



數位相片印表機

DP-DS820DX

使用者指南 Version 1.0.4

安全注意事項

請注意，使用方法与安全注意事項方面的內容与制作該手冊時的安全標準相對應。

改造

安全起見，購買后請勿對該產品進行改造。

著作權聲明

有關本產品附屬文件（附件）、程式等之著作權、商標權及其他智慧財產權皆歸屬於大日本印刷株式會社或其他權利人所有。除適用法令許可之情形外，未經大日本印刷株式會社同意者，均不得為複製使用。

「DNP」是大日本印刷株式會社的註冊商標。

目錄

前言	4
關於安全操作	4
安裝注意事項	7
印表機安裝	8
檢查包裝內容	8
各部件名稱	9
電源線、電腦的連接	10
色帶、紙捲、紙張	11
媒體的架設方法 (色帶、紙捲、紙張)	12
切換導紙板的位置	19
紙張紙屑的丟棄方法	21
垂直切刀 / 壓痕機 (僅限張紙)	22
垂直切刀	22
壓痕機	22
故障排除	23
錯誤顯示	23
解決錯誤	25
色帶卡在印表機內	25
印表機紙捲卡住	26
印表機紙張卡住	28
裁切中途停機	30
壓痕中途停機	30
垂直切刀中途停機	31
列印中途切斷電源	32
清洗	33
壓紙滾軸	33
熱列印頭	34
重新包裝	35
規格	36

前言

對您購買本機表示真誠的感謝。

此文件對使用本產品時所需的安全操作進行了說明。

使用前請仔細閱讀本文件。

特別是「關於安全操作」(4 ~ 6 頁)，請務必閱讀並正確使用。

關於安全操作

使用前請仔細閱讀本文件。閱讀後，請將文件存放在安全的地方，以便需要時重新翻閱。

此處所列出之警告乃為確保裝置之正確使用，避免造成對顧客或其他人員之人身傷害以及財產損失。請務必遵守該警告內容。

關於“警告”和“注意”

如下所列，依據相關的危險程度，因操作錯誤而可能導致之人身傷害或損害之等級可分類為“警告”和“注意”。

 警告	因未能注意伴隨本標誌之警告而引起之意外，可能會導致嚴重或致命的人身傷害。
 注意	因未能注意伴隨本標誌之警告而引起之意外，可能會導致人身傷害或財產損失。

關於標誌

各標誌代表之意義。

	本標誌提醒您注意警告和注意事項的內容。 詳細內容會顯示在本標誌內或附近。
	本標誌表示禁止的動作。 詳細內容會顯示在本標誌內或附近。
	本標誌用於告知強制行為和指示內容。 本標誌內有顯示具體內容。



警告

	• 本機不配備電源開關。設置時，確認容易到達的固定配線內是否設置了專用遮斷裝置，使用過程中，請將電源插頭連接到容易插拔且離機器較近的插座上。萬一發生異常時，請切斷專用遮斷裝置或拔下電源插頭。 • 只能使用指定的電壓和頻率。連接不當可能導致電擊或火災。 • 請勿使用章魚腳式配線、延長線。插座部位異常發熱可能會導致火災。 • 請勿損壞，破壞，捆綁，或變造電源線。此外，在電源線上放置重物，拉扯或過度彎曲電源線可能會造成損壞，並可能引起火災。 • 請勿架設在空氣中含鹽或腐蝕性氣體的地方。因可能會引起火災。 • 請勿堵塞產品的通風口。產品內可能會過熱並引起故障或火災。 • 請勿站立在產品上或在產品上放置重物。另外，請勿對按鈕，開關，接線端子等過度施力。因可能會損壞產品並造成您或他人的人身傷害。 • 請注意不要讓產品的邊緣部位劃破身體或其他物體。 • 請不要用於關係到人生命的用途（例如：醫療器械、太空機器、飛機等需要極高穩定性的設備）。
	• DP-DS820DX 重約 22 kg。移動本產品時，請由兩個人握住手柄抬起，避免對身體造成壓力。隨意抬起或掉落本產品可能會造成身體傷害或產品損壞。 • 請儘量將產品放置在靠近插座，並方便在發生問題時便於拔掉電源線的位置。 • 如若插頭上有灰塵，請徹底清潔乾淨。因可能會導致電擊或短路。 • 如若金屬物體或液體進入產品內部，並產生煙霧，異味，或任何其他明顯異常，請立即將電源線從電源插座或接口拔下。然後與維修人員聯繫。如產品運作不正常，請勿繼續使用印表機。因可能會導致電擊、短路、火災或故障。
	• 請切實安裝接地插頭。否則可能會導致漏電、火災或電擊。
	• 請勿在手濕的時候插上或拔掉電源線。因可能會引起電擊。
	• 請勿打開產品內部，拆解內部零件，或改裝產品。因可能會導致電擊、火災、受傷或故障。有關內部檢查，調整或修理，請聯繫維修人員。

注意

	- 請勿放置在過於濕氣或多塵的場所。因可能導致火災、電擊或事故。 - 請不要放置在不平穩的場所。因產品翻倒可能會導致您或他人的人身傷害。 - 請勿讓異物掉入產品內。因可能會導致電擊，短路，火災或損壞產品。如有異物掉入產品內，請立即將電源線從本機接口拔下，並聯絡維修人員。 - 請勿在列印期間開啟機蓋。這樣可能會導致產品故障。 - 請勿讓液體或化學物品流入或噴灑到產品內。 - 清潔機蓋時，請勿使用稀釋劑，三氯乙烷，苯，酮類清潔劑，或經化學處理過的布料。該類物品可能會使機蓋掉色或退色。
	- 請小心不要被紙的邊緣或印表機的任何銳角割傷、刮傷或傷到雙手。 - 當為了排除卡紙或清潔而把手伸進印表機時，請使用不起毛的安全手套或適當的防護衣物以避免受傷。 - 至少每年一次，拔掉電源線，對插頭銅片及銅片周圍部分進行清理。如若灰塵積累，可能會導致火災。 - 在小房間內連續長時間列印時，務必保持通風正常。 - 如需要在運輸工具（火車，卡車，船舶等）上使用，請事先通知相關人員。 - 廢棄產品、附件、包裝材料、媒體（紙張、色帶）時，請遵守當地的廢棄物清除條例。如需詳細資訊，請聯繫您的當地政府辦公室。
	- 拔下電源線時，請務必手持電源插頭。請勿拉扯電源線。這樣可能會損壞電源線並導致電擊或火災。 - 移動機器時，務必拔除電源線。否則，電源線可能會損壞，並導致火災或電擊。 - 如需長期閒置機器時，為安全起見，請務必拔掉電源線。因可能會導致電擊、火災或故障。
	注意：標記附近的零件溫度會升高。請勿於操作中或操作後立即觸摸，以免燙傷。
	請勿觸摸齒輪機構。齒輪可能會夾住手指，造成傷害。
	出紙口處和廢紙收集箱頂部的廢紙出口處有切刀。請勿將手指伸入此區域，以免觸碰造成傷害。
 CAUTION  CRUSH HAZARD	關閉前蓋或機構單元時，請勿將手指插入前蓋下方或機械單元內部。否則可能會因手指被夾住而受傷。



安裝注意事項

- 操作前，請詳細閱讀「關於安全操作」內容並遵守其中規則。
- 移動、設置本機時，切勿試圖單獨搬運印表機。摔落下來可能會造成人身或其他財產造成損害。
- 請勿在靠近火源，過濕，陽光直射下，靠近空調或電熱器，或其他異常高溫或低溫源，或潮濕或過多灰塵的地方使用本產品。
- 請勿架設在實驗室等可能產生化學反應的場所。
- 請勿架設在空氣中含鹽或腐蝕性氣體的場所。
- 印表機必須位於通風良好而又穩固的表面上。
- 請勿將任何物品放置在印表機上。
- 請勿將印表機放置在靠近收音機或電視機旁，亦不要與收音機或電視機使用相同的牆壁電源插座。收音機或電視機的收訊可能會受到不良影響。
- 請勿使用指定以外的電源電壓或頻率。
- 請勿踩踏或將任何物品放置在電源線上。
- 請勿從電源線或 USB 線拖拉或移動印表機。
- 請不要對電源線進行章魚腳式配線。
- 避免將電源線插入已經高負載的插座上。
- 插拔電源線時請務必手持電源插頭外殼來進行。
- 連接 / 移除 USB 線前，請務必將電源線從本機接口拔下。
- 避免延長訊號線或連接到任何會產生雜訊的裝置。如若無法避免，請給每個訊號使用屏蔽電纜或雙絞線。
- 請使用符合 USB 2.0 規格的帶屏蔽 USB 纜線。
- 請將印表機放置在可以輕易拔掉電源線切斷電源的插座附近。
- 使用可插入三插腳的 AC 插座。否則，可能會有電擊的危險。
- 本產品未設想用於網路列印。與網路連接使用時，請客戶承擔相關責任。
- 本裝置不適合於有兒童處使用。請於兒童無法觸及之處安裝、存放或使用本裝置。

印表機安裝


檢查包裝內容

請檢查包裝內是否含有印表機和以下全部的配件。

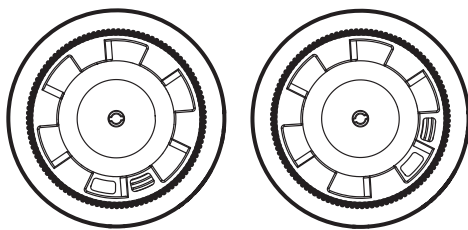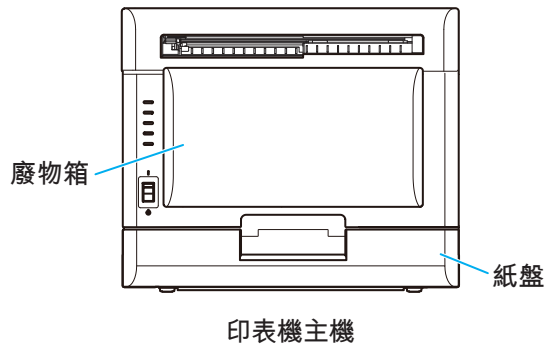

捲紙器

* 裝設於印表機內。

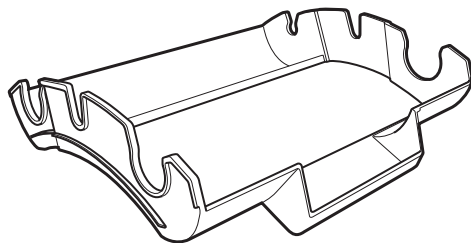

色帶盒


* 裝設於印表機內。
使用前拆除包裝。

注意


- 將本產品從包裝中取出、搬運或移動時，請務必小心。印表機掉落可能會造成人身傷害或財產損失。
- 請勿以抓住包材的方式提起印表機。否則包材可能破裂，造成印表機掉落。

各部件名稱


■主機正面

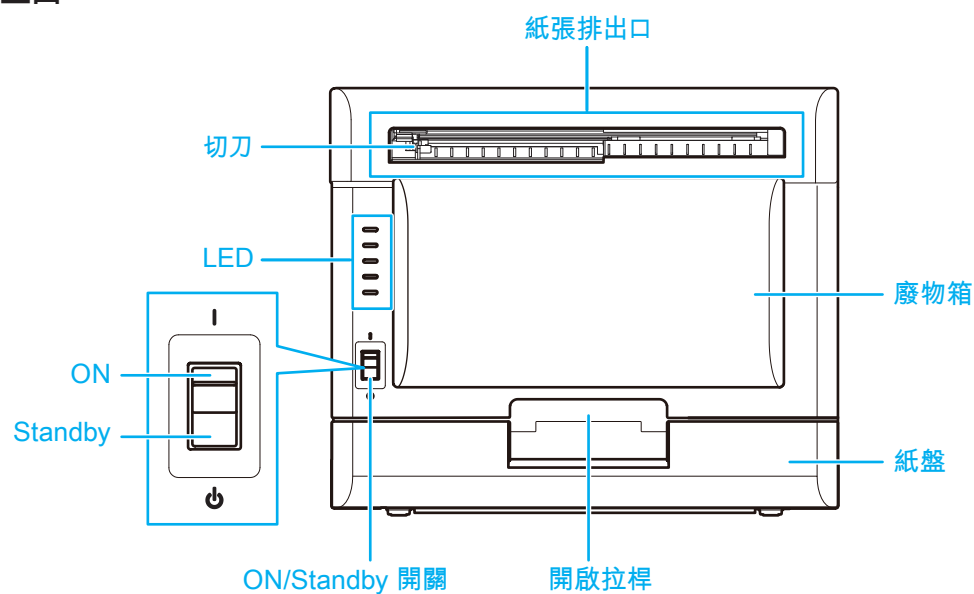

■主機背面

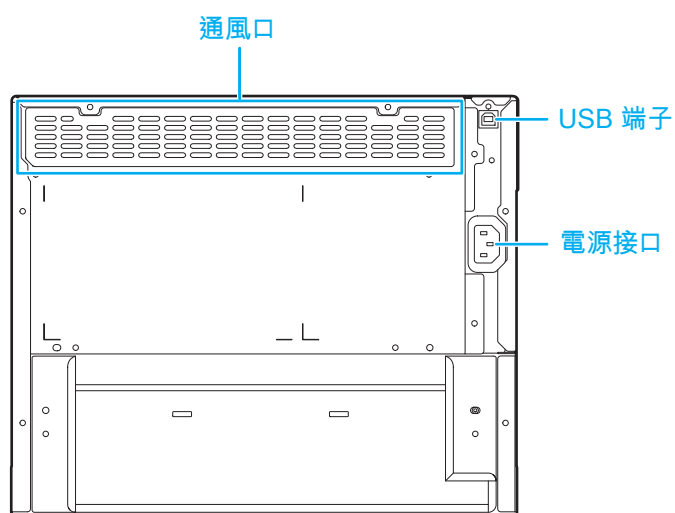

■主機側面

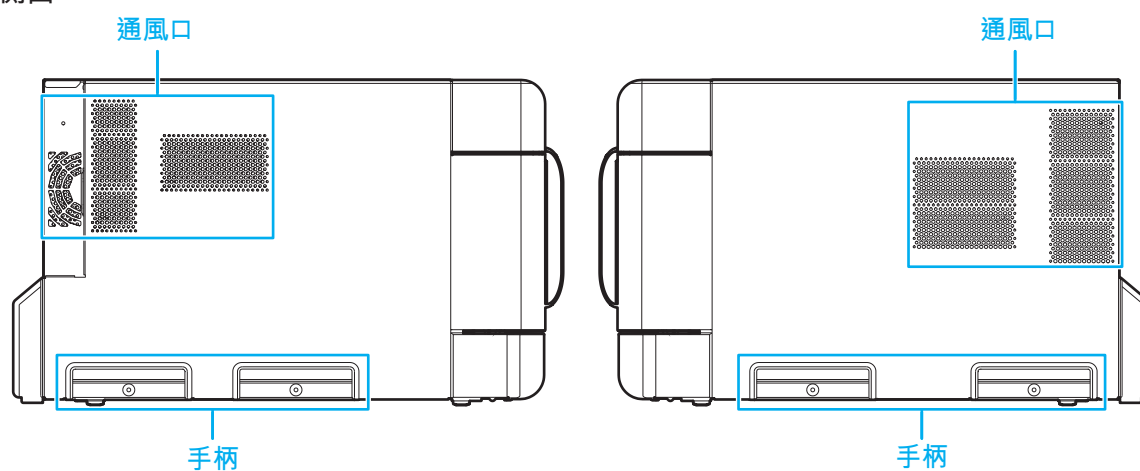


⚠ 注意

- 請注意不要讓印表機邊緣傷到自身或損壞到任何物品。


電源線、電腦的连接

- 1 確保印表機主機的 ON/Standby 開關設在 Standby。

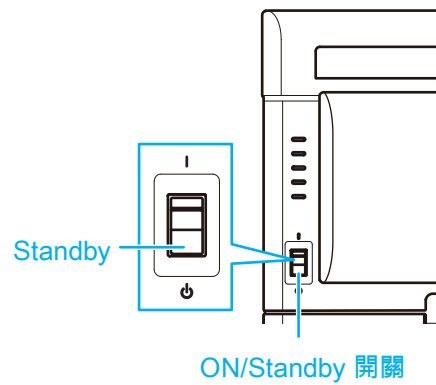


- 2 確保電腦電源開關設在關閉。

- 3 將電源線接頭插入印表機的電源接口。

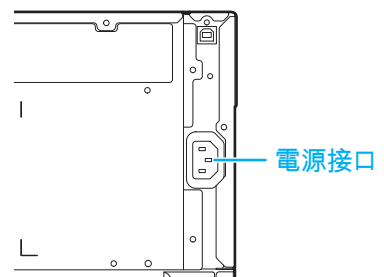

- 4 將電源線插頭插入電源插座。

- 5 用 USB 纜線連接印表機和電腦。

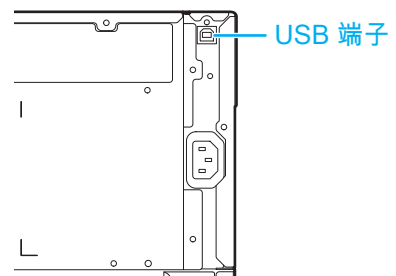

- 6 將印表機主機的 ON/Standby 開關和電腦電源開關設成 ON。






注意

- 請使用符合 USB 2.0 規格的屏蔽式 USB 纜線。否則可能引起意外事故。

色帶、紙捲、紙張

準備以下媒材 (色帶、紙捲、紙張)。

印表機紙捲只用於單面列印，雙面列印只能使用紙張。

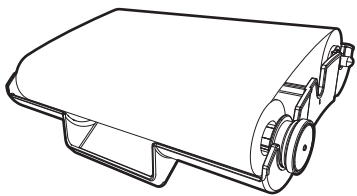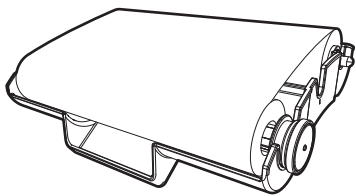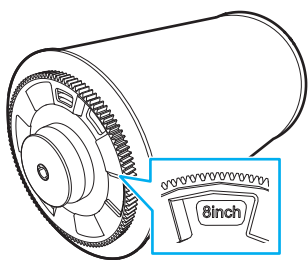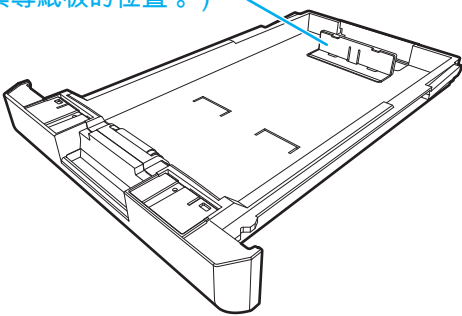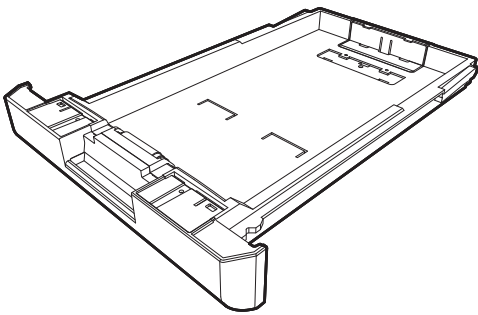
	(8x10")	(8x12")
色帶		
紙捲		
紙張	使用導紙板切換尺寸。(詳細資訊請參閱“切換導紙板的位置”。) 	

⚠ 注意


- 裝設紙張和色帶時，請勿將其直接放置在工作環境的表面上。若媒材上有灰塵或髒污附著，將其裝入印表機主機可能會對列印品質造成不良影響。

媒體的架設方法 (色帶、紙捲、紙張)


- 1** 使用開啟拉桿打開鎖，然後拉出機構單元。

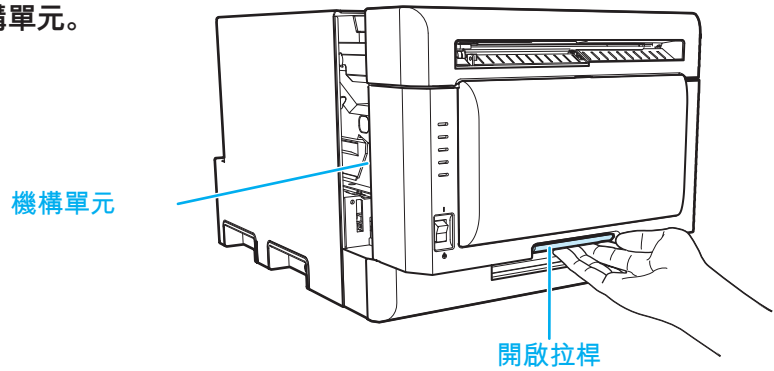

- 2** 從印表機主機取出色帶盒。

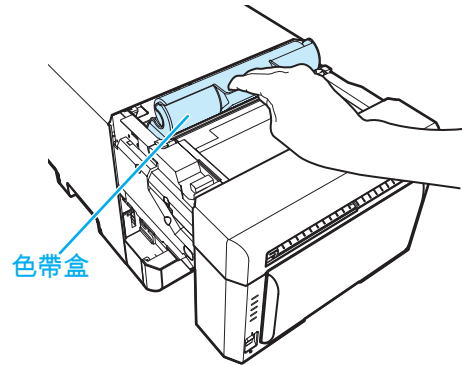


- 3** 從色帶盒中取出舊色帶並安裝新色帶。

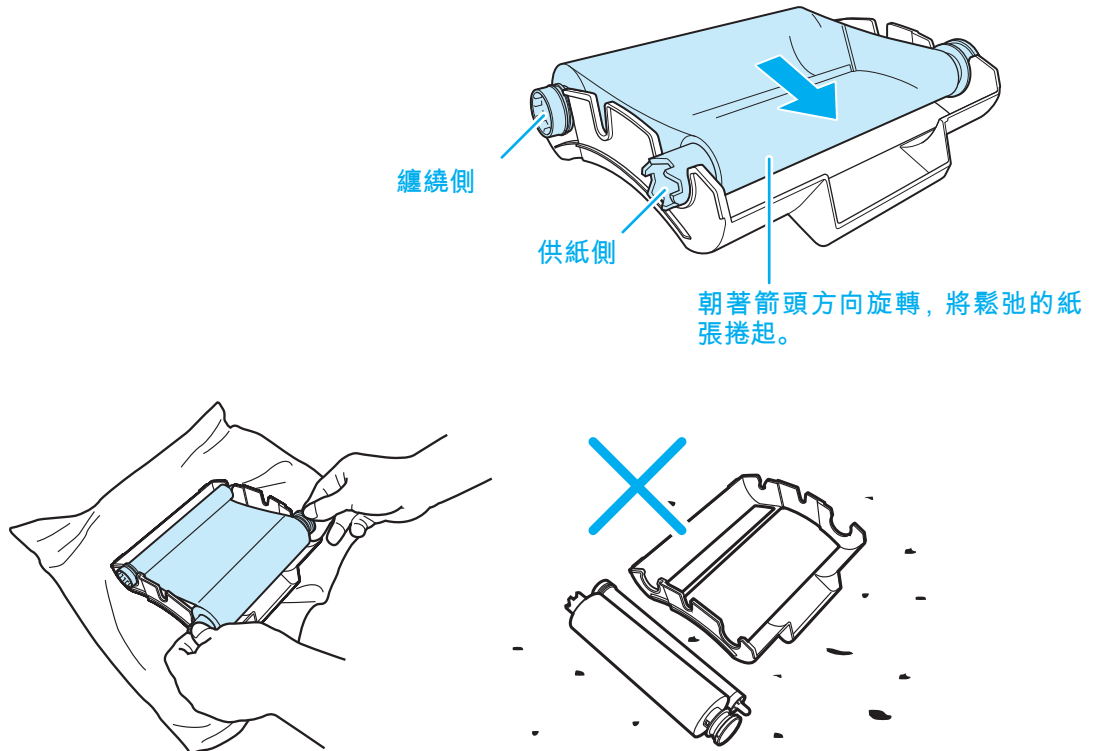


- 裝設媒材時，請確保使用塑膠袋或包裝薄膜墊著媒材。切勿直接放在桌面、地板或工作台上。

4 將色帶盒安裝到印表機主機上。

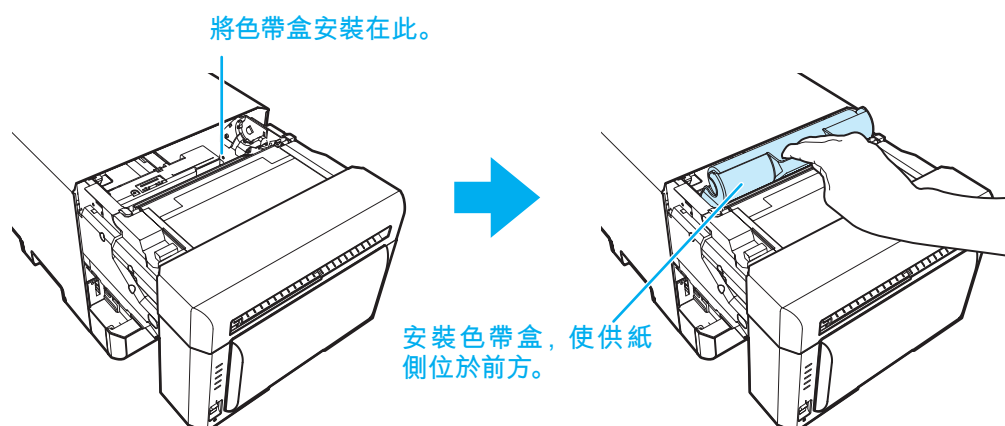



5 提起紙張更換拉桿並抬起前蓋。

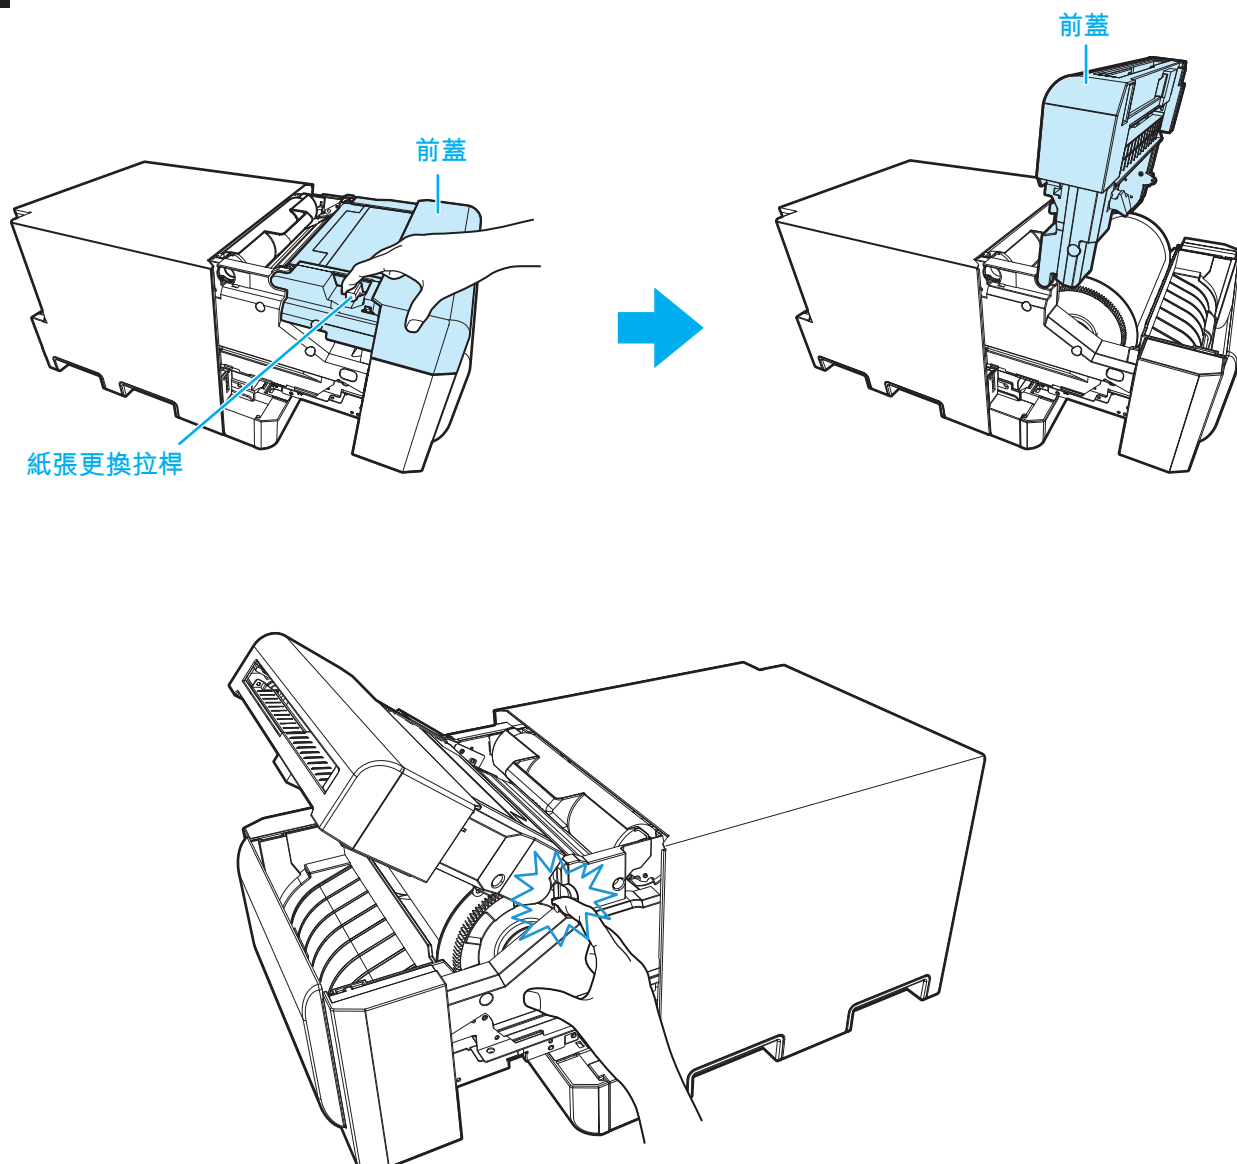

⚠ 注意

- 請小心，因為有手指被夾住的風險。


6 雙手將廢物箱筆直向上提起取出。

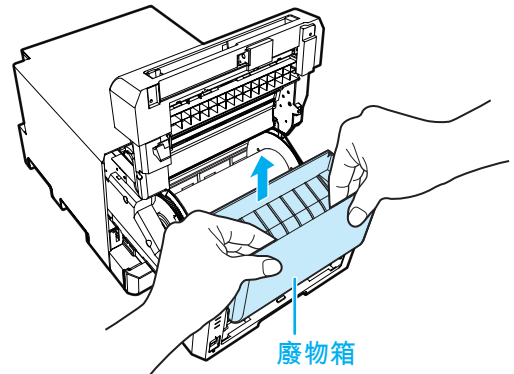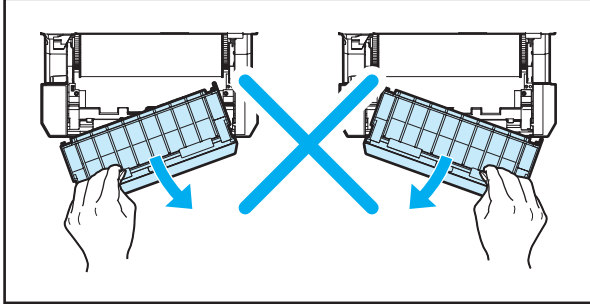

⚠ 注意

- 拉出機構單元時請勿用力過大。機構單元若脫開，可能會掉落並造成人身傷害或周圍物品損壞。
- 用雙手將廢物箱筆直向上提起。切勿以一定角度將其取出。廢物箱可能會損壞，產品可能無法正常運作。
- 廢物箱取出後，請勿觸摸上部切刀，否則可能會被割傷。
- 色帶內有 IC 晶片以利色彩調整、媒材類型辨識和印刷品質管理。IC 晶片未通過評估及認可的色帶可能無法正確發揮功能。(若 IC 晶片的資料無法正確讀取，會發出警報聲。在此情況下，會降低列印濃度以保護本機。)


7 將捲紙器從印表機取出。

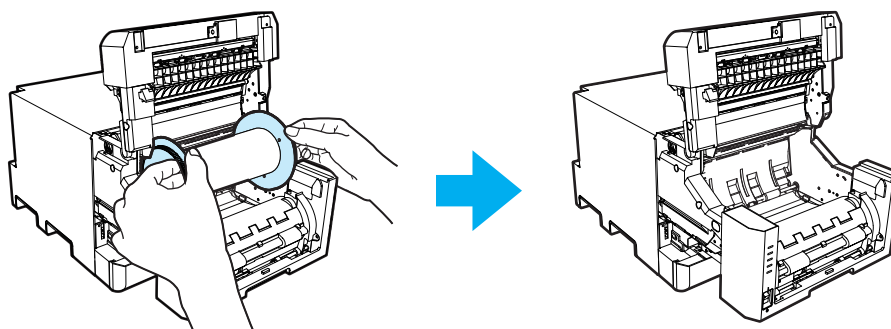



- 取下捲紙器以更換紙捲等時，切勿將其直接放在桌面或工作台上。若媒材上有灰塵或髒污附著，將捲紙器裝入印表機主機可能會對列印品質造成不良影響。

8 將舊紙捲從捲紙器取出，然後裝入新紙捲，不留間隙。

- 裝設媒材時，請確保使用塑膠袋或包裝薄膜墊著媒材。切勿直接放在桌面、地板或工作台上。

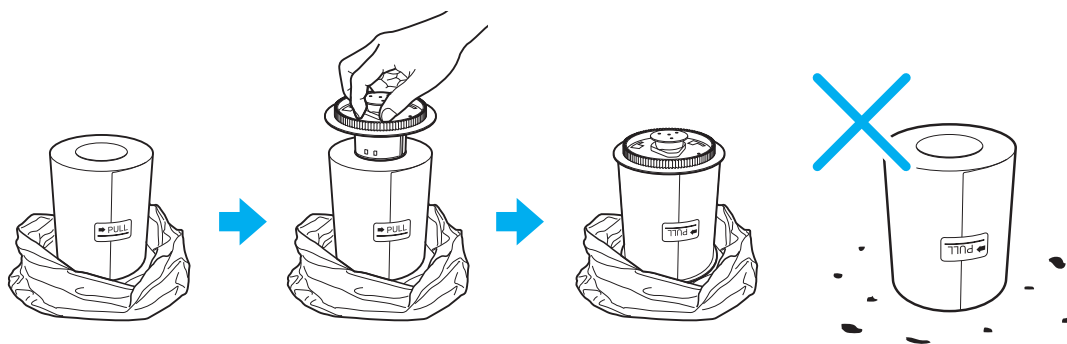

若紙張突出，請從捲紙器取下紙捲並將紙張邊緣撫平。

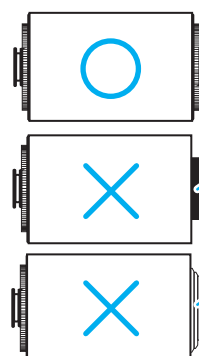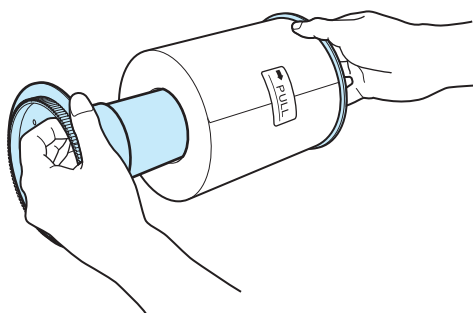

裝設紙捲時，請確定沒有空隙。


裝設紙張時，請確定紙張沒有從紙捲突出。

⚠ 注意

- 裝有新紙捲的捲紙器重約 2.0 kg。請勿使其掉落，否則可能造成人身傷害或損壞捲紙器。


9 將捲紙器裝入印表機。

將貼在紙張上的 → PULL 貼紙朝右圖所示方向放置，然後撕下貼紙。

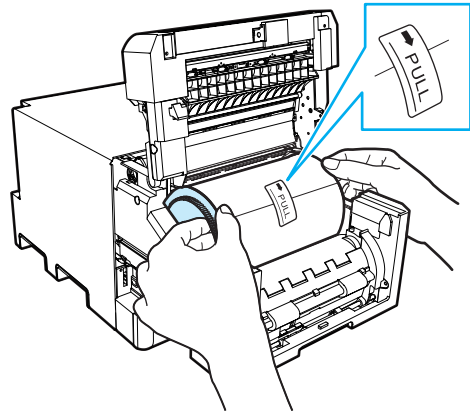

10 按住捲紙器的同時，按箭頭方向旋轉紙張並推進前緣，直到蜂鳴器發出響起。


閃爍的 LED(橘色) 開啟並停止閃爍。

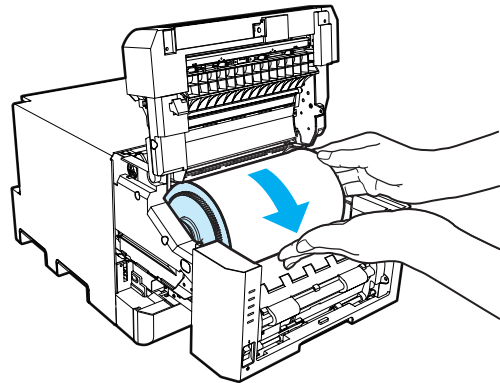

⚠ 注意

- 如果紙捲末端未正確插入，可能會鬆開。

11 裝設廢物箱並關閉前蓋。

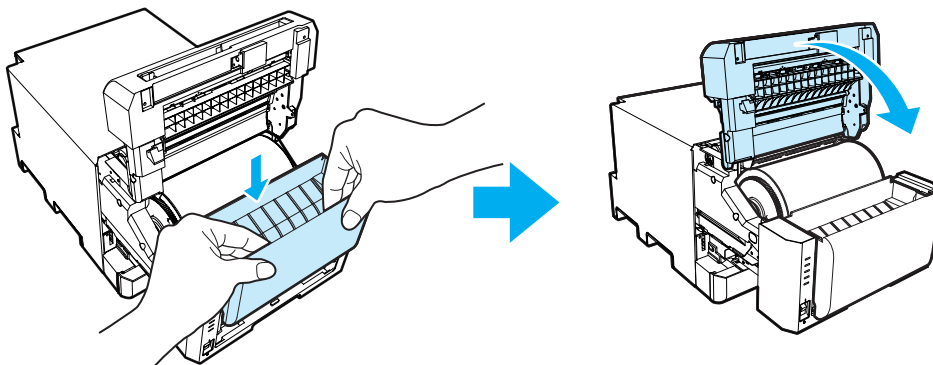

取出廢物箱後，印表機無法列印。


如果在沒有廢物箱的情況下關閉前蓋，將發生無廢物箱的錯誤，並且 ERROR LED(紅色) 會閃爍。務必將廢物箱放入印表機中。否則，異物和灰塵可能進入印表機，影響列印品質。

⚠ 注意

- 列印時請確認已安裝廢物箱。若未安裝，則手指可能會被移動的零件夾住而受傷。

12 關閉機構單元。


機構單元關閉後，印表機啟動紙張初始化。(會排出五張空白紙張。)紙張初始化會將外層可能有髒污的紙張切斷。請注意，裝設紙張後若印表機的 ON/Standby 開關是設在 ON，則不會進行紙張初始化。

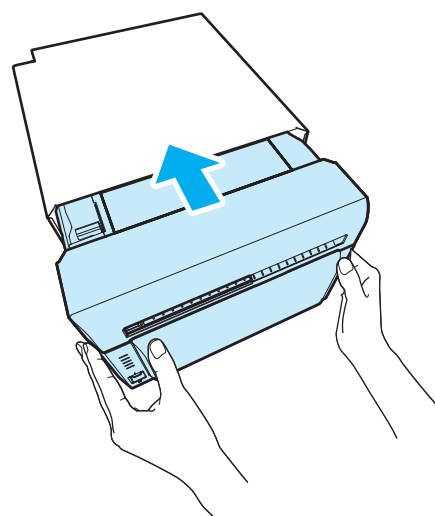**⚠ 注意**

- 請小心，因為關閉機構單元時有手指被夾住的風險。


13 拉出紙盤。

- 更換紙張之前，請取出廢物箱，將其清空，然後將其放回印表機中。

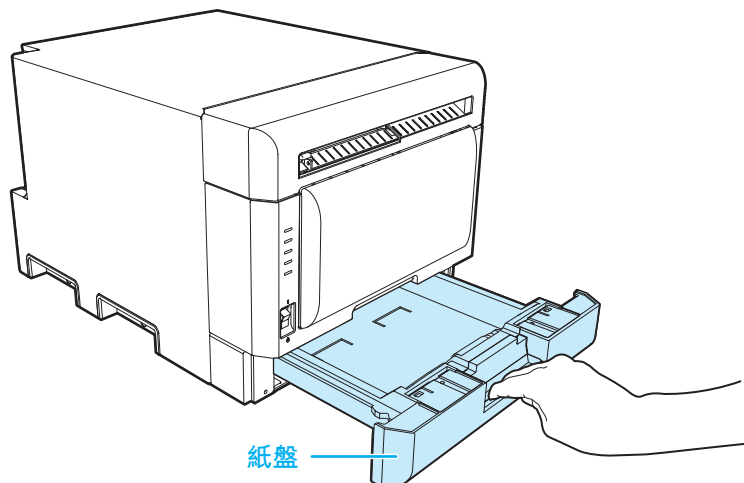**⚠ 注意**

- 過度用力拉出紙盤可能會導致損壞。慢慢拉出。


14 裝設紙張。

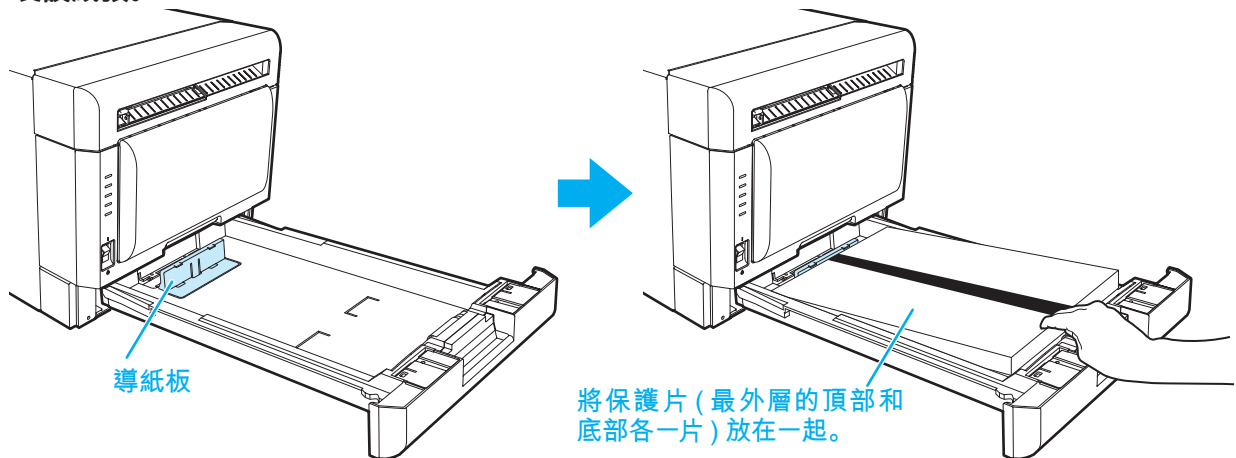


在打開紙包並將其放入紙盤之前，請將紙包稍微彎曲幾次。

切換導紙板以配合所使用的紙張側邊 (8x10 英吋 / 8x12 英吋)。詳細資訊請參閱第 19 頁。

- 請勿在導紙板位於 8x12 位置時使用 8x10 英吋紙張。否則可能會導致送紙錯誤。

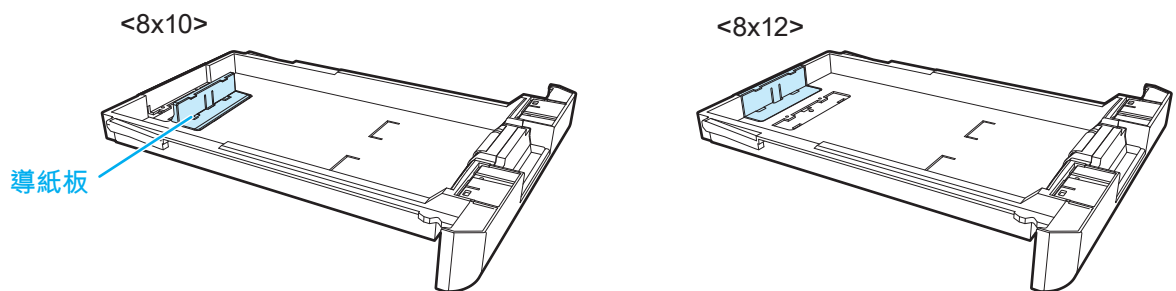

15 關閉紙盤。

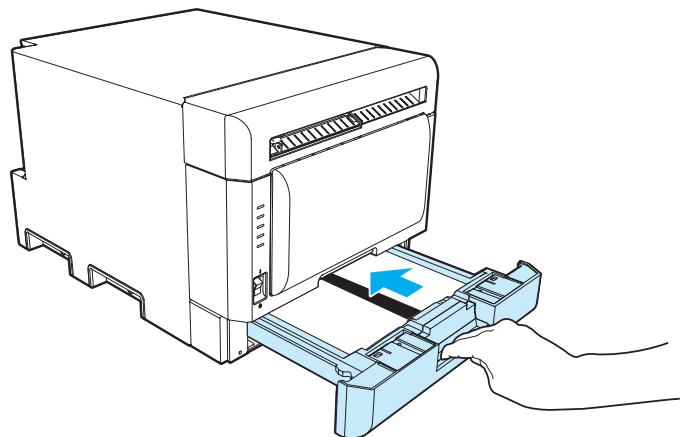


⚠ 注意

- 如果關閉紙盤時用力過大，可能會損壞紙盤。輕輕關閉紙盤。


切換導紙板的位置

請依照以下步驟切換紙盤尺寸。


- 1 取出紙盤。**
將正面抬起，同時拉向自己，直到無法拉出，就會脫落。

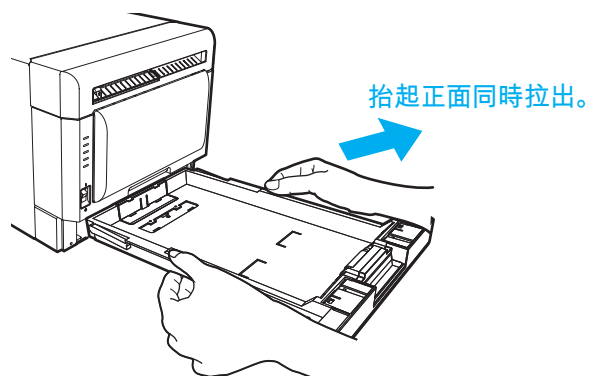

- 2 翻轉紙盤。**

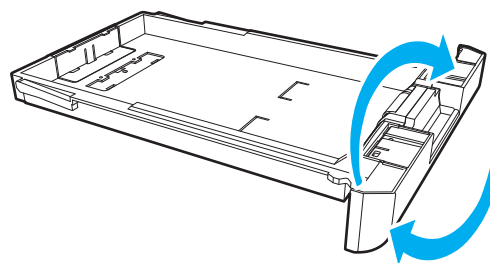


- 3 將導紙板從紙盤取出。**
用手指按壓導紙板的掛鉤部分，取出導紙板。

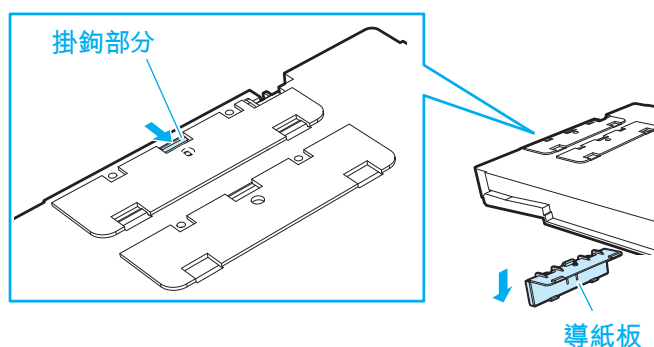

⚠ 注意


- 如果導紙板是用螺絲固定在 10 英吋位置，請聯絡您的經銷商以取得有關如何更換導紙板的資訊。

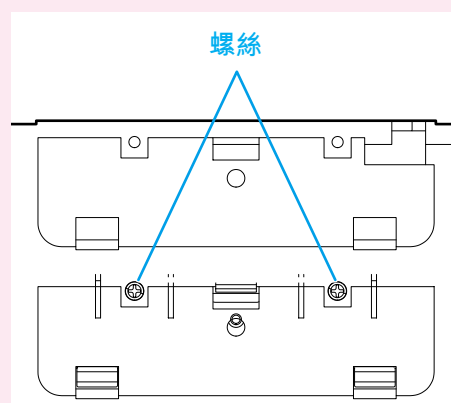

4 安裝導紙板。

翻轉紙盤並將其放回原位。



將導紙板上前面的兩個卡榫接合，然後安裝後面的掛鉤。(直到聽到喀哒聲為止)

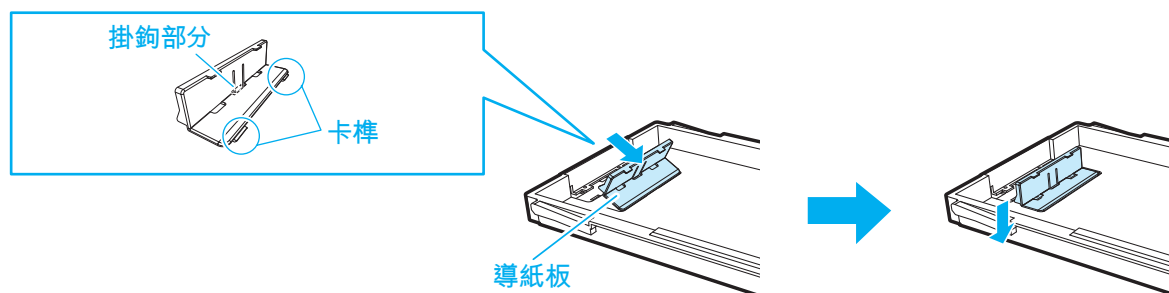


紙張紙屑的丟棄方法

紙張切割產生的紙屑會收集在廢物箱內。更換紙張時請務必清空廢物箱。


- 1** 鬆開開啟拉桿，拉出機構單元。
- 2** 提起紙張更換拉桿並抬起前蓋。
- 3** 雙手將廢物箱筆直向上提起取出，丟棄紙屑。

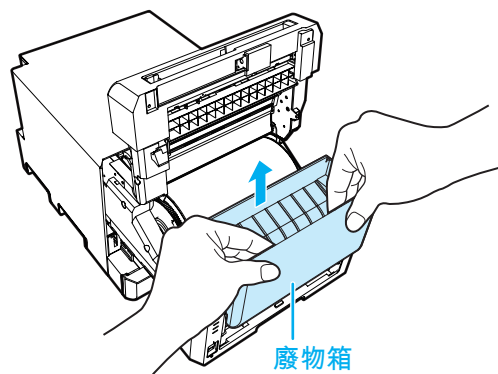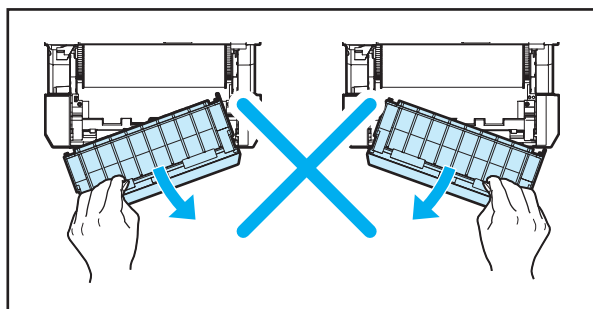

- 4** 裝設廢物箱並關閉前蓋。

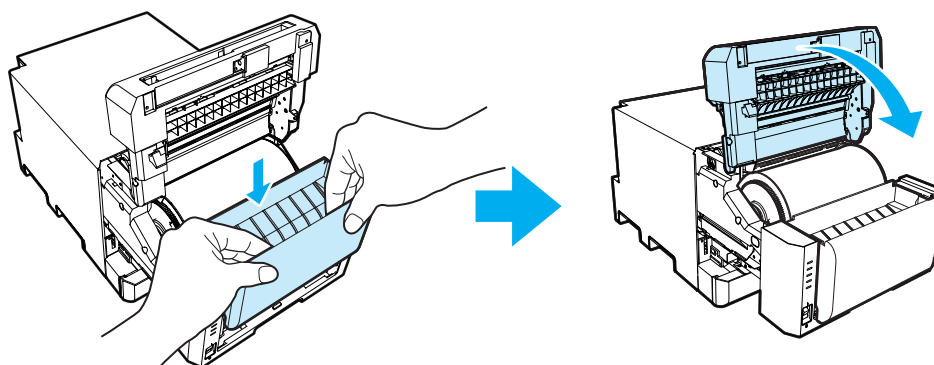

- 5** 關閉機構單元。

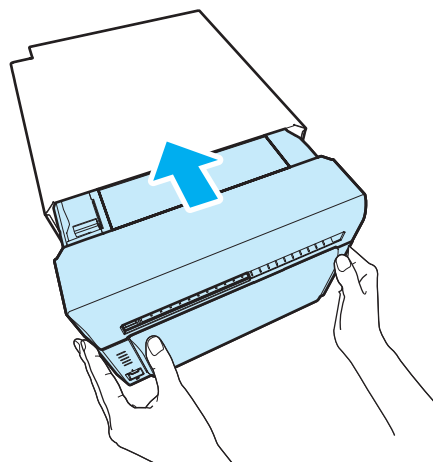


⚠ 注意

- 用雙手將廢物箱筆直向上提起。切勿以一定角度將其取出。廢物箱可能會損壞，產品可能無法正常運作。
- 廢物箱取出後，請勿觸摸上部切刀，否則可能會被割傷。
- 在廢物箱已滿的情況下使用印表機可能發生故障。

垂直切刀 / 壓痕機 (僅限張紙)

垂直切刀

出紙時，會垂直切割紙張。

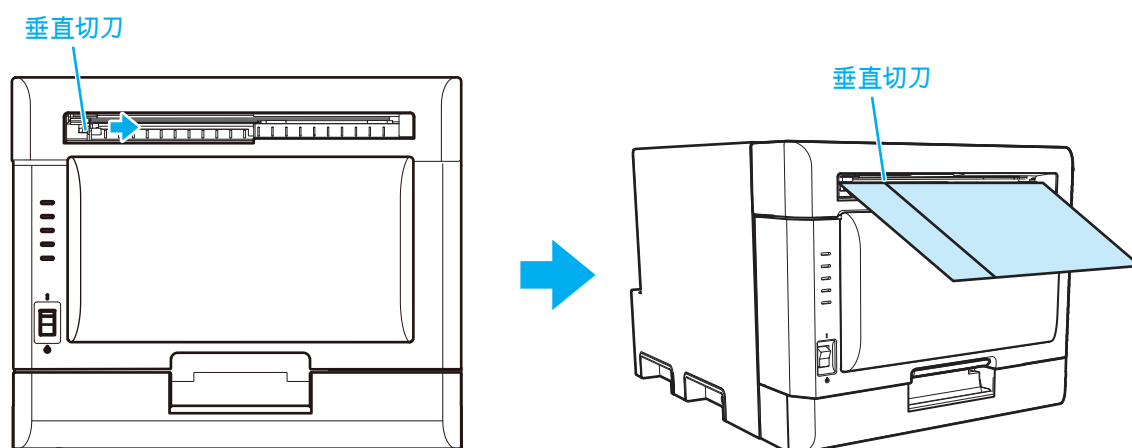


⚠ 注意

- 垂直切刀運作時，請勿將手插入出紙口。否則做可能會導致手指被切刀夾住而受傷。

壓痕機


此裝置可以在紙張上形成摺痕線 (折疊線)。

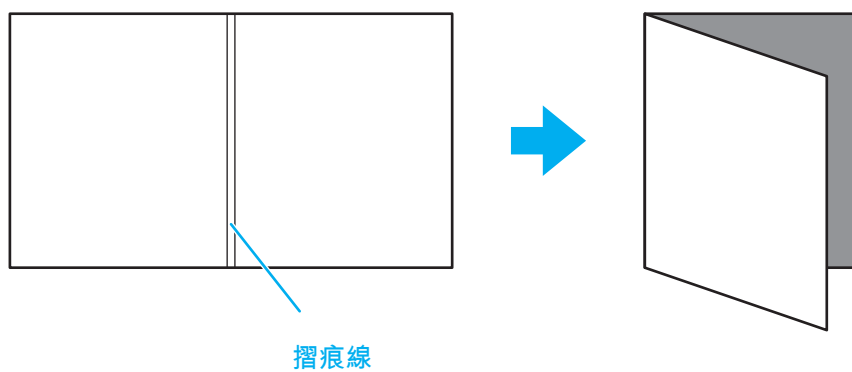

故障排除


錯誤顯示

LED 燈號 (亮起、閃爍、熄滅) 顯示產品狀態。

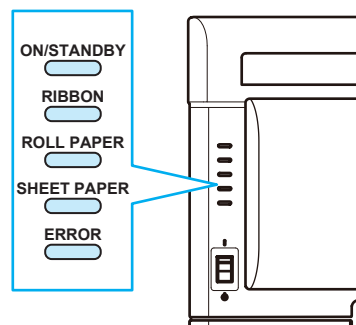

■ 亮起、■ 閃爍、■ 熄滅。

LED 顯示	狀態	處理方法	參考
■ ON/STANDBY ■ RIBBON ■ ROLL PAPER ■ SHEET PAPER ■ ERROR	紙張用盡 (紙捲 / 紙張)	裝設新紙。	12 頁
■ ON/STANDBY ■ RIBBON ■ ROLL PAPER ■ SHEET PAPER ■ ERROR	紙張用盡 (紙捲)	清空廢物箱，然後將其放回印表機中，再安裝新的紙捲。	12 頁
■ ON/STANDBY ■ RIBBON ■ ROLL PAPER ■ SHEET PAPER ■ ERROR	紙張用盡 (紙張)	清空廢物箱，然後將其放回印表機中，再安裝新的紙張。	17 頁
■ ON/STANDBY ■ RIBBON ■ ROLL PAPER ■ SHEET PAPER ■ ERROR	廢物箱已滿	丟棄紙片。	21 頁
■ ON/STANDBY ■ RIBBON ■ ROLL PAPER ■ SHEET PAPER ■ ERROR	色帶用盡	裝設新色帶。	12 頁
■ ON/STANDBY ■ RIBBON ■ ROLL PAPER ■ SHEET PAPER ■ ERROR	蓋門打開	關閉機構單元。	17 頁

LED 顯示	狀態	處理方法	參考
 ON/STANDBY  RIBBON  ROLL PAPER  SHEET PAPER  ERROR	蓋門打開 (無紙捲)	正確裝設紙張，然後關閉機構單元。	12 頁
 ON/STANDBY  RIBBON  ROLL PAPER  SHEET PAPER  ERROR	紙盤開啟	關閉紙盤。	18 頁
 ON/STANDBY  RIBBON  ROLL PAPER  SHEET PAPER  ERROR	廢物箱未裝	請將廢物箱放入印表機。	16 頁
 ON/STANDBY  RIBBON  ROLL PAPER  SHEET PAPER  ERROR	紙張錯誤 (紙捲)	正確裝設紙捲。	12 頁
 ON/STANDBY  RIBBON  ROLL PAPER  SHEET PAPER  ERROR	紙張錯誤 (紙張)	正確裝設紙張。	17 頁
 ON/STANDBY  RIBBON  ROLL PAPER  SHEET PAPER  ERROR	色帶錯誤	正確地裝設色帶。	12 頁
 ON/STANDBY  RIBBON  ROLL PAPER  SHEET PAPER  ERROR * RIBBON LED 和 PAPER LED 交替閃爍	媒材尺寸錯誤	送出符合該印表機內所裝媒材規格的尺寸資料。	11 頁
 ON/STANDBY  RIBBON  ROLL PAPER  SHEET PAPER  ERROR	系統錯誤	重設 ON/Standby 開關。 系統無法恢復時，請向銷售店諮詢。	-
 ON/STANDBY  RIBBON  ROLL PAPER  SHEET PAPER  ERROR	冷卻列印頭	正在冷卻列印頭。 此錯誤會自動解除。	-

解決錯誤

1 鬆開開啟拉桿，拉出機構單元。

2 從印表機主機取出色帶盒。


3 針對錯誤採取對應措施。

“色帶卡在印表機內”(參閱本頁)，
 “印表機紙捲卡住”(參閱 26 頁)，
 “印表機紙張卡住”(參閱 28 頁)，
 “裁切中途停機”(參閱 30 頁)，
 “壓痕中途停機”(參閱 30 頁)，
 “垂直切刀中途停機”(參閱 31 頁)，
 “列印中途切斷電源”(參閱 32 頁)

色帶卡在印表機內


1 拉出色帶。

2 切斷色帶。

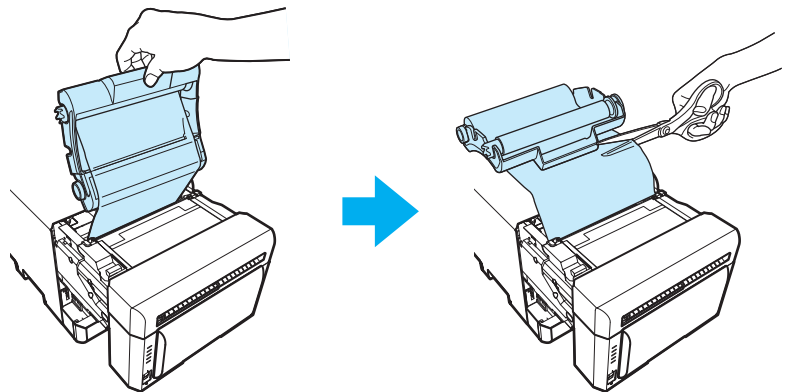


3 小心取出印表機主機中遺留的色帶。

印表機內遺留的任何色帶碎片都可能影響列印品質。
 此時請清潔壓紙滾軸。
 (請參閱“壓紙滾軸”33 頁)

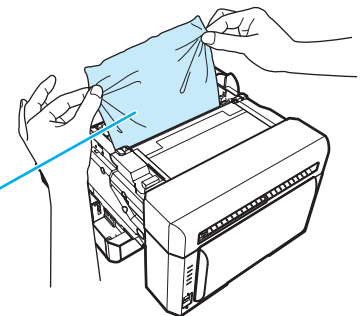


4 將色帶用膠帶或類似材料重新黏上。

用膠帶固定。

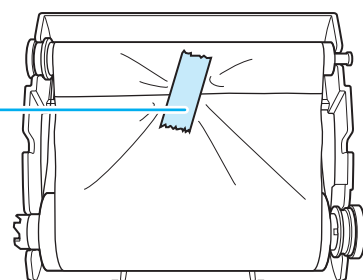

- 5** 旋轉纏繞的滾筒，直到膠帶黏接的部位隱藏不見為止。

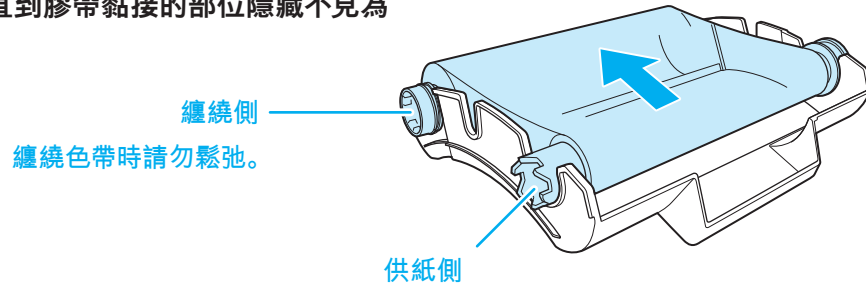

- 6** 將色帶盒插入印表機主機。

- 7** 將印表機主機上的 ON/Standby 開關切換至 ON 後，重新裝設紙張。

當機構單元關閉時，將執行紙張的初始化（如果發生錯誤，任何列印的內容都會被彈出）。在執行初始化之前，無法移除錯誤。

印表機紙捲卡住

⚠ 注意

- 請小心不要讓紙張邊緣或印表機內的任何銳利邊緣割傷、劃傷或傷到雙手。請穿戴安全的無絨手套或其他適當的防護衣物。

- 1** 清除卡紙。

沿著紙張路徑的相反方向轉動捲軸，將紙張重新捲到紙捲軸上（參見圖 A），然後從印表機前拉出紙張，小心地將紙張從印表機中取出（參見圖 B）。

僅施加輕微壓力，以避免損壞印表機組件。

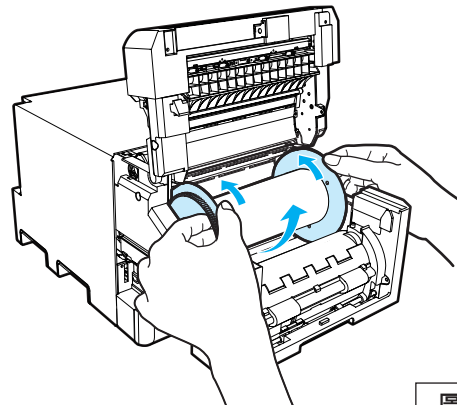


圖 A



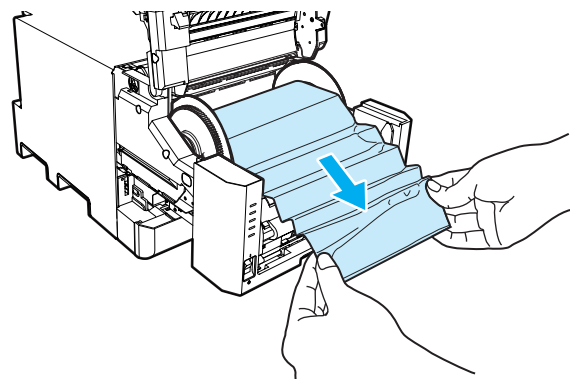


圖 B

- 2** 如果使用上述方法難以清除卡紙，請剪掉紙張邊緣損壞的部分，取出紙捲並將其放在一邊。（圖 C）然後從送紙路徑中取出所有剩餘的紙張。

如果部分紙張遺留在印表機中，請小心地將手伸入印表機主機，向前拉紙張（如圖 D 所示的方向），將紙張從紙張路徑中取出。

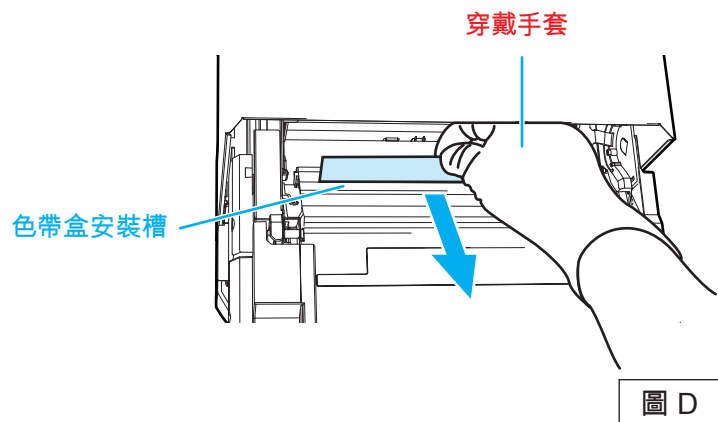
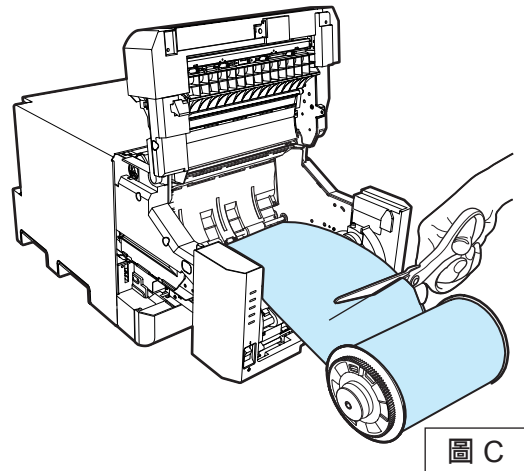


⚠ 注意

- 將手伸進印表機主機內時請小心。若需強力拉動才能拉出卡紙時，請聯絡技術支援以求進一步指示。若用力過猛，可能會損壞印表機。
- 請小心不要讓紙張邊緣或印表機內的任何銳利邊緣割傷、劃傷或傷到雙手。請穿戴安全的無絨手套或其他適當的防護衣物。
- 除紙張外，請勿推拉印表機內部的任何零件。否則可能造成問題。

- 3** 請用剪刀將褶皺或局部列印等有問題的部分剪掉。


遺留有褶皺或局部列印的部分可能會再次卡紙。此外，若紙張裁切不均勻可能會令印表機無法正確運作。

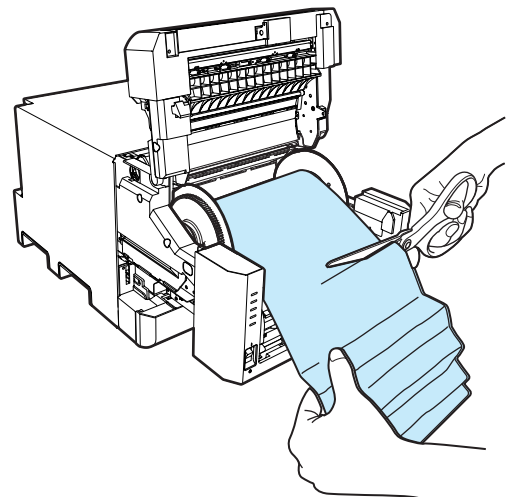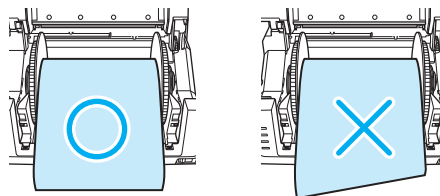


接下來，請參閱“媒體的架設方法（色帶、紙捲、紙張）”（12 頁）。

印表機紙張卡住


- 1** 檢查前導紙板是否有紙張。
提起紙張更換拉桿並抬起前蓋，然後取出廢物箱。

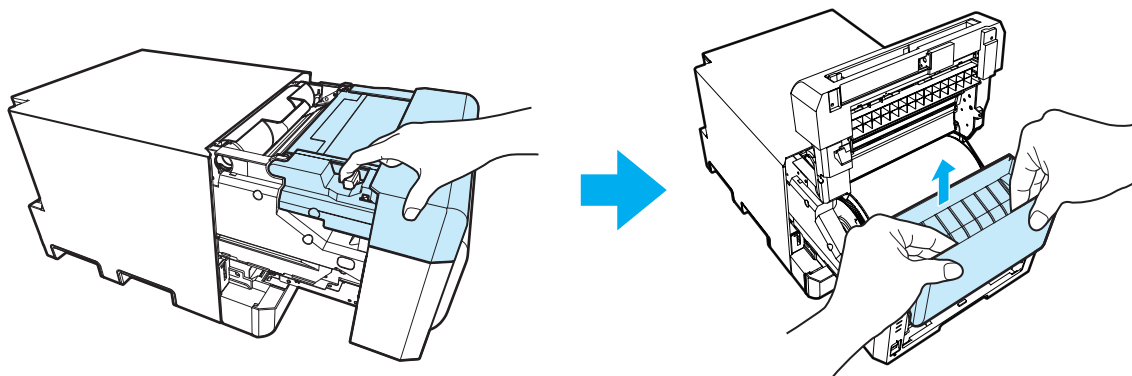


鬆開前導紙板兩端的掛鉤。

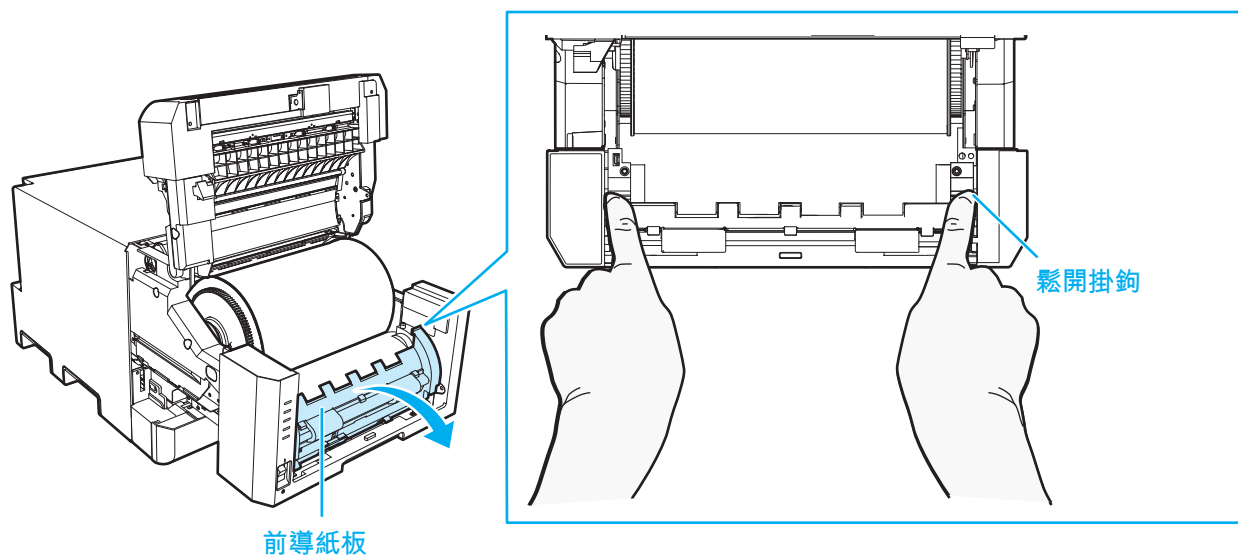


打開前導紙板，如果有紙張，請拉出紙張的前緣。

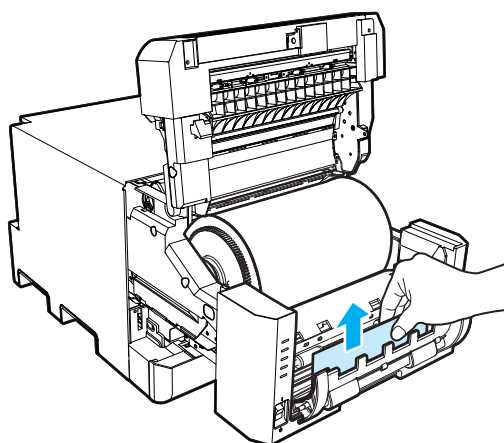


- 2** 如果前導紙板中沒有紙張，請拉出紙盤並檢查是否有紙張。
如果紙張的前緣已伸出，請朝您的方向拉出以將其取出。

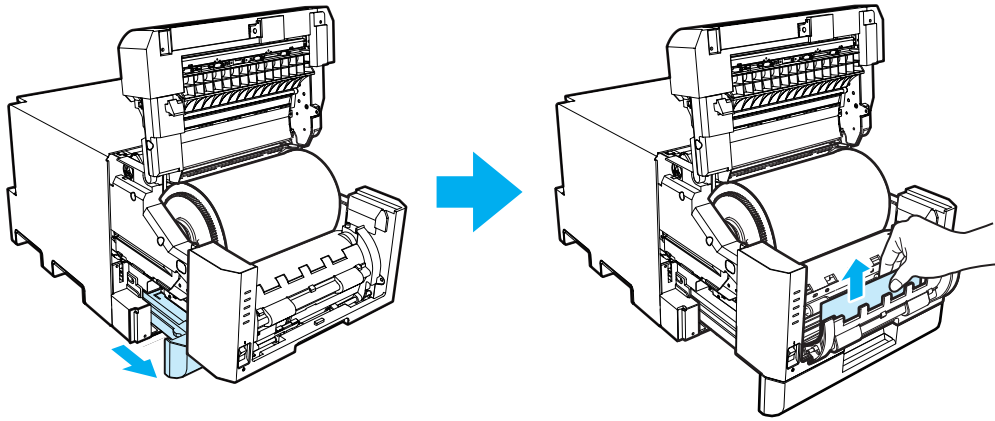

- 3** 如果前導紙板中沒有紙張，請檢查機構單元底部是否有紙張。
稍微關閉紙盤，如果機構單元底部有紙張，請拉出紙張的前緣。

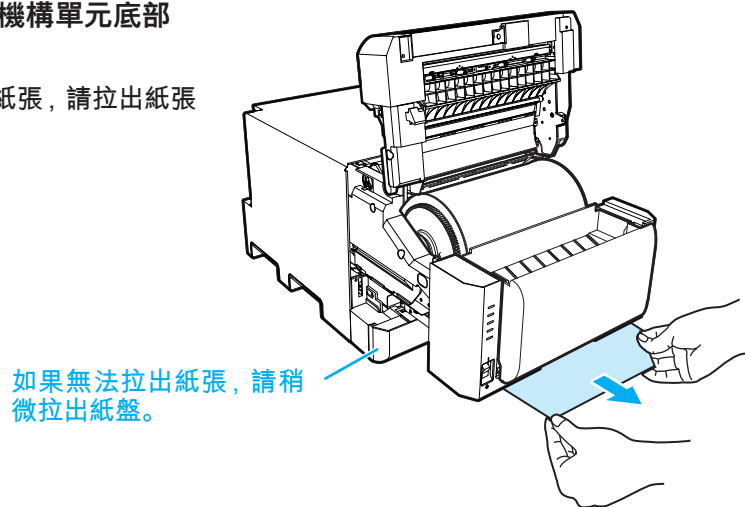

- 4** 如果前導紙板或機構單元底部沒有紙張，請檢查色帶盒安裝槽中是否有紙張。
關閉前蓋，如果色帶盒安裝槽中有紙張，請伸手進去抓住紙張的前緣，然後朝自己的方向拉出。

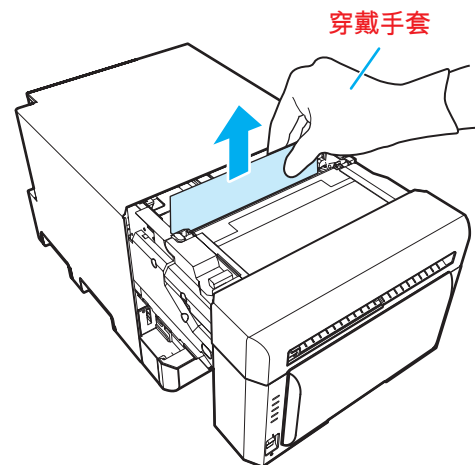

⚠ 注意

- 透過色帶盒安裝槽伸入印表機時請務必小心。請穿戴安全的無絨手套或其他適當的防護衣物。
- 若需強力拉動才能拉出卡紙時，請聯絡技術支援以求進一步指示。若用力過猛，可能會損壞印表機。

裁切中途停機

1 請將 ON/Standby 開關設至 Standby 然後再設到 ON。

卡紙會解除且切紙刀返回待機位置。

- 若無法取出卡紙，請聯絡服務代表。

2 將局部列印的紙張從印表機取出。

接下來，請參閱“印表機紙捲卡住”(參閱 26 頁)和“印表機紙張卡住”(參閱 28 頁)。

壓痕中途停機

1 請將 ON/Standby 開關設至 Standby 然後再設到 ON。

卡紙會解除且壓痕機返回待機位置。

2 將局部列印的紙張從印表機取出。

接下來，請參閱“印表機紙捲卡住”(參閱 26 頁)和“印表機紙張卡住”(參閱 28 頁)。

注意

- 透過色帶盒安裝槽伸入印表機時請務必小心。請穿戴安全的無絨手套或其他適當的防護衣物。
- 若需強力拉動才能拉出卡紙時，請聯絡技術支援以求進一步指示。若用力過猛，可能會損壞印表機。



垂直切刀中途停機

1 請將 ON/Standby 開關設至 Standby。


2 取出遺留在印表機中的紙張。

如果紙張前端未從出紙口伸出，請打開機構單元，從色帶盒安裝槽向後拉出紙張，然後朝您的方向拉出以將其取出。

印表機橫截面

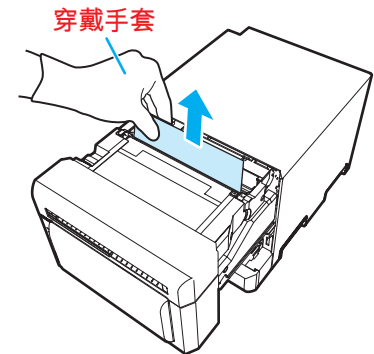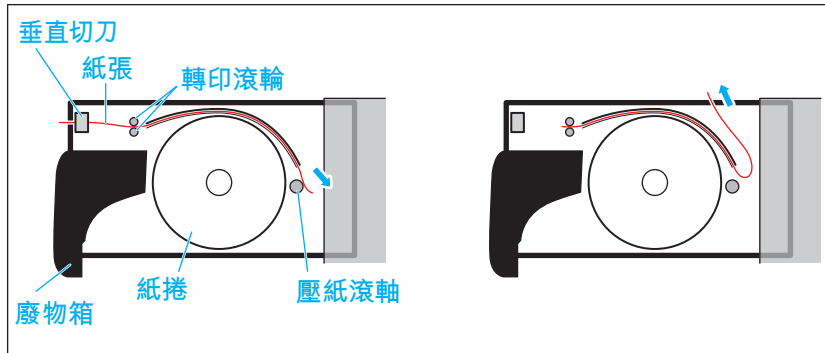

如果紙張的前緣已從出紙口伸出，請朝您的方向拉出以將其取出。

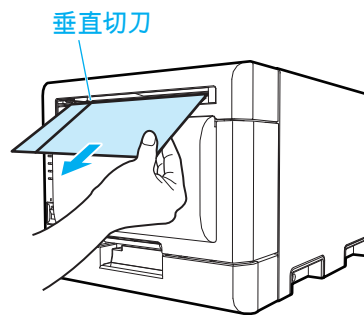

⚠ 注意

- 透過色帶盒安裝槽伸入印表機時請務必小心。請穿戴安全的無絨手套或其他適當的防護衣物。
- 若需強力拉動才能拉出卡紙時，請聯絡技術支援以求進一步指示。若用力過猛，可能會損壞印表機。

列印中途切斷電源

列印中如果切斷電源，將無法拉出機構單元。

1 請將 ON/Standby 開關設至 Standby 然後再設到 ON。
將已局部列印的紙張切割成廢料大小並清除。
隨後就可以拉出機構單元。

2 確認是否有已局部列印的紙張殘留。

若有局部列印的紙張殘留，請參閱“印表機紙捲卡住”(參閱 26 頁)和“印表機紙張卡住”(參閱 28 頁)。

注意


- 列印期間請勿將 ON/Standby 開關設至 Standby。這可能會造成故障。

清洗

壓紙滾軸


如果列印輸出上出現多個壓痕 (間隔約 50 mm) 或列印輸出髒污，請清潔壓紙滾軸。
壓紙滾軸上可能沾有來自色帶或紙張的粉塵、髒污、黏膠等等。

- 1** 請備妥沾有乙醇的紗布或軟布。
- 2** 執行“媒體的架設方法 (色帶、紙捲、紙張)”中的步驟 **1** 到 **2**。
- 3** 一邊旋轉壓紙滾軸一邊將髒污拭除。

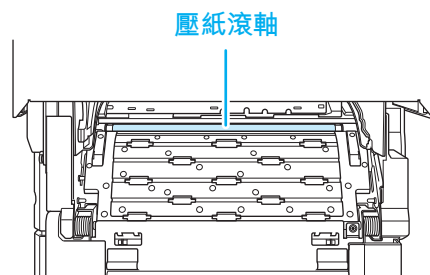

注意

- 清潔時，除了目標部件以外請勿觸摸其他部件。
- 請小心不要讓印表機內的任何銳利邊緣割傷、劃傷或傷到雙手。請穿戴安全的無絨手套或其他適當的防護衣物。

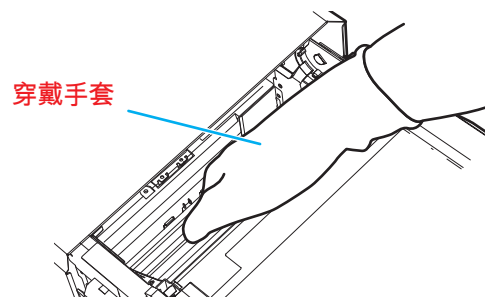

熱列印頭

若熱列印頭沾有髒污，可能導致列印不均或出現間隔。

1 請備妥沾有乙醇的紗布或軟布。


2 輕輕擦拭熱列印頭，但不可用手直接觸碰列印頭。

務必在目視檢查後才對目標進行清潔。

3 若此問題持續發生，請用清潔片擦拭。

推薦的清潔片：


Mipox 清潔片 GC10000-75 FEY-A

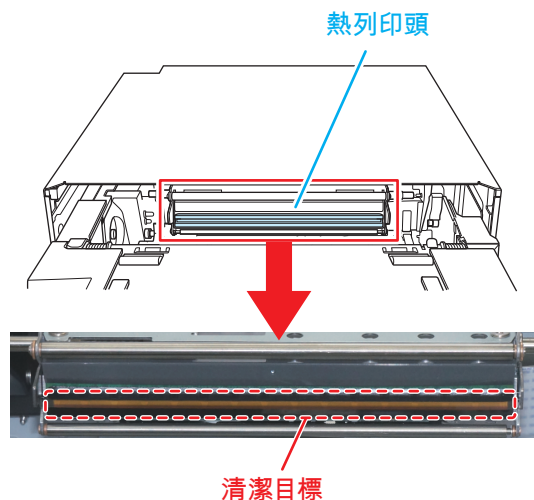

注意

- 清潔時，除了目標部件以外請勿觸摸其他部件。
- 請小心不要讓印表機內的任何銳利邊緣割傷、劃傷或傷到雙手。請穿戴安全的無絨手套或其他適當的防護衣物。

穿戴手套

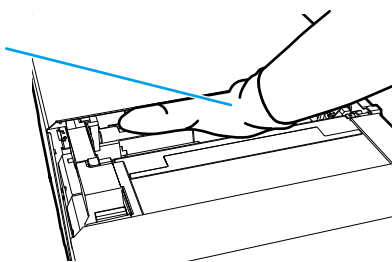

注意


- 請勿使用苯或稀釋劑，否則可能損壞塑膠材料。
- 列印後的熱列印頭仍會炙熱一段時間。為避免燙傷，請靜待冷卻後再進行清潔。
- 清潔前務必將電子裝置的插頭拔下，以策安全。

重新包裝

運輸印表機需要再次使用原來的包裝材料。必須以與購入時相同的方式包裝印表機。若不使用原包裝材料且未能將印表機正確包裝，則運輸途中可能會損壞印表機。

從印表機取下所有配件（媒材、電源線）。

請將任何的包裝保存好並請勿丟棄，以便日後能安全運送印表機。

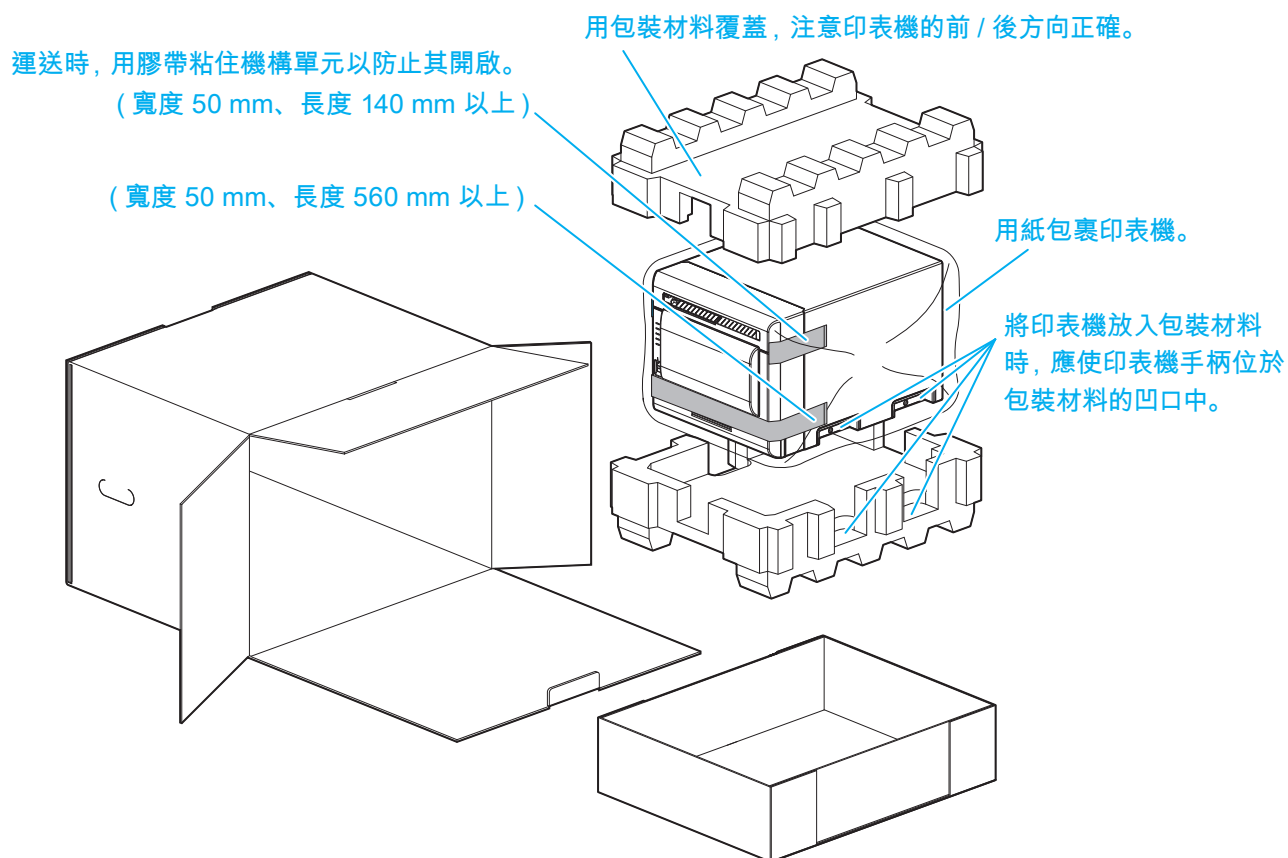

規格

機型 / 類型			DP-DS820DX		
列印方式			熱昇華轉印		
分辨率	橫向		300dpi		
	送紙方向	High-speed 模式	300dpi		
		High-quality 模式	600dpi		
列印尺寸 *1			紙捲	(8 × 4")	203.0 x 101.6 mm
				(8 × 5")	203.0 x 127.0 mm
				(8 × 6")	203.0 x 152.4 mm
				(8 × 8")	203.0 x 203.2 mm
				(8 × 10")	203.0 x 254.0 mm
				(8 × 12")	203.0 x 304.8 mm
			紙張 (8 × 10)	(3.5 × 2.5") × 3 張 *3, *4	88.9 x 63.5 mm
				(3.9 × 4") × 4 張 *3	99.1 x 101.6 mm
				(3.9 × 6") × 2 張 *3	99.1 x 152.4 mm
				(3.9 × 8") × 2 張 *3	99.1 x 203.2 mm
				(7 × 2") × 4 張 *3, *4	177.8 x 50.8 mm
				(7 × 5")*3	177.8 x 127.0 mm
				(7 × 5") × 2 張 *3	177.8 x 127.0 mm
				(8 × 2") × 4 張 *4	203.0 x 50.8 mm
				(8 × 2.5") × 3 張 *4	203.0 x 63.5 mm
				(8 × 4")	203.0 x 101.6 mm
				(8 × 4") × 2 張	203.0 x 101.6 mm
				(8 × 5")	203.0 x 127.0 mm
				(8 × 5") × 2 張	203.0 x 127.0 mm
				(8 × 6")	203.0 x 152.4 mm
				(8 × 8")	203.0 x 203.2 mm
				(8 × 10")	203.0 x 254.0 mm
				(8 × 10.35")*4	203.0 x 262.9 mm
				(8 × 10.5")*4	203.0 x 266.7 mm
				(8 × 10.75")*5	203.0 x 273.1 mm

列印尺寸 *1	紙張 (8 × 12)	(3.5 × 2.5") × 4 張 *3, *4	88.9 × 63.5 mm
		(3.9 × 4") × 4 張 *3	99.1 × 101.6 mm
		(3.9 × 4") × 6 張 *3	99.1 × 101.6 mm
		(3.9 × 6") × 2 張 *3	99.1 × 152.4 mm
		(3.9 × 6") × 4 張 *3	99.1 × 152.4 mm
		(3.9 × 8") × 2 張 *3	99.1 × 203.2 mm
		(7 × 2") × 5 張 *3, *4	177.8 × 50.8 mm
		(7 × 5") *3	177.8 × 127.0 mm
		(7 × 5") × 2 張 *3	177.8 × 127.0 mm
		(7.1 × 5.9") × 2 張 *3, *4	180.0 × 149.9 mm
		(8 × 2") × 5 張 *4	203.0 × 50.8 mm
		(8 × 2.5") × 4 張 *3, *4	203.0 × 63.5 mm
		(8 × 4")	203.0 × 101.6 mm
		(8 × 4") × 2 張	203.0 × 101.6 mm
		(8 × 4") × 3 張	203.0 × 101.6 mm
		(8 × 5")	203.0 × 127.0 mm
		(8 × 5") × 2 張	203.0 × 127.0 mm
		(8 × 6")	203.0 × 152.4 mm
		(8 × 6") × 2 張	203.0 × 152.4 mm
		(8 × 7.1") *4	203.0 × 180.3 mm
		(8 × 8")	203.0 × 203.2 mm
		(8 × 10")	203.0 × 254.0 mm
		(8 × 10.5") *4	203.0 × 266.7 mm
		(8 × 10.75") *5	203.0 × 273.1 mm
		(8 × 11") *4	203.0 × 279.4 mm
		(8 × 11.3") *4	203.0 × 286.0 mm
		(8 × 11.7") *4	203.0 × 297.2 mm
		(8 × 12")	203.0 × 304.8 mm
色帶 / 紙張套裝容量	色帶	(8 × 10")	130 個圖像
			180 個圖像
		(8 × 12")	110 個圖像
			150 個圖像
	紙捲	(8 × 10")	130 個圖像
		(8 × 12")	110 個圖像
	紙張	(8 × 10")	90 張 (180 個圖像)
		(8 × 12")	75 張 (150 個圖像)
垂直切刀 (僅限紙張)	使用 CSP Printer Status API (SDK) 時, 在 4 英吋至 7.5 英吋的紙張寬度範圍內, 可以 0.01 英吋的間隔在所需的位置垂直切割紙張		
壓痕機 (僅限紙張)	使用 CSP Printer Status API (SDK) 時, 可以在紙張的所需位置以 0.1 毫米的間隔添加折疊線		

接口	USB2.0(最大 480 Mbps)TYPE B 連接器
外形尺寸	322 mm x 460 mm x 272 mm
重量	約 22.0 kg(僅印表機)
額定電壓	AC 100 – 240 V, 50/60 Hz
額定電流	100 V 3.9 A 240 V 1.6 A
運作環境	溫度 5 ° C 至 35 ° C 自然對流
	濕度 35% 至 80% 無結露

*1: 除某些尺寸外，列出的列印尺寸是可以使用專用軟體輸出的尺寸。

*2: 列出的列印尺寸是可以使用韌體版本 1.24 或更高版本輸出的尺寸。

*3: 使用垂直切刀可以進行列印。

*4: 使用 CSP Printer Status API (SDK) 可以進行列印。

*5: 不會在紙張的整個表面上進行列印。僅在距離列印開始位置 8 × 10.5 英吋的區域內列印圖像，紙張的其他部分將留為空白。

* 印表機規格與外型若有變更恕不另行通知。

客服

如需了解產品操作或維修的資訊，請洽銷售店或服務中心。

- MEMO -

Dai Nippon Printing Co., Ltd.