

DNP

STAMPANTE FOTOGRAFICA DIGITALE

DP-DS620

DP-DS620 (A)

Manuale dell'utente del driver della stampante

Per Windows 7, 8

- **Precauzioni sulla sicurezza**

Prima di usare la stampante, leggere attentamente il Manuale dell'utente per essere sicuri di utilizzarla in modo corretto. Tenere presente che il contenuto è conforme agli standard validi al momento in cui è stato creato la sezione relativa alla sicurezza nel Manuale dell'utente, incluse le precauzioni sull'utilizzo e sulla sicurezza.

- **Modifiche**

Per la sicurezza del prodotto, è vietato modificare la stampante DP-DS620/DP-DS620 (A), il driver della stampante DP-DS620/DP-DS620 (A) e i contenuti del CD.

- **Copyright**

I copyright, i diritti sul marchio e altri diritti sulla proprietà intellettuale relativi alla documentazione e ai programmi inclusi in questo prodotto sono di proprietà di Dai Nippon Printing Co., Ltd. e altri titolari dei diritti. L'utente non può copiare e utilizzare tali elementi senza l'autorizzazione di Dai Nippon Printing Co., Ltd. ad eccezione dei casi in cui è consentito dalle leggi applicabili.

Microsoft e Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi.

LEADTOOLS Copyright (C) 2008 LEAD Technologies, Inc.

- **Informazioni sulla destinazione del prodotto**

L'utente non può rivendere/utilizzare il modello DP-DS620 senza il numero di destinazione (A) negli Stati Uniti.

Sommario

Capitolo 1 Installazione	1
1.1 Preparare la stampante e il computer	2
1.2 Installare il pacchetto driver	2
1.3 Installare il driver della stampante	5
1.4 Installare i driver per dispositivi non specificati	9
Capitolo 2 Proprietà	12
2.1 Aprire le proprietà della stampante	12
2.2 Funzioni delle impostazioni di stampa	14
2.2.1 Layout	14
2.2.2 Opzioni avanzate	15
2.2.3 Carta/Qualità	20
2.2.4 Opzioni	20
2.2.5 Regolazione colore	22
2.2.6 Informazioni sulla stampante	23
2.3 Valori predefiniti per le impostazioni	25
2.4 Gestione colori	26
2.5 Area di stampa	27
2.6 Orientamento	28
Capitolo 3 Aggiornare il driver	29
Capitolo 4 Eliminare il driver	36

Principali funzioni aggiuntive rispetto ai modelli precedenti


- Ulteriori dimensioni della carta "(6x4,5) x N", "(6x4) x N" e "(5x3,5) x N" (limitatamente ai Paesi applicabili)
Sono state aggiunte le dimensioni "(6x4,5) x N", "(6x4) x n" e "(5x3,5) x n" per ridurre il consumo del nastro con stampa di dimensioni (6x4,5), (6x4) e (5x3.5) utilizzando la funzione di stampa con riavvolgimento.
Per i dettagli, vedere "Impostazione delle dimensioni della carta (6x4) x n" in 2.2.2 Opzioni avanzate.
- Ulteriori informazioni sulla stampante
È stata aggiunta una funzione di informazioni sulla stampante per visualizzare, ad esempio, le relative informazioni e lo stato/il numero delle copie stampabili sulla schermata del driver.
Per i dettagli, vedere 2.2.6 Informazioni sulla stampante.
- Ulteriori impostazioni della lingua
È stata aggiunta una funzione per cambiare la lingua visualizzata per le seguenti impostazioni di stampa: Opzioni avanzate-funzioni stampante, Opzioni, Regolazione colore e Informazioni sulla stampante.
Per i dettagli, vedere 2.2.4 Opzioni.

Capitolo 1 Installazione

Procedura di installazione

La procedura di installazione è composta da tre fasi.
I dettagli di ogni fase sono spiegati di seguito.

Preparare la stampante e il computer → "1.1 Preparare la stampante e il computer"

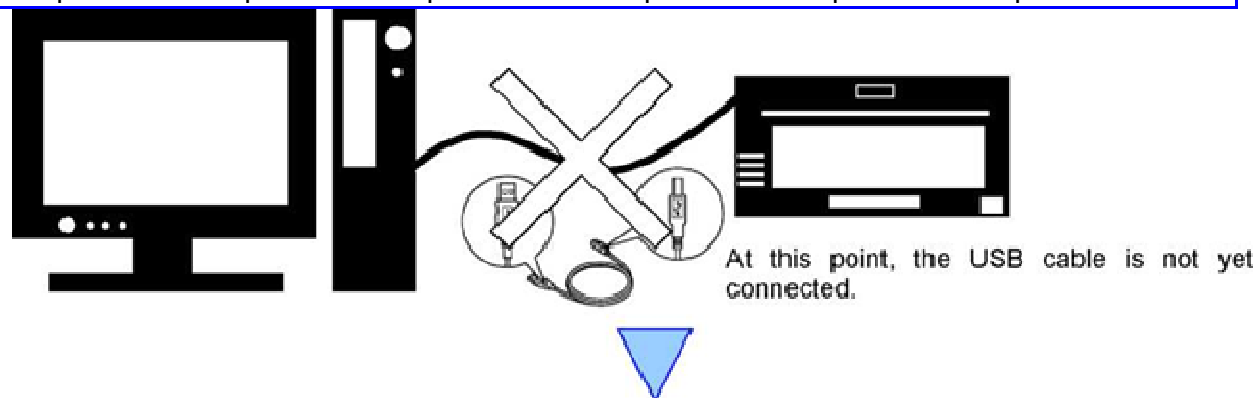


At this point, the USB cable is not yet connected.

A questo punto, il cavo USB non è ancora collegato.

Installare il pacchetto driver

→ "1.2 Installare il pacchetto driver"

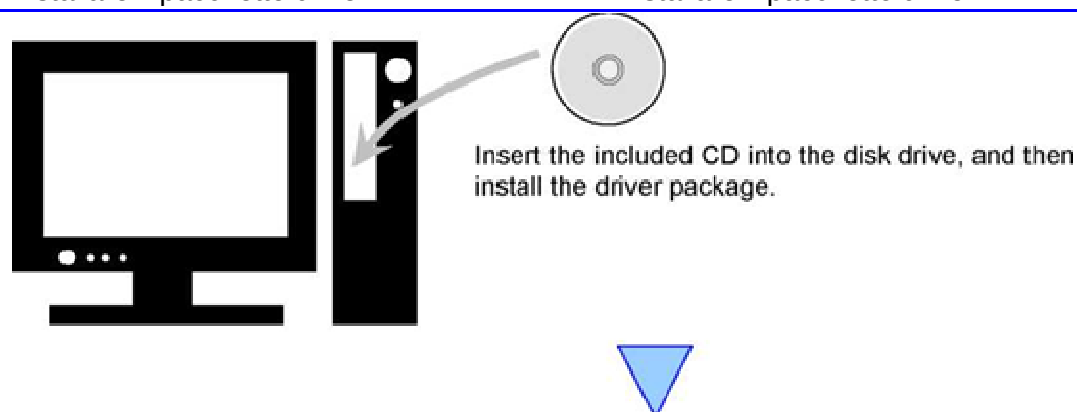


Insert the included CD into the disk drive, and then install the driver package.

Inserire il CD incluso nell'unità disco, quindi installare il pacchetto driver.

Installare il driver della stampante

→ "1.3 Installare il driver della stampante"

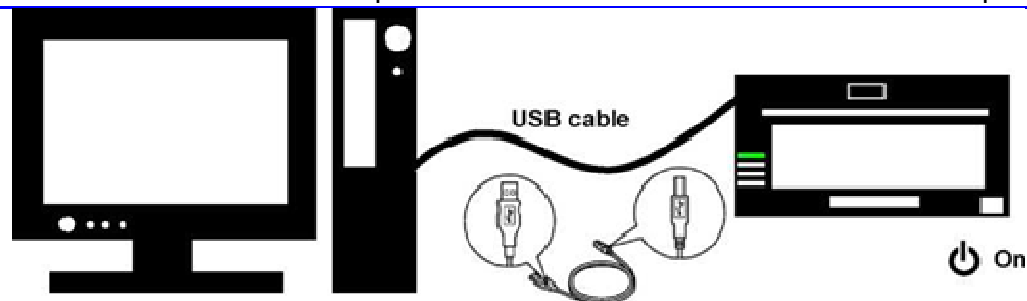

USB cable
On

Cavo USB
On

Collegare il cavo USB, accendere la stampante e quindi installare il driver della stampante.
Completata l'installazione, riavviare il computer.

1.1 Preparare la stampante e il computer

Accertarsi che la stampante DP-DS620 sia spenta.

Preparare un cavo USB. Tuttavia, non utilizzare ancora il cavo USB per collegare la stampante e il computer.

Accedere a Windows come amministratore. La spiegazione seguente presuppone che le operazioni vengano eseguite con i privilegi di amministratore.

1.2 Installare il pacchetto driver

Inserire il CD incluso nell'unità disco.

Aprire Esplora risorse, quindi fare clic sull'unità corrispondente.

Se la funzione AutoPlay è attivata, selezionare "Open folder to view files using Windows Explorer" (Apri cartella per visualizzare i file utilizzando Esplora risorse).

Se la funzione AutoPlay è attivata in Windows 8, appare il messaggio "Tap to choose what happens with this disk" (Toccare per scegliere cosa succede con questo disco). Fare clic sul messaggio e selezionare "Open folder to view files Windows Explorer" (Apri cartella per visualizzare i file con Esplora risorse).

Selezionare una delle cartelle seguenti nel CD incluso. *Selezionare la cartella appropriata per l'ambiente di utilizzo.

Windows 7 ... CD drive:¥¥DP-DS620_Driver¥7

Windows 8 ... CD drive:¥¥DP-DS620_Driver¥8



Figura 1.1 Cartella Driver Package (Pacchetto driver)

Nella cartella selezionata, fare doppio clic sul file seguente: DriverInstall.CMD. (A seconda dell'ambiente di utilizzo, l'estensione .CMD potrebbe non essere visualizzata.)
Il programma di installazione del pacchetto driver appropriato per il sistema operativo in uso (32 bit o 64 bit) viene selezionato automaticamente.

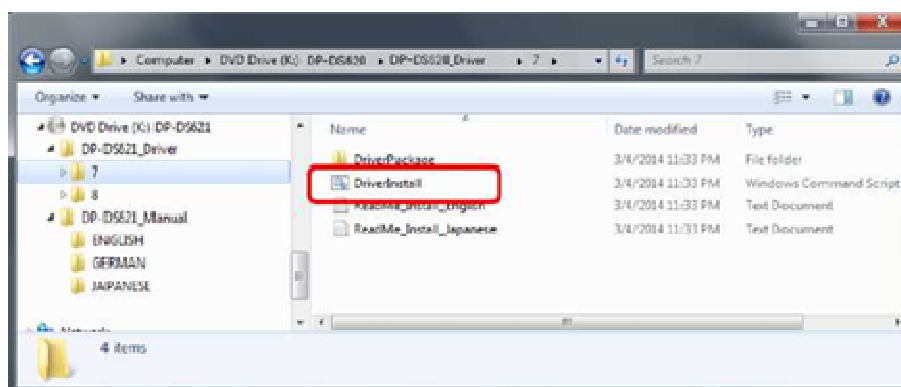


Figura 1.2 File di installazione

Quando viene visualizzata la finestra di dialogo User Account Control (Controllo account utente), fare clic su Yes (Sì).

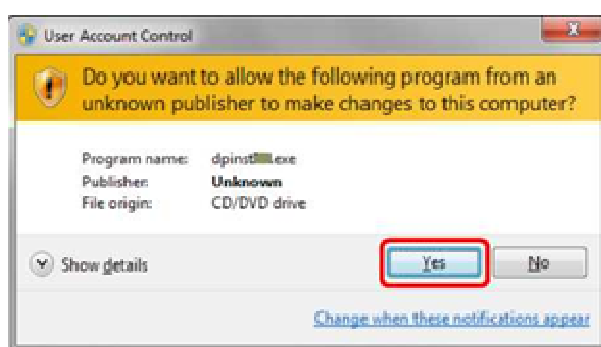


Figura 1.3 User Account Control (Controllo account utente)

Viene visualizzata la schermata Welcome to the Device Driver Installation Wizard! (Benvenuto nella procedura di installazione guidata del driver del dispositivo). Fare clic su "Next" (Avanti).

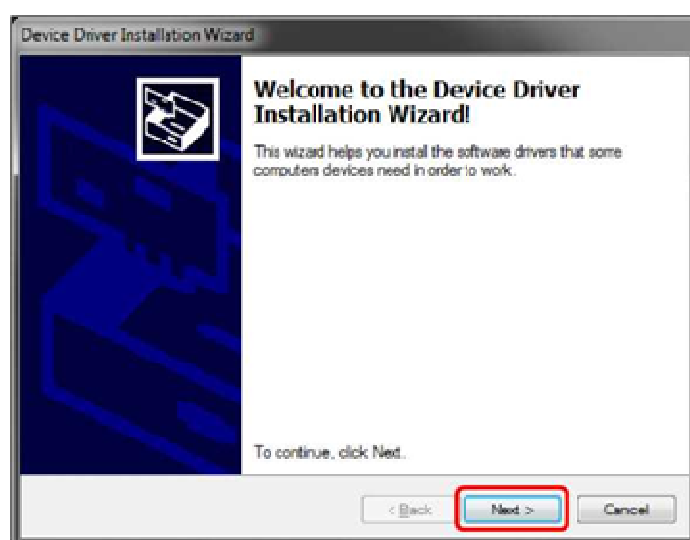


Figura 1.4 Avvio della procedura di installazione guidata

Fare clic su "Install (I)" (Installa (I)) quando viene visualizzata la finestra di conferma Windows Security (Sicurezza di Windows).

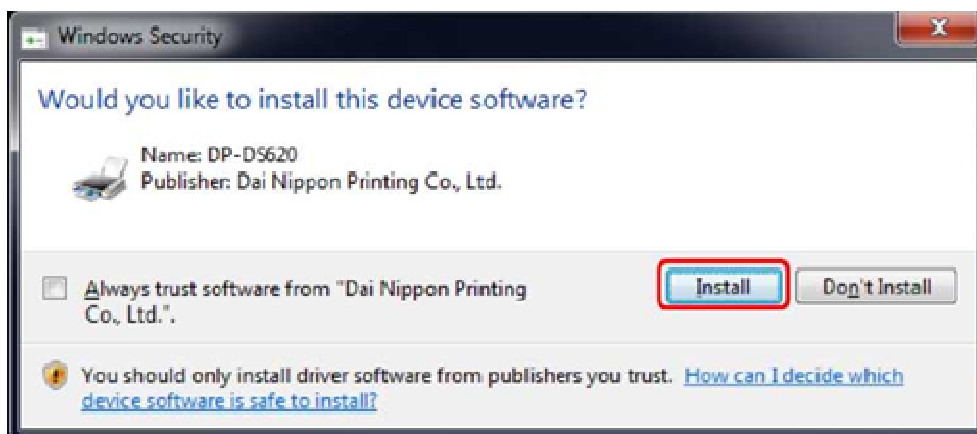


Figura 1.5.i Conferma Windows Security (Sicurezza di Windows)

Viene avviata l'installazione del pacchetto driver. Attendere la fine dell'installazione. Viene visualizzata la schermata Completing the Device Driver Installation Wizard! (Completamento dell'installazione guidata del driver del dispositivo). Fare clic su Finish (Fine).

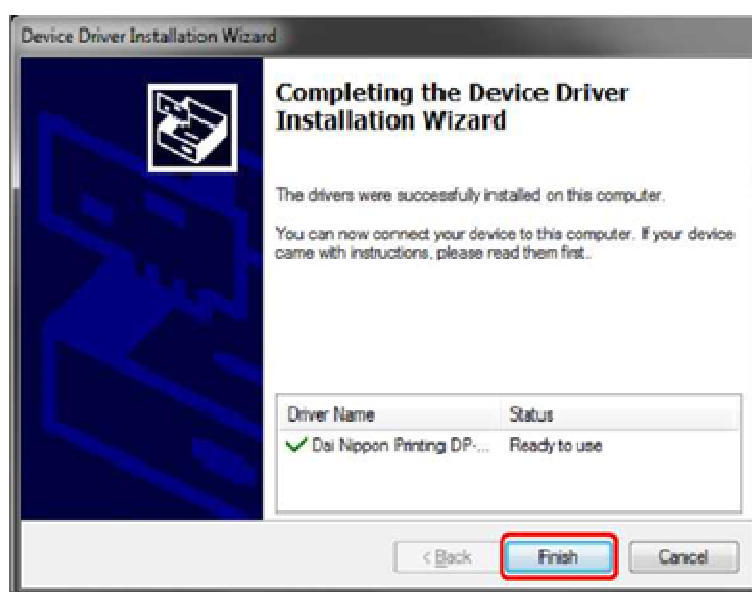


Figura 1.4 Fine della procedura di installazione guidata

1.3 Installare il driver della stampante

Usare il cavo USB per collegare la stampante e il computer, quindi accendere la stampante DP-DS620. Dopo che la stampante viene riconosciuta, inizia l'installazione del driver.

*Per il collegamento, vedere il Manuale dell'utente del modello DP-DS620.

Quando inizia l'installazione del driver, nella barra delle applicazioni viene visualizzato il messaggio seguente: "Installing device driver software" (Installazione software del driver del dispositivo in corso).

In Windows 8, il messaggio non viene visualizzato. Passare a pagina 7.

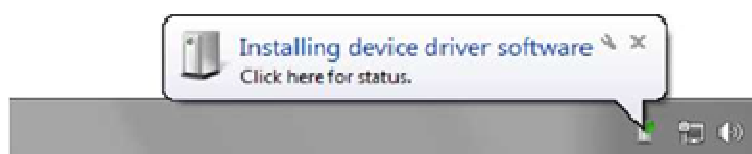


Figura 1.7 Messaggio di installazione del driver

Facendo clic sul messaggio, viene visualizzata la schermata di installazione del software del driver che mostra lo stato di installazione del driver. Facendo clic su Close (Chiudi), la schermata viene chiusa.

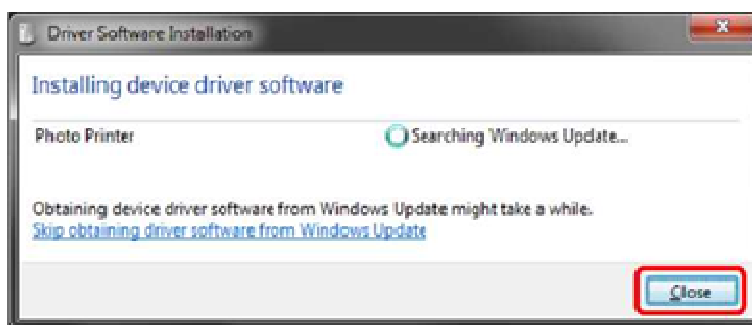


Figura 1.8 Installazione del software del driver in corso

*Informazioni sull'opzione "Skip obtaining driver software from Windows Update" (Non ottenere il software del driver da Windows Update)

Se il sistema operativo in uso è configurato per ottenere il software del driver da Windows Update, l'installazione potrebbe richiedere più tempo in quanto viene prima effettuata la ricerca dei driver in Windows Update. È possibile ridurre il tempo necessario per completare l'installazione scegliendo di non ottenere il software del driver da Windows Update. (A seconda del sistema operativo in uso, potrebbe essere necessario più tempo per completare l'installazione.)

Dalla finestra di dialogo Driver Software Installation (Installazione del software del driver), fare clic su "Skip obtaining driver software from Windows Update" (Non ottenere il software del driver da Windows Update).

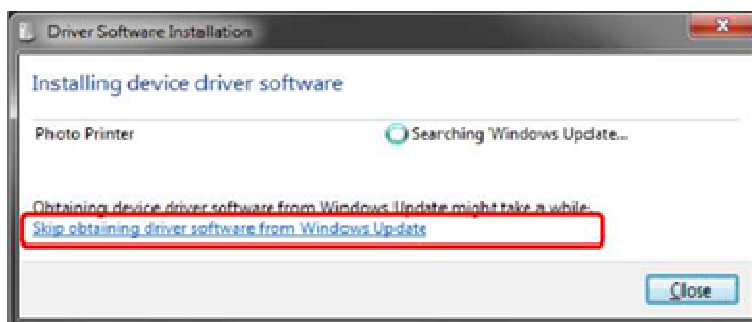


Figura 1.9 Opzione per non ottenere il software del driver da Windows Update

Viene visualizzata una finestra di dialogo di conferma. Fare clic su Yes (Sì).



Figura 1.10 Conferma per non ottenere il software del driver da Windows Update

Subito dopo l'inizio dell'installazione, nella barra delle applicazioni viene visualizzato il messaggio "Your device is ready to use" (Il dispositivo è pronto per l'uso), quindi l'installazione del driver della stampante viene completata.

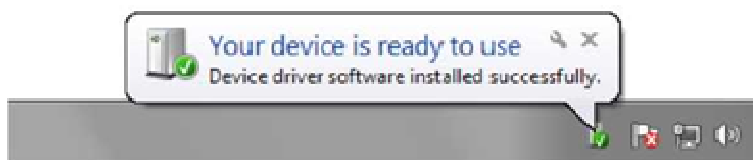


Figura 1.11 Messaggio di installazione completata

Facendo clic sul messaggio, viene visualizzata la finestra di dialogo Driver Software Installation (Installazione software del driver) con il messaggio "Your device is ready to use" (Il dispositivo è pronto per l'uso). Fare clic su Close (Chiudi).

(Se la schermata Driver Software Installation (Installazione software del driver) è aperta quando inizia l'installazione, il messaggio nella barra delle applicazioni riportato sopra non viene visualizzato.)

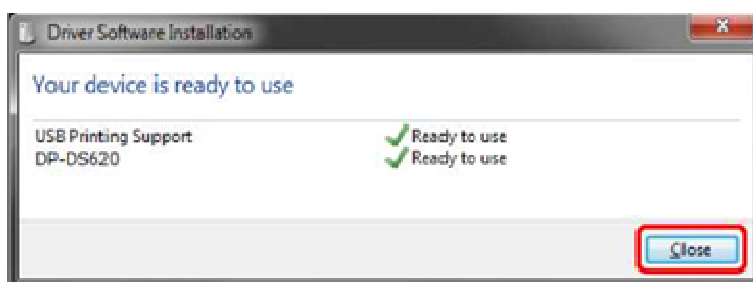


Figura 1.12 Completamento dell'installazione del software del driver

Fare clic su "Start", quindi su "Control Panel" (Pannello di controllo) per aprire il Pannello di controllo.

In Windows 8, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla schermata Start. Nell'area inferiore destra, selezionare All Apps (Tutte le app), quindi selezionare Control Panel (Pannello di controllo).

In Control Panel (Pannello di controllo), fare clic su "View devices and printers" (Visualizza dispositivi e stampanti).

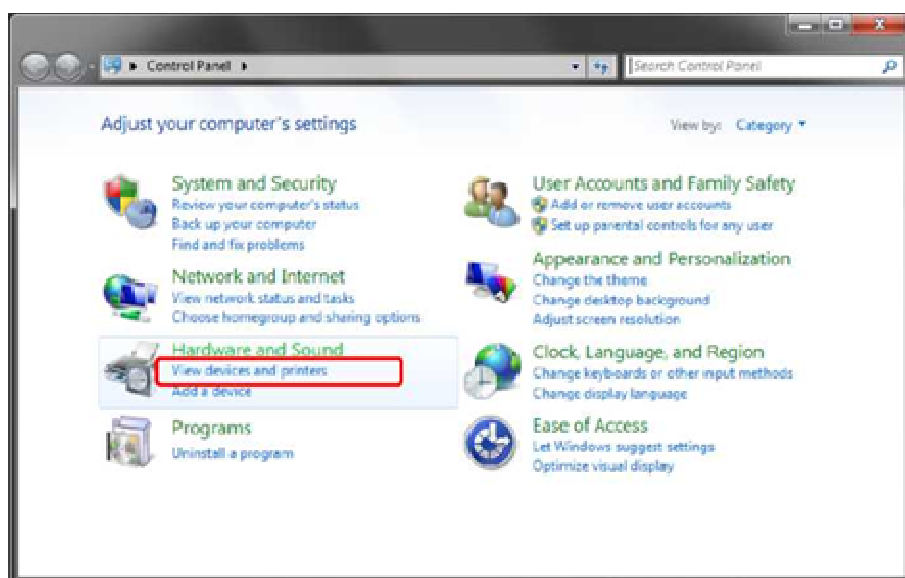


Figura 1.13 Pannello di controllo

Verificare che in Devices and Printers (Dispositivi e stampanti) sia presente "DP-DS620".

Nota: In Windows 8, quando la stampante è offline (stampante non accesa e collegata), l'icona DP-DS620 non è visualizzata.

L'installazione del driver della stampante DP-DS620 è completata.

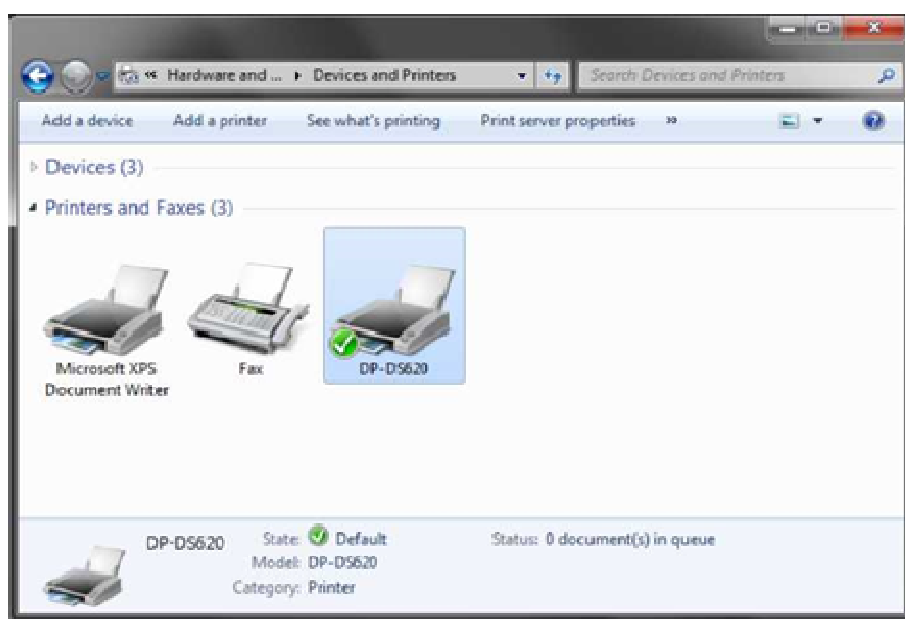


Figura 1.14 Schermata Devices and Printers (Dispositivi e stampanti)

Una volta completata l'installazione del driver della stampante, riavviare sempre il computer.

Se non è stato possibile installare correttamente il driver della stampante DP-DS620, nella barra delle applicazioni viene visualizzato il messaggio seguente: Device driver software was not successfully installed (Installazione software del driver dispositivo non riuscita).



Figura 1.15 Messaggio che indica che il driver non è stato installato

Facendo clic sul messaggio, viene visualizzata la schermata di installazione del software del driver con il messaggio "Device driver software was not successfully installed" (Installazione software del driver dispositivo non riuscita). Fare clic su Close (Chiudi).

(Se la schermata Driver Software Installation (Installazione software del driver) è aperta quando inizia l'installazione, il messaggio nella barra delle applicazioni riportato sopra non viene visualizzato.)

Se non è stato possibile installare il driver correttamente, vedere la sezione successiva, 1.4, "Installare i driver per dispositivi non specificati", quindi installare il driver della stampante.



Figura 1.16 Se il driver non è stato installato correttamente

1.4 Installare i driver per dispositivi non specificati

Se si collega una stampante che è sul computer prima di installare il pacchetto driver, viene creato un dispositivo sotto "Unspecified" (Non specificato) in Devices and Printers (Dispositivi e stampanti). In tal caso, utilizzare il metodo seguente per installare il driver della stampante. Inoltre, utilizzare il metodo seguente per installare il driver della stampante se si usa la procedura di installazione standard (installare il pacchetto driver, collegare la stampante, quindi installare il driver della stampante), ma il driver non viene installato correttamente e un dispositivo viene creato in "Unspecified" (Non specificato).

1. Installare il pacchetto driver

Se il pacchetto driver non è stato ancora installato, installarlo seguendo la procedura descritta nella sezione 1.2, "Installare il pacchetto driver".

Se si installa il pacchetto driver, l'installazione del driver della stampante per un dispositivo non specificato viene completata automaticamente.

2. Installazione di un driver per un dispositivo non specificato

In Devices and Printers (Dispositivi e stampanti), sotto Unspecified (Non specificato), fare clic con il pulsante destro del mouse su "Photo Printer" (Stampante fotografica). Nel menu, fare clic su "Troubleshoot" (Risoluzione dei problemi).

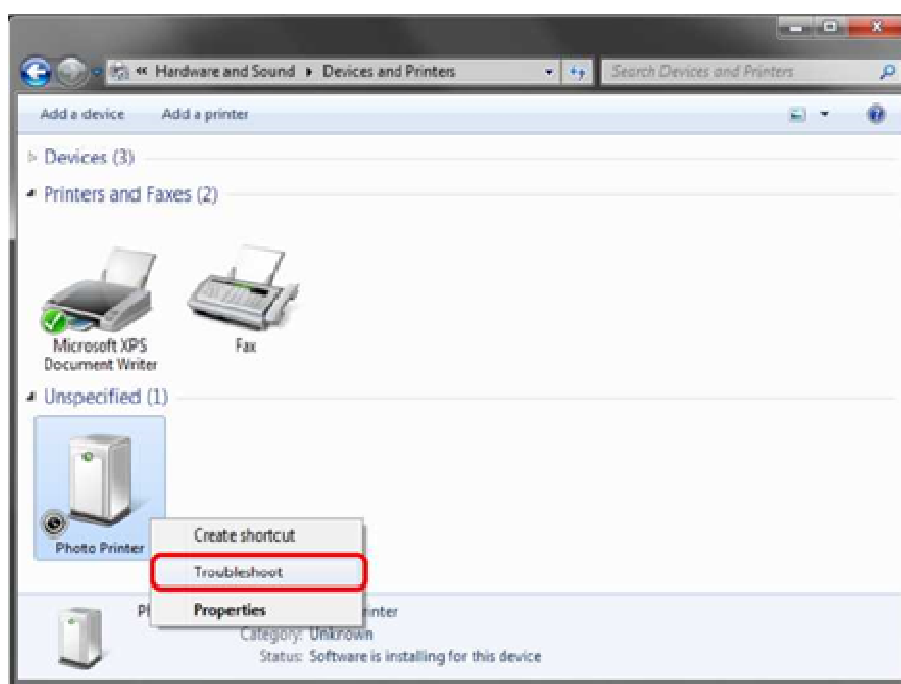


Figura 1.17 Photo Printer (Stampante fotografica) sotto Unspecified (Non specificato)

Viene visualizzata la schermata Install a driver for this device (Installa un driver per questo dispositivo). Fare clic su "Apply this fix" (Applica questa correzione).

Il computer effettua automaticamente la ricerca di un driver e quindi lo installa.

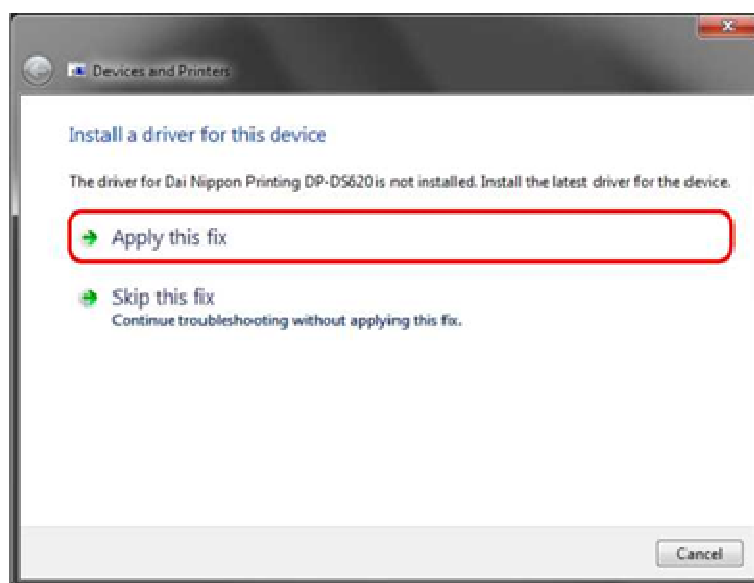


Figura 1.18 Applicazione di una correzione

Quando il driver è installato, viene visualizzato il messaggio "Troubleshooting has completed" (Risoluzione dei problemi completata). Fare clic su "Close the troubleshooter" (Chiudi strumento di risoluzione dei problemi) per chiudere la relativa finestra.

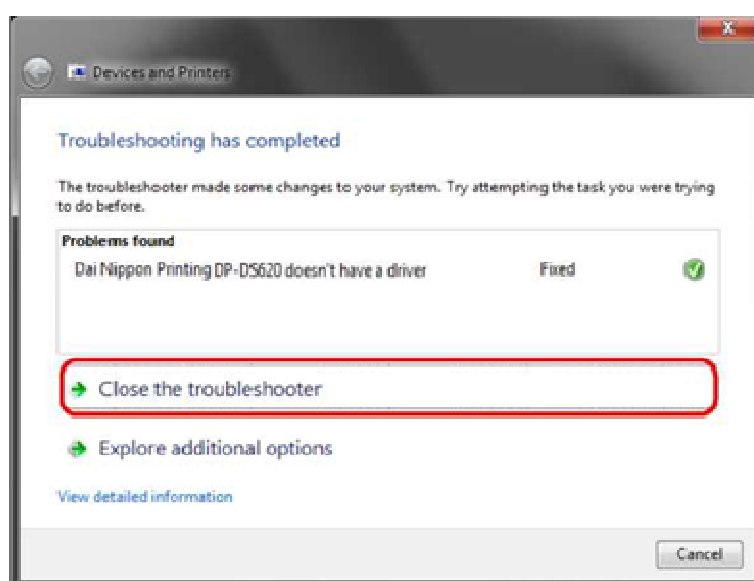


Figura 1.19 Completamento della risoluzione dei problemi

Verificare che in Devices and Printers (Dispositivi e stampanti) sia presente "DP-DS620".

Nota: In Windows 8, quando la stampante è offline (stampante non accesa e collegata), l'icona DP-DS620 non è visualizzata.

L'installazione del driver della stampante DP-DS620 è completata.

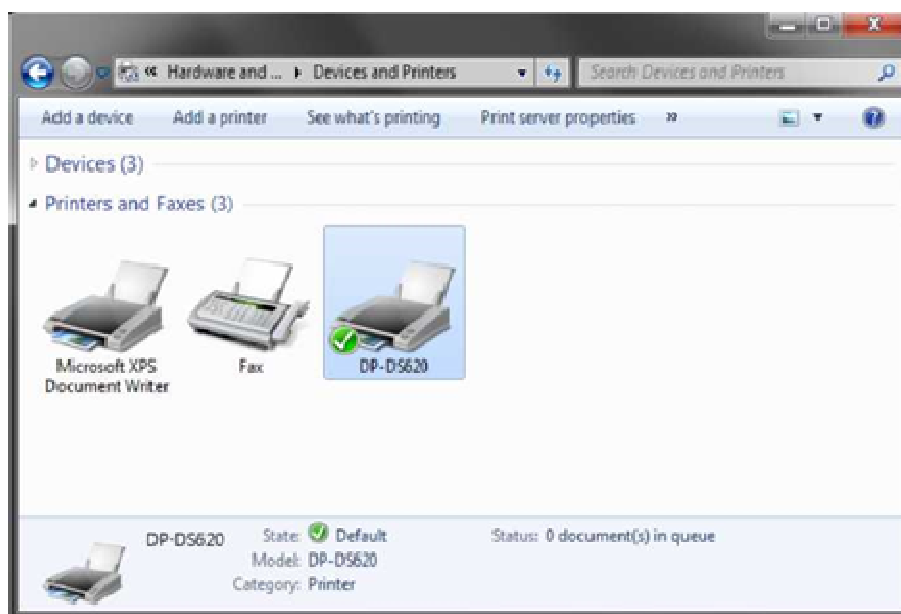


Figura 1.20 Schermata Devices and Printers (Dispositivi e stampanti)

Una volta completata l'installazione del driver della stampante, riavviare sempre il computer.


Capitolo 2 Proprietà

È possibile configurare varie impostazioni in Properties (Proprietà) del driver della stampante DP-DS620. Accertarsi di comprendere bene i contenuti prima di modificare le impostazioni. Per utilizzare le proprietà, accedere come amministratore. A seconda dell'applicazione in uso, è necessario eseguire questa operazione dalle impostazioni di stampa dell'applicazione.


2.1 Aprire le proprietà della stampante

1. Fare clic su "Start", quindi su "Control Panel" (Pannello di controllo) per aprire il Pannello di controllo.

In Windows 8, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla schermata Start, fare clic su "All Apps" (Tutte le app), quindi fare clic su "Control Panel" (Pannello di controllo) per aprire il Pannello di controllo.

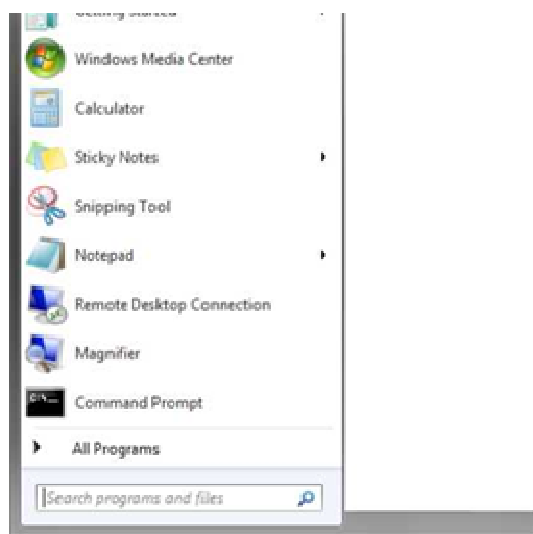


2. In Control Panel (Pannello di controllo), fare clic su "View devices and printers" (Visualizza dispositivi e stampanti) per aprire la relativa schermata

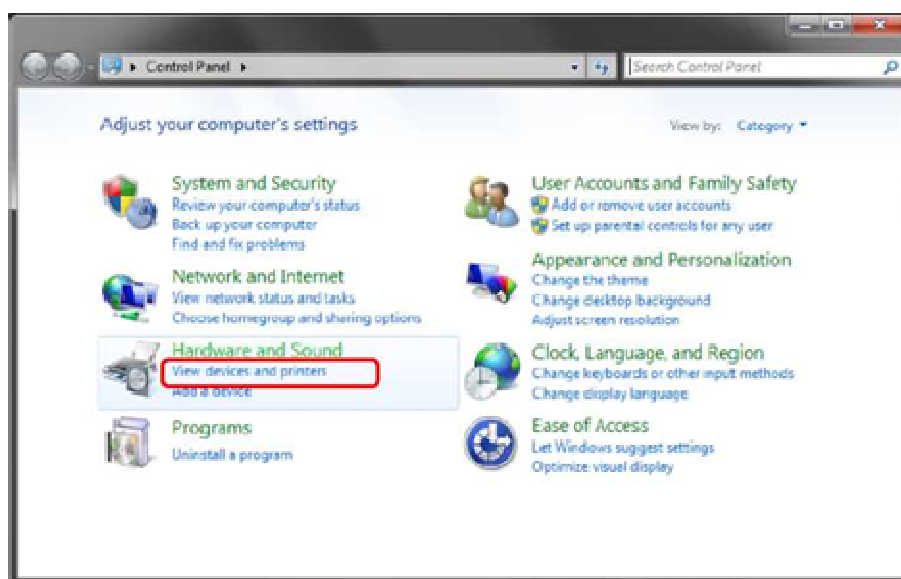


3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona DP-DS620. Nel menu, fare clic su "Printer Properties" (Proprietà stampante) per aprire la finestra di dialogo Properties (Proprietà).

Nota: In Windows 8, quando la stampante è offline (stampante non accesa e collegata), l'icona DP-DS620 non è visualizzata.

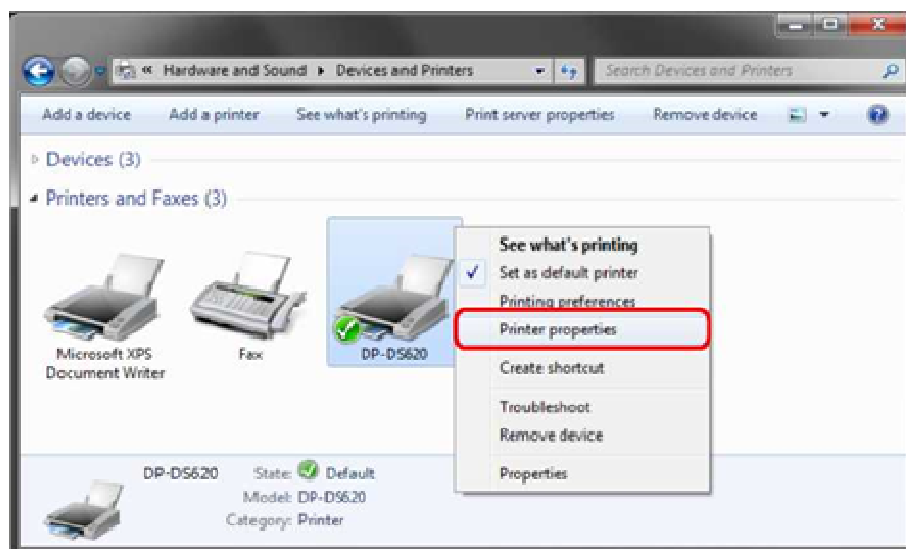

4. Viene visualizzata la schermata DP-DS620 Properties (Proprietà DP-DS620).

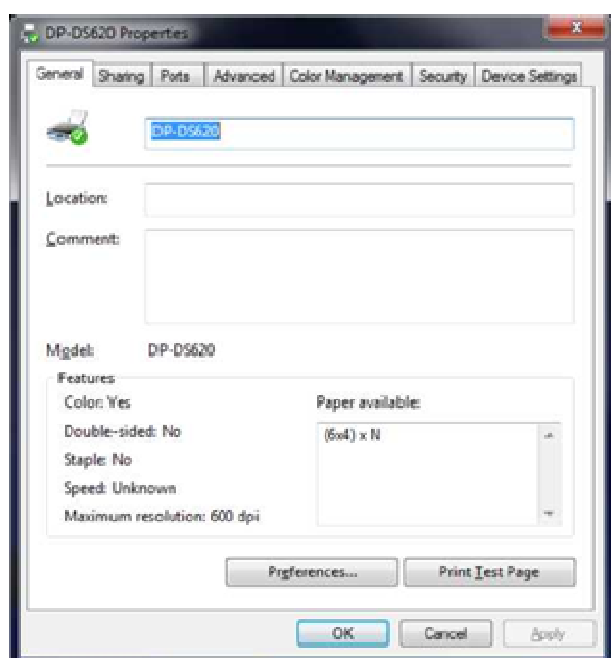

2.2 Funzioni delle impostazioni di stampa

Se si selezionano le impostazioni di base nella schermata Properties (Proprietà), è possibile modificare varie impostazioni di stampa.

2.2.1 Layout

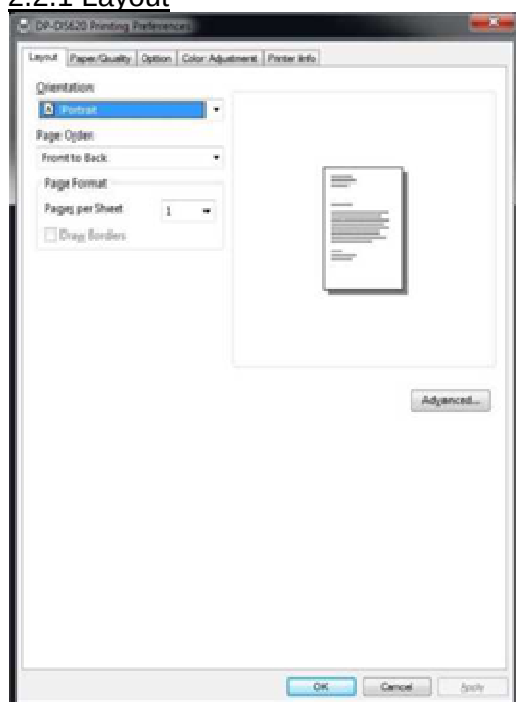



Figura 2.2.1 Scheda Layout

Orientation (Orientamento)

Impostare l'orientamento della stampa su "Portrait" (Ritratto) o "Landscape" (Panorama).
Per i dettagli, consultare la sezione "2.6 Orientamento".

Page Order (Ordine delle pagine)

Nell'applicazione, specificare l'ordine quando si stampano più copie di un'immagine.
Esempio) Ordine di stampa

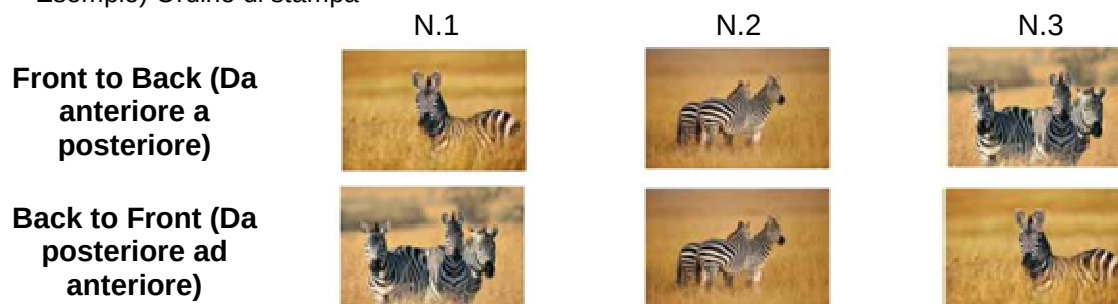

Pages per Sheet (Pagine per foglio)

Impostare la stampa delle dimensioni di suddivisione specificate. Nella maggior parte dei casi, impostare "1".

Esempio) Dimensioni suddivisione



2.2.2 Opzioni avanzate

Se si seleziona "Advanced..." (Avanzate...) nella scheda Layout, è possibile configurare varie opzioni avanzate.

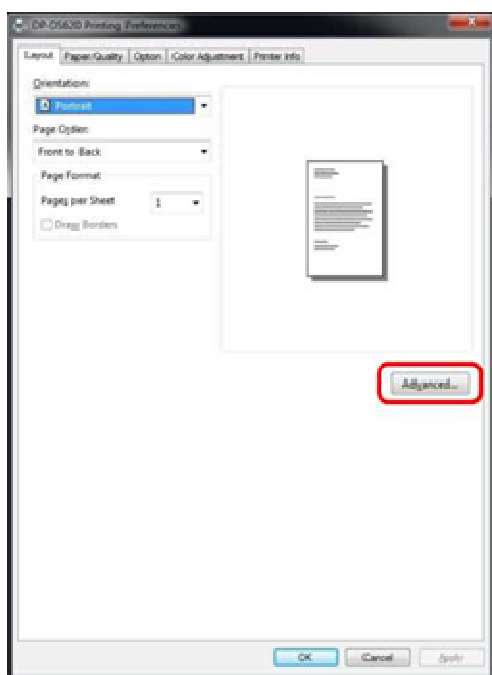


Figura 2.2.2.1 Impostazioni avanzate

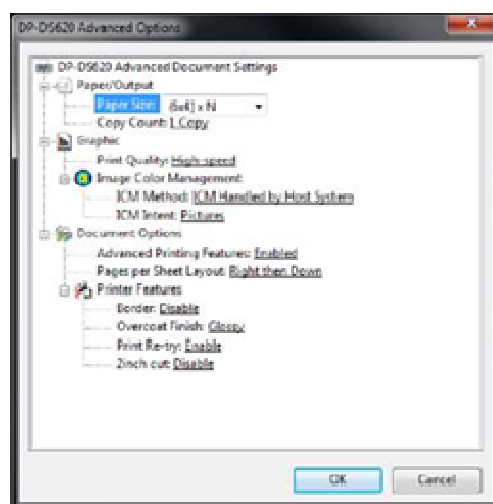


Figura 2.2.2.2 Scheda opzioni avanzate

Paper Size (Dimensioni carta)

Specificare le dimensioni della carta. Far corrispondere le dimensioni della carta con le dimensioni dei supporti impostate nella stampante.

È possibile attivare impostazioni di layout multiplo impostando le dimensioni della carta. Per i dettagli, vedere le sezioni successive.

Copy Count (Numero copie)

È possibile specificare il numero di copie da stampare per immagini.

Print Quality (Qualità di stampa)

Specificare la risoluzione.

Print Quality (Qualità di stampa)	Funzione
High-speed (Alta velocità)	Stampa nella modalità alta velocità
High-quality (Alta qualità)	Stampa nella modalità alta qualità

ICM Method (Metodo ICM)

ICM Method (Metodo ICM)	Funzione
ICM Disabled (ICM disattivato)	Sincronizzata con l'opzione "Color Adjustment Disabled" (Regolazione colore disattivata) descritta nella sezione 2.2.4 Opzioni.
ICM Handled by Host System (ICM gestito da sistema host)	Sincronizzata con l'opzione "Color Adjustment ICM" (ICM regolazione colore) descritta nella sezione 2.2.4 Opzioni. Gestione dei colori mediante il driver.
ICM Handled by Printer (ICM gestito da stampante)	Quando è selezionata questa voce, il funzionamento è lo stesso dell'opzione "ICM Handled by Host System" (ICM gestito da sistema host).

ICM Intent (Intento ICM)

Impostare il metodo di rendering quando si utilizza ICM. Per il profilo ICC, impostare sempre su "Pictures" (Foto). Non utilizzare altre impostazioni.

Advanced Printing Features (Funzioni di stampa avanzate)

Impostare sempre su Enable (Attiva). Non utilizzare altre impostazioni.

Pages per Sheet Layout (Layout pagine per foglio)

Impostare la direzione del layout di un'immagine quando l'opzione Pages per Sheet (Pagine per foglio) è impostata per più suddivisioni.

Border (Bordo)

Sincronizzata con l'opzione Border (Bordo) nella scheda Option (Opzioni).

Overcoat Finish (Finitura rivestimento)

Impostare il metodo di finitura di rivestimento per la superficie degli elementi stampati tra i due tipi di seguito.

Overcoat Finish (Finitura rivestimento)	Funzione
Glossy (Lucida)	Crea un elemento con una finitura lucida.
Matte (Opaca)	Crea un elemento con una finitura opaca.

Print Re-try (Riprova stampa)

Specificare se stampare i dati nel buffer della stampante dopo che è stato cancellato un errore della stampante.

Print Re-try (Riprova stampa)	Funzione
Disable (Disattiva)	Cancella i dati di stampa nel buffer della stampante quando in quest'ultima si verifica un errore. Dopo che l'errore è stato cancellato, è necessario inviare nuovamente i dati di stampa cancellati. Selezionare questa opzione quando si utilizza un'applicazione dotata di funzione di recupero errori.
Enable (Attiva)	Salva i dati di stampa nel buffer della stampante quando si verifica un errore. Il processo di stampa viene riavviato dai dati salvati dopo che l'errore è stato cancellato. Tenere presente che se viene interrotta l'alimentazione, i dati non vengono salvati.

A seconda del contenuto dell'errore della stampante, potrebbe essere necessario riavviare la stampante per cancellare l'errore. In tali casi, i dati di stampa nel buffer della stampante vengono cancellati indipendentemente dall'impostazione di Print Re-try (Riprova stampa).

La sezione seguente mostra il funzionamento di ogni impostazione di Print Re-try (Riprova stampa) per errore.

Contenuto errore	Quando l'opzione Print Re-try (Riprova stampa) è attivata	Quando l'opzione Print Re-try (Riprova stampa) è disattivata
Paper end (Fine carta)	Dopo che l'errore è stato cancellato, è necessario inviare nuovamente i dati immagine non stampati.	Il processo di stampa viene riavviato dai dati salvati nel buffer della stampante dopo che l'errore è stato cancellato. Quando è necessario effettuare l'inizializzazione della carta, la stampa viene eseguita dopo tale operazione.
Ribbon end (Fine nastro)		
Cover open (Coperchio aperto)		
Paper jam (Inceppamento carta) (*1)		
Ribbon error (Errore nastro) (*1)		
Paper setting error (Errore impostazione carta)	Poiché è necessario accendere e spegnere la stampante per cancellare l'errore, i dati di stampa nel buffer della stampante vengono cancellati indipendentemente dall'impostazione di Print Re-try (Riprova stampa). Dopo che la stampante è stata	Poiché è necessario accendere e spegnere la stampante per cancellare l'errore, i dati di stampa nel buffer della stampante vengono cancellati spegnendo la stampante, anche se l'impostazione Print Re-try (Riprova stampa) è attivata. Dopo che la stampante è stata
Data error (Errore dati)		
Head voltage error (Errore di tensione della testina)		
Head position error (Errore di posizione della testina)		
Power supply fan stopped (Ventola dell'alimentatore arrestata)		

Cutter error (Errore della taglierina)	riavviata, è necessario inviare nuovamente i dati immagine non stampati.	riavviata, è necessario inviare nuovamente i dati immagine non stampati.
Head temperature error (Errore di temperatura della testina)		
Media temperature error (Errore di temperatura dei supporti)		
RFID module error (Errore nel modulo RFID)		
System error (Errore di sistema)		

*1: Dopo che la stampante si arresta in seguito a un errore, seguire le istruzioni del manuale dell'utente della stampante per eliminare la causa dell'errore relativo alla carta o al nastro.

2inch cut (Taglio 2 pollici)

Specificare se tagliare la carta in più fogli della lunghezza di 2 pollici (5,08 cm) quando si usa un formato di carta specificato.

2inch cut (Taglio 2 pollici)	Funzione
Disable (Disattiva)	Taglia nelle dimensioni normali.
Enable (Attiva)	Taglia a lunghezze di 2 pollici e di conseguenza le dimensioni 6 x 4 diventano due fogli e le dimensioni 6 x 8 diventano quattro fogli.

< Multiple layout > (Layout multiplo)

Quando si utilizzano supporti 5 x 7, 6 x 8 o 6 x 9, è possibile usare un layout a due immagini. È possibile attivare impostazioni di layout multiplo impostando le dimensioni della carta del driver della stampante.

La sezione seguente mostra le dimensioni dell'immagine.

Impostazioni del layout

Impostazione dimensioni carta del driver	Direzione carta	Dimensioni carta lunghezza x altezza (mm)	Supporti utilizzati
(5x3,5) x 2	Ritratto	(131,1x 92,1) x 2	5x7
(5x3,5) x N	Paesaggio	(92,1x131,1) x 2	
PR (3,5x5) x 2	Ritratto	(92,1x131,1) x 2	
PR (3,5x5) x N	Paesaggio	(131,1x 92,1) x 2	
(6x4) x 2	Ritratto	(156,1x105) x 2	6x8
(6x4) x N	Paesaggio	(105x156,1) x 2	
PR (4x6) x 2	Ritratto	(105x156,1) x 2	
PR (4x6) x N	Paesaggio	(156,1x105) x 2	
(6x4,5) x 2	Ritratto	(156,1x117,3) x 2	6x9
(6x4,5) x N	Paesaggio	(117,3x156,1) x 2	
PR (4,5x6) x 2	Ritratto	(117,3x156,1) x 2	
PR (4,5x6) x N	Paesaggio	(156,1x117,3) x 2	


Il layout multiplo viene eseguito quando si presentano le condizioni descritte di seguito.

1. Impostazione dimensioni supporti 5 x 7, 6 x 8 o 6 x 9 nella stampante.
2. Impostazione delle dimensioni della carta nel driver della stampante su una delle dimensioni riportate sopra.
3. Dall'applicazione, invio di più immagini.

Nota) Poiché vengono eseguiti dal lavoro di stampa, i layout multipli sono eseguiti quando sono presenti più immagini in un solo lavoro.

Se si desidera eseguire il layout della stessa immagine, inviare lo stesso numero di immagini dell'impostazione del numero di fogli. La stampante gestisce due immagini per volta e taglia la carta dopo che viene espulsa.

Immagini della stessa dimensione su un foglio Layout di 2 foto: impostazione x 2

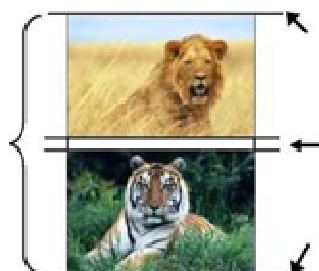

Taglio quando la carta viene espulsa



< Paper size (6x4) x N setting > (Impostazione dimensioni carta (6x4) x N)

Se si impostano le dimensioni della carta su (6 x 4) x N quando si stampa su supporti di dimensioni da 6 x 4 a 6 x 8, la stampa viene ottimizzata per ridurre il consumo del nastro. Inoltre, se si impostano le dimensioni della carta su (5x3,5) x N o (6x4,5) x N quando si stampa su supporti di dimensioni da 5 x 3,5 a 5 x 7 o quando si stampa su supporti di dimensioni da 6 x 4,5 a 6 x 9, la stampa viene ottimizzata in modo simile per ridurre il consumo del nastro.

Il funzionamento descritto sopra si riferisce soltanto al modello DP-DS620.

Quando è selezionato (6x4) x N nel modello DP-DS620 (A), la stampa viene eseguita nello stesso modo dell'impostazione (6x4) x 2 senza il riavvolgimento del nastro. Lo stesso funzionamento è applicabile per le impostazioni (5x3,5) x 2 o (6x4,5) x 2 anche se viene selezionato (5x3,5) x N o (6x4,5) x N.

La sezione seguente mostra le differenze nel consumo del nastro quando per l'impostazione delle dimensioni della carta viene specificato (6x4), (6x4) x 2 o (6x4) x N.

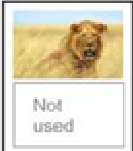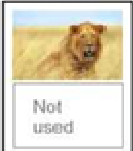	(6x4)	(6x4) x 2	(6x4) x N
Quando si stampa una volta su un foglio con dimensioni 6 x 4			 *Dopo la stampa, il nastro viene riavvolto e regolato sulla posizione di stampa successiva.
Quando si stampa due volte su un foglio con dimensioni 6 x 4	 	 	 *Dopo che è stato stampato il primo foglio, il nastro viene riavvolto e viene stampato il secondo foglio.
Quando si stampa una volta su due fogli con dimensioni 6 x 4	 	 *Vengono stampati contemporaneamente due fogli con layout multiplo.	 *Vengono stampati contemporaneamente due fogli con layout multiplo.
Quando si stampa una volta su un foglio con dimensioni 6 x 4 e quindi si stampa una volta su due fogli con dimensioni 6 x 4	  	  *Per il secondo e il terzo foglio, due fogli vengono stampati contemporaneamente con layout multiplo.	  *Dopo che è stato stampato il primo foglio, il nastro viene riavvolto e vengono stampati il secondo foglio e quelli successivi. Inoltre, dopo la stampa del terzo foglio, il nastro viene riavvolto e regolato sulla posizione di stampa successiva.

< Application usage example > (Esempio di utilizzo dell'applicazione)


In questo esempio di utilizzo viene usato Esplora risorse di Windows

Punto 1. In Esplora risorse, selezionare due o più immagini.

Quindi, fare clic su "Print" (Stampa).

Punto 4. Impostare l'orientamento su Portrait (Ritratto) e fare clic su "Advanced..." (Avanzate...).

(Ritratto) e fare clic su "Advanced..." (Avanzate...).


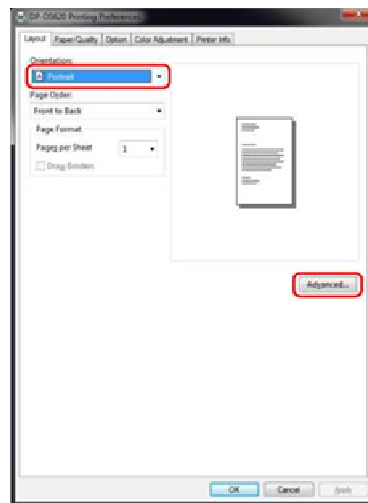


Punto 2. Selezionare la casella di controllo "Fit picture to frame" (Adatta immagine a cornice), quindi fare clic su "Options..." (Opzioni...).

Punto 5. Impostare le dimensioni della carta su layout multiplo. Fare clic due volte su OK per chiudere le finestre di dialogo al Punto 5 e 4.



Select 2 or more images

Selezionare 2 o più immagini

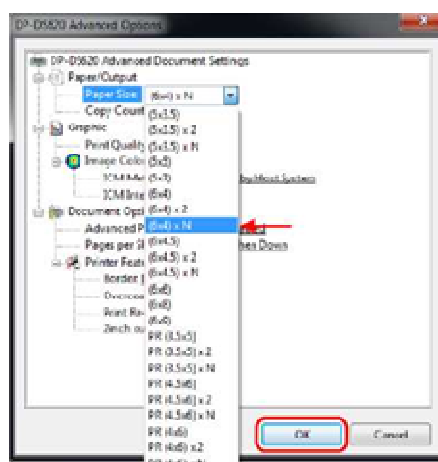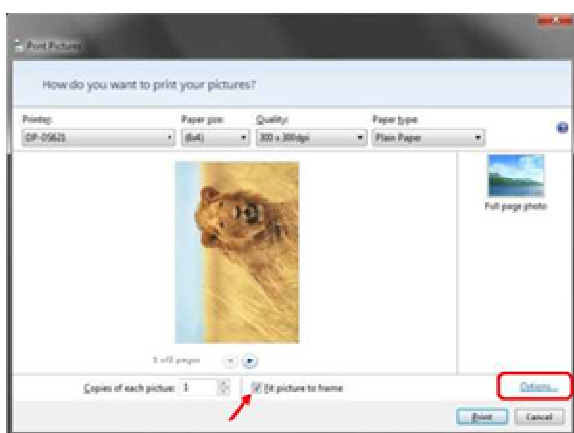

Punto 3. Fare clic su "Printer Properties..." (Proprietà stampante...).

Punto 6. Fare clic sul pulsante Print (Stampa).

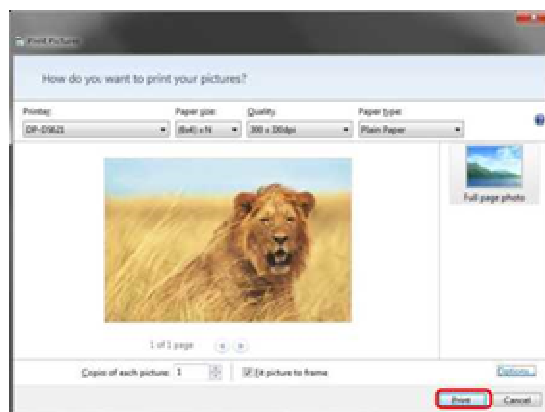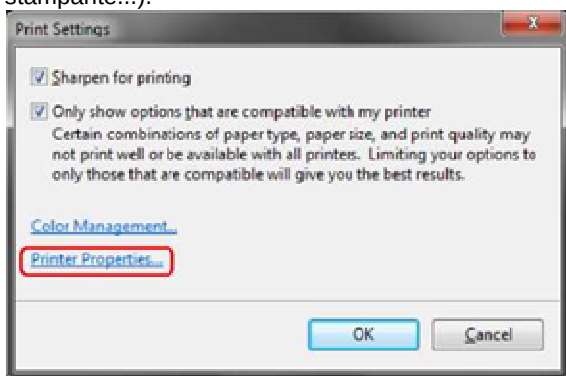

2.2.3 Carta/Qualità

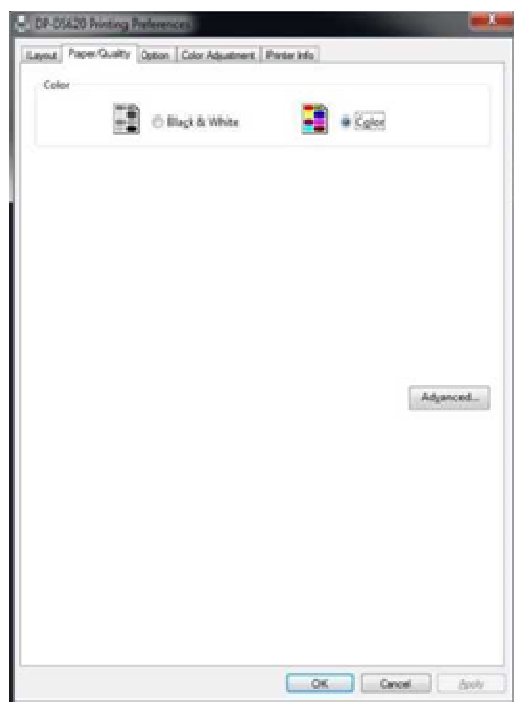


Figura 2.2.3 Scheda Paper/Quality
(Carta/Qualità)

Color (Colore) Impostare Color (Colore). Non utilizzare Black & White (Bianco e nero).

2.2.4 Opzioni

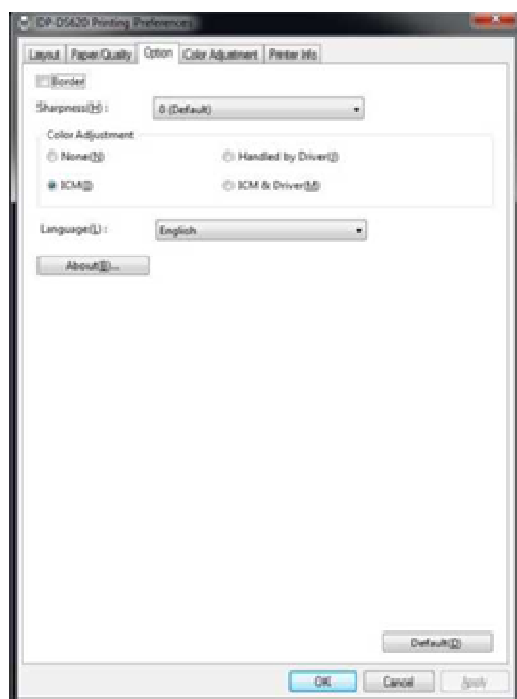


Fig 2.2.4.1 Scheda Option (Opzioni)
Border (Bordo)

Specificare un bordo per la stampa. (Selezionare la relativa casella di controllo.) Sincronizzata con l'opzione Border Enable/Disable (Bordo Attiva/Disattiva) nelle impostazioni avanzate.



Fig 2.2.4.2 Impostazione Sharpness (Nitidezza)

Sharpness (Nitidezza)

Elabora la nitidezza utilizzando uno degli 11 livelli (Figura 2.2.4.2). Se l'impostazione è "0 (Default)", la nitidezza non viene elaborata.

Spostandosi nella parte meno (-) l'immagine si sfoca, mentre spostandosi nella parte più (+) l'immagine appare più nitida.

Color Adjustment (Regolazione colore)

None (Nessuna)

Sincronizzata con l'opzione ICM Method (Metodo ICM) nelle impostazioni avanzate. Se si seleziona questa casella di controllo, l'opzione ICM viene disattivata, così come la scheda Color adjustment (Regolazione colore), e il driver della stampante non esegue alcuna regolazione del colore.

Handled by Driver (Gestita dal driver)

Se si seleziona questa casella di controllo, l'opzione ICM viene disattivata e si attiva la regolazione nella scheda Color Adjustment (Regolazione colore) descritta nella sezione 2.2.5. Il risultato viene applicato ai valori di regolazione degli elementi seguenti: Gamma, Brightness (Luminosità), Contrast (Contrasto) e Chroma (Croma).

ICM

Sincronizzata con il metodo ICM delle impostazioni avanzate, ICM Handled by Host System (ICM gestito da sistema host). Se si seleziona questa casella di controllo, i colori vengono gestiti dal driver.

ICM & Driver (ICM e driver)

Se si seleziona questa casella di controllo, si attivano l'opzione ICM (gestione colori) e la regolazione nella scheda Color Adjustment (Regolazione colore) descritta nella sezione 2.2.5.

Language (Lingua)

Cambiare la lingua visualizzata per le seguenti voci: Advanced options-Printer functions (Opzioni avanzate-funzioni stampante), Option (Opzioni), Color Adjustment (Regolazione colore) e Printer Info (Informazioni sulla stampante).

La lingua selezionata viene attivata alla successiva visualizzazione delle impostazioni di stampa.

[Lingue disponibili]

- Giapponese
- Inglese (USA)
- Francese (Francia)
- Tedesco (Germania)
- Russo (Russia)
- Spagnolo (Spagna)
- Coreano
- Cinese (Repubblica popolare cinese)
- Cinese (Taiwan)

• Quando l'ambiente del sistema operativo in uso corrisponde a una delle impostazioni riportate sopra, la lingua visualizzata predefinita è la lingua del Paese corrispondente.

Inoltre, quando l'ambiente del sistema operativo in uso non corrisponde a una delle impostazioni riportate sopra, la lingua visualizzata predefinita è Inglese.

• Per usare una lingua diversa da quella del sistema operativo in uso, è necessario installare i font riportati di seguito per la lingua corrispondente.

Lingua	Font
Giapponese	Meiryo
Inglese (USA)	Segoe UI
Francese (Francia)	Segoe UI
Tedesco (Germania)	Segoe UI
Russo (Russia)	Segoe UI
Spagnolo (Spagna)	Segoe UI
Coreano	Malgun Gothic
Cinese (Repubblica popolare cinese)	Microsoft YaHei
Cinese (Taiwan)	Microsoft JhengHei

About (Informazioni)

Mostra la versione del driver.

2.2.5 Regolazione colore

Se la casella di controllo Handled by Driver (Gestita dal driver) è selezionata nella scheda Option (Opzioni) descritta nella sezione 2.2.4, all'immagine vengono applicati i valori di regolazione della scheda Color Adjustment (Regolazione colore).

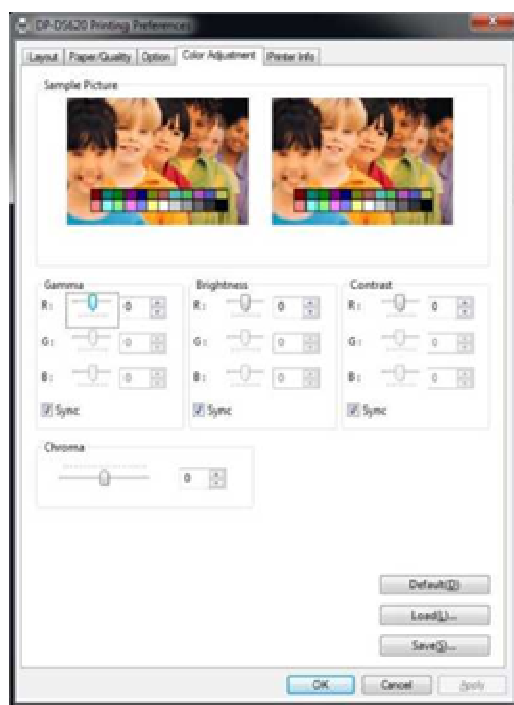


Fig 2.2.5 Scheda Color Adjustment
(Regolazione colore)

La sezione seguente mostra gli intervalli di impostazione nella scheda Color Adjustment (Regolazione colore).

Voce di regolazione	Valore di regolazione
Gamma	Da -100 (scuro) a 100 (luminoso) ("0" non produce alcuna regolazione, da Y2 a 0,5) Regola la densità della sezione mezzo tono dell'immagine. Aumentando il valore della gamma, la sezione mezzo tono è più luminosa. Casella di controllo Sync Attivata: per impostare RGB sullo stesso valore. Disattivata: per impostare RGB su valori differenti.
Brightness (Luminosità)	Da -100 (scuro) a 100 (luminoso) ("0" non produce alcuna regolazione) Regola la luminosità dell'immagine. Aumentando il valore della luminosità, l'intera immagine è più luminosa. Casella di controllo Sync Attivata: per impostare RGB sullo stesso valore. Disattivata: per impostare RGB su valori differenti.
Contrast (Contrasto)	Da -100 (debole) a 100 (forte) ("0" non produce alcuna regolazione) Regola il contrasto dell'immagine. Aumentando il valore del contrasto, aumenta la differenza di luminosità e oscurità. Casella di controllo Sync Attivata: per impostare RGB sullo stesso valore. Disattivata: per impostare RGB su valori differenti.
Chroma (Croma)	Da -100 (debole) a 100 (forte) ("0" non produce alcuna regolazione) Regola l'intensità cromatica dell'immagine.

2.2.6 Informazioni sulla stampante

Visualizza le informazioni sulla stampante.



Fig 2.2.6.1 Scheda Printer Info (Informazioni sulla stampante)



Figura 2.2.6.2 Visualizzazione quando vengono caricati supporti non corretti

La sezione seguente mostra le informazioni visualizzate nella scheda Printer Info (Informazioni sulla stampante).

Voce visualizzata	Dati visualizzati		
Media Info (Informazioni sui supporti)	Quest'area mostra, ad esempio, le dimensioni e il numero rimanente dei fogli stampabili per i supporti nastro nella stampante. * Le informazioni sui supporti non sono visualizzate se è stato caricato un tipo di supporto non compatibile con la stampante. (Figura 2.2.6.2)		
Printer Status (Stato della stampante)	Visualizza lo stato della stampante utilizzando icone e caratteri.		
	Icona visualizzata (Colore)	Caratteri visualizzati	Stato/Risposta
	 (Verde)	Waiting (In attesa)	È possibile stampare.
	 (Blu)	Printing (Stampa in corso)	La stampante sta eseguendo la stampa.
	 (Giallo)	Door open (Sportello aperto)	Lo sportello anteriore è aperto. Chiudere lo sportello anteriore.
	 (Giallo)	Ribbon end (Fine nastro)	Il nastro è terminato. Caricare nuovi supporti. (Sostituire la carta e il nastro insieme.)
	 (Giallo)	Paper end (Fine carta)	La carta è terminata. Caricare nuovi supporti. (Sostituire la carta e il nastro insieme.)

Voce visualizzata	Dati visualizzati		
	Icona visualizzata (Colore)	Caratteri visualizzati	Stato/Risposta
	 (Grigio)	Offline	La stampante non può essere riconosciuta. Collegare la stampante e il computer, quindi attivare l'alimentazione.
	 (Viola)	Cooling head (Raffreddamento testina)	Raffreddamento della testina in corso. Attendere. La stampa verrà ripristinata automaticamente.
	 (Arancione)	Ribbon error (Errore nastro)	Il nastro non è posizionato correttamente. Ricaricare il nastro in modo appropriato.
	 (Arancione)	Paper size setting error (Errore impostazione dimensioni carta)	Le impostazioni della stampante e le dimensioni del nastro installato non corrispondono. Controllare l'impostazione delle dimensioni della carta e le dimensioni del nastro.
	 (Arancione)	Paper jam (Inceppamento carta)	È stato rilevato un inceppamento della carta. Rimuovere la carta e ricaricarla correttamente.
	 (Rosso)	System error (Errore di sistema)	Si è verificato un errore nel sistema. Riavviare la stampante e il computer. Se la stampante non viene ripristinata dopo il riavvio, contattare il centro di assistenza.
	* Un messaggio di avviso viene visualizzato quando è stato caricato un tipo di supporto non compatibile con la stampante.(Figura 2.2.6.2)		
Total Count (Conteggio totale)	Conteggio totale dei fogli stampati (la stampa diversa dalle dimensioni 6x4,5, 6x4 o 5x3,5 verrà calcolata come due fogli).		
Firmware Version (Versione firmware)	La versione del programma di controllo della stampante. xx.xx indica la versione. ▪ DS620A xx.xx (per gli Stati Uniti) ▪ DS620 xx.xx (per gli altri Paesi)		
Serial No. (N. serie)	Numero di serie della stampante.		
Color Control Data (Dati di controllo colore)	Dati di controllo colore della stampante.		

2.3 Valori predefiniti per le impostazioni

La sezione seguente mostra i valori predefiniti delle impostazioni (all'installazione). Se le impostazioni sono state modificate e il driver della stampante non funziona più in modo normale, reimpostare i valori predefiniti mostrati di seguito.

Nota) A seconda del service pack del sistema operativo in uso o l'ambiente di utilizzo, i valori predefiniti all'installazione potrebbero essere differenti da quelli mostrati nella tabella di seguito.

Scheda	Impostazione			Valore	
Layout	Orientation (Orientamento)			Portrait (Ritratto)	
	Page Order (Ordine delle pagine)			Front to Back (Da anteriore a posteriore)	
	Pages Per Sheet (Pagine per foglio)			1	
Paper/Quality (Carta/Qualità)	Color (Colore)			Color (Colore)	
Option (Opzioni)	Border (Bordo)			Disable (Disattiva)	
	Sharpness (Nitidezza)			0 (Predefinito)	
	Color Adjustment (Regolazione colore)			ICM	
	Language setting (Impostazione Lingua)			English (Inglese)	
Color Adjustment (Regolazione colore)	Gamma			0	
	Brightness (Luminosità)			0	
	Contrast (Contrasto)			0	
	Chroma (Croma)			0	
Advanced settings (Impostazioni avanzate) (Nella scheda Layout, fare clic su "Advanced..." (Avanzate))	Paper/Output (Carta/Uscita)	Paper Size (Dimensioni carta)		(6x4) x N	
		Copy Count (Numero copie)		1	
	Graphic (Grafica)	Print Quality (Qualità di stampa)		High-speed (Alta velocità)	
		Image Color Management (Gestione colori immagine)	ICM Method (Metodo ICM)		ICM Handled by Host System (ICM gestito da sistema host)
			ICM Intent (Intento ICM)		Pictures (Foto)
	Document options (Opzioni documento)	Advanced Printing Features (Funzioni di stampa avanzate)		Enable (Attiva)	
		Pages per Sheet Layout (Layout pagine per foglio)		Right then Down (A destra quindi giù)	
		Printer function (Funzione stampante)	Border (Bordo)		Disable (Disattiva)
			Overcoat Finish (Finitura rivestimento)		Glossy (Lucida)
			Print Re-try (Riprova stampa)		Enable (Attiva)
	2inch cut (Taglio 2 pollici)		Disable (Disattiva)		

Tabella 2.3 Impostazioni di stampa predefinite

2.4 Gestione colori

Usare la funzione di gestione dei colori per specificare il relativo profilo. Il programma di installazione associa "DS620-R0.icc" per impostazione predefinita.

Punto 1. Nella finestra delle proprietà della stampante, selezionare la scheda Color Management (Gestione colori), quindi fare clic su "Color Management..." (Gestione colori...).


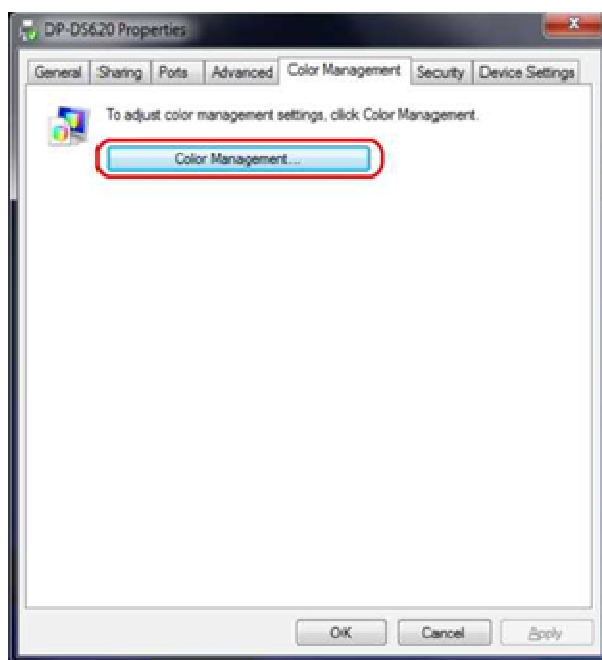


Fig 2.4 Color Management (Gestione colori)

Punto 2. Nella scheda Device (Dispositivo), selezionare DP-DS620

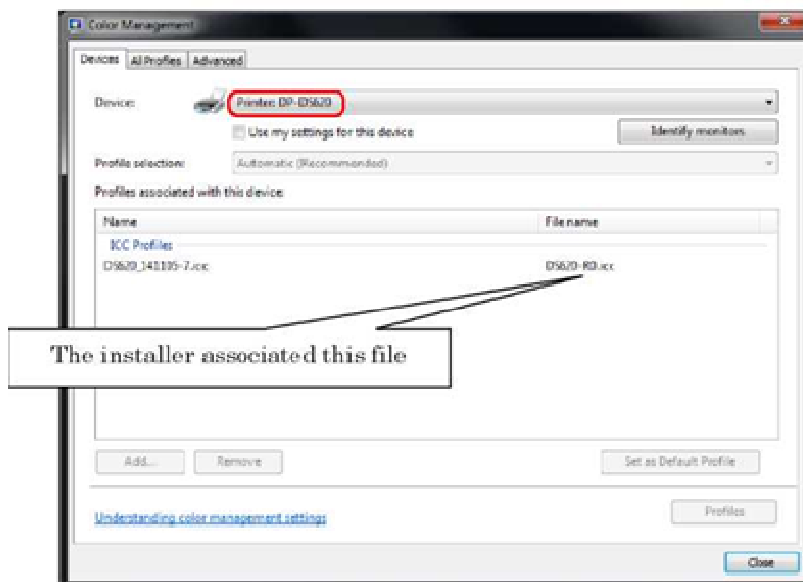

The installer associated this file

Il programma di installazione ha associato questo file

2.5 Area di stampa







La sezione seguente mostra le dimensioni e il numero di punti nell'immagine generati dall'impostazione delle dimensioni della carta del driver.

Dimensioni carta	Orientamento	Dimensioni immagine (larghezza x altezza)		Numero di punti nell'immagine (larghezza x altezza)	
		(pollici)	(mm)	Alta velocità (300x300 dpi)	Alta qualità (600x600 dpi)*1
(5x3,5) (5x3,5) x 2 (5x3,5) x N	Ritratto	5" x 3,5"	131,1 x 92,1	1548 x 1088	3096 x 2176
	Paesaggio	3,5" x 5"	92,1 x 131,1	1088 x 1548	2176 x 3096
(5x5)	Ritratto	5" x 5"	131,1 x 130,4	1548 x 1540	3096 x 3080
	Paesaggio	5" x 5"	130,4 x 131,1	1540 x 1548	3080 x 3096
(6x4) (6x4) x 2 (6x4) x N	Ritratto	6" x 4"	156,1 x 105	1844 x 1240	3688 x 2480
	Paesaggio	4" x 6"	105 x 156,1	1240 x 1844	2480 x 3688
(6x4,5) (6x4,5) x 2 (6x4,5) x N	Ritratto	6"x 4,5"	156,1 x 117,3	1844 x 1386	3688 x 2772
	Paesaggio	4,5"x 6"	117,3 x 156,1	1386 x 1844	2772 x 3688
(6x6)	Ritratto	6" x 6"	156,1 x 155,4	1844 x 1836	3688 x 3672
	Paesaggio	6" x 6"	155,4 x 156,1	1836 x 1844	3672 x 3688
(5x7)	Ritratto	5" x 7"	131,1 x 181	1548 x 2138	3096 x 4276
	Paesaggio	7" x 5"	181 x 131,1	2138 x 1548	4276 x 3096
(6x8)	Ritratto	6" x 8"	156,1 x 206,2	1844 x 2436	3688 x 4872
	Paesaggio	8" x 6"	206,2 x 156,1	2436 x 1844	4872 x 3688
(6x9)	Ritratto	6"x 9"	156,1 x 232	1844 x 2740	3688 x 5480
	Paesaggio	9"x 6"	232 x 156,1	2740 x 1844	5480 x 3688
PR (3,5x5) PR (3,5x5) x 2 PR (3,5x5) x N	Ritratto	3,5" x 5"	92,1 x 131,1	1088 x 1548	2176 x 3096
	Paesaggio	5" x 3,5"	131,1 x 92,1	1548 x 1088	3096 x 2176
PR (4x6) PR (4x6) x 2 PR (4x6) x N	Ritratto	4" x 6"	105 x 156,1	1240 x 1844	2480 x 3688
	Paesaggio	6" x 4"	156,1 x 105	1844 x 1240	3688 x 2480
PR (4,5x6) PR (4,5x6) x 2 PR (4,5x6) x N	Ritratto	4,5"x 6"	117,3 x 156,1	1386 x 1844	2772 x 3688
	Paesaggio	6"x 4,5"	156,1 x 117,3	1844 x 1386	3688 x 2772

*1: Convertire nelle dimensioni 300 x 600 dpi nel driver, quindi inviare alla stampante.

2.6 Orientamento

La tabella seguente mostra la relazione delle immagini generate da un'applicazione e gli elementi stampati (direzione uscita) in base all'impostazione dell'orientamento. Le immagini generate non sono quelle originali ruotate dall'applicazione ma sono ingrandite per adattarsi alle dimensioni mostrate nella sezione "2.5 Area di stampa".

Immagin e originale	Orientamen to	Impostazione driver					
		Impostazione carta					
		(5x3,5) (5x3,5) x 2 (5x3,5) x N (5x5) (6x4) (6x4) x 2 (6x4) x N (6x4,5) (6x4,5) x 2 (6x4,5) x N (6x6)		PR (3,5x5) PR (3,5x5) x 2 PR (3,5x5) x N PR (4x6) PR (4x6) x 2 PR (4x6) x N PR (4,5x6) PR (4,5x6) x 2 PR (4,5x6) x N		(5x7) (6x8) (6x9)	
		Immagine generata	Elemento stampato (Orientament o uscita ↓)	Immagine generata	Elemento stampato (Orientament o uscita ↓)	Immagine generata	Elemento stampato (Orientam ento uscita ↓)
	Ritratto						
	Paesaggio						
	Ritratto						
	Paesaggio						

Capitolo 3 Aggiornare il driver

Come quando si esegue l'installazione, accedere come amministratore prima di eseguire questa operazione.

1. Eliminare il driver

- 1) Prima di eliminare il driver della stampante, chiudere tutte le applicazioni. Inoltre, fare clic sull'icona della stampante da eliminare nella schermata Devices and Printers (Dispositivi e stampanti). Nell'area inferiore della schermata, verificare che non vi siano documenti in coda, quindi avviare l'eliminazione del driver.

Nota: In Windows 8, quando la stampante è offline (stampante non accesa e collegata), l'icona DP-DS620 non è visualizzata. Se non è possibile collegare una stampante che è accesa, utilizzare la procedura descritta nella pagina successiva per eliminare il dispositivo.

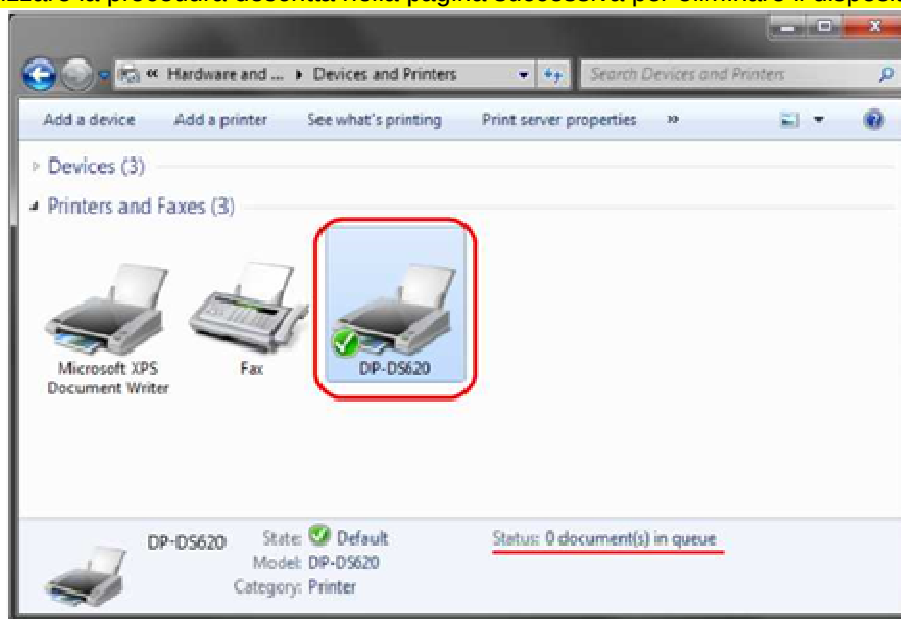


Figura 3.1 Clic sull'icona DP-DS620 nella schermata Dispositivi e stampanti

- 2) Fare clic su "Start", quindi fare clic su "Control Panel" (Pannello di controllo). In Control Panel (Pannello di controllo), fare clic su "Devices and Printers" (Dispositivi e stampanti). Nella schermata Devices and Printers (Dispositivi e stampanti), fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante DP-DS620. Nel menu, fare clic su "Remove device" (Rimuovi dispositivo).

In Windows 8, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla schermata Start. Nell'area inferiore destra, selezionare "All Apps" (Tutte le app), quindi selezionare "Control Panel" (Pannello di controllo). In Control Panel (Pannello di controllo), fare clic su "Devices and Printers" (Dispositivi e stampanti).

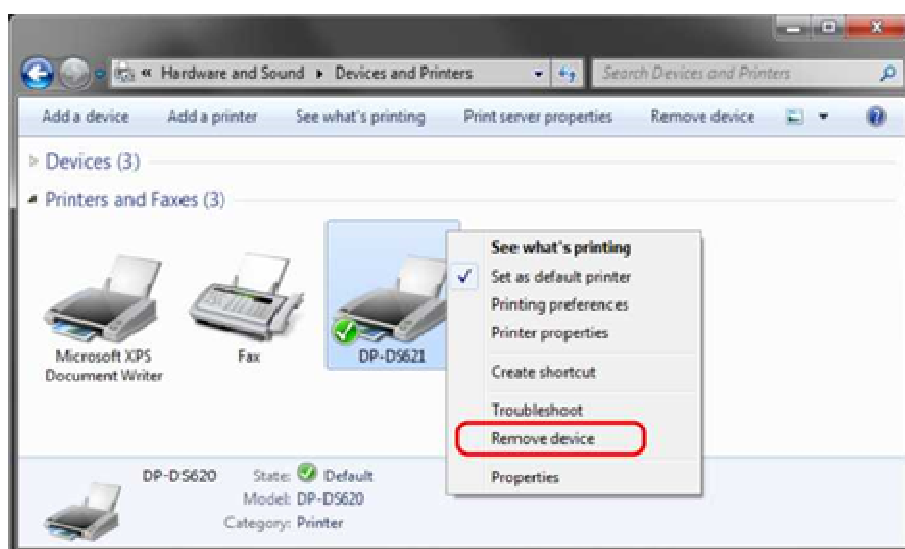


Figura 3.2 Clic con il pulsante destro del mouse su DP-DS620 nella schermata Devices and Printers (Dispositivi e stampanti)

In Windows 8, quando la stampante è offline (stampante non accesa e collegata), l'icona DP-DS620 non è visualizzata. In tali casi, utilizzare la procedura descritta di seguito per eliminare il dispositivo.

(i) In un'area vuota della schermata Devices and Printers (Dispositivi e stampanti), fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi selezionare "Device Manager" (Gestione dispositivi).



Figura 3.2.i Clic con il pulsante destro del mouse su un'area vuota della schermata Devices and Printers (Dispositivi e stampanti)

(ii) Fare clic su View, quindi selezionare "Show hidden devices" (Mostra dispositivi nascosti).

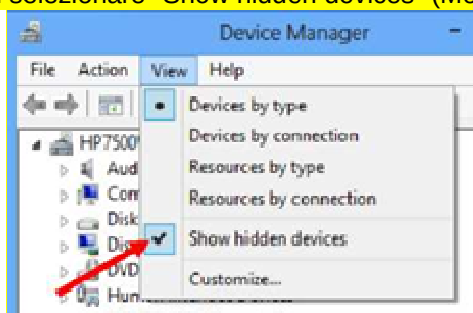


Figura 3.2.ii Visualizzazione del menu View per i dispositivi nascosti

(iii) Sotto Printers (Stampanti), fare clic con il pulsante destro del mouse su DP-DS620, quindi selezionare "Uninstall" (Disinstalla).

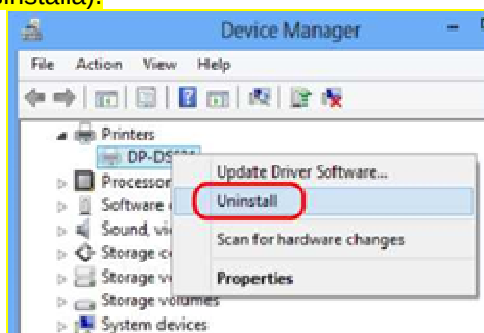


Figura 3.2.iii Visualizzazione del menu per eliminare DP-DS620

(iv) Nella schermata Confirm Device Uninstall (Conferma disinstallazione dispositivo), fare clic su OK.



Figura 3.2.iv Schermata Confirm Device Uninstall (Conferma disinstallazione dispositivo)

3) Viene visualizzata la finestra di dialogo di conferma eliminazione della stampante. Fare clic su Yes (Sì).

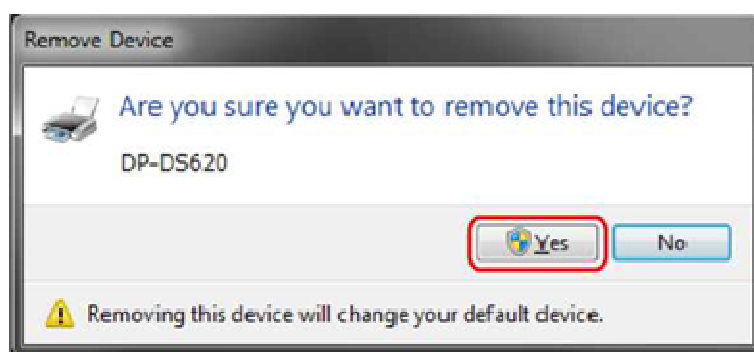


Figura 3.3 Finestra di dialogo di conferma eliminazione della stampante

4) Dopo aver eliminato la stampante DP-DS620, selezionare un'altra stampante (ad esempio, Fax), quindi fare clic su "Print Server Properties" (Proprietà server di stampa) nella barra dei menu.

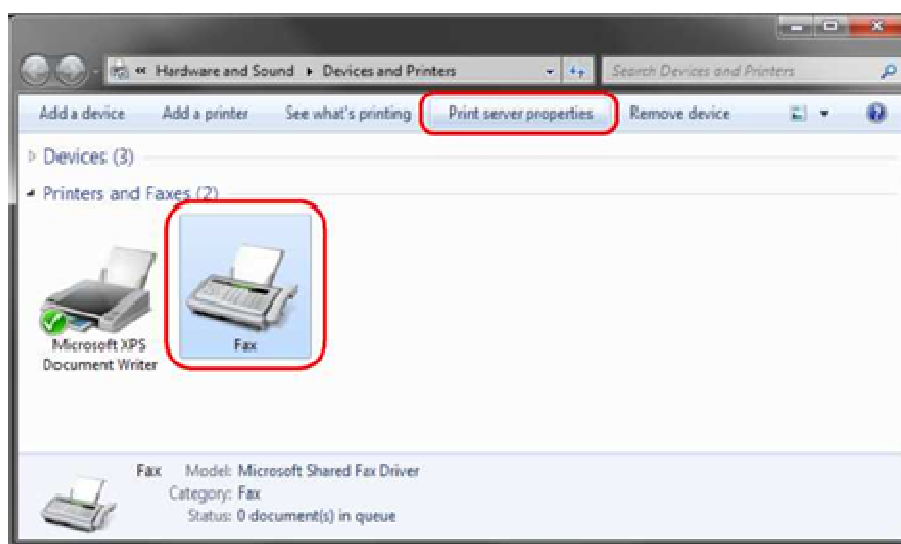


Figura 3.4 Visualizzazione del menu Print Server Properties (Proprietà server di stampa) nella schermata Devices and Printers (Dispositivi e stampanti)

5) Viene visualizzata la finestra di dialogo Print Server Properties (Proprietà server di stampa). Fare clic sulla scheda Drivers (Driver). Nell'elenco dei driver di stampante installati, selezionare DP-DS620, quindi fare clic su "Remove..." (Rimuovi...).

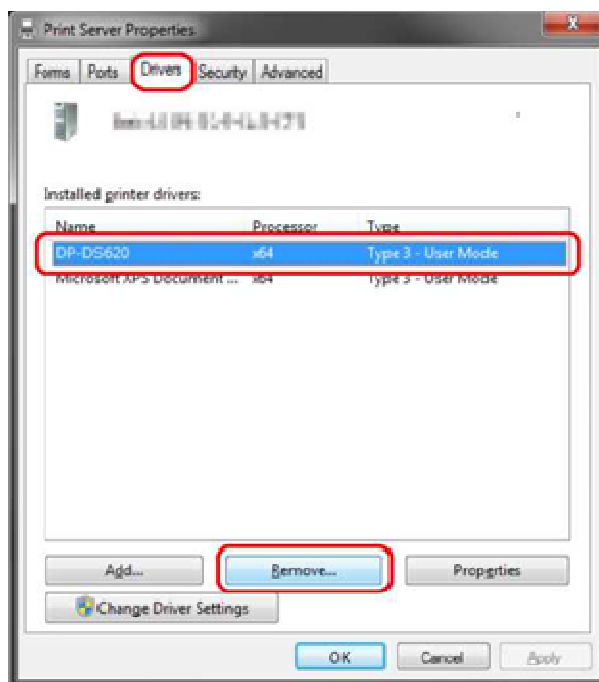


Figura 3.5 Finestra di dialogo Print Server Properties (Proprietà server di stampa)

6) Viene visualizzata la finestra di dialogo Remove Driver and Package (Rimuovi driver e pacchetto). Selezionare "Remove driver only" (Rimuovi solo driver), quindi fare clic su OK. Per eliminare il pacchetto driver, eseguire la procedura descritta nella successiva sezione "2. Disinstallare il pacchetto driver".

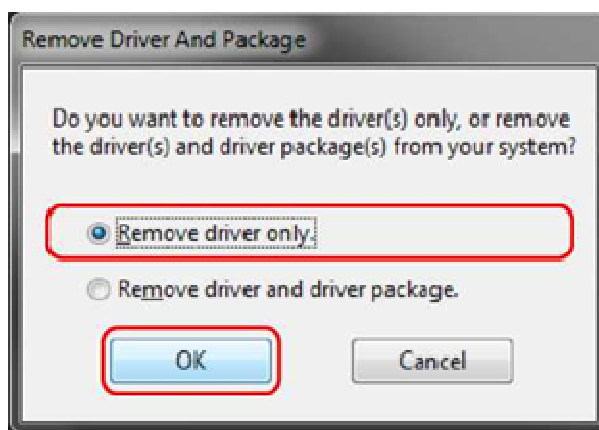


Figura 3.6 Finestra di dialogo Remove Driver And Package (Rimuovi driver e pacchetto)

7) Viene visualizzata la finestra di dialogo per la conferma di Print Server Properties (Proprietà server di stampa) Fare clic su Yes (Sì).

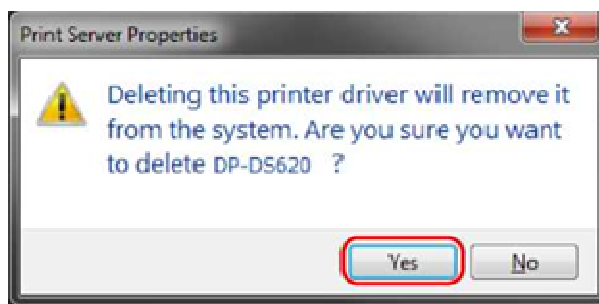


Figura 3.7 Finestra di dialogo di conferma eliminazione del driver

8) Nella finestra di dialogo Print Server Properties (Proprietà server di stampa), verificare che DP-DS620 sia stato eliminato, quindi fare clic su Close (Chiudi). Dopo aver eliminato il driver della stampante, disinstallare il pacchetto driver.

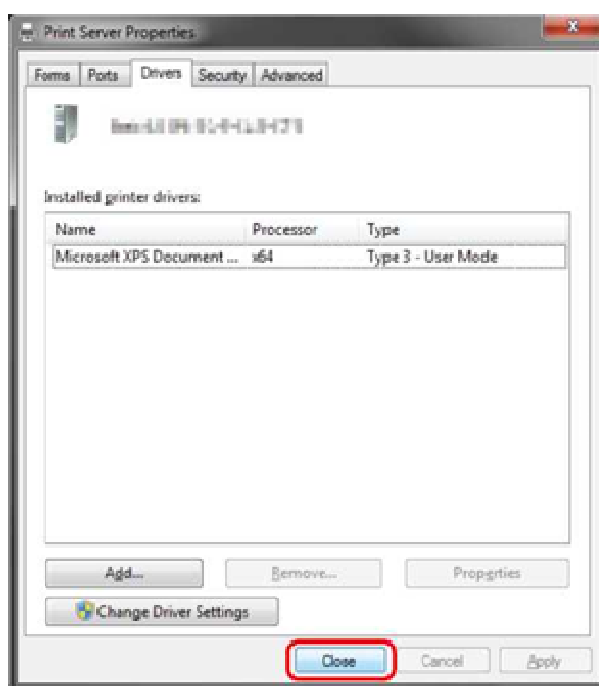


Figura 3.8 Print Server Properties (Proprietà server di stampa)

2. Disinstallare il pacchetto driver

1) Fare clic su "Start", quindi fare clic su "Control Panel" (Pannello di controllo). In Control Panel (Pannello di controllo), fare clic su "Uninstall a program" (Disinstalla un programma).

In Windows 8, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla schermata Start. Nell'area inferiore destra, selezionare l'"All Apps" (Tutte le app), quindi selezionare "Control Panel" (Pannello di controllo). In Control Panel (Pannello di controllo), fare clic su "Uninstall a program" (Disinstalla un programma).

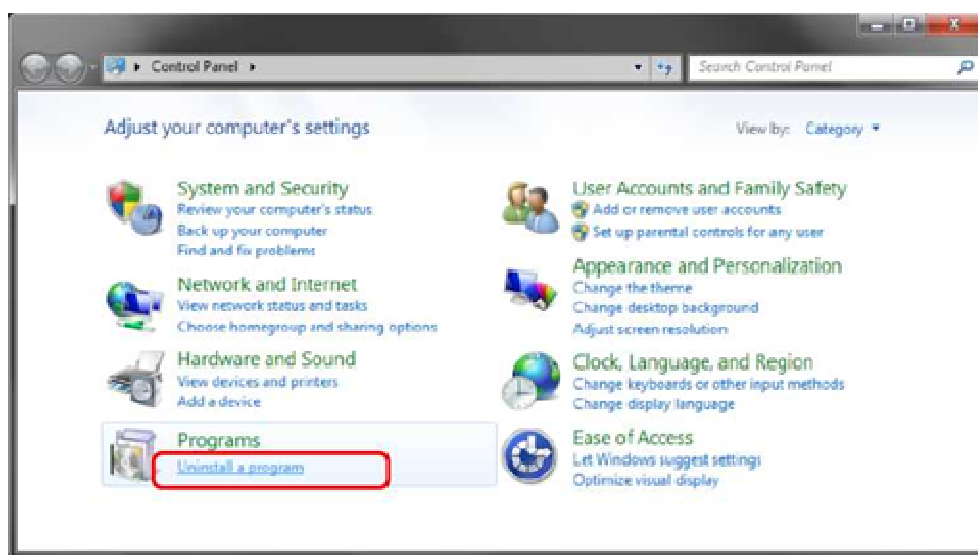


Figura 3.9 Pannello di controllo

2) Viene visualizzata la schermata Uninstall or change a program (Disinstalla o modifica un programma). Nell'elenco, fare doppio clic su "Windows driver package (Pacchetto driver Windows) - Dai Nippon Printing DP-DS620 (mm/gg/aaaa x.x.x.x)". (mm/gg/aaaa è la data, x.x.x.x è la versione)

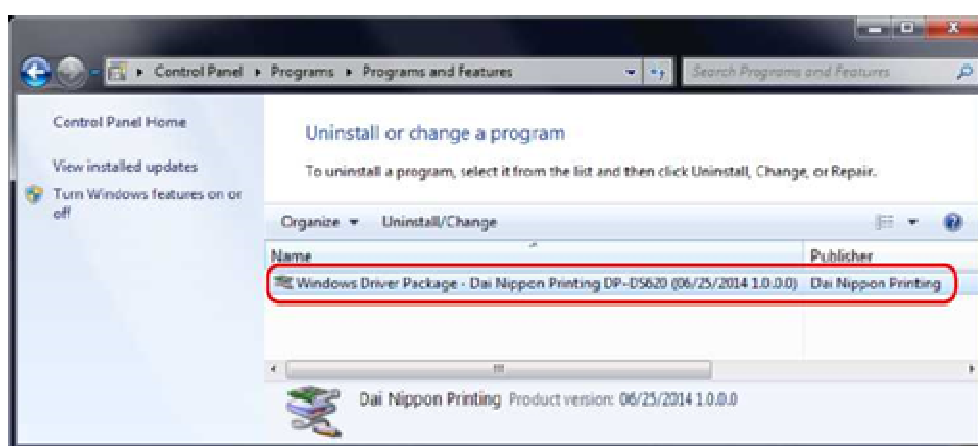


Figura 3.10 Disinstallazione di un programma

3) Viene visualizzata la schermata Uninstall Driver Package (Disinstalla pacchetto driver). Fare clic su Yes (Sì). Il programma è stato disinstallato. Dopo avere disinstallato il pacchetto della stampante, riavviare il computer.

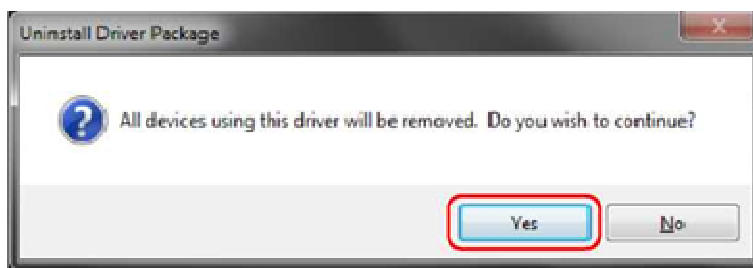


Figura 3.11 Conferma della disinstallazione

3. Installazione di un driver della stampante più aggiornato

Dopo aver eliminato la stampante e il relativo driver, installare il nuovo driver della stampante. Per la procedura di installazione, vedere "Capitolo 1 Installazione".

4. Riavviare il computer

Una volta completata l'installazione del driver della stampante, riavviare sempre il computer. (Non stampare subito dopo l'installazione. Riavviare sempre il computer una volta.)

Capitolo 4 Eliminare il driver

Per la procedura di eliminazione del driver della stampante, vedere il Capitolo 3, "1. Eliminare il driver" e "2. Disinstallare il pacchetto driver".

Dai Nippon Printing Co., Ltd.