

DNP

STAMPANTE FOTOGRAFICA DIGITALE
DP-DS620
DP-DS620 (A)

Manuale dell'utente del driver della stampante
Per Windows Vista

- **Precauzioni sulla sicurezza**

Prima di usare la stampante, leggere attentamente il Manuale dell'utente per essere sicuri di utilizzarla in modo corretto. Tenere presente che il contenuto è conforme agli standard validi al momento in cui è stata creata la sezione relativa alla sicurezza nel Manuale dell'utente, incluse le precauzioni sull'utilizzo e sulla sicurezza.

- **Modifiche**

Per la sicurezza del prodotto, è vietato modificare la stampante DP-DS620/DP-DS620 (A), il driver della stampante DP-DS620/DP-DS620 (A) e i contenuti del CD.

- **Copyright**

I copyright, i diritti sul marchio e altri diritti sulla proprietà intellettuale relativi alla documentazione e ai programmi inclusi in questo prodotto sono di proprietà di Dai Nippon Printing Co., Ltd. e altri titolari dei diritti. L'utente non può copiare e utilizzare tali elementi senza l'autorizzazione di Dai Nippon Printing Co., Ltd. ad eccezione dei casi in cui è consentito dalle leggi applicabili.

Microsoft e Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi.

LEADTOOLS Copyright (C) 2008 LEAD Technologies, Inc.

- **Informazioni sulla destinazione del prodotto**

L'utente non può rivendere/utilizzare il modello DP-DS620 senza il numero di destinazione (A) negli Stati Uniti.

Sommario

Capitolo 1	Installazione	1
1.1	Preparare la stampante e il computer	1
1.2	Installazione guidata nuovo hardware	1
1.3	Installare mediante "Aggiungi stampante"	6
Capitolo 2	Proprietà	12
2.1	Aprire le proprietà della stampante	12
2.2	Funzioni delle impostazioni di stampa	14
2.2.1	Layout	14
2.2.2	Opzioni avanzate	15
2.2.3	Carta/Qualità	20
2.2.4	Opzioni	20
2.2.5	Regolazione colore	22
2.2.6	Informazioni sulla stampante	23
2.3	Valori predefiniti per le impostazioni	25
2.4	Gestione colori	26
2.5	Area di stampa	27
2.6	Orientamento della stampa	28
Capitolo 3	Aggiornare il driver	29
Capitolo 4	Eliminare il driver	35

Principali funzioni aggiuntive rispetto ai modelli precedenti

- **Ulteriori dimensioni della carta** "(6x4,5) x N", "(6x4) x N" e "(5x3,5) x N" (limitatamente ai Paesi applicabili)
Sono state aggiunte le dimensioni "(6x4,5) x N", "(6x4) x n" e "(5x3,5) x n" per ridurre il consumo del nastro con stampa di dimensioni (6x4,5), (6x4) e (5x3.5) utilizzando la funzione di stampa con riavvolgimento.
Per i dettagli, vedere "Impostazione delle dimensioni della carta (6x4) x n" in 2.2.2 Opzioni avanzate.
- **Ulteriori informazioni sulla stampante**
È stata aggiunta una funzione di informazioni sulla stampante per visualizzare, ad esempio, le relative informazioni e lo stato/il numero delle copie stampabili sulla schermata del driver.
Per i dettagli, vedere 2.2.6 Informazioni sulla stampante.
- **Ulteriori impostazioni della lingua**
È stata aggiunta una funzione per cambiare la lingua visualizzata per le seguenti impostazioni di stampa: Advanced options-Printer functions (Opzioni avanzate-funzioni stampante), Paper option (Opzioni carta), Color Adjustment (Regolazione colore) e Printer Info (Informazioni sulla stampante).
Per i dettagli, vedere 2.2.4 Opzioni.

Capitolo 1 Installazione

1.1 Preparare la stampante e il computer

Accendere la stampante DP-DS620, quindi utilizzare un cavo USB per collegare la stampante e il computer.

*Per il collegamento, vedere il Manuale dell'utente del modello DP-DS620.

Nota) Non inserire ancora il CD incluso.

Accedere come amministratore. La spiegazione seguente presuppone che le operazioni vengano eseguite con i privilegi di amministratore.

Se dopo il collegamento viene visualizzata la procedura Found New Hardware Wizard (Installazione guidata nuovo hardware), effettuare l'installazione seguendo la procedura descritta in "1.2 Installazione guidata nuovo hardware". Se la procedura Found New Hardware Wizard (Installazione guidata nuovo hardware) non viene visualizzata, effettuare l'installazione seguendo la procedura descritta in "1.3 Installare mediante "Aggiungi stampante"".

1.2 Installazione guidata nuovo hardware

Viene avviata la procedura Found New Hardware Wizard (Installazione guidata nuovo hardware). Fare clic su "Locate and install driver software (recommended)" (Individuare e installare il software del driver (consigliato)).



Figura 1.1 Installazione guidata nuovo hardware

Nota) Viene visualizzata una finestra di dialogo User Account Control (Controllo account utente) con il messaggio "Windows needs your permission to continue" (Windows richiede l'autorizzazione dell'utente per continuare). Fare clic su Continue (Continua).

Viene visualizzata una schermata con la richiesta Insert the disc that came with your Dai Nippon Printing DP-DS620 (Inserire il disco in dotazione con il dispositivo Dai Nippon Printing DP-DS620). Fare clic su "I don't have the disc. Show me other options" (Non ho il disco. Mostra altre opzioni).

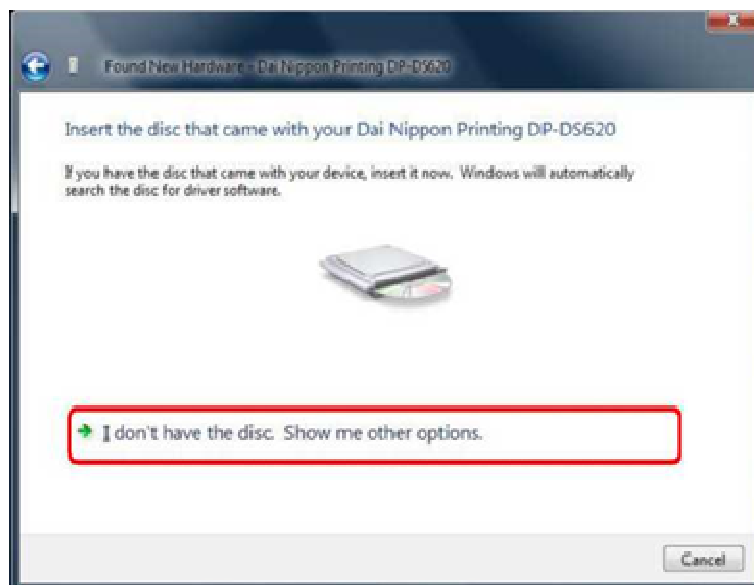


Figura 1.2 Inserire il disco

Viene visualizzata la schermata Windows couldn't find driver software for your device (Windows non ha trovato il software del driver per il dispositivo). Fare clic su "Browse my computer for driver software (advanced)" (Cerca nel computer il software del driver (avanzate)).

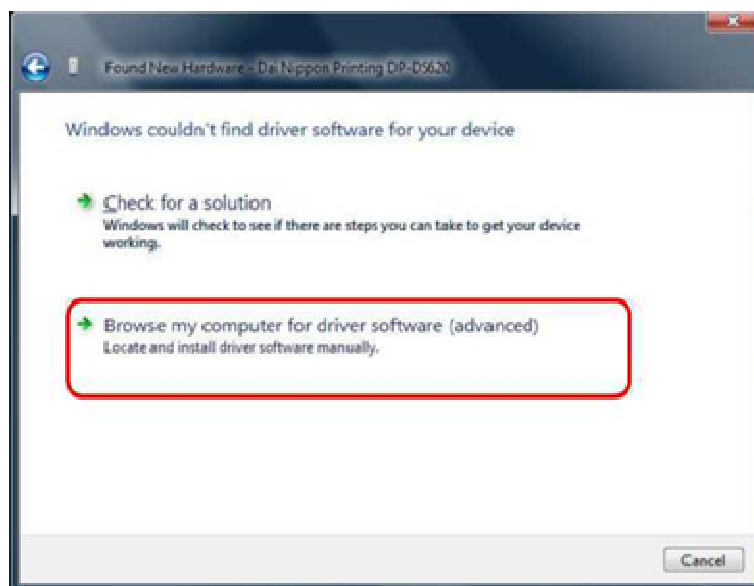


Figura 1.3 Schermata Windows couldn't find driver software for your device (Windows non ha trovato il software del driver per il dispositivo).

Nota) Inserire ora il CD incluso.

Viene visualizzata la schermata Browse for driver software on your computer (Cerca il software del driver nel computer). Fare clic su "Browse" (Sfoglia), selezionare il percorso per l'installazione, quindi fare clic su "Next" (Avanti).

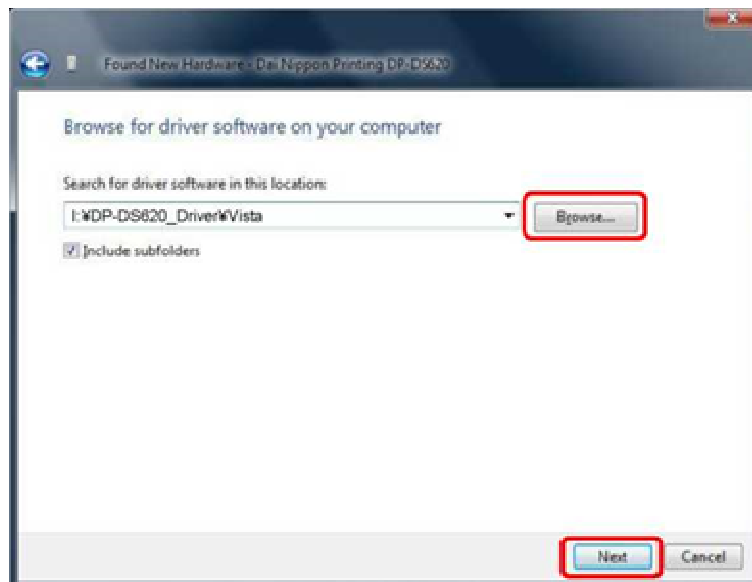


Figura 1.4 Impostazione del percorso per l'installazione del software del driver

Viene visualizzata una schermata di conferma Windows Security (Sicurezza di Windows). Fare clic su "Install this driver software anyway" (Installa comunque questo software del driver).



Figura 1.5. Scherma di conferma Windows Security (Sicurezza di Windows)

Il software del driver è installato.

Viene visualizzata la schermata "The software for this device has been successfully installed" (Il software per questo dispositivo è stato installato correttamente). Fare clic su "Close" (Chiudi). La procedura di installazione guidata viene chiusa.

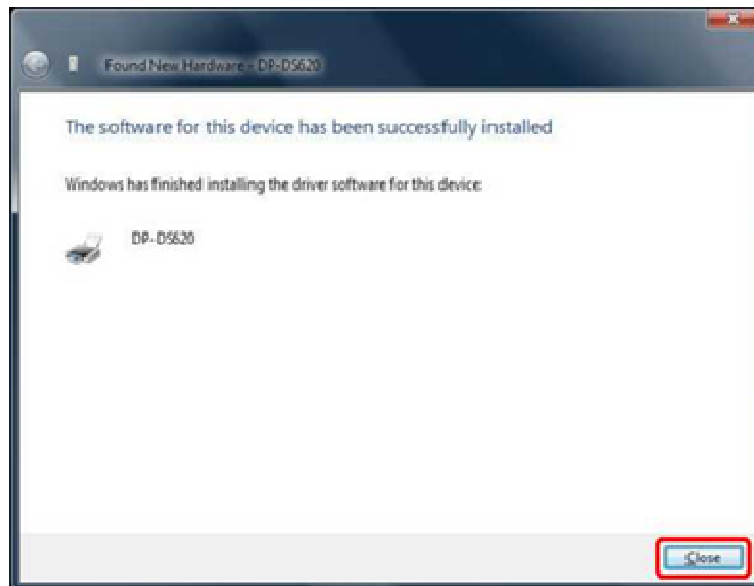


Figura 1.6 Schermata di completamento dell'installazione

Fare clic su "Start", quindi su "Control Panel" (Pannello di controllo) per aprire il Pannello di controllo. In Control Panel (Pannello di controllo), fare clic su "Printer" (Stampante).

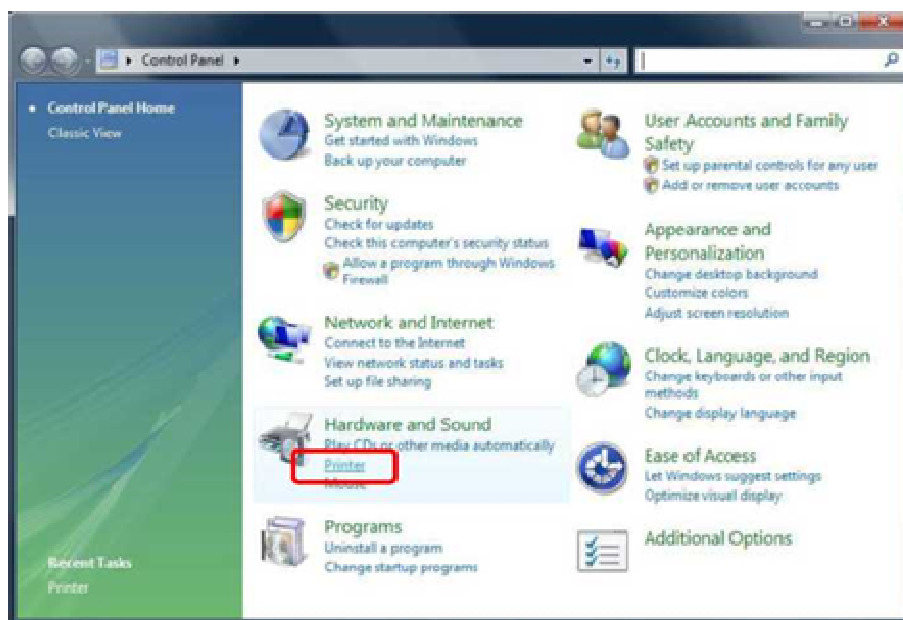


Figura 1.7 Pannello di controllo

In Printers (Stampanti) accertarsi che sia presente "DP-DS620".
L'installazione del driver della stampante DP-DS620 è completata.

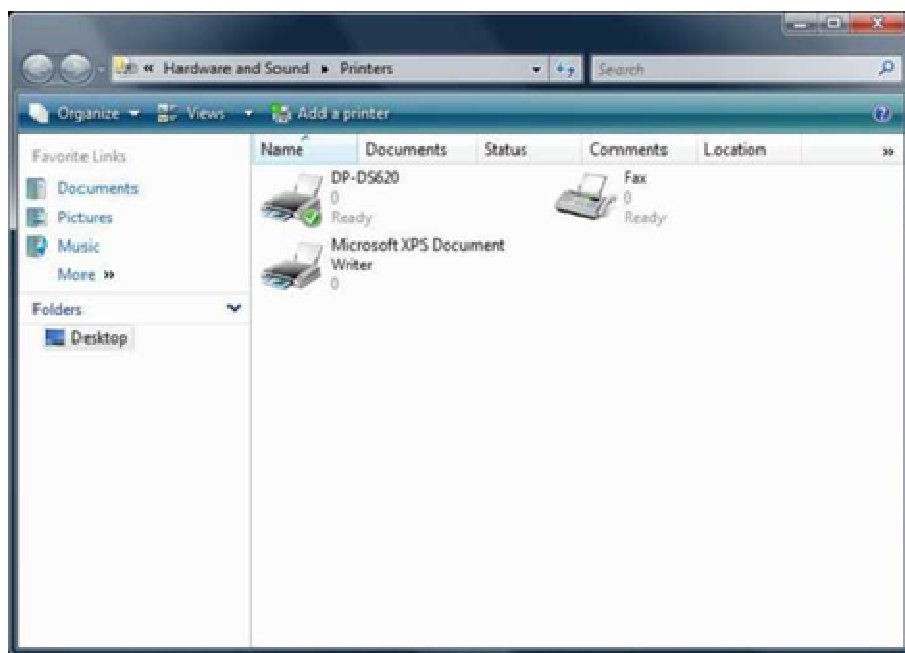


Figura 1.8 Printers (Stampanti)

Una volta completata l'installazione del driver della stampante, riavviare sempre il computer.

1.3 Installare mediante "Aggiungi stampante"

Fare clic su "Start", quindi su "Control Panel" (Pannello di controllo) per aprire il Pannello di controllo. In Control Panel (Pannello di controllo), fare clic su "Printer" (Stampante).

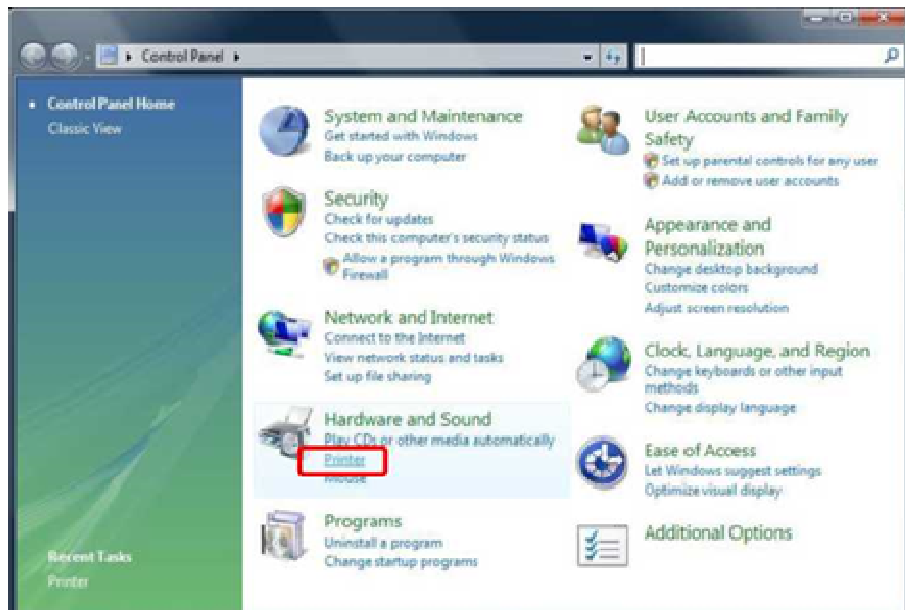


Figura 1.9 Pannello di controllo

Nella barra dei menu nella parte superiore della schermata Printers (Stampanti), fare clic su "Add a Printer" (Aggiungi stampante).

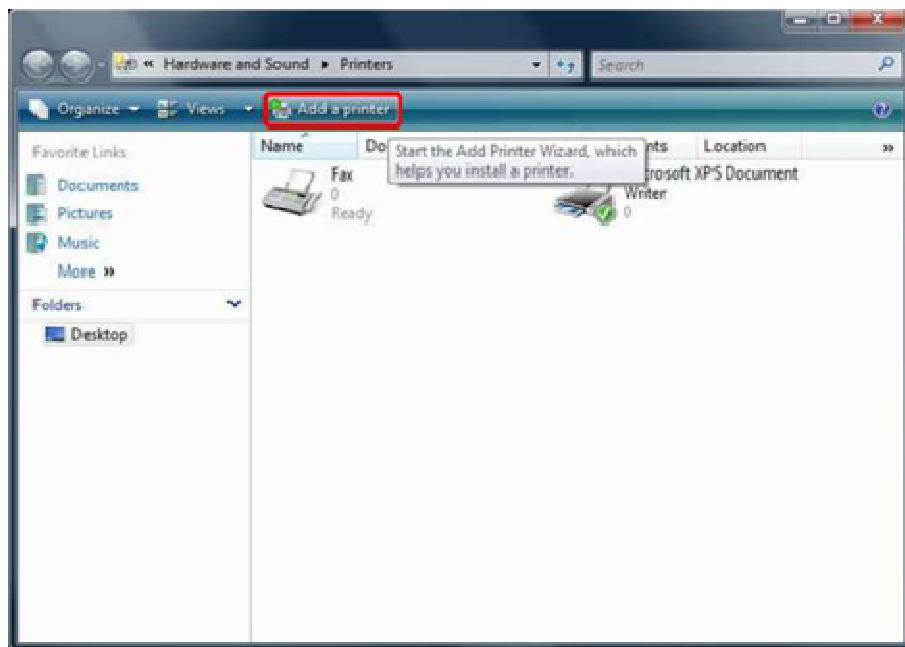


Figura 1.10 Printers (Stampanti)

Viene visualizzata la schermata Choose a local or network printer (Scegliere una stampante locale o di rete). Selezionare "Add a local printer" (Aggiungi una stampante locale), quindi fare clic su "Next" (Avanti).

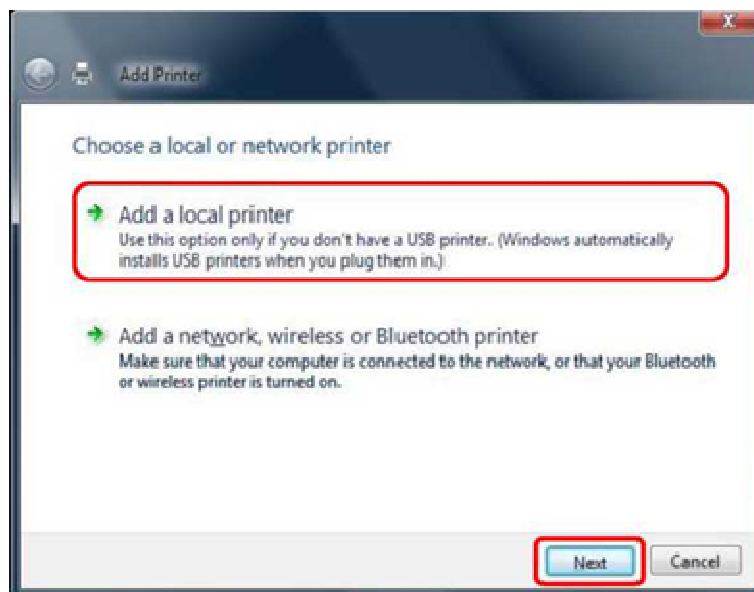


Figura 1.11 Schermata Choose a local or network printer (Scegliere una stampante locale o di rete)

Viene visualizzata la schermata Choose a printer port (Scegliere la porta stampante). Selezionare "Use an existing port" (Usa una porta esistente). Nell'elenco, selezionare la porta USB che collega la stampante (ad esempio, USB001), quindi fare clic su "Next" (Avanti).

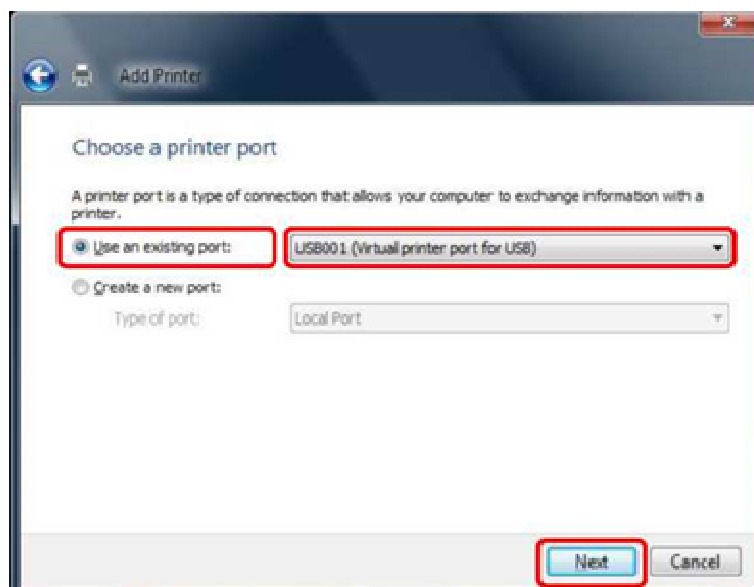


Figura 1.12 Schermata Choose a printer port (Scegliere la porta stampante)

Viene visualizzata la schermata Install the printer driver (Installa driver stampante). Fare clic su "Have Disk..." (Disco driver...).

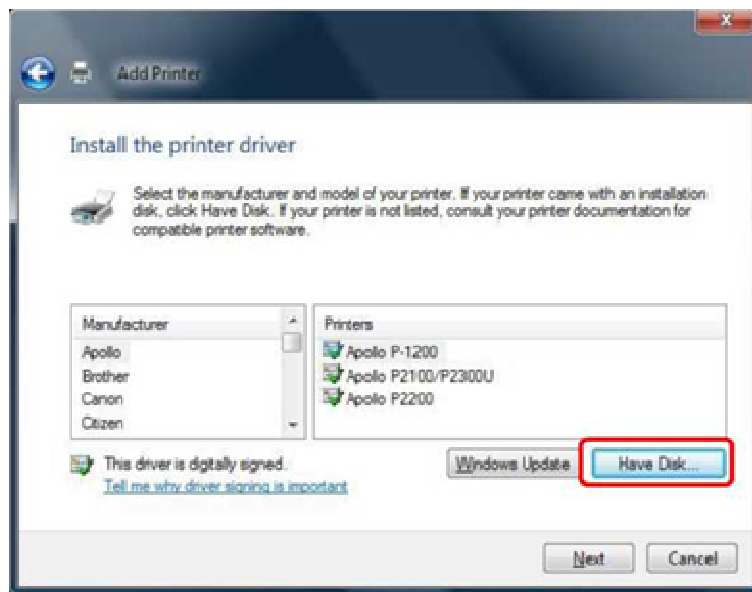


Figura 1.13 Schermata Install the printer driver (Installa driver stampante)

Viene visualizzata la schermata Install From Disk (Installazione da disco). Fare clic su "Browse" (Sfoglia), selezionare il percorso per l'installazione, quindi fare clic su OK.



Figura 1.14 Schermata Install From Disk (Installazione da disco)

Accertarsi che "DP-DS620" sia presente nella schermata Install the printer driver (Installa driver stampante), quindi fare clic su "Next" (Avanti).

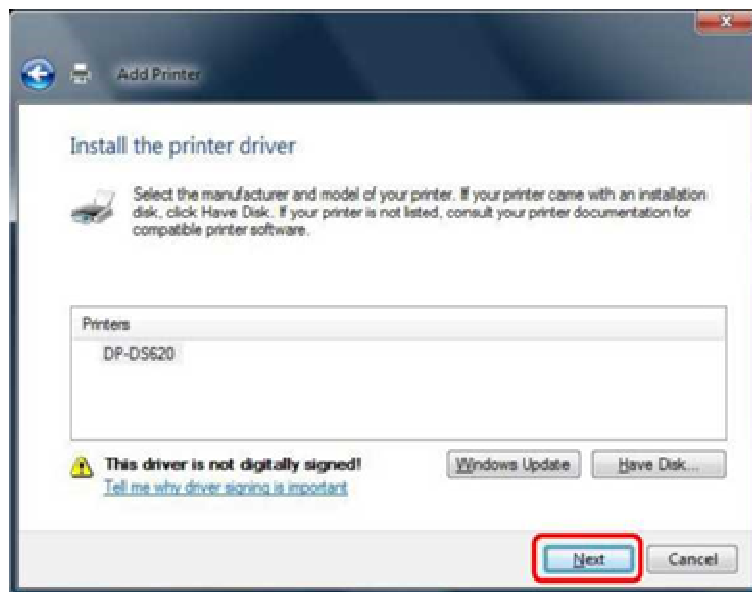


Figura 1.15 Schermata Install the (DP-DS620) printer driver (Installa driver stampante (DP-DS620))

Viene visualizzata la schermata Type a printer name (Digita nome stampante). Configurare il nome della stampante. Inoltre, se si desidera impostare questa stampante come predefinita, selezionare la casella di controllo "Set as the default printer" (Imposta come stampante predefinita), quindi fare clic su "Next" (Avanti).



Figura 1.16 Schermata Type a printer name (Digita nome stampante)

Nota) L'installazione ha inizio, ma viene visualizzata una finestra di dialogo User Account Control (Controllo account utente) con il messaggio "Windows needs your permission to continue" (Windows richiede l'autorizzazione dell'utente per continuare). Fare clic su Continue (Continua).

Viene visualizzata una schermata di conferma Windows Security (Sicurezza di Windows). Fare clic su "Install this driver software anyway" (Installa comunque questo software del driver).



Figura 1.17. Scherma di conferma Windows Security (Sicurezza di Windows)

Viene visualizzata la schermata You've successfully added DP-DS620 (La stampante DP-DS620 è stata aggiunta correttamente). Fare clic su Finish (Fine).

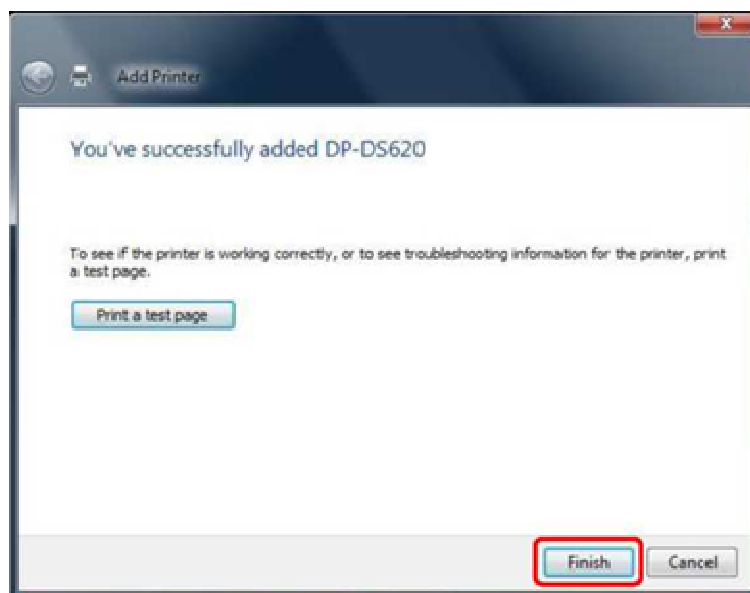


Figura 1.18 Schermata You've successfully added DP-DS620 (La stampante DP-DS620 è stata aggiunta correttamente)

In Printers (Stampanti) accertarsi che sia presente "DP-DS620".
L'installazione del driver della stampante DP-DS620 è completata.

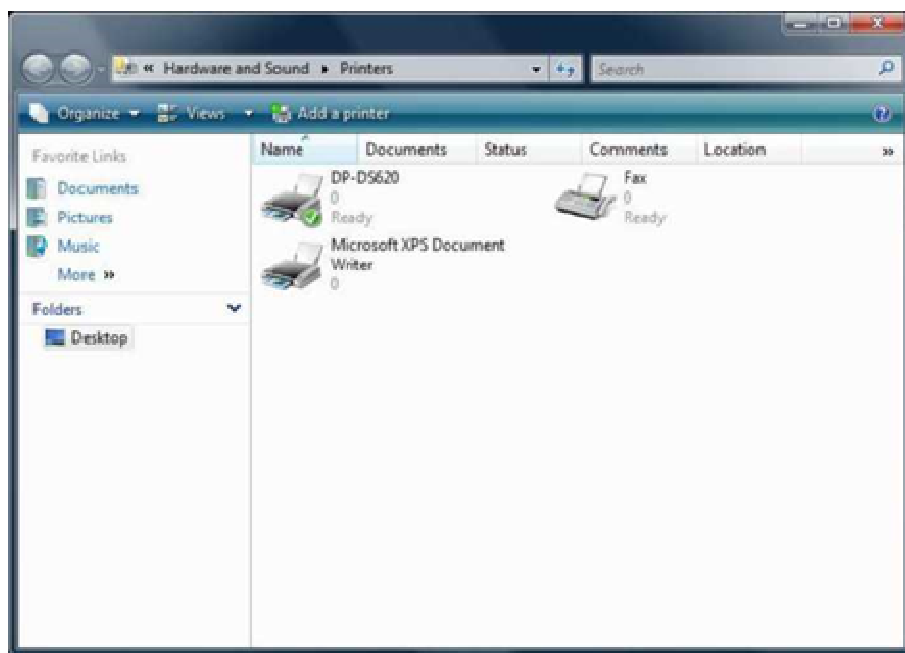


Figura 1.19 Printers (Stampanti)


Una volta completata l'installazione del driver della stampante, riavviare sempre il computer.

Capitolo 2 Proprietà

È possibile configurare varie impostazioni in Properties (Proprietà) del driver della stampante DP-DS620. Accertarsi di comprendere bene i contenuti prima di modificare le impostazioni. Per utilizzare le proprietà, accedere come amministratore. A seconda dell'applicazione in uso, è necessario eseguire questa operazione dalle impostazioni di stampa dell'applicazione.

2.1 Aprire le proprietà della stampante


1. Fare clic su "Start", quindi su "Control Panel" (Pannello di controllo) per aprire il Pannello di controllo.

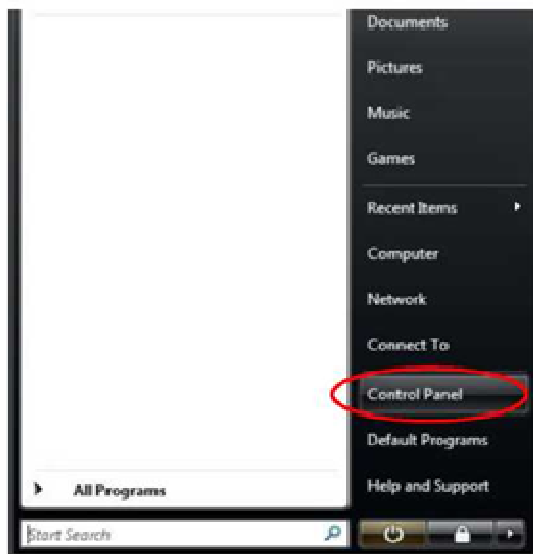


2. In Control Panel (Pannello di controllo), fare clic su "Printer" (Stampante) per aprire la finestra Printers (Stampanti).



3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona DP-DS620. Nel menu, fare clic su "Properties" (Proprietà) per aprire la finestra di dialogo Properties (Proprietà).

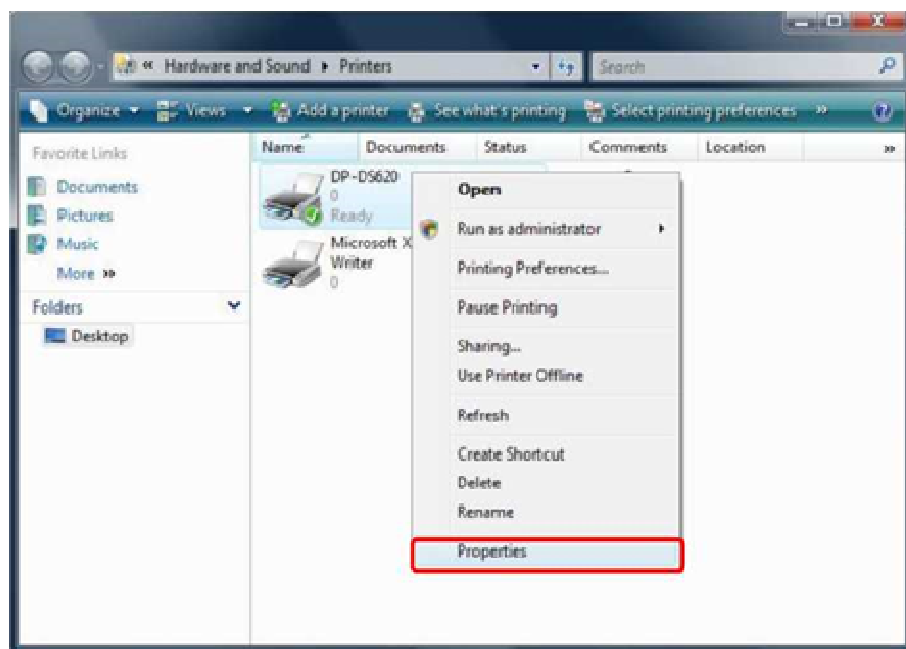

4. Viene visualizzata la schermata DP-DS620 Properties (Proprietà DP-DS620).

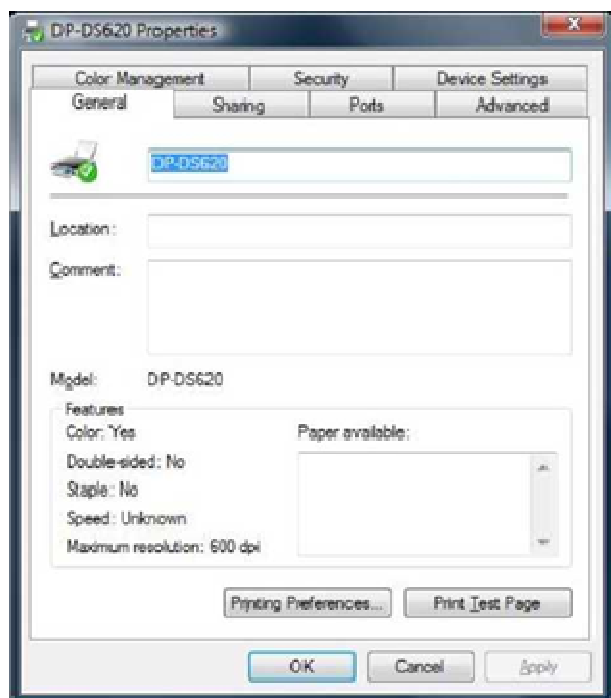

2.2 Funzioni delle impostazioni di stampa

Se si selezionano le impostazioni di base nella schermata Properties (Proprietà), è possibile modificare varie impostazioni di stampa.

2.2.1 Layout

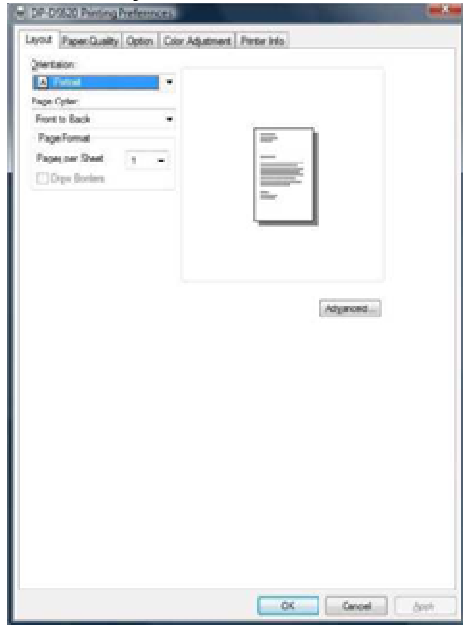



Figura 2.2.1 Scheda Layout

Orientation (Orientamento)

Impostare l'orientamento della stampa su "Portrait" (Ritratto) o "Landscape" (Panorama).
Per i dettagli, consultare la sezione "2.6 Orientamento".

Page Order (Ordine delle pagine)


Nell'applicazione, specificare l'ordine quando si stampano più copie di un'immagine.
Esempio) Ordine di stampa

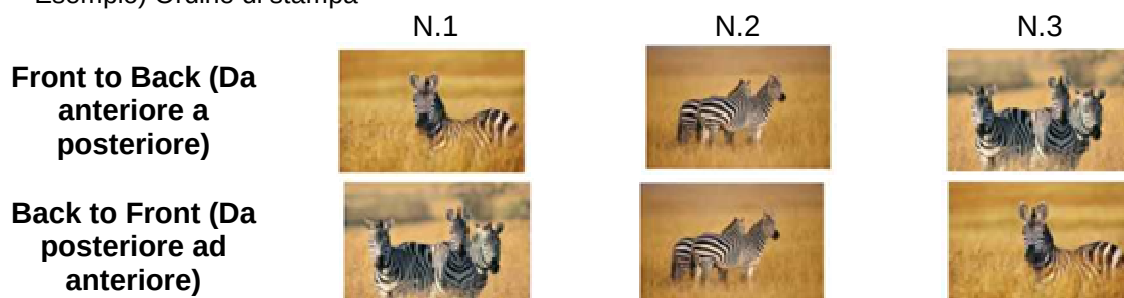

Pages per Sheet (Pagine per foglio)

Impostare la stampa delle dimensioni di suddivisione specificate. Nella maggior parte dei casi, impostare "1".

Esempio) Dimensioni suddivisione

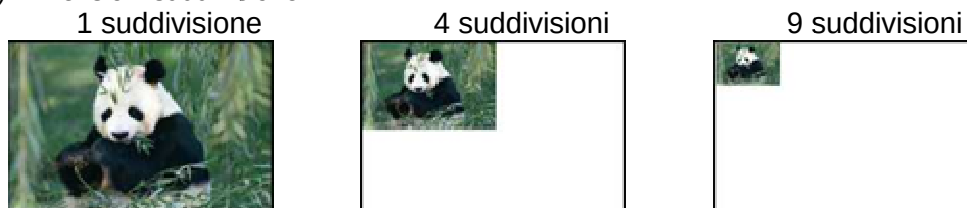

2.2.2 Opzioni avanzate

Se si seleziona "Advanced..." (Avanzate...) nella scheda Layout, è possibile configurare varie opzioni avanzate.

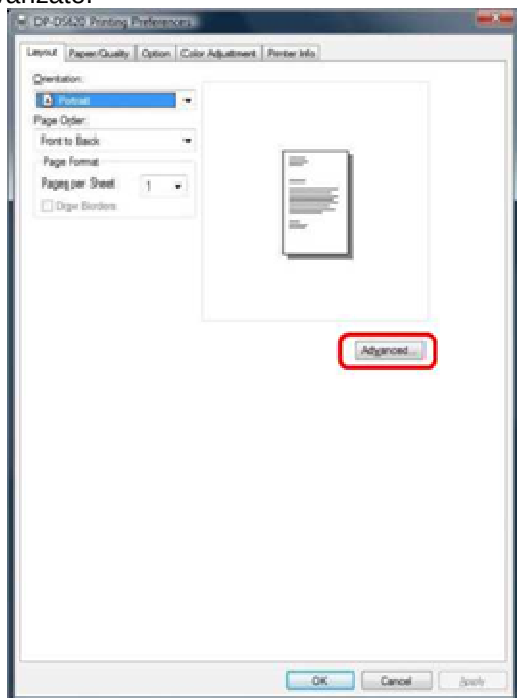


Figura 2.2.2.1 Impostazioni avanzate

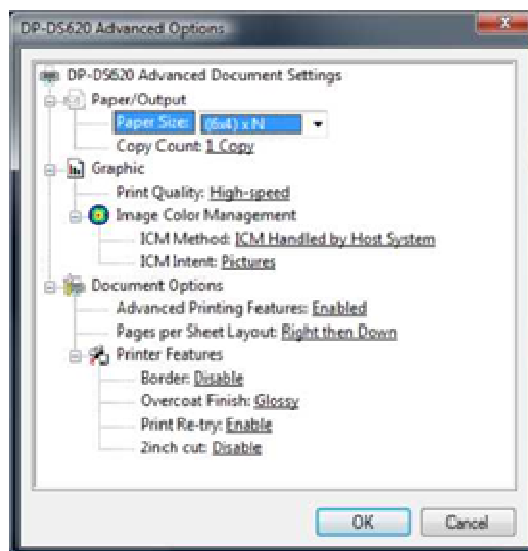


Figura 2.2.2.2 Scheda opzioni avanzate

Paper Size (Dimensioni carta)

Specificare le dimensioni della carta. Far corrispondere le dimensioni della carta con le dimensioni dei supporti impostate nella stampante.

È possibile attivare impostazioni di layout multiplo impostando le dimensioni della carta. Per i dettagli, vedere le sezioni successive.

Copy Count (Numero copie)

È possibile specificare il numero di copie da stampare per immagini.

Print Quality (Qualità di stampa)

Specificare la risoluzione.

Print Quality (Qualità di stampa)	Funzione
High-speed (Alta velocità)	Stampa nella modalità alta velocità
High-quality (Alta qualità)	Stampa nella modalità alta qualità

ICM Method (Metodo ICM)

ICM Method (Metodo ICM)	Funzione
ICM Disabled (ICM disattivato)	Sincronizzata con l'opzione "Color Adjustment Disabled" (Regolazione colore disattivata) descritta nella sezione 2.2.4 Opzioni.
ICM Handled by Host System (ICM gestito da sistema host)	Sincronizzata con l'opzione "Color Adjustment ICM" (ICM regolazione colore) descritta nella sezione 2.2.4 Opzioni. Gestione dei colori mediante il driver.
ICM Handled by Printer (ICM gestito da stampante)	Quando è selezionata questa voce, il funzionamento è lo stesso dell'opzione "ICM Handled by Host System" (ICM gestito da sistema host).

ICM Intent (Intento ICM)

Impostare il metodo di rendering quando si utilizza ICM. Per il profilo ICC, impostare sempre su "Pictures" (Foto). Non utilizzare altre impostazioni.

Advanced Printing Features (Funzioni di stampa avanzate)

Impostare sempre su Enable (Attiva). Non utilizzare altre impostazioni.

Pages per Sheet Layout (Layout pagine per foglio)

Impostare la direzione del layout di un'immagine quando l'opzione Pages per Sheet (Pagine per foglio) è impostata per più suddivisioni.

Border (Bordo)

Sincronizzata con l'opzione Border (Bordo) nella scheda Option (Opzioni).

Overcoat Finish (Finitura rivestimento)

Impostare il metodo di finitura di rivestimento per la superficie degli elementi stampati tra i due tipi di seguito.

Overcoat Finish (Finitura rivestimento)	Funzione
Glossy (Lucida)	Crea un elemento con una finitura lucida.
Matte (Opaca)	Crea un elemento con una finitura opaca.

Print Re-try (Riprova stampa)

Specificare se stampare i dati nel buffer della stampante dopo che è stato cancellato un errore della stampante.

Print Re-try (Riprova stampa)	Funzione
Disable (Disattiva)	Cancella i dati di stampa nel buffer della stampante quando in quest'ultima si verifica un errore. Dopo che l'errore è stato cancellato, è necessario inviare nuovamente i dati di stampa cancellati. Selezionare questa opzione quando si utilizza un'applicazione dotata di funzione di recupero errori.
Enable (Attiva)	Salva i dati di stampa nel buffer della stampante quando si verifica un errore. Il processo di stampa viene riavviato dai dati salvati dopo che l'errore è stato cancellato. Tenere presente che se viene interrotta l'alimentazione, i dati non vengono salvati.

A seconda del contenuto dell'errore della stampante, potrebbe essere necessario riavviare la stampante per cancellare l'errore. In tali casi, i dati di stampa nel buffer della stampante vengono cancellati indipendentemente dall'impostazione di Print Re-try (Riprova stampa).

La sezione seguente mostra il funzionamento di ogni impostazione di Print Re-try (Riprova stampa) per errore.

Contenuto errore	Quando l'opzione Print Re-try (Riprova stampa) è attivata	Quando l'opzione Print Re-try (Riprova stampa) è disattivata
Paper end (Fine carta)	Dopo che l'errore è stato cancellato, è necessario inviare nuovamente i dati immagine non stampati.	Il processo di stampa viene riavviato dai dati salvati nel buffer della stampante dopo che l'errore è stato cancellato. Quando è necessario effettuare l'inizializzazione della carta, la stampa viene eseguita dopo tale operazione.
Ribbon end (Fine nastro)		
Cover open (Coperchio aperto)		
Paper jam (Inceppamento carta) (*1)		
Ribbon error (Errore nastro) (*1)		
Paper setting error (Errore impostazione carta)	Poiché è necessario accendere e spegnere la stampante per cancellare l'errore, i dati di stampa nel buffer della stampante vengono cancellati indipendentemente dall'impostazione di Print Re-try (Riprova stampa).	Poiché è necessario accendere e spegnere la stampante per cancellare l'errore, i dati di stampa nel buffer della stampante vengono cancellati spegnendo la stampante, anche se l'impostazione Print Re-try
Data error (Errore dati)		
Head voltage error (Errore di tensione della testina)		
Head position error (Errore di posizione della testina)		
Power supply fan stopped (Ventola dell'alimentatore arrestata)		

Cutter error (Errore della taglierina)	Dopo che la stampante è stata riavviata, è necessario inviare nuovamente i dati immagine non stampati.	(Riprova stampa) è attivata. Dopo che la stampante è stata riavviata, è necessario inviare nuovamente i dati immagine non stampati.
Head temperature error (Errore di temperatura della testina)		
Media temperature error (Errore di temperatura dei supporti)		
RFID module error (Errore nel modulo RFID)		
System error (Errore di sistema)		

*1: Dopo che la stampante si arresta in seguito a un errore, seguire le istruzioni del manuale dell'utente della stampante per eliminare la causa dell'errore relativo alla carta o al nastro.

2inch cut (Taglio 2 pollici)

Specificare se tagliare la carta in più fogli della lunghezza di 2 pollici (5,08 cm) quando si usa un formato di carta specificato.

2inch cut (Taglio 2 pollici)	Funzione
Disable (Disattiva)	Taglia nelle dimensioni normali.
Enable (Attiva)	Taglia a lunghezze di 2 pollici e di conseguenza le dimensioni 6 x 4 diventano due fogli e le dimensioni 6 x 8 diventano quattro fogli.

< Multiple layout > (Layout multiplo)

Quando si utilizzano supporti 5 x 7, 6 x 8 o 6 x 9, è possibile usare un layout a due immagini. È possibile attivare impostazioni di layout multiplo impostando le dimensioni della carta del driver della stampante.

La sezione seguente mostra le dimensioni dell'immagine.

Impostazioni del layout

Impostazione dimensioni carta del driver	Direzione carta	Dimensioni carta lunghezza x altezza (mm)	Supporti utilizzati
(5x3,5) x 2 (5x3,5) x N	Ritratto	(131,1x92,1) x 2	5x7
	Paesaggio	(92,1x131,1) x 2	
PR (3,5x5) x 2 PR (3,5x5) x N	Ritratto	(92,1x131,1) x 2	
	Paesaggio	(131,1x 92,1) x 2	
(6x4) x 2 (6x4) x N	Ritratto	(156,1x105) x 2	6x8
	Paesaggio	(105x156,1) x 2	
PR (4x6) x 2 PR (4x6) x N	Ritratto	(105x156,1) x 2	
	Paesaggio	(156,1x105) x 2	
(6x4,5) x 2 (6x4,5) x N	Ritratto	(156,1x117,3) x 2	6x9
	Paesaggio	(117,3x156,1) x 2	
PR (4,5x6) x 2 PR (4,5x6) x N	Ritratto	(117,3x156,1) x 2	
	Paesaggio	(156,1x117,3) x 2	

Il layout multiplo viene eseguito quando si presentano le condizioni descritte di seguito.

1. Impostazione dimensioni supporti 5 x 7, 6 x 8 o 6 x 9 nella stampante.
2. Impostazione delle dimensioni della carta nel driver della stampante su una delle dimensioni riportate sopra.
3. Dall'applicazione, invio di più immagini.

Nota) Poiché vengono eseguiti dal lavoro di stampa, i layout multipli sono eseguiti quando sono presenti più immagini in un solo lavoro.
Se si desidera eseguire il layout della stessa immagine, inviare lo stesso numero di immagini dell'impostazione del numero di fogli. La stampante gestisce due immagini per volta e taglia la carta dopo che viene espulsa.

Immagini della stessa
dimensione su un foglio
Layout di 2 foto:
impostazione x 2



Taglio quando la carta viene
espulsa





< Paper size (6x4) x N setting > (Impostazione dimensioni carta (6x4) x N)




Se si impostano le dimensioni della carta su (6 x 4) x N quando si stampa su supporti di dimensioni da 6 x 4 a 6 x 8, la stampa viene ottimizzata per ridurre il consumo del nastro. Inoltre, se si impostano le dimensioni della carta su (5x3,5) x N o (6x4,5) x N quando si stampa su supporti di dimensioni da 5 x 3,5 a 5 x 7 o quando si stampa su supporti di dimensioni da 6 x 4,5 a 6 x 9, la stampa viene ottimizzata in modo simile per ridurre il consumo del nastro.

Il funzionamento descritto sopra si riferisce soltanto al modello DP-DS620.

Quando è selezionato (6x4) x N nel modello DP-DS620 (A), la stampa viene eseguita nello stesso modo dell'impostazione (6x4) x 2 senza il riavvolgimento del nastro. Lo stesso funzionamento è applicabile per le impostazioni (5x3,5) x 2 o (6x4,5) x 2 anche se viene selezionato (5x3,5) x N o (6x4,5) x N.

La sezione seguente mostra le differenze nel consumo del nastro quando per l'impostazione delle dimensioni della carta viene specificato (6x4), (6x4) x 2 o (6x4) x N.

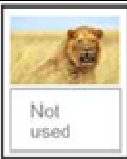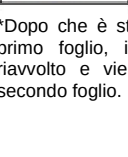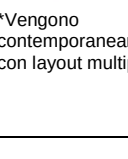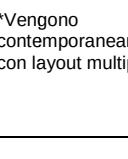	(6x4)	(6x4) x 2	(6x4) x N
Quando si stampa una volta su un foglio con dimensioni 6 x 4	 Not used	 Not used	 Used for the next printing *Dopo la stampa, il nastro viene riavvolto e regolato sulla posizione di stampa successiva.
Quando si stampa due volte su un foglio con dimensioni 6 x 4	  Not used	 	  *Dopo che è stato stampato il primo foglio, il nastro viene riavvolto e viene stampato il secondo foglio.
Quando si stampa una volta su due fogli con dimensioni 6 x 4	 Not used  Not used	  *Vengono stampati contemporaneamente due fogli con layout multiplo.	  *Vengono stampati contemporaneamente due fogli con layout multiplo.

Quando si stampa una volta su un foglio con dimensioni 6 x 4 e quindi si stampa una volta su due fogli con dimensioni 6 x 4	 Not used  Not used  Not used	   *Per il secondo e il terzo foglio, due fogli vengono stampati contemporaneamente con layout multiplo.	   Used for the next printing *Dopo che è stato stampato il primo foglio, il nastro viene riavvolto e vengono stampati il secondo foglio e quelli successivi. Inoltre, dopo la stampa del terzo foglio, il nastro viene riavvolto e regolato sulla posizione di stampa successiva.
--	---	--	--

< Application usage example > (Esempio di utilizzo dell'applicazione)

In questo esempio di utilizzo viene usato Esplora risorse di Windows

Punto 1. In Esplora risorse, selezionare due o più immagini. Quindi, fare clic su "Print" (Stampa)



Punto 4. Impostare l'orientamento su "Portrait" (Ritratto) e fare clic su "Advanced..." (Avanzate...).


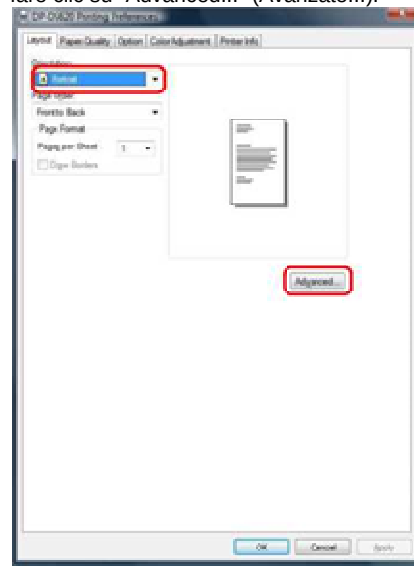


Image selection


Seleziona immagine

Punto 2. Selezionare la casella di controllo Fit picture to frame (Adatta immagine a cornice), quindi fare clic su "Options" (Opzioni)

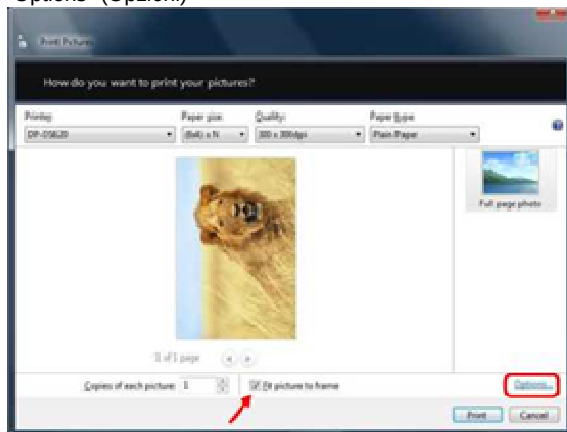


Punto 5. Impostare le dimensioni della carta su layout multiplo.

Fare clic due volte su OK per chiudere le finestre di dialogo

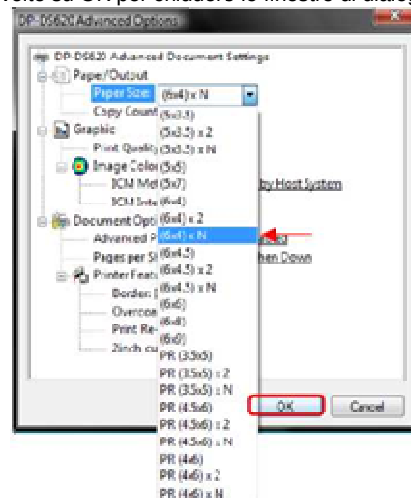


Punto 3. Fare clic su "Printer Properties..." (Proprietà stampante...).

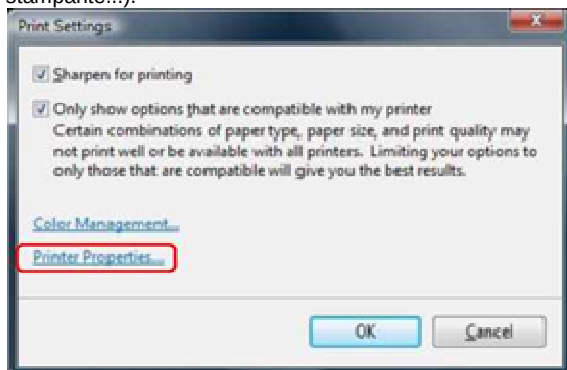

al Punto 5 e 4.

Punto 6. Fare clic su "Print" (Stampa).

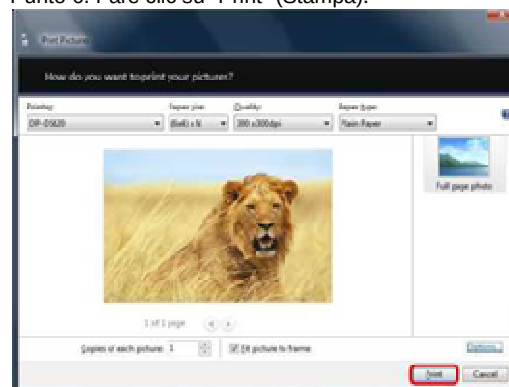

2.2.3 Carta/Qualità



Figura 2.2.3 Scheda Paper/Quality (Carta/Qualità)

Color (Colore) Impostare Color (Colore). Non utilizzare Black & White (Bianco e nero).

2.2.4 Opzioni

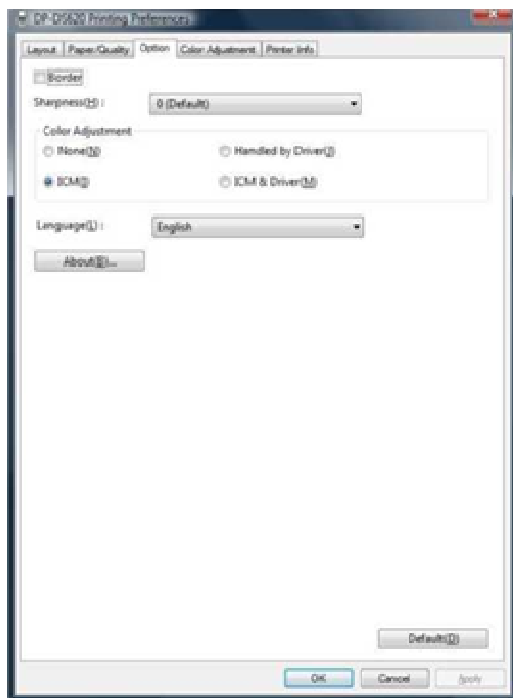


Figura 2.2.4.1 Scheda Option (Opzioni)



Figura 2.2.4.2 Impostazione Sharpness (Nitidezza)

Border (Bordo)

Specificare un bordo per la stampa. (Selezionare la relativa casella di controllo.) Sincronizzata con l'opzione Border Enable/Disable (Bordo Attiva/Disattiva) nelle impostazioni avanzate.

Sharpness (Nitidezza)

Elabora la nitidezza utilizzando uno degli 11 livelli (Figura 2.2.4.2). Se l'impostazione è "0 (Default)", la nitidezza non viene elaborata.

Spostandosi nella parte meno (-) l'immagine si sfoca, mentre spostandosi nella parte più (+) l'immagine appare più nitida.

Color Adjustment (Regolazione colore)

None (Nessuna)

Sincronizzata con l'opzione ICM Method (Metodo ICM) nelle impostazioni avanzate. Se si seleziona questa casella di controllo, l'opzione ICM viene disattivata, così come la scheda Color adjustment (Regolazione colore), e il driver della stampante non esegue alcuna regolazione del colore.

Handled by Driver (Gestita dal driver)

Se si seleziona questa casella di controllo, l'opzione ICM viene disattivata e si attiva la regolazione nella scheda Color Adjustment (Regolazione colore) descritta nella sezione 2.2.5. Il risultato viene applicato ai valori di regolazione degli elementi seguenti: Gamma, Brightness (Luminosità), Contrast (Contrasto) e Chroma (Croma).

ICM

Sincronizzata con il metodo ICM delle impostazioni avanzate, ICM Handled by Host System (ICM gestito da sistema host). Se si seleziona questa casella di controllo, i colori vengono gestiti dal driver.

ICM & Driver (ICM e driver)

Se si seleziona questa casella di controllo, si attivano l'opzione ICM (gestione colori) e la regolazione nella scheda Color Adjustment (Regolazione colore) descritta nella sezione 2.2.5.

Language (Lingua)

Cambiare la lingua visualizzata per le seguenti voci: Advanced options-Printer functions (Opzioni avanzate-funzioni stampante), Option (Opzioni), Color Adjustment (Regolazione colore) e Printer Info (Informazioni sulla stampante).

La lingua selezionata viene attivata alla successiva visualizzazione delle impostazioni di stampa.

[Lingue disponibili]

- Giapponese
- Inglese (USA)
- Francese (Francia)
- Tedesco (Germania)
- Russo (Russia)
- Spagnolo (Spagna)
- Coreano
- Cinese (Repubblica popolare cinese)
- Cinese (Taiwan)

• Quando l'ambiente del sistema operativo in uso corrisponde a una delle impostazioni riportate sopra, la lingua visualizzata predefinita è la lingua del Paese corrispondente. Inoltre, quando l'ambiente del sistema operativo in uso non corrisponde a una delle impostazioni riportate sopra, la lingua visualizzata predefinita è Inglese.

• Per usare una lingua diversa da quella del sistema operativo in uso, è necessario installare i font riportati di seguito per la lingua corrispondente.

Lingua	Font
Giapponese	Meiryo
Inglese (USA)	Segoe UI
Francese (Francia)	Segoe UI
Tedesco (Germania)	Segoe UI
Russo (Russia)	Segoe UI
Spagnolo (Spagna)	Segoe UI
Coreano	Malgun Gothic
Cinese (Repubblica popolare cinese)	Microsoft YaHei

Cinese (Taiwan)	Microsoft JhengHei (
-----------------	----------------------

About (Informazioni)
Mostra la versione del driver.

2.2.5 Regolazione colore

Se la casella di controllo Handled by Driver (Gestita dal driver) è selezionata nella scheda Option (Opzioni) descritta nella sezione 2.2.4, all'immagine vengono applicati i valori di regolazione della scheda Color Adjustment (Regolazione colore).

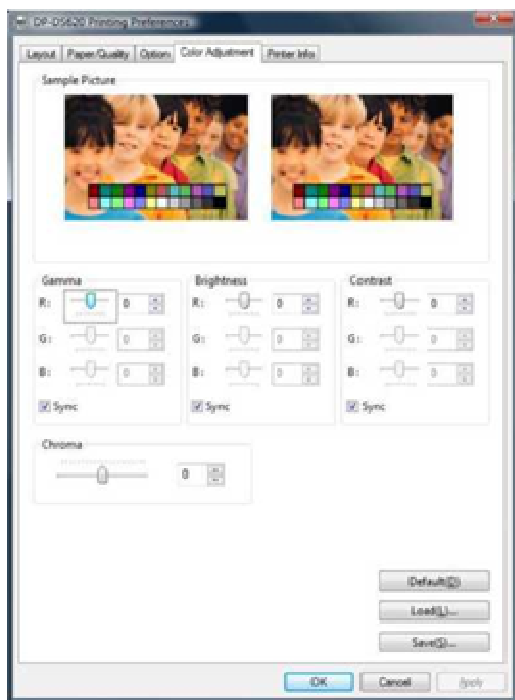


Figura 2.2.5 Scheda Color Adjustment (Regolazione colore)

La sezione seguente mostra gli intervalli di impostazione nella scheda Color Adjustment (Regolazione colore).

Voce di regolazione	Valore di regolazione
Gamma	Da -100 (scuro) a 100 (luminoso) ("0" non produce alcuna regolazione, da Y2 a 0,5) Regola la densità della sezione mezzo tono dell'immagine. Aumentando il valore della gamma, la sezione mezzo tono è più luminosa. Casella di controllo Sync Attivata: per impostare RGB sullo stesso valore. Disattivata: per impostare RGB su valori differenti.
Brightness (Luminosità)	Da -100 (scuro) a 100 (luminoso) ("0" non produce alcuna regolazione) Regola la luminosità dell'immagine. Aumentando il valore della luminosità, l'intera immagine è più luminosa. Casella di controllo Sync Attivata: per impostare RGB sullo stesso valore. Disattivata: per impostare RGB su valori differenti.
Contrast (Contrasto)	Da -100 (debole) a 100 (forte) ("0" non produce alcuna regolazione) Regola il contrasto dell'immagine. Aumentando il valore del contrasto, aumenta la differenza di luminosità e oscurità. Casella di controllo Sync Attivata: per impostare RGB sullo stesso valore. Disattivata: per impostare RGB su valori differenti.
Chroma (Croma)	Da -100 (debole) a 100 (forte) ("0" non produce alcuna regolazione) Regola l'intensità cromatica dell'immagine.

2.2.6. Informazioni sulla stampante

Visualizza le informazioni sulla stampante.



Figura 2.2.6.1 Scheda Printer Info (Informazioni sulla stampante)

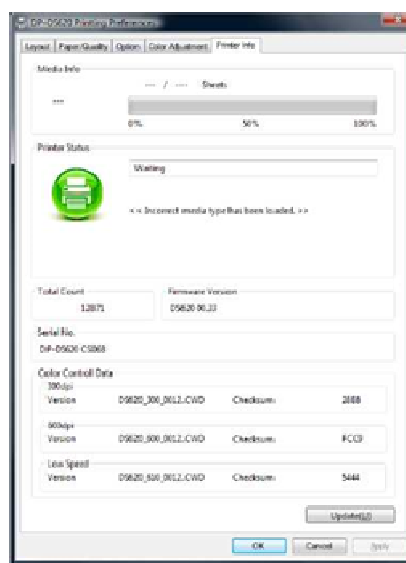


Figura 2.2.6.2 Visualizzazione quando vengono caricati supporti non corretti

La sezione seguente mostra le informazioni visualizzate nella scheda Printer Info (Informazioni sulla stampante).

Voce visualizzata	Dati visualizzati		
Media Info (Informazioni sui supporti)	Quest'area mostra, ad esempio, le dimensioni e il numero rimanente dei fogli stampabili per i supporti nastro nella stampante. * Le informazioni sui supporti non sono visualizzate se è stato caricato un tipo di supporto non compatibile con la stampante. (Figura 2.2.6.2)		
Printer Status (Stato della stampante)	Visualizza lo stato della stampante utilizzando icone e caratteri.		
	Icona visualizzata (Colore)	Caratteri visualizzati	Stato/Risposta
	 (Verde)	Waiting (In attesa)	È possibile stampare.
	 (Blu)	Printing (Stampa in corso)	La stampante sta eseguendo la stampa.
	 (Giallo)	Door open (Sportello aperto)	Lo sportello anteriore è aperto. Chiudere lo sportello anteriore.
	 (Giallo)	Ribbon end (Fine nastro)	Il nastro è terminato. Caricare nuovi supporti. (Sostituire la carta e il nastro insieme.)
	 (Giallo)	Paper end (Fine carta)	La carta è terminata. Caricare nuovi supporti. (Sostituire la carta e il nastro insieme.)

Voce visualizzata	Dati visualizzati		
	Icona visualizzata (Colore)	Caratteri visualizzati	Stato/Risposta
	 (Grigio)	Offline	La stampante non può essere riconosciuta. Collegare la stampante e il computer, quindi attivare l'alimentazione.
	 (Viola)	Cooling head (Raffreddamento testina)	Raffreddamento della testina in corso. Attendere. La stampa verrà ripristinata automaticamente.
	 (Arancione)	Ribbon error (Errore nastro)	Il nastro non è posizionato correttamente. Ricaricare il nastro in modo appropriato.
	 (Arancione)	Dimensioni carta setting error (Errore impostazione dimensioni carta)	Le impostazioni della stampante e le dimensioni del nastro installato non corrispondono. Controllare l'impostazione delle dimensioni della carta e le dimensioni del nastro.
	 (Arancione)	Paper jam (Inceppamento carta)	È stato rilevato un inceppamento della carta. Rimuovere la carta e ricaricarla correttamente.
	 (Rosso)	System error (Errore di sistema)	Si è verificato un errore nel sistema. Riavviare la stampante e il computer. Se la stampante non viene ripristinata dopo il riavvio, contattare il centro di assistenza.
* Un messaggio di avviso viene visualizzato quando è stato caricato un tipo di supporto non compatibile con la stampante.(Figura 2.2.6.2)			
Total Count (Conteggio totale)	Conteggio totale dei fogli stampati (la stampa diversa dalle dimensioni 6x4,5, 6x4 o 5x3,5 verrà calcolata come due fogli).		
Firmware Version (Versione firmware)	La versione del programma di controllo della stampante. xx.xx indica la versione. ▪ DS620A xx.xx (per gli Stati Uniti) ▪ DS620 xx.xx (per gli altri Paesi)		
Serial No. (N. serie)	Numero di serie della stampante.		
Color Control Data (Dati di controllo colore)	Dati di controllo colore della stampante.		

2.3 Valori predefiniti per le impostazioni

La sezione seguente mostra i valori predefiniti delle impostazioni (all'installazione). Se le impostazioni sono state modificate e il driver della stampante non funziona più in modo normale, reimpostare i valori predefiniti mostrati di seguito.

Nota) A seconda del service pack del sistema operativo in uso o l'ambiente di utilizzo, i valori predefiniti all'installazione potrebbero essere differenti da quelli mostrati nella tabella di seguito.

Scheda	Impostazione			Valore
Layout	Orientation (Orientamento)			Portrait (Ritratto)
	Page Order (Ordine delle pagine)			Front to Back (Da anteriore a posteriore)
	Pages Per Sheet (Pagine per foglio)			1
Paper/Quality (Carta/Qualità)	Color (Colore)			Color (Colore)
Option (Opzioni)	Border (Bordo)			Disable (Disattiva)
	Sharpness (Nitidezza)			0 (Predefinito)
	Color Adjustment (Regolazione colore)			ICM
	Language setting (Impostazione Lingua)			English (Inglese)
Color Adjustment (Regolazione colore)	Gamma			0
	Brightness (Luminosità)			0
	Contrast (Contrasto)			0
	Chroma (Croma)			0
Advanced settings (Impostazioni avanzate) (Nella scheda Layout, fare clic su "Advanced..." (Avanzate...))	Paper/Output (Carta/Uscita)	Paper Size (Dimensioni carta)		(6x4) x N
		Copy Count (Numero copie)		1
	Graphic (Grafica)	Print Quality (Qualità di stampa)		High-speed (Alta velocità)
		Image Color Management (Gestione colori immagine)	ICM Method (Metodo ICM)	ICM Handled by Host System (ICM gestito da sistema host)
			ICM Intent (Intento ICM)	Pictures (Foto)
	Document options (Opzioni documento)	Advanced Printing Features (Funzioni di stampa avanzate)		Enable (Attiva)
		Pages per Sheet Layout (Layout pagine per foglio)		Right then Down (A destra quindi giù)
		Printer function (Funzione stampante)	Border (Bordo)	Disable (Disattiva)
			Overcoat Finish (Finitura rivestimento)	Glossy (Lucida)
			Print Re-try (Riprova stampa)	Enable (Attiva)
			2inch cut (Taglio 2 pollici)	Disable (Disattiva)

Tabella 2.3 Impostazioni di stampa predefinite

2.4 Gestione colori

Usare la funzione di gestione dei colori per specificare il relativo profilo. Il programma di installazione associa "DS620-R0.icc" per impostazione predefinita.

Punto 1. Nella finestra delle proprietà della stampante, selezionare la scheda Color Management (Gestione colori), quindi fare clic su "Color Management..." (Gestione colori...).


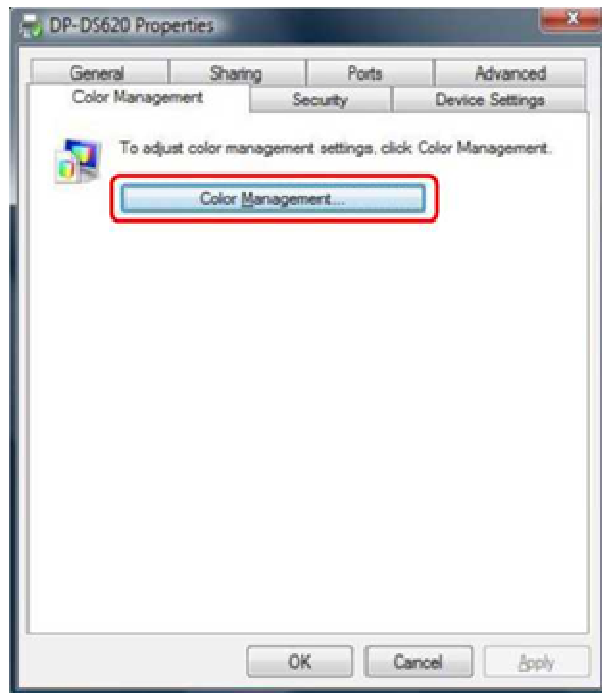


Figura 2.4 Scheda Color Management (Gestione colori)

Punto 2. Nella scheda Device (Dispositivo), selezionare DP-DS620

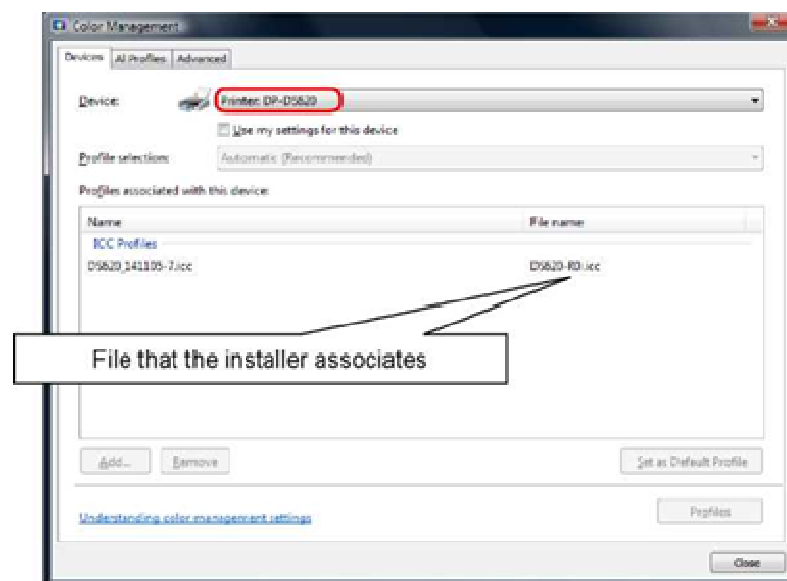

File that the installer associates

File associato dal programma di installazione

2.5 Area di stampa



La sezione seguente mostra le dimensioni e il numero di punti nell'immagine generati dall'impostazione delle dimensioni della carta del driver.

Dimensioni carta	Orientamento	Dimensioni immagine (larghezza x altezza)		Numero di punti nell'immagine (larghezza x altezza)	
		(pollici)	(mm)	Alta velocità (300x300 dpi)	Alta qualità (600x600 dpi)*1
(5x3,5) (5x3,5) x 2 (5x3,5) x N	Ritratto	5" x 3,5"	131,1 x 92,1	1548 x 1088	3096 x 2176
	Paesaggio	3,5" x 5"	92,1 x 131,1	1088 x 1548	2176 x 3096
(5x5)	Ritratto	5" x 5"	131,1 x 130,4	1548 x 1540	3096 x 3080
	Paesaggio	5" x 5"	130,4 x 131,1	1540 x 1548	3080 x 3096
(6x4) (6x4) x 2 (6x4) x N	Ritratto	6" x 4"	156,1 x 105	1844 x 1240	3688 x 2480
	Paesaggio	4" x 6"	105 x 156,1	1240 x 1844	2480 x 3688
(6x4,5) (6x4,5) x 2 (6x4,5) x N	Ritratto	6"x 4,5"	156,1 x 117,3	1844 x 1386	3688 x 2772
	Paesaggio	4,5"x 6"	117,3 x 156,1	1386 x 1844	2772 x 3688
(6x6)	Ritratto	6" x 6"	156,1 x 155,4	1844 x 1836	3688 x 3672
	Paesaggio	6" x 6"	155,4 x 156,1	1836 x 1844	3672 x 3688
(5x7)	Ritratto	5" x 7"	131,1 x 181	1548 x 2138	3096 x 4276
	Paesaggio	7" x 5"	181 x 131,1	2138 x 1548	4276 x 3096
(6x8)	Ritratto	6" x 8"	156,1 x 206,2	1844 x 2436	3688 x 4872
	Paesaggio	8" x 6"	206,2 x 156,1	2436 x 1844	4872 x 3688
(6x9)	Ritratto	6"x 9"	156,1 x 232	1844 x 2740	3688 x 5480
	Paesaggio	9"x 6"	232 x 156,1	2740 x 1844	5480 x 3688
PR (3,5x5) PR (3,5x5) x 2 PR (3,5x5) x N	Ritratto	3,5" x 5"	92,1 x 131,1	1088 x 1548	2176 x 3096
	Paesaggio	5" x 3,5"	131,1 x 92,1	1548 x 1088	3096 x 2176
PR (4x6) PR (4x6) x 2 PR (4x6) x N	Ritratto	4" x 6"	105 x 156,1	1240 x 1844	2480 x 3688
	Paesaggio	6" x 4"	156,1 x 105	1844 x 1240	3688 x 2480
PR (4,5x6) PR (4,5x6) x 2 PR (4,5x6) x N	Ritratto	4,5"x 6"	117,3 x 156,1	1386 x 1844	2772 x 3688
	Paesaggio	6"x 4,5"	156,1 x 117,3	1844 x 1386	3688 x 2772

*1: Convertire nelle dimensioni 300 x 600 dpi nel driver, quindi inviare alla stampante.

2.6 Orientamento

La tabella seguente mostra la relazione delle immagini generate da un'applicazione e gli elementi stampati (direzione uscita) in base all'impostazione dell'orientamento. Le immagini generate non sono quelle originali ruotate dall'applicazione ma sono ingrandite per adattarsi alle dimensioni mostrate nella sezione "2.5 Area di stampa".


Immagine originale	Impostazione driver						
	Orientamento	Impostazione carta					
		(5x3,5) (5x3,5) x 2 (5x3,5) x N (5x5) (6x4) (6x4) x 2 (6x4) x N (6x4,5) (6x4,5) x 2 (6x4,5) x N (6x6)		PR (3,5x5) PR (3,5x5) x 2 PR (3,5x5) x N PR (4x6) PR (4x6) x 2 PR (4x6) x N PR (4,5x6) PR (4,5x6) x 2 PR (4,5x6) x N		(5x7) (6x8) (6x9)	
		Immagine generata	Elemento stampato (Orientamento uscita ↓)	Immagine generata	Elemento stampato (Orientamento uscita ↓)	Immagine generata	Elemento stampato (Orientamento uscita ↓)
	Verticale						
	Orizzontale						
	Verticale						
	Orizzontale						

Capitolo 3 Aggiornare il driver

Come quando si esegue l'installazione, accedere come amministratore prima di eseguire questa operazione.


1. Eliminare il driver

- 1) Prima di eliminare il driver della stampante, chiudere tutte le applicazioni. Inoltre, fare doppio clic sull'icona della stampante da eliminare, verificare che non vi siano documenti in coda, quindi avviare l'eliminazione del driver.

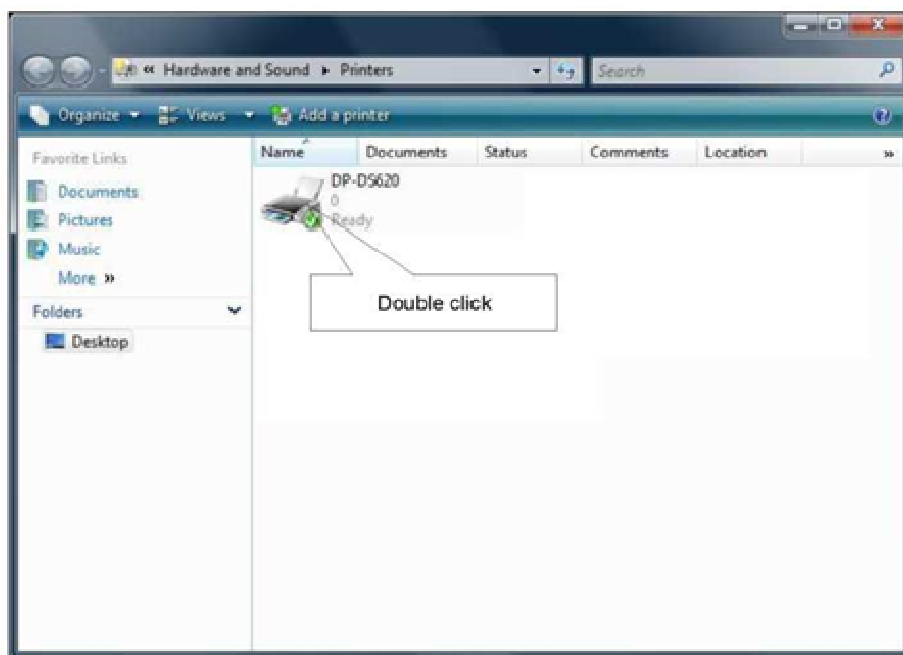

Double click

Doppio clic

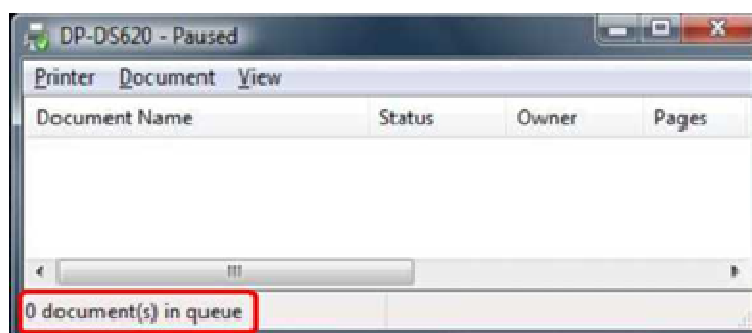

- 2) Fare clic su Start, quindi fare clic su Control Panel (Pannello di controllo). In Control Panel (Pannello di controllo), fare clic su Printer (Stampante). Nella schermata Printers (Stampanti), fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante DP-DS620. Nel menu, fare clic su Delete (Elimina).

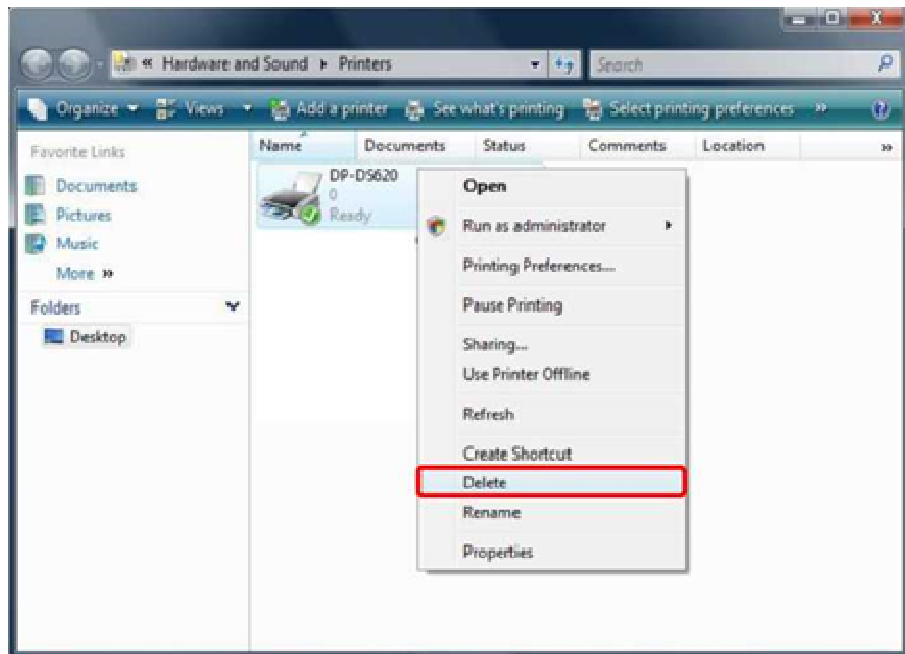


Figura 3.1 Clic con il pulsante destro del mouse su DP-DS620 nella schermata Printers (Stampante)

- 3) Viene visualizzata la finestra di dialogo di conferma eliminazione della stampante. Fare clic su Yes (Sì).

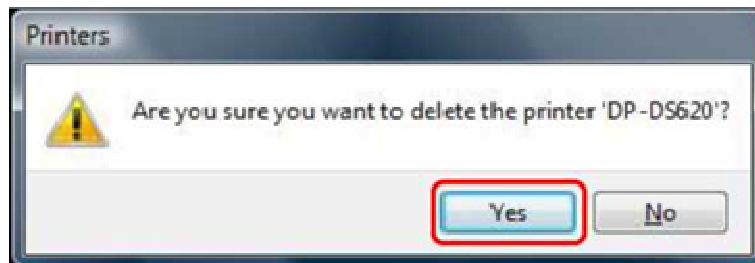


Figura 3.2 Finestra di dialogo di conferma eliminazione della stampante

- 4) Dopo che la stampante DP-DS620 è stata eliminata, fare clic con il pulsante destro del mouse in uno spazio vuoto per visualizzare un menu. Nel menu, fare clic su "Run as administrator" (Esegui come amministratore), quindi fare clic su "Server Properties..." (Proprietà server).

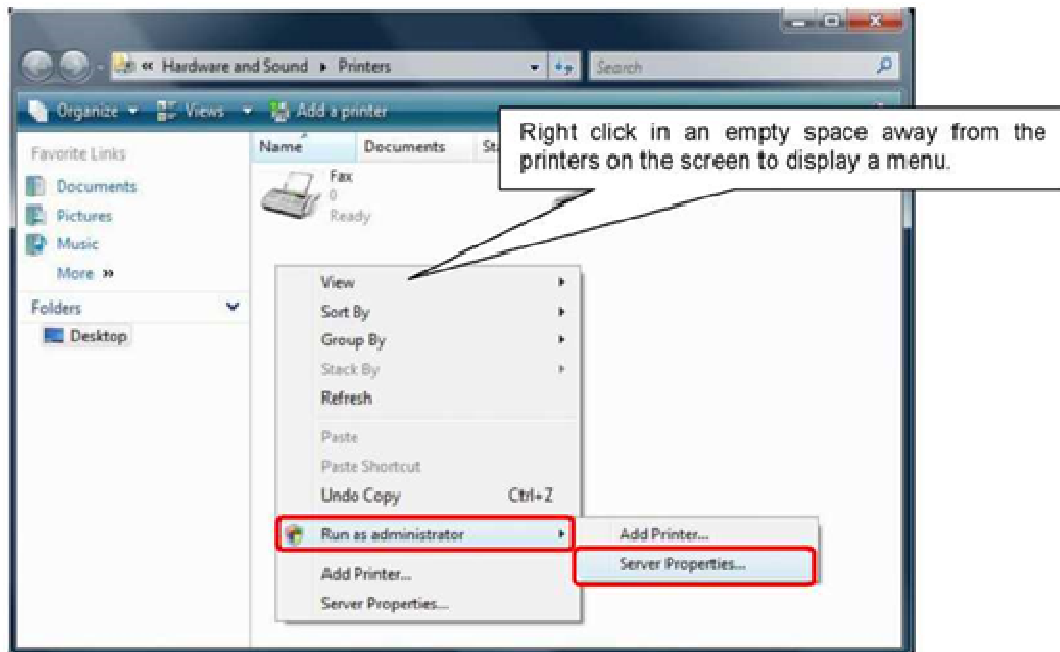


Figura 3.3 Selezione del menu visualizzato facendo clic con il pulsante destro del mouse nella schermata Printers (Stampante)

Right click in an empty space away from the printers on the screen to display a menu

Clic con il pulsante destro del mouse in uno spazio vuoto nella schermata lontano dalle stampanti per visualizzare un menu

- 5) Successivamente, viene visualizzata una finestra di dialogo User Account Control (Controllo account utente) con il messaggio "Windows needs your permission to continue" (Windows richiede l'autorizzazione dell'utente per continuare). Fare clic su Continue (Continua).

- 6) Viene visualizzata la finestra di dialogo Print Server Properties (Proprietà server di stampa). Fare clic sulla scheda Drivers (Driver). Nell'elenco dei driver di stampante installati, selezionare DP-DS620, quindi fare clic su "Remove..." (Rimuovi...).

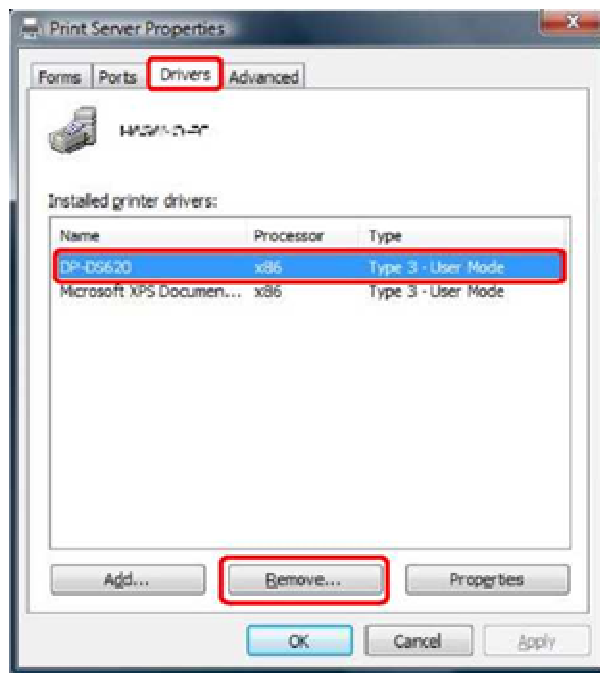


Figura 3.4 Finestra di dialogo Print Server Properties (Proprietà server di stampa)

7) Viene visualizzata la finestra di dialogo Remove Driver and Package (Rimuovi driver e pacchetto). Selezionare "Remove driver and driver package" (Rimuovi driver e pacchetto), quindi fare clic su OK.



Figura 3.5 Finestra di dialogo Remove Driver And Package (Rimuovi driver e pacchetto)

8) Viene visualizzata la finestra di dialogo per la conferma di Print Server Properties (Proprietà server di stampa). Fare clic su Yes (Sì).

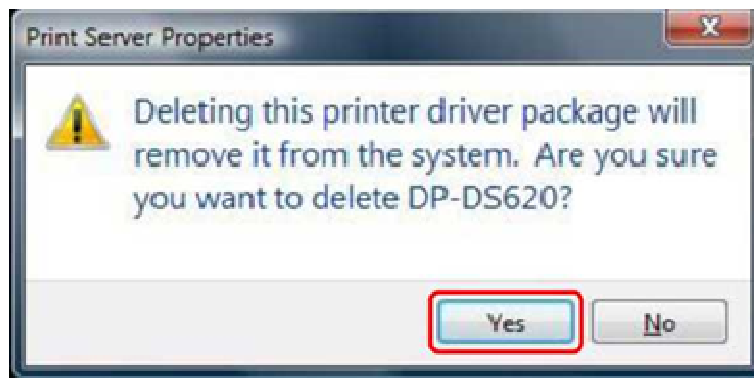


Figura 3.6 Finestra di dialogo di conferma eliminazione del driver

9) Viene visualizzata la finestra di dialogo Remove Driver Package (Rimuovi pacchetto driver). Fare clic su "Delete" (Elimina).

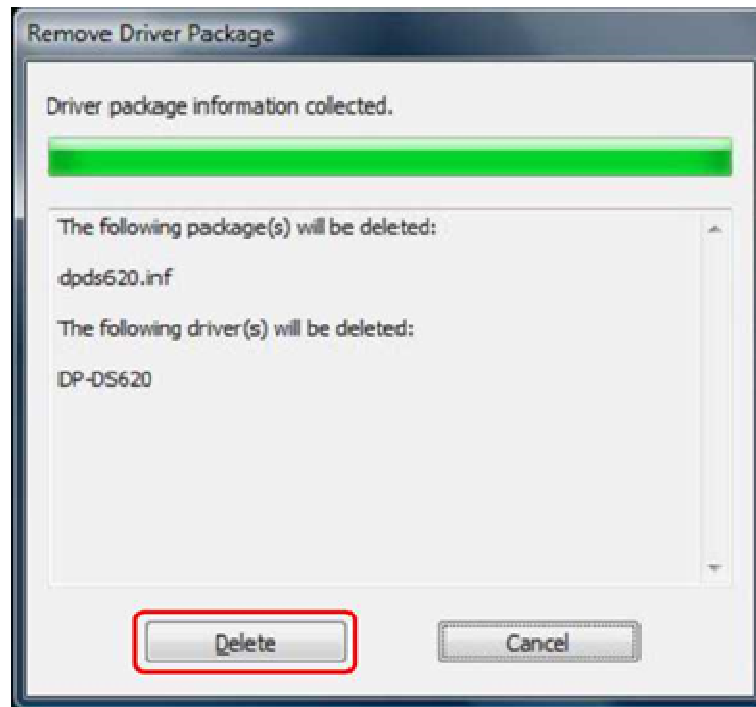


Figura 3.7 Schermata Remove Driver Package (Rimuovi pacchetto driver)
10) Viene visualizzata la finestra di dialogo di completamento Remove Driver Package (Rimuovi pacchetto driver). Fare clic su OK.


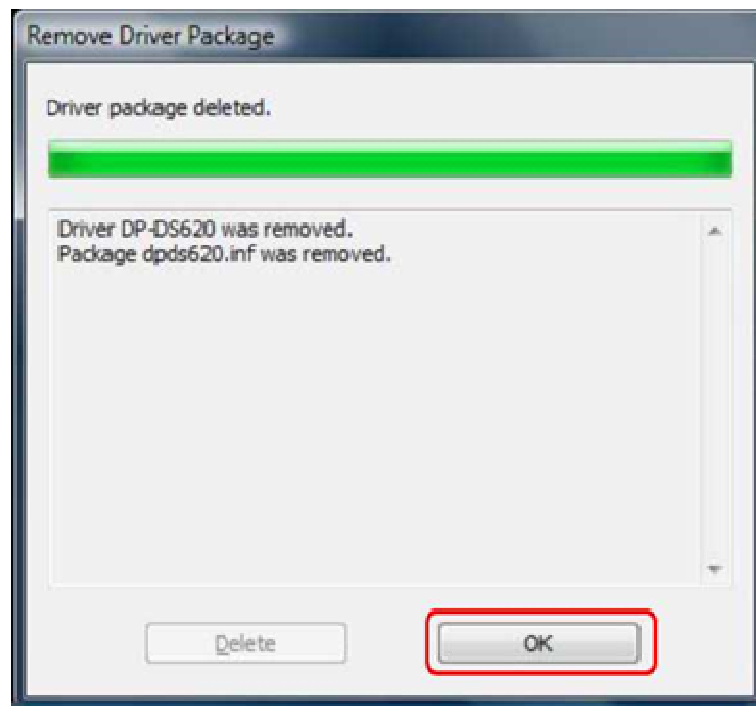


Figura 3.8 Finestra di dialogo di completamento Remove Driver Package (Rimuovi pacchetto driver)

Nota) Se viene visualizzato il messaggio di errore seguente, riavviare il computer. Dopo il riavvio del computer, provare a eliminare nuovamente il driver della stampante.

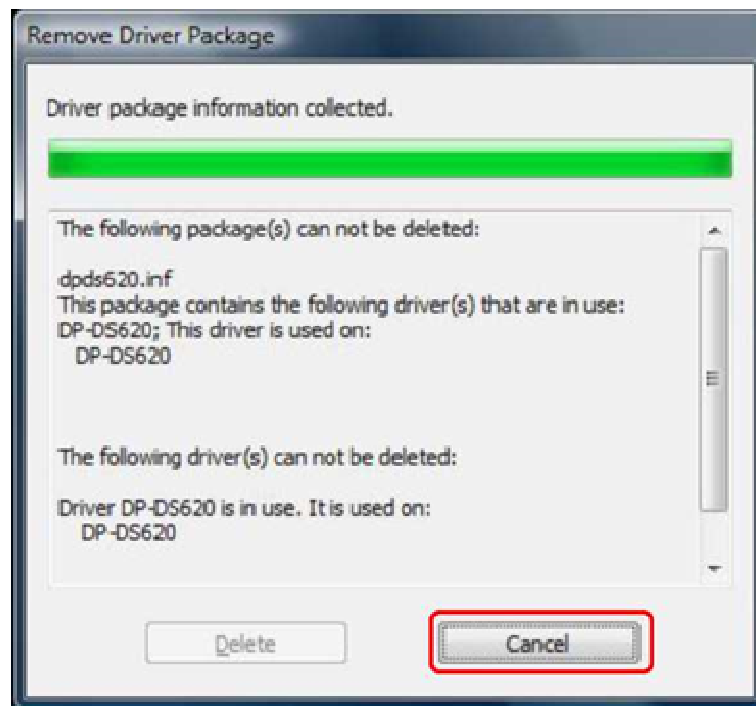

- 11) Nella finestra di dialogo Print Server Properties (Proprietà server di stampa), verificare che DP-DS620 sia stato eliminato, quindi fare clic su Close (Chiudi). L'eliminazione del driver della stampante è completata. Dopo l'eliminazione, riavviare il computer.

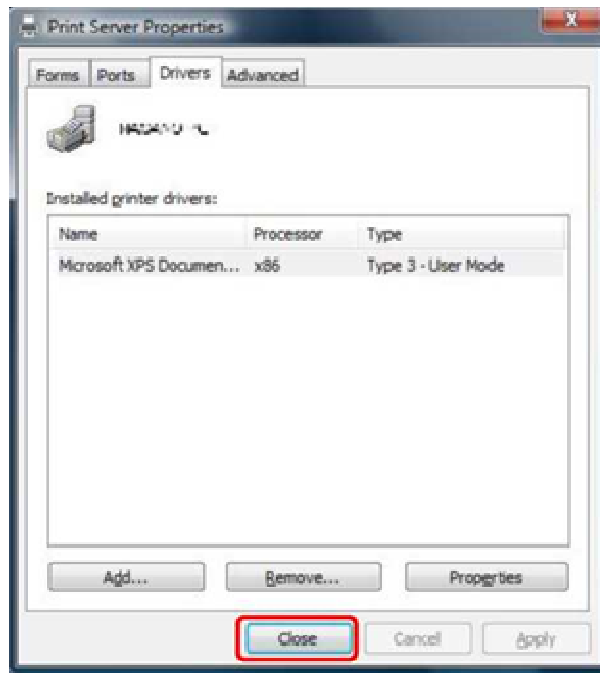


Figura 3.9 Print Server Properties (Proprietà server di stampa)

2. Installazione di un driver della stampante più aggiornato

Dopo aver eliminato la stampante e il relativo driver, installare il nuovo driver della stampante. Per la procedura di installazione, vedere "Capitolo 1 Installazione".

3. Riavviare il computer

Una volta completata l'installazione del driver della stampante, riavviare sempre il computer. (Non stampare subito dopo l'installazione. Riavviare sempre il computer una volta.)

Capitolo 4 Eliminare il driver

Per la procedura di eliminazione del driver della stampante, vedere il Capitolo 3, "1. Eliminare il driver".

Dai Nippon Printing Co., Ltd.