



Anwenderhandbuch

Ausschließlich für DNP-Drucker **DS820DX**

Zusammenfassung

Zusammenfassung.....	2
Lizenzvereinbarung.....	3
Lizenzvereinbarung zur Software DS820DX Photo Print	3
Anerkennnisse	5
Handelsmarken	5
Einführung	6
Systemanforderungen	6
Unterstützte Bilddateiformate	6
Installieren der Software DS820DX Photo Print unter Windows	7
Schnellstart-Anleitung.....	9
Eingabegeräte	9
Bilder.....	10
Auf welchem Wege lassen sich Bilder laden?	10
Wie lassen sich Bilder bearbeiten?	12
Produkte	18
Prints (Abzüge): DS820DX.....	18
Double Sided Prints (Doppelseitige Abzüge)	21
Calendars (Kalender).....	22
Grußkarten.....	27
Doppelseitig bedruckte Fotokarten	30
Photobook (Fotobuch)	34
Seitenbearbeitung	41
Seitenbezogene Befehle	41
Image Editing (Bildbearbeitung)	44
Orders (Aufträge) (Order History (Auftragsverlauf)).....	45
Settings (Einstellungen) – General (Allgemeines)	46
Initial parameters (Ausgangseinstellungen)	46
Auftragserstellung.....	48
Printer Parameters (Druckereinstellungen).....	48
Products (Produkte).....	49
Frames (Zierrahmen)	54
Themes (Motive).....	56
Cliparts (Clipart)	58
Check for updates (Auf Updates prüfen)	58
Diagnostics (Diagnose)	59
Export logs (Exportprotokolle).....	59
Printer status (Druckerstatus).....	59
Produktliste:	61
Beheben von Störungen	63

Lizenzvereinbarung

Lizenzvereinbarung zur Software DS820DX Photo Print

BITTE LESEN SIE SICH VOR EINER VERWENDUNG DER VORLIEGENDEN SOFTWARE DIE FOLGENDEN BESTIMMUNGEN AUFMERKSAM DURCH.

MIT DER VERWENDUNG DIESER SOFTWARE ERKLÄREN SIE IHR EINVERSTÄNDNIS MIT DIESEN BESTIMMUNGEN. FALLS SIE DIESEN BESTIMMUNGEN NICHT ZUSTIMMEN, GEBEN SIE DIESE SOFTWARE UNVERZÜGLICH AN IHREN HÄNDLER ZURÜCK.

Der vorliegende Software-Lizenzvertrag stellt eine rechtlich bindende Vereinbarung zwischen Ihnen (einem Einzelunternehmen) und FIT Engineering S.r.l. (dem „Lizenzgeber“) in Bezug auf die Software DS820DX Photo Print (die „Software“) dar.

Die Software schließt die installierte Software, die zugehörigen Medien, jegliche gedruckten Unterlagen sowie die elektronische Dokumentation ein. Mit der Verwendung der Software erklären Sie sich für an die vorliegende Software-Lizenzvereinbarung gebunden. Der Lizenzgeber gewährt Ihnen eine nichtausschließliche, nicht übertragbare Lizenz zur Nutzung einer Kopie der vorliegenden Software ausschließlich in maschinencodierter Form.

Eigentumsvorbehalt des Lizenzgebers

FIT Engineering S.r.l. ist Inhaber sämtlicher materiellen und geistigen Eigentumsrechte an der Software und verfügt über die uneingeschränkten Rechte und Vollmachten zur Gewährung der mit dem vorliegenden Vertrag gewährten Lizenz. Weder erlangen Sie mit Ihrer Lizenz irgendein Eigentum an der Software oder diesbezügliche Ansprüche noch werden damit irgendwelche Rechte an der Software verkauft. Die Ihnen gewährte Berechtigung beschränkt sich auf die Nutzung der Software gemäß der Bestimmungen der vorliegenden Software-Lizenzvereinbarung. Sämtliche Ihnen im Rahmen der vorliegenden Software-Lizenzvereinbarung nicht ausdrücklich gewährten Rechte behält sich der Lizenzgeber vor.

Sie sind berechtigt, eine einzige Kopie der Software in Form einer Sicherungskopie zu erstellen, sofern diese alle Anmerkungen und Kennzeichnungen, einschließlich Copyright-, Marken- und sonstiger Schutzrechts-hinweise wie im Original angegeben enthält. Eine solche Sicherungskopie der Software darf erst dann zum Einsatz gelangen, wenn die Original-Software in einem Ausmaß beschädigt ist, das deren weitere Nutzung unmöglich macht, und sie muss jederzeit in Ihrem Besitz und in Ihrer Verfügungsgewalt verbleiben.

Sie sind nicht berechtigt, die Software in ein öffentlich zugängliches Netzwerk zu kopieren. Sie dürfen die Software weder selbst verändern, disassemblieren, dekompileieren, übersetzen, rückentwickeln, vervielfältigen, darauf basierende Ableitungen anfertigen oder erweitern noch dürfen Sie dies anderen gestatten. Sie dürfen die Software weder selbst vermieten, verleasen, verkaufen, unterlizenzieren oder an irgendeine andere Person übertragen noch dürfen Sie dies anderen gestatten.

Zusätzlich zu sonstigen Rechten, über die der Lizenzgeber möglicherweise verfügt, kann dieser die Software-Lizenzvereinbarung kündigen, falls Sie den im vorliegenden Dokument dargelegten Bestimmungen zuwiderhandeln. In einem solchen Falle sind Sie verpflichtet, die Nutzung der Software vollständig einzustellen und sämtliche Kopien der Software sowie von deren Bestandteilen zu vernichten.

Der Lizenzgeber kann Ihnen nach dessen alleinigem Ermessen von Zeit zu Zeit Aktualisierungen der Software zur Verfügung stellen. Jegliche solche Aktualisierungen werden zu einem Teil der Ihnen im Rahmen des vorliegenden Vertrags lizenzierten Software und unterliegen damit sämtlichen in der Software-Lizenzvereinbarung dargelegten Bestimmungen.

Gewährleistungsausschluss

Der Lizenzgeber übernimmt im Zusammenhang mit der Software ausdrücklich keinerlei Gewähr. DIE SOFTWARE WIRD OHNE MÄNGELGEWÄHR ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, UND ES WERDEN KEINERLEI GARANTIE GLEICH WELCHER ART ÜBERNOMMEN, EINSCHLIESSLICH, OHNE SICH AUF DIE NACHFOLGEND GENANNTEN PUNKTE ZU BESCHRÄNKEN, STILLSCHWEIGENDER GARANTIE DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK; SIE SELBST HABEN DAFÜR ZU SORGEN, DASS KEINE RECHTE DRITTER VERLETZT WERDEN, UND IM ZUSAMMENHANG MIT DER QUALITÄT UND DER LEISTUNG DES LIZENZIERTEN PRODUKTS STEHENDE RISIKEN SIND ALLEIN VON IHNEN ZU TRAGEN.

Haftungsbegrenzung

Der Lizenzgeber ist unter keinen Umständen haftbar für unmittelbare, besondere, zufällige, mittelbare oder sich als Folge ergebende Schäden (einschließlich, ohne sich auf die nachfolgenden genannten Punkte zu beschränken, Nachteile durch entgangenen Gewinn, Umsatzausfall, Datenverlust oder Unterbrechung des Geschäftsbetriebs), die Ihnen aus der Nutzung der Software oder aber der Unmöglichkeit zu deren Nutzung erwachsen; dies gilt selbst im Falle, dass der Lizenzgeber auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen worden sein sollte. Unter allen Umständen beschränkt sich die Haftung des Lizenzgebers unabhängig von der Grundlage des Anspruchs auf den Betrag, den Sie für die Software effektiv entrichtet haben. Da manche Staaten und Rechtssysteme den Ausschluss oder die Beschränkung einer Schadenshaftung untersagen, trifft die vorliegende Begrenzung möglicherweise auf Sie nicht zu.

Sollte irgendeine der in der Software-Lizenzvereinbarung enthaltenen Bestimmungen von einem zuständigen Gericht aus irgendeinem Grund für unwirksam erklärt werden, so bleiben die übrigen im vorliegenden Dokument dargelegten Bestimmungen hiervon unberührt.

Anwendbare Rechtsordnung

Die vorliegende Software-Lizenzvereinbarung unterliegt italienischem Recht unter Ausschluss des Kollisionsrechts.

Geltungsdauer

Die vorliegende Software-Lizenzvereinbarung bleibt wirksam, bis sie gekündigt wird. Sie haben die Möglichkeit, die vorliegende Lizenzvereinbarung durch Rückgabe des lizenzierten Produkts an den Lizenzgeber zu kündigen. Der Lizenzgeber hat die Möglichkeit, die vorliegende Lizenzvereinbarung im Falle irgendeiner Verletzung der vertraglichen Bestimmungen zu kündigen. Im Falle einer Kündigung der vorliegenden Lizenzvereinbarung sind Sie verpflichtet, das lizenzierte Produkt an den Lizenzgeber zurückzugeben. Sämtliche in der vorliegenden Vereinbarung enthaltenen Bestimmungen in Bezug auf Gewährleistungsausschluss, Haftungsbegrenzung, Rechtsmittel oder Schadenersatz bestehen ebenso wie die Eigentumsrechte des Lizenzgebers nach einer Kündigung fort.

SIE ERKLÄREN, DASS SIE DIE VORLIEGENDE VEREINBARUNG DURCHGELESEN UND VERSTANDEN HABEN UND ERKLÄREN SICH FÜR AN DIE DARIN ENTHALTENEN BESTIMMUNGEN GEBUNDEN. SIE ERKLÄREN FERNER IHRE ZUSTIMMUNG, DASS DIE VORLIEGENDE VEREINBARUNG DIE VOLLSTÄNDIGE UND AUSSCHLIESSLICHE VERTRAGLICHE ABMACHUNG ZWISCHEN IHNEN UND DEM LIZENZGEBER DARSTELLT UND AN DIE STELLE JEDLICHEN ANGEBOTS UND JEDLICHER FRÜHEREN ABMACHUNG MÜNDLICHER ODER SCHRIFTLICHER ART WIE AUCH JEDLICHER MITTEILUNG IN ZUSAMMENHANG MIT DER SOFTWARE TRITT, DIE GEGENSTAND DER VORLIEGENDEN VEREINBARUNG IST.

Anerkennnisse

Das vorliegende Dokument dient allein zu Informationszwecken. FIT Engineering S.r.l. übernimmt weder ausdrücklich noch stillschweigend Gewähr für die darin enthaltenen Angaben.

Handelsmarken

Die in der Software DS820DX Photo Print implementierten ICC-Profile stammen von Dai Nippon Printing Co., Ltd. (DNP).

Die Erstellung der von DNP bereitgestellten ICC-Profile erfolgt unter Nutzung der Technologie von X-Rite, Incorporated.

Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Angaben geben die aktuelle Sichtweise von FIT Engineering der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung strittigen Themen wieder.

Da FIT Engineering auf sich verändernde Marktbedingungen reagieren muss, sollten diese nicht als Zusicherung seitens FIT Engineering interpretiert werden.

Ebenso wenig kann FIT Engineering nach dem Datum der Veröffentlichung Gewähr für die Genauigkeit jeglicher der darin enthaltenen Angaben übernehmen.

Das vorliegende Dokument dient allein zu Informationszwecken.

FIT Engineering ÜBERNIMMT WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND GEWÄHR FÜR DIE DARIN ENTHALTENEN ANGABEN.

Für die Einhaltung der geltenden urheberrechtlichen Bestimmungen hat der Anwender Sorge zu tragen. Ohne die urheberrechtlich gewährten Berechtigungen zu beschränken, darf das vorliegende

Dokument zu irgendeinem Zweck auch auszugsweise nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung seitens FIT Engineering vervielfältigt, in einem Retrieval-System gespeichert oder in ein solches eingespeist oder in sonstiger Weise auf irgendeinem sonstigen Wege (elektronischer oder mechanischer Art oder auch durch Fotokopieren oder akustisches Aufzeichnen)

auf ein anderes Medium übertragen werden.

Apple, das Apple-Logo, iPad und iPhone sind in den USA und weiteren Staaten eingetragene Marken von Apple Inc. App Store ist eine Servicemarke von Apple Inc.


Android und Google Play sind Marken von Google, Inc. SD, SDHC und SDXC sind Marken oder eingetragene Marken von SD-3C, LLC in den USA und/oder weiteren Staaten.

Microsoft®, Windows®, Windows 10™ und Windows 11™ sind entweder eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Staaten.

Atech Kiosk (Kartenlesegeräte) sind eine Marke von Atech Flash Technology Inc. © 2024 Copyright Atech Flash Technology.

Weitere im vorliegenden Dokument erscheinende Produktbezeichnungen dienen allein der Kenntlichmachung und können Marken ihrer jeweiligen Inhaber darstellen. Wir erheben keinerlei Anspruch auf Rechte an diesen Marken.

Einführung

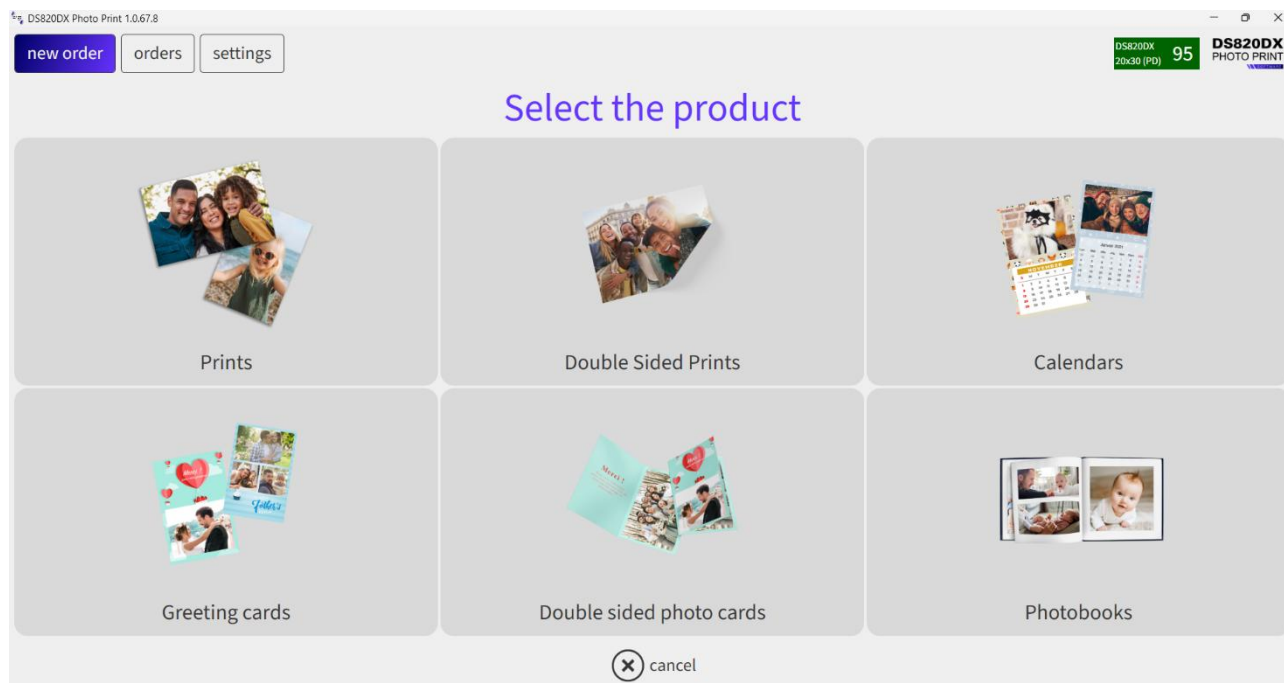

DS820DX Photo Print ist ein Software-System zur Herstellung von Abzügen, Kalendern, Abzügen mit Zierrahmen und Fotobüchern unterschiedlicher Größe. Es gestattet die Auswahl und Bearbeitung von digitalem Bildmaterial, das sich im Anschluss ausschließlich auf dem Druckermodell DNP DS820-DX ausgeben lässt. Beim Einlegen von Medien in einen Drucker DS820DX wird das von diesen unterstützte Produktspektrum in der Software automatisch aktiviert.



Hinweis: Sämtliche Produkte und Abzugsformate lassen sich über die Verwaltungseinstellungen aktivieren und deaktivieren.

Systemanforderungen

Anforderungen an die Computer-Hardware und -Software

- Windows 10 64 bit oder Windows 11 64 bit
- 2 GB oder mehr Massenspeicher für die Installation. Ebenfalls erforderlich sind mindestens 200 MB zur Archivierung.
- Empfohlene Auflösung: 1920 x 1080; andere Auflösungen sind ebenfalls möglich.




Unterstützte Bilddateiformate






Die folgenden Bilddateiformate werden von der Software unterstützt:

- JPG/JPEG
- TIF/TIFF
- PNG
- BMP
- HEIC

Installieren der Software DS820DX Photo Print unter Windows

1. Die DS820DXPhotoPrint-Installationsdatei steht auf jeder der regionalen DNP-Websites zum Download bereit.
 - a. Im Druckerkarton finden Sie ein Merkblatt mit einem QR-Code; weitere Hinweise erhalten Sie, wenn Sie diesen scannen.
2. Doppelklicken Sie auf die Installationsdatei **DS820DXPhotoPrint_1.0.67.XX.exe**, um den Installationsvorgang zu beginnen.
3. Als Erstes erscheint dabei die Endbenutzer-Lizenzvereinbarung (End-User License Agreement): bitte lesen Sie sich den Inhalt durch und markieren Sie dann die Optionsschaltfläche „I accept the agreement“ (Ich stimme den Bedingungen der Vereinbarung zu), um mit der Installation der Software fortzufahren.
4. Tippen Sie auf „Next“ (Weiter), um die Software zu installieren
5. Bis zum Erscheinen des „Finish“-Bildschirms, der den Abschluss der Installation anzeigt, lassen sich die einzelnen Installationsschritte verfolgen.
 - a. Die erforderlichen Abhängigkeiten werden von der Software automatisch ebenfalls installiert.

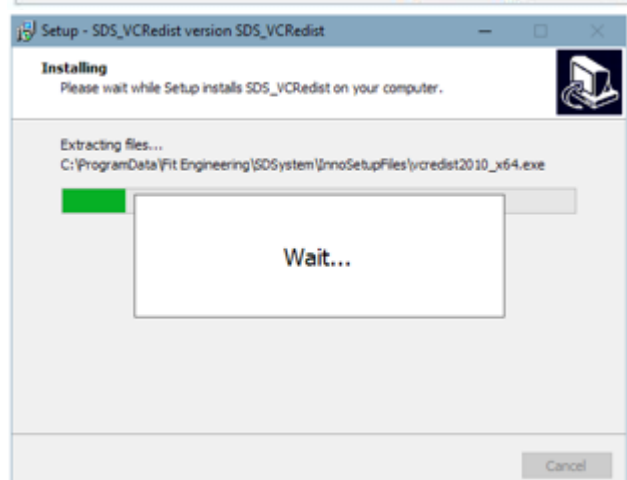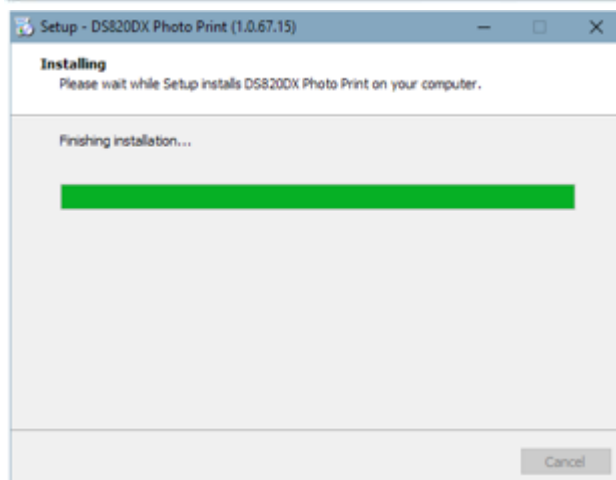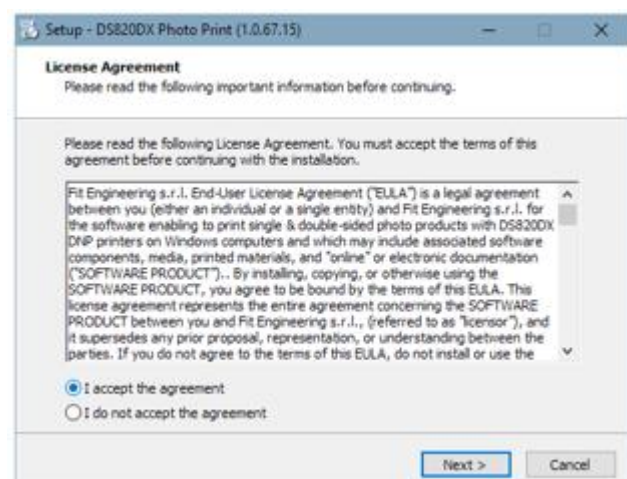

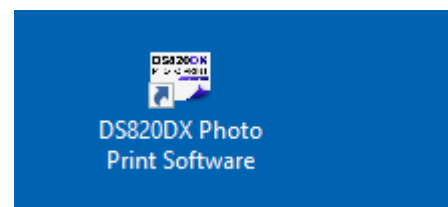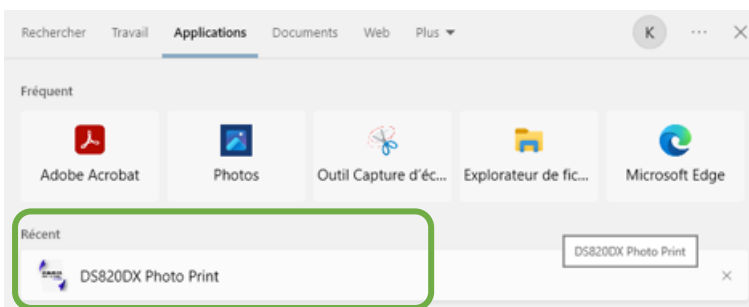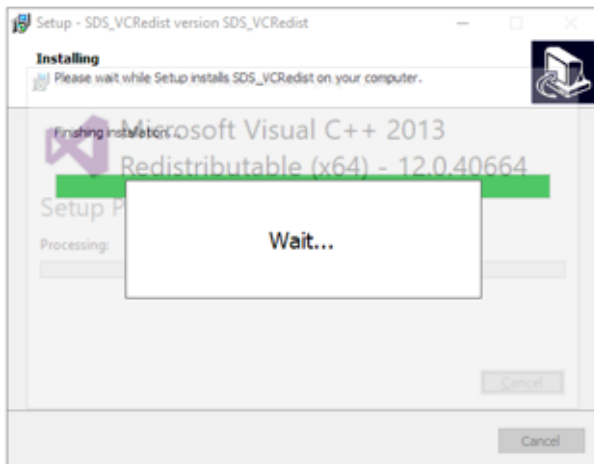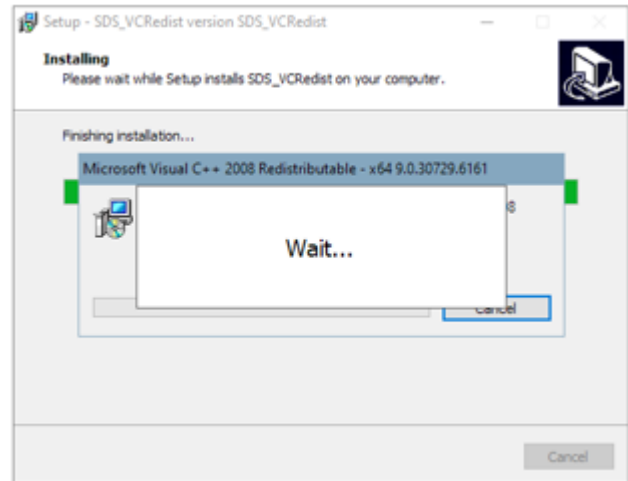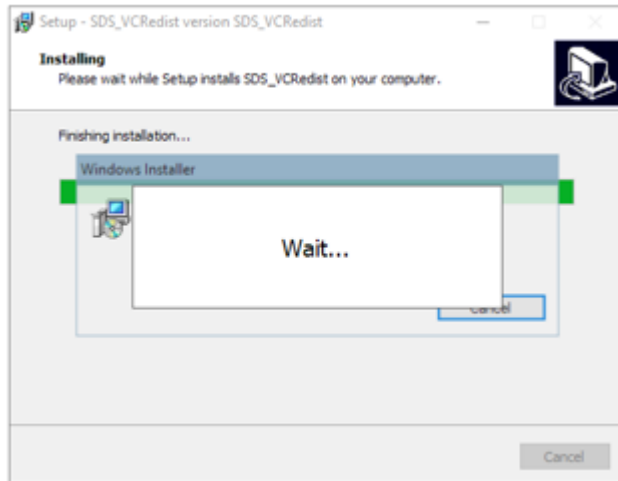

Symbol auf dem Desktop

Symbol der Software im Start-Menü, Anwendungen:

Schnellstart-Anleitung

Systemeinrichtung

Bevor Sie mit der Bildbearbeitungs-Software zu arbeiten beginnen, schließen Sie den Drucker DS820DX an und schalten Sie diesen ein. Innerhalb der *Photo-Editing-* (Bildbearbeitungs-)Software werden automatisch die Produkte, die sich ausgeben lassen, und die in einen angeschlossenen Drucker DS820DX eingelegten Medien angezeigt.



Hinweis: Ist kein Drucker DS820DX angeschlossen, gibt die Software die folgende Meldung aus:



Ist der Drucker mit dem System verbunden, so wird die vorstehende Meldung nicht angezeigt, und im Fenster erscheinen die Produkte, die sich mit den angeschlossenen Druckern ausgeben lassen.

⚠ Zum Drucken Medien in den Drucker einlegen (Farbband, Einzelblätter oder Endlospapier).

Druckausgabe

Mit der Software DS820DX Photo Print lässt sich der Drucker unmittelbar ansprechen, ohne dazu irgendwelche Treiber installieren zu müssen.

Das Modell DS820DX wird als einziger DNP-Drucker unterstützt.

Farbprofil: Die Software DS820DX Photo Print verwendet die neuesten von DNP bereitgestellten Farbprofile. Diese Werte lassen sich durch die Eingabe eigener Einstellungen/Druckerparameter überschreiben.

Eingabegeräte

Druckaufträge


Der Kunde hat die Möglichkeit, die auszugebenden Bilder auf verschiedenen digitalen Speichermedien wie z. B. einem Ordner auf der lokalen Festplatte, Speicherkarten, USB-Laufwerken oder auch Mobiltelefonen auszuwählen.

Bilder

Auf welchem Wege lassen sich Bilder laden?

Bilder können von verschiedenen digitalen Medien geladen werden: Speicherkarte, USB-Sticks, CD/DVD, Smartphones, Tablets, und dies ordner- oder dateiweise.

Der Bildschirm zum Hochladen von Bildern erscheint nach erfolgter Produktauswahl.

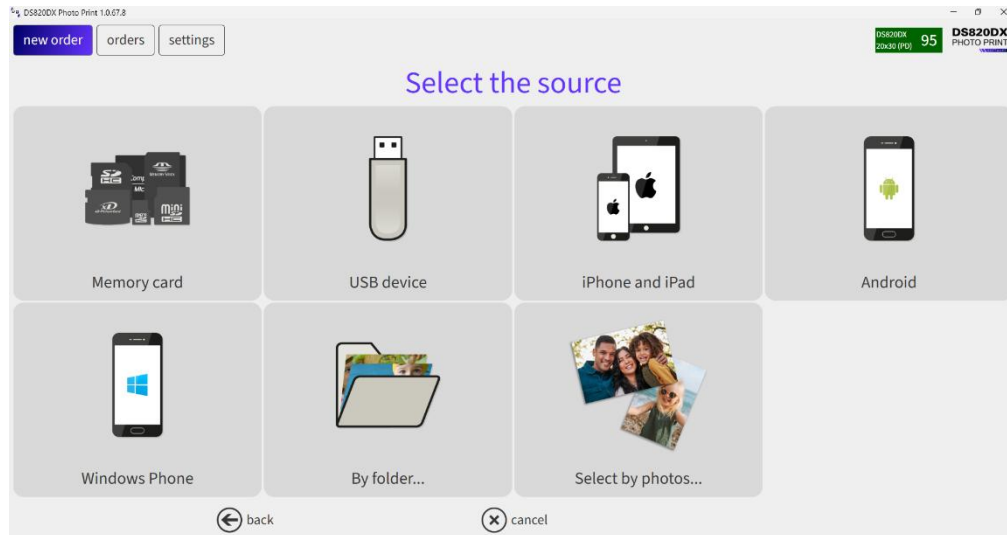


Das digitale Medium in den dafür vorgesehenen Einschub des Computers einführen, auf dem die Software DS820DX Photo Print ausgeführt wird.

Wählen Sie auf dem Bildschirm, von welchem digitalen Medientyp Bilder geladen werden sollen.


Die Anzeigekriterien sind vom Medientyp abhängig:

- **Memory Card** (Speicherkarte): Die Speicherkarte in den dafür vorgesehenen Einschub einführen. Die darauf gespeicherten Bilder werden daraufhin angezeigt. Die auszudruckenden Bilder auswählen und auf „next“ (Weiter) tippen.
➔ Um den Auftrag abzuschließen, die Speicherkarte entfernen.

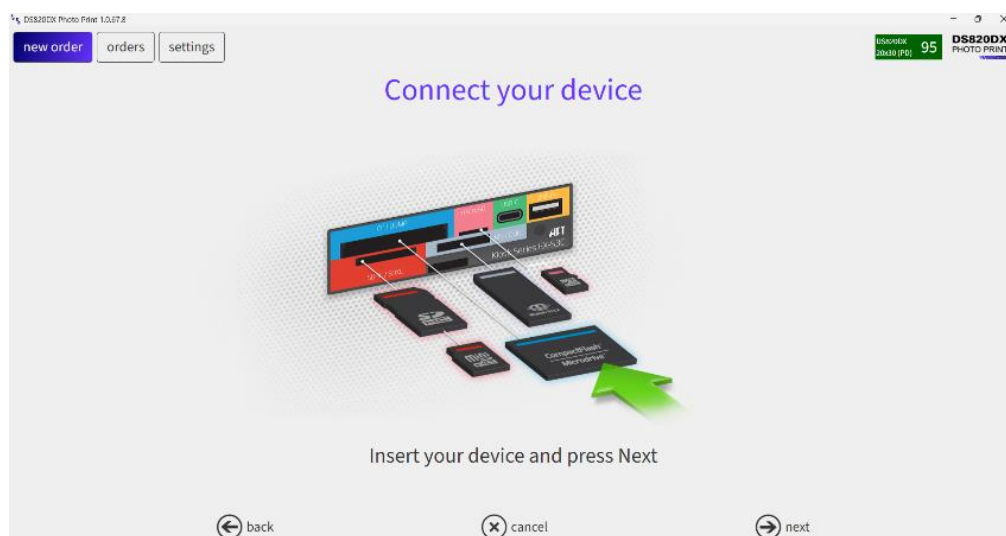


- **USB device** (USB-Speichermedium): Den USB-Stick in die USB-Buchse einstecken. Die Software zeigt daraufhin die auf dem Medium gespeicherten Bilder und Ordner an. Beim Wählen eines Ordners werden die darin enthaltenen Bilder angezeigt. Die auszudruckenden Bilder auswählen und auf „next“ (Weiter) tippen.

➔ Um den Auftrag abzuschließen, muss der USB-Stick wieder entfernt werden.

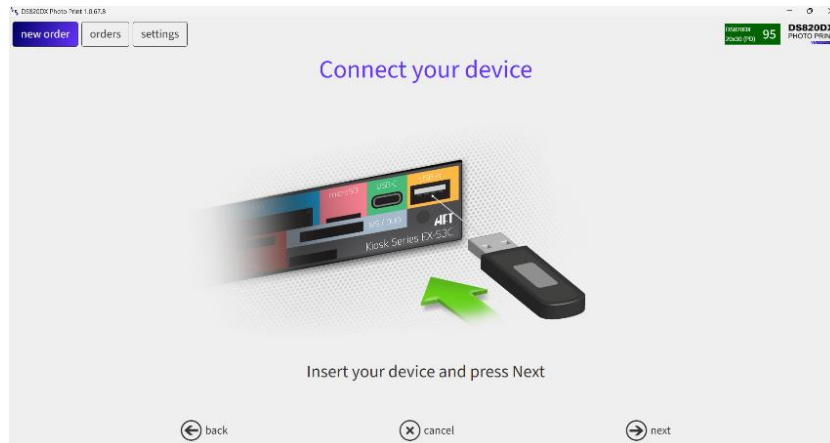


- **iPhone and iPad** (iPhone und iPad): Es erscheint ein Auswahlbildschirm mit Anleitungen zur Herstellung einer Kabelverbindung mit iOS-Geräten. Um den Auftrag abzuschließen, die Kabelverbindung mit dem Mobilgerät trennen.
 - Apple-Geräte: Sichtbar sind nur Bilder, die lokal auf dem iPhone/iPad gespeichert sind. In der Cloud gespeicherte Bilder müssen auf das Gerät heruntergeladen werden.

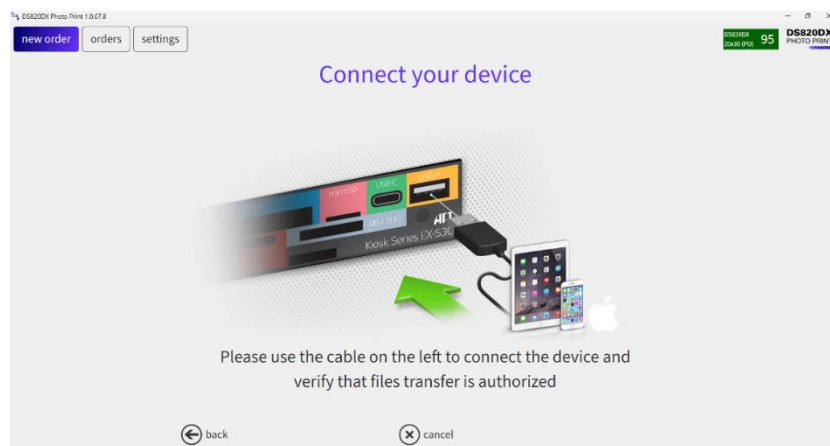


- ➔ Ist das Gerät nicht bereit, fordert Sie die Software zu dessen Überprüfung auf.
- Gerät vor dem Anschließen entsperren.
 - Ggf. vorhandene Zugriffssicherung deaktivieren.
 - System als vertrauenswürdig anerkennen, wenn auf Ihrem Mobilgerät ein entsprechendes Pop-up-Fernster erscheint.

- **Android:** Es erscheint ein Auswahlbildschirm mit Anleitungen zur Herstellung einer Kabelverbindung mit Android-Geräten.
Um den Auftrag abzuschließen, die Kabelverbindung mit dem Mobilgerät trennen.

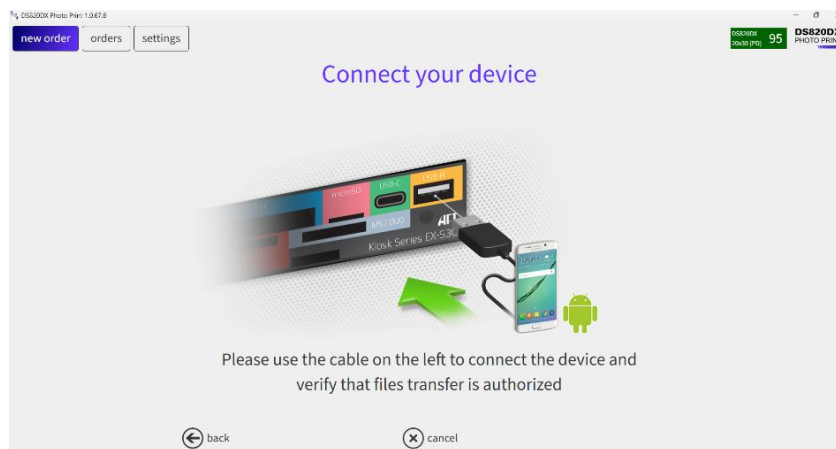

- ➔ Ist das Gerät nicht bereit, fordert Sie die Software zu dessen Überprüfung auf.
 - Gerät vor dem Anschließen entsperren.
 - Ggf. vorhandene Zugriffssicherung deaktivieren.
 - System als vertrauenswürdig anerkennen, wenn auf Ihrem Mobilgerät eine diesbezügliche Nachfrage erscheint.
- **Local Folder (Lokaler Ordner):** Beim Antippen wird ein Datei-Explorer-Fenster geöffnet, in dem Sie den Ordner angeben können, in welchem die zu ladenden Bilder gespeichert sind.
- **Select by photos (Fotos einzeln wählen):** Bei Wahl dieser Option öffnet sich ein Auswahlfenster, in welchem Sie die gewünschten Bilddateien einzeln auswählen und laden können. Ebenso lassen sich hier auch alle Dateien aus einem Ordner auswählen.

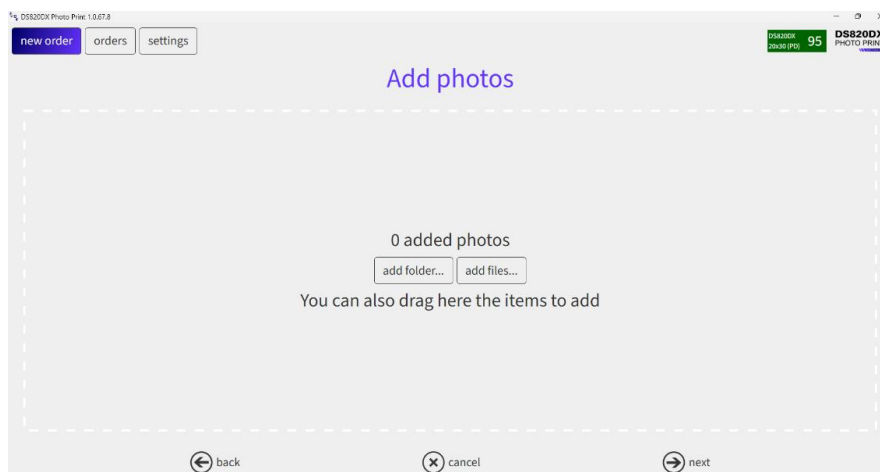


Wie lassen sich Bilder bearbeiten?





Nach dem Laden lassen sich die Bilder mit zahlreichen Tools verändern: zuschneiden, farbkorrigieren, rote Augen entfernen, Filter anwenden. Auch Text lässt sich dabei hinzufügen.

Bei der Eingabe der Auftragsdaten auf EDIT (Bearbeiten) tippen, um zu den Bearbeitungsoptionen zu gelangen. Bei der Eingabe der Auftragsdaten können Bearbeitungsoptionen auch zu anderen Produkten angezeigt werden.


- Edit (Bearbeiten)

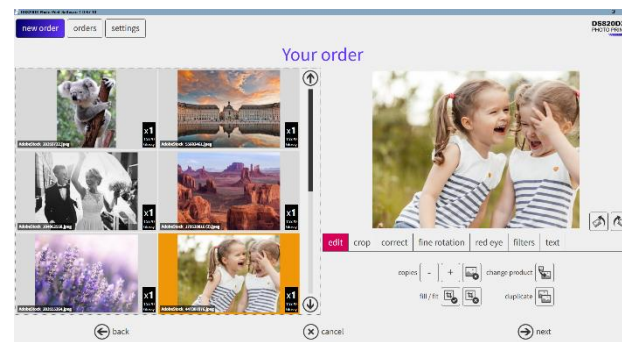

- ✓ Zahl der Abzüge schrittweise erhöhen/verringern
- ✓ Anpassen an Bildgröße oder an Papiergröße
- ✓ Zum Duplizieren des ausgewählten Bildes
- ✓ Produkt in eine andere Produktlinie verschieben

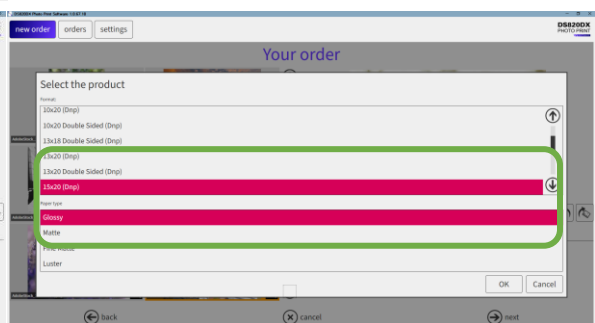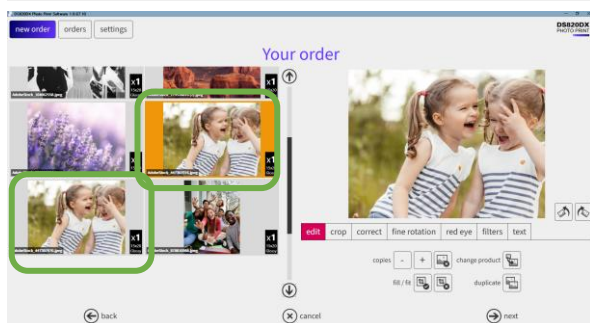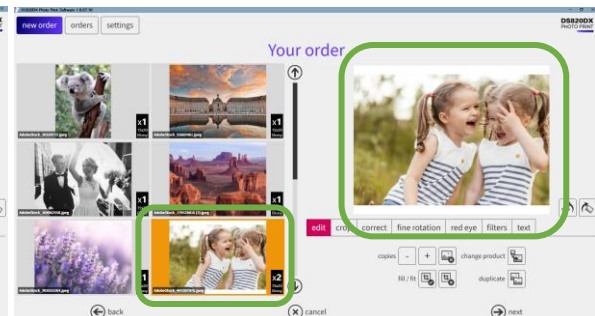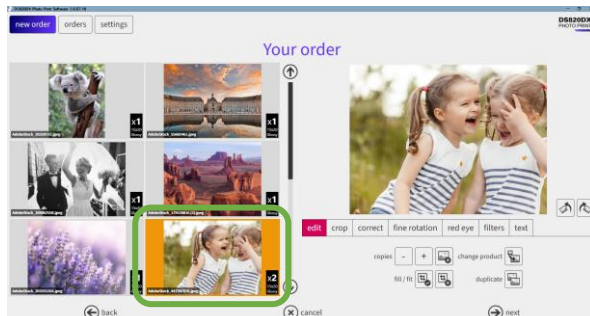

- Crop (Beschneiden)

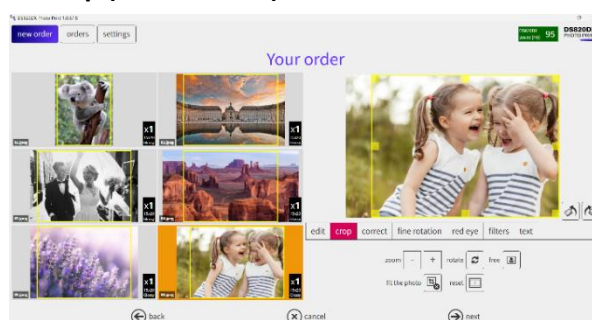


- ✓ Right Left Top Bottom (Rechts Links Oben Unten): Zum Bewegen der Schnittmarkierung
- ✓ Zoom (Zoomen): + oder –
 - + zum Vergrößern
 - - zum Verkleinern
- ✓ Rotate (Drehen): Um das Bild zu drehen
- ✓ Fit the Photo (Foto anpassen): Um das Foto an die gewählte Größe anzupassen und mit einem weißen Rahmen zu versehen
 - Klicken Sie auf „crop the photo“ (Foto beschneiden), um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren
- ✓ Reset (Rückgängig): Um die vorgenommenen Änderungen rückgängig zu machen.
- ✓ Free (Frei): zur Aufhebung der Fixierung des Höhen-Seiten-Verhältnisses beim Ausdruck




Hinweis: Die Rahmungsoption ist auf „Fit to Image (Images are cropped)“ (An Bild anpassen (Bilder werden beschnitten)) voreingestellt; durch Wahl der Schaltfläche „Fit the Photo“ (An Fotogröße anpassen) lässt sich jedoch das vollständige Bild (mit weißem Rand) ausdrucken.

Soll nur ein Ausschnitt des Bildes verwendet werden, den gewünschten Bereich durch Aufziehen des gelben Rechtecks oder mithilfe der Tasten darunter markieren.

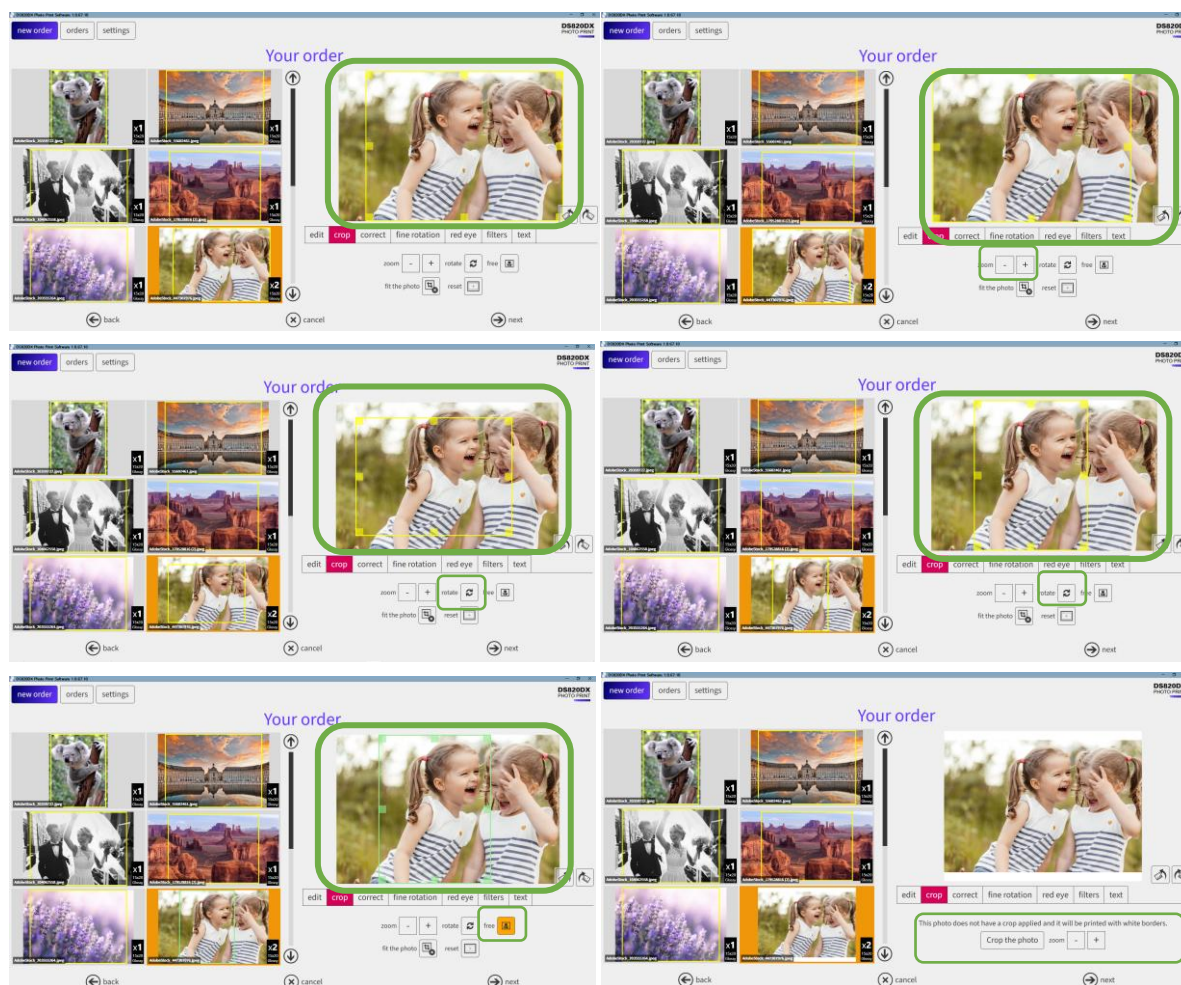

- Correct (Korrigieren)

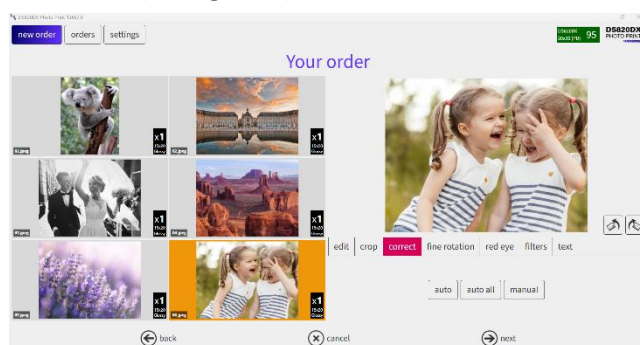


Color Correction (Farbkorrektur)

- ✓ Auto (Automatisch): Ein/Aus-Wechselschalter zum Aktivieren der Automatischen Farbkorrektur des gewählten Bildes.
- ✓ Auto all (Automatisch alle): Ein/Aus-Wechselschalter zum Aktivieren der Automatischen Farbkorrektur aller Bildern im betreffenden Verzeichnis.
- ✓ Manual (Manuell): Zum Aktivieren der manuellen Anpassung der Bildfarben.


Beim Antippen von AUTO wird das gewählte Bild automatisch in Form einer lokalen Dichtekorrektur angepasst.

⚠ Beim Antippen von Auto All (Automatisch alle) wird die Farbkorrekturverbesserung auf alle Bilder angewendet, der Wechselschalter weist jedoch weiterhin auf „Auto“, da vom Anwender bereits ein Bild ausgewählt worden ist.

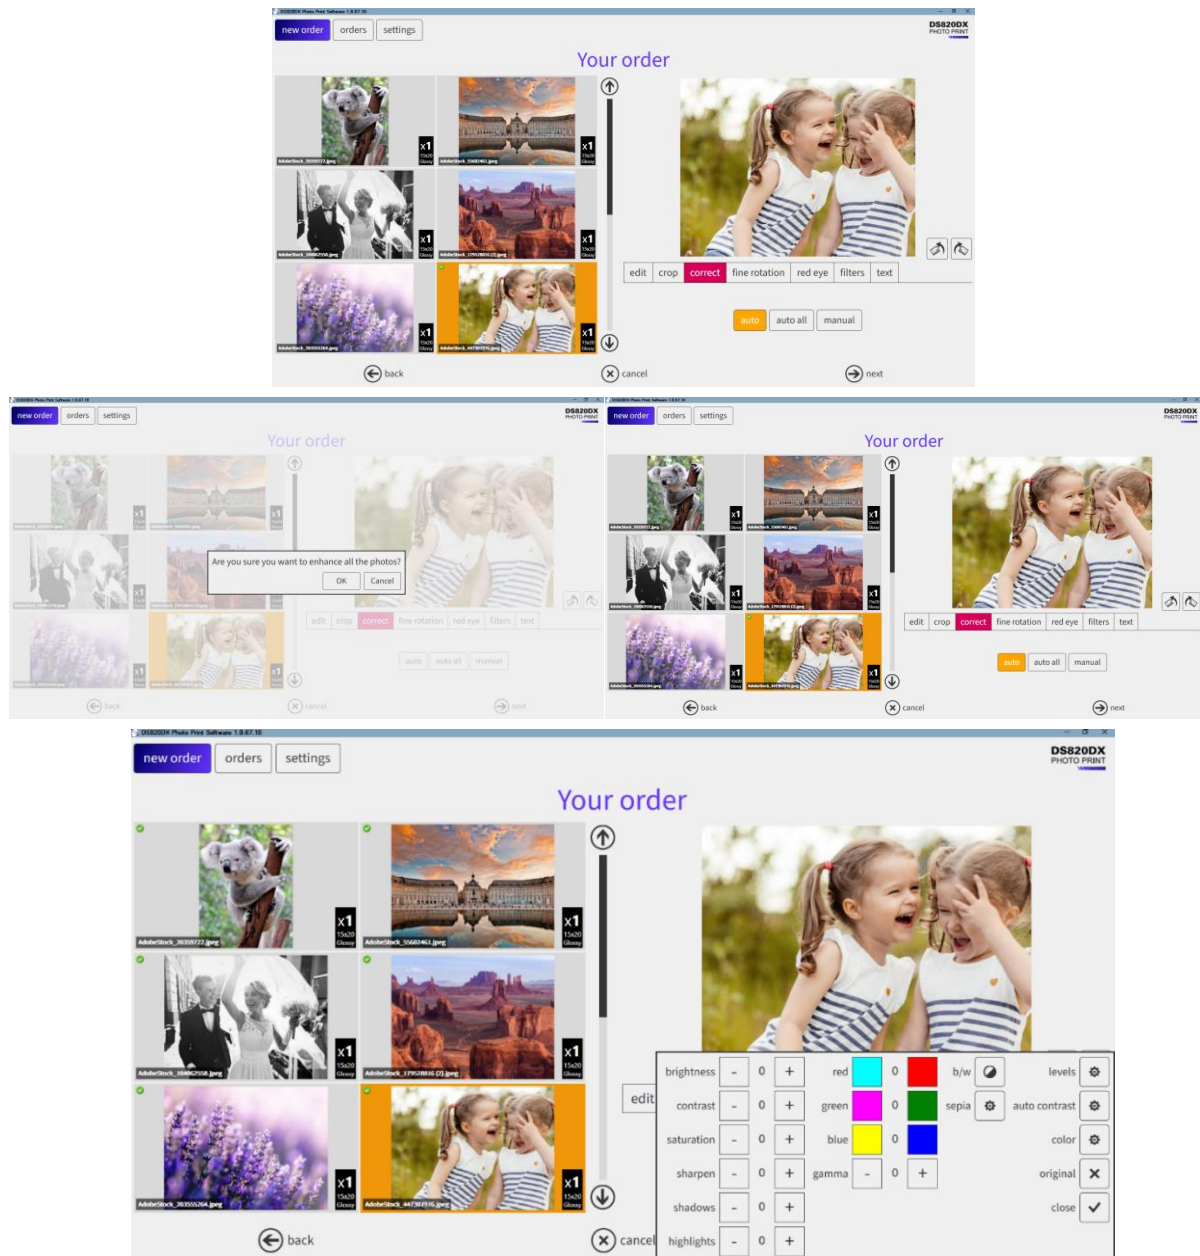


- Brightness (Helligkeit): Durch Anklicken von „+“ bzw. „-“ wird die Gesamthelligkeit des ausgewählten Bildes erhöht bzw. verringert
- Contrast (Kontrast): Durch Anklicken von „+“ bzw. „-“ wird die Pixeldichte des gewählten Bildes erhöht bzw. verringert
- Saturation (Sättigung): Durch Anklicken von „+“ bzw. „-“ wird die Farbsättigung des ausgewählten Bildes erhöht bzw. verringert
- Sharpen (Schärfen): Durch Anklicken von „+“ bzw. „-“ wird die Schärfung des gewählten Bildes erhöht bzw. verringert
- Shadows (Schatten): Durch Anklicken von „+“ bzw. „-“ wird der dunkelste Bereich des gewählten Bildes verstärkt bzw. abgeschwächt
- Highlights (Schlaglichter): Durch Anklicken von „+“ bzw. „-“ wird der hellste Bereich des gewählten Bildes verstärkt bzw. abgeschwächt
- Rot-, Grün-, Blaukorrektur: Klicken Sie auf die Farbschaltflächen des gewählten Bildes
- Gamma (Gamma-Wert): Durch Anklicken von „+“ bzw. „-“ wird der Tonwert des gewählten Bildes angepasst.
- B/W (S/W): Durch Anklicken dieser Schaltfläche wird das ausgewählte Bild in Graustufen konvertiert
- Sepia: Durch Anklicken dieser Schaltfläche wird das ausgewählte Bild in Graustufen mit einem warmen Sepia-Ton konvertiert
- Levels (Stufen): Durch Anklicken dieser Schaltfläche lassen sich die Helligkeits-, die Farbton- und die Kontrastwerte des ausgewählten Bildes ändern
- Auto contrast (Autom. Kontrast): Zur automatischen Anpassung der Gesamt-Pixeldichte des ausgewählten Bildes
- Color (Farbe): Zur Anpassung der Gesamt-RGB-Farben des ausgewählten Bildes
- Original (Wiederherstellen): Um die vorgenommenen Änderungen zu verwerfen und das Originalbild wieder herzustellen
- Close (Schließen): Um das Fenster zum manuellen Bearbeiten zu schließen

- Fine Rotation (Feinrotation)

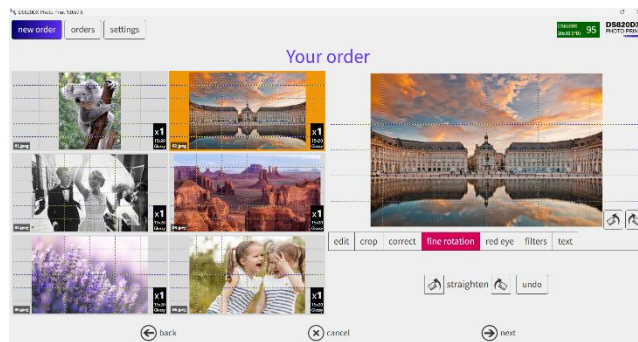


Durch Antippen der Feinrotationstasten lässt sich die Drehung des Bildes schrittweise um kleine Winkel korrigieren.

- Red Eye (Rote-Augen-Korrektur)

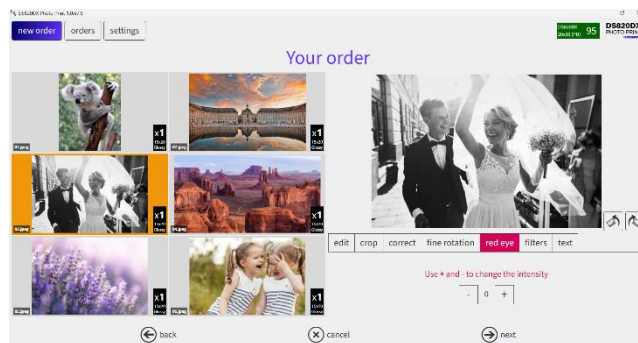

Klicken Sie auf „+“ und warten Sie einen Moment. Sollte dabei kein befriedigendes Ergebnis erzielt werden, betätigen Sie die „+“-Taste erneut. Der Vorgang lässt sich zwei Mal wiederholen.

- Filters (Filter)

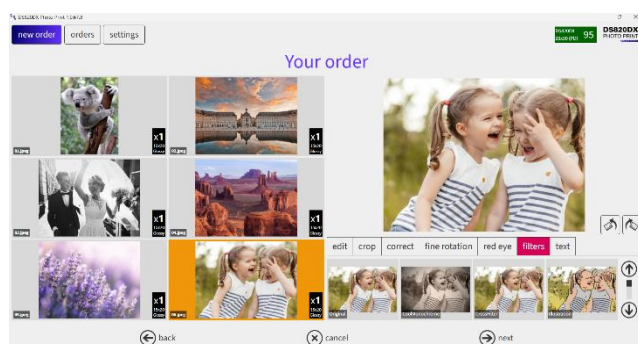


Zum Ändern eines Bildes einen Filter anwenden

- ✓ Wählen Sie aus den Beispielen den gewünschten Filter aus
- ✓ Mithilfe der Bildlaufleiste lassen sich alle Beispiele anzeigen
- ✓ **Hinweis:** Wählen Sie „original“ (Original), um das ursprüngliche Bild ohne angewandte Filter anzuzeigen

- Text


- Klicken Sie auf die Schaltfläche „Add text“ (Text hinzufügen), um Text zum Bild oder an anderer Stelle der Vorlage hinzuzufügen.
 - Vgl. nachstehenden Bildschirmauszug.

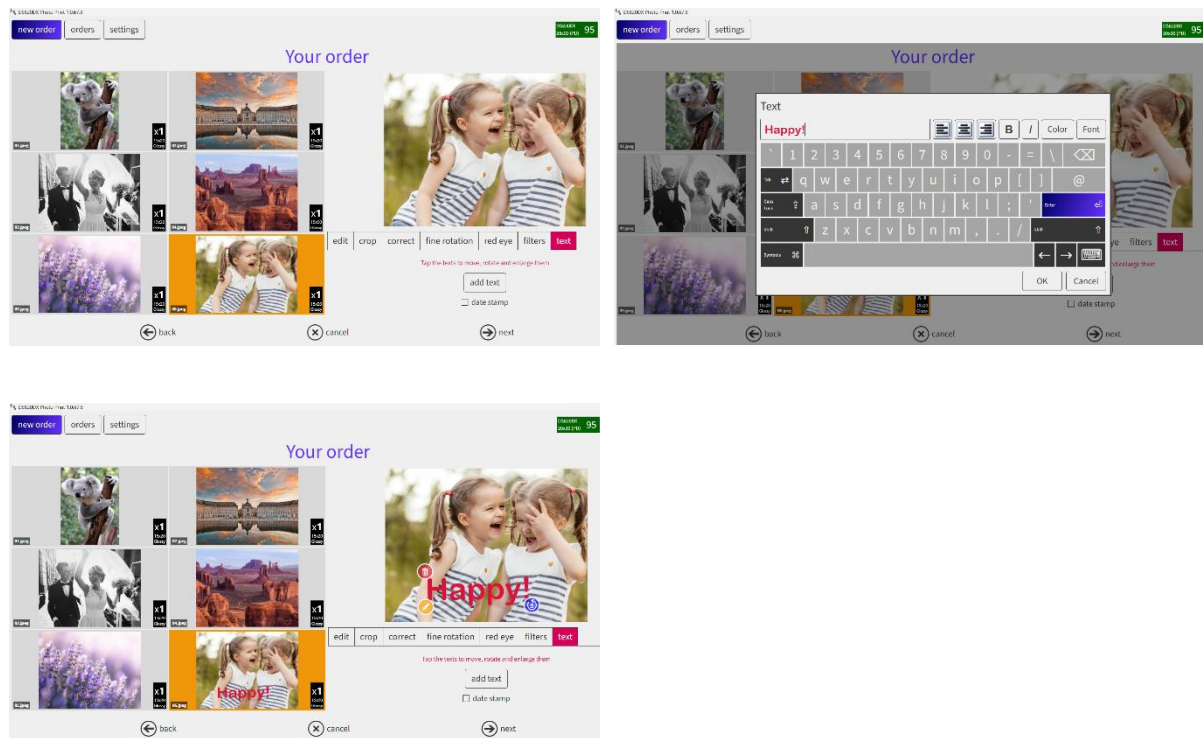

- ✓ Klicken Sie auf „Add text“ (Text hinzufügen)
- ✓ Geben Sie den gewünschten Text in das Textfeld ein
 - Im gleichen Fenster lassen sich Textfarbe, Schriftart, Schriftgröße, Symbole usw. verändern.
- ✓ Betätigen Sie die Eingabetaste oder klicken Sie auf OK, um den eingegebenen Text in das Bild zu übernehmen
- ✓ Ziehen Sie den Text anschließend an die gewünschte Stelle
- ✓ Durch Anklicken der gelben „Stift“-Schaltfläche lassen sich weitere Änderungen am Text vornehmen
- ✓ Um Text zu löschen, markieren Sie diesen und klicken Sie dann auf das Papierkorb-Symbol
 - Color (Farbe): Zur Wahl verschiedener Farben diese Schaltfläche antippen
 - Font (Zeichensatz): Zur Wahl des gewünschten Zeichensatzes diese Schaltfläche anklicken

⚠ Achtung:

Vor dem Aufruf des Druckvorgangs darauf achten, dass der Drucker eingeschaltet ist; andernfalls erscheint beim Betätigen der Schaltfläche „print now“ (Jetzt drucken) in einem Fenster die nebenstehende Meldung:

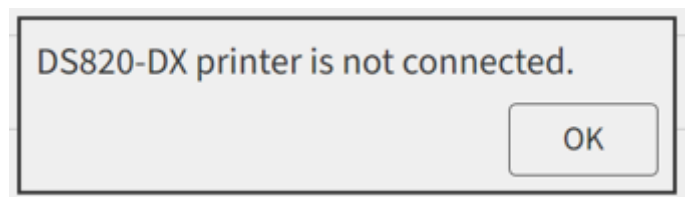

Eine Anleitung zur Einstellung des Druckers finden Sie in der Schnellstartanleitung.


Produkte

Auf einfachem Wege lassen sich Abzüge, doppelseitig bedruckte Abzüge, Kalender, Grußkarten und Fotobücher erstellen.


Prints (Abzüge):

Im Folgenden wird der Ablauf zum Erstellen und Drucken von einseitig bedruckten Abzügen beschrieben.


- 1) Wählen Sie „Prints“ (Abzüge).

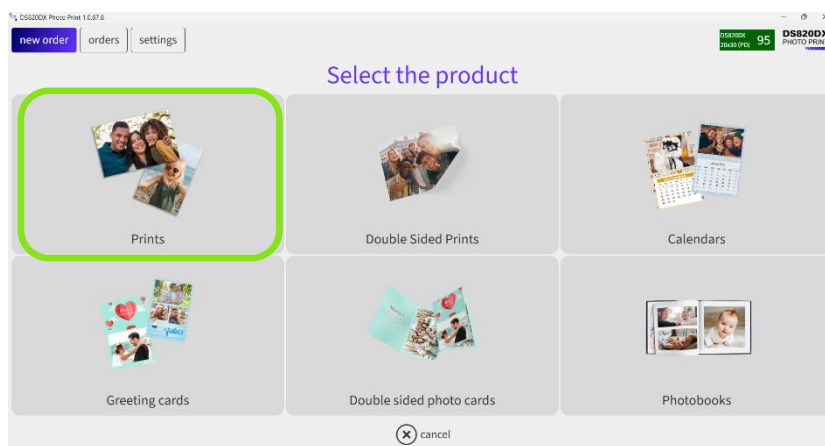

- 2) Geben Sie das Medium bzw. den Ort – beispielsweise einen USB-Stick – an, auf dem die Bilder gespeichert sind.

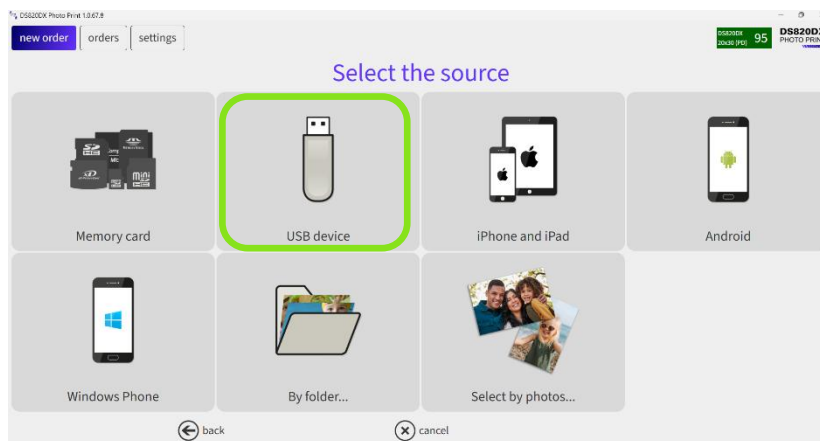


3) Treffen Sie Ihre Bildauswahl.

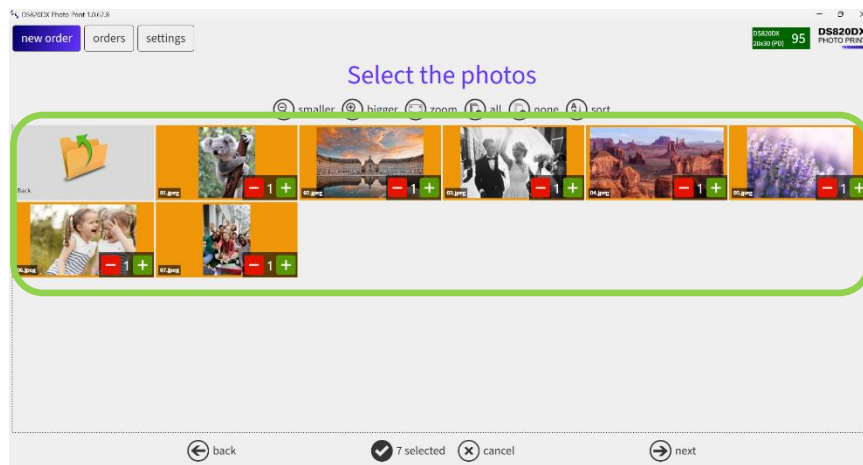


Durch wiederholtes Betätigen der Schaltflächen „+“ und „-“ lässt sich an dieser Stelle auch die Zahl der anzufertigenden Abzüge festlegen.


4) Wählen Sie den gewünschten Produkttyp aus.

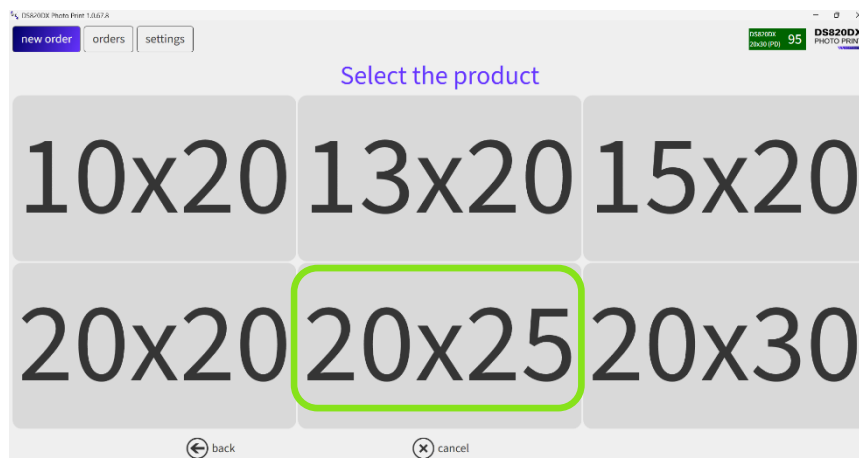


5) Wählen Sie einen Finish-Typ.

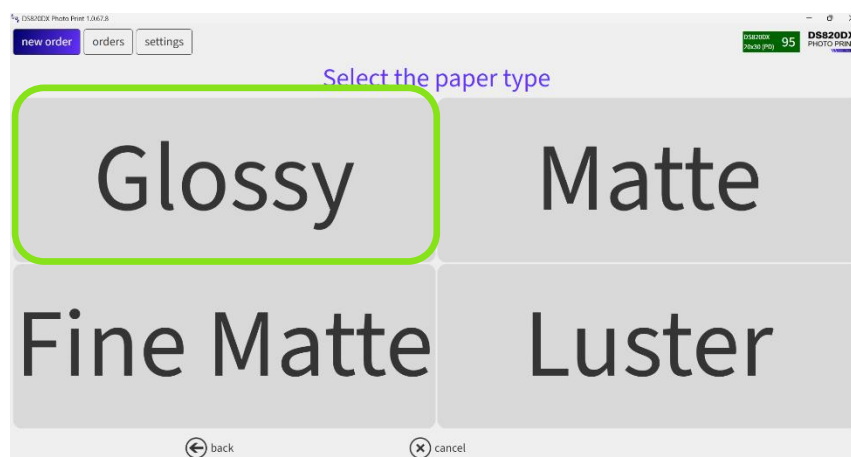


- 6) Geben Sie die Anzahl der zu erstellenden Abzüge an, beschneiden und optimieren Sie Bilder, fügen Sie Text hinzu (vgl. Abschnitt „Edit“ (Bearbeiten) **auf Seite 12**).

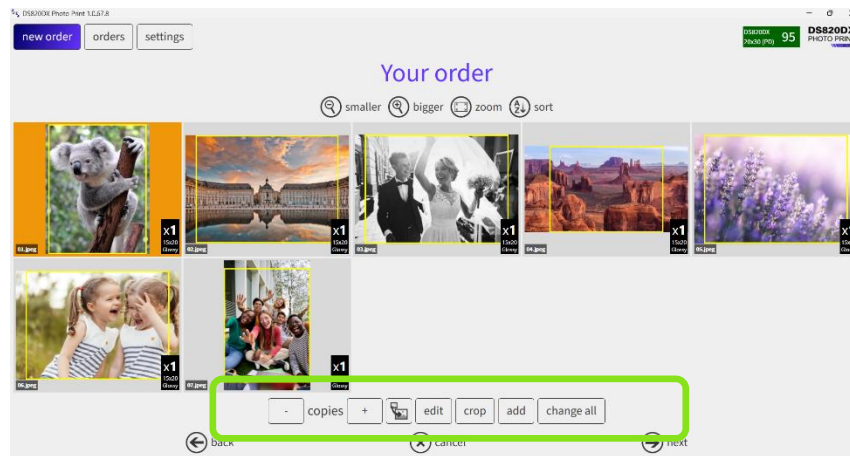

- 7) Add Text (Text hinzufügen).

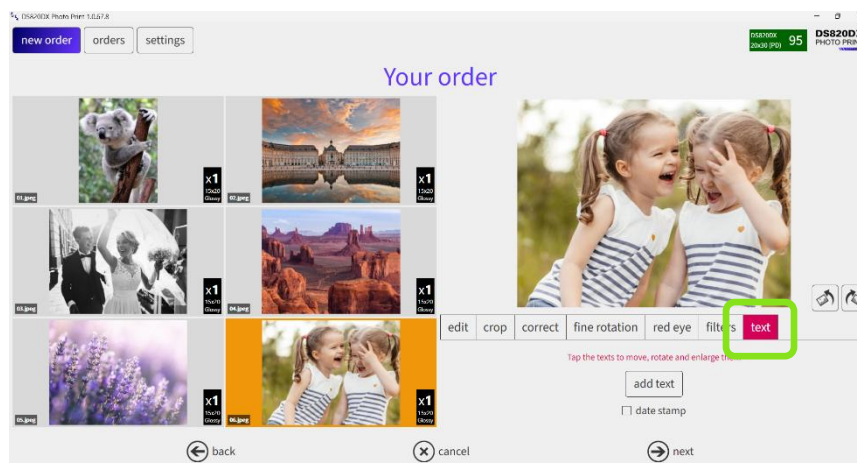


- 8) Auftragsübersicht („order summary“).

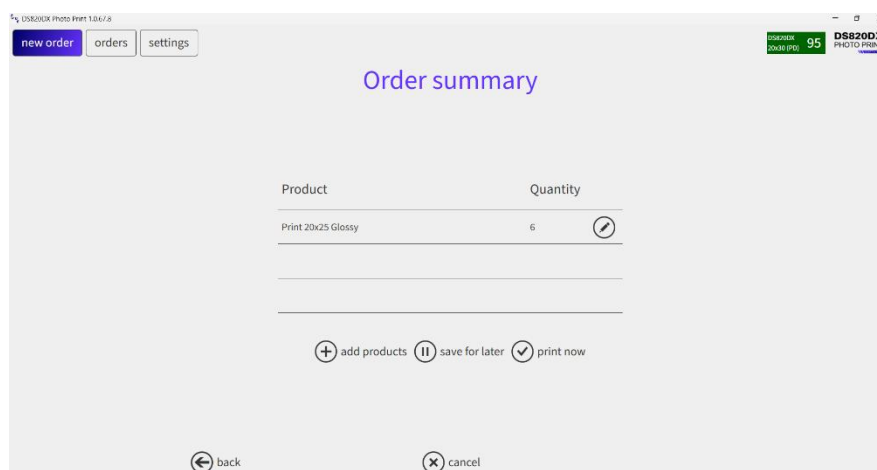

- 9) Betätigen Sie „print now“ (Jetzt drucken), um mit dem Druck des Auftrags zu beginnen, oder „save for later“ (Für später speichern) oder „add products“ (Produkte hinzufügen).

Double Sided Prints (Doppelseitige Abzüge)

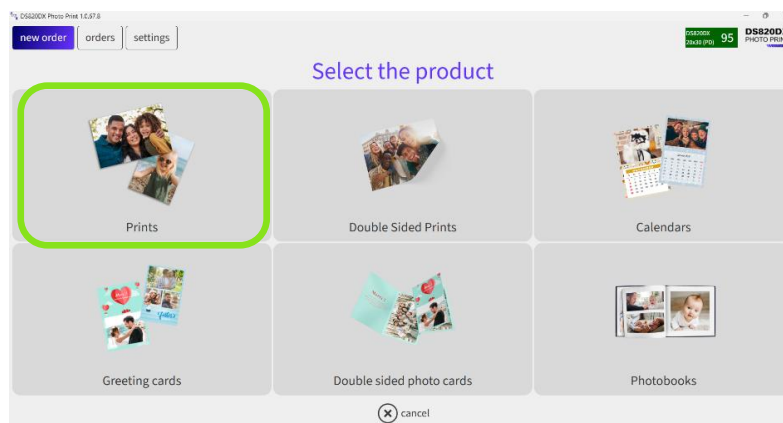


Die Abläufe zum Erstellen doppelseitig bedruckter Abzüge sind die gleichen wie zum Erstellen einfacher (einseitig bedruckter) Abzüge; **vgl. S. 18-20**).


- Wählen Sie eine gerade Anzahl an Bildern.
 - Bei Wahl einer ungeraden Zahl wird anstelle des fehlenden Bildes eine leere Seite gedruckt.
- Wählen Sie das gewünschte Abzugsformat.
- Wählen Sie den Finish-Typ.
- Nehmen Sie ggf. erforderliche weitere Anpassungen im Auftragsbildschirm vor
- Überprüfen Sie den Auftrag in der angezeigten Zusammenfassung
- Starten Sie den Druck des Auftrags.

Zu den Produkten wird die folgende Meldung angezeigt: **Doppelseitige Abzüge**


- Format 3.9" x 4"/9,9 cm x 10 cm: Zur Vermeidung von Leerdrucken wird die grundsätzliche Eingabe eines Vielfachen von 12 Bildern empfohlen.

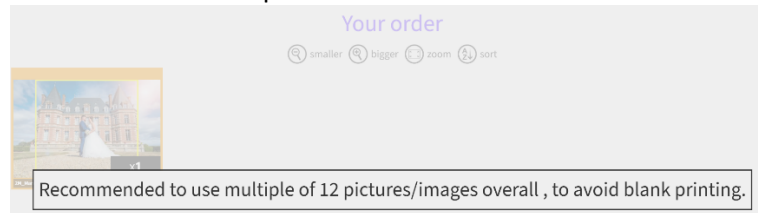

- Format 3.9" x 6"/9,9 cm x 15 cm: Zur Vermeidung von Leerdrucken wird die grundsätzliche Eingabe eines Vielfachen von 8 Bildern empfohlen.

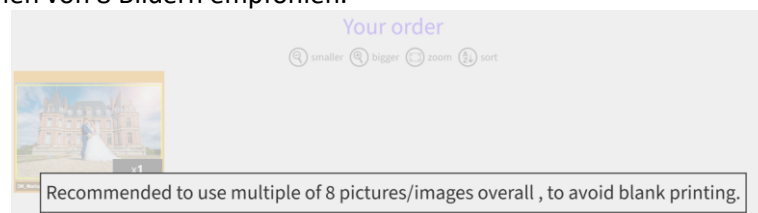

- Format 3.9" x 8"/9,9 cm x 20 cm: Zur Vermeidung von Leerdrucken wird die grundsätzliche Eingabe eines Vielfachen von 4 Bildern empfohlen.

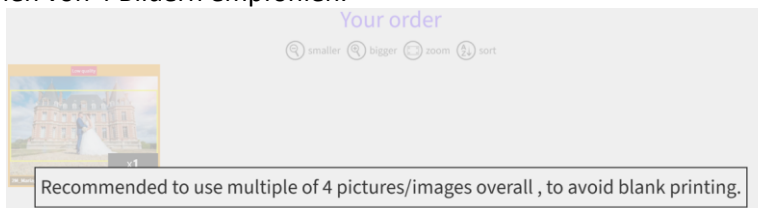


! Weicht die Angabe von den vorstehend empfohlenen Vielfachen ab, so wird anstelle der fehlenden Bilder jeweils eine leere Seite ausgegeben. Beispiel: Das Format 9,9 cm x 15 cm erfordert eine Mindestanzahl von 8 Bildern zur Verwendung von 20-cm-x-30-cm-Duplexpapier/-Farbband; werden also nur 14 Bilder zum Druck beauftragt, so wird für die fehlenden Bilder 15 und 16 jeweils eine leere Seite ausgegeben.


Calendars (Kalender)

Im Folgenden wird der Ablauf zum Erstellen und Drucken eines Kalender-Produkts beschrieben.


1) Wählen Sie Calendars (Kalender).

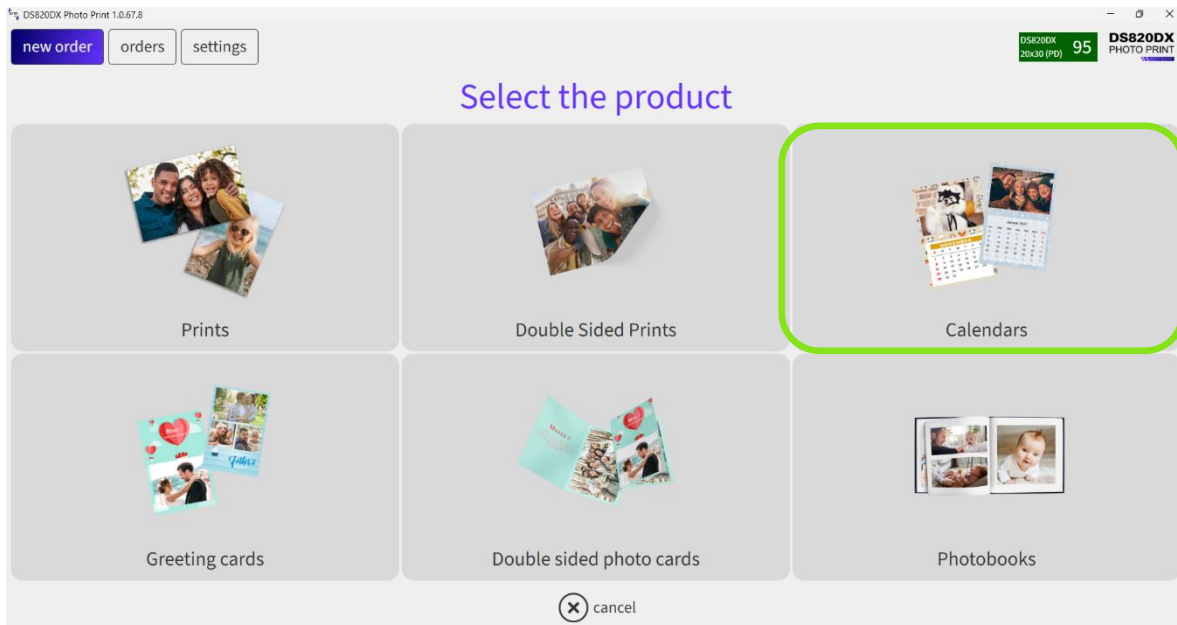


2) Wählen Sie das gewünschte Abzugsformat.

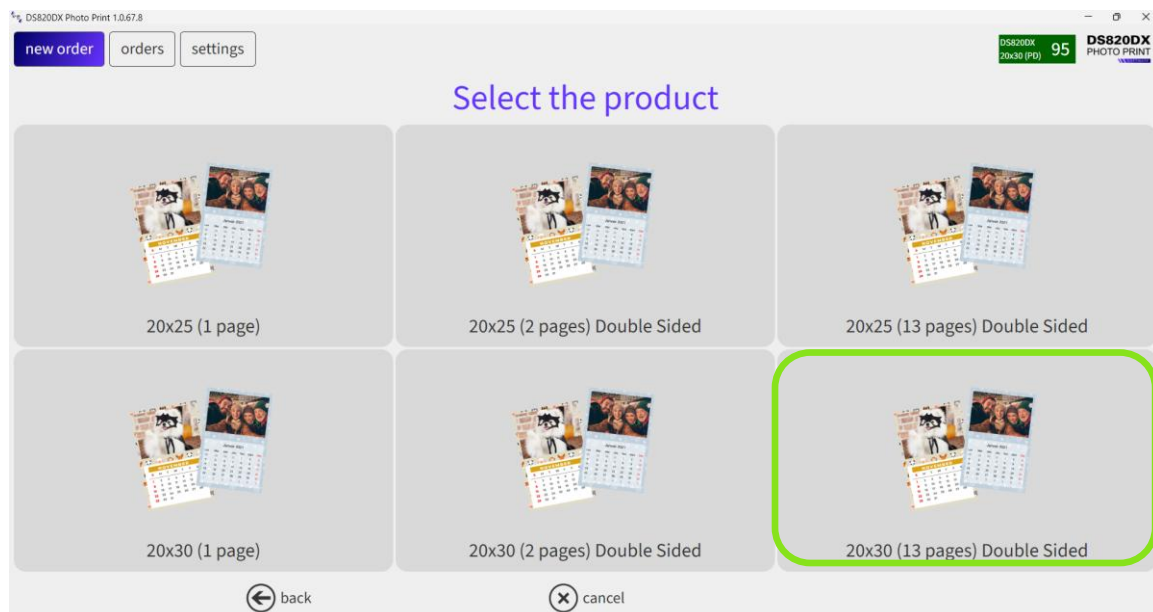


3) Wählen Sie einen Finish-Typ.

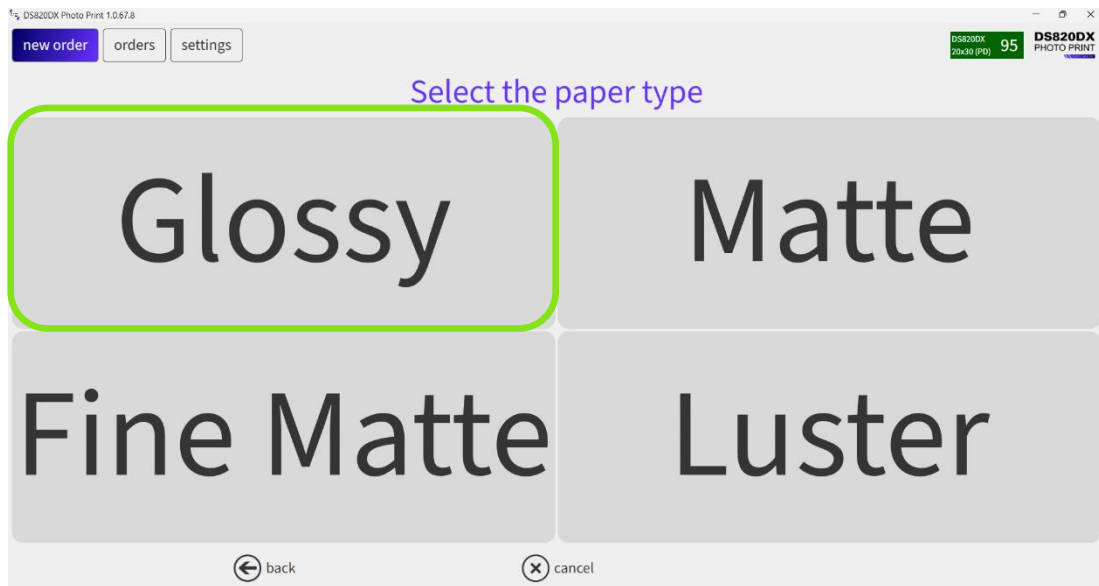


4) Wählen Sie das Hintergrundmotiv aus.

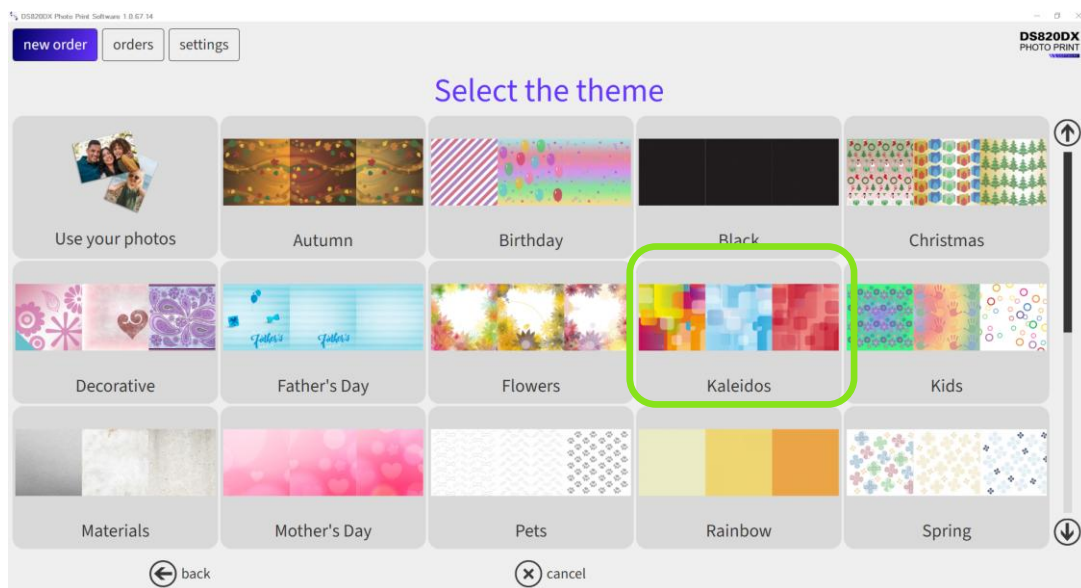

5) Wählen Sie die Bildquelle aus.

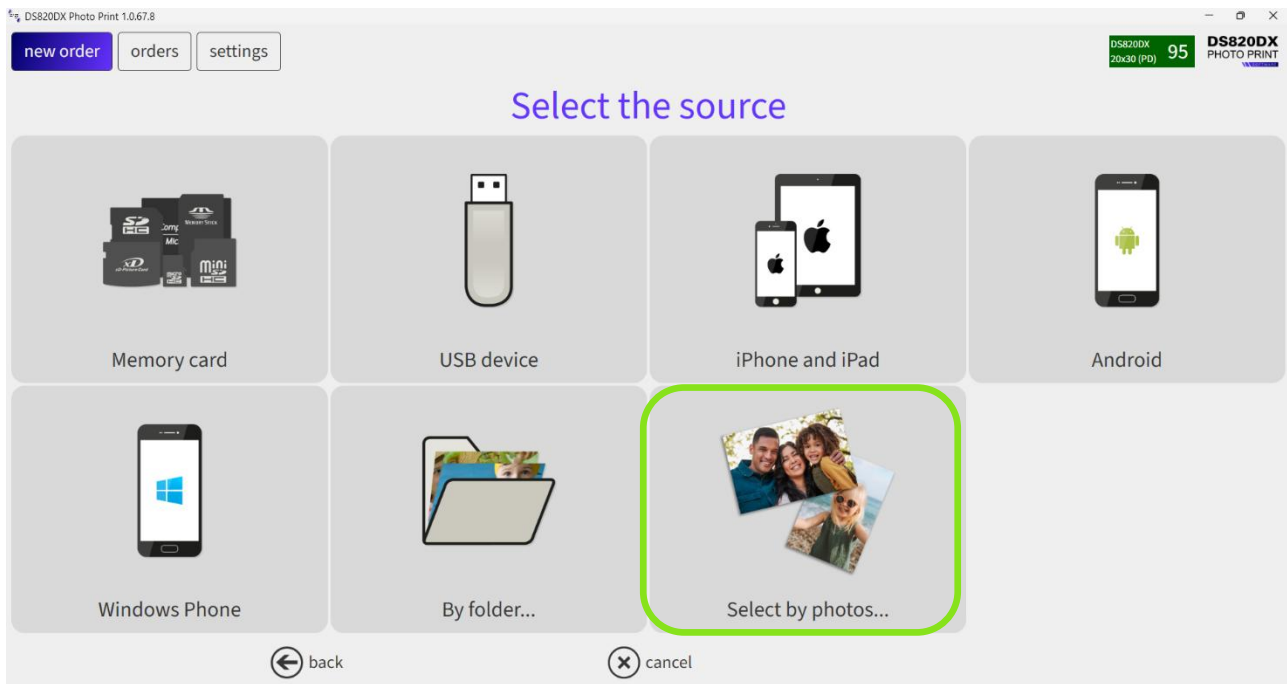

6) Treffen Sie Ihre Bildauswahl.

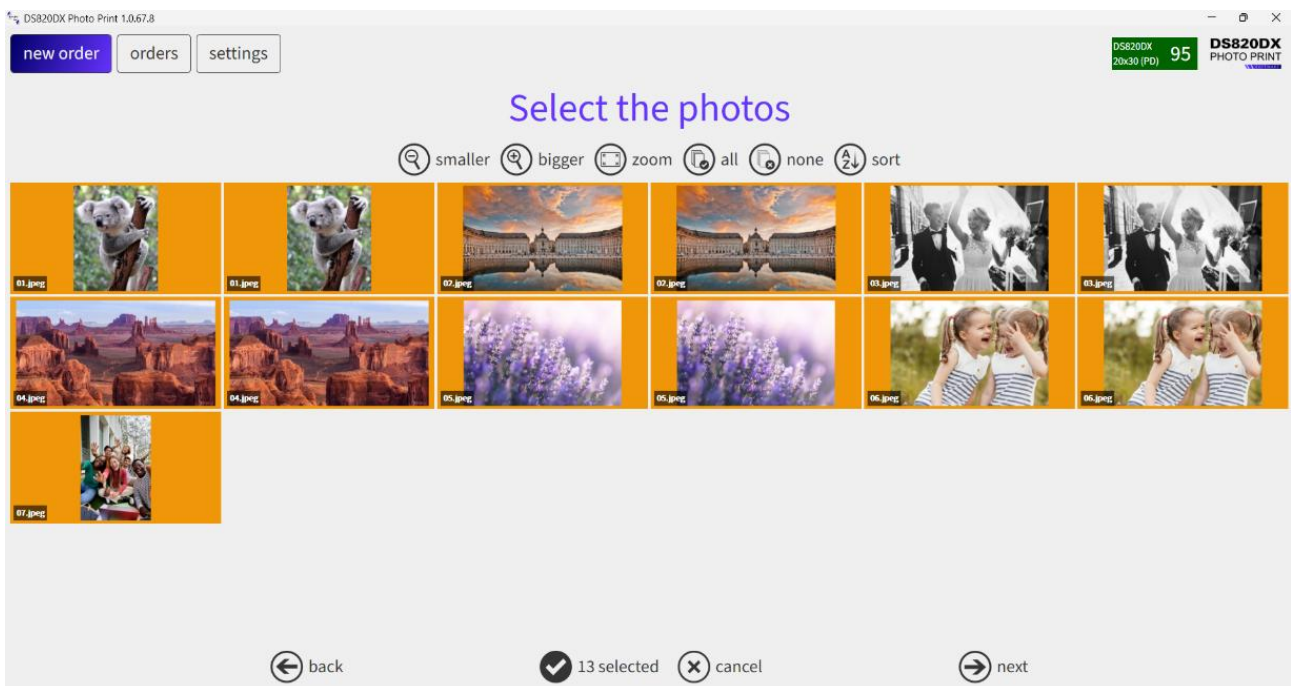


- 8) Legen Sie die Kalenderoptionen fest: „Language“ (Sprache), „Country“ (Land) (Berücksichtigung der landesspezifischen gesetzlichen Feiertage) und „Starting month“ (Erster Kalendermonat).

The screenshot shows the 'Calendar's parameters' screen. At the top, there are three tabs: 'new order' (highlighted in blue), 'orders', and 'settings'. The title 'Calendar's parameters' is centered in blue. Below the title, there are three settings, each with a text input field and an 'edit' button (a circle with a pencil icon):
- Language: The input field contains 'English'.
- Holidays: The input field contains 'France'.
- Starting month: The input field contains 'January 2025'.
At the bottom, there are three navigation buttons: 'back' (a circle with a left arrow), 'cancel' (a circle with an 'X'), and 'next' (a circle with a right arrow).


- 9) Wählen Sie die Darstellungsform des Kalenders.

The screenshot shows the 'Select the style' screen. At the top, there are three tabs: 'new order' (highlighted in blue), 'orders', and 'settings'. The title 'Select the style' is centered in blue. Below the title, there are two large preview areas. The left preview area shows a dark gray rectangular block. The right preview area shows a calendar for 'January 2025' with a grid of days. At the bottom, there are two navigation buttons: 'back' (a circle with a left arrow) and 'cancel' (a circle with an 'X').

- 10) Rufen Sie die Seitenvorschau auf und nehmen Sie ggf. erforderliche Bearbeitungen vor (vgl. „Bearbeiten“ **auf Seite 41**).

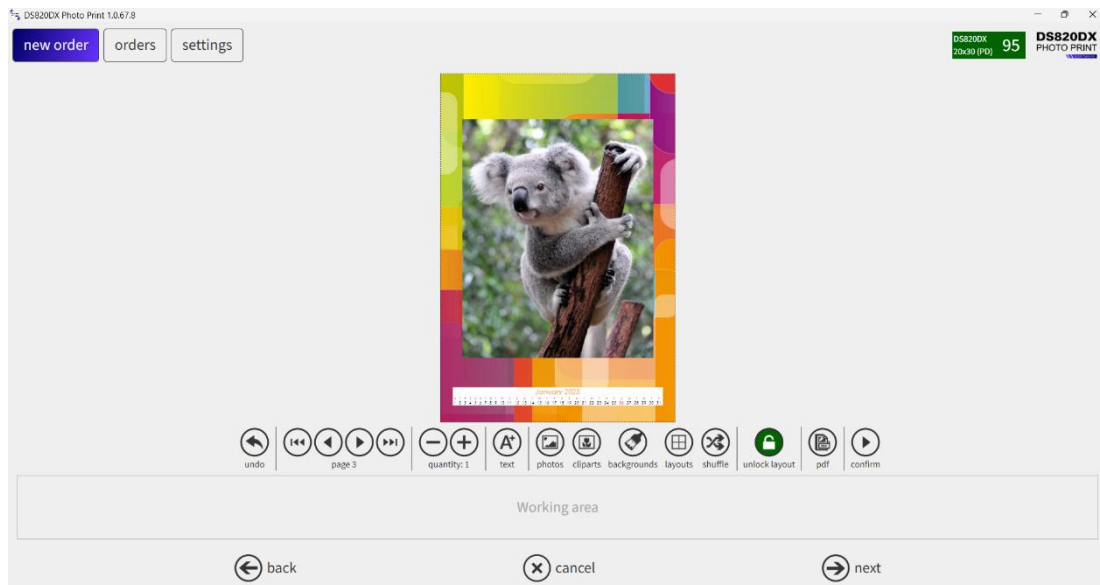

- 11) Auftragsübersicht („order summary“).

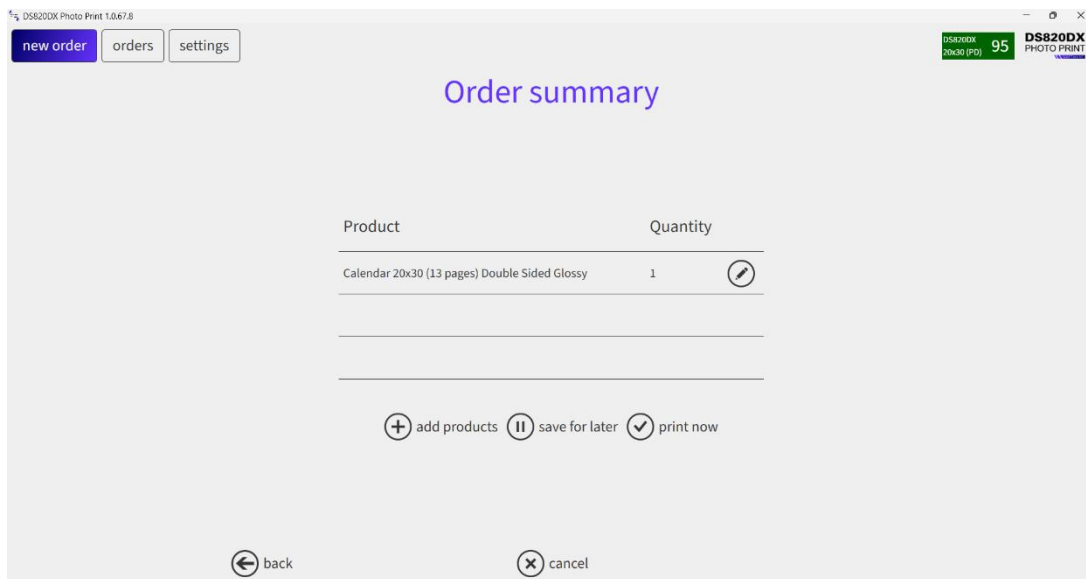


- 12) Tippen Sie auf „Print now“ (Jetzt drucken), um die Bestellung abzuschließen.

✚ Zum Erstellen und Drucken eines **13-seitigen Kalenders** werden mindestens 13 Bilder benötigt.


Grußkarten

Im Folgenden wird der Ablauf zum Erstellen und Drucken einer Grußkarte beschrieben.


- 1) Wählen Sie „Greeting cards“ (Grußkarten).

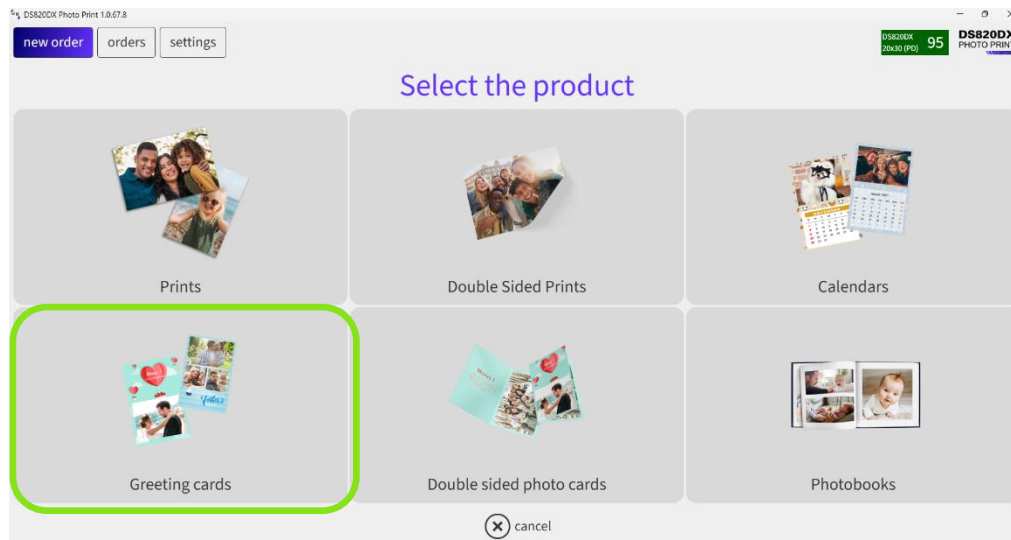


- 2) Wählen Sie den gewünschten Produkttyp aus

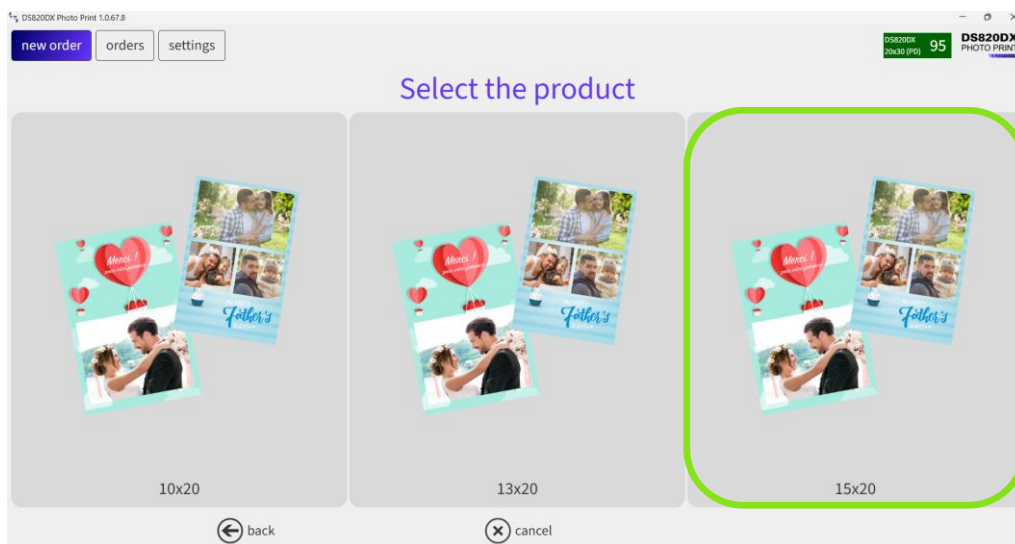


3) Wählen Sie einen Finish-Typ.

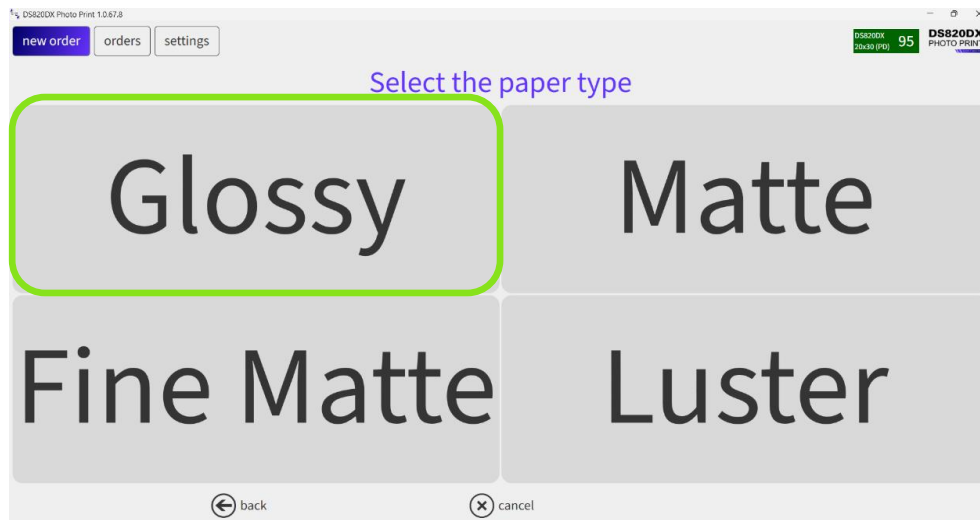


4) Wählen Sie die Bildquelle aus.

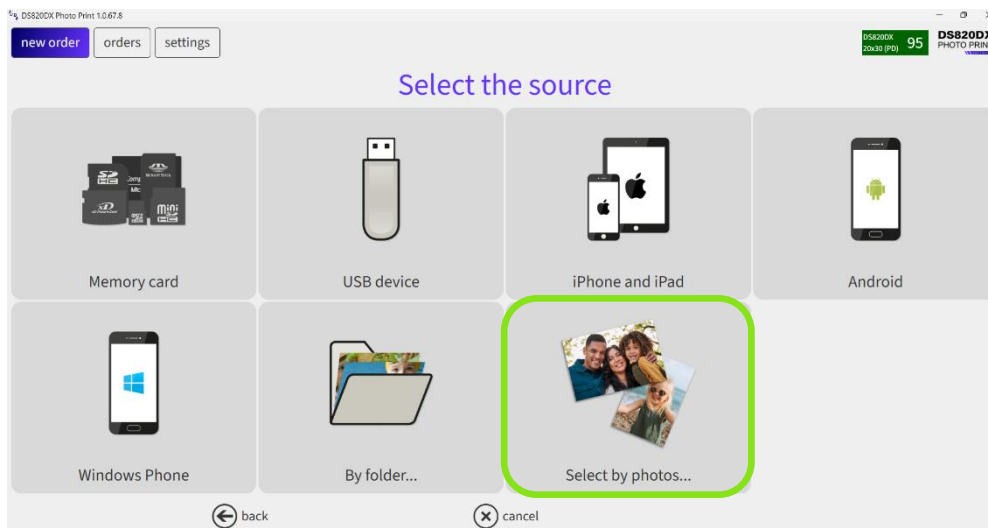

5) Wählen Sie das Hintergrundmotiv aus.

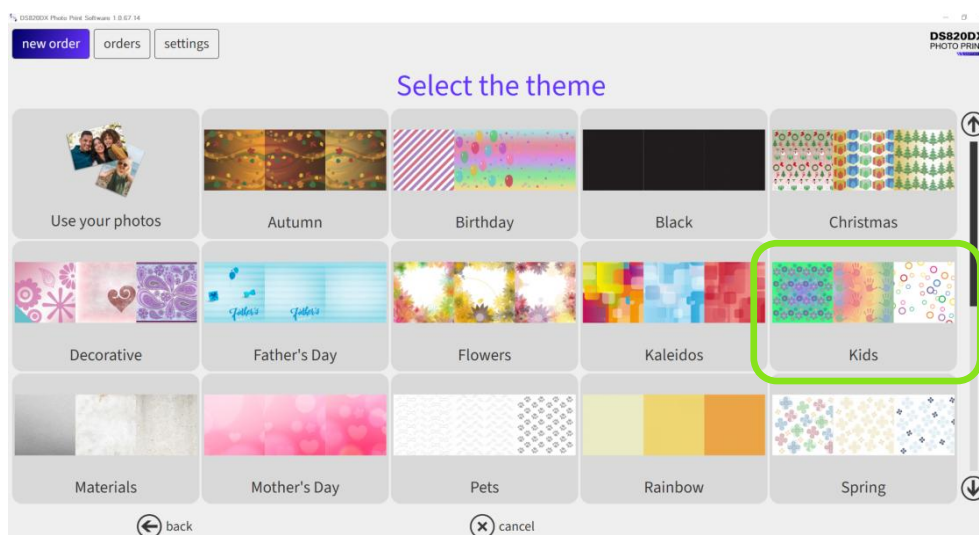


6) Treffen Sie Ihre Bildauswahl.

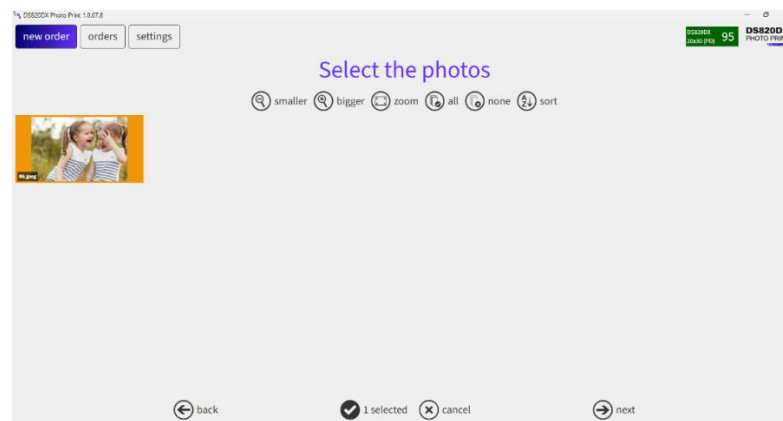

7) Rufen Sie die Seitenvorschau auf und nehmen Sie ggf. erforderliche Bearbeitungen vor (für Erläuterungen vgl. „Editing“ (Bearbeiten) **auf Seite 41**).



8) Auftragsübersicht („order summary“).

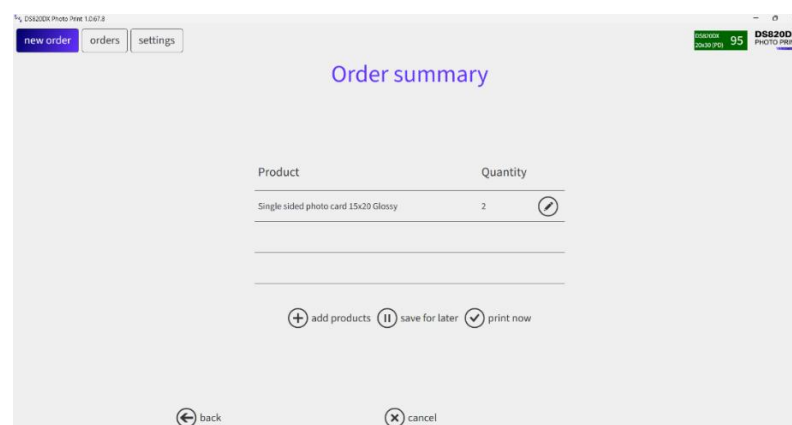

9) Tippen Sie auf „Print now“ (Jetzt drucken), um den Auftrag zu drucken.


Hinweis:

Quantity (Druckmenge):

- Die voreingestellte Druckmenge für 10-x-20-(4"-x-8")-Grußkarten beträgt bei 20-x-30-(8"-x-12"-)Medien 3.
- Die voreingestellte Druckmenge für 10-x-20-(4"-x-8")-Grußkarten beträgt bei 20-x-25-(8"-x-10"-)Medien 2.
- Die voreingestellte Druckmenge für 15-x-20-(6"-x-8")-Grußkarten beträgt bei 20-x-30-(8"-x-12"-)Medien 2.
- Die voreingestellte Druckmenge für 15-x-20-(6"-x-8")-Grußkarten beträgt bei 20-x-25-(8"-x-10"-)Medien 1.


Doppelseitig bedruckte Fotokarten



Im Folgenden wird der Ablauf zum Erstellen und Drucken einer doppelseitigen Grußkarte beschrieben.



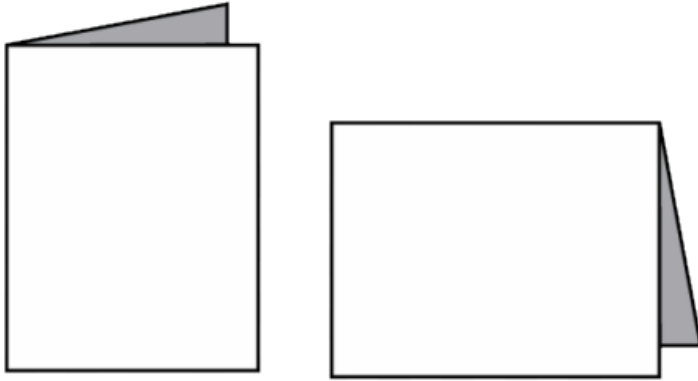


Der Hälbfalz ist der gängige Falzungstyp, der von der Software unterstützt wird. Der Drucker erhält dabei die Anweisung, bei den unter **Folded Double-Sided Landscape** (Gefaltetes doppelseitiges Querformat) und **Folded Double-Sided Portrait** (Gefaltetes doppelseitiges Hochformat) eine transparente Falzlinie aufzubringen.

Schauen wir uns dazu anhand des folgenden Produkts ein paar Beispiele an.

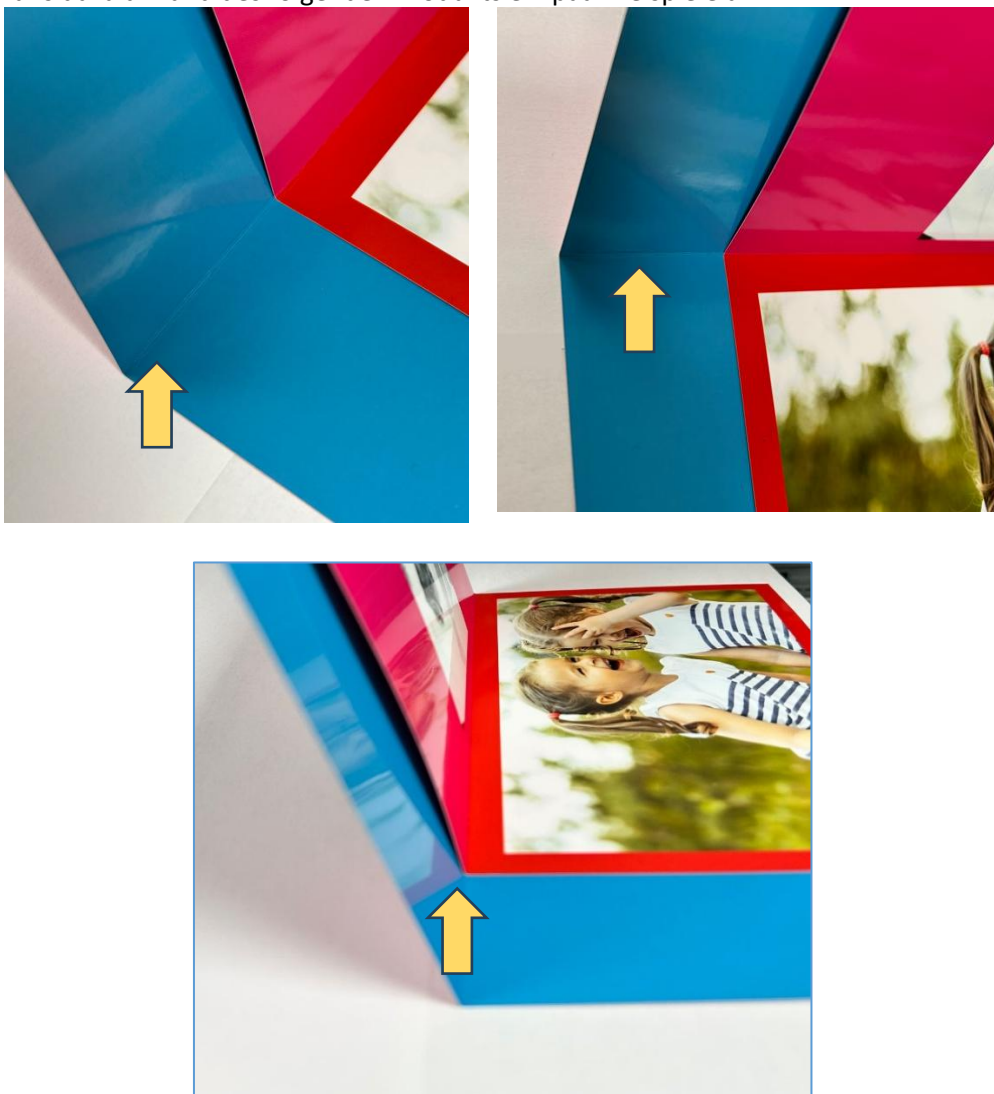

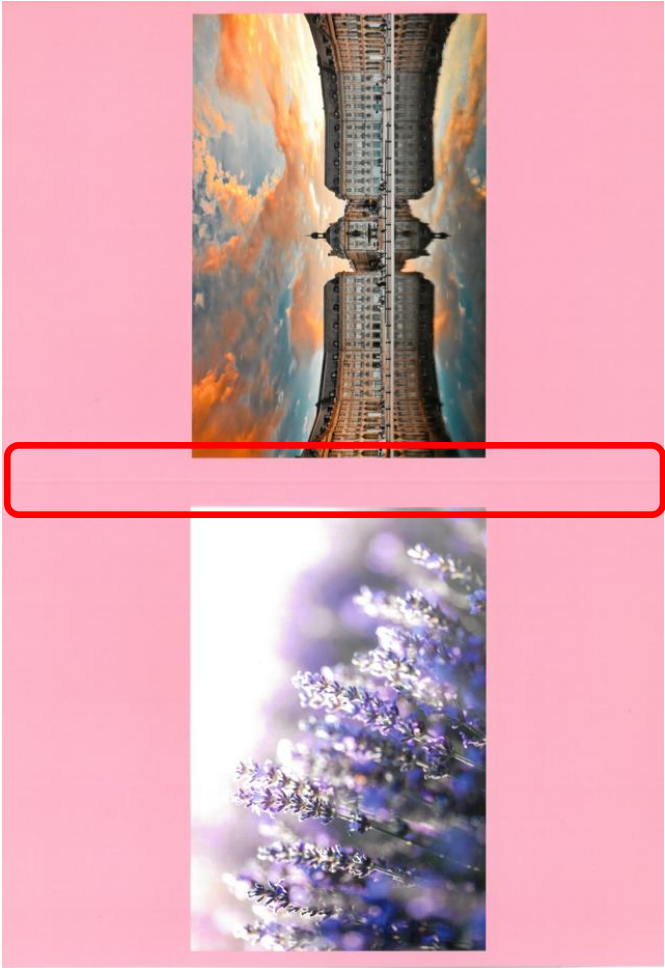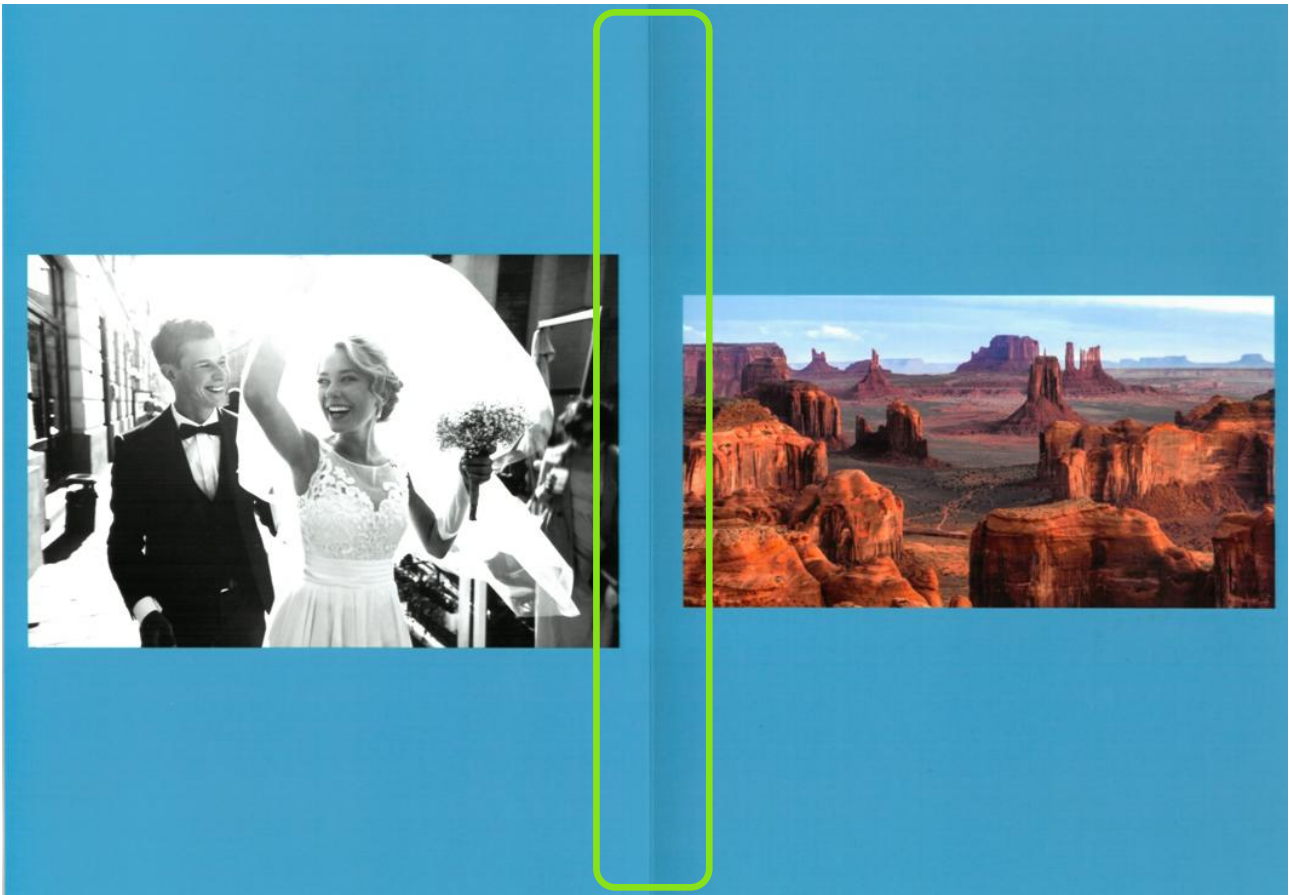

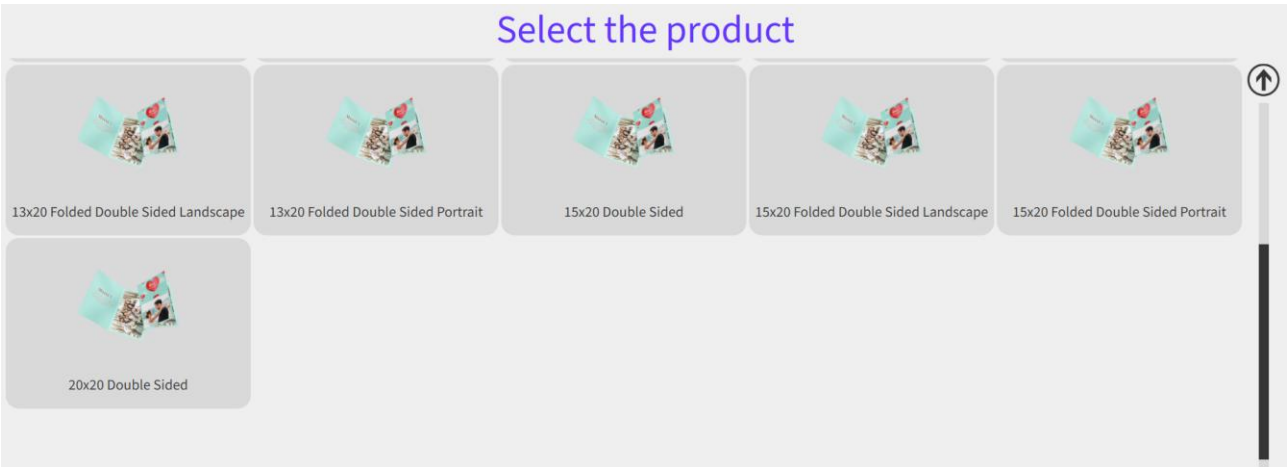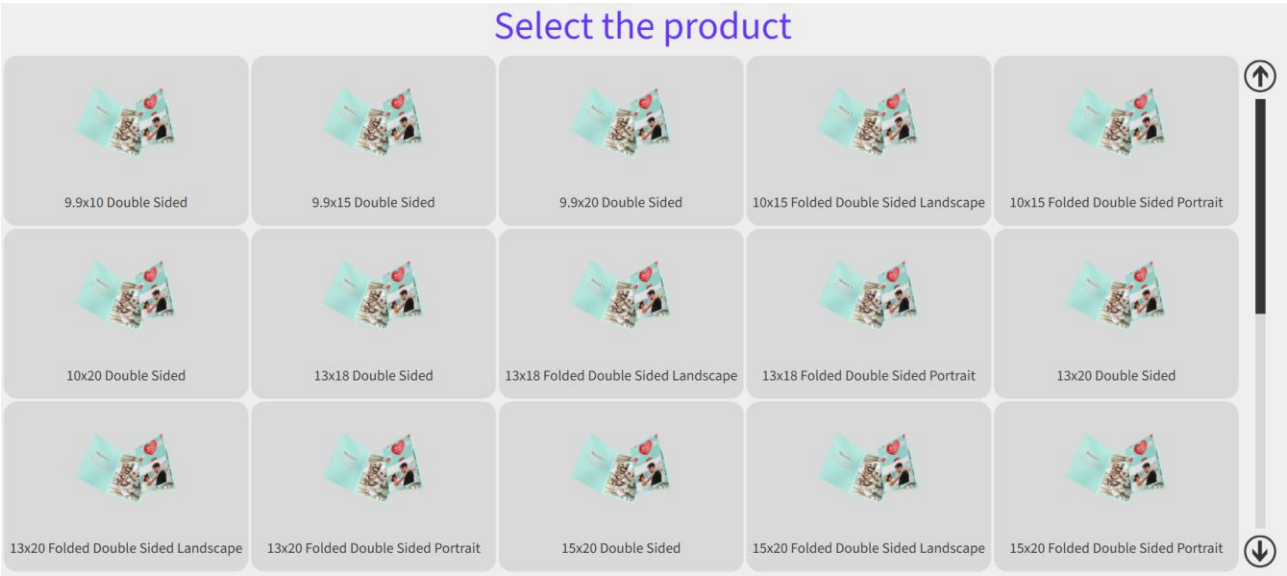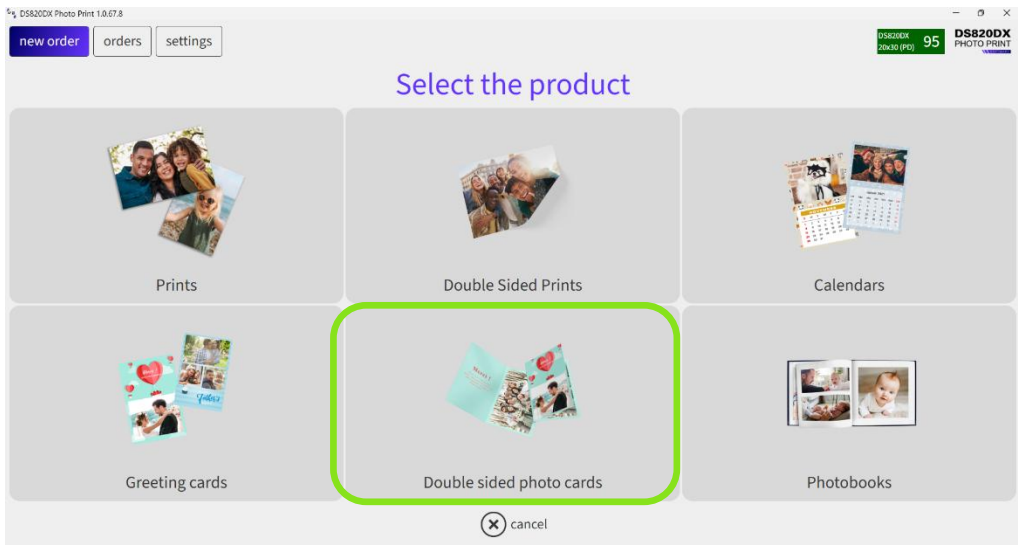

-
- Der Arbeitsablauf bei doppelseitigen Fotokarten entspricht demjenigen der Anfertigung von Grußkarten.
 - Wählen Sie doppelseitig bedruckte Fotokarten
 - Wählen Sie eines der Produkte, beispielsweise „15x20cm Folded Double Sided Landscape“ (Gefaltetes doppelseitiges Querformat 15 x 20)
 - Wählen Sie den Papiertyp.
 - Wählen Sie das gewünschte Hintergrundmotiv aus.
 - Wählen Sie die Bildquelle aus
 - Wählen Sie die Bilder aus
 - Prüfen Sie in der Druckvorschau, ob Nachbearbeitungen erforderlich sind
 - Bestätigen Sie oder kehren Sie zum zu korrigierenden Schritt zurück
 - Auftragsübersicht
 - Starten Sie den Druckvorgang oder speichern Sie den Auftrag zur Ausgabe zu einem späteren Zeitpunkt.

**Hinweis:**


- **Quantity (Druckmenge):** Falls beim Anfertigen eines Grußkartenprodukts der Drucker nicht angeschlossen ist, wird als Standard-Druckmenge (Quantity) bei allen Artikeln dieser Produktlinie „1“ voreingestellt.
-

Photobook (Fotobuch)


Im Folgenden wird der Ablauf zum Erstellen und Drucken eines Fotobuchs beschrieben.

Die Bindung von Fotobüchern ist vom jeweiligen Hersteller praktizierten Bindetyp abhängig. Bitte erfragen Sie bei Ihrem Hersteller bzw. Händler Detailangaben zur Bindung; nachfolgend nur ein Beispiel auf Grundlage eines ungebindenen Lederalbums.


- Bilder im Querformat werden am kurzen Rand gefaltet. Bilder im Hochformat werden am langen Rand gefaltet.
- „Langer Rand“ ist so zu verstehen, dass Sie die Seite wie bei einer Zeitschrift im DIN-A4-Format am langen Rand umblättern.

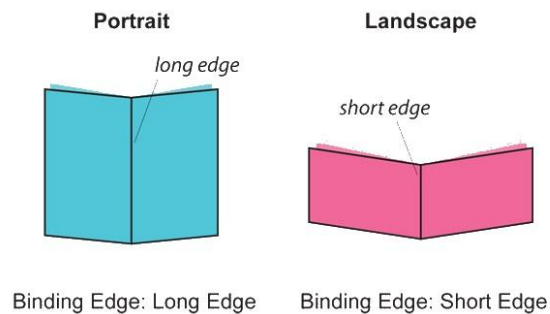

- „Kurzer Rand“ ist so zu verstehen, dass Sie die Seite wie bei einem Notizblock am kurzen Rand umblättern.
- Als Voreinstellung sind für eine bessere Bindung und Seitenanordnung Seitennummerierung und Falzlinie voreingestellt.
 - Die Seitennummerierung (Page numbering) kann unter den Produkteinstellungen (product settings) gewählt werden (Yes (Ja)/No (Nein))(vgl. Settings (Einstellungen)/Products (Produkte)).
- Als Voreinstellung geht die Falzlinie den Bildern voraus.

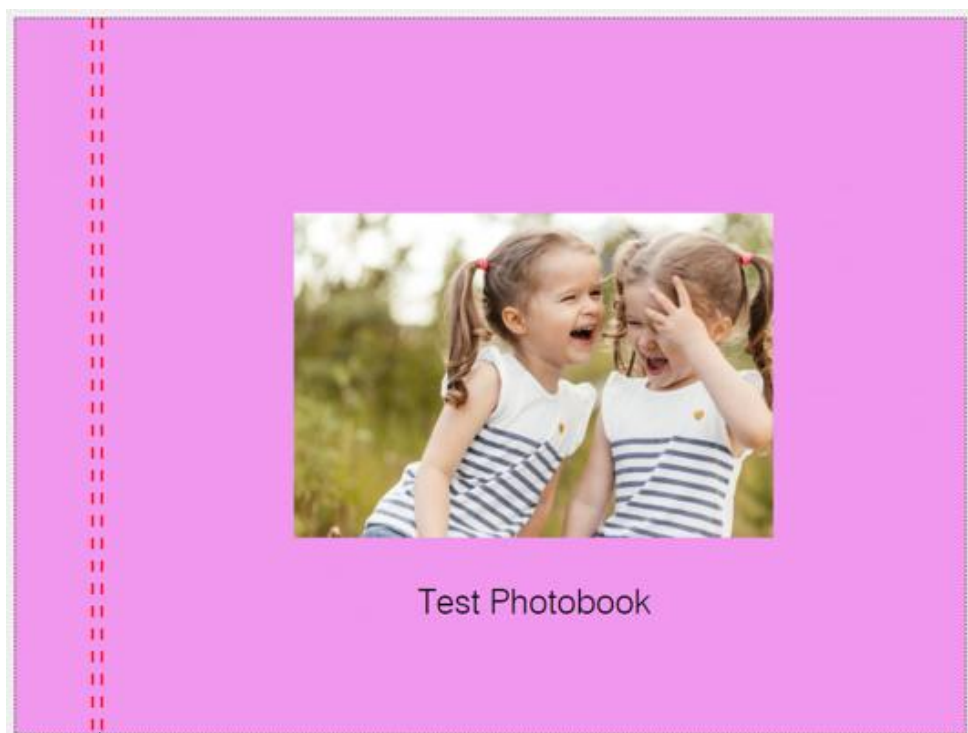


Diese virtuellen Falzlinien dienen nur zur visuellen Orientierung und erscheinen nicht im Ausgabeprodukt.

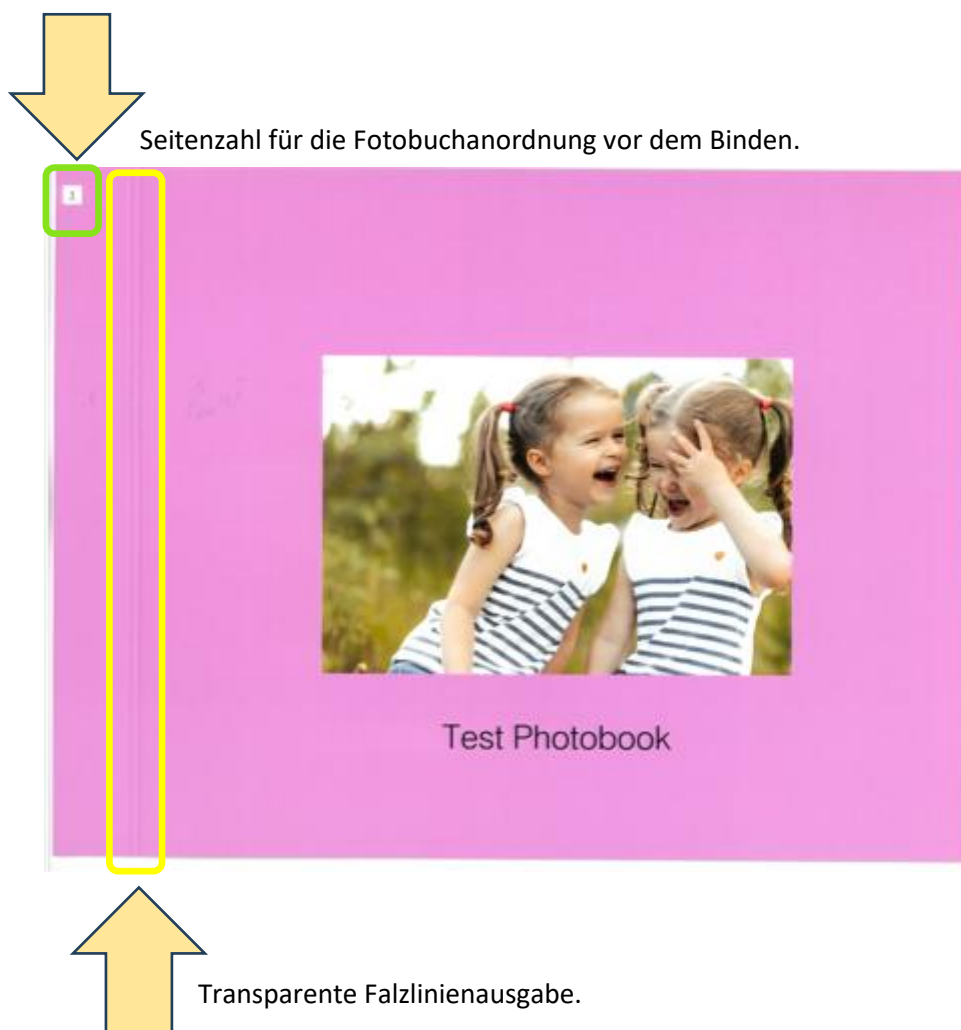


Der Arbeitsablauf von vorne:


- 1) Wählen Sie Photobooks (Fotobücher).

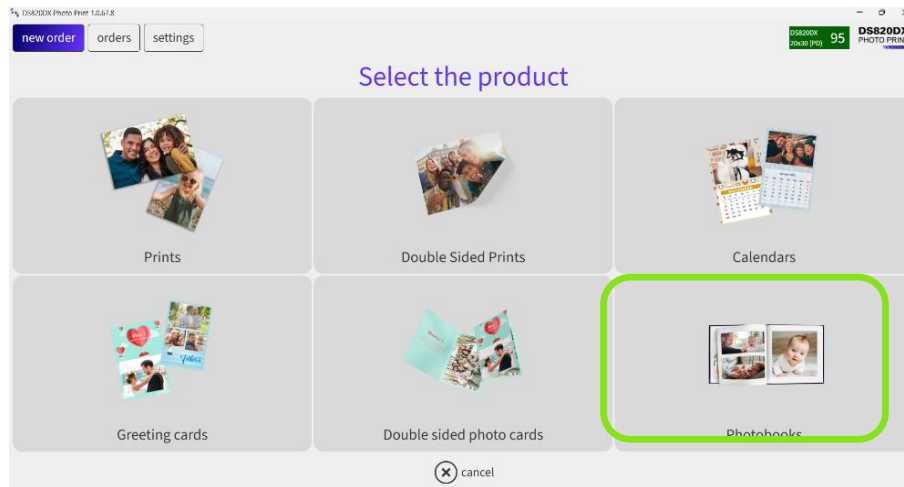


- 2) Wählen Sie Druckformat und -modus

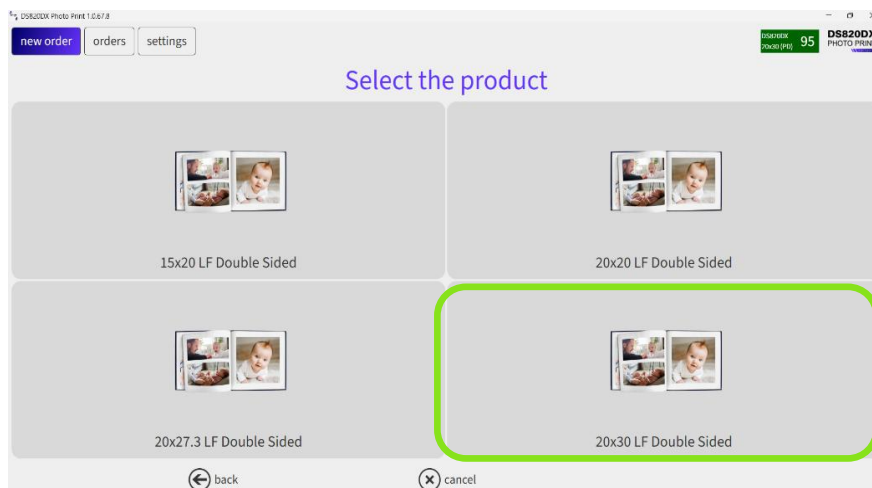


- 3) Wählen Sie einen Finish-Typ.

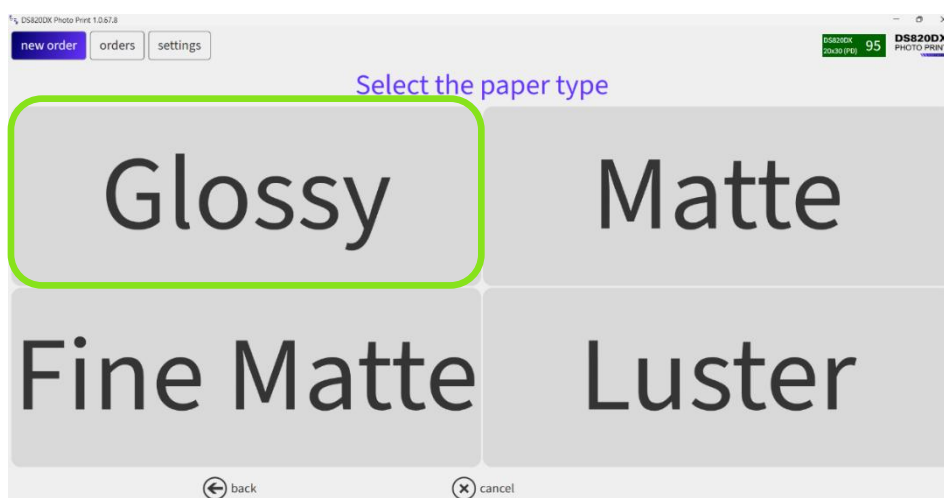


4) Wählen Sie das Hintergrundmotiv aus.

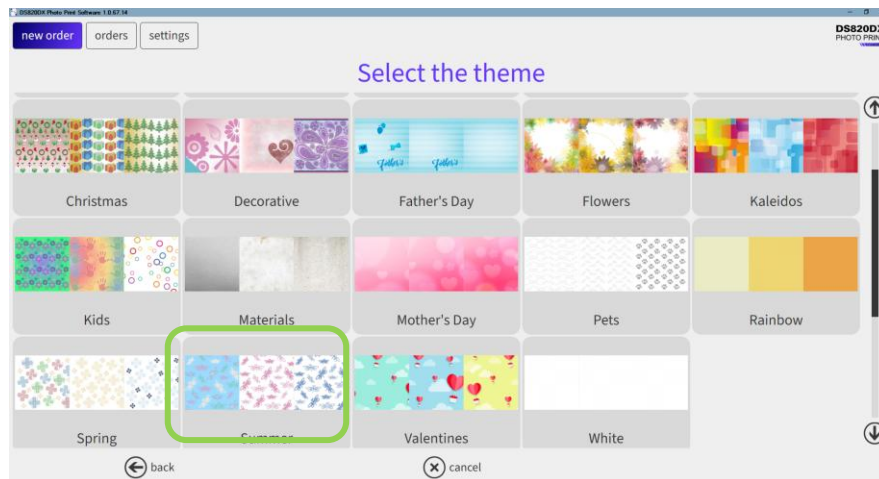


5) Wählen Sie die Quelle für Ihre Bilder aus.

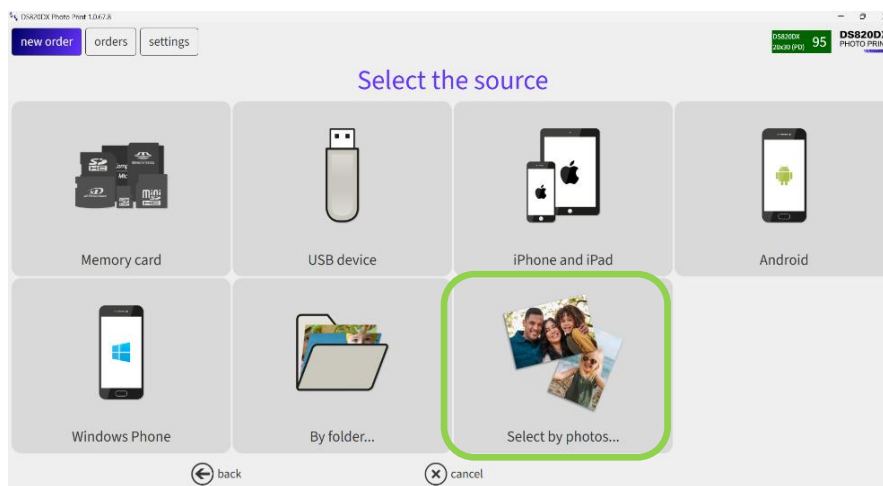


6) Treffen Sie Ihre Bildauswahl.

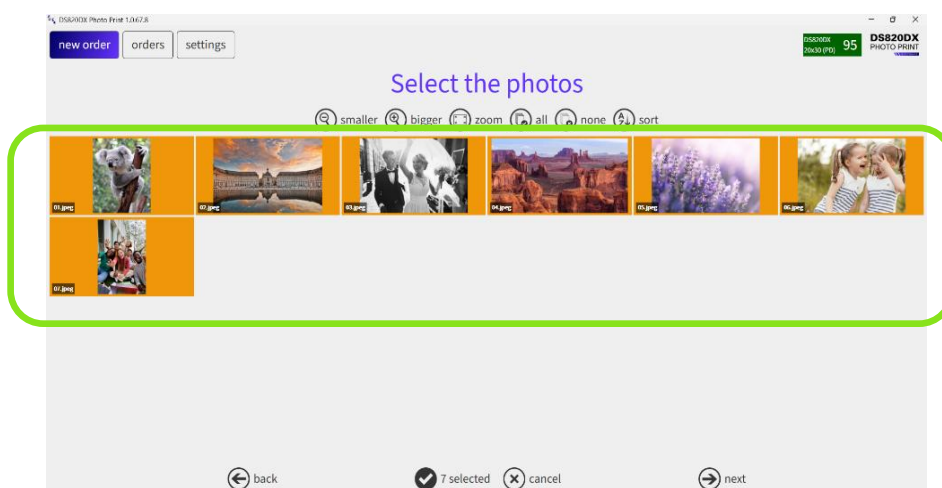


7) Wählen Sie die Zahl an Seiten.

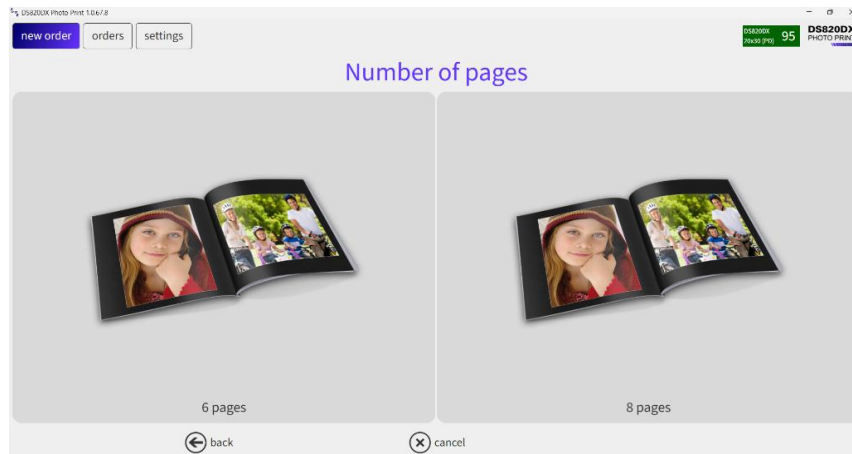


8) Wählen Sie ein Bild für das Deckblatt aus.

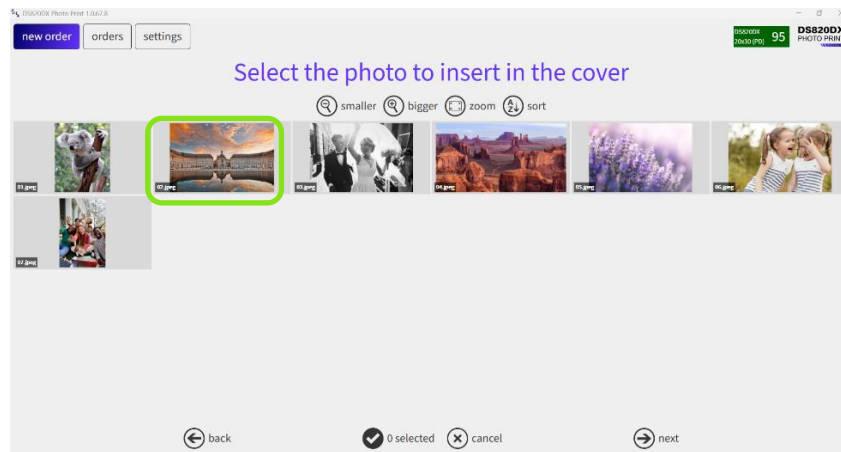

9) Geben Sie den Titel ein, den Ihr Fotobuch tragen soll.

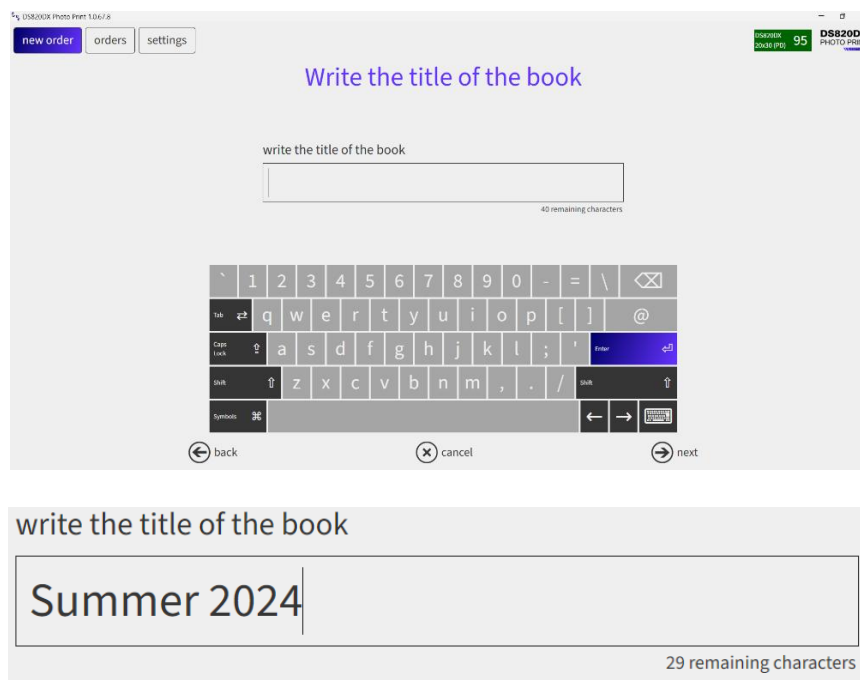


10) Wählen Sie den Erstellungsmodus

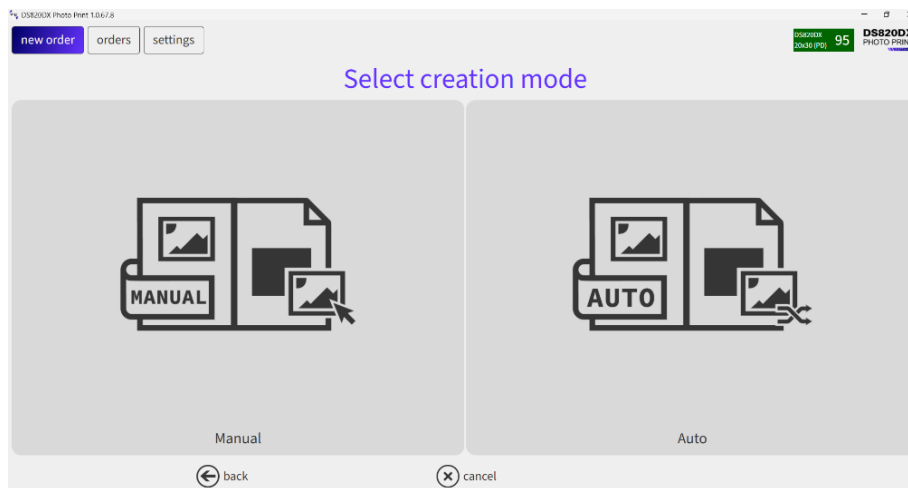


Manual (Manuell): Die Bildpositionierung erfolgt auf jeder Seite manuell durch den Ersteller

Auto (Automatisch): Die Bilder werden anhand der Zahl an Bildern pro Seite automatisch angeordnet

11) Rufen Sie die Seitenvorschau auf und nehmen Sie ggf. erforderliche Bearbeitungen vor (für Erläuterungen vgl. „Editing“ (Bearbeiten) **auf Seite 41**).

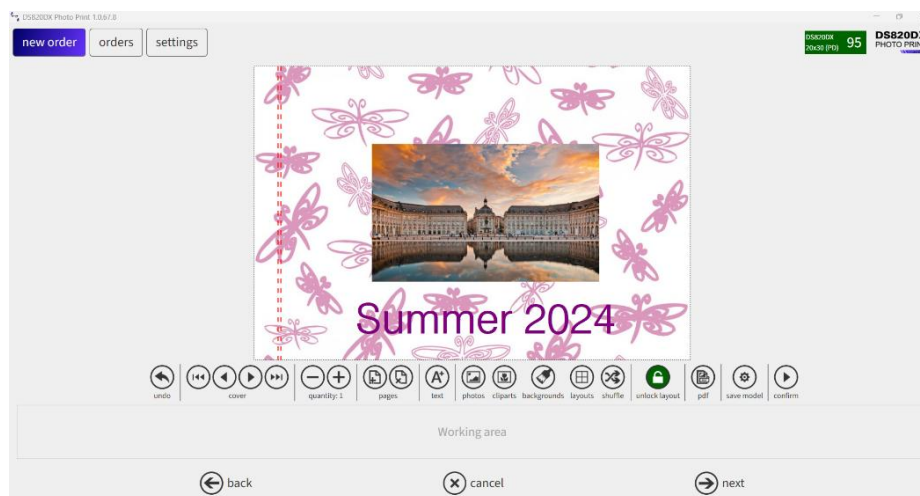

12) Auftragsübersicht („order summary“).

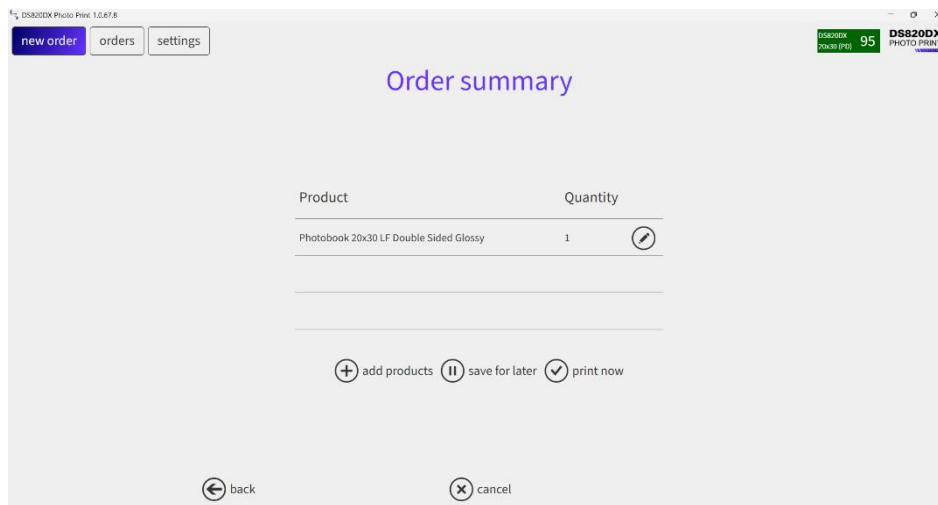

13) Um den Druckvorgang zu starten, tippen Sie auf „print now“ (Jetzt drucken).




Hinweis:


- Ist der Drucker nach einer gewissen Nutzung offline, so erscheint beim Versuch, ein neues Produkt zu erstellen, die folgende Meldung: **"This product is not available. Please check the status of the connected printers...."** (Das gewünschte Produkt steht nicht zur Verfügung. Bitte überprüfen Sie den Status des angeschlossenen Druckers.)
-

Seitenbearbeitung

Seitenbezogene Befehle

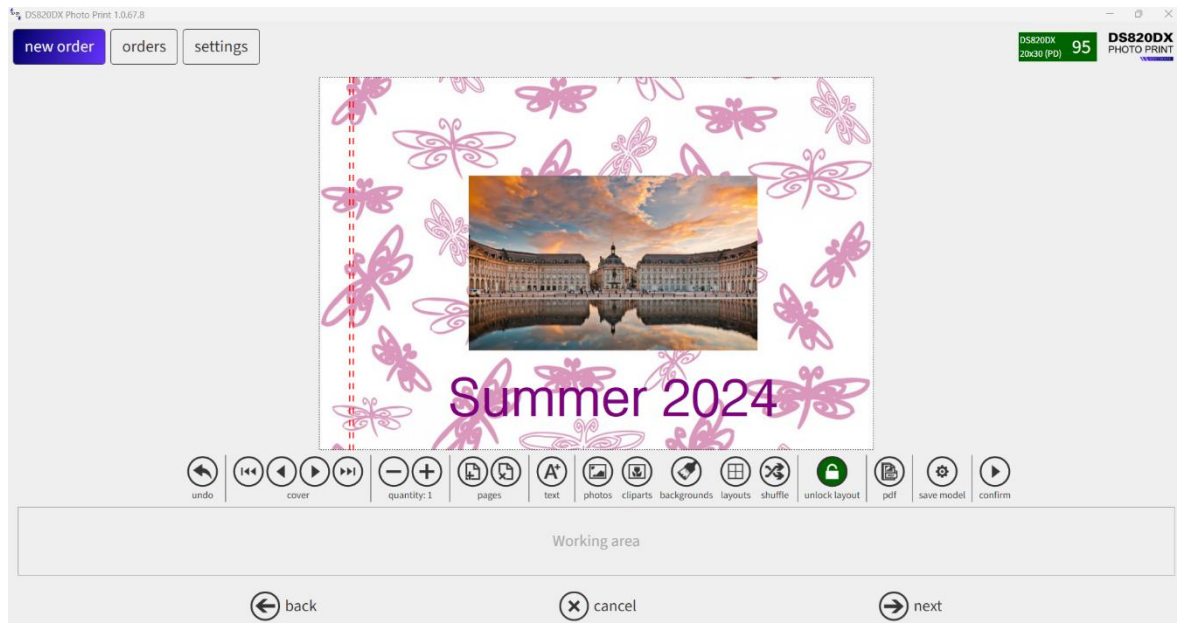

1. **Undo (Rückgängig):** Im Verlauf der erteilten Bearbeitungsbefehle schrittweise zurückgehen
2. **Navigationschaltflächen:** Um zur ersten oder zur letzten Seite zu gelangen oder um eine Seite vor- oder zurückzublättern.
3. **Quantity (Druckmenge):** Um die Druckmenge des Produkts zu erhöhen oder zu verringern. Das Inkrement lässt sich in „Einstellungen“ / „Produkte“ ändern.
4. **Pages (Seiten):** Um eine Seite hinzuzufügen oder zu löschen.
5. **Text:** Um Text einzufügen. Text und Bilder lassen sich auch durch Ziehen und Ablegen aus dem Arbeitsbereich heraus einfügen.
Photos (Fotos): Um ein Fenster zur Auswahl von Bildern zu öffnen. Wählen Sie ein Bild aus oder laden Sie weitere Bilder. Ziehen Sie dieses mit der Maus an die gewünschte Position auf der Seite. Das bisherige Bild wird daraufhin durch das neue ersetzt. Das bisherige Bild wandert dabei in den Arbeitsbereich.
Clipart: Um das Fenster zur Auswahl von Clipart zu öffnen. Wählen Sie ein Element aus und tippen Sie auf OK.
Background (Hintergrund): Um ein Fenster zur Auswahl des Hintergrunds zu öffnen. Sie haben die Möglichkeit, einen zum Motiv passenden Hintergrund zu wählen oder sich für ein Bild zu entscheiden, das sich als Hintergrund eignet. Der Hintergrund kann wahlweise nur auf die aktuell angezeigte Seite oder auf alle Seiten angewandt werden.
Layout: um ein neues Layout für die Seite zu wählen Um das Layout der aktuellen Seite automatisch zu wechseln.
6. **Unlock layout (Layout entsperren):** Umschaltung zwischen locked (gesperrt) und unlocked (entsperrt). In entsperrtem Zustand lassen sich manuelle Änderungen am Layout vornehmen.
7. **PDF:** Um das Produkt in eine PDF-Datei zu exportieren. Dabei wird den Seiten ein DS820DX-PhotoPrint-Logo als Wasserzeichen hinzugefügt.
8. **Save model (Vorlage speichern):** um die Anordnung des Fotobuchs (Layouts, Hintergründe und Cliparts) unter einem festzulegenden Namen zu speichern. Die neue Vorlage steht innerhalb des Vorlagenkatalogs ab diesem Zeitpunkt für Aufträge des gleichen Buchtyps (z. B. 20 x 30) zur Verfügung.
 - a. Die erfolgreiche Speicherung der Vorlage wird mit einer Bestätigungsmeldung quittiert.

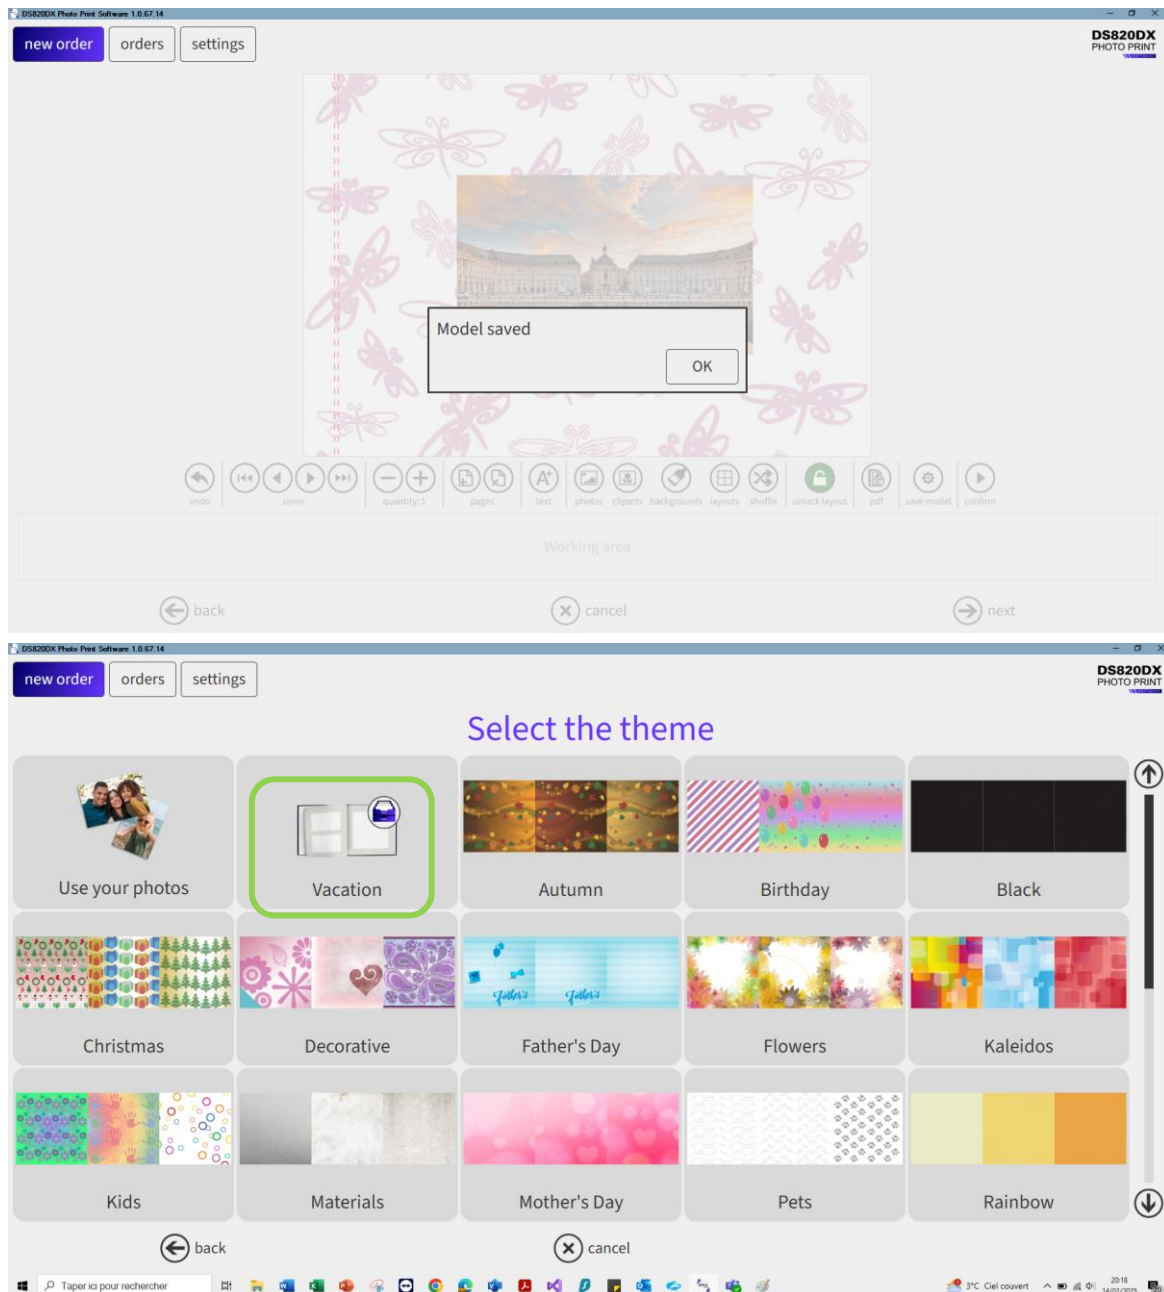


Im Beispiel ist dargestellt, wie sich eine neue Vorlage „Vacation“ (Urlaub) darböte:

Achtung: Jede Vorlage zu einem Artikel einer Produktlinie wird unter dem zugehörigen Produkt gespeichert, beispielsweise würde bei der Erstellung eines Auftrags zu einem Fotobuch „20x30 LF Double Sided“ beim Anklicken der Schaltfläche „Save model“ (Vorlage speichern) die Vorlage unter dem betreffenden Produkt unter settings (Einstellungen)/products (Produkte)/photo book (Fotobuch)/20x30 LF Double sided (20 x 30 QF doppelseitig)/(edit (Bearbeiten))/models (Vorlagen) gespeichert. **Vgl.** „models“ (Vorlagen) **auf S. 52** für weitere Informationen.

Für die Vorlage wird der gleiche Name verwendet und zusammen mit **DateTimeStamp** (**DatumZeitstempel**) gespeichert.

➤ Vgl. nachstehenden Bildschirmauszug und **S. 43**

9. **Bestätigen und Weiter:** Um die Seitenbearbeitung zu verlassen und zur Auftragsübersicht zurückzukehren.

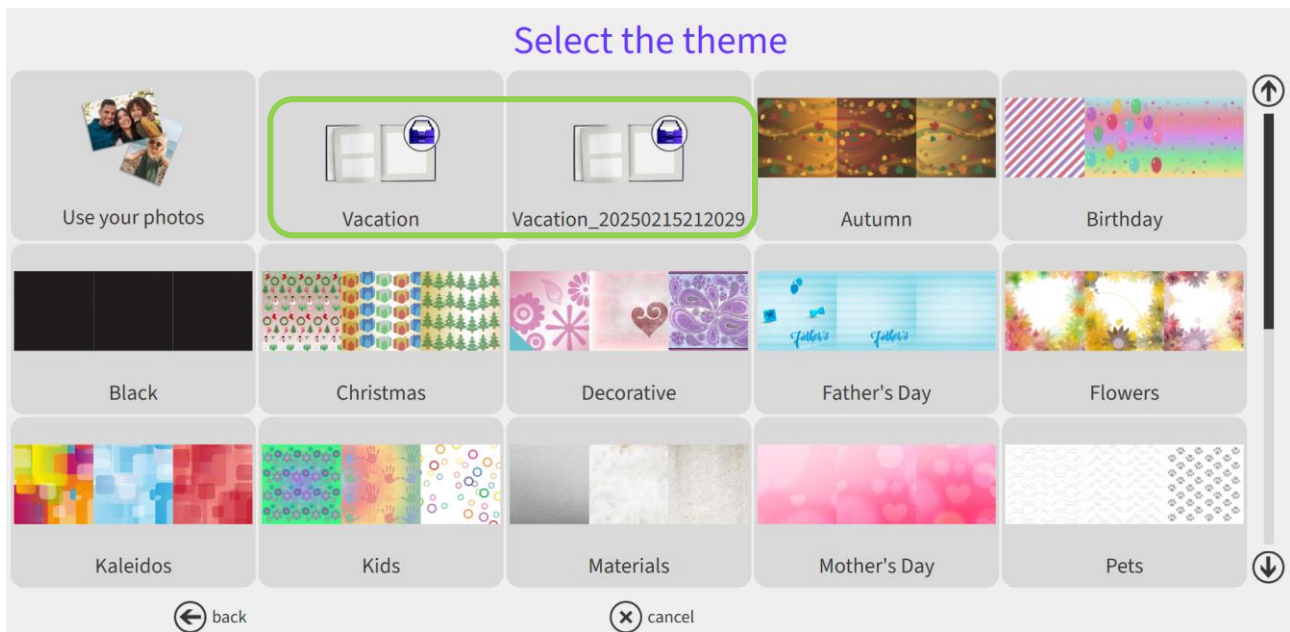

i Um ClipArt-Elemente hinzuzufügen:

- Tippen Sie auf die Schaltfläche „cliparts“
- Wählen Sie die gewünschte Datei aus
- Nachdem Sie Ihre Auswahl durch Antippen von OK bestätigt haben, wird die Clipart in Ihr Bild eingebettet.



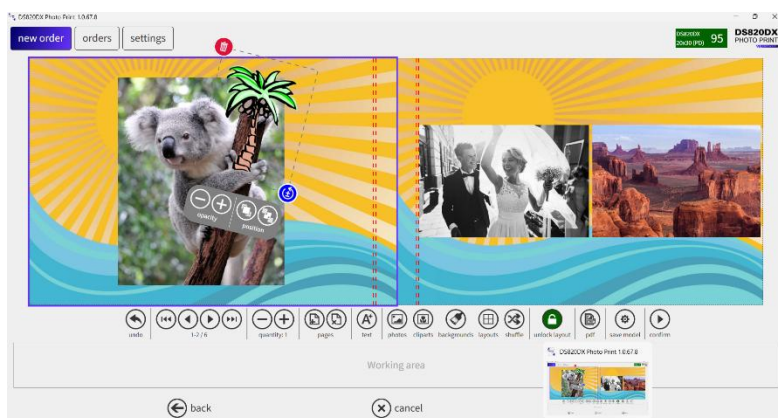


Image Editing (Bildbearbeitung)

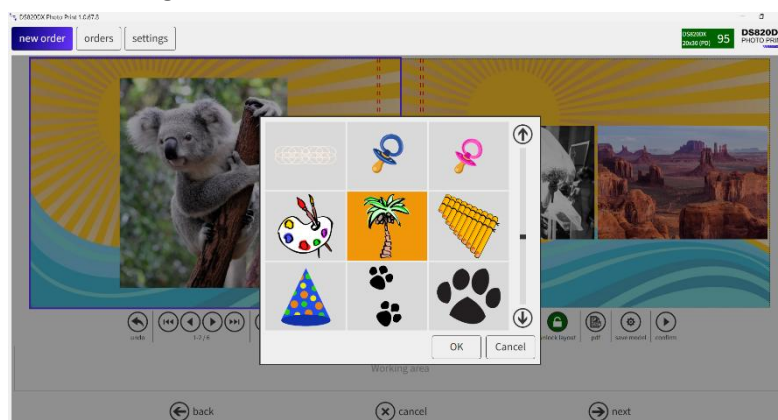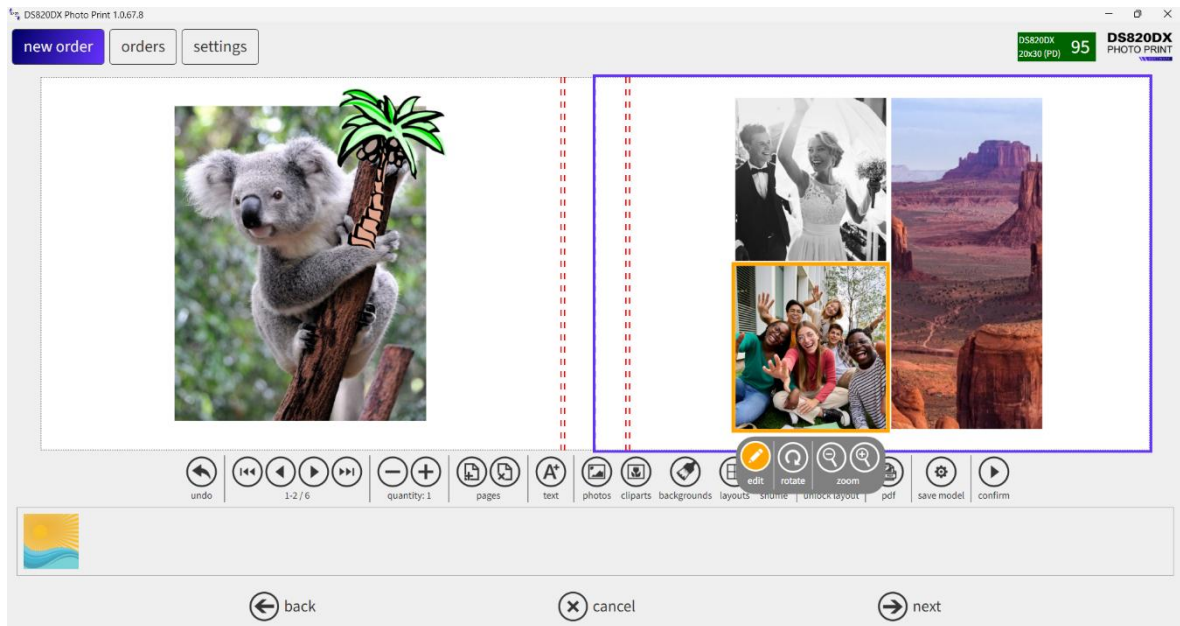


1. **Schaltfläche Rotare (Drehen):** Um das im Rahmen angezeigte Bild in 90°-Schritten zu drehen
2. **Zoom (Zoomen):** Um das Bild zu vergrößern oder zu verkleinern. Oder auch um die Position des Bildes innerhalb des Layout-Rahmens zu verändern.
3. **Edit (Bearbeiten):** Zum Öffnen eines Bildes im Bildbearbeitungsfenster, um es zuzuschneiden oder Farbkorrekturen daran vorzunehmen.
 - a. **Vgl. S. 12** für Informationen zur Bildbearbeitung.


Orders (Aufträge) (Order History (Auftragsverlauf))

Starten Sie vom oberen Bildschirm (Produktauswahlbildschirm).

- Tippen Sie auf die Schaltfläche Orders (Aufträge).

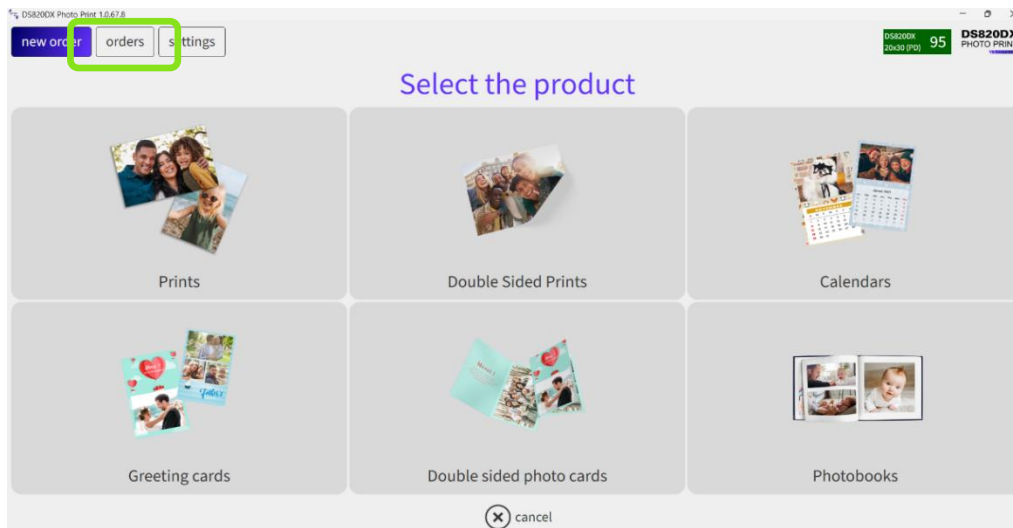

Hierbei wird die Seite mit den bisherigen Aufträgen geöffnet.

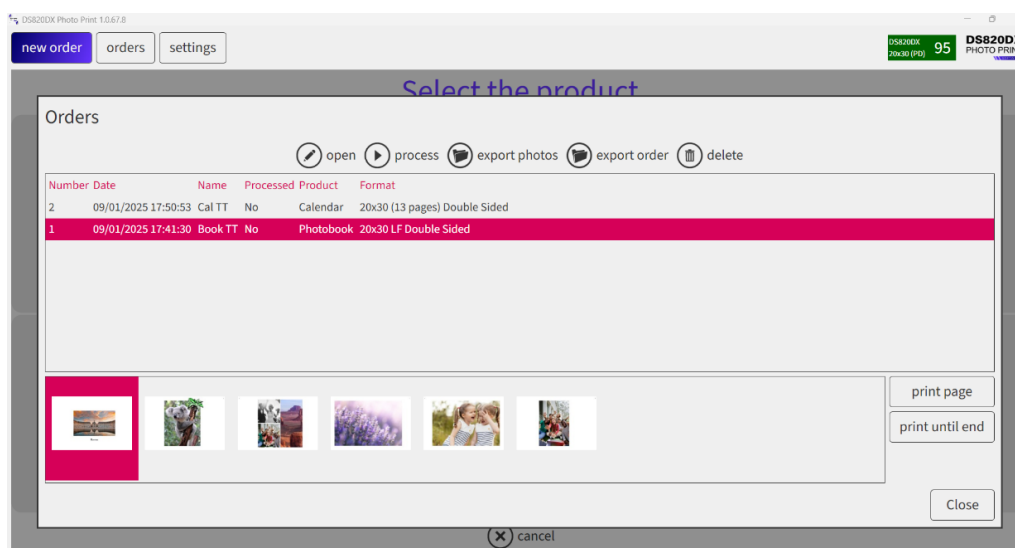


- **Open** (Öffnen): Das Produkt wird zur weiteren Bearbeitung geöffnet
- **Process** (Verarbeiten): Über diese Option wird der gewählte Auftrag erneut verarbeitet. Hierbei wird eine Kopie des Auftrags erstellt.
- **Export photos** (Fotos exportieren): Alle verwendeten Bilder werden in der gewählten Reihenfolge in einen angegebenen Ordner kopiert.
- **Export order** (Auftrag exportieren): Die beauftragten Bilder werden in einen angegebenen Ordner exportiert.
- **Delete** (Löschen): Der ausgewählte Auftrag wird gelöscht.
- **Print page** (Seite drucken): Nur die ausgewählte Seite wird gedruckt
- **Print until end** (Bis zum Ende drucken): Alle Bilder von der ausgewählten Seite bis zur letzten Seite werden gedruckt.

⚠ Achtung:

- **Quantity (Druckmenge):** Falls der Drucker beim Anfertigen eines Grußkartenprodukts nicht angeschlossen ist, wird als Standard-Druckmenge (Quantity) bei allen Formaten dieses Produkts „1“ voreingestellt.
 - Achten Sie darauf, vor Erteilen des Druckbefehls im Auftragsbildschirm die richtige Menge einzustellen.

Settings (Einstellungen) – General (Allgemeines)




⚠ Achtung: Vorgenommene Korrekturen und Änderungen werden erst nach einem Neustart der Software wirksam.

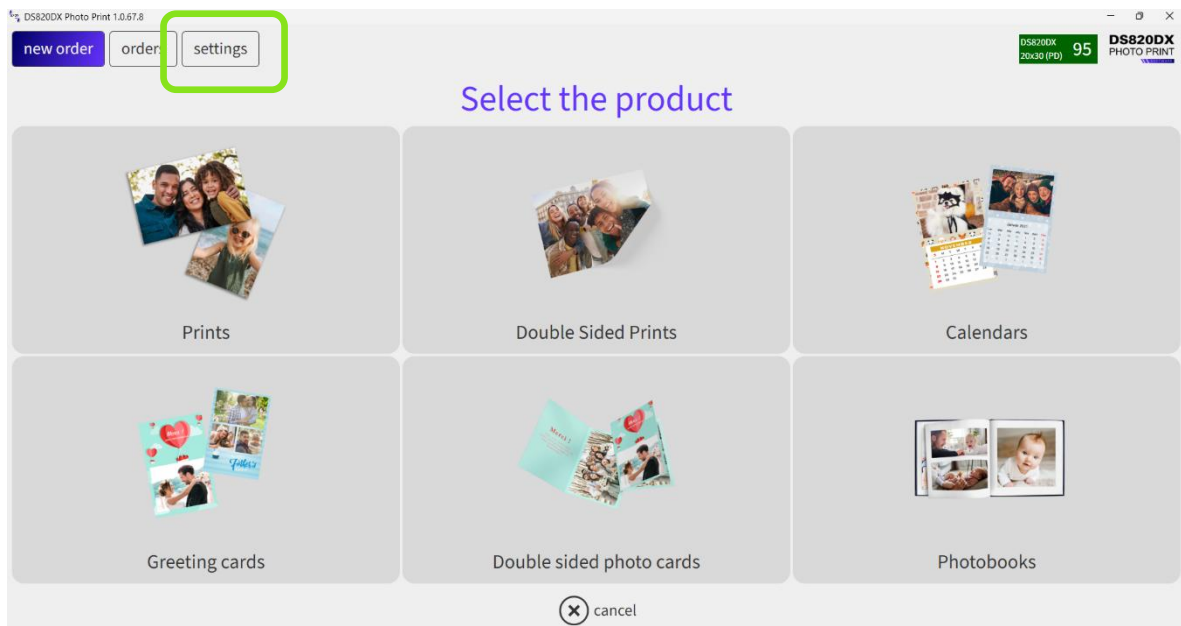


- Tippen Sie auf die Schaltfläche **Settings** (Einstellungen).

Initial parameters (Ausgangseinstellungen)

Wählen Sie „Settings“ (Einstellungen) > „Initial parameters“ (Ausgangseinstellungen).

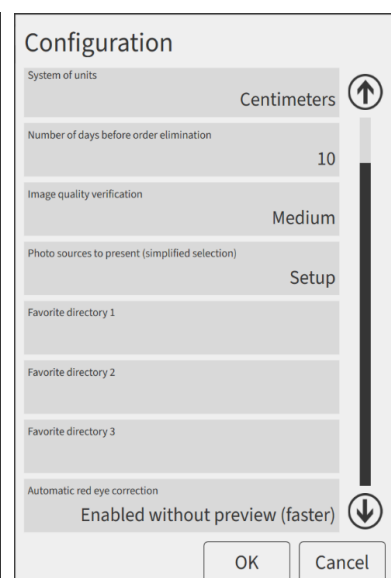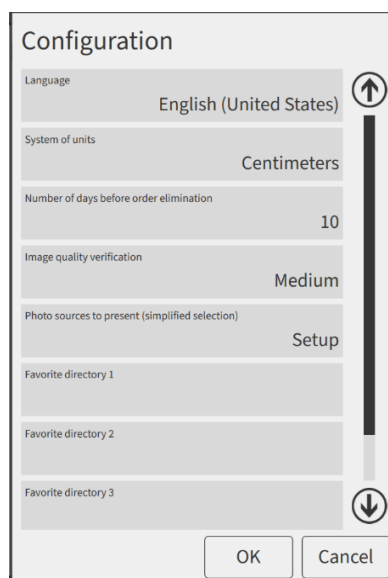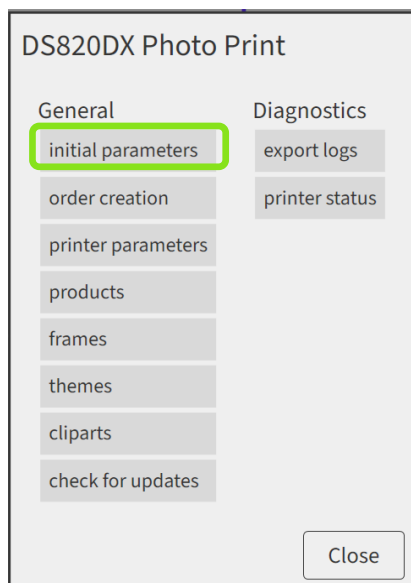

- **Language** (Sprache): Wählen Sie die Dialogsprache für die Nutzung des Programms aus.
- **System of units** (Einheitensystem): Zur Wahl der Größenangaben in Zentimeter oder Zoll.
- **Number of days before order elimination** (Haltefrist des Auftrags in Tagen): Zur Einstellung der Zahl an Tagen, nach deren Ablauf der Auftrag gelöscht wird. Bei Wahl von 0 (Null) wird der Auftrag dauerhaft gespeichert.
- **Image quality verification** (Anforderung an Bildauflösung): zur Angabe einer Mindest-Bildauflösung, bei deren Unterschreitung ein Warnhinweis erscheint. Bei Wahl von „High“ (Hoch) erscheint ein solcher Warnhinweis bereits beim Unterschreiten eines Werts von 300 dpi, bei Einstellung auf „Low“ (Niedrig) wird er erst unterhalb von 150 dpi ausgegeben.
- **Photo sources to present** (Zur Wahl stehende Fotoquellen): Hierbei wird ein Fenster geöffnet, in dem sich festlegen lässt, welche Fotoquellen im neuen Arbeitsablauf erscheinen sollen

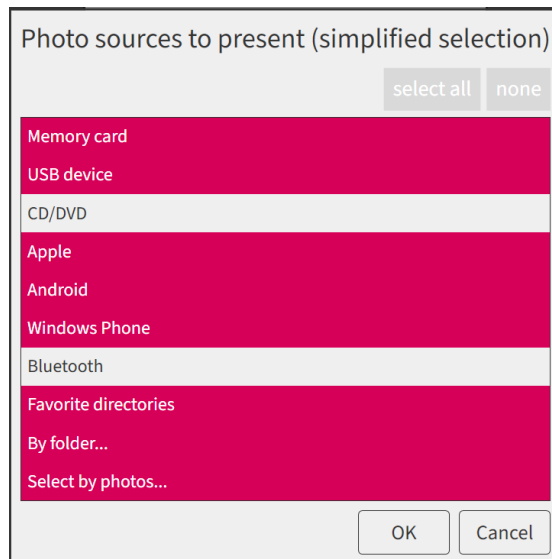

- **Favourite directory 1-3** (Bevorzugtes Verzeichnis 1-3): Es lassen sich bis zu zwei Verzeichnisse vorgeben, aus denen heraus die Kunden unmittelbar durch Antippen einer entsprechenden Schaltfläche auf dem Bildschirm Bilder uploaden können.
- **Automatic red-eye correction** (Automatische Rote-Augen-Korrektur): Bei Wahl von „Yes“ (Ja) wird vor der Bildvorschau eine Rote-Augen-Korrektur auf alle Bilder angewandt.

Auftragserstellung

Wählen Sie „Settings“ (Einstellungen) > „Orders creation“ (Auftragserstellung).

Daraufhin öffnet sich ein neues Fenster:

- **Sort your photos** (Ihre Fotos sortieren): Bei Wahl von „Yes“ (Ja) wird der Bildschirm mit der Fotosortier-Option innerhalb des neuen Arbeitsablaufs angezeigt
- **Creation mode** (Erstellungsmodus): Durch Wahl von „Yes“ (Ja) bzw. „No“ (Nein) wird festgelegt, ob das Fotobuch manuell oder automatisch erstellt werden soll. Sind beide auf „No“ (Nein) eingestellt, so wird die automatische Zusammenstellung des Fotobuchs aktiviert.

The 'Order creation' dialog box has a title bar. Below it, there are two main sections. The first section is 'Sort your photos' with a single button labeled 'No'. The second section is 'Creation mode' and contains two buttons: 'Manual' (labeled 'Yes') and 'Auto' (labeled 'Yes'). At the bottom of the dialog are 'OK' and 'Cancel' buttons.

Printer Parameters (Druckereinstellungen)

Wählen Sie „Settings“ (Einstellungen) > „Printer parameters“ (Druckereinstellungen).


Daraufhin öffnet sich ein neues Fenster:

The 'Output profile' dialog box has a title bar. Below it, there are three main sections. The first section is 'Resolution' with the value '300 x 300 dpi'. The second section contains two buttons: 'Verify the remaining prints before accepting the orders' (labeled 'No') and 'Can split orders on many printers' (labeled 'No'). The third section is 'Custom color profile (DS820DX, PD)' with the text '(default: DS820DX.icc)'. At the bottom are 'OK' and 'Cancel' buttons.


- **Resolution** (Auflösung): Wählen Sie zwischen 300 DPI x 300 DPI (normale Qualität) und 300 DPI x 600 DPI (hohe Qualität)
- **Verify the remaining prints before accepting the orders** (Vor Annahme des Auftrags verbleibende Drucke prüfen): Bei Wahl von „Yes“ (Ja) werden Aufträge nur im Umfang der in den Drucker eingelegten Medien akzeptiert; bei Wahl von „No“ (Nein) werden dagegen alle Aufträge angenommen, was ggf. eine Fehlermeldung „end of media“ (Medien einlegen) nach sich zieht, falls zum Abschluss des Druckauftrags neue Medien eingelegt werden müssen.
- **Can split orders on many printers** (Auf mehrere Drucker aufteilbar): Bei Wahl von „Yes“ (Ja) wird ein Auftrag an alle Drucker gesendet, auf denen sich dieser Auftrag verarbeiten lässt (ein Auftrag mit 20 Abzügen im Format 15 x 20 (6" x 8") mit zwei angeschlossenen DS820DX, in die 20-x-25-(8"-x-12")-Medien eingelegt sind, wird auf 10 Bilder pro Drucker aufgeteilt). Die Option steht als Voreinstellung auf „No“ (Nein) und erscheint ausgegraut, es besteht keine Möglichkeit, die Voreinstellungen zu ändern.
- **Custom color profile** (Individuelles Farbprofil): Zur Angabe eines spezifischen Farbprofils, das auf dem Drucker DS820DX verwendet werden soll. Ist kein Profil definiert, wird das Standardprofil verwendet.

Products (Produkte)


Wählen Sie „Settings“ (Einstellungen) > „Products“ (Produkte) > “edit” (Bearbeiten).

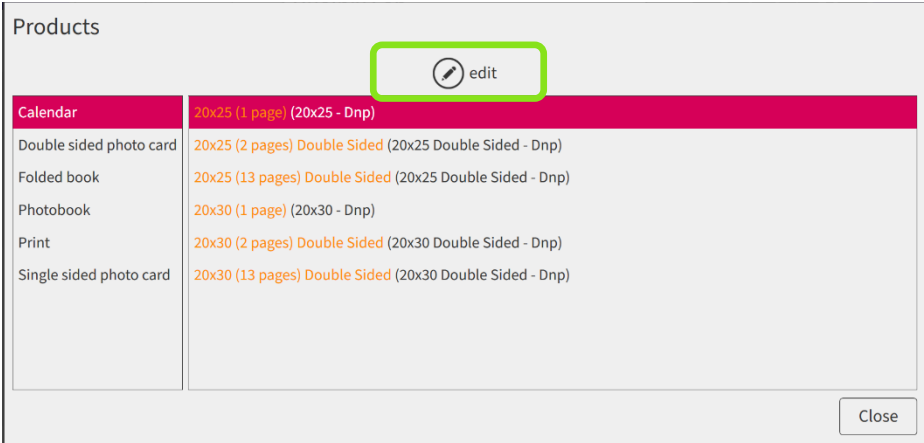


Abzüge

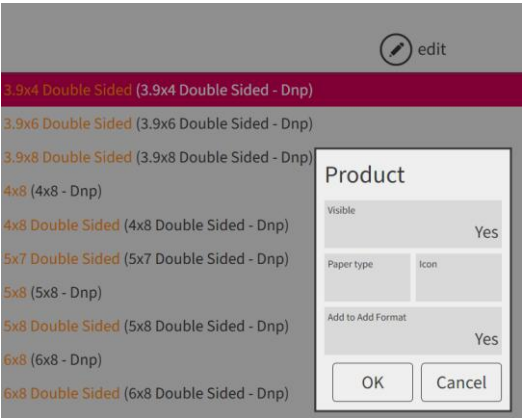


Double Sided Prints (Doppelseitige Abzüge), Single Sided Photo card (Einseitig bedruckte Fotokarte), Double Sided Photo card (Doppelseitig bedruckte Fotokarte), Folded book (Gefaltetes Fotobuch)

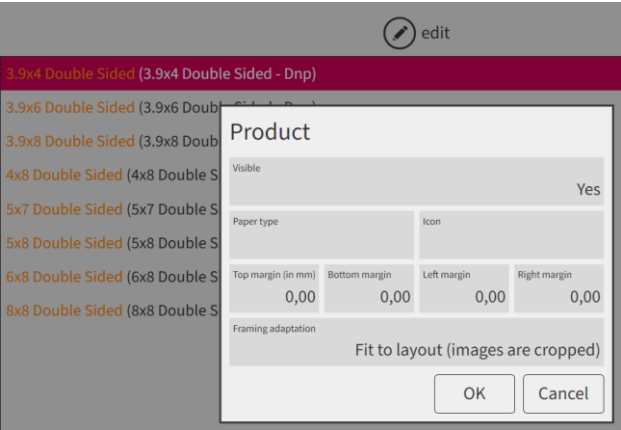

Calendar (Kalender)

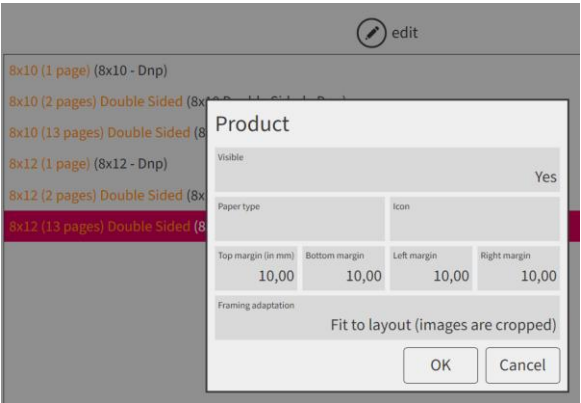

Photobook (Fotobuch)

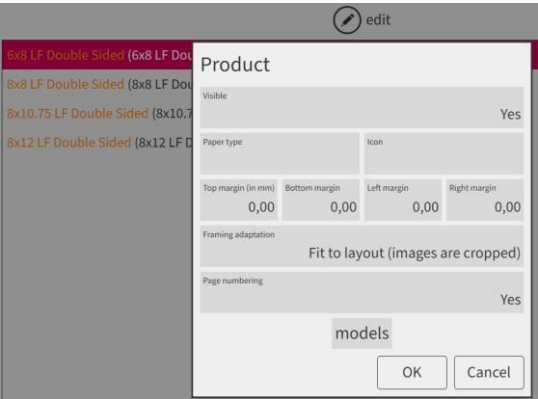

Print (Drucken):


- Der Systembetreiber kann durch Wahl von Yes (Ja) jedes Druckformat innerhalb dieser Produktkategorie sichtbar machen.
- Die angezeigten Druckformate und -größen richten sich auch nach den Angaben zum Druckermodell und den eingelegten Medien.
- Der Nutzer kann ein zusätzliches Symbol für das Produkt laden/einfügen.
- Print surface finish (Oberflächenfinish drucken): Voreingestellt ist die manuelle Wahl, so dass bei der Auftragserfassung ein Auswahlfenster erscheint.
- Add to add format (Zu Format hinzufügen hinzufügen): Bei Wahl von „Yes“ (Ja) wird das Format auch im Arbeitsablauf zu einem anderen Druckausgabe-Produkt angezeigt.

Double Sided Prints (Doppelseitige Abzüge), Single Sided Photo card (Einseitig bedruckte Fotokarte), Double Sided Photo card (Doppelseitig bedruckte Fotokarte), Folded book (Gefaltetes Fotobuch)

- Der Systembetreiber kann durch Wahl von „Yes“ (Ja) diese Option in jedem Druckformat innerhalb dieser Produktkategorien sichtbar machen.
- Der Nutzer kann ein zusätzliches Symbol zu einem Produkt laden/einfügen.
- Die in der Eingabemaske angezeigten Druckformate/-größen richten sich nach dem Druckertyp und dem eingelegten Medium.
- Print surface finish (Oberflächenfinish drucken): Voreingestellt ist die manuelle Wahl, so dass bei der Auftragserfassung ein Auswahlfenster erscheint.
- Top, Bottom, Left and Right margins (Oberer, unterer, linker und rechter Rand): Geben Sie den Mindestabstand in Millimetern vom Druckrand zur Bildkante an. Durch diese Einstellungen lässt sich vermeiden, dass beim Beschneiden Teile des Bilds abgetrennt werden.
- Framing adaptation (Rahmungsanpassung): Bei Einstellung auf „fit to layout“ (An Layout anpassen) werden die Bilder so beschnitten, dass sie zum voreingestellten Layout passen; bei Wahl von „fit to image“ (An Bild anpassen) hingegen wird das Layout an das Seitenverhältnis des Bildes angepasst, und es erfolgt kein Zuschnitt des Bildes.
- Die voreingestellte Druckmenge beträgt 3 für 10-x-20-(4"-x-8")-Abzüge und 2 für solche im Format 15 x 20 (6" x 8"), sodass die 20-x-30-(8"-x-12")-Medien optimal genutzt werden.
- Beträgt die Mediengröße 20 x 25 (8" x 10"), so wird die Menge entsprechend geändert.

Calendar (Kalender):

- Der Systembetreiber kann diese Option innerhalb der Produktkategorie sichtbar machen.
- Der Nutzer kann ein zusätzliches Symbol zu einem Produkt laden/einfügen.
- Print surface finish (Oberflächenfinish drucken): Voreingestellt ist die manuelle Wahl, so dass bei der Auftragserfassung ein Auswahlfenster erscheint.
- Top, Bottom, Left and Right margins (Oberer, unterer, linker und rechter Rand): Geben Sie den Mindestabstand in Millimetern vom Druckrand zur Bildkante an. Durch diese Einstellungen lässt sich vermeiden, dass beim Beschneiden Teile des Bilds abgetrennt werden.
 - In der Regel empfiehlt es sich, die voreingestellten Randwerte nicht zu verändern.
 - *Die Vornahme von Änderungen der Bildrandwerte erfolgt auf eigene Gefahr, da diese das Ergebnis der Druckausgabe verändern.*
 -  *Vorgenommene Änderungen werden erst nach einem Neustart der Software wirksam.*
 - *Sind die eingestellten Werte zu hoch, erscheint eine Fehlermeldung.*
- Framing adaptation (Rahmungsanpassung): Bei Einstellung auf „fit to layout“ (An Layout anpassen) werden die Bilder so beschnitten, dass sie zum voreingestellten Layout passen; bei Wahl von „fit to image“ (An Bild anpassen) hingegen wird das Layout an das Seitenverhältnis des Bildes angepasst, und es erfolgt kein Zuschnitt des Bildes.





Photobook (Fotobuch):

- Der Systembetreiber kann diese Option in jedem Druckformat innerhalb der Produktkategorie sichtbar machen.
- Der Nutzer kann ein zusätzliches Symbol zu einem Produkt laden/einfügen.
- Print surface finish (Oberflächenfinish drucken): Voreingestellt ist die manuelle Wahl, so dass bei der Auftragserfassung ein Auswahlfenster erscheint.
- Top, Bottom, Left and Right margins (Oberer, unterer, linker und rechter Rand): Geben Sie den Mindestabstand in Millimetern vom Druckrand zur Bildkante an. Durch diese Einstellungen lässt sich vermeiden, dass beim Beschneiden Teile des Bilds abgetrennt werden.
 - In der Regel empfiehlt es sich, die voreingestellten Randwerte nicht zu verändern.
 - *Die Vornahme von Änderungen der Bildrandwerte erfolgt auf eigene Gefahr, da diese das Ergebnis der Druckausgabe verändern.*
 -  *Vorgenommene Änderungen werden erst nach einem Neustart der Software wirksam.*
 - Sind die eingestellten Werte zu hoch, erscheint eine Fehlermeldung.


The are the following errors:
- Measures for margins are not valid

OK

- Der Systembetreiber hat die Möglichkeit „Framing adaptation“ (Rahmungsanpassung) entweder auf *Fit to Layout (Images are cropped)* (An Bild anpassen (Bilder werden beschnitten)) oder auf *Fit to Images (Images are not cropped)* (An Fotogröße anpassen (Bilder werden nicht beschnitten)) einzustellen.
- Models (Vorlagen): Es besteht die Möglichkeit, die Fotobuchvorlagen in Gruppen anzuordnen und jede Vorlage mit einem Symbol und einer Beschreibung zu versehen.

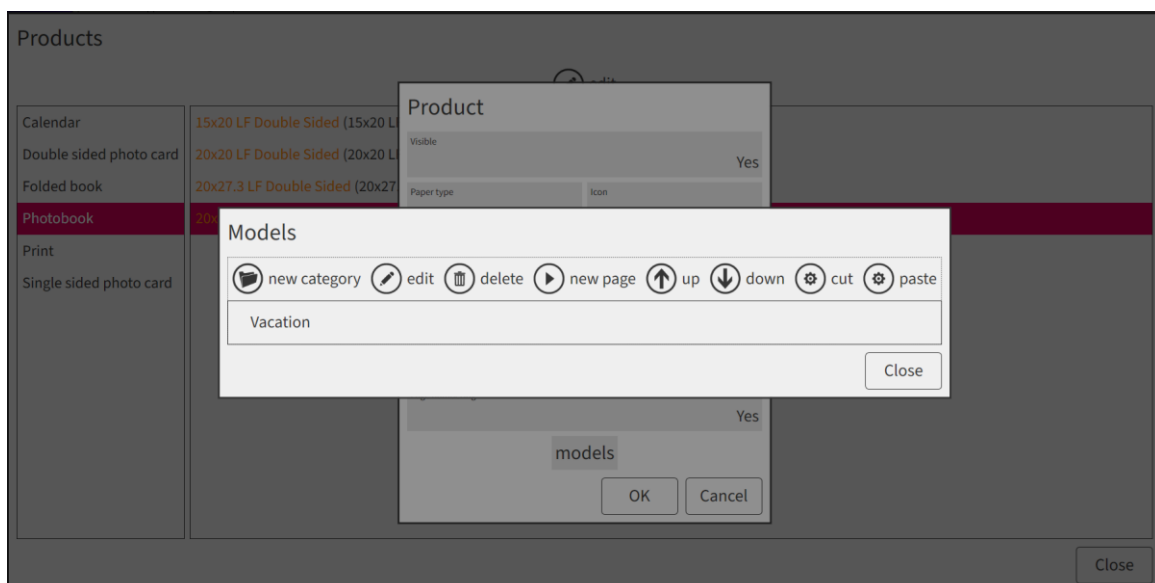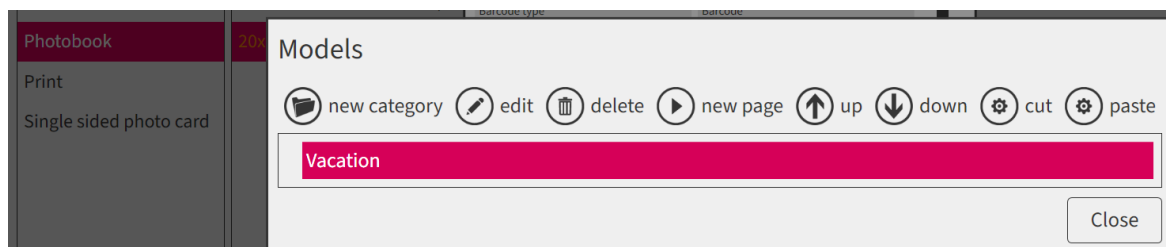

Hinweis: Die gespeicherte Vorlage gestattet dem Benutzer eine uneingeschränkte Bearbeitung im Umfang der zur Verfügung stehenden Funktionalität.

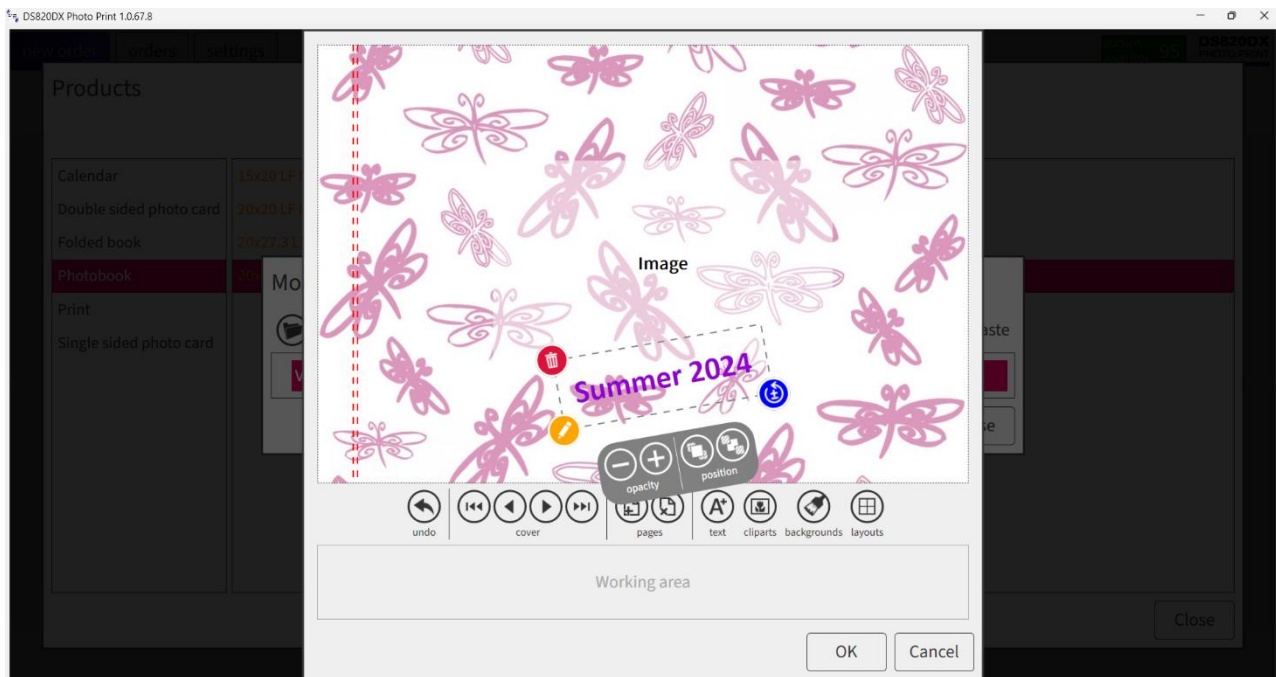

Die unter „Models“ gespeicherten Vorlagen lassen sich umgruppieren.

Klicken Sie auf „New Category“ (Neue Kategorie), und machen Sie die nachstehend geforderten Angaben:

Category

Name: Vacation 2025

Customized title: Venice

Description: New Themes

Visible	Begin date	End date	Visibility on kiosks
Yes	01/01/1900	31/12/2999	Visible

Background color: Default

Font: [Empty field]

Icon: [Empty field]

Background image: [Image of blue balloons]


Password: [Empty field]

Supported languages: [Empty field]


Unsupported languages: [Empty field]

OK Cancel


- Name: Geben Sie einen Namen ein
- Customized Title (Gewünschte Bezeichnung): Geben Sie eine Bezeichnung ein
- Description (Beschreibung): Geben Sie eine Beschreibung ein
- Visible (Sichtbar): Wählen Sie zur betreffenden Kategorie Yes (Ja) oder No (Nein)
- Begin/End Date (Start-/Enddatum): Nach Bedarf einstellen
- Sichtbarkeit in Kiosks: entfällt
- Background color (Hintergrundfarbe): Übernehmen Sie die Voreinstellung oder treffen Sie Ihre Wahl aus der Liste.
- Custom background color (Benutzerdefinierte Hintergrundfarbe): Treffen Sie Ihre Wahl aus der Farbpalette
- Text color (Textfarbe): Treffen Sie Ihre Wahl aus der Farbpalette
- Font (Zeichensatz): Wählen Sie den gewünschten Zeichensatz aus der Liste
- Icon (Symbol): Zur Festlegung eines Symbols, Größe: 500 Pixel x 500 Pixel
- Background Image (Hintergrundbild): Zur Einstellung eines Hintergrundbilds, Größe: 500 Pixel x 500 Pixel
- Password (Kennwort): zur Festlegung eines Kennworts, das für den Zugriff auf die Vorlagen-Kategorie eingegeben werden muss
- Supported Languages (Unterstützte Sprachen): Die aus der Liste ausgewählten Sprachen werden innerhalb der Kategorie zur Wahl angezeigt.
- Unsupported Languages (Nicht unterstützte Sprachen): Die aus der Liste ausgewählten Sprachen werden innerhalb der Kategorie nicht zur Wahl angezeigt.

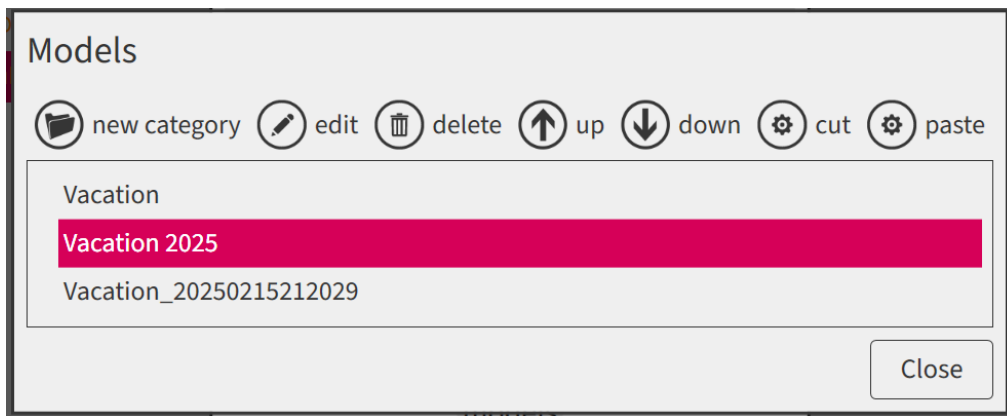


Ziehen Sie mit der Maus **Vacation_20250215212029** in **Vacation 2025**, und klicken Sie dann auf Close (Schließen).

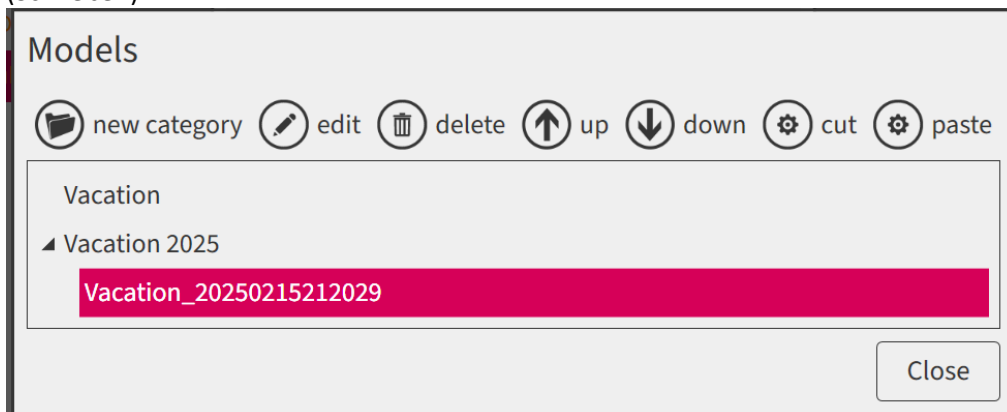

Begeben Sie sich zur Größe des Fotobuchs und überprüfen Sie die Kategorie:

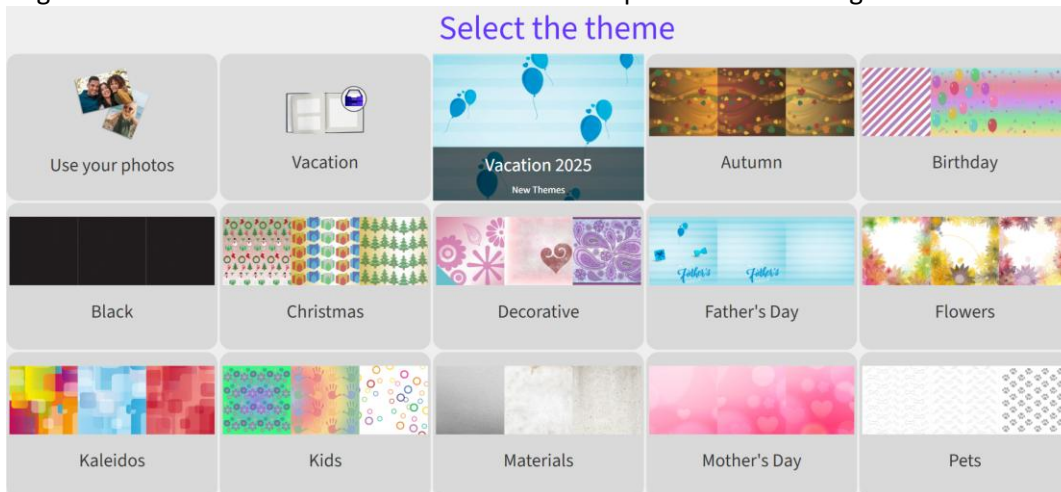

Venice

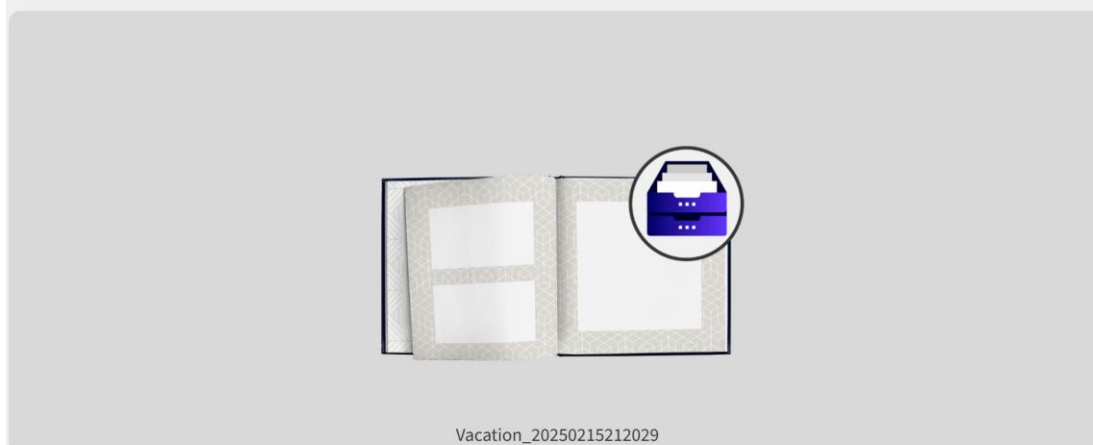

Frames (Zierrahmen)

DS820DX Photo Print wird ohne installierte Zierrahmen geliefert.


Um Zierrahmen hinzuzufügen, verwenden Sie bitte die folgende Option.

Frames (Rahmen) (bei Produkten, die Rahmen unterstützen): Der Systembetreiber hat darin die Möglichkeit, Bilder mit Grafikelementen wie etwa Zierrahmen oder auch Logos zu versehen. Eine Rahmen-Datei muss die Endung:


- .png tragen und einen transparenten Bereich aufweisen, in den das Bild beim Druck eingefügt wird.
- Gleiches Seitenverhältnis wie beim Druckformat.
- Der transparente Bereich kann Schatten aufweisen.
- Die PNG-Bilder müssen lokal auf dem Computer gespeichert sein.

Beispiel für den Import eines Rahmens mit einem für einen 20-x-30-(8"-x-12")-Abzug geeigneten Seitenverhältnis.

1) Tippen Sie auf „frames“ (Rahmen)

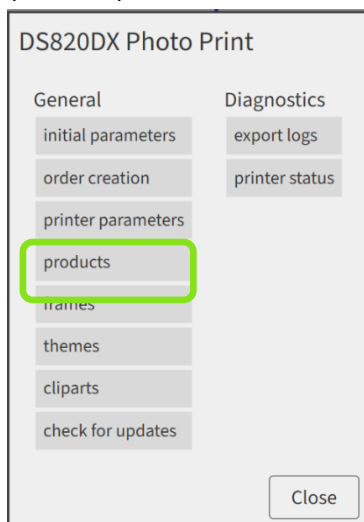


2) Klicken Sie auf „imports“ (Importieren)

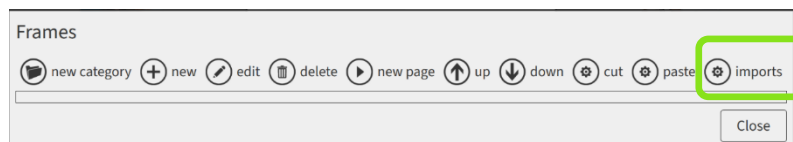

3) Daraufhin öffnet das System ein Fenster, in welchem sich die Dateien mit den Grafiken auswählen lassen, die als Rahmen für Abzüge verwendet werden sollen.

4) Tippen Sie auf „open“ (Öffnen), um die Datei(en) zu importieren, und auf „close“ (Schließen), um das Fenster für den Rahmenimport zu schließen, beenden Sie das Programm und öffnen Sie es anschließend erneut.

5) Bei Wahl von „graphics“ (Grafiken) auf der Bildbearbeitungsseite stehen danach die neuen Rahmen zur Verfügung:

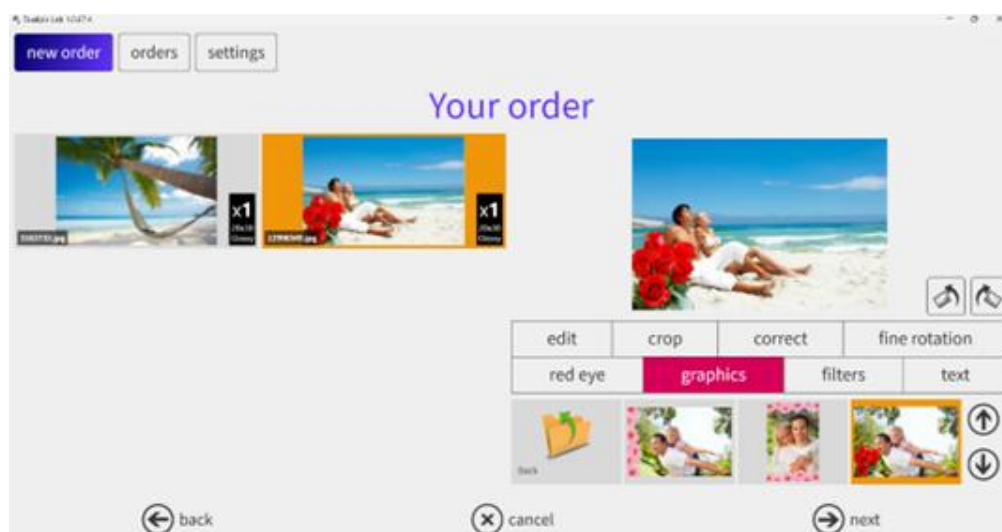


Sie haben die Möglichkeit, das Bild mit einem farbigen Rahmen zu umgeben:

- Outer border size (Größe des Außenrands) / Inner border size (Größe des Innenrands)
- ✓ Geben Sie die gewünschte Größe in mm an
- Outer border color (Farbe des Außenrands) / Inner border color (Farbe des Innenrands)
- ✓ Treffen Sie Ihre Wahl aus der Farbpalette
- Name: Geben Sie einen Namen ein
- Description (Beschreibung): Geben Sie eine Beschreibung ein
- Visible (Sichtbar): Wählen Sie zur betreffenden Kategorie Yes (Ja) oder No (Nein)
- Begin/End Date (Start-/Enddatum): Nach Bedarf einstellen
- Sichtbarkeit in Kiosks: entfällt
- Background color (Hintergrundfarbe): Übernehmen Sie die Voreinstellung oder treffen Sie Ihre Wahl aus der Liste.
- Custom background color (Benutzerdefinierte Hintergrundfarbe): Treffen Sie Ihre Wahl aus der Farbpalette
- Text color (Textfarbe): Treffen Sie Ihre Wahl aus der Farbpalette
- Font (Zeichensatz): Wählen Sie den gewünschten Zeichensatz aus der Liste
- Icon (Symbol): Zur Festlegung eines Symbols, Größe: 500 Pixel x 500 Pixel
- Background Image (Hintergrundbild): Zur Einstellung eines Hintergrundbilds, Größe: 500 Pixel x 500 Pixel
- Password (Kennwort): zur Festlegung eines Kennworts, das für den Zugriff auf die Vorlagen-Kategorie eingegeben werden muss
- Supported Languages (Unterstützte Sprachen): Die aus der Liste ausgewählten Sprachen werden innerhalb der Kategorie zur Wahl angezeigt.
- Unsupported Languages (Nicht unterstützte Sprachen): Die aus der Liste ausgewählten Sprachen werden innerhalb der Kategorie nicht zur Wahl angezeigt.
- Tag: entfällt


⚠ Führen Sie einen Neustart der Software durch.

Es besteht die Möglichkeit zur Erstellung einer neuen Kategorie von Rändern; eine Anleitung dazu findet sich unter „New Category“ (Neue Kategorie) **auf S. 50**.

Um den Rand bzw. die Ränder anzuwenden, klicken Sie im Arbeitsablauf zum Produkt Abzüge im Menü „edit“ (Bearbeiten) auf „Graphics“ (Grafiken).

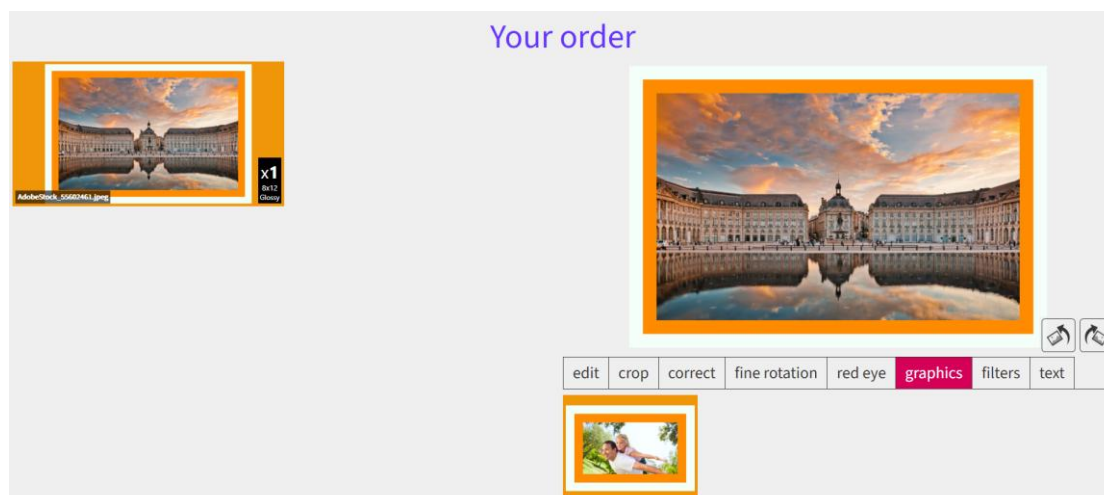

Themes (Motive)

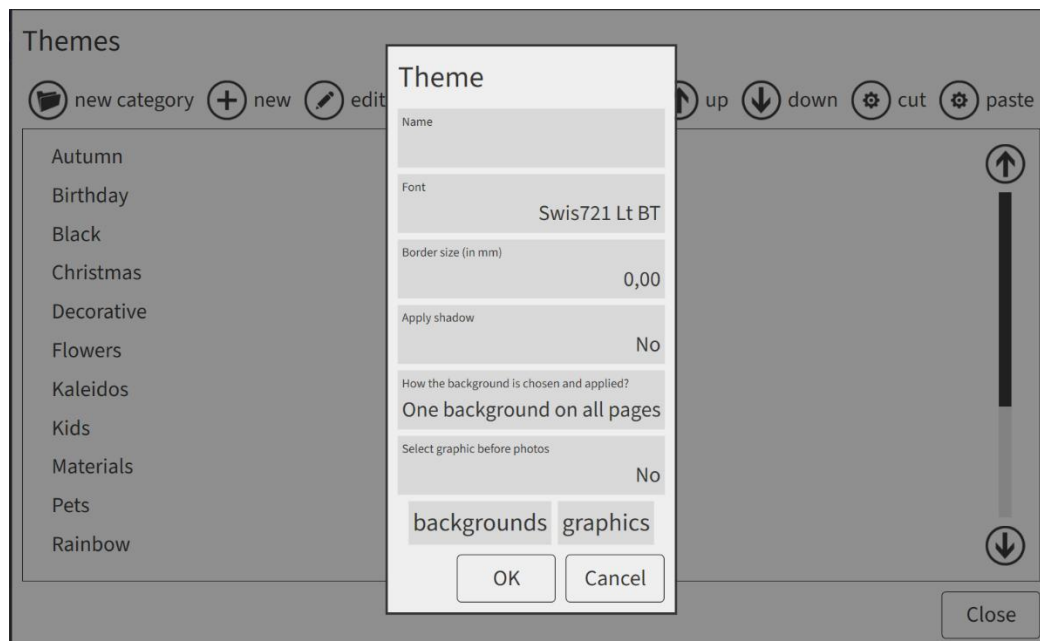

Themes (Motive): ermöglicht den Import von Hintergründen und Grafiken zur Erstellung personalisierter Produkte.

Backgrounds (Hintergründe):

Die Software DS820DX Photo Print enthält bereits einen Satz an Standard-Hintergründen. Bitte verwenden Sie diese Option, um den vorhandenen Motiven weitere hinzuzufügen.

Ein Hintergrund lässt sich sowohl aus einer Datei heraus importieren als auch durch Wahl einer Farbe aus einer Palette erstellen.

Die Hintergrund-Datei muss im:

- .jpg-Format vorliegen.
- Dabei empfiehlt sich die Wahl eines quadratischen Verhältnisses, um dieses problemlos an das Seitenverhältnis des Abzugs anpassen zu können.


Zu jedem Motiv lässt sich eine Schriftart für die Texteingabe voreinstellen und die Breite des Rahmens vorgeben, der die eingefügten Bilder umschließen soll (die Voreinstellung lautet 0 (Null) = keine Hinzufügung eines Rahmens).

Zu jedem Hintergrund besteht die Möglichkeit, jeweils eine Farbe für eingegebenen Text und für den Rahmen des Bildes vorzugeben.

Die folgenden Vorlagen sind in der Software bereits enthalten:

Zu jedem Motiv stehen verschiedene Hintergründe zur Wahl.

✓ Eigene Fotos des Benutzers	✓ Father's Day (Vatertag)	✓ Pets (Haustiere)
✓ Autumn (Herbst)	✓ Flowers (Blumen)	✓ Rainbow (Regenbogen)
✓ Birthday (Geburtstag)	✓ Kaleidos (Kaleidoskop)	✓ Spring (Frühling)
✓ Black (Schwarz)	✓ Kids (Kinder)	✓ Summer (Sommer)
✓ Christmas (Weihnachten)	✓ Materials (Werkstoffe)	✓ Valentines (Valentinstag)
✓ Decorative (Dekorativ)	✓ Mother's Day (Muttertag)	✓ White (Weiß)

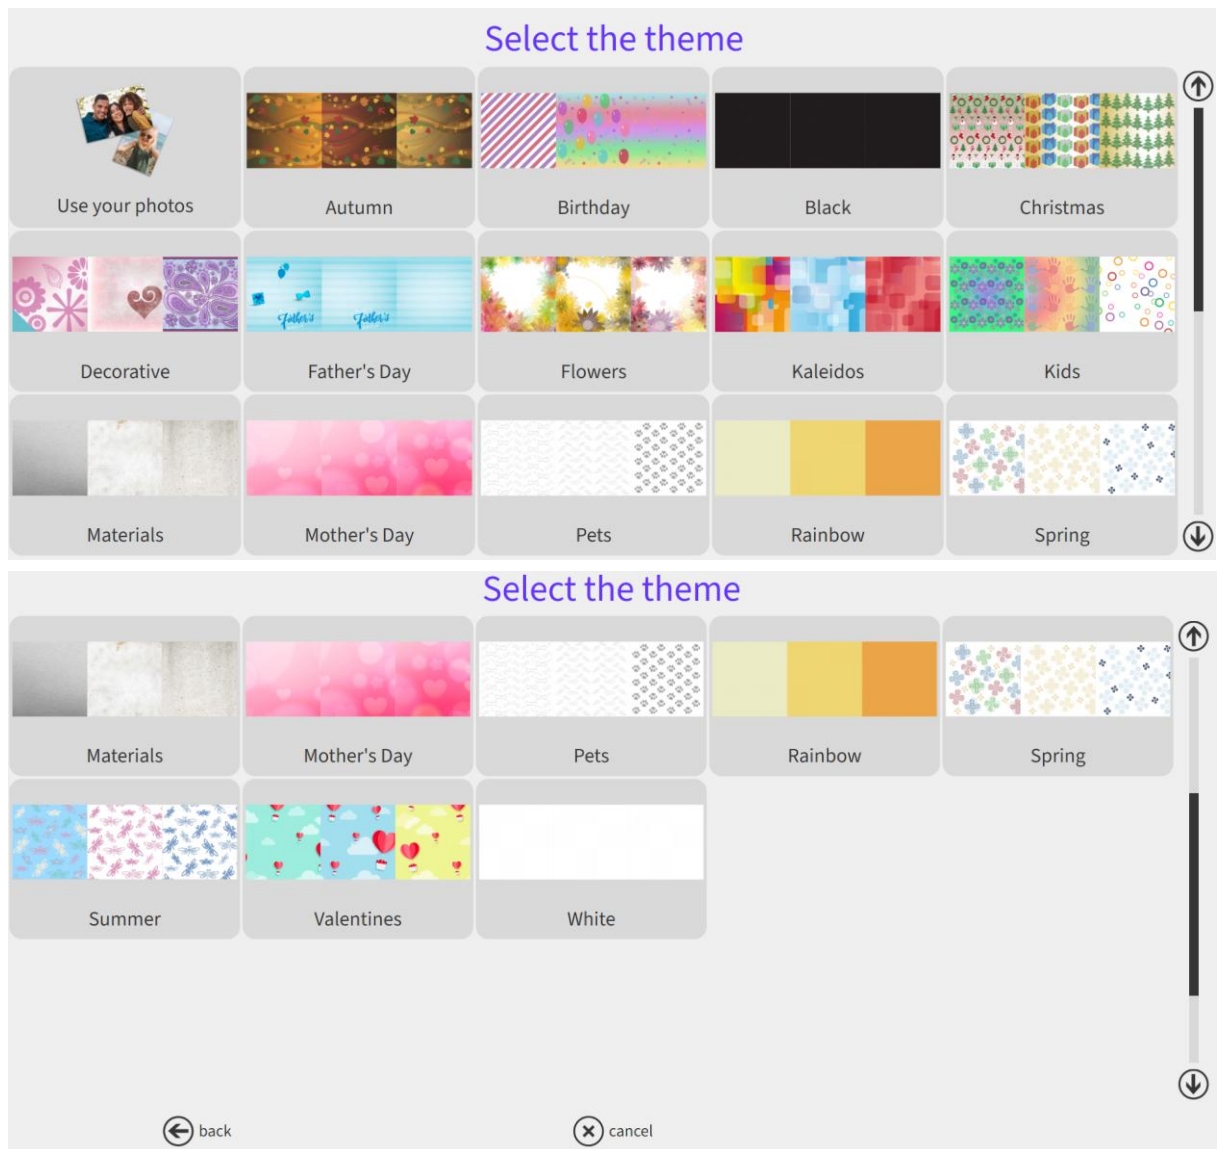


Graphics (Grafiken):

Die Grafik wird aus einer Datei im .PSD-Format importiert. Die in der PSD-Datei enthaltenen Grafiken müssen das Seitenverhältnis eines zur Verfügung stehenden Produkts aufweisen. So müsste beispielsweise eine PSD-Datei, um sich für eine Grußkarte im Format 10 x 20 bei 300 DPI verwenden zu lassen, Abmessungen von 1200 Pixel x 2400 Pixel aufweisen.

Um die Richtlinien für das Design und den Import mit der Software zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten.

Cliparts (Clipart)

Klicken Sie auf die Schaltfläche „ClipArts“, um den Ordner mit Clipart zu öffnen. Dem Ordner lassen sich weitere Clipart-Dateien im PNG-Format hinzufügen.

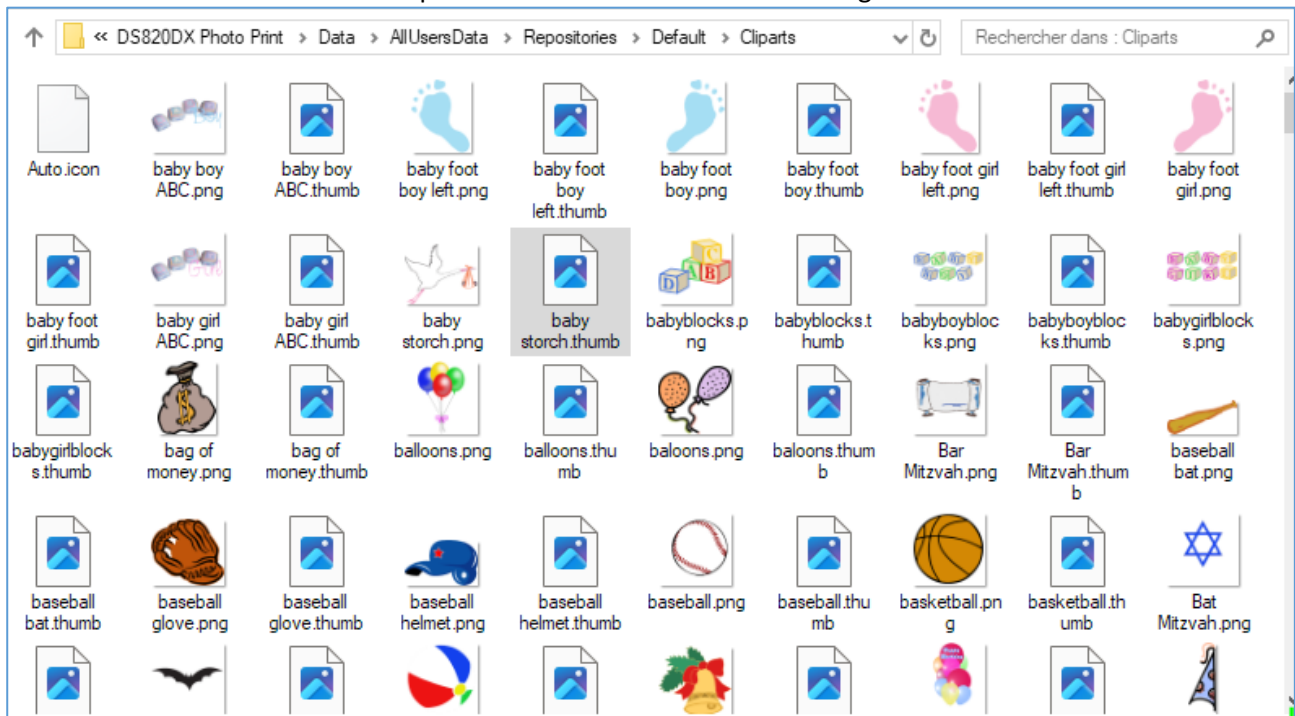

Verzeichnis: C:\Program Files (x86)\DS820DX Photo Print\Data\AllUsersData\Repositories\Default\Cliparts
Merkmale der Clipart-Dateien: *quadratisches Format, Mindestauflösung 300 Px x 300 Px, ausschließlich im .PNG-Format.*

Check for updates (Auf Updates prüfen)


Bitte rufen Sie die zu Ihrem Land bereitgestellte DNP-Website auf und besorgen Sie sich die aktuelle Version der Software:

DS820DX Photo Print Software v1.0.67.XX

- DNP Photo Imaging Japan Co., Ltd. https://www.dnp.co.jp/biz/theme/dnp-pj_support/detail10/20173903_5070.html#anc01
- DNP Imaging Communication (Shanghai) Co., Ltd. <https://dnpphoto.com/china/download.html>
- DNP Imagingcomm Asia Sdn. Bhd <https://www.dnpimagingcomm.asia/downloads>
- DNP Imagingcomm America Corporation <https://dnpphoto.com/en-us/Utility-Apps>
- DNP Photo Imaging Europe SAS <https://www.dnpphoto.eu/en/support-and-downloads>

Close

Diagnostics (Diagnose)

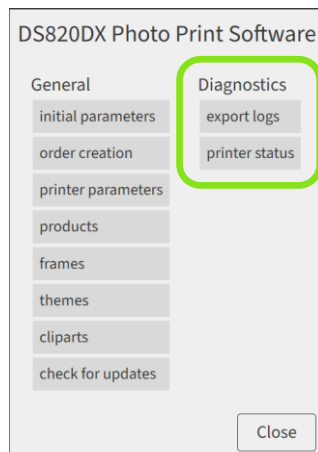

Export logs (Exportprotokolle)


Zum Erstellen eines komprimierten Ordners mit Protokolldateien; hilfreich bei der Meldung jeglicher auf dem System aufgetretener Probleme.

Printer status (Druckerstatus)


Printers status							
Model	Serial number	Media size	Remaining prints	Life prints	Status	Firmware	Lot
DS820DX	DPDS820DX	20x30 (PD)	70	9071	IDLE	DS820DX 01.01	ML

Hierbei werden der bzw. die angeschlossenen Drucker, die eingelegten Medien, die verbliebene Zahl an möglichen Abzügen sowie der Druckerstatus angezeigt.

Ist beim Betätigen der Schaltfläche „print now“ (Jetzt drucken) der Drucker nicht betriebsbereit, erscheint die folgende Meldung:

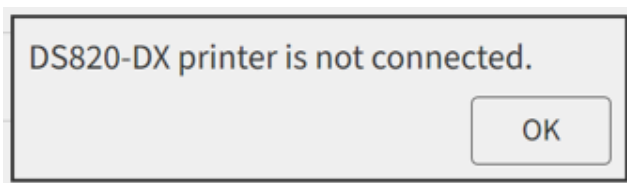

Printer Status Ready (Druckerstatus bereit): grün



Order preparation is in process (Auftrag wird bearbeitet): blau



Order printing is in process (Auftrag wird gedruckt): orange




Printer status (Druckerstatus):
Disconnected (nicht erreichbar),
Paper Trey Open (Papierfach
geöffnet), Cover Open (Abdeckung
geöffnet): rot



Bei allen druckerbezogenen Problemen erscheint das Statussymbol in Rot mit einer erläuternden Meldung.


Band-Ende-Statusmeldung:

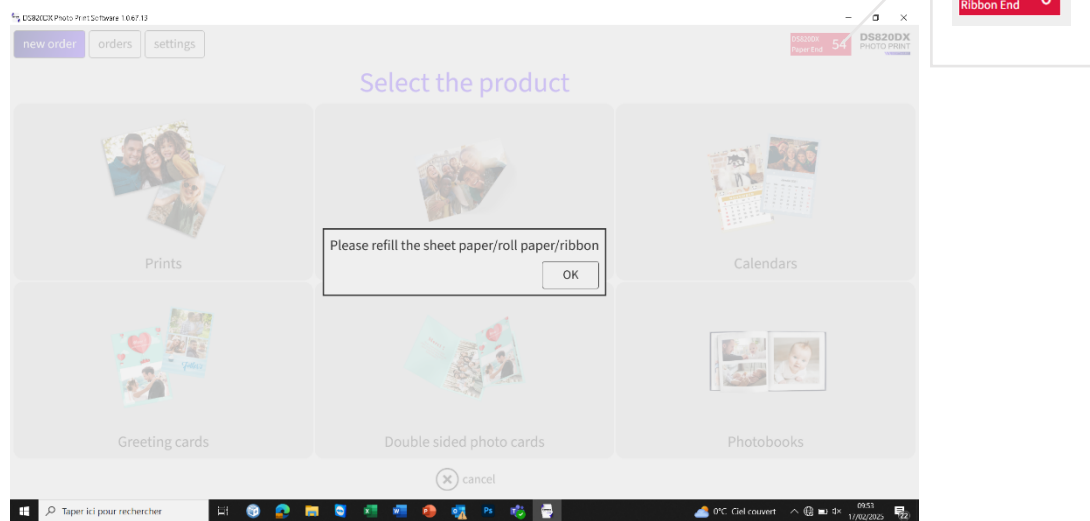

Das Farbband des Druckers muss bei jedem Auffüllen des Papiervorrats erneuert werden.


Bei Verwendung von Rollenpapier ist dieses nach Bedarf zu erneuern.

Nach dem Auffüllen von Papier und dem Erneuern des Farbbands den Abfall-/Verschnittbehälter leeren.

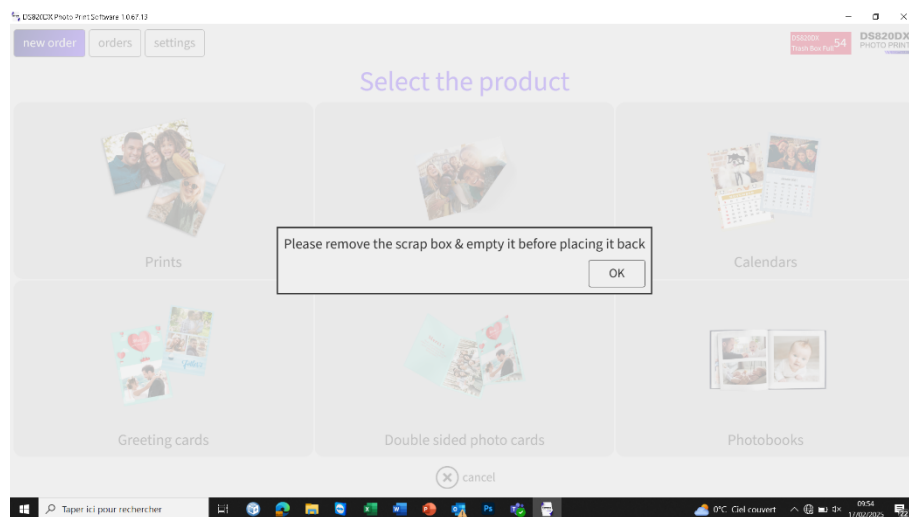


Nach einem erfolgreichen Papierauffüll-/Farbbänderneuerungsverfahren kehrt der Drucker in den normalen Betriebsbereitschaftsstatus (grün) zurück.

Weitere Hinweise zum Druckerstatus und zu Fehlermeldungen sind dem Benutzerhandbuch zu entnehmen.

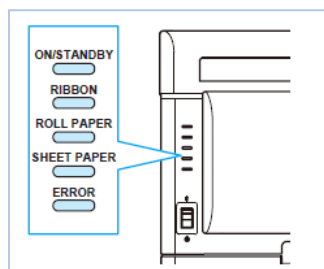

⚠ Die Software unterstützt ausschließlich das Druckermodell DS820-DX; beim Versuch, mit der Software andere Drucker anzusprechen, erscheint die folgende Meldung: Unsupported (Nicht unterstützt)

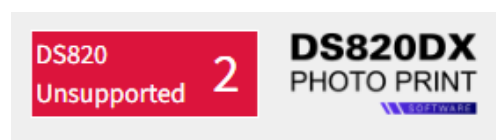

Produktliste:

Produkt	Produktgröße in Zoll	Produktgröße in Zentimeter	Medientyp
Calendar (Kalender)	8 x 10 (1 Seite)	20 x 25 (1 Seite)	Einseitig (Simplex)
Calendar (Kalender)	8 x 10 (2 Seiten) doppelseitig	20 x 25 (2 Seiten) doppelseitig	Doppelseitig (Duplex)
Calendar (Kalender)	8 x 10 (13 Seiten) doppelseitig	20 x 25 (13 Seiten) doppelseitig	Doppelseitig (Duplex)
Calendar (Kalender)	8 x 12 (1 Seite)	20 x 30 (1 Seite)	Einseitig (Simplex)
Calendar (Kalender)	8 x 12 (2 Seiten) doppelseitig	20 x 30 (2 Seiten) doppelseitig	Doppelseitig (Duplex)
Calendar (Kalender)	8 x 12 (13 Seiten) doppelseitig	20 x 30 (13 Seiten) doppelseitig	Doppelseitig (Duplex)
Photobook (Fotobuch)	LF8x8	LF20x20	Doppelseitig (Duplex)
Photobook (Fotobuch)	LF 8 x 10	LF 20 x 25	Doppelseitig (Duplex)
Photobook (Fotobuch)	LF 8 x 12	LF 20 x 30	Doppelseitig (Duplex)
Photobook (Fotobuch)	LF 6 x 8	LF 15 x 20	Doppelseitig (Duplex)
Double Sided Print (Doppelseitiger Abzug)	3.9 x 4	9,9 x 10	Doppelseitig (Duplex)
Double Sided Print (Doppelseitiger Abzug)	3.9 x 6	9,9 x 15	Doppelseitig (Duplex)
Double Sided Print (Doppelseitiger Abzug)	3.9 x 8	9,9 x 20	Doppelseitig (Duplex)
Double Sided Print (Doppelseitiger Abzug)	7 x 5	13 x 18	Doppelseitig (Duplex)
Double Sided Print (Doppelseitiger Abzug)	8 x 4	10 x 20	Doppelseitig (Duplex)
Double Sided Print (Doppelseitiger Abzug)	8 x 5	13 x 20	Doppelseitig (Duplex)
Double Sided Print (Doppelseitiger Abzug)	8 x 6	15 x 20	Doppelseitig (Duplex)
Double Sided Print (Doppelseitiger Abzug)	8 x 8	20 x 20	Doppelseitig (Duplex)
Double Sided Print (Doppelseitiger Abzug)	8 x 10	20 x 25	Doppelseitig (Duplex)
Double Sided Print (Doppelseitiger Abzug)	8 x 12	20 x 30	Doppelseitig (Duplex)
Single Sided Print (Einseitiger Abzug)	8 x 4	10 x 20	Einseitig (Simplex)
Single Sided Print (Einseitiger Abzug)	8 x 5	13 x 20	Einseitig (Simplex)
Single Sided Print (Einseitiger Abzug)	8 x 6	15 x 20	Einseitig (Simplex)
Single Sided Print (Einseitiger Abzug)	8 x 8	20 x 20	Einseitig (Simplex)
Single Sided Print (Einseitiger Abzug)	8 x 10	20 x 25	Einseitig (Simplex)
Single Sided Print (Einseitiger Abzug)	8 x 12	20 x 30	Einseitig (Simplex)
Single Sided Greeting Card (Einseitig bedruckte Grußkarte)	8 x 4	10 x 20	Einseitig (Simplex)
Single Sided Greeting Card (Einseitig bedruckte Grußkarte)	8 x 5	13 x 20	Einseitig (Simplex)
Single Sided Greeting Card (Einseitig bedruckte Grußkarte)	8 x 6	15 x 20	Einseitig (Simplex)
Double Sided Greeting Card (Doppelseitig bedruckte Grußkarte)	3.9 x 4	9,9 x 10	Doppelseitig (Duplex)
Double Sided Greeting Card (Doppelseitig bedruckte Grußkarte)	3.9 x 6	9,9 x 15	Doppelseitig (Duplex)

Double Sided Greeting Card (Doppelseitig bedruckte Grußkarte)	3,9 x 8	9,9 x 20	Doppelseitig (Duplex)
Double Sided Greeting Card (Doppelseitig bedruckte Grußkarte)	7 x 5	13 x 18	Doppelseitig (Duplex)
Double Sided Greeting Card (Doppelseitig bedruckte Grußkarte)	8 x 4	10 x 20	Doppelseitig (Duplex)
Double Sided Greeting Card (Doppelseitig bedruckte Grußkarte)	8 x 5	13 x 20	Doppelseitig (Duplex)
Double Sided Greeting Card (Doppelseitig bedruckte Grußkarte)	8 x 6	15 x 20	Doppelseitig (Duplex)
Double Sided Greeting Card (Doppelseitig bedruckte Grußkarte)	8 x 8	20 x 20	Doppelseitig (Duplex)
Double Sided Greeting Card (Doppelseitig bedruckte Grußkarte)	6 x 4 Hochformat gefaltet	10 x 15 Hochformat gefaltet	Doppelseitig (Duplex)
Double Sided Greeting Card (Doppelseitig bedruckte Grußkarte)	6 x 4 Querformat gefaltet	10 x 15 Querformat gefaltet	Doppelseitig (Duplex)
Double Sided Greeting Card (Doppelseitig bedruckte Grußkarte)	7 x 5 Hochformat gefaltet	13 x 18 Hochformat gefaltet	Doppelseitig (Duplex)
Double Sided Greeting Card (Doppelseitig bedruckte Grußkarte)	7 x 15 Querformat gefaltet	13 x 18 Querformat gefaltet	Doppelseitig (Duplex)
Double Sided Greeting Card (Doppelseitig bedruckte Grußkarte)	8 x 5 Hochformat gefaltet	13 x 20 Hochformat gefaltet	Doppelseitig (Duplex)
Double Sided Greeting Card (Doppelseitig bedruckte Grußkarte)	8 x 5 Querformat gefaltet	13 x 20 Querformat gefaltet	Doppelseitig (Duplex)
Double Sided Greeting Card (Doppelseitig bedruckte Grußkarte)	8 x 6 Hochformat gefaltet	15 x 20 Hochformat gefaltet	Doppelseitig (Duplex)
Double Sided Greeting Card (Doppelseitig bedruckte Grußkarte)	8 x 6 Querformat gefaltet	15 x 20 Querformat gefaltet	Doppelseitig (Duplex)

*Photobook LF = Photobook LayFlat

Beheben von Störungen

Für technische Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten.