Manuale dell'utente

Solo per le stampanti DNP **DS820DX**

Riepilogo

Riepilogo 2
Contratti di licenza 3
Contratto di licenza del software DS820DX Photo Print 3
Riconoscimenti 5
Marchi di fabbrica 5
Introduzione 6
Requisiti di sistema 6
Tipi di file immagine supportati 6
Installazione del software DS820DX Photo Print su Windows 7
Guida rapida 9
Dispositivi di ingresso 9
Immagini 10
Caricamento di immagini 10
Modifica di immagini 12
Prodotti 18
Prints (Stampe) 18
Double Sided Prints (Stampe fronte/retro) 21
Calendars (Calendari) 22
Greeting cards (Biglietti di auguri) 27
Double sided photo cards (Cartoline fotografiche fronte/retro) 30
Photobooks (Photobook) 34
Modifica della pagina 41
Comandi della pagina 41
Modifica dell'immagine 44
Orders (Ordini) (cronologia degli ordini) 45
Settings – General (Impostazioni – Generali) 46
Initial parameters (Parametri iniziali) 46
Order creation (Creazione ordine) 48
Printer parameters (Parametri della stampante) 48
Products (Prodotti) 49
Frames (Cornici) 54
Themes (Temi) 56
Cliparts (Clipart) 58
Check for updates (Controlla per aggiornamenti) 58
Diagnostics (Diagnostica) 59
Export logs (Esporta registri) 59
Printer status (Stato stampante) 59
Elenco dei prodotti: 61
Risoluzione dei problemi 63

Contratti di licenza

Contratto di licenza del software DS820DX Photo Print

PRIMA DI UTILIZZARE IL SOFTWARE, LEGGERE ATTENTAMENTE I SEGUENTI TERMINI E CONDIZIONI.

UTILIZZANDO IL SOFTWARE, SI ACCETTANO I TERMINI E LE CONDIZIONI RIPORTATI DI SEGUITO. SE L'UTENTE NON ACCETTA I TERMINI E LE CONDIZIONI DELLA PRESENTE LICENZA, IL SOFTWARE DOVRÀ ESSERE RESTITUITO AL FORNITORE.

Questo Contratto di licenza software è un documento legale tra l'utente (un unico soggetto) e FIT Engineering S.r.l. (il "Concessore di licenza") per il Software DS820DX Photo Print (il "Software").

Il Software include i software installati, i supporti associati, tutti i materiali cartacei e tutta la documentazione elettronica. Utilizzando il Software, l'utente accetta i termini del presente Contratto di licenza software. Il Concessore di licenza concede all'utente una licenza non esclusiva e non trasferibile per l'utilizzo di una copia del Software esclusivamente in formato codice oggetto.

Mantenimento della proprietà da parte del Concessore di licenza

FIT Engineering S.r.l. è la proprietaria di tutti i titoli di proprietà e i copyright inclusi nel Software e relativi ad esso ed ha pieno diritto e autorità a concedere la licenza ivi concessa. La licenza non conferisce all'utente alcun titolo o proprietà sul Software, né implica alcun trasferimento di diritti relativamente al Software. L'unico diritto concesso all'utente riguarda l'utilizzo del Software in conformità ai termini del presente Contratto di licenza software. Tutti i diritti che non siano stati espressamente concessi nel presente Contratto di licenza software sono riservati al Concessore di licenza.

L'utente è autorizzato a creare una sola copia del Software a fini di backup, se questa includa tutte le note e i simboli, tra cui le informazioni sul copyright, i marchi di fabbrica e altri dati sulla proprietà, presenti nell'originale. La copia di backup del Software potrà essere utilizzata solo in caso di danneggiamento che impedisca l'uso del Software originale e dovrà rimanere in possesso e controllo esclusivi dell'utente.

Non è consentito copiare il Software su nessuna rete pubblica. L'utente non è autorizzato, né può autorizzare altre persone, a modificare, disassemblare, decompilare, convertire, smontare, decodificare, riprodurre, derivare altre applicazioni o potenziare il presente Software. L'utente non è autorizzato, né può autorizzare altre persone, a prestare, concedere in leasing, vendere e concedere in licenza o trasferire in altro modo il Software a terzi.

Oltre a tutti gli altri diritti che possiede, il Concessore di licenza ha la facoltà di terminare il presente Contratto di licenza software qualora l'utente non rispetti i termini e le condizioni in esso riportate. In tal caso, l'utente deve interrompere qualsiasi utilizzo del Software e distruggere tutte le relative copie e tutte le relative parti componenti.

Periodicamente, il Concessore di licenza può fornire aggiornamenti del Software a propria esclusiva discrezione. Tali aggiornamenti diventeranno parte del Software concesso in licenza all'utente e saranno soggetti a tutti i termini e condizioni del presente Contratto di licenza software.

Esclusione delle garanzie

Il Concessore di licenza declina espressamente qualsiasi garanzia relativa al Software. IL SOFTWARE È FORNITO "COSÌ COM'È" SENZA GARANZIA DI ALCUN TIPO, ESPRESSA O IMPLICITA, COMPRESE, IN VIA ESEMPLIFICATIVA, LA GARANZIA DI COMMERCIABILITÀ, DI IDONEITÀ PER UN FINE PARTICOLARE E DI NON VIOLAZIONE DI DIRITTI ALTRUI. TUTTI I RISCHI LEGATI ALLA QUALITÀ E ALLE PRESTAZIONI DEL PRODOTTO CONCESSO IN LICENZA SONO A CARICO DELL'UTENTE.

Limitazione delle responsabilità

In nessun caso il Concessore di licenza potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni diretti, speciali, accidentali o consequenziali di alcun tipo, inclusi in via esemplificativa, danni per perdite in termini di guadagni, vendite o dati o per interruzione dell'attività derivanti dall'impossibilità di utilizzare il Software, anche nel caso in cui il Concessore di licenza sia stato informato della possibilità del verificarsi di tali danni. In tutti i casi, la responsabilità complessiva del Concessore di licenza sarà limitata all'importo effettivamente pagato dall'utente per il Software. Poiché alcuni stati e giurisdizioni non ammettono l'esclusione di responsabilità, quanto riportato sopra potrebbe non essere applicabile nel caso specifico.

Nel caso in cui qualsiasi disposizione del Contratto di licenza del software venga dichiarata non valida per qualsiasi motivo dal tribunale di una giurisdizione competente, detta invalidità non influisce sulle rimanenti dichiarazioni del presente documento.

Legge applicabile

Il presente Contratto di licenza software è disciplinato dalle leggi dell'Italia, ad eccezione delle norme sui conflitti di legge.

Scadenza

Il presente Contratto di licenza resta in vigore fino alla relativa risoluzione. È possibile rescindere il Contratto di licenza restituendo il Prodotto concesso in licenza al Concessore di licenza. Il Concessore di licenza può rescindere il Contratto di licenza in caso di violazione dei termini e delle condizioni da parte dell'utente. In caso di rescissione, per un motivo qualsiasi, del presente Contratto di licenza, l'utente dovrà restituire il Prodotto concesso in licenza al Concessore di licenza. Qualsiasi dichiarazione del Contratto relativa a esclusioni di garanzia, limitazione di responsabilità, rimedi o danni e i diritti di proprietà del Concessore di licenza rimangono validi oltre la cessazione.

L'UTENTE RICONOSCE DI AVERE LETTO E COMPRESO IL PRESENTE CONTRATTO E DI ACCETTARNE I TERMINI. L'UTENTE ACCETTA INOLTRE CHE IL PRESENTE CONTRATTO RAPPRESENTA L'ESCLUSIVA E COMPLETA DICHIARAZIONE DI ACCORDO TRA ESSO E IL CONCESSORE DI LICENZA E CHE SOSTITUISCE EVENTUALI PROPOSTE O PREVIO ACCORDO, ORALE O SCRITTO, ED EVENTUALI ALTRE COMUNICAZIONI RELATIVE AL SOFTWARE DI CUI NEL PRESENTE CONTRATTO.

Riconoscimenti

Il presente documento ha uno scopo puramente informativo. FIT Engineering S.r.l. non concede garanzie, né esplicite né implicite, in merito alle informazioni nel presente documento.

Marchi di fabbrica

Dai Nippon Printing Co., Ltd. (DNP) ha fornito i profili ICC implementati nel software DS820DX Photo Print.

I profili ICC forniti da DNP sono preparati utilizzando la tecnologia di XRite, Incorporated.

Le informazioni contenute nel presente documento rappresentano l'opinione attuale di FIT Engineering in merito agli aspetti discussi alla data di pubblicazione.

Poiché FIT Engineering deve rispondere all'evoluzione delle condizioni del mercato, non è possibile interpretare tale opinione come un impegno da parte di FIT Engineering,

e quest'ultima non può garantire l'accuratezza di alcuna informazione presentata dopo la data di pubblicazione.

Il presente documento ha uno scopo puramente informativo.

FIT Engineering NON CONCEDE GARANZIE, NÉ ESPLICITE NÉ IMPLICITE, IN MERITO ALLE INFORMAZIONI NEL PRESENTE DOCUMENTO.

L'Utente ha la responsabilità di conformarsi a tutte le leggi vigenti in materia di copyright. Senza limitazioni ai diritti ai sensi di copyright, nessuna parte del presente documento può essere riprodotta,

conservata o introdotta in un sistema di recupero, né trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo (elettronico, meccanico, fotocopia, registrazione o altro),

né per qualsiasi scopo, senza l'esplicita autorizzazione scritta di FIT Engineering.

Apple, il logo Apple, iPad e iPhone sono marchi di fabbrica di Apple Inc., registrati negli USA e in altri paesi. App Store è un marchio di servizi di Apple Inc.

Android e Google Play sono marchi di Google, Inc. SD, SDHC e SDXC sono marchi o marchi registrati di SD-3C, LLC negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Microsoft®, Windows®, Windows 10™, Windows 11™ sono marchi di fabbrica registrati o marchi di fabbrica di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Il lettore di schede della serie di chioschi Atech è un marchio di fabbrica di Atech Flash Technology Inc. © 2024 Copyright Atech Flash Technology.

Altri nomi di prodotti usati nel presente documento sono a solo scopo di identificazione e potrebbero essere marchi di fabbrica delle rispettive società. Rinunciamo a tutti i diritti associati a tali marchi.

Introduzione

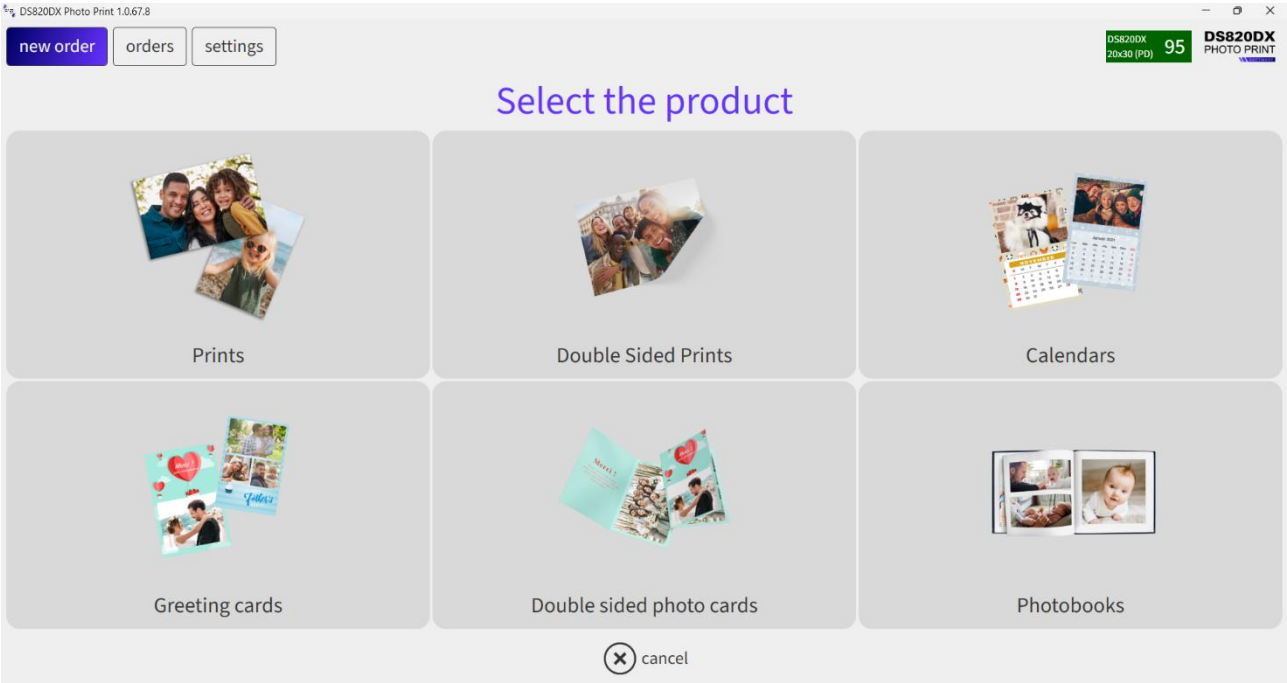

DS820DX Photo Print è un sistema software per eseguire stampe, calendari, stampe con cornici e photobook in vari formati. Il software consente la selezione e la modifica di immagini digitali da stampare esclusivamente con il modello DNP DS820-DX. Quando nella stampante DS820DX viene inserito il relativo supporto, le voci delle linee di prodotti verranno abilitate automaticamente.

Nota: Tutti i prodotti e i relativi formati di stampa sono di tipo ON/OFF (Attivato/Disattivato) nelle impostazioni Admin (Amministratore).

Requisiti di sistema

Specifiche del PC

- Windows 10 a 64 bit e Windows 11 a 64 bit
- È richiesto uno spazio su disco minimo di 2 GB per l'installazione. È inoltre richiesto uno spazio di archiviazione minimo di 200 MB.
- La risoluzione raccomandata 1920 x 1080 è inoltre compatibile con altre risoluzioni con controlli allineati.

Tipi di file immagine supportati

I seguenti tipi di immagini sono accettati dal software:

- JPG/JPEG
- TIF/TIFF
- PNG
- BMP
- HEIC

Installazione del software DS820DX Photo Print su Windows

1. Il file di installazione di DS820DX Photo Print è scaricabile da ogni sito web locale di DNP.
    a. Un opuscolo con un codice QR è inserito all'interno della confezione della stampante, verificare il codice QR per i dettagli.
2. Fare doppio clic sul file del programma di installazione "**DS820DXPhotoPrint_1.0.67.XX.exe**" per iniziare l'installazione.
3. Il software visualizza il Contratto di licenza con l'utente finale. Leggere il contenuto e fare clic sul pulsante di opzione 'I accept the agreement' (Accetto il contratto) per procedere con l'installazione del software.
4. Fare clic su 'Next' (Avanti) per installare il software.
5. Il software visualizzare vari passaggi di installazione fino alla schermata finale 'Finish' (Fine).
    a. Il software installa automaticamente le dipendenze richieste durante tale processo di installazione.

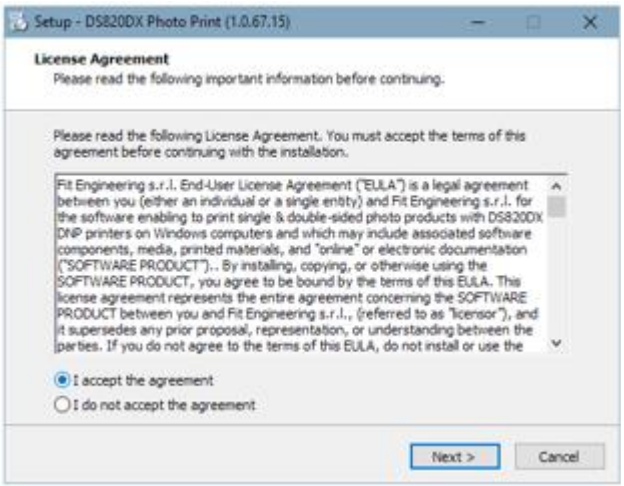

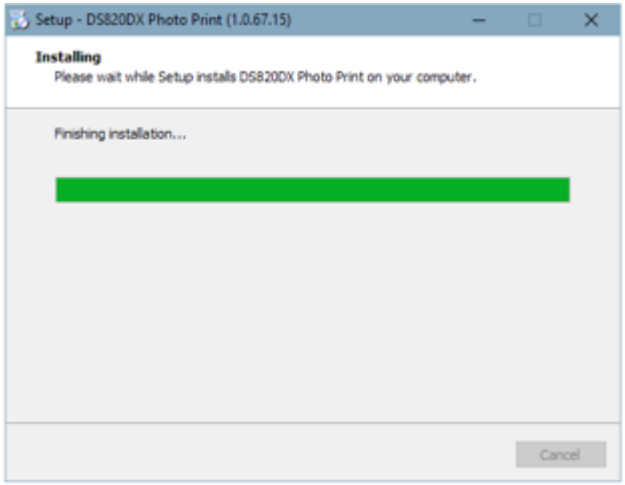

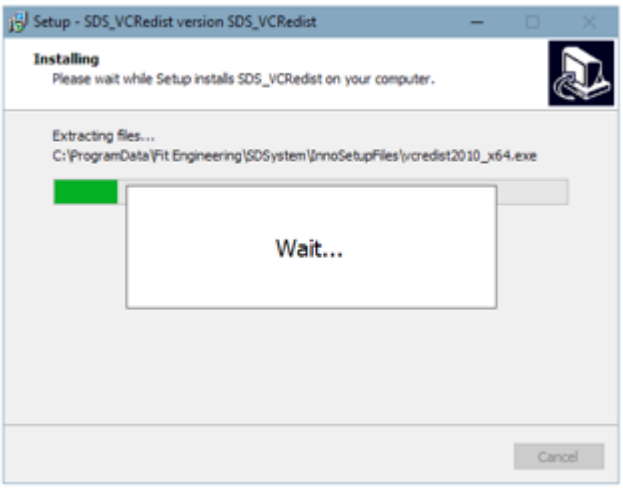

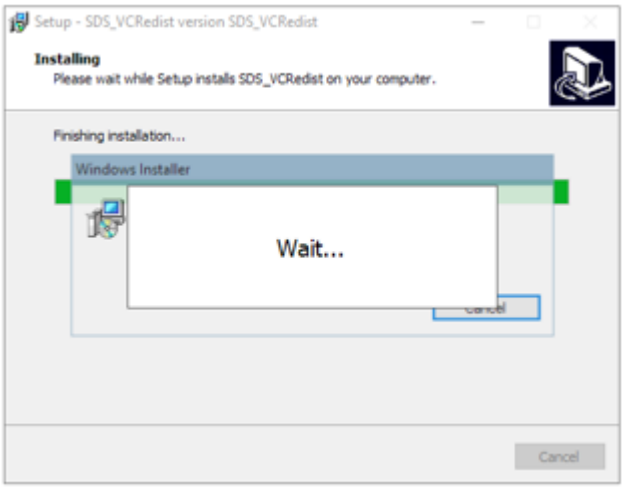

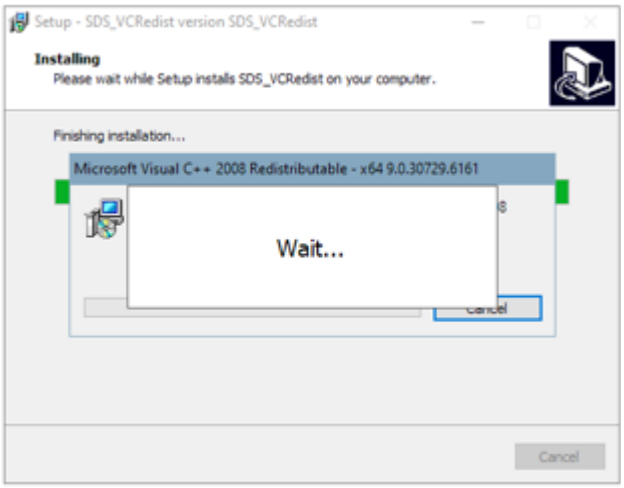

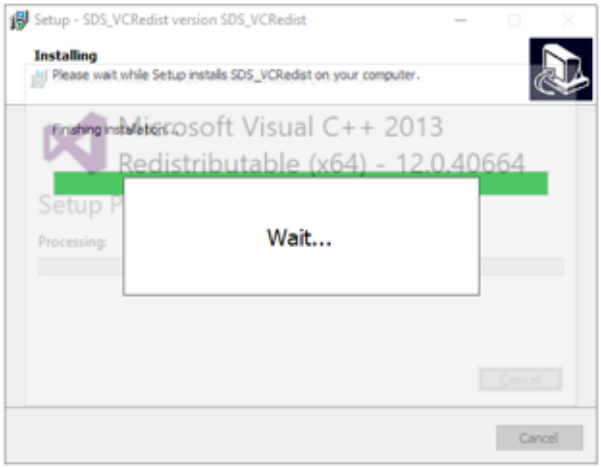

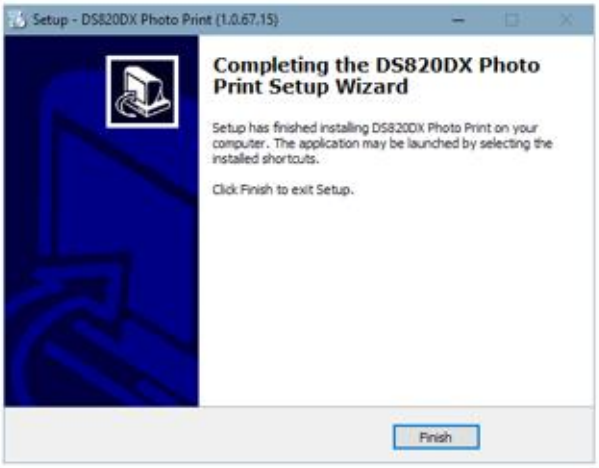

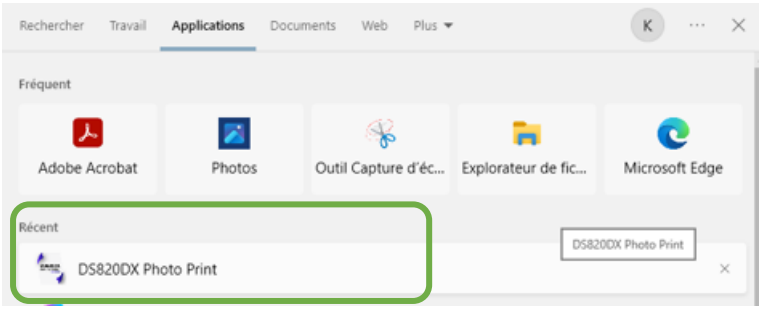

Icona del software nel menu Start, Applicazioni:

Icona sul desktop

Guida rapida

Configurazione del sistema

Prima di iniziare a lavorare con il software di editing fotografico, collegare e accendere la stampante DS820DX. Il *software di editing fotografico* visualizzerà automaticamente i prodotti che è possibile stampare con la stampante collegata e i supporti caricati al collegamento della stampante DS820DX.

Nota: Se la stampante DS820DX non è collegata, verrà visualizzato il seguente messaggio:

Quando la stampante è collegata al sistema, il messaggio precedente non verrà visualizzato e verrà visualizzata la finestra dei prodotti delle stampanti collegate.

⚠ Caricare i supporti nella stampante (inserire il nastro, la carta nel vassoio o il rotolo di carta) per la stampa.

Posizione di stampa

Con il software DS820DX Photo Print è possibile stampare direttamente sulla stampante DNP, senza installare alcun driver.

La stampante DNP supportata è "esclusivamente" DS820DX.

Profilo cromatico: Il software DS820DX Photo Print utilizza i profili cromatici più recenti forniti da DNP. È inoltre possibile inserire un profilo cromatico accedendo a settings (impostazioni) / printer parameters (parametri della stampante).

Dispositivi di ingresso

Stampa di ordini

L'utente può scegliere le immagini da stampare a partire da varie sorgenti digitali, ad esempio cartella sul disco locale, memory card, unità USB e cellulari.

Immagini

Caricamento di immagini

È possibile caricare immagini da varie fonti digitali: memory card, dispositivi USB, CD/DVD, smartphone, tablet, cartella e selezione di file.

La schermata di caricamento delle immagini viene visualizzata dopo la selezione dei prodotti.

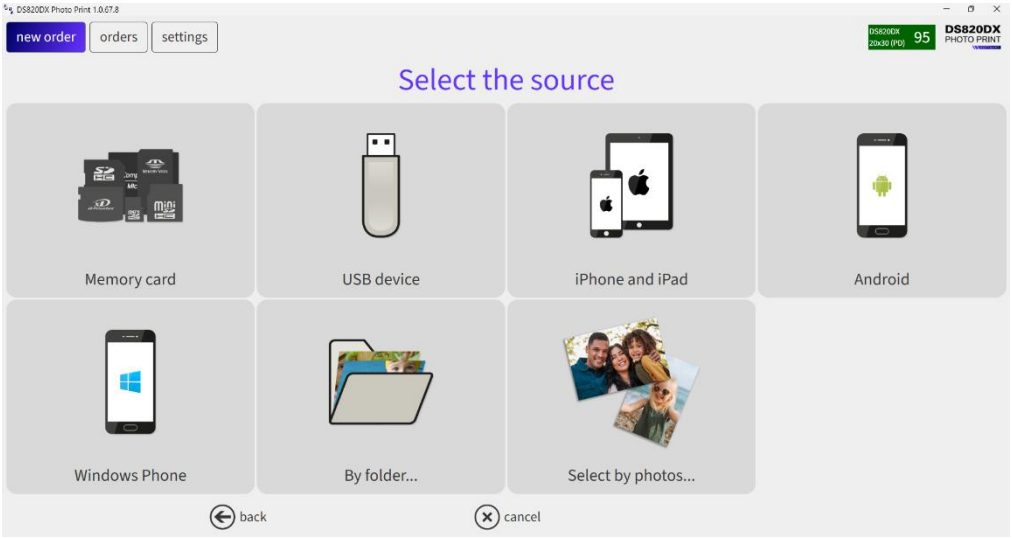

Inserire il supporto digitale nell'alloggiamento di caricamento appropriato del computer su cui è utilizzato il software DS820DX Photo Print.

Selezionare sullo schermo il tipo di supporto digitale che si desidera per caricare le immagini.

I criteri di visualizzazione dipendono dal tipo di supporto:

- **Memory card (Memory card)**: Inserire la memory card nell'alloggiamento appropriato per visualizzare tutte le immagini conservate sul supporto. Selezionare le immagini e premere next (avanti) per caricare le immagini selezionate.
  - ➔ Per finalizzare l'ordine è necessario rimuovere la memory card.

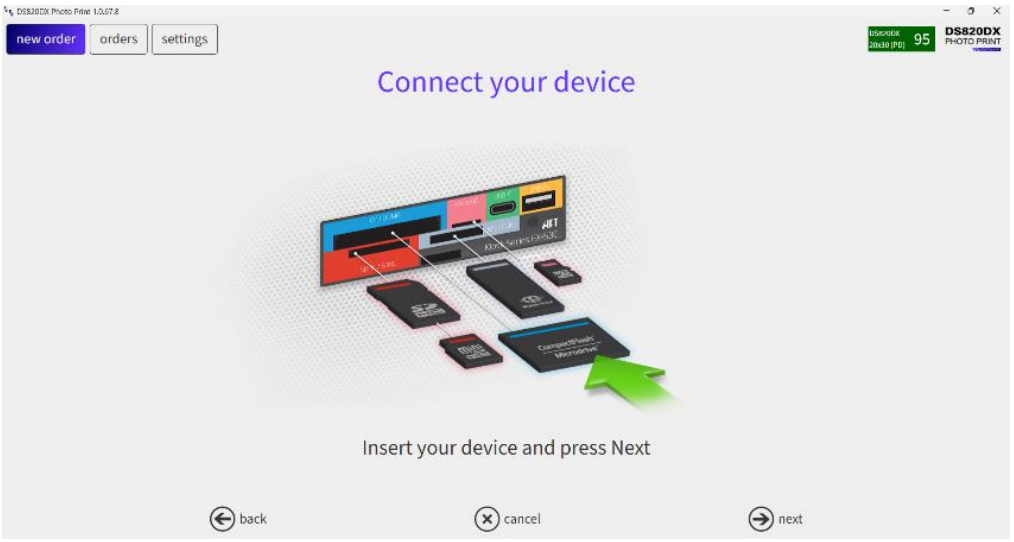

- **USB device (Dispositivo USB)**: Inserire la chiavetta USB nella porta USB e verranno visualizzate le immagini / cartelle sul supporto. Selezionare una cartella per visualizzare le immagini contenute in tale cartella. Selezionare le immagini e premere next (avanti) per caricare le immagini selezionate.
  - ➔ Per finalizzare l'ordine è necessario rimuovere la chiavetta USB.

- **I-Phone and i-Pad (I-Phone e i-Pad):** verrà aperta una schermata di selezione con le istruzioni di collegamento con cavo per i dispositivi iOS.
  Per finalizzare l'ordine è necessario rimuovere il collegamento con cavo del dispositivo mobile.
  - Dispositivi Apple: saranno visibili solo le immagini della galleria locale, se le immagini sono caricate sul Cloud, scaricarle localmente sul dispositivo Apple.

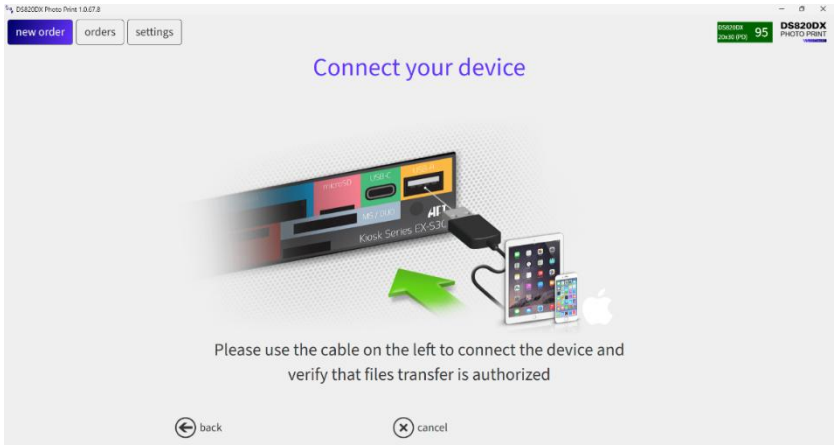

  - ➔ Se il dispositivo non è pronto, verranno visualizzate richieste per verificare il dispositivo.
    - Sbloccare il dispositivo mobile prima del collegamento.
    - Rimuovere l'accesso di sicurezza:
    - Accettare il sistema come affidabile quando sul dispositivo mobile compare un messaggio.

- **Android (Android):** verrà aperta una schermata di selezione con le istruzioni di collegamento con cavo per i dispositivi ANDROID.
  Per finalizzare l'ordine è necessario rimuovere il collegamento con cavo del dispositivo mobile.

➔ Se il dispositivo non è pronto, verrà visualizzata una richiesta per verificare il dispositivo.
  - Sbloccare il dispositivo mobile prima del collegamento.
  - Rimuovere l'accesso di sicurezza:
  - Accettare il sistema come affidabile quando sul dispositivo mobile compare un messaggio.

- **Local Folder (Cartella locale):** verrà aperta una finestra di Esplora file per selezionare la cartella con le immagini da caricare.

- **Select by photos (Seleziona per foto):** verrà aperta una schermata di selezione per selezionare e caricare file immagine. È inoltre possibile il caricamento di tutte le immagini di una cartella.

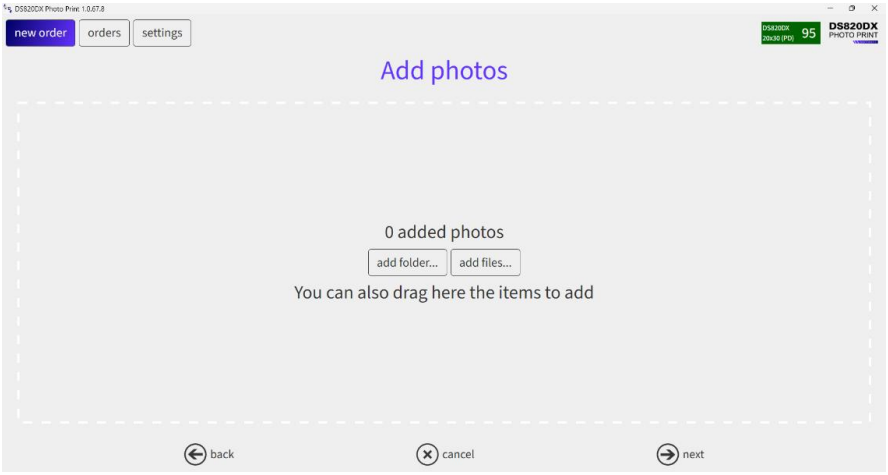

Modifica di immagini

Dopo il caricamento, è possibile regolare le immagini con vari strumenti: ritaglio, correzione, occhi rossi, filtri. È inoltre possibile aggiungere testo in questa fase.

Durante il flusso di lavoro, fare clic sul controllo a pulsante EDIT (MODIFICA) per visualizzare le opzioni. Altri prodotti presenteranno la pagina di modifica durante il flusso di lavoro.

- **Edit (Modifica)**

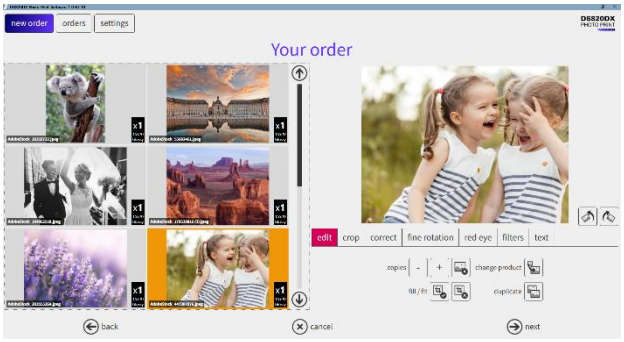

- ✓ Aumentare o diminuire le copie
- ✓ Adattare all'immagine o adattare al foglio
- ✓ Duplicare l'immagine selezionata
- ✓ Cambiare prodotto da quello esistente a un'altra voce di linea di prodotti

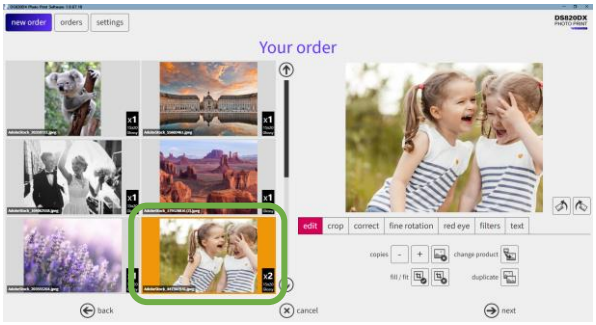

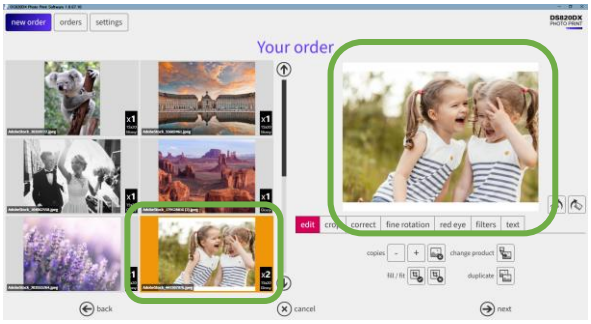

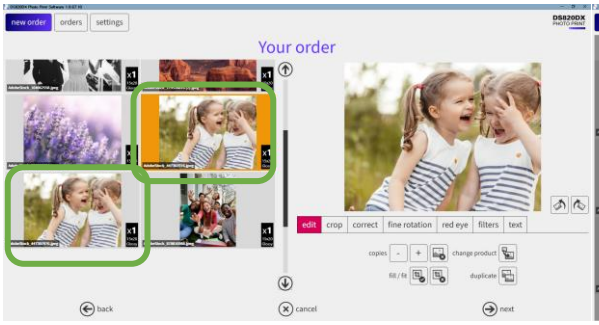

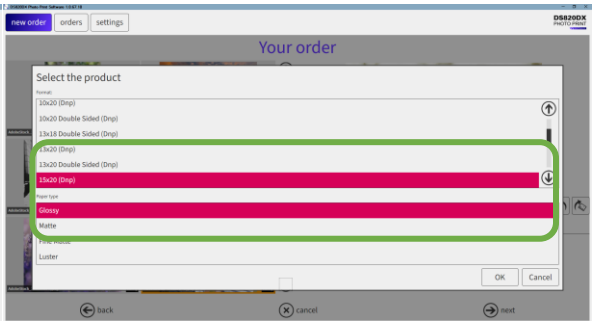

- **Crop (Ritaglia)**

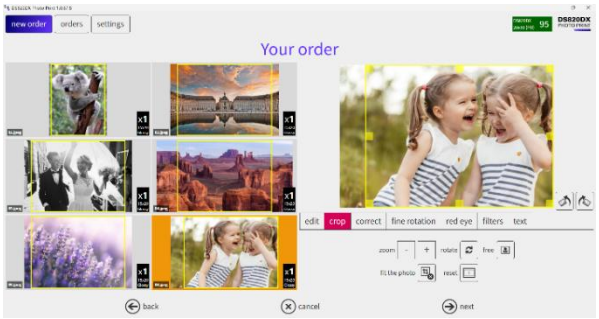

- ✓ Destra, sinistra, alto e basso: spostare il ritaglio
- ✓ Zoom (Zoom): + o –
- • + per ingrandire
- • - per rimpicciolire
- ✓ Rotate (Ruota): Ruotare l'immagine
- ✓ Fit the Photo (Adatta foto): Adattare la foto al formato selezionato, con un bordo bianco
- • Fare clic su 'crop the photo' (ritaglia foto) per tornare alla schermata precedente
- ✓ Reset (Ripristina): Ripristinare le modifiche apportate
- ✓ Free (Libera): eliminare il collegamento di larghezza e altezza al rapporto del formato di stampa

Nota: Per impostazione predefinita, la cornice è impostata su 'Fit to Image (Images are cropped)' (Adatta all'immagine (le immagini sono ritagliate)), ma il controllo a pulsante 'Fit the Photo' (Adatta foto) fornisce l'immagine intera con un bordo bianco.

Toccare e trascinare il rettangolo giallo o impiegare i pulsanti sottostanti per usare solo una parte di un'immagine.

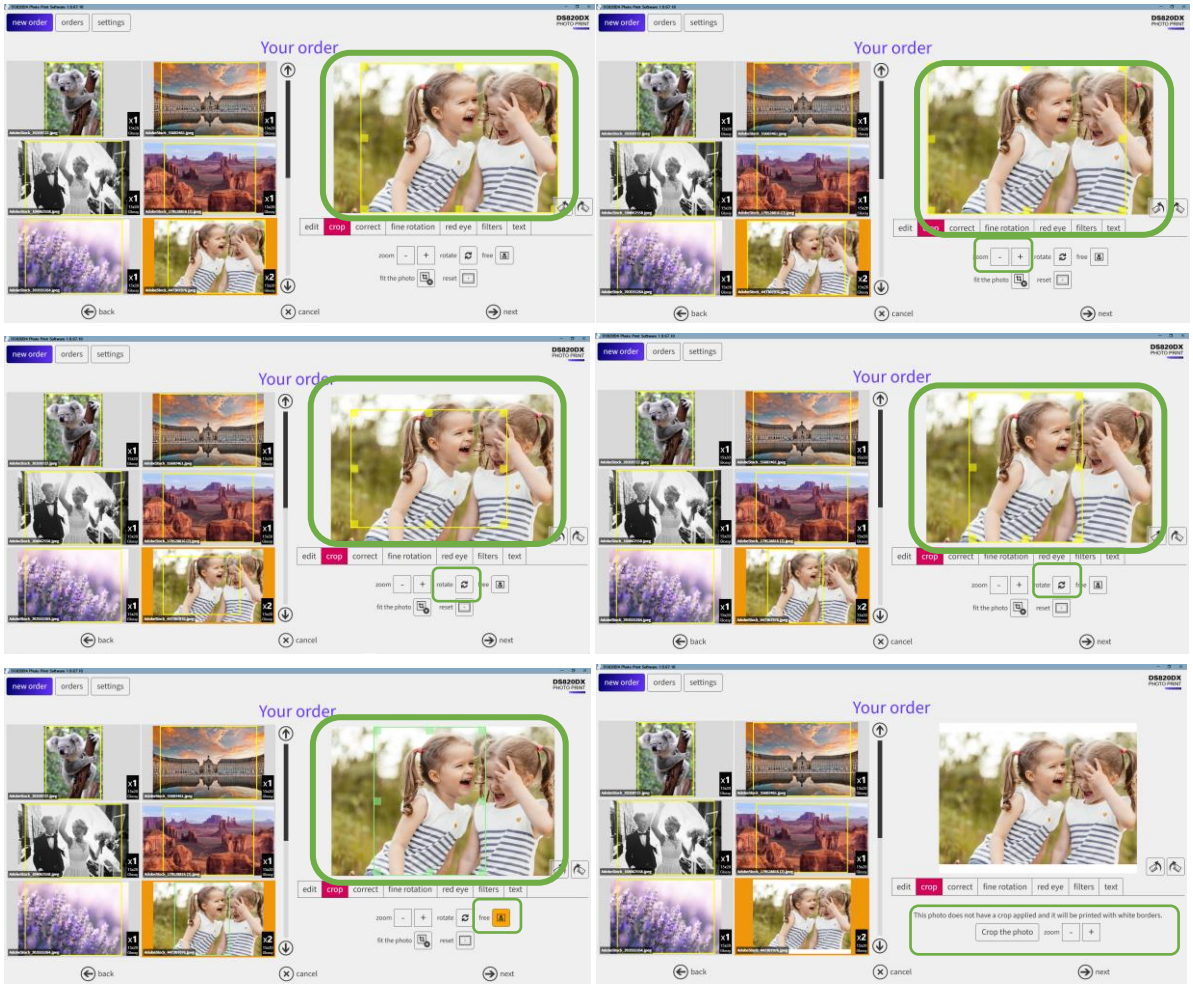

- **Correct (Correggi)**

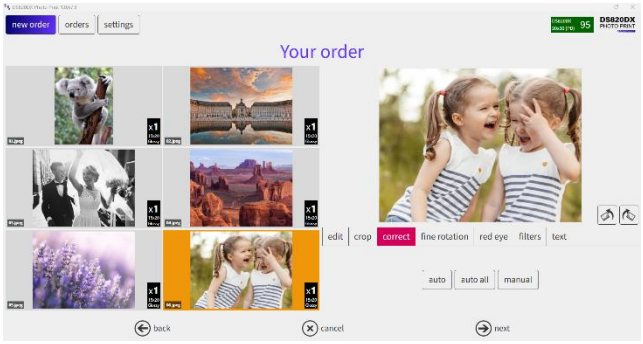

Color Correction (Correzione colore)

- ✓ Auto (Auto): toggle switch On/Off (Attivato/Disattivato) per abilitare la correzione colore automatica per l'immagine selezionata.
- ✓ Auto All (Auto tutto): toggle switch On/Off (Attivato/Disattivato) per abilitare la correzione colore automatica per tutte le immagini nella directory.
- ✓ Manual (Manuale): abilita la regolazione manuale dei colori dell'immagine.

Fare clic su AUTO (AUTO) per regolare automaticamente l'immagine selezionata con la correzione della densità locale.

⚠️ *Fare clic su Auto All (Auto tutto) per applicare il miglioramento ottenuto con la correzione colore a tutte le immagini, ma il toggle switch resta evidenziato sul pulsante 'Auto' (Auto) poiché l'utente ha già selezionato un'immagine.*

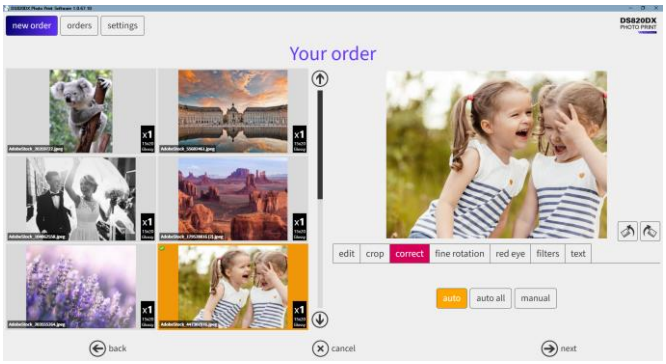

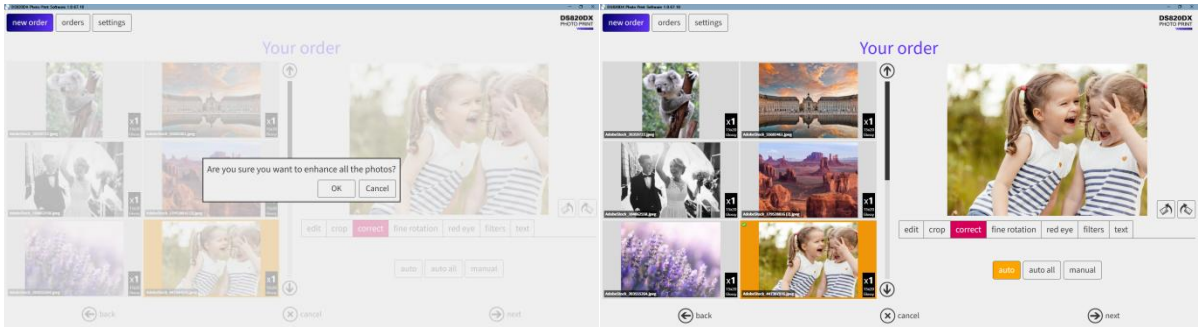

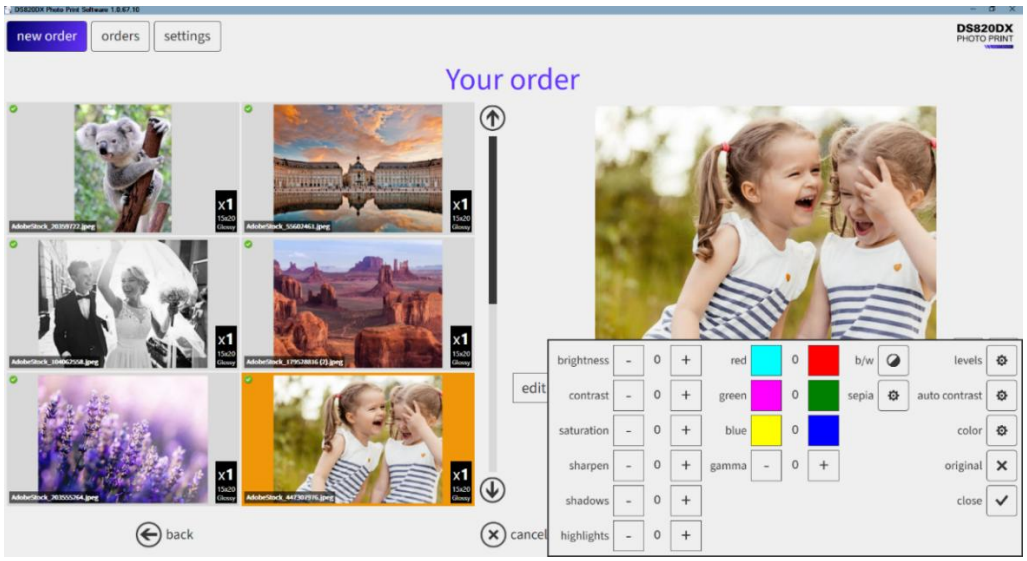

- Brightness (Luminosità): fare clic su "+/-" per aumentare e diminuire la luminosità complessiva dell'immagine selezionata
- Contrast (Contrasto): fare clic su "+/-" per aumentare e diminuire la densità dei pixel dell'immagine selezionata
- Saturation (Saturazione): fare clic su "+/-" per aumentare e diminuire l'intensità dei colori dell'immagine selezionata
- Sharpen (Messa a fuoco): fare clic su "+/-" per aumentare e diminuire la nitidezza dell'immagine selezionata
- Shadows (Ombre): fare clic su "+/-" per aumentare e diminuire l'area scura dell'immagine selezionata
- Highlights (Luci): fare clic su "+/-" per aumentare e diminuire l'elemento più chiaro dell'immagine selezionata
- Red (Rosso), Green (Verde), Blue (Blu): fare clic sui pulsanti dei colori dell'immagine selezionata
- Gamma (Gamma): fare clic su "+/-" per regolare il livello di luminanza dei pixel dell'immagine selezionata
- B/W (B/N): fare clic sul pulsante per applicare il bianco e nero, la scala di grigi all'immagine selezionata
- Sepia (Seppia): fare clic sul pulsante per una tonalità calda in bianco e nero all'immagine selezionata
- Levels (Livelli): fare clic sul pulsante per regolare la luminosità, le tonalità dei colori e il contratto dell'immagine selezionata
- Auto contrast (Contrasto auto): regola automaticamente la densità complessiva dei pixel dell'immagine selezionata
- Color (Colore): regola i colori RGB complessivi dell'immagine selezionata
- Original (Originale): ripristina l'immagine originale eliminando tutte le modifiche
- Close (Chiudi): chiude la finestra di modifica manuale

- **Fine rotation (Rotazione leggera)**

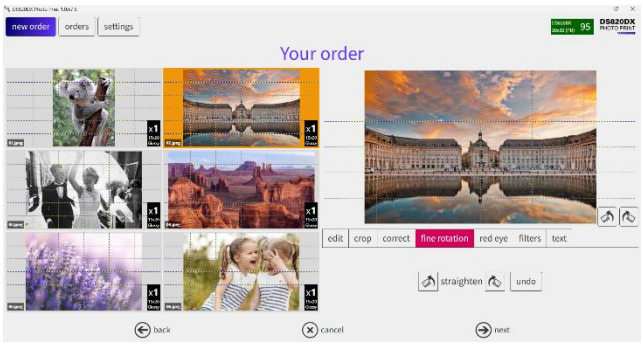

Straighten (Raddrizza)

- ✓ Raddrizza in senso orario
- ✓ Raddrizza in senso antiorario
- ✓ Undo (Annulla)

Fare clic sui pulsanti di rotazione leggera per ruotare l'immagine di un angolo ridotto.

- **Red Eye (Occhi rossi)**

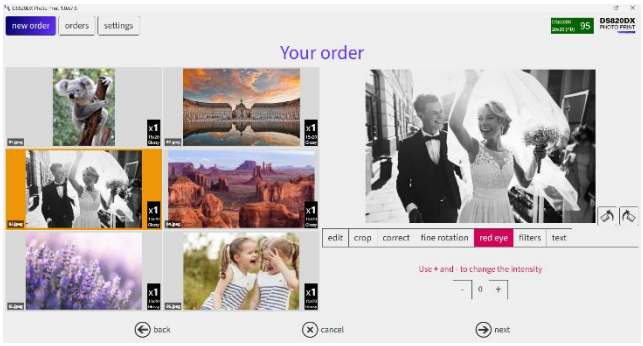

Red Eye (Occhi rossi)

- ✓ Fare clic sull'immagine per visualizzare il controllo Red Eye (Occhi rossi)
- ✓ Selezionare l'area di correzione
- ✓ Fare clic su "+" per applicare (il conteggio massimo è 3)
- ✓ ***Nota:*** La correzione automatica degli occhi rossi è abilitata per impostazione predefinita.

Fare clic sul pulsante "+" e attendere un attimo, se gli occhi rossi non vengono corretti automaticamente, fare nuovamente clic sul pulsante "+". Il livello massimo di correzione è 3.

- **Filters (Filtri)**

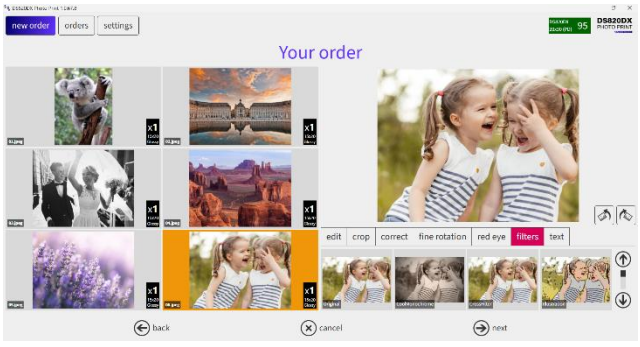

Applicare un filtro per modificare un'immagine

- ✓ Selezionare il filtro desiderato tra gli esempi
- ✓ Usare la barra di scorrimento per vedere tutti gli esempi
- ✓ ***Nota:*** selezionare original (originale) per ripristinare l'immagine originale senza l'applicazione di filtri

- **Text (Testo)**

- Fare clic sul pulsante 'Add text' (Aggiungi testo) per aggiungere testo all'immagine o in qualsiasi posizione del modello.
  - *Vedere lo screenshot sotto.*

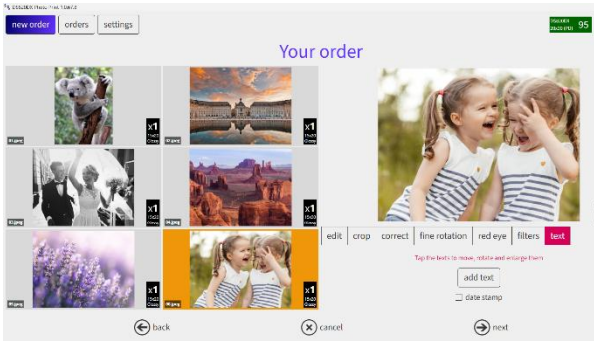

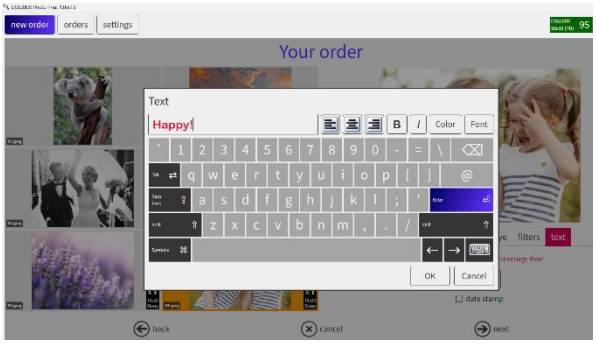

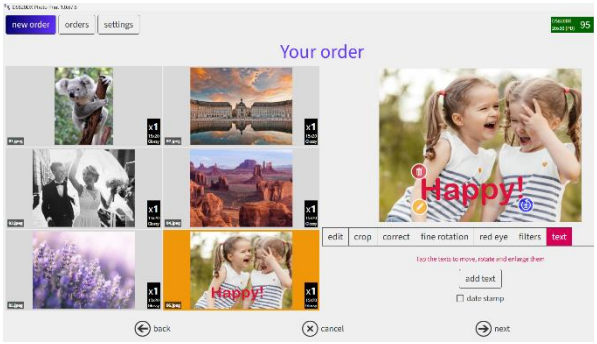

- ✓ Fare clic su 'add text' (aggiungi testo)
- ✓ Inserire il testo desiderato nella casella di testo

  Nella stessa finestra, è possibile decidere il colore, il tipo di font, le dimensioni del font, i simboli ecc.
- ✓ Premere Enter (Invio) od OK (OK) per visualizzare il testo nell'immagine
- ✓ Selezionare il testo per posizionare il testo trascinandolo
- ✓ Selezionare il testo per ulteriori modifiche facendo clic sul controllo 'Pencil' (Matita) di colore giallo
- ✓ Selezionare il testo e fare clic sul simbolo 'Bin' (Cestino) per eliminare il testo
  - Color (Colore): fare clic sul pulsante Color (colore) per scegliere vari colori
  - Font (Font): fare clic sul pulsante Font (font) per scegliere il font desiderato

⚠️ Attenzione:

Accertarsi che la stampante sia accesa e pronta alla stampa, altrimenti premendo il pulsante 'print now' (stampa subito) durante il processo di creazione dell'ordine, se la stampante non è collegata/è spenta, viene visualizzato il seguente messaggio. Consultare l'icona sul lato destro:

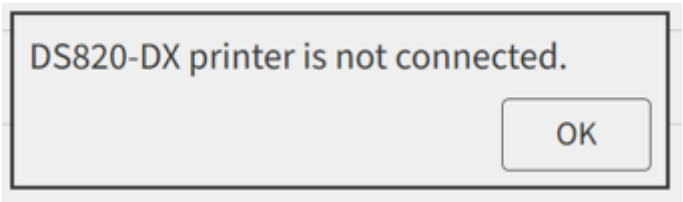

Consultare la guida rapida della stampante per conoscere la procedura di configurazione del comportamento della stampante.

Prodotti

Con procedure di flusso di lavoro semplici è possibile creare stampe, stampe fronte/retro, calendari, biglietti di auguri e photobook.

Prints (Stampe)

Questo flusso di lavoro consente di creare e stampare un prodotto di stampa su un solo lato.

1) Selezionare Prints (Stampe).

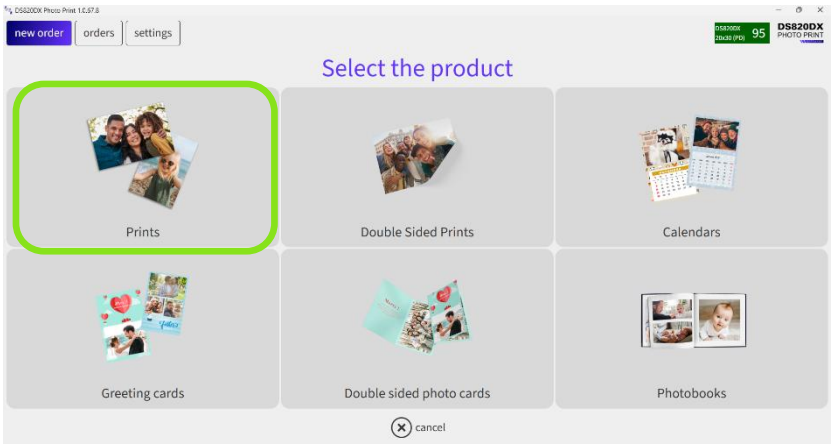

2) Selezionare il supporto sul quale si trovano le immagini, ad esempio un dispositivo USB.

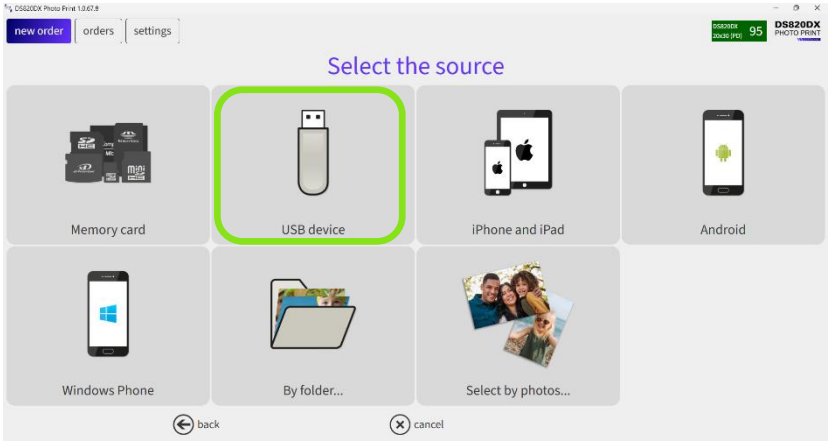

3) Selezionare le immagini.

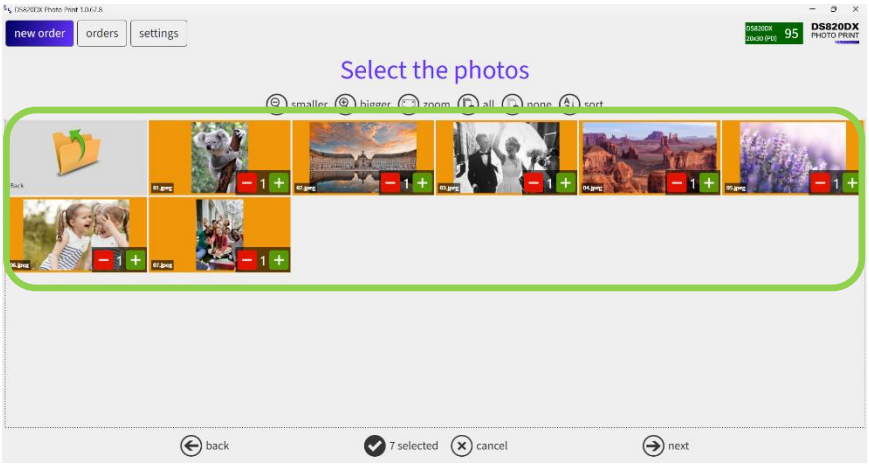

Durante questo passaggio, è inoltre possibile immettere il numero di stampe premendo il pulsante "+" o "-".

4) Selezionare il prodotto.

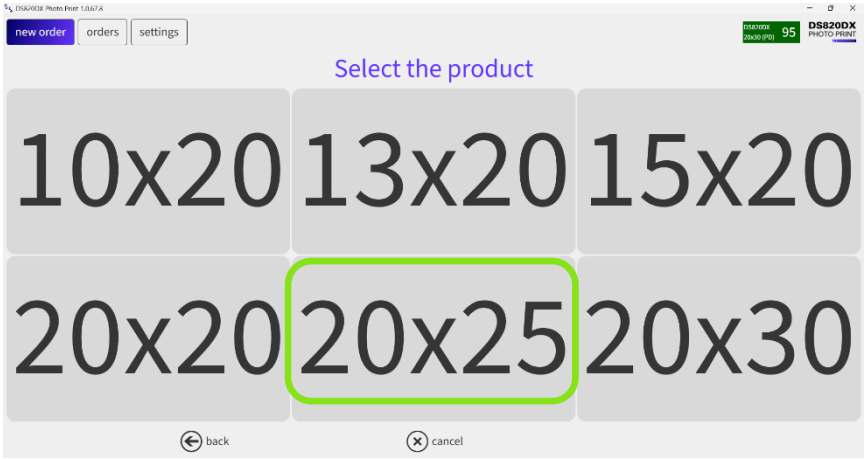

5) Selezionare il tipo di finitura della carta.

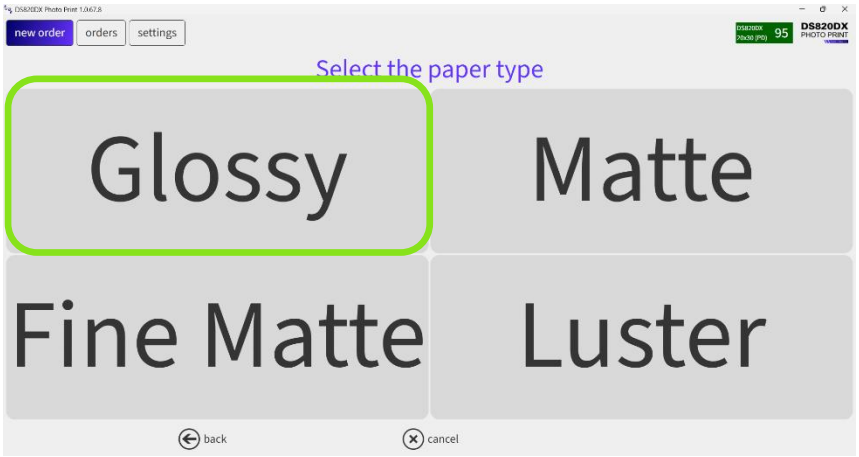

6) Modificare la quantità di stampe, ritagliare e migliorare le immagini, aggiungere testo (vedere inoltre la sezione Edit (Modifica) ***a pagina 12***).

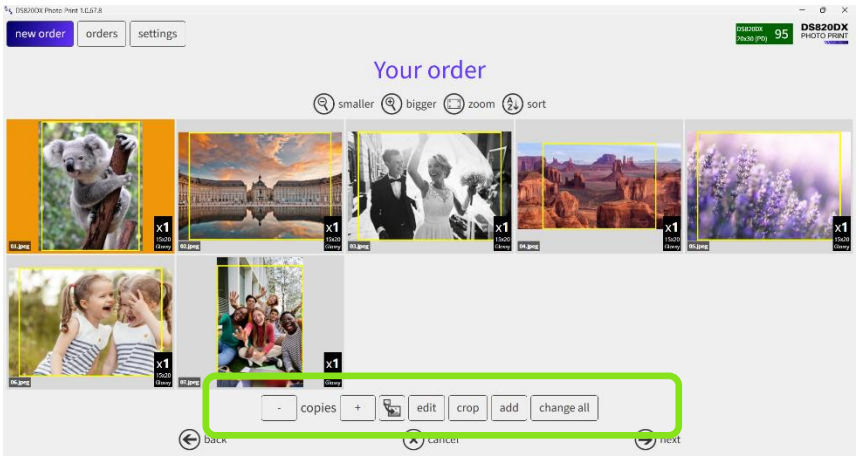

7) Aggiunta di testo.

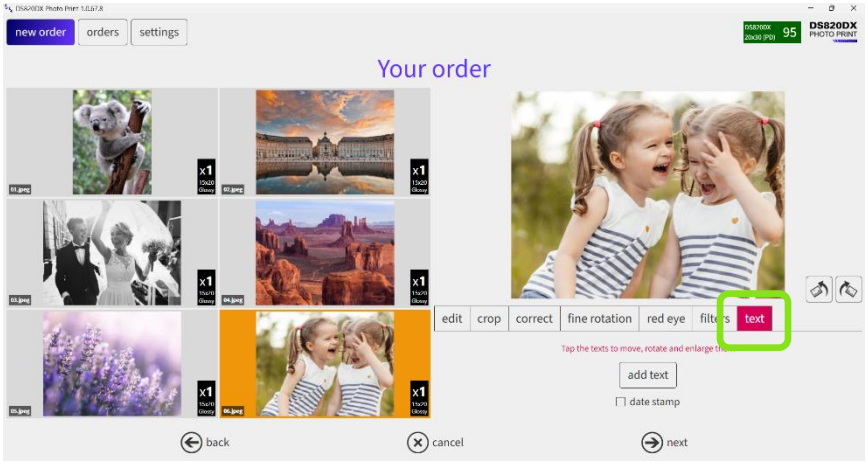

8) Riepilogo dell'ordine.

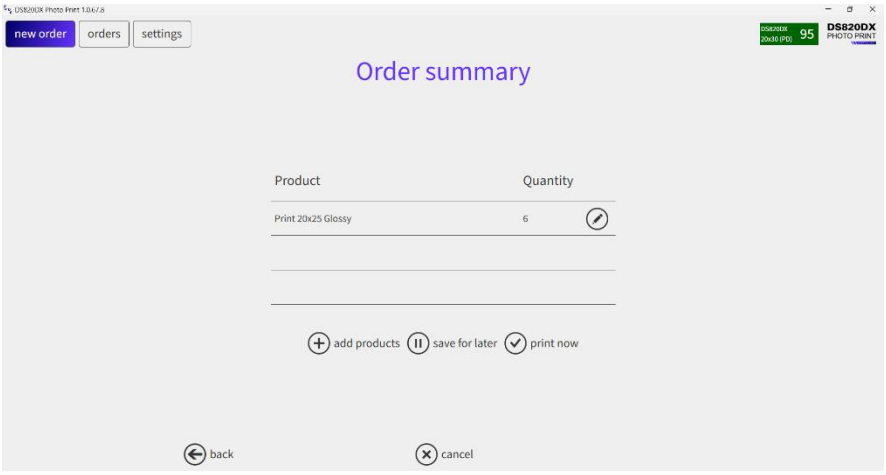

9) Premere 'print now' (stampa subito) per stampare l'ordine o 'save for later' (salva per dopo) o 'add products' (aggiungi prodotti).

Double Sided Prints (Stampe fronte/retro)

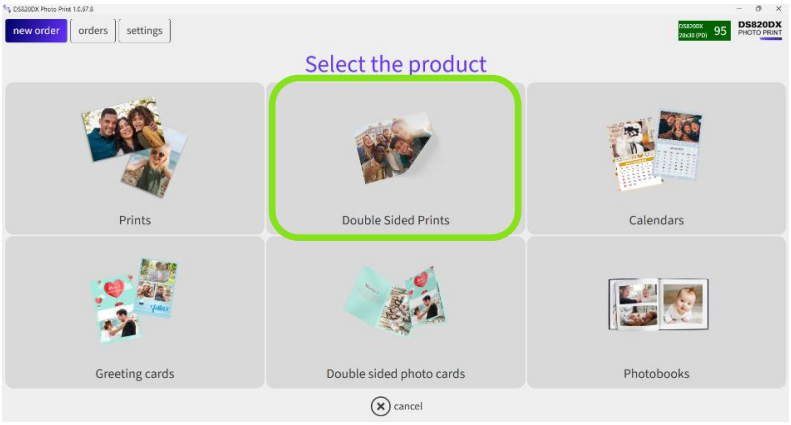

Il flusso di lavoro delle stampe fronte/retro è identico al flusso di lavoro Prints (Stampe) (stampa su un solo lato, ***consultare le pagine 18-20***).

- Selezionare un numero pari di immagini
  - Se il numero di immagini selezionate è dispari, verrà stampata una pagina bianca al posto dell'immagine mancante.
- Selezionare il formato di stampa
- Selezionare il tipo di finitura
- Modificare o apportare altre regolazioni nella schermata dell'ordine se necessario
- Verificare l'ordine nella pagina Order summary (Riepilogo dell'ordine)
- Stampare l'ordine

Viene visualizzato il seguente messaggio per i prodotti: Double Side Prints (Stampe fronte/retro)

- Formato 3.9x4"/9,9x10 cm: Si consiglia di utilizzare multipli di 12 foto/immagini in totale, per evitare la stampa di pagine vuote.

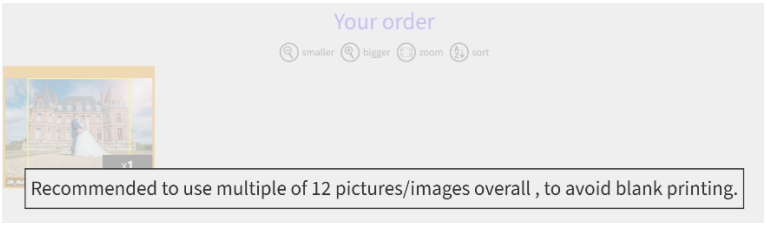

- Formato 3.9x6"/9,9x15 cm: Si consiglia di utilizzare multipli di 8 foto/immagini in totale, per evitare la stampa di pagine vuote.

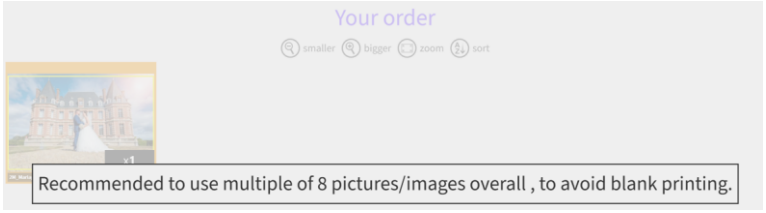

- Formato 3.9x8"/9,9x20 cm: Si consiglia di utilizzare multipli di 4 foto/immagini in totale, per evitare la stampa di pagine vuote.

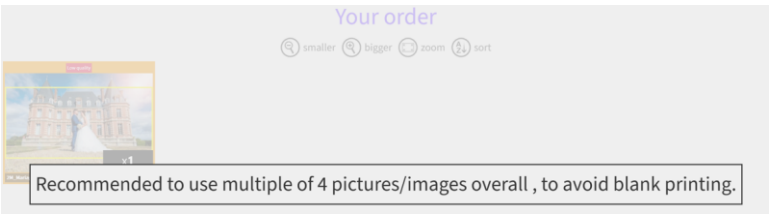

⚠ Se il numero/la quantità di immagini non è un multiplo come specificato sopra, verranno stampante immagini vuote per il numero di immagini mancanti. Ad es.: il formato 3.9x6" richiede come minimo 8

immagini per utilizzare la carta/il nastro fronte/retro 8x12", se ad esempio vengono usate 14 immagini, verranno stampate immagini vuote per la 15 e la 16.

Calendars (Calendari)

Questo flusso di lavoro consente di creare e stampare il prodotto Calendar (Calendario).

1) Selezionare Calendars (Calendari).

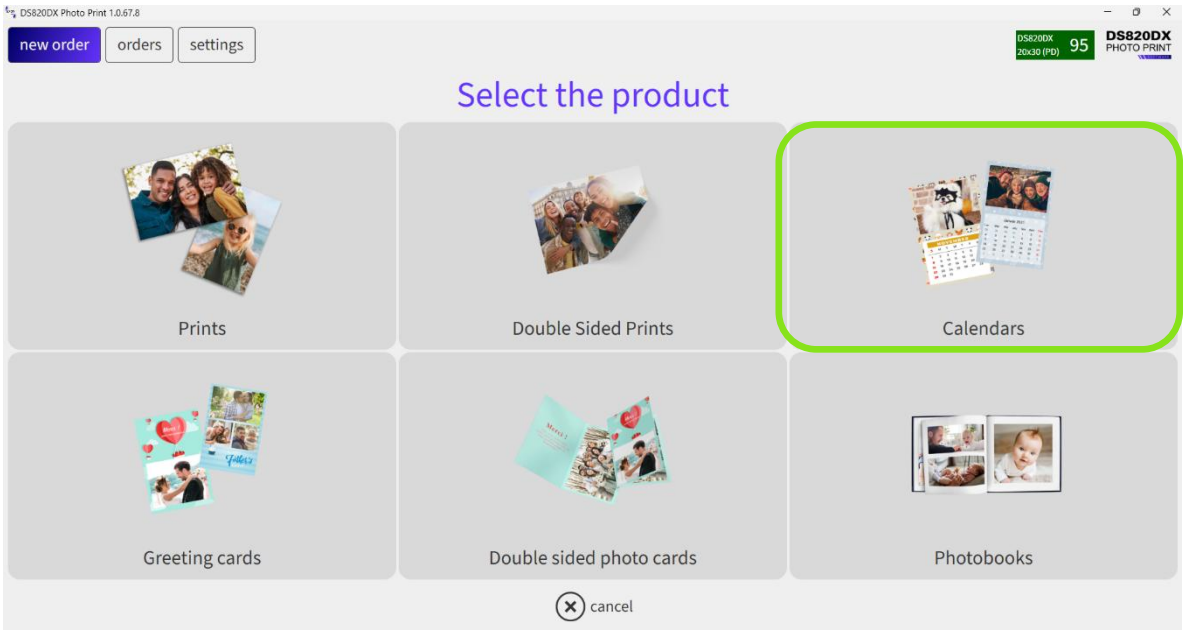

2) Selezionare il formato di stampa.

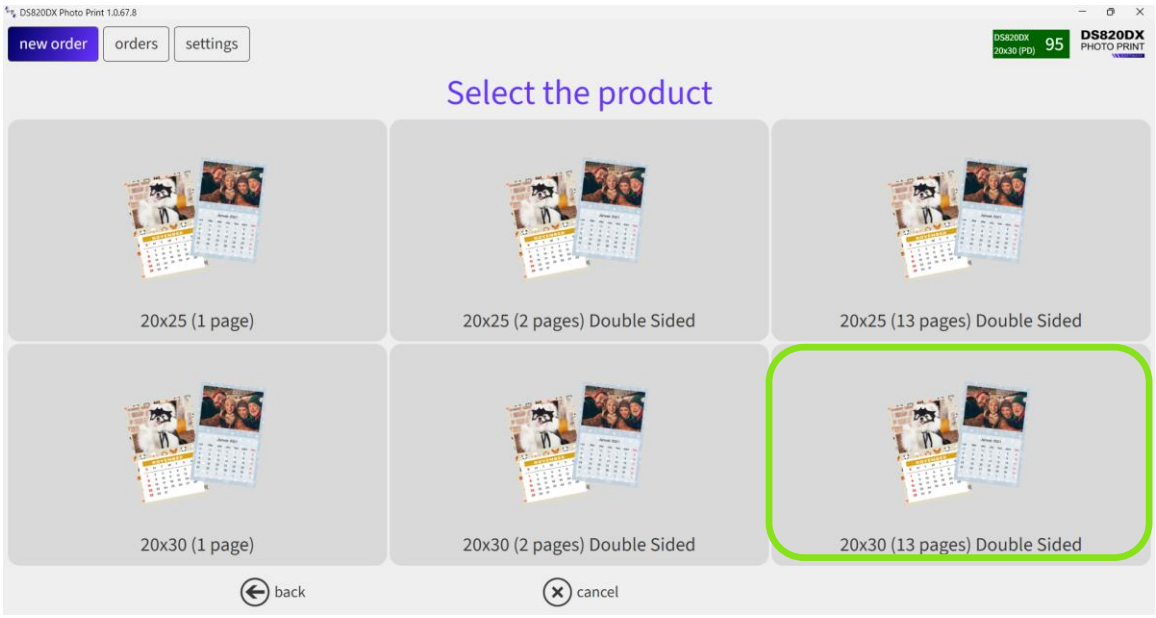

3) Selezionare la finitura della carta.

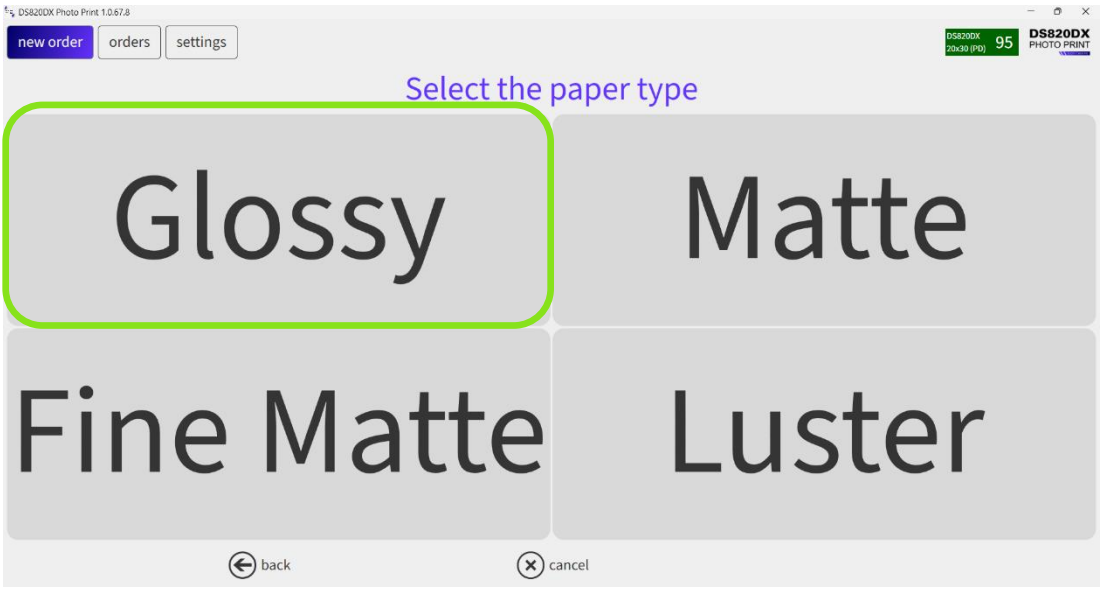

4) Selezionare un tema per lo sfondo.

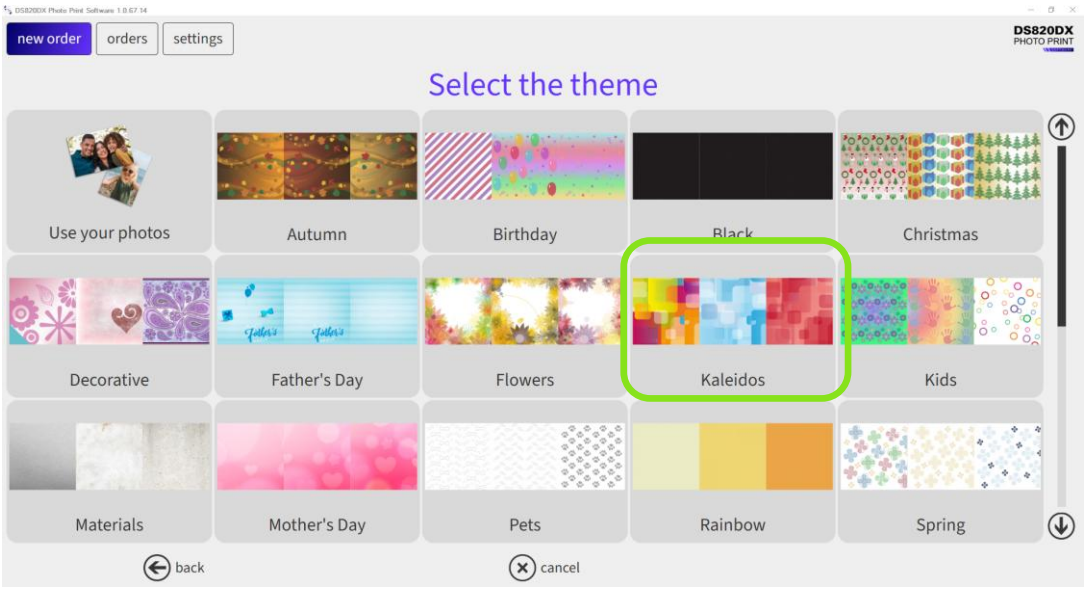

5) Selezionare la sorgente delle immagini.

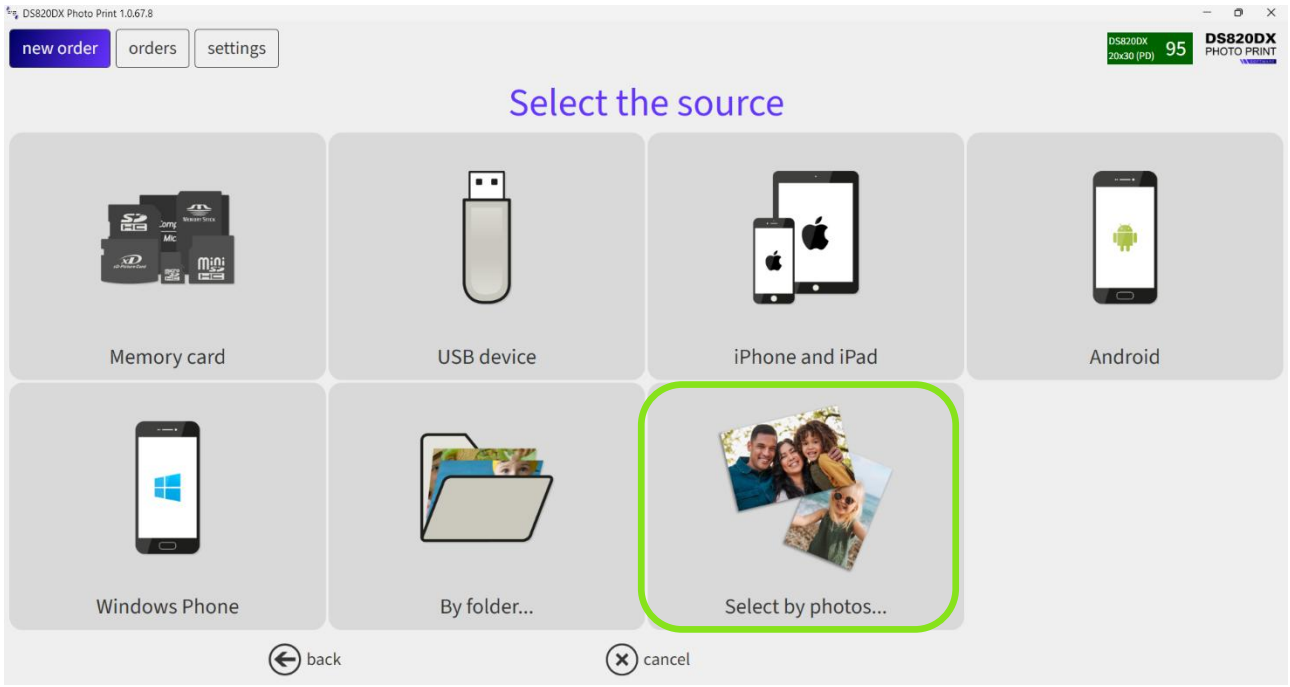

6) Selezionare le immagini.

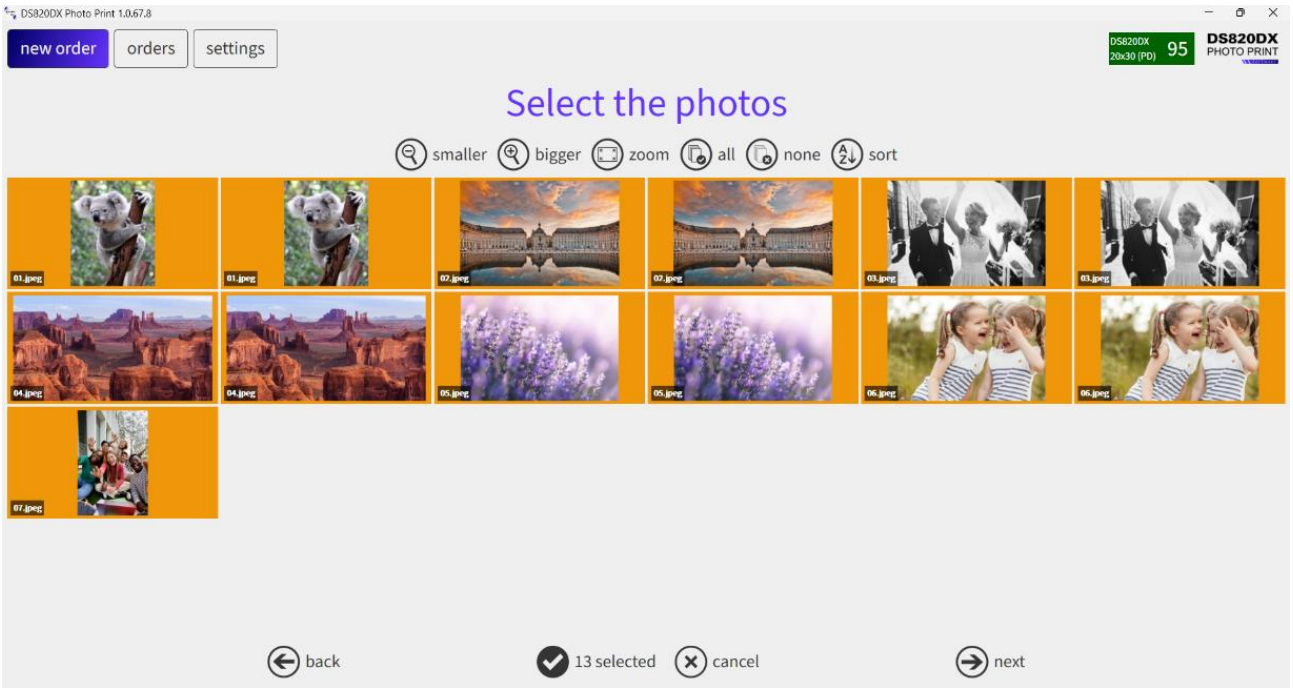

8) Selezionare le opzioni del calendario: lingua, paese (per le feste nazionali) e il mese di partenza.

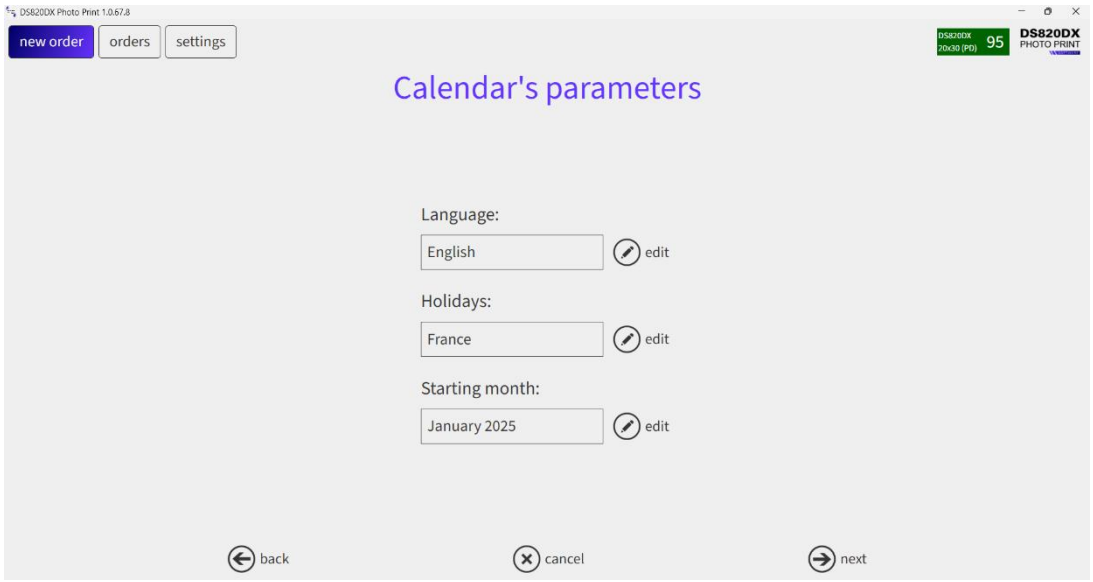

9) Selezionare lo stile di calendario

10) Anteprima della pagina e modifica (consultare inoltre Modifica della pagina ***a pagina 41***).

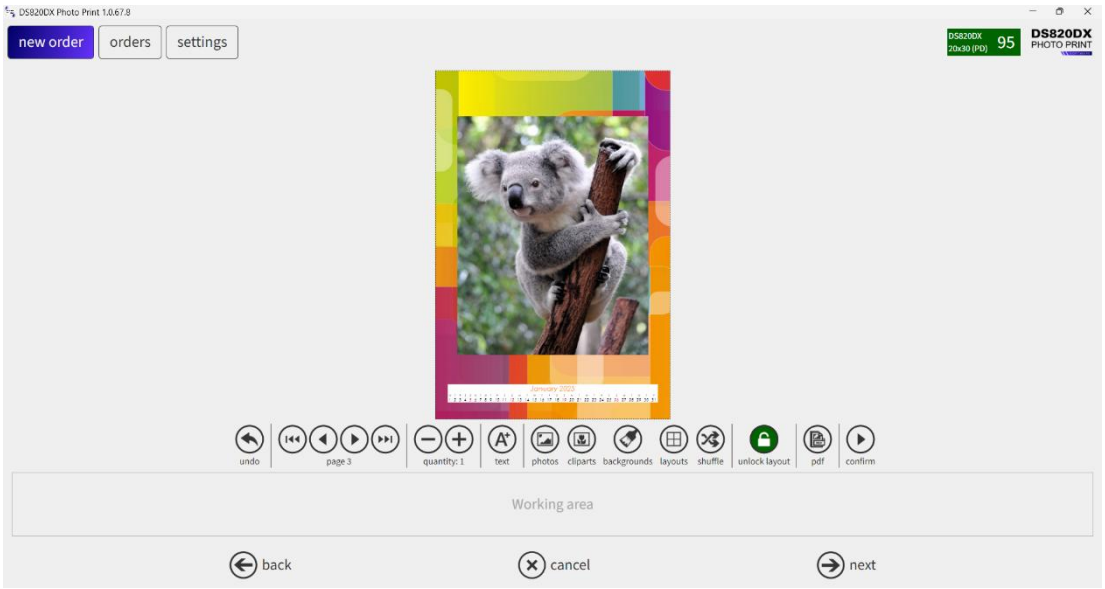

11) Riepilogo dell'ordine.

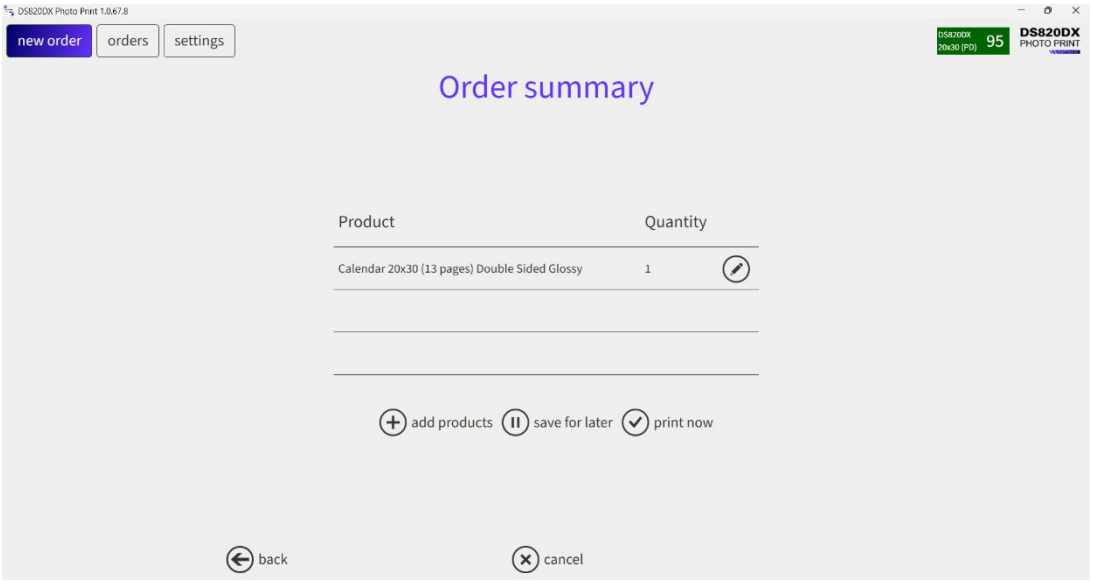

12) Premere 'print now' (stampa subito) per finire l'ordine.

- ***13 Pages Calendar (Calendario 13 pagine)*** richiede come minimo 13 immagini per creare e stampare questo prodotto.

Greeting cards (Biglietti di auguri)

Questo flusso di lavoro consente di creare e stampare un biglietto di auguri.

1) Selezionare Greeting cards (Biglietti di auguri).

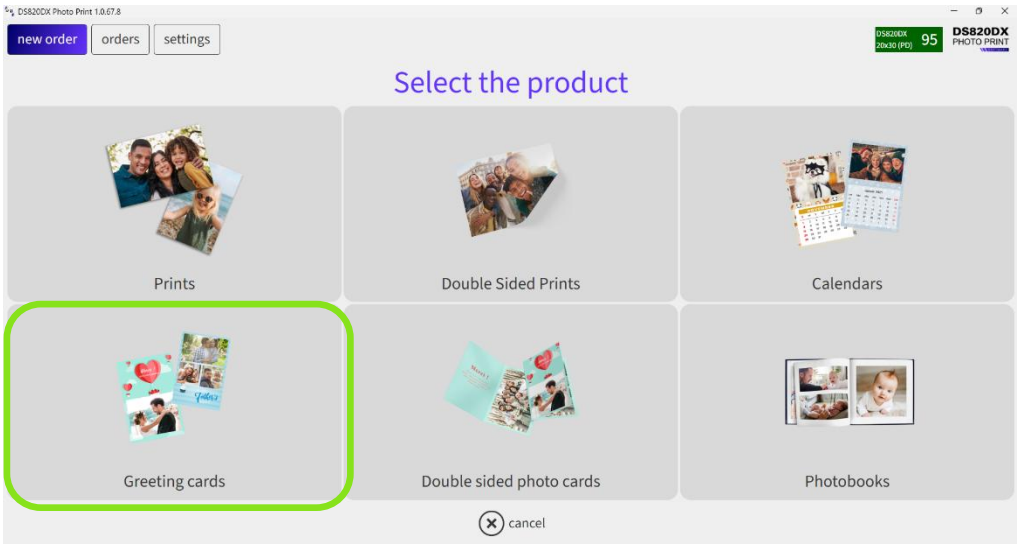

2) Selezionare il prodotto.

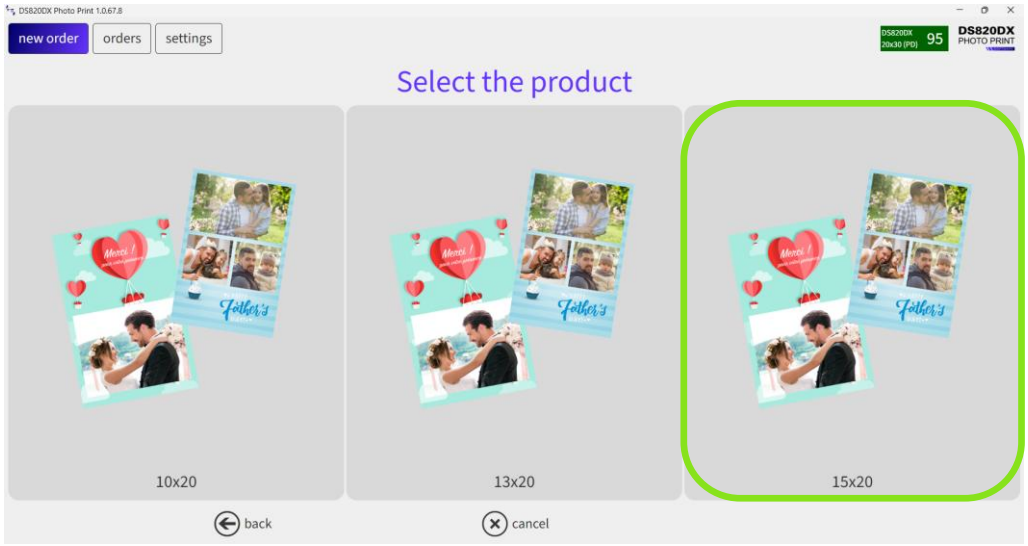

3) Selezionare la finitura della carta.

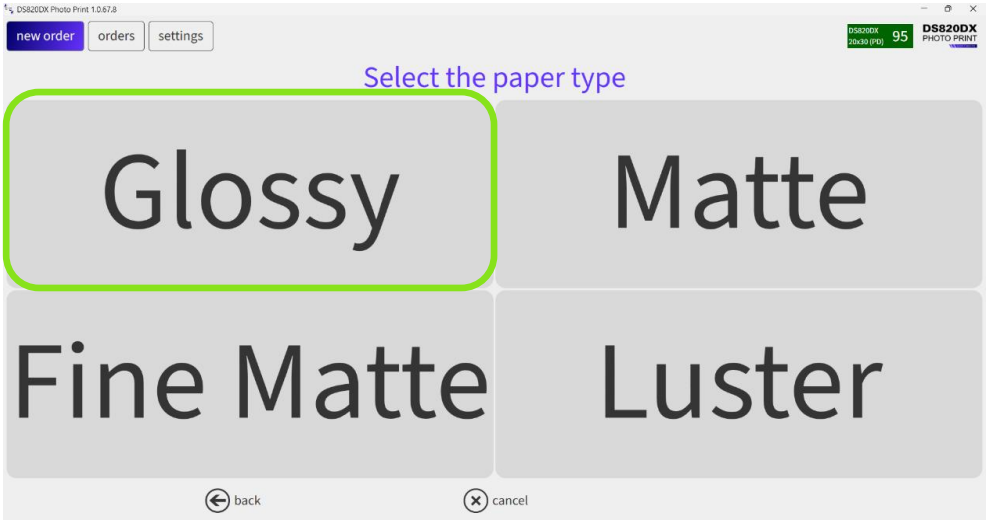

4) Selezionare la sorgente delle immagini.

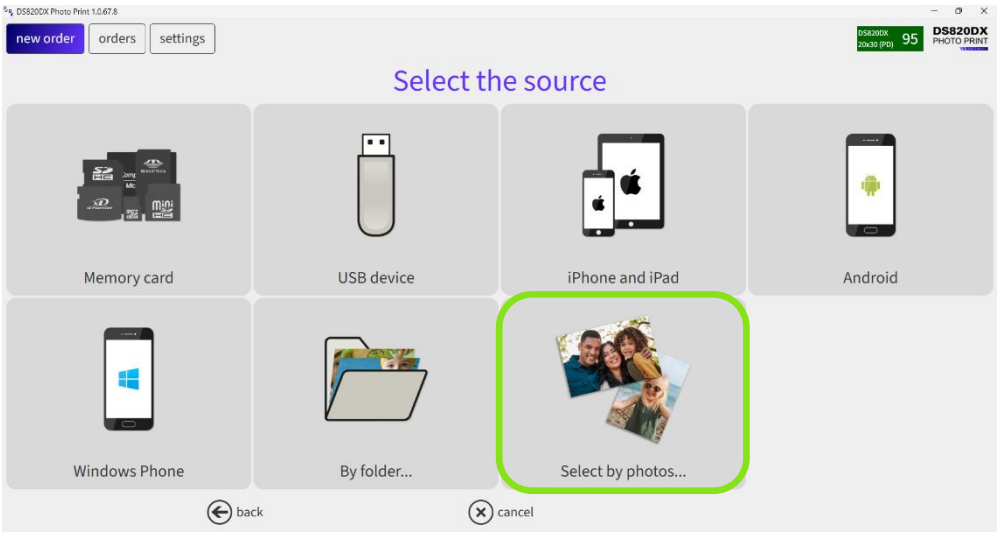

5) Selezionare un tema per lo sfondo.

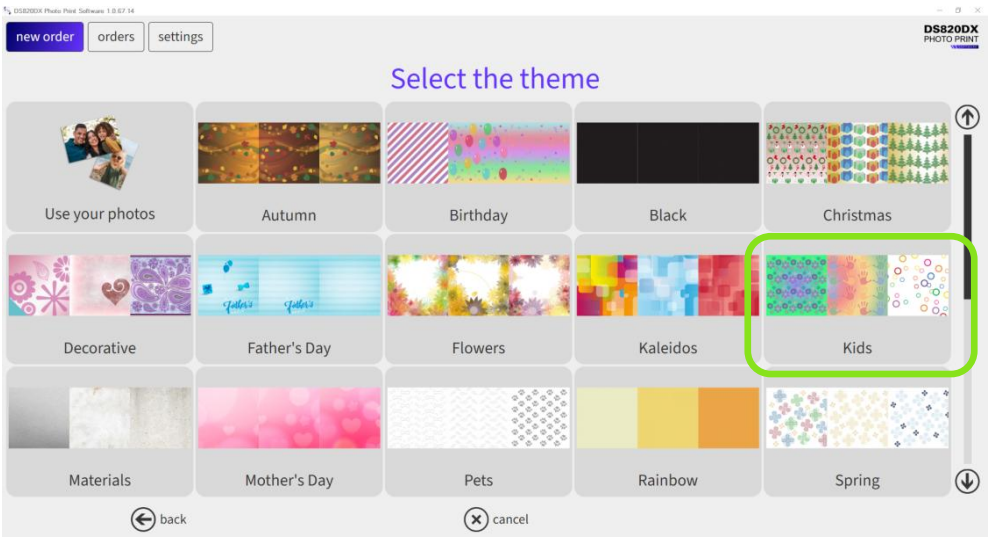

6) Selezionare le immagini.

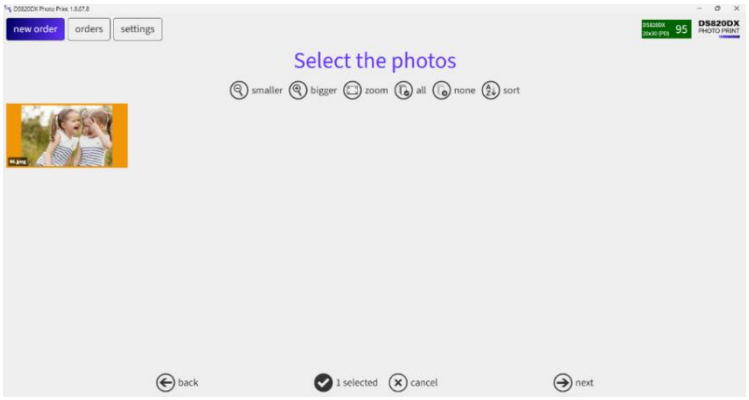

7) Anteprima della pagina e modifica (consultare Modifica della pagina per la spiegazione ***a pagina 41***).

8) Riepilogo dell'ordine.

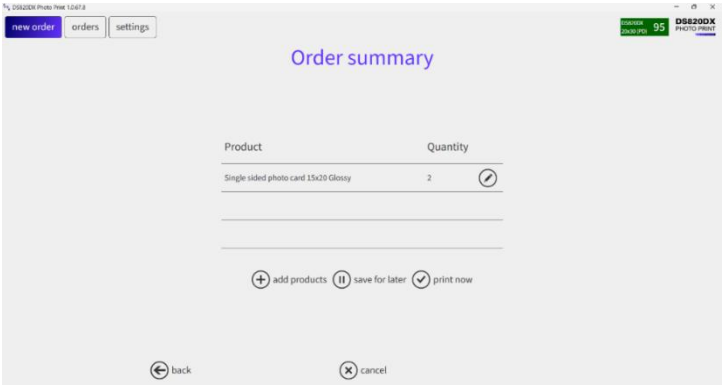

9) Premere 'print now' (stampa subito) per stampare l'ordine.

Nota:

Quantity (Quantità):

- La quantità predefinita per i biglietti di auguri 4x8"/10x20 cm è 3 per supporti 8x12"/20x30 cm
- La quantità predefinita per i biglietti di auguri 4x8"/10x20 cm è 2 per supporti 8x10"/20x25 cm
- La quantità predefinita per i biglietti di auguri 6x8"/15x20 cm è 2 per supporti 8x12"/20x30 cm
- La quantità predefinita per i biglietti di auguri 6x8"/15x20 cm è 1 per supporti 8x10"/20x25 cm

Double sided photo cards (Cartoline fotografiche fronte/retro)

Questo flusso di lavoro consente di creare e stampare un biglietto di auguri fronte/retro.

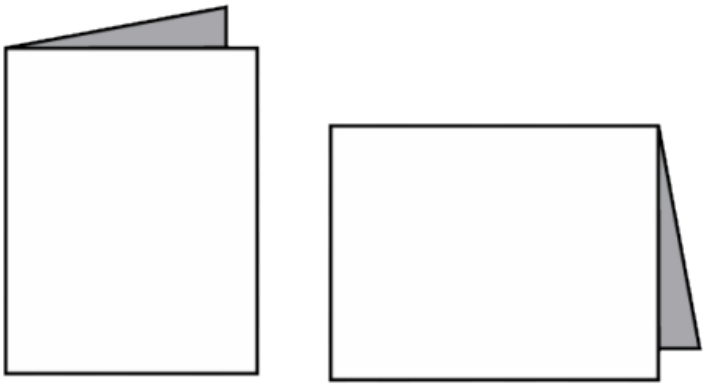

Half Fold (Piega a metà) è il tipo di piegatura attuale supportato nel software. Il software ordina alla stampante di creare una linea di piegatura trasparente per eseguire la piega a metà per i prodotti citati con Folded Double-Sided Landscape (Panorama fronte/retro piegato) Folded Double-Sided Portrait (Ritratto fronte/retro piegato).

Vediamo alcuni esempi eseguiti con il seguente prodotto.

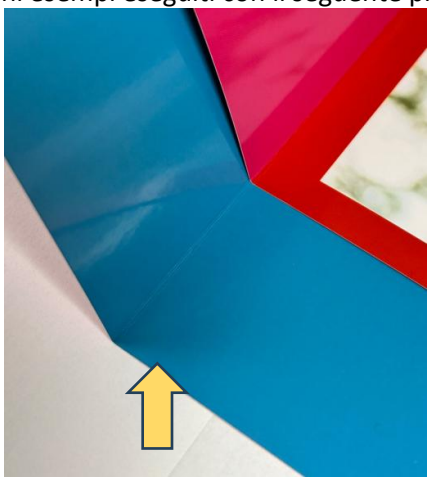

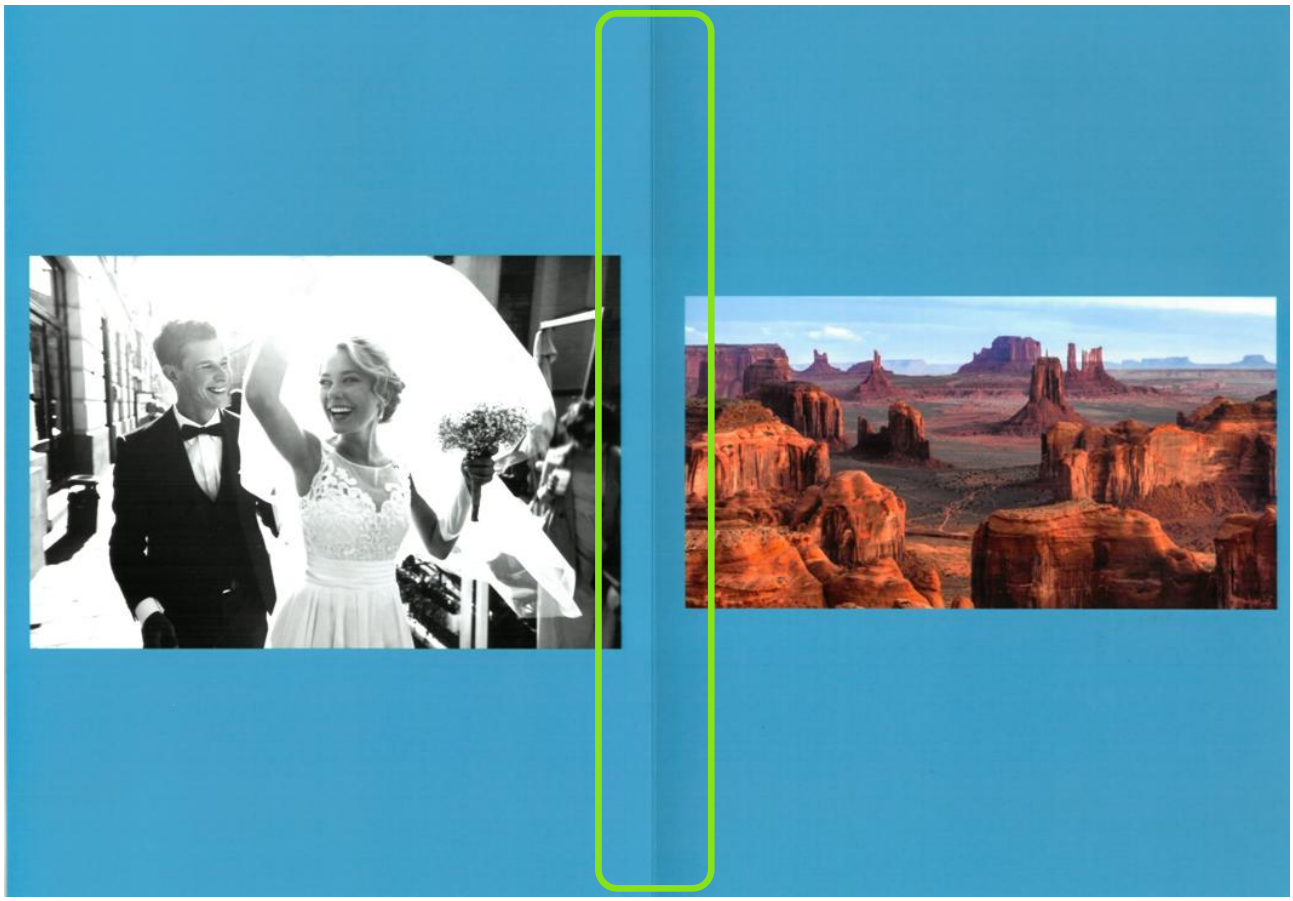

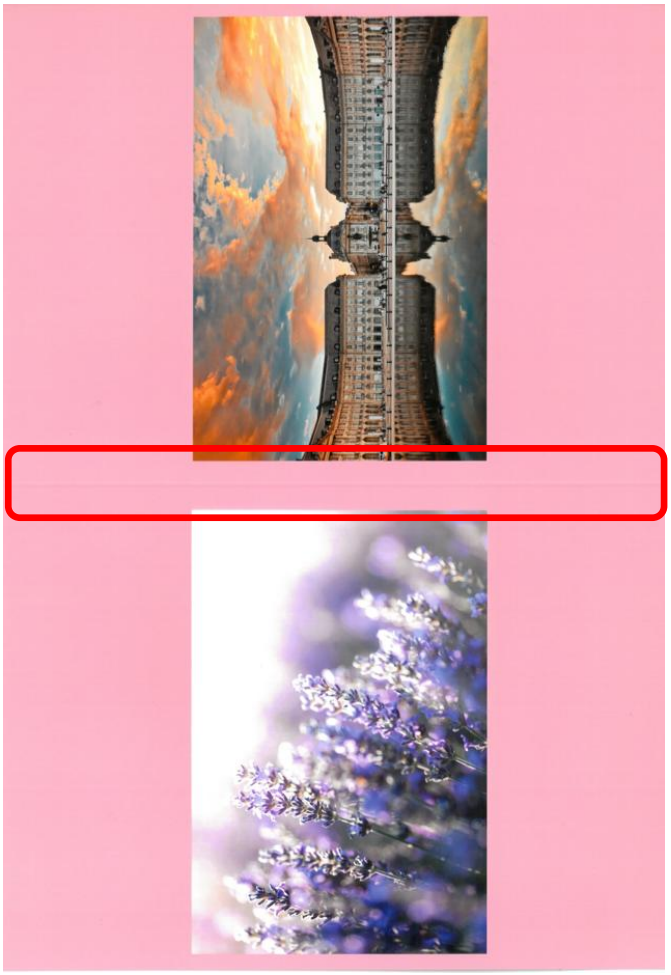

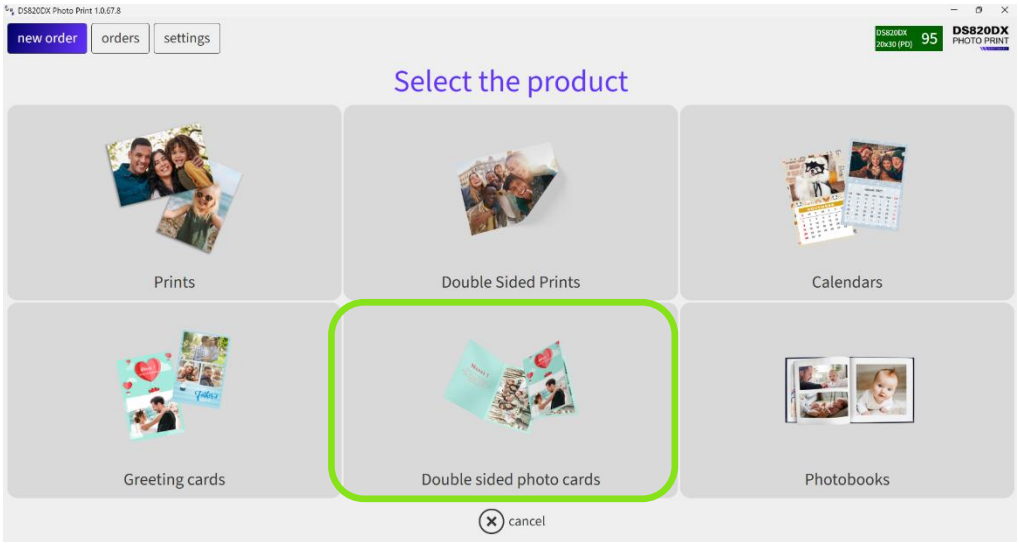
DS820DX Photo Print 1.0.67.8
new order
orders
settings
DS820DX 20x30 (PD) 95
DS820DX PHOTO PRINT
Select the product
Prints
Double Sided Prints
Calendars
Greeting cards
Double sided photo cards
Photobooks
cancel

Select the product
9.9x10 Double Sided
9.9x15 Double Sided
9.9x20 Double Sided
10x15 Folded Double Sided Landscape
10x15 Folded Double Sided Portrait
10x20 Double Sided
13x18 Double Sided
13x18 Folded Double Sided Landscape
13x18 Folded Double Sided Portrait
13x20 Double Sided
13x20 Folded Double Sided Landscape
13x20 Folded Double Sided Portrait
15x20 Double Sided
15x20 Folded Double Sided Landscape
15x20 Folded Double Sided Portrait

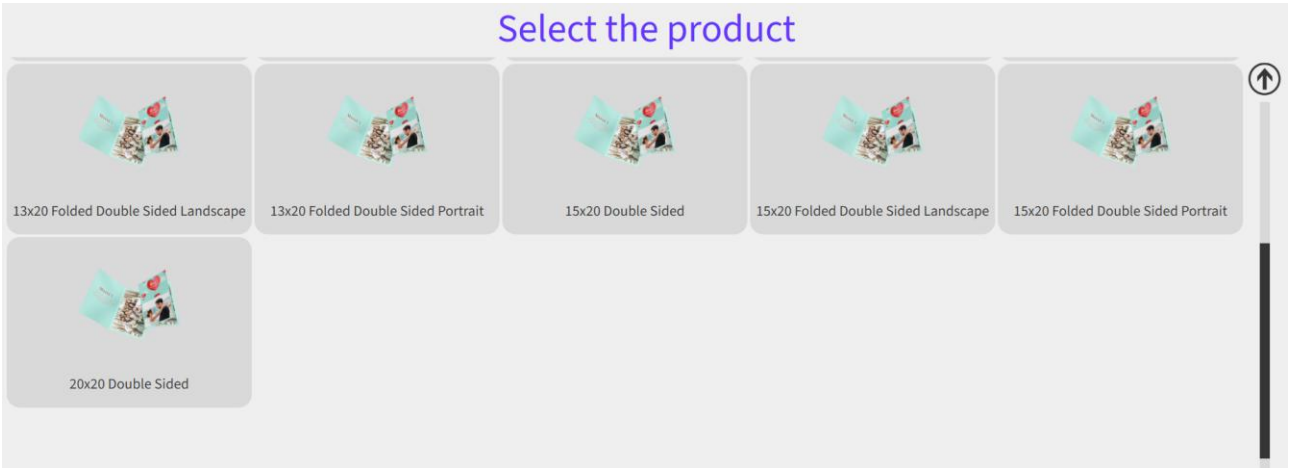
Select the product
13x20 Folded Double Sided Landscape
13x20 Folded Double Sided Portrait
15x20 Double Sided
15x20 Folded Double Sided Landscape
15x20 Folded Double Sided Portrait
20x20 Double Sided

- Il flusso di lavoro delle cartoline fotografiche fronte/retro è identico al flusso di lavoro Greeting cards (Biglietti di auguri).
    - Selezionare Double sided photo cards (Cartoline fotografiche fronte/retro)
    - Selezionare uno dei prodotto, ad esempio 15x20cm Folded Double Sided Landscape (Panorama fronte/retro piegato 15x20 cm)
    - Selezionare il tipo di carta
    - Selezionare il tema
    - Selezionare la sorgente delle immagini
    - Selezionare le immagini
    - Vedere l'anteprima e modificare se necessario
    - Confermare o selezionare 'next' (avanti)
    - Riepilogo dell'ordine
    - Selezionare 'print now' (stampa subito) o 'save for later' (salva per dopo).

Nota:

- ***Quantity (Quantità):*** Se la stampante non è collegata mentre si crea il prodotto Greeting card (Biglietto di auguri), per impostazione predefinita Quantity (Quantità) viene impostato su 1 per qualsiasi formato in queste voci delle linee di prodotti.

Photobooks (Photobook)

Questo flusso di lavoro consente di creare e stampare un photobook.

La rilegatura del photobook varia a seconda del tipo di rilegatura dei produttori. Verificare presso il fornitore o il distributore per ulteriori informazioni sulla rilegatura. Di seguito è riportato soltanto un esempio basato sul tipo di album di pelle senza rilegatura.

- Le immagini in formato orizzontale vengono piegate lungo il bordo corto. Le immagini in formato verticale vengono piegate lungo il bordo lungo.
- Con il bordo lungo è possibile passare da una pagina all'altro seguendo il bordo lungo del foglio, ad esempio come accade con una rivista o una brochure in formato A4.

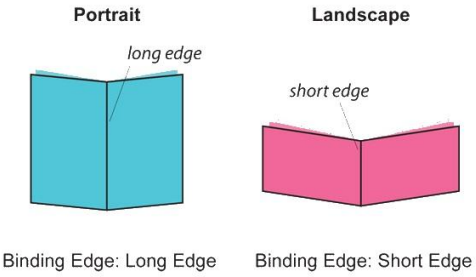

Portrait	Verticale
long edge	bordo lungo
Binding Edge: Long Edge	Bordo di rilegatura: bordo lungo
Landscape	Orizzontale
short edge	bordo corto
Binding Edge: Short Edge	Bordo di rilegatura: bordo corto

- Con il bordo corto è possibile girare la pagina dal bordo corto del foglio, ad esempio come accade con un blocco note.
- Per impostazione predefinita viene applicata la numerazione delle pagine insieme alla linea di piegatura per migliorare la rilegatura e il layout delle pagine.
    - È possibile impostare la numerazione delle pagine su Yes/No (Sì/No) nelle impostazioni del prodotto (consultare settings/products (impostazioni/prodotti))
- Per impostazione predefinite, l'immagine o le immagini vengono posizionate dopo le linee di piegatura

Queste linee di piegatura hanno solo scopo di visualizzazione e sono tracciate dal software, queste linee non vengono stampate nell'output.

Numero di pagina per il layout del photobook prima della rilegatura.

Output della linea di piegatura trasparente.

Iniziamo con il flusso di lavoro:

1) Selezionare Photobooks (Photobook).

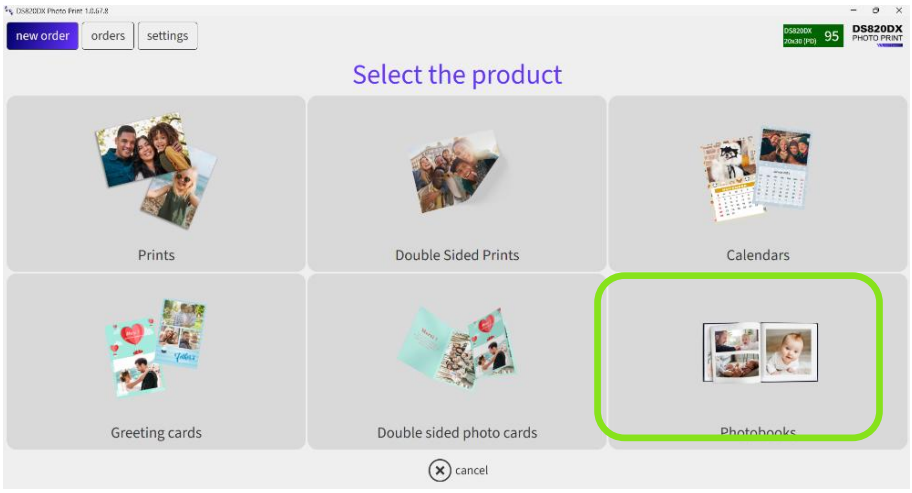

2) Selezionare il formato di stampa e la modalità.

3) Selezionare la finitura della carta.

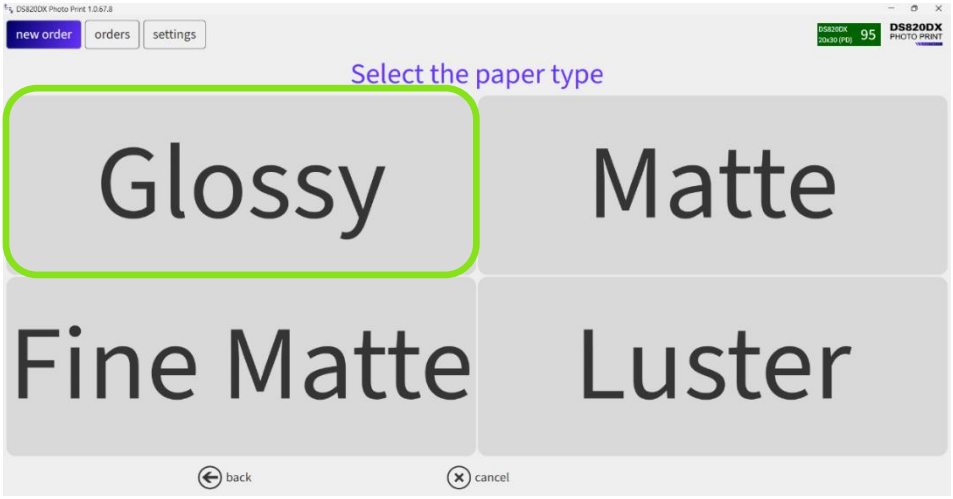

4) Selezionare un tema per lo sfondo.

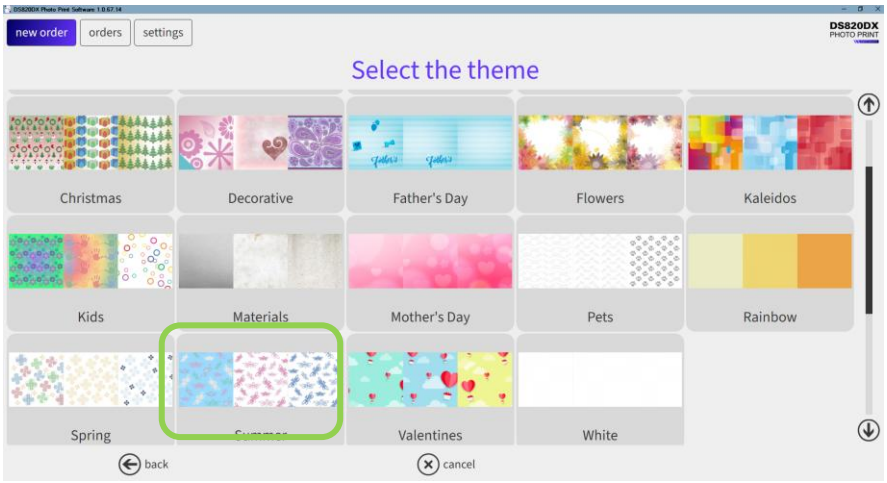

5) Selezionare la sorgente di ingresso delle immagini.

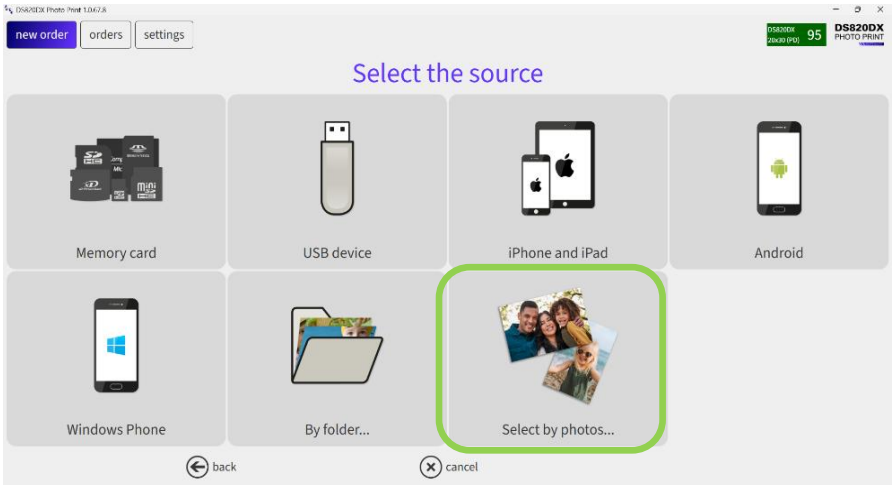

6) Selezionare le immagini.

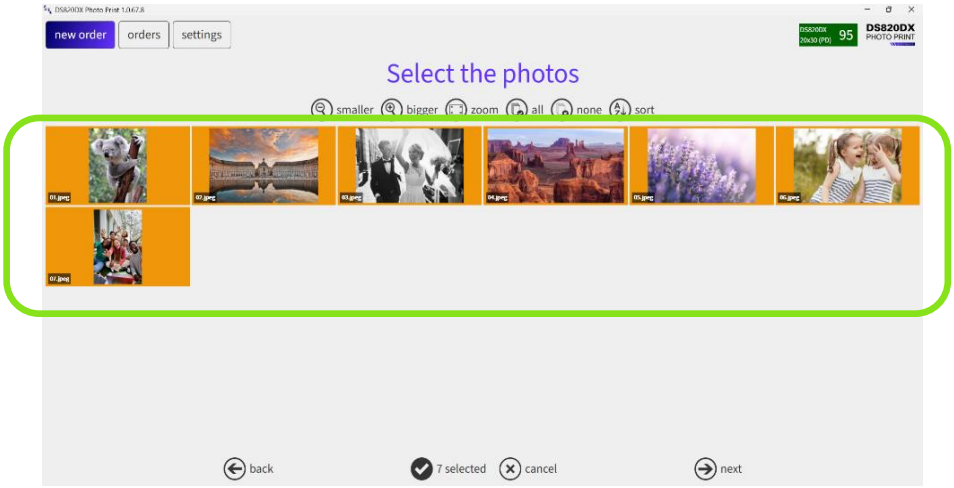

7) Selezionare il numero di pagine.

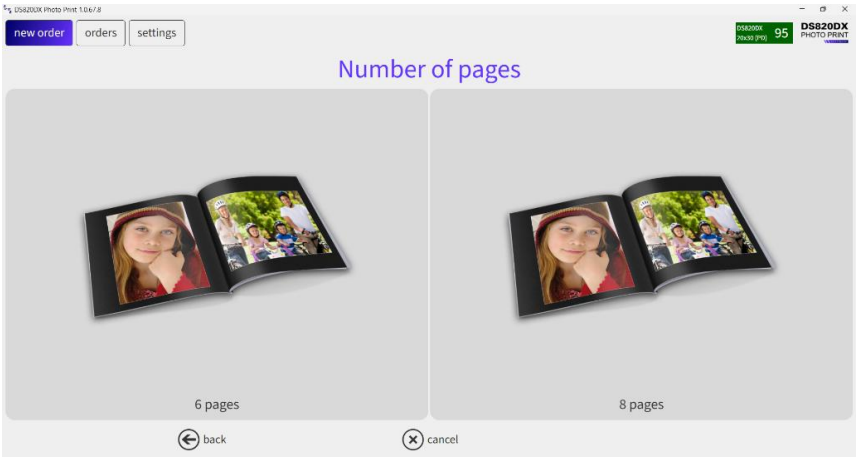

8) Selezionare l'immagine per la copertina.

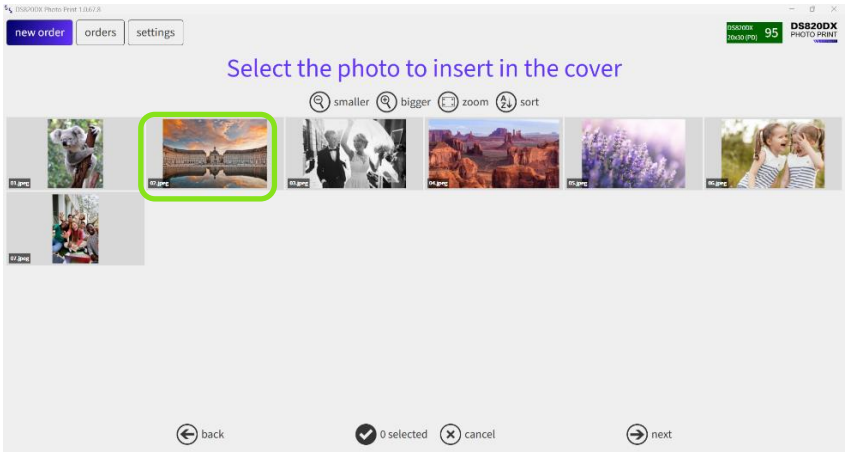

9) Inserire il titolo del photobook.

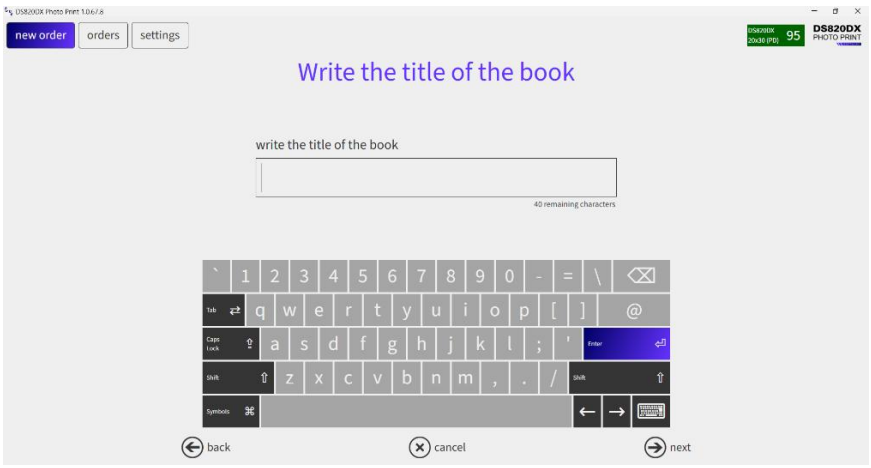

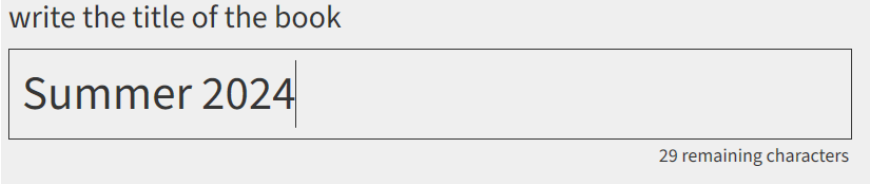

10) Selezionare la modalità di creazione.

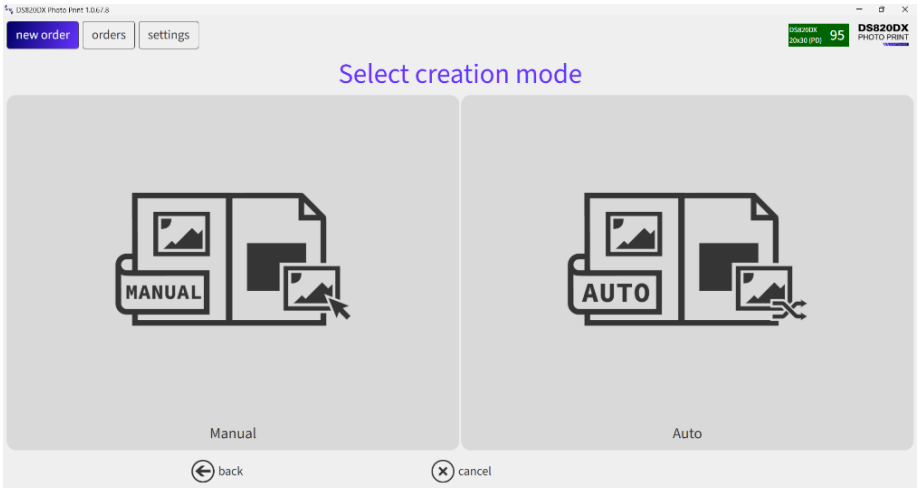

Manual (Manuale): l'autore deve posizionare un'immagine in ogni pagina manualmente
Auto (Auto): una o più immagini vengono posizionate automaticamente dal software in base al numero di immagini per pagina

11) Anteprima della pagina e modifica (consultare Modifica della pagina per la spiegazione ***a pagina 41***).

12) Riepilogo dell'ordine.

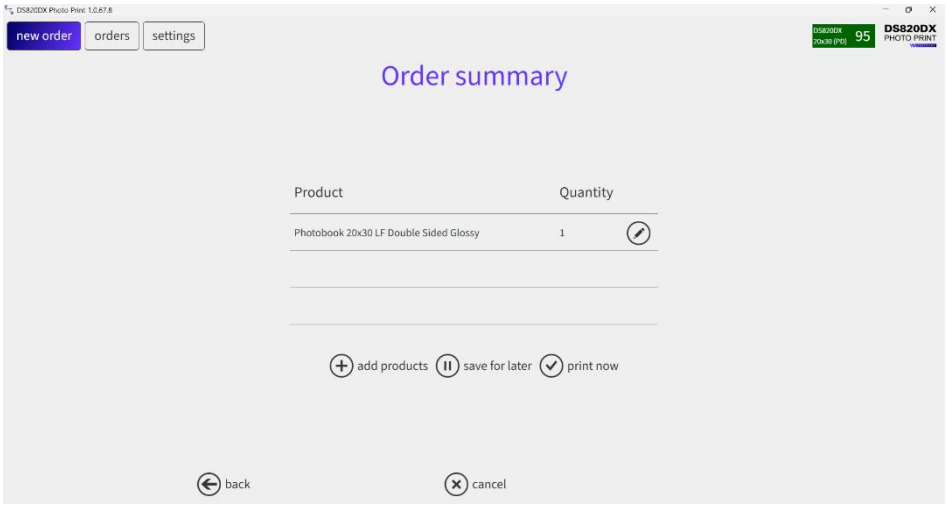

13) Per stampare, fare clic sul controllo a pulsante 'print now' (stampa subito).

Nota:

- Se la stampante è scollegata dopo un certo utilizzo e si tenta di creare un nuovo prodotto, viene visualizzato il seguente messaggio: "This product is not available. Please check the status of the connected printers…." (Prodotto non disponibile. Verificare lo stato delle stampanti collegate...")

Modifica della pagina

Comandi della pagina

1. **Undo (Annulla):** torna indietro un passaggio alla volta nella cronologia dei comandi di modifica
2. **Pulsanti di navigazione**: per andare alla prima pagina, avanti e indietro di una pagina, all'ultima pagina.
3. **Quantity (Quantità)**: per aumentare e diminuire la quantità del prodotto. È possibile modificare questo passaggio aprendo settings / products (impostazioni / prodotti)
4. **Pages (Pagine)**: per aggiungere una pagina e per rimuovere una pagina.
5. ***Text (Testo):*** per inserire testo. È possibile inserire testo e immagini anche con il trascinamento della selezione dall'area di lavoro.
   Photos (Foto): per aprire la finestra di selezione delle immagini. Selezionare un'immagine o caricare altre immagini. Trascinare e rilasciare un'immagine in una posizione sulla pagina. La nuova immagine sostituirà l'immagine precedente. L'immagine precedente passerà all'area di lavoro.

   Cliparts (Clipart)*:* per aprire la finestra di selezione delle clipart. Selezionare una clipart e fare clic sul pulsante OK (OK).
   Background (Sfondo): per aprire la finestra di selezione degli sfondi. È possibile selezionare uno sfondo in Theme (Tema) o selezionare un'immagine da usare come sfondo. È possibile applicare lo sfondo alla pagina corrente o a tutte le pagine.
   Layouts (Layout): per selezionare un nuovo layout per la pagina.
   Shuffle (Mescola): per modificare automaticamente il layout della pagina corrente.
6. **Unlock layout (Sblocca layout):** per attivare/disattivare la modalità di layout bloccata/sbloccata. Se è sbloccata, è possibile modificare manualmente il layout.
7. **PDF (PDF):** per esportare il prodotto in un file PDF. La filigrana del logo DS820DX Photo Print viene aggiunta alle pagine.
8. **Save model (Salva modello):** per salvare la disposizione del photobook (layout, sfondi e clipart) con un nome. Il nuovo modello è disponibile nei temi per gli ordini successivi dello stesso tipo di album, ad esempio il formato 20x30 cm dell'ordine.
   a. Viene visualizzato un messaggio, per la conferma del modello salvato.

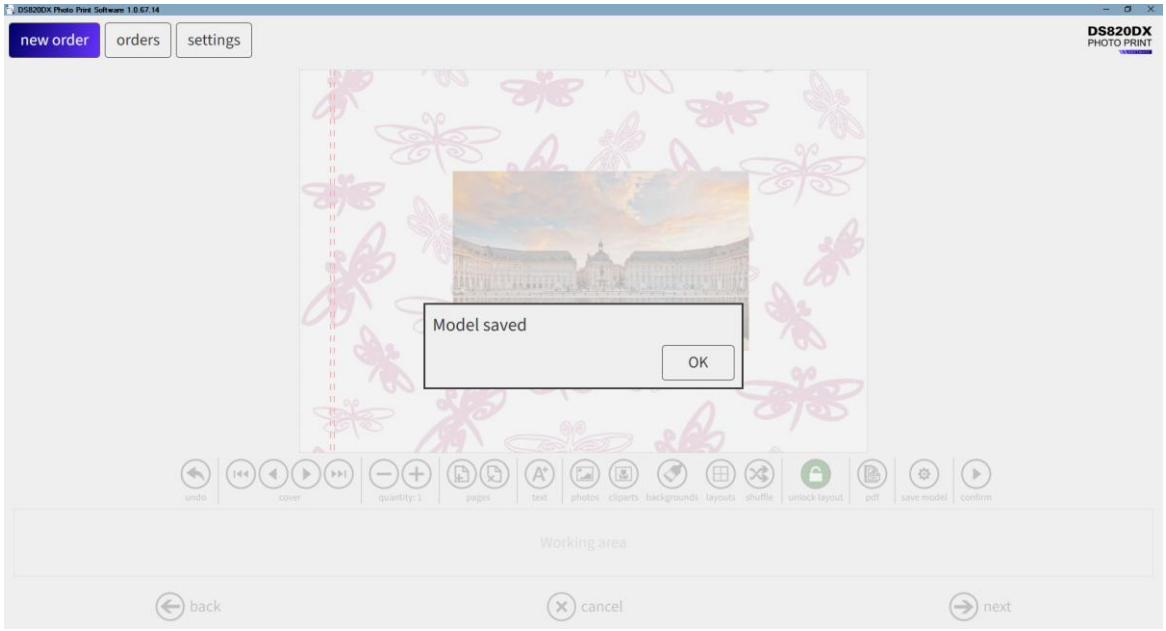

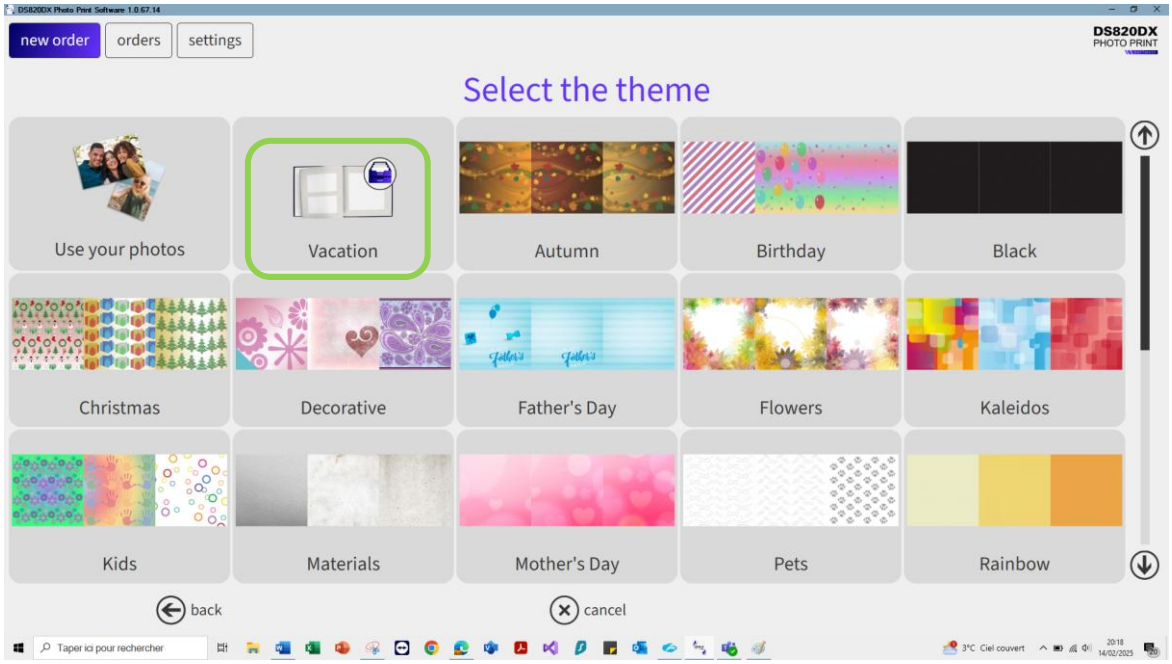

Questo è un esempio di presentazione del nuovo modello "Vacation" (Vacanza):

Attenzione: Ogni modello salvato per una voce di una linea di prodotti viene salvato sotto il relativo prodotto, ad esempio durante la creazione di un ordine di un photobook 20x30 LF Double Sided (20x30 LF fronte/retro), se si seleziona il pulsante 'save model" (salva modello), il modello viene salvato sotto il prodotto in settings (impostazioni), general/products/photo book/20x30 LF Double sided/(edit)/models (generali/prodotti/photobook/20x30 LF fronte/retro/(modifica)/modelli). ***Consultare la pagina 52*** 'Modelli' per ulteriori informazioni.

Lo stesso nome viene usato per il modello, verrà mantenuto il nome insieme a *DateTimeStamp* (Timbro data/ora).

- Vedere lo screenshot sotto, ***consultare la pagina 43***

9. **Confirm (Conferma) e Next (Avanti)**: per uscire dalla modifica della pagina e procedere alla pagina di riepilogo dell'ordine.

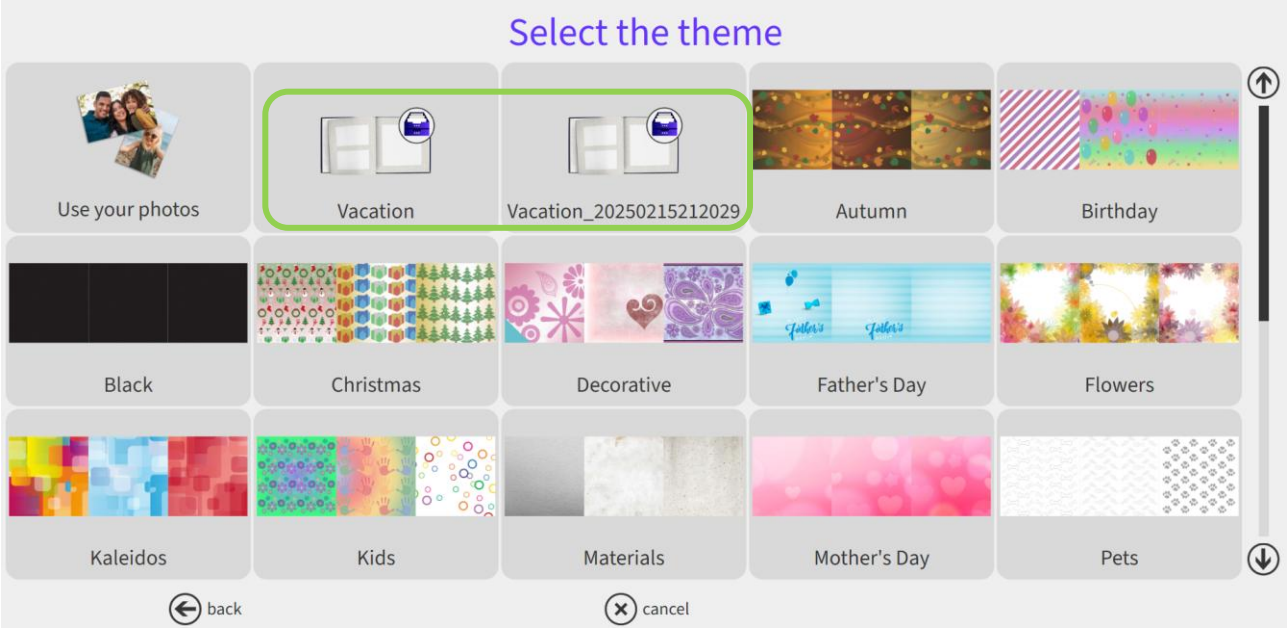

Per aggiungere clipart:

- Selezionare il controllo a pulsante 'cliparts' (clipart)
- Selezionare il file
- Fare clic sul pulsante OK (OK) e la clipart verrà mostrata sopra la pagina

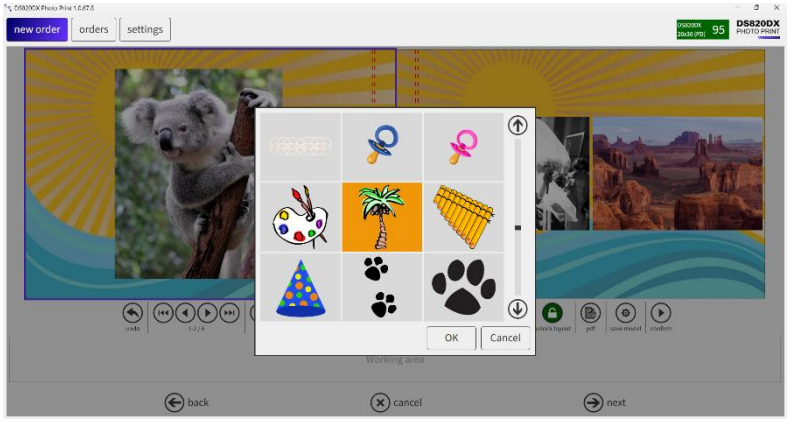

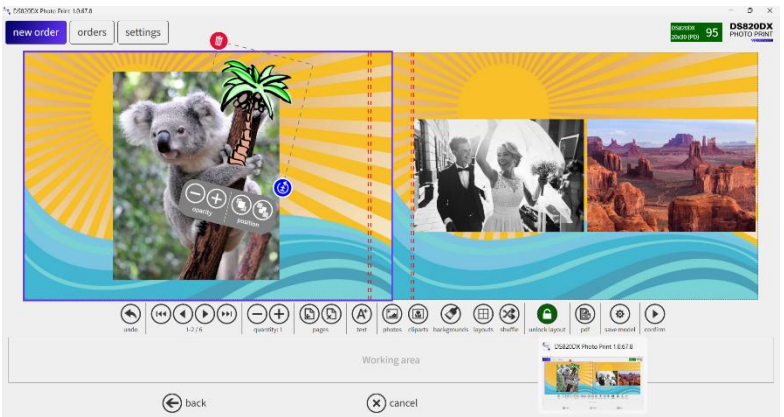

Modifica dell'immagine

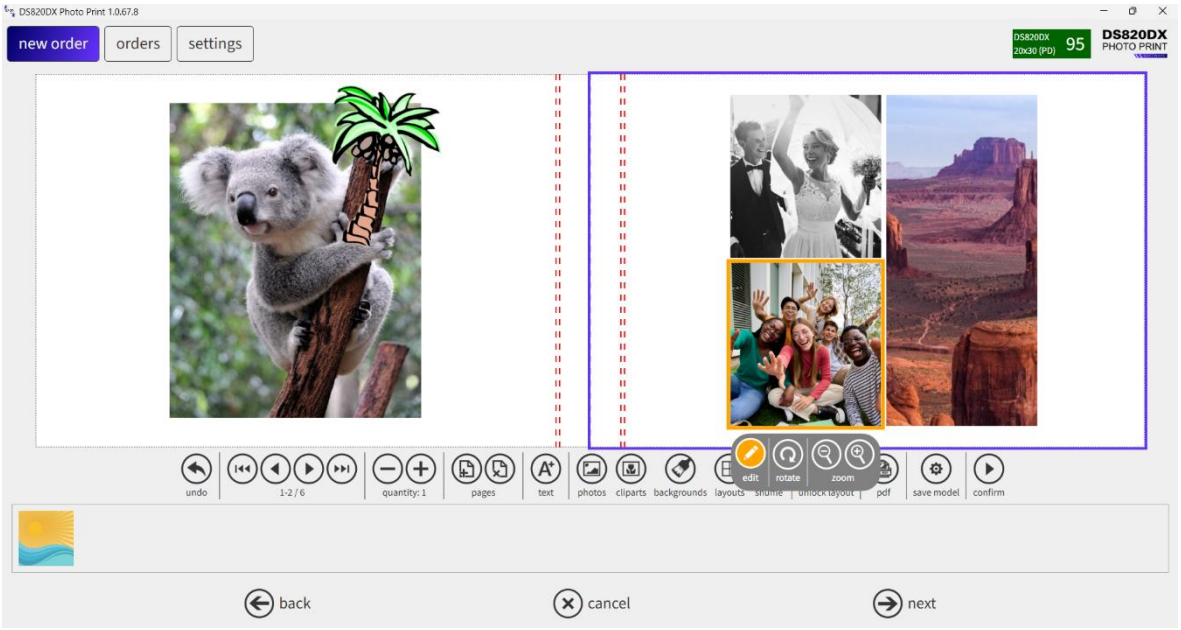

1. ***Pulsante Rotate (Ruota):*** per ruotare l'immagine all'interno della casella. Intervallo di 90°
2. ***Zoom (Zoom):*** per ingrandire e rimpicciolire l'immagine. Viene modificata la posizione dell'immagine all'interno della casella di layout.
3. ***Edit (Modifica):*** per aprire l'immagine nella finestra di modifica dell'immagine con la possibilità di eseguire le regolazioni di ritaglio e colori.
    a. ***Consultare la pagina 12*** per la modifica di un'immagine.

Orders (Ordini) (cronologia degli ordini)

Iniziare dalla schermata superiore (schermata di selezione dei prodotti).

- Fare clic sul pulsante orders (ordini)

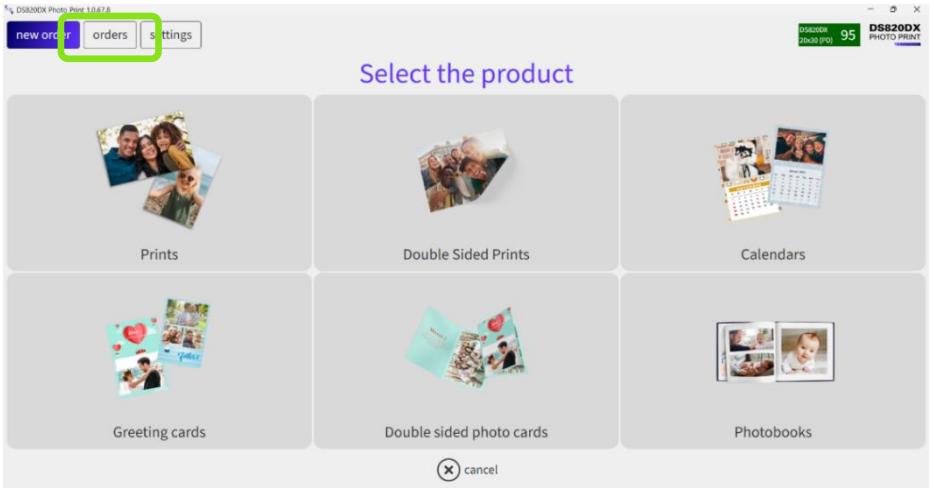

Viene aperta la pagina degli ordini:

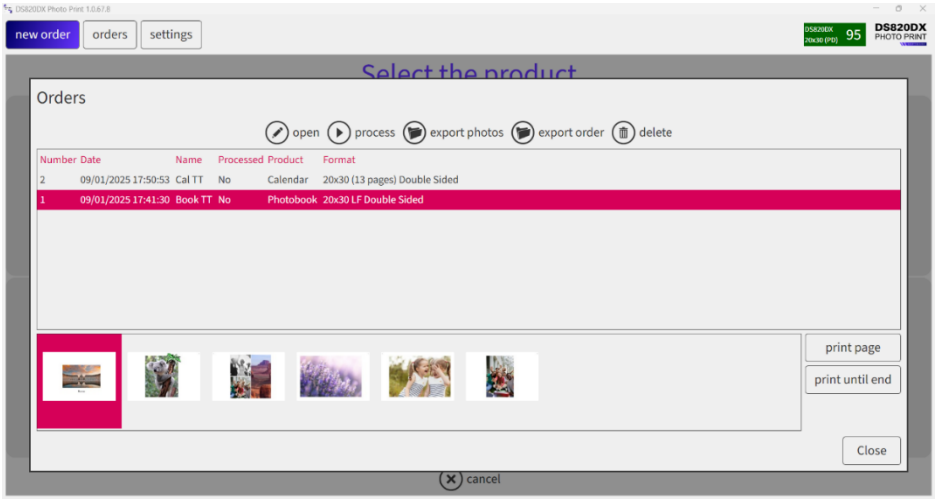

- **Open (Apri):** verrà aperto il prodotto per l'ulteriore modifica
- **Process (Elabora):** viene elaborato di nuovo l'ordine selezionato. Viene creata una copia dell'ordine
- **Export photos (Esporta foto):** tutte le immagini utilizzate vengono esportate nell'ordine selezionato in una cartella specificata
- **Export order (Esporta ordine):** le immagini dell'ordine vengono esportate in una cartella specificata
- **Delete (Elimina):** consente di eliminare l'ordine selezionato
- **Print page (Stampa pagina):** consente di stampare soltanto la pagina selezionata
- **Print until end (Stampa fino alla fine):** consente di stampare tutte le pagine a partire dalla pagina selezionata fino all'ultima pagina

⚠ Attenzione:

➢ ***Quantity (Quantità):*** Se la stampante non è collegata mentre si crea il prodotto Greeting card (Biglietto di auguri), per impostazione predefinita Quantity (Quantità) viene impostato su 1 per qualsiasi formato di questo prodotto.

- Assicurarsi di regolare la quantità prima di stampare l'ordine dalla schermata degli ordini.

Settings – General (Impostazioni – Generali)

⚠ Attenzione: Per applicare la correzione e la modifica, è necessario riavviare il software.

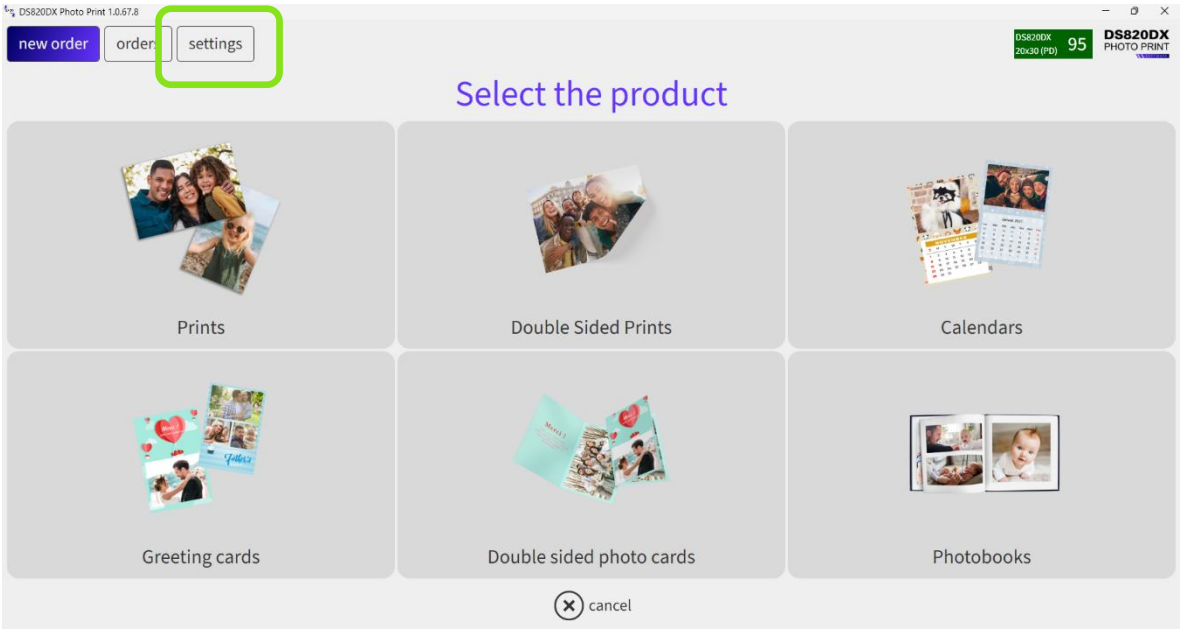

- Fare clic sul pulsante **Settings (Impostazioni)**

Initial parameters (Parametri iniziali)

Scegliere 'Settings' (Impostazioni) > 'Initial parameters' (Parametri iniziali).

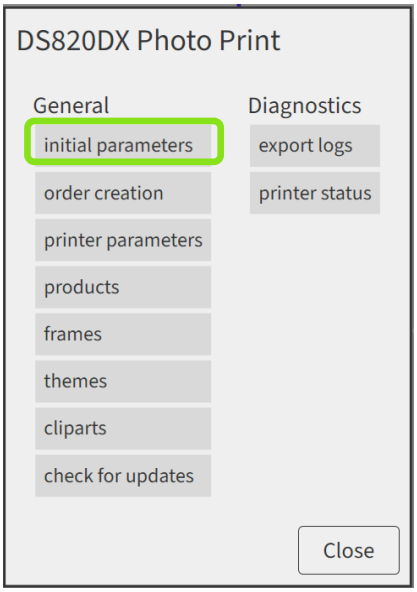

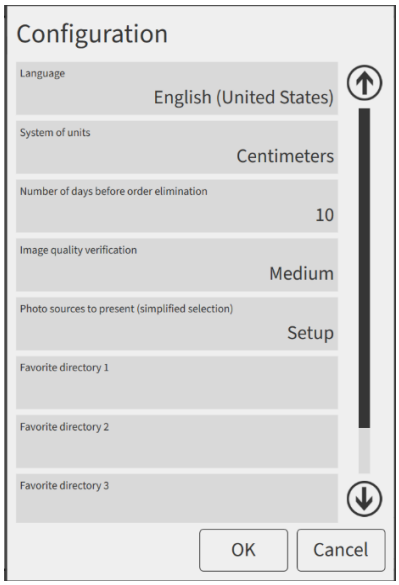

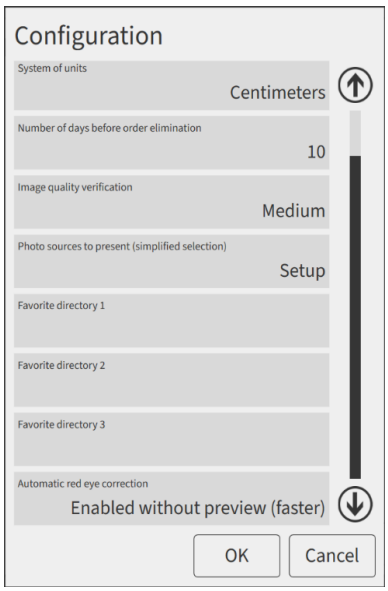

- **Language (Lingua)**: selezionare la lingua da utilizzare per il flusso di lavoro dell'utente.
- **System of units (Sistema di unità)**: selezionare i centimetri o i pollici
- **Number of days before order elimination (Numero di giorni prima dell'eliminazione degli ordini)**: impostare il numero di giorni per cui gli ordini saranno disponibili prima di essere eliminati. Se l'impostazione è 0 (zero), gli ordini non verranno eliminati.
- **Image quality verification (Verifica della qualità immagine):** consente di specificare il livello di risoluzione delle immagini sotto il quale viene visualizzato un allarme di scarsa qualità. Se l'impostazione è 'High' (Alto), l'allarme viene visualizzato quando la risoluzione delle immagini è inferiore a 300 DPI, se l'impostazione è 'Low' (Basso), l'allarme viene visualizzato quando la risoluzione è inferiore a 150 DPI.
- **Photo sources to present (Sorgenti delle foto da presentare):** verrà aperta una finestra per selezionare le sorgenti delle foto disponibili nel flusso di lavoro del nuovo ordine

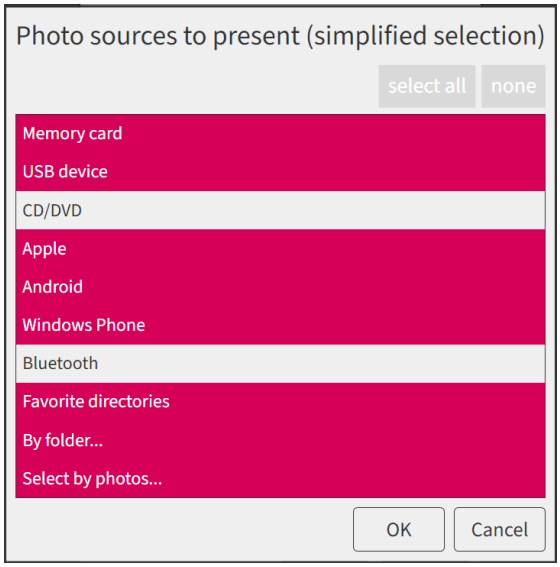

- **Favourite directory 1-3 (Directory preferita 1-3):** è possibile configurare fino a 3 directory a partire dalle quali gli utenti possono caricare immagini facendo clic su un pulsante nella schermata di caricamento delle immagini.
- **Automatic red-eye correction (Correzione automatica occhi rossi)**: se impostata su 'Enabled with preview' (Abilitata con anteprima), la correzione degli occhi rossi verrà applicata a tutte le immagini dopo il loro caricamento, prima dell'anteprima delle immagini.

Order creation (Creazione ordine)

Scegliere 'Settings' (Impostazioni) > 'Order creation' (Creazione ordine).

Viene aperta una nuova finestra.

- **Sort your photos (Ordina foto):** impostare su Yes (Sì) per avere la schermata con la funzione di ordinamento delle foto nel flusso di lavoro di un nuovo ordine
- **Creation mode (Modalità di creazione):** impostare su Yes/No (Sì/No) per offrire un photobook creato manualmente o automaticamente. Se entrambe le opzioni sono impostate su "No" (No), è abilitata la composizione automatica dell'album.

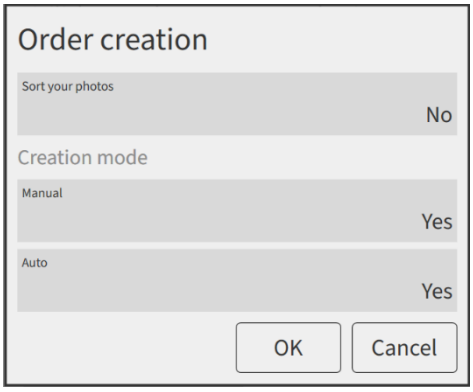

Printer parameters (Parametri della stampante)

Scegliere 'Settings' (Impostazioni) > 'Printer parameters' (Parametri della stampante).

Viene aperta una nuova finestra.

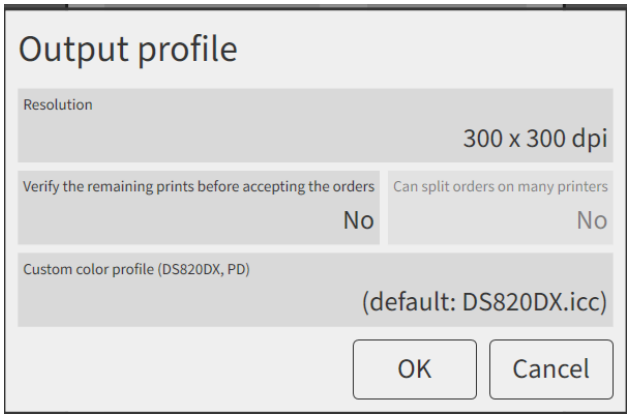

- **Resolution (Risoluzione):** impostare la qualità normale 300x300 DPI o la qualità elevata 300x600 DPI
- **Verify the remaining prints before accepting the orders (Verificare le stampe restanti prima di accettare gli ordini):** impostare su "Yes" (Sì) per accettare solo gli ordini che rientrano nel numero di supporti disponibili caricati nella stampante, impostare su "No" (No) per accettare tutti gli ordini ed eventualmente, in caso di errore di fine dei supporti, sarà necessario caricare nuovi supporti per finire la stampa dell'ordine.
- **Can split orders on many printers (Autorizza la suddivisione degli ordini su più stampanti)**: se l'impostazione è 'Yes' (Sì), un ordine viene inviato a tutte le stampanti in grado di elaborare l'ordine in questione (un ordine di 20 stampe 6x8" con due DS820DX collegate e supporti 8x12" caricati viene suddiviso in 10 immagini per stampante). L'opzione è configurata su 'No' (No) per impostazione predefinita ed è visualizzata in grigio, non è possibile modificare le impostazioni predefinite.
- **Custom color profile (Profilo cromatico personalizzato):** consente di specificare un profilo cromatico da usare per la stampante DS820DX. Se non è stato impostato alcun profilo, viene utilizzato il profilo predefinito.

Products (Prodotti)

Scegliere 'Settings' (Impostazioni) > 'Products' (Prodotti) > 'edit' (modifica)

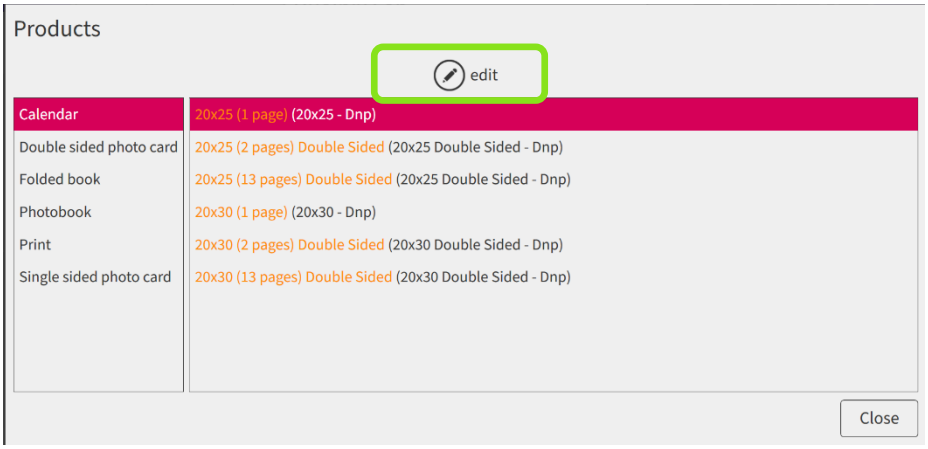

Stampe

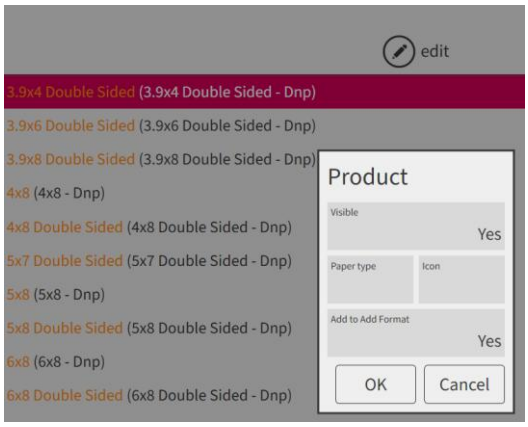

Stampe fronte/retro, cartolina fotografica su un solo lato, cartolina fotografica fronte/retro, album piegato

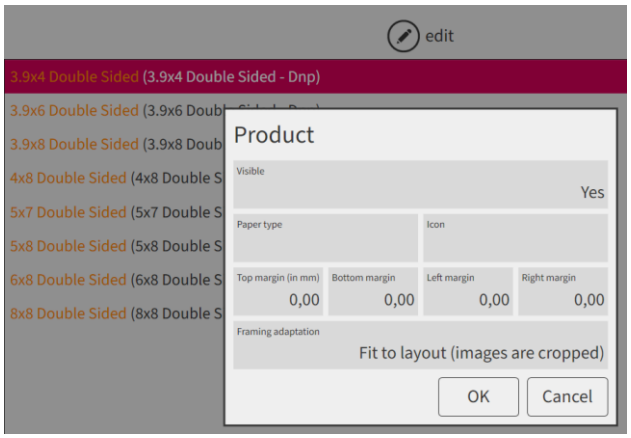

Calendario

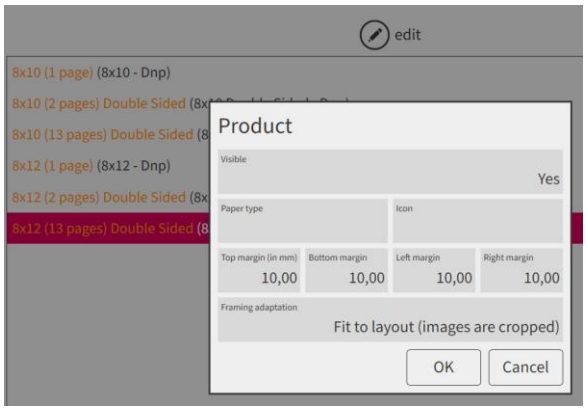

Photobook

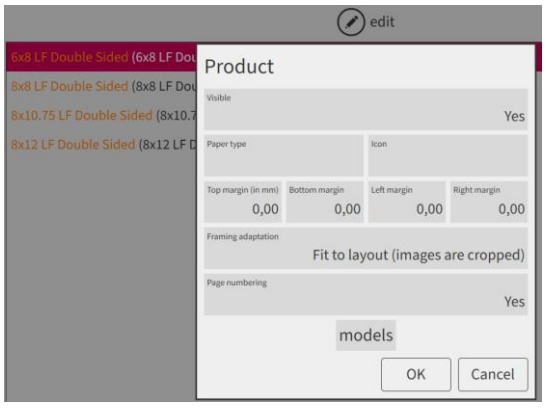

Stampa:

- È possibile rendere visibile o invisibile (Yes (Sì) o No (No))ogni formato di stampa, sotto questa categoria di prodotto.
- I formati/le dimensioni di stampa saranno visibili anche in base alle informazioni del modello di stampante e ai supporti caricati.
- È possibile caricare/inserire ulteriori icone per il prodotto.
- Per la finitura della superficie di stampa, per impostazione predefinita la scelta della finitura è manuale, quindi il software visualizza la pagina per la selezione della finitura durante la creazione dell'ordine.
- Add to Add format (Aggiungi ad Aggiungi formato): Yes (Sì) consente al formato di essere visibile durante il flusso di lavoro di un altro prodotto di stampa.

Stampe fronte/retro, cartolina fotografica su un solo lato, cartolina fotografica fronte/retro, album piegato:

- È possibile rendere visibile il prodotto selezionando Yes (Sì) o No (No), per ogni formato di stampa sotto queste categorie dei prodotti.
- È possibile caricare/inserire ulteriori icone per un prodotto.
- I formati/le dimensioni di stampa saranno abilitati nell'interfaccia in base al tipo di stampante e ai supporti caricati.
- Per la finitura della superficie di stampa, per impostazione predefinita la scelta della finitura è manuale, quindi il software visualizza la pagina per la selezione della finitura durante la creazione dell'ordine.
- Top margin (Margine superiore), Bottom margin (Margine inferiore), Left margin (Margine sinistro) e Right margin (Margine destro): inserire la distanza minima in millimetri dal bordo della stampa al bordo dell'immagine. Queste impostazioni possono risultare utili per evitare una parte dell'immagine tagliata a causa della rifilatura della carta.
- Framing adaptation (Adattamento cornice): se impostato su 'Fit to layout' (Adatta al layout), le immagini verranno ritagliate per adattarle al layout preimpostato, se impostato su 'Fit to image' (Adatta all'immagine), il layout verrà adattato alle proporzioni dell'immagine e quest'ultima non avrà alcun ritaglio.
- La quantità predefinita sarà 3 per i formati 4x8" e sarà 2 per i formati 6x8" per usare il 100% del supporto 8x12".
- Se il formato di supporto è 8x10", la quantità verrà modificata di conseguenza.

Calendario:

- È possibile rendere visibile il prodotto sotto la categoria dei prodotti.
- È possibile caricare/inserire ulteriori icone per un prodotto.
- Per la finitura della superficie di stampa, per impostazione predefinita la scelta della finitura è manuale, quindi il software visualizza la pagina per la selezione della finitura durante la creazione dell'ordine.
- Top margin (Margine superiore), Bottom margin (Margine inferiore), Left margin (Margine sinistro) e Right margin (Margine destro): inserire la distanza minima in millimetri dal bordo della stampa al bordo dell'immagine. Queste impostazioni possono risultare utili per evitare una parte dell'immagine tagliata a causa della rifilatura della carta.
    - I margini sono configurati per impostazione predefinita e si consiglia di non apportare alcuna modifica.
    - *Eventuali modifiche dei margini creano un output differente sotto la responsabilità dell'utente.*
        - ⚠ *È necessario il riavvio del software per convalidare le modifiche dei margini.*
    - *Verranno visualizzati messaggi di errore se il valore impostato è troppo alto.*

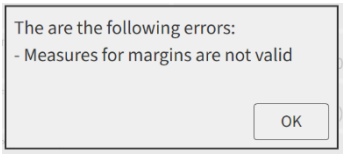

- Framing adaptation (Adattamento cornice): se impostato su 'Fit to layout' (Adatta al layout), le immagini verranno ritagliate per adattarle al layout preimpostato, se impostato su 'Fit to image' (Adatta all'immagine), il layout verrà adattato alle proporzioni dell'immagine e quest'ultima non avrà alcun ritaglio.

Photobook:

- È possibile rendere visibile ogni formato di stampa sotto questa categoria dei prodotti.
- È possibile caricare/inserire ulteriori icone per un prodotto.
- Per la finitura della superficie di stampa, per impostazione predefinita la scelta della finitura è manuale, quindi il software visualizza la pagina per la selezione della finitura durante la creazione dell'ordine.
- Top margin (Margine superiore), Bottom margin (Margine inferiore), Left margin (Margine sinistro) e Right margin (Margine destro): inserire la distanza minima in millimetri dal bordo della stampa al bordo dell'immagine. Queste impostazioni possono risultare utili per evitare una parte dell'immagine tagliata a causa della rifilatura della carta.
    - I margini sono configurati per impostazione predefinita e si consiglia di non apportare alcuna modifica.
    - *Eventuali modifiche dei margini creano un output differente sotto la responsabilità dell'utente.*
        - ⚠ *È necessario il riavvio del software per convalidare le modifiche dei margini.*
    - *Verranno visualizzati messaggi di errore se il valore impostato è troppo alto.*
    - 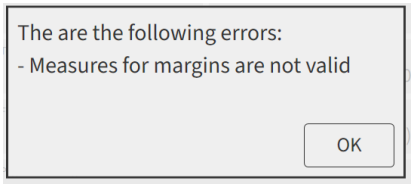

- È possibile impostare Framing adaptation (Adattamento cornice) su *'Fit to Layout (Images are cropped)' (Adatta al layout (le immagini sono ritagliate)) o 'Fit to Images (Images are not cropped)' (Adatta alle immagini (le immagini non sono ritagliate)).*
- Models (Modelli): è possibile disporre i modelli di photobook in gruppi e aggiungere un'icona e una descrizione per ogni modello.

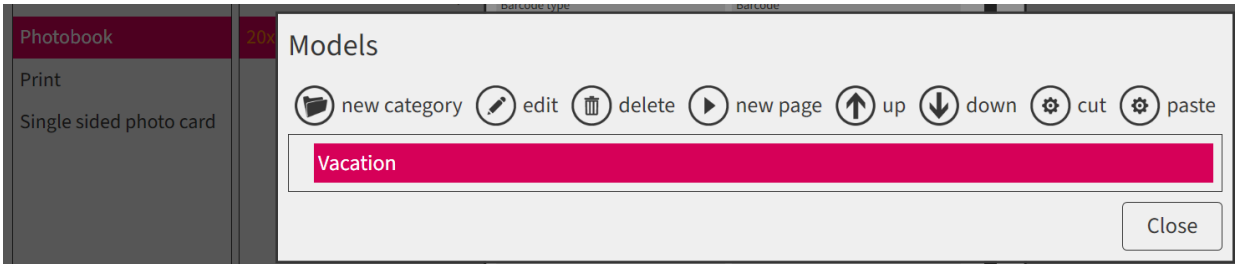

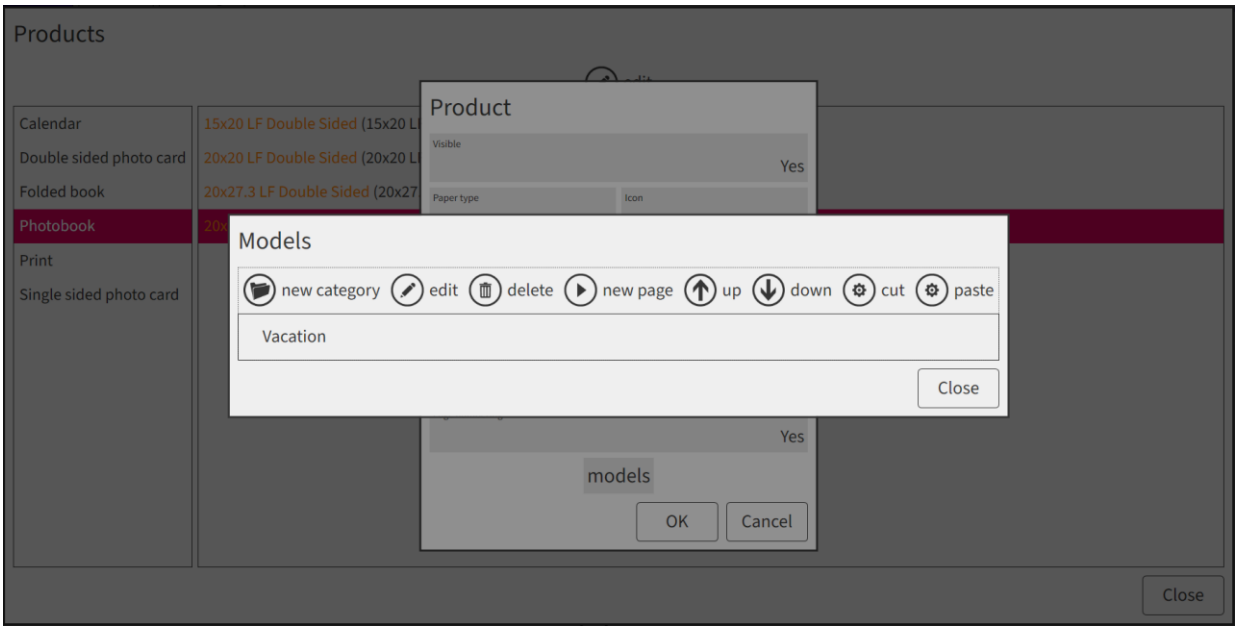

Nota: Il modello salvato consente di modificare nuovamente tutto conformemente alla funzionalità disponibile.

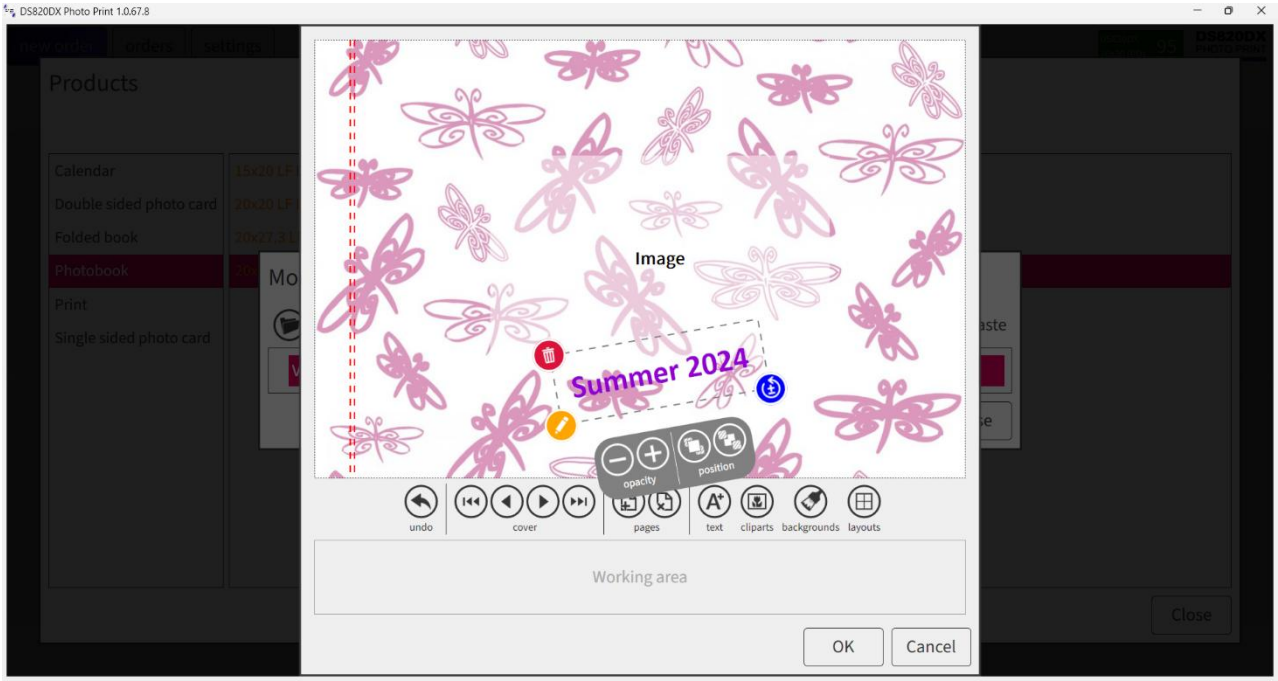

È possibile il nuovo raggruppamento dei modelli.
Fare clic su 'new category' (nuova categoria) e inserire le seguenti informazioni:

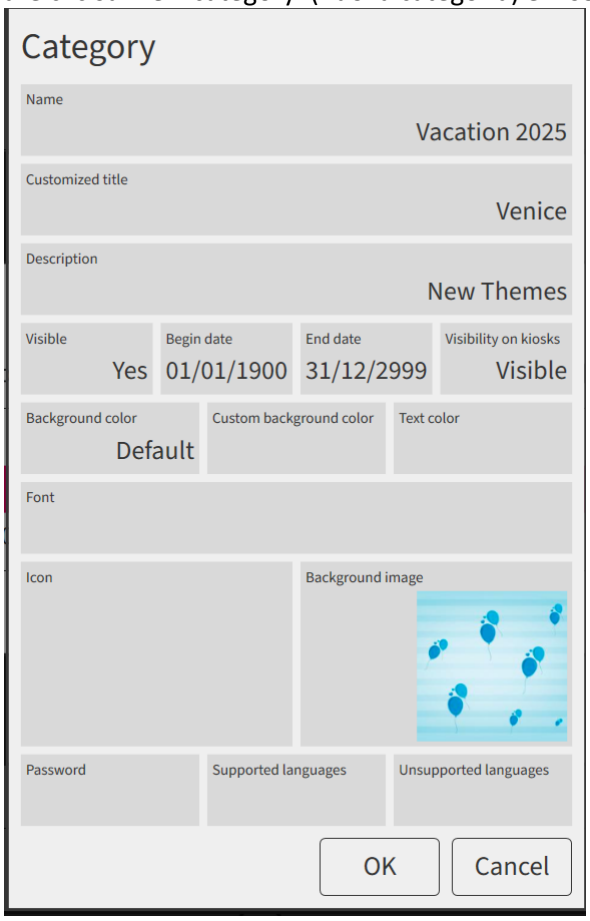

- Name (Nome): inserire un nome
- Customized Title (Titolo personalizzato): inserire un titolo
- Description (Descrizione): dare una descrizione
- Visible (Visibile): impostare Yes (Sì) o No (No), per la categoria
- Begin date (Data di inizio)/End date (Data di fine): impostare come da requisito
- Visibility on kiosks (Visibilità nei chioschi): N/D
- Background color (Colore dello sfondo): predefinito o sceglierne uno nell'elenco.
- Custom background color (Colore dello sfondo personalizzato): scegliere nella palette
- Text color (Colore del testo): scegliere nella palette
- Font (Font): impostare un font desiderato nell'elenco
- Icon (Icona): impostare un'icona, dimensioni: 500x500 pixel
- Background Image (Immagine di sfondo): impostare un'immagine di sfondo, dimensioni: 500x500 pixel
- Password (Password): impostare una password per accedere alla categoria di modelli
- Supported languages (Lingue supportate): impostare su visibile la categoria per le lingue selezionate nell'elenco.
- Unsupported languages (Lingue non supportate): impostare su invisibile la categoria per le lingue selezionate nell'elenco.

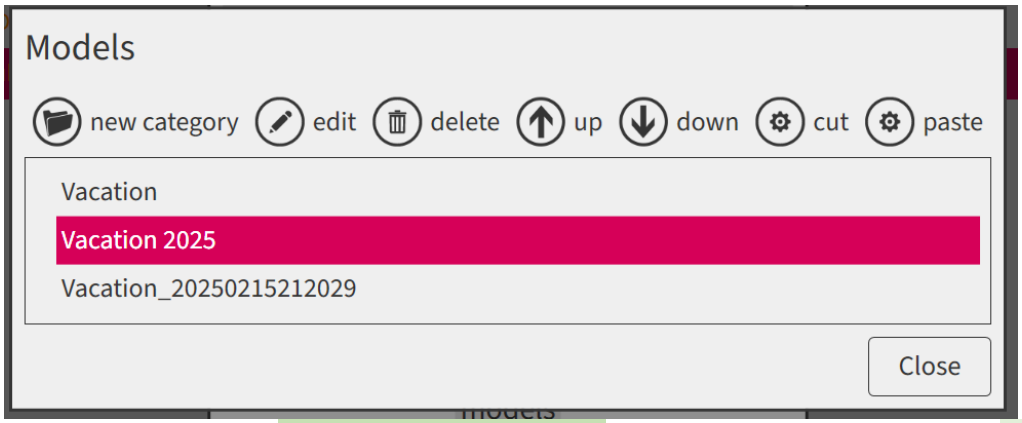

Trascinare e rilasciare Vacation_20250215212029 (Vacanza_20250215212029) su Vacation 2025 (Vacanza 2025), fare clic su Close (Chiudi).

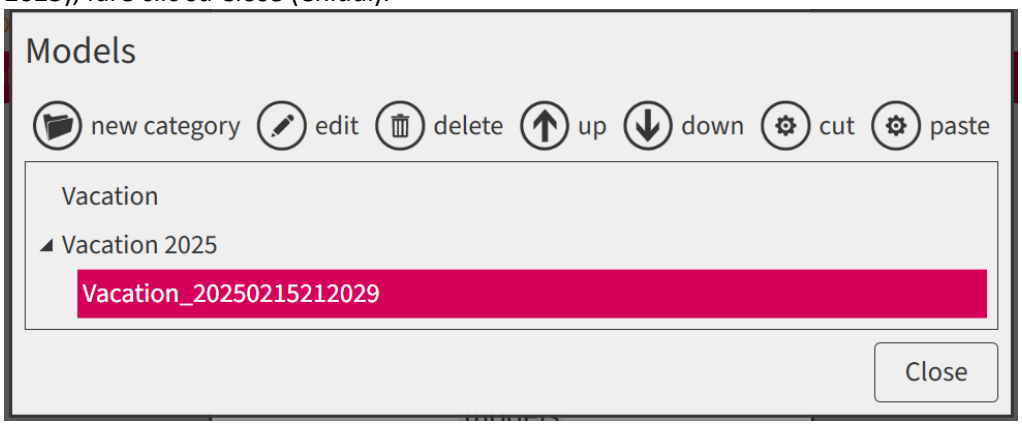

Aprire il formato di photobook e verificare la categoria:

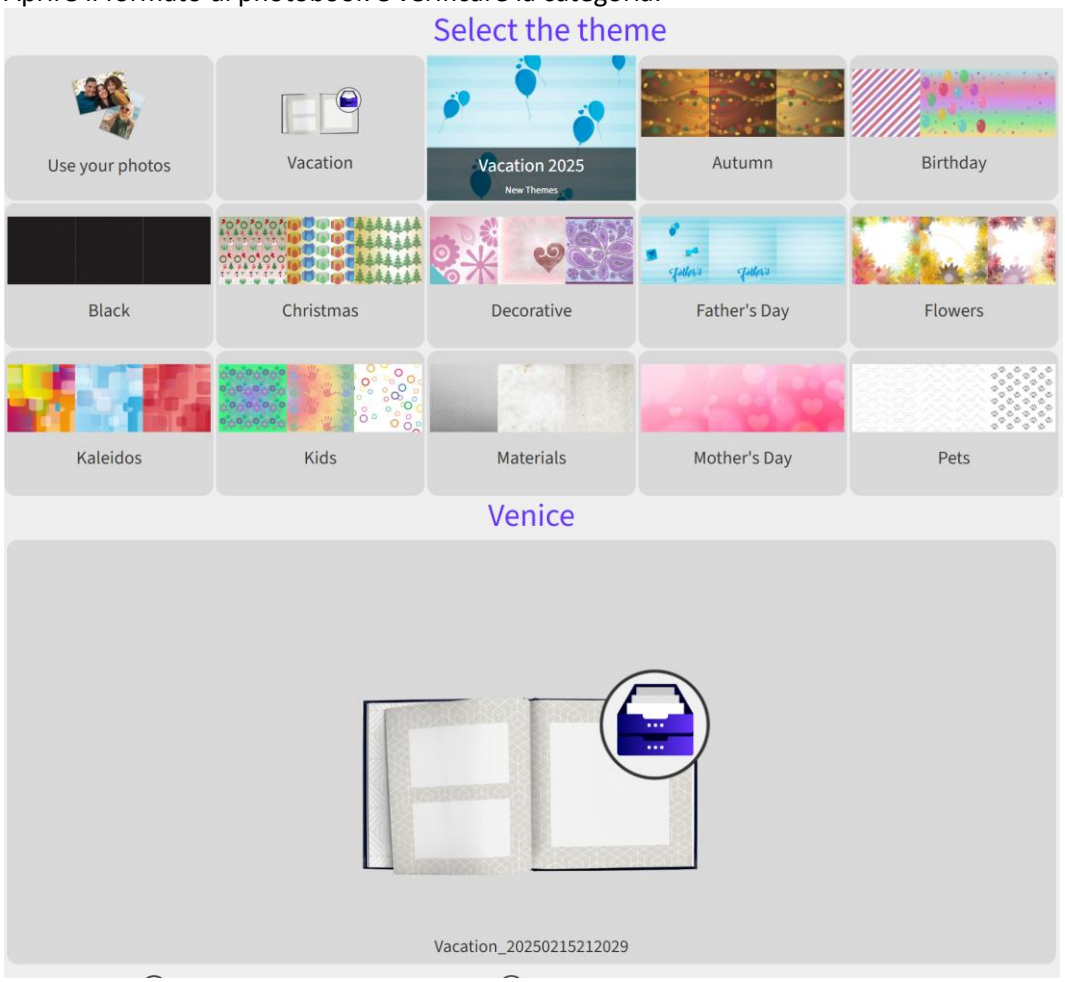

Frames (Cornici)

DS820DX Photo Print è dotato di cornici installate.

Usare questa opzione per aggiungere cornici.

Frames (Cornici) (per il prodotto "Frames" (Cornici)): consente di migliorare le immagini con elementi grafici come bordi, loghi e così via. Il file con una cornice deve:

- essere .png con un'area trasparente dove verrà stampata la foto;
- avere le stesse proporzioni del formato di stampa;
- avere un'area trasparente che può essere ombreggiata;
- corrispondere a immagini PGN memorizzate sul computer.

Esempio di importazione di una cornice con proporzioni adatte a una stampa 8x12".

1) Fare clic su frames (cornici)

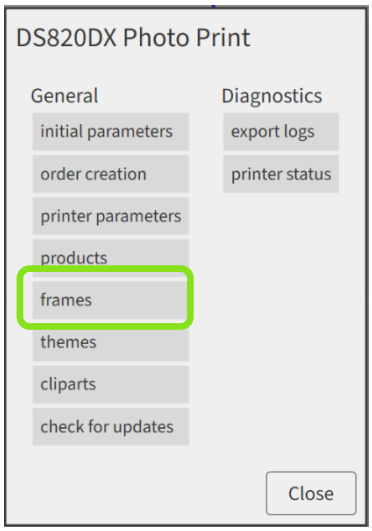

2) Fare clic su imports (importazioni)

3) Viene aperto un browser dei file del sistema per selezionare il file o i file da utilizzare come elementi grafici per le stampe con cornici.

4) Fare clic su 'open' (apri) per importare il file o i file, fare clic su 'close' (chiudi) per chiudere la finestra di importazione delle cornici, chiudere il programma e riavviare il software.

5) Le nuove cornici sono ora disponibili se si seleziona la scheda 'graphics' (elementi grafici) nella pagina di modifica delle foto:

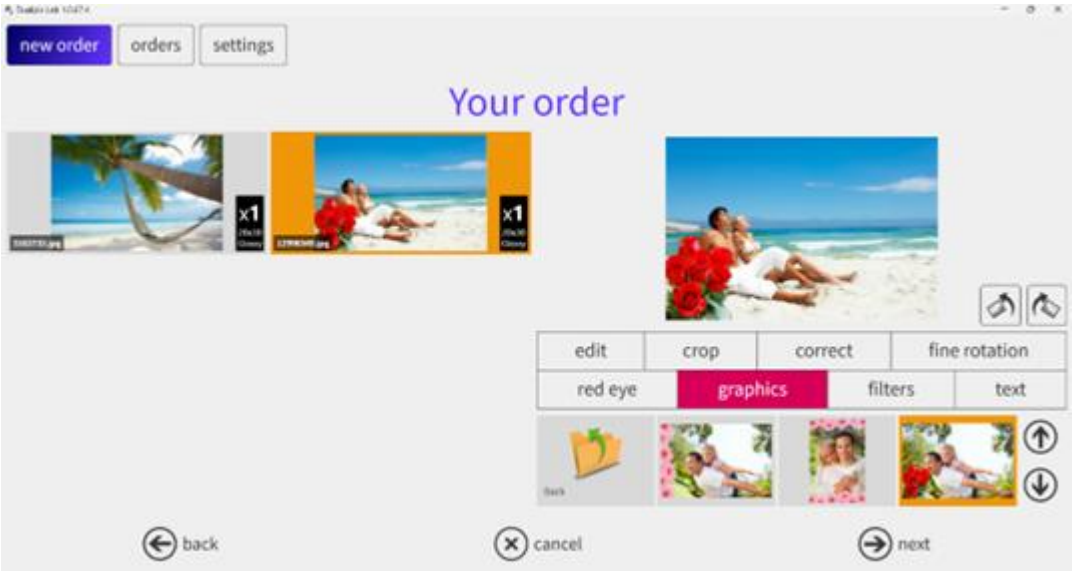

È possibile aggiungere bordi intorno all'immagine, anche colorati:

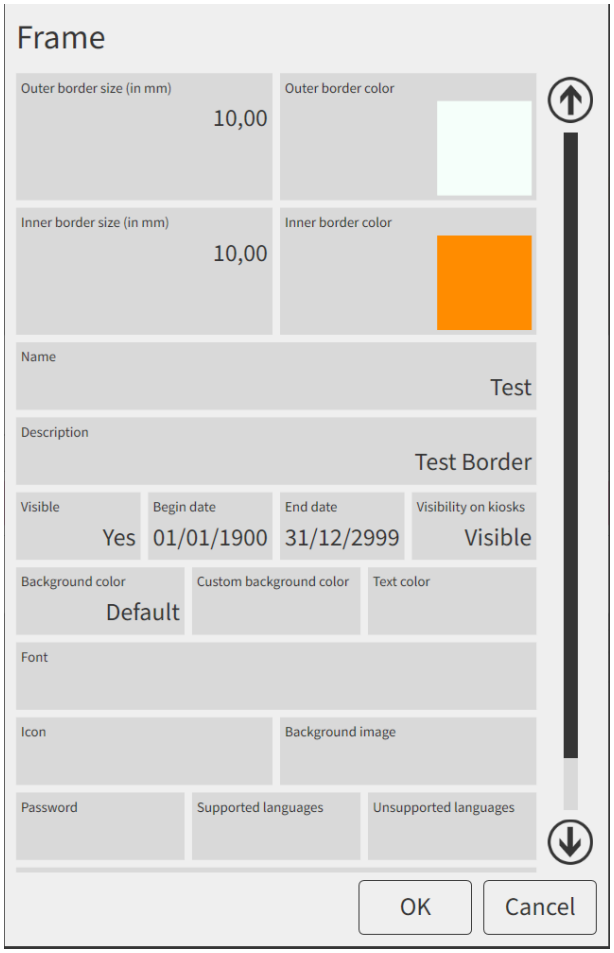

- Outer border size (Dimensione bordo esterno) e Inner border size (Dimensione bordo interno):
  - ✓ definire la dimensione in mm
- Outer border color (Colore bordo esterno) e Inner border color (Colore bordo interno)
  - ✓ scegliere nella palette di colori
- Name (Nome): inserire un nome
- Description (Descrizione): dare una descrizione
- Visible (Visibile): impostare Yes (Sì) o No (No), per la categoria
- Begin date (Data di inizio)/End date (Data di fine): impostare come da requisito
- Visibility on kiosks (Visibilità nei chioschi): N/D
- Background color (Colore dello sfondo): predefinito o sceglierne uno nell'elenco.
- Custom background color (Colore dello sfondo personalizzato): scegliere nella palette
- Text color (Colore del testo): scegliere nella palette
- Font (Font): impostare un font desiderato nell'elenco
- Icon (Icona): impostare un'icona, dimensioni: 500x500 pixel
- Background Image (Immagine di sfondo): impostare un'immagine di sfondo, dimensioni: 500x500 pixel
- Password (Password): impostare una password per accedere alla categoria di modelli
- Supported languages (Lingue supportate): impostare su visibile la categoria per le lingue selezionate nell'elenco.
- Unsupported languages (Lingue non supportate): impostare su invisibile la categoria per le lingue selezionate nell'elenco.
- Tag (Tag): N/D

⚠ Riavviare il software.

Quando si crea una categoria di bordi ***consultare la pagina 50***, "Nuova categoria" per le istruzioni.

Nel flusso di lavoro del prodotto Prints (Stampe), nel menu edit (modifica), fare clic su 'graphics' (elementi grafici) per applicare uno o più bordi.

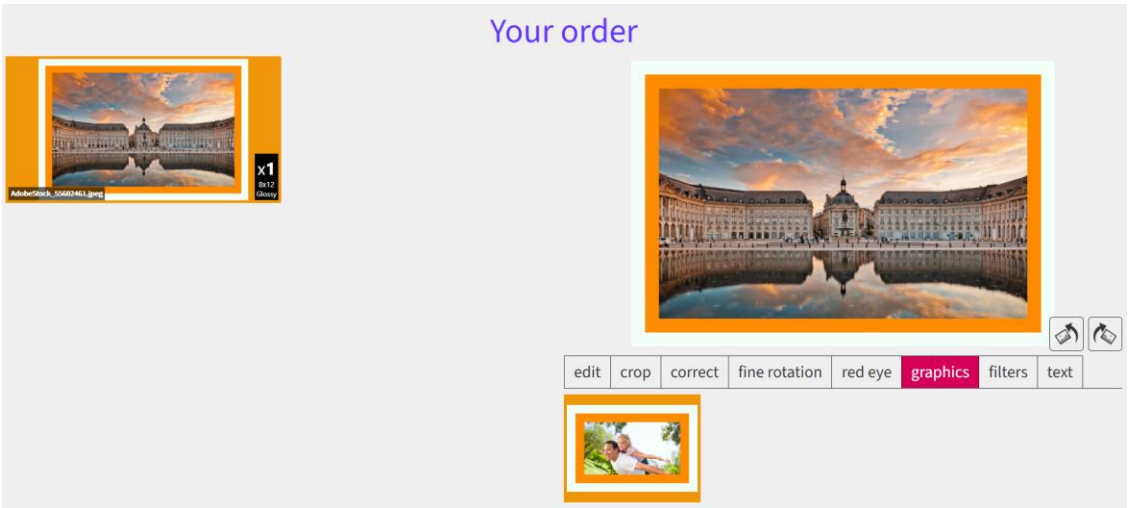

Themes (Temi)

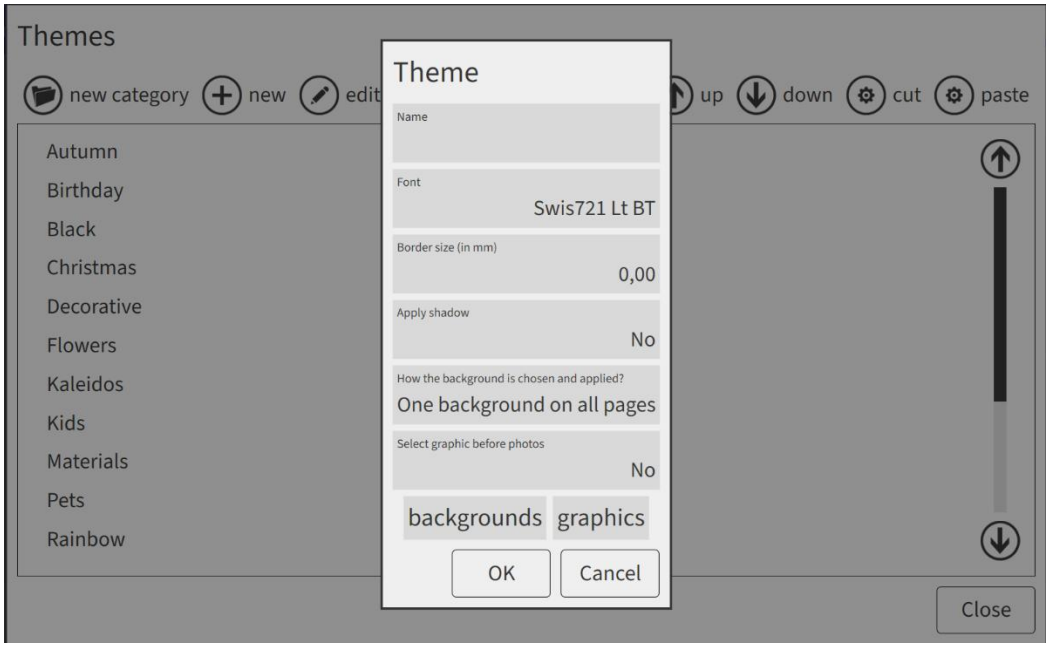

Themes (Temi): consente di importare sfondi ed elementi grafici che saranno usati per creare prodotti personalizzati.

Backgrounds (Sfondi):

sono già disponibili sfondi predefiniti forniti con il software DS820DX Photo Print. Usare questa opzione per aggiungere temi a quelli esistenti.

È possibile importare uno sfondo da un file o generarlo scegliendo un colore in una palette.

Il file con uno sfondo deve:

- essere un'immagine di tipo .jpg;
- avere proporzioni quadrate per ritagliare con facilità la stampa alle proporzioni del formato.

Per ogni tema è possibile impostare il font predefinito per il testo e la dimensione del bordo da posizionare intorno alle immagini inserite (la dimensione predefinita del bordo è zero, quindi non viene aggiunto alcun bordo alle immagini).

Per ogni sfondo è possibile selezionare il colore predefinito per il testo e il colore predefinito per il bordo dell'immagine.

Per impostazione predefinita, nel software sono inclusi i seguenti modelli:

Ogni tema offre vari sfondi.

✓ Use your photos (Usa le tue foto) ✓ Autumn (Autunno) ✓ Birthday (Compleanno) ✓ Black (Nero) ✓ Christmas (Natale) ✓ Decorative (Decorazione)	✓ Father's Day (Festa del papà) ✓ Flowers (Fiori) ✓ Kaleidos (Caleidoscopi) ✓ Kids (Bambini) ✓ Materials (Materiali) ✓ Mother's Day (Festa della mamma)	✓ Pets (Animali) ✓ Rainbow (Arcobaleno) ✓ Spring (Primavera) ✓ Summer (Estate) ✓ Valentines (San Valentino) ✓ White (Bianco)

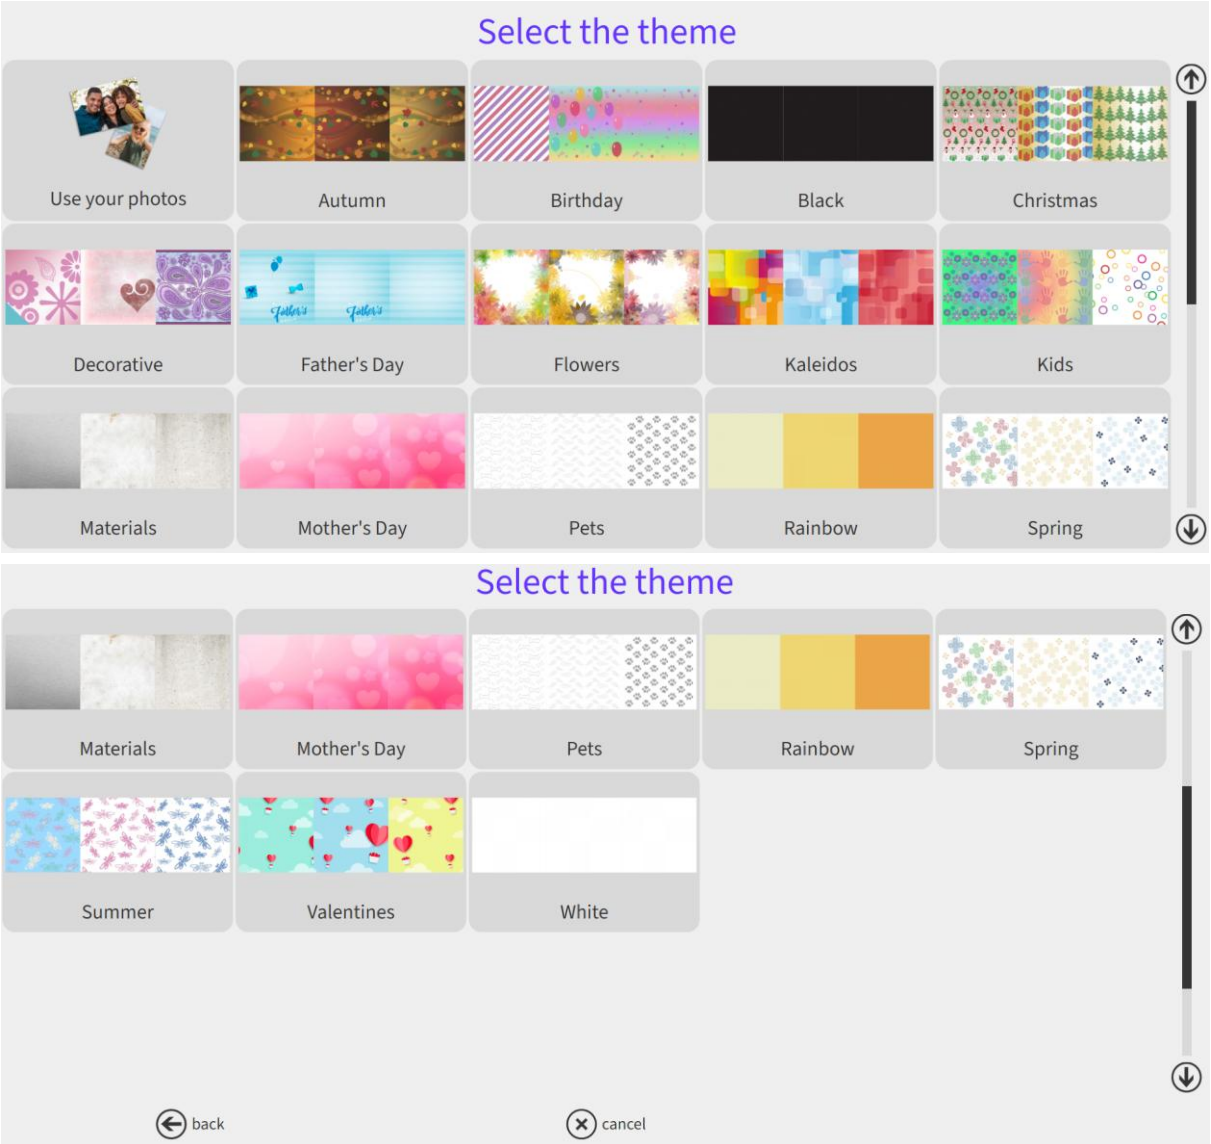

Graphics (Elementi grafici):

L'elemento grafico viene importato da un file PSD. Gli elementi grafici del file PSD devono avere le proporzioni di un prodotto disponibile. Ad esempio, un file PSD valido per il biglietto di auguri 10x20" a 300 DPI deve avere la dimensione di 1200 x 2400 pixel.

Per ottenere le linee guida per la progettazione e l'importazione con il software, contattare il venditore (ogni distributore).

Cliparts (Clipart)

Fare clic sul pulsante 'Cliparts' (Clipart) per aprire la cartella con i contenuti clipart.
È possibile aggiungere file PNG per le clipart in questa cartella.

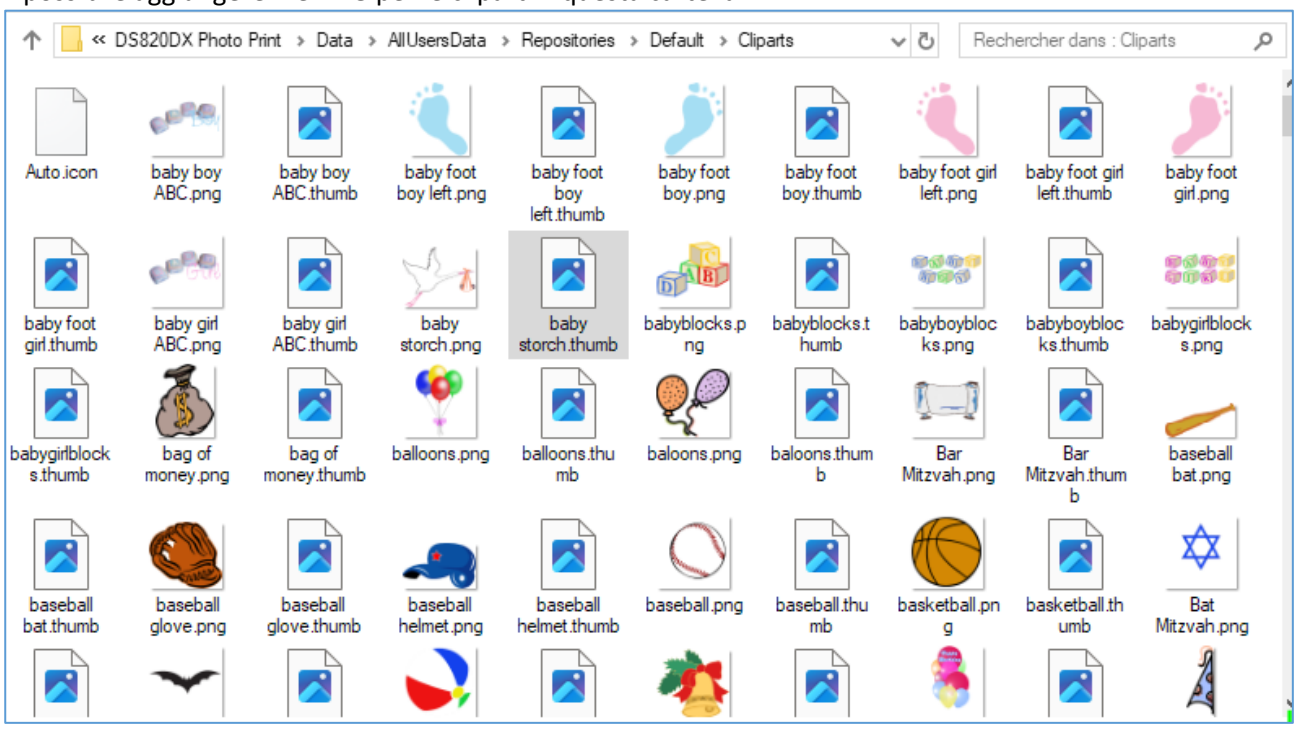

Directory: C:\Program Files (x86)\DS820DX Photo Print\Data\AllUsersData\Repositories\Default\Cliparts
Dimensioni delle clipart: *quadrate, minimo 300x300 pixel, solo formato .PNG.*

Check for updates (Controlla per aggiornamenti)

Visitare il sito web locale di DNP per scaricare la versione più recente del software:

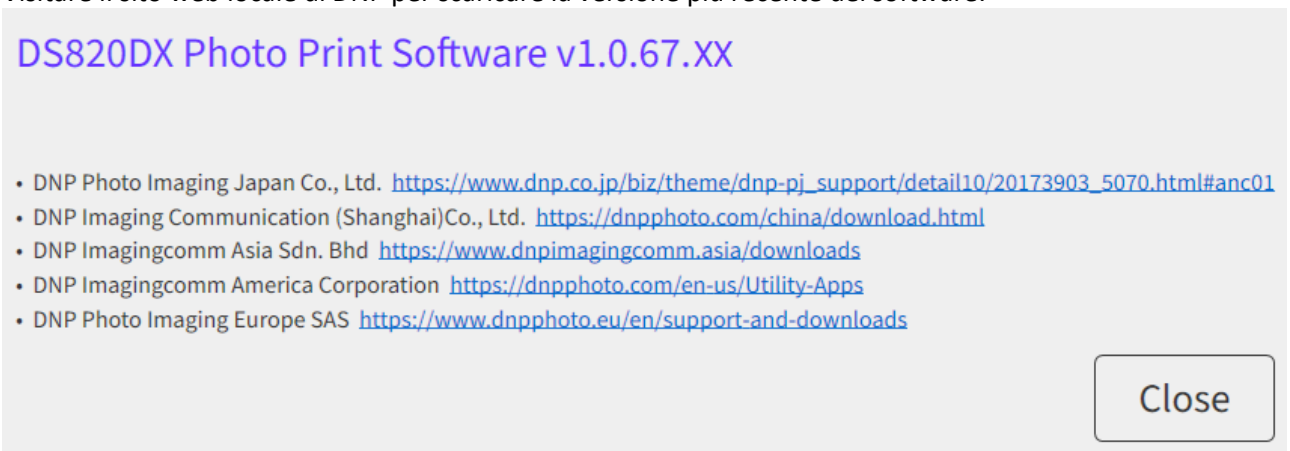

Diagnostics (Diagnostica)

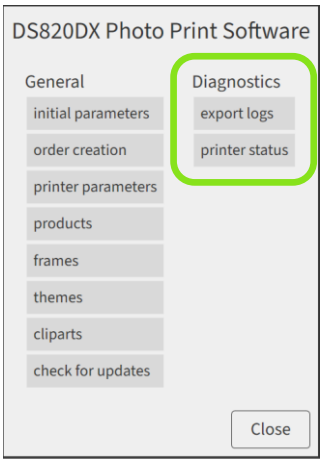

Export logs (Esporta registri)

Per creare una cartella compressa contenente i file di registro, utili per segnalare eventuali problemi con il sistema.

Printer status (Stato stampante)

Elenca la stampante o le stampanti collegate, i supporti caricati, le stampe rimanenti e lo stato della stampante.

Se si preme il pulsante 'print now' (stampa subito) e la stampante non è collegata, viene visualizzato il seguente messaggio:

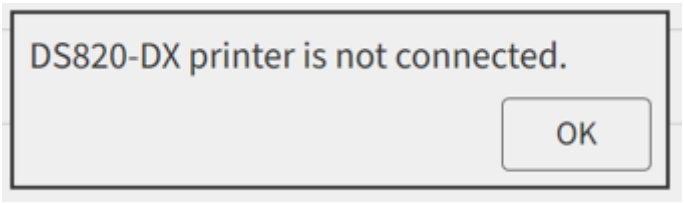

Stato stampante pronta: Colore verde



Preparazione dell'ordine in corso: Colore blu



Stampa dell'ordine in corso: Colore arancione

Stato stampante: scollegata, vassoio della carta aperto, coperchio aperto: Colore rosso

In caso di qualsiasi problema con la stampante, consultare l'icona di stato in colore rosso con il relativo messaggio per comprendere il problema.

Messaggio di stato Fine nastro:

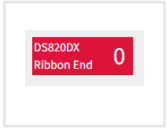

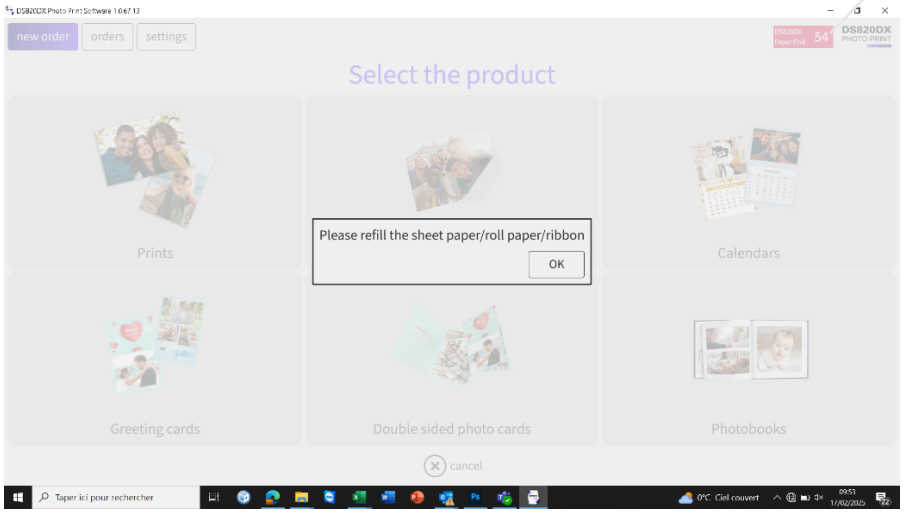

La stampante richiede sempre di ricaricare la carta (carta nel vassoio) e la sostituzione del nastro.

Nota: se si usa il rotolo di carta, sostituirlo in base all'uso.

Il cestino deve essere svuotato dopo avere ricaricato la carta (fogli/rotolo) e il nastro.

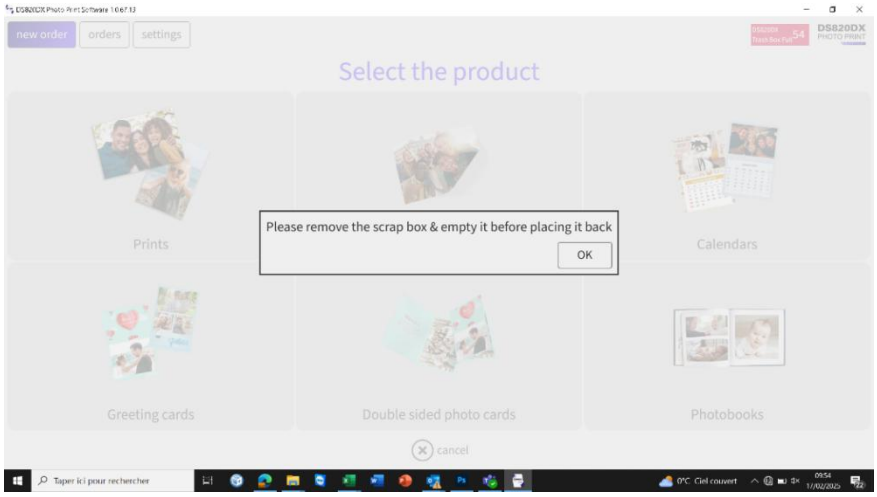

La stampante torna allo stato normale (colore verde) dopo la ricarica riuscita dei supporti (fogli/rotolo di carta e nastro).

Verificare il manuale dell'utente della stampante per ulteriori informazioni in merito allo stato della stampante e ai messaggi di errore.

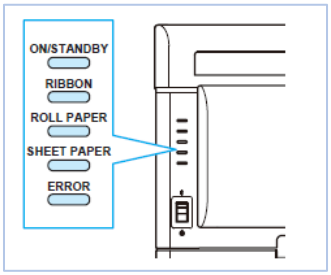

⚠️ Solo la stampante DS820-DX è supportata dal software, se si collegano altre stampanti DNP al software viene visualizzato il seguente messaggio: Unsupported (Non supportata)

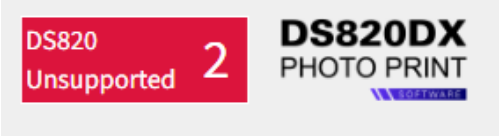

Elenco dei prodotti:

Prodotto	Formato del prodotto in pollici	Formato del prodotto in CM	Tipo di supporto
Calendario	8x10 (1 pagina)	20x25 (1 pagina)	Solo fronte
Calendario	8x10 (2 pagine) fronte/retro	20x25 (2 pagine) fronte/retro	Fronte/retro
Calendario	8x10 (13 pagine) fronte/retro	20x25 (13 pagine) fronte/retro	Fronte/retro
Calendario	8x12 (1 pagina)	20x30 (1 pagina)	Solo fronte
Calendario	8x12 (2 pagine) fronte/retro	20x30 (2 pagine) fronte/retro	Fronte/retro
Calendario	8x12 (13 pagine) fronte/retro	20x30 (13 pagine) fronte/retro	Fronte/retro
Photobook	LF8x8	LF20x20	Fronte/retro
Photobook	LF8x10	LF20x25	Fronte/retro
Photobook	LF8x12	LF20x30	Fronte/retro
Photobook	LF6x8	LF15x20	Fronte/retro
Stampa fronte/retro	3.9x4	9,9x10	Fronte/retro
Stampa fronte/retro	3.9x6	9,9x15	Fronte/retro
Stampa fronte/retro	3.9x8	9,9x20	Fronte/retro
Stampa fronte/retro	7x5	13x18	Fronte/retro
Stampa fronte/retro	8x4	10x20	Fronte/retro
Stampa fronte/retro	8x5	13x20	Fronte/retro
Stampa fronte/retro	8x6	15x20	Fronte/retro
Stampa fronte/retro	8x8	20x20	Fronte/retro
Stampa fronte/retro	8x10	20x25	Fronte/retro
Stampa fronte/retro	8x12	20x30	Fronte/retro
Stampa su un solo lato	8x4	10x20	Solo fronte
Stampa su un solo lato	8x5	13x20	Solo fronte
Stampa su un solo lato	8x6	15x20	Solo fronte
Stampa su un solo lato	8x8	20x20	Solo fronte
Stampa su un solo lato	8x10	20x25	Solo fronte
Stampa su un solo lato	8x12	20x30	Solo fronte
Biglietto di auguri su un solo lato	8x4	10x20	Solo fronte
Biglietto di auguri su un solo lato	8x5	13x20	Solo fronte
Biglietto di auguri su un solo lato	8x6	15x20	Solo fronte
Biglietto di auguri fronte/retro	3.9x4	9,9x10	Fronte/retro
Biglietto di auguri fronte/retro	3.9x6	9,9x15	Fronte/retro
Biglietto di auguri fronte/retro	3.9x8	9,9x20	Fronte/retro
Biglietto di auguri fronte/retro	7x5	13x18	Fronte/retro
Biglietto di auguri fronte/retro	8x4	10x20	Fronte/retro
Biglietto di auguri fronte/retro	8x5	13x20	Fronte/retro
Biglietto di auguri fronte/retro	8x6	15x20	Fronte/retro

Biglietto di auguri fronte/retro	8x8	20x20	Fronte/retro
Biglietto di auguri fronte/retro	6x4 ritratto piegato	10x15 ritratto piegato	Fronte/retro
Biglietto di auguri fronte/retro	6x4 panorama piegato	10x15 panorama piegato	Fronte/retro
Biglietto di auguri fronte/retro	7x5 ritratto piegato	13x18 ritratto piegato	Fronte/retro
Biglietto di auguri fronte/retro	7x5 panorama piegato	13x18 panorama piegato	Fronte/retro
Biglietto di auguri fronte/retro	8x5 ritratto piegato	13x20 ritratto piegato	Fronte/retro
Biglietto di auguri fronte/retro	8x5 panorama piegato	13x20 panorama piegato	Fronte/retro
Biglietto di auguri fronte/retro	8x6 ritratto piegato	15x20 ritratto piegato	Fronte/retro
Biglietto di auguri fronte/retro	8x6 panorama piegato	15x20 panorama piegato	Fronte/retro

*Photobook LF = Photobook Lay Flat (photobook disteso)

Risoluzione dei problemi

Per i problemi tecnici, contattare il venditore (ogni distributore).