

DNP



DIGITAL PHOTO PRINTER DP-ID600

For Safe Operation
Start-up Guide **EN**

Sicherheitshinweise
Leitfaden zur Inbetriebnahme **DE**

Pour un fonctionnement sans risque
Guide de démarrage **FR**

Para un funcionamiento seguro
Guía de inicio de **ES**

Указания по безопасности
Начальное руководство **RU**

EAC

WARNING

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. To avoid electrical shock, do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only.

This apparatus must be earthed.

For pluggable equipment, the socket-outlet be installed near the equipment and shall be easily accessible.

To disconnect the main power, unplug the AC IN connector.

When installing the unit, incorporate a readily accessible disconnect device in the fixed wiring, or connect the power plug to an easily accessible socket-outlet near the unit. If a fault should occur during operation of the unit, operate the disconnect device to switch the power supply off, or disconnect the power plug.

Warning on power connection

Use a proper power cord for your local power supply.

1. Use the approved Power Cord (3-core mains lead) /Appliance Connector / Plug with earthing-contacts that conforms to the safety regulations of each country if applicable.
2. Use the Power Cord (3-core mains lead) / Appliance Connector /Plug conforming to the proper ratings (Voltage, Ampere).

If you have questions on the use of the above Power Cord/Appliance Connector/Plug, please consult a qualified service personnel or the distributor.

For the Customers in Europe

This product shall not be used in the residential area.

This is a Class A product. In a domestic environment, this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.

Hereby, [Dai Nippon Printing Co., Ltd.] declares that the radio equipment type [DS-RX1] is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<http://www.dnpphoto.eu/en/support-and-downloads/declaration-conformity>

frequency band in which the radio equipment operates; 13.56 MHz±7 kHz

maximum radio-frequency power transmitted in the frequency band in which the radio equipment operates;

48.7 dBuV/m at 3 m

If you want to dispose this product, do not mix with general household waste.

There is a separate collection system for used electronics products in accordance with legislation under the WEEE Directive and is effective only within European Union.

For details, consult your dealer.

**For kundene i Norge**

Dette utstyret kan kobles til et IT-strømfordelingssystem.

Для клієнтів в Україні

Спрощена декларація про відповідність, зазначена в пункті 29 Технічного регламенту радіообладнання, повинна бути представлена таким чином:

справжнім (Dai Nippon Printing Co., Ltd.) заявляє, що тип радіообладнання (DS-RX1) відповідає Технічному регламенту радіообладнання;

повний текст декларації про відповідність доступний на вебсайті за такою адресою:

<http://www.dnpphoto.eu/en/support-and-downloads/declaration-conformity>

dansk

Hermed erklærer [Dai Nippon Printing Co., Ltd.], at radioudstyrstypen '[DS-RX1]' er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse:

<http://www.dnpphoto.eu/en/support-and-downloads/declaration-conformity>

Nederlands

Hierbij verklaar ik, [Dai Nippon Printing Co., Ltd.], dat het type radioapparatuur '[DS-RX1]' conform is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:

<http://www.dnpphoto.eu/en/support-and-downloads/declaration-conformity>

suomi

[Dai Nippon Printing Co., Ltd.] vakuuttaa, että radiolaitetyyppi '[DS-RX1]' on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa

internetosoitteessa: <http://www.dnpphoto.eu/en/support-and-downloads/declaration-conformity>

ελληνικά

Με την παρούσα η [Dai Nippon Printing Co., Ltd.], δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός [DS-RX1] πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο

διαδίκτυο: <http://www.dnpphoto.eu/en/support-and-downloads/declaration-conformity>

magyar

[Dai Nippon Printing Co., Ltd.] igazolja, hogy a '[DS-RX1]' típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:

<http://www.dnpphoto.eu/en/support-and-downloads/declaration-conformity>

italiano

Il fabbricante, [Dai Nippon Printing Co., Ltd.], dichiara che il tipo di apparecchiatura radio '[DS-RX1]' è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

<http://www.dnpphoto.eu/en/support-and-downloads/declaration-conformity>

norsk

Herved erklærer [Dai Nippon Printing Co., Ltd.] at radioutstyrstypen [DS-RX1] er i samsvar med direktiv 2014/53/EU.

Den fulle teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internetadresse:

<http://www.dnpphoto.eu/en/support-and-downloads/declaration-conformity>

português

[Dai Nippon Printing Co., Ltd.] niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego '[DS-RX1]' jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<http://www.dnpphoto.eu/en/support-and-downloads/declaration-conformity>

svenska

Härmed försäkrar [Dai Nippon Printing Co., Ltd.] att denna typ av radioutrustning '[DS-RX1]' överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress:

<http://www.dnpphoto.eu/en/support-and-downloads/declaration-conformity>

For Safe Operation

Be sure to adhere to the following warnings!

- Be sure to read this manual before use. After reading, keep it in a safe place, where it can be re-read as needed.
- For detailed product explanations, please refer to the User's Manual (<http://www.dnpphoto.eu/>).
- The warnings listed here are to ensure proper use of the device, to prevent physical injury to the customer or other persons, and to prevent property damage. Please obey these warnings.

■ About "Warning" and "Caution"

Listed below, the possible levels of injury or damage due to misuse are categorized as "Warning" and "Caution", according to the degrees of danger involved.

 WARNING	Accidents caused by failure to heed the warnings accompanying this symbol could lead to serious or fatal injury.
 CAUTION	Accidents caused by failure to heed the warnings accompanying this symbol could lead to physical injury or property damage.

■ About the symbols

The symbols shown have the following meanings:

	This symbol calls attention to contents of warnings and cautions. Details are indicated in or near this symbol.
	This symbol indicates prohibited actions. Details are indicated in or near this symbol.
	This symbol designates necessary actions, and relevant content. Details are indicated in or near this symbol.

WARNING

- Use only with the designated voltage and frequency. Improper connection could cause electric shock or fire.
 - Avoid overstressing outlets and using extension cords. The outlet could overheat and cause a fire.
 - Do not damage, destroy, bundle, or alter the power cord. Also, placing heavy objects on, pulling on, or bending the cord excessively can damage it, and could cause a fire.
 - Do not set the printer up in places with salinity or corrosive gases in the air. This could cause a fire.
 -  • Do not block the vents. Heat could build up in the printer and cause a malfunction or fire.
 - Do not stand on or place heavy objects on the printer. Also, do not use excessive force on the buttons, switches, terminals, etc. This could break the printer and cause injury to the user or others.
 - Be careful to avoid injury or damages from the edges in the printer.
 - Do not use this printer for applications where malfunction could be life-threatening (such as medical, space, aeronautic, or other applications that require extreme reliability).
-
- The printer weighs approximately 14 kg (31 lbs). When moving it, lift in a way that avoids excessive physical stress. Lifting recklessly or dropping the printer could cause injury.
 - Locate the printer as close to an outlet as possible, and allow easy access to unplug the power cord in case of problems.
 -  • If there is dust on the plug, clean it off thoroughly. It could cause electric shock or a short-out.
 - If metal objects or liquids have fallen into the printer, and there is smoke, a strange odor, or any other apparent abnormality, immediately turn the power OFF, and unplug the power cord. Then contact a service representative. Do not continue using the printer if it is not operating properly. This could cause shock, short circuit, or fire.
-
-  • Be sure to attach the ground. Otherwise, it could short-circuit, causing electric shock or fire.
-
-  • Do not plug or unplug the cord with wet hands. This could cause electric shock.
-
-  • Do not open the inside of the printer, disassemble internal parts, or modify the printer. It could cause electric shock, fire, or injury, or break the printer. For internal check-ups, adjustments, or repair, please contact a service representative.



CAUTION



- Do not set the printer up in dusty or overly humid places. This could cause fire or electric shock, or damage the printer.
- Do not set the printer up on an unstable surface. It could fall and cause injury to the user or others.
- Do not allow foreign objects to enter the printer. They could cause electric shock, short circuit, or fire, or break the printer. If something falls into the printer, immediately turn the power OFF, and call a service representative.
- Do not open the cover while printing. This could break the printer.
- Do not spill or spray liquids or chemicals into the printer.
- When cleaning the cover, do not use thinner, trichloroethane, benzene, ketone-based cleaners, or chemically treated cloths. They could discolor or deteriorate the cover.



- At least once a year, unplug the power cord, and clean the prongs and the plug. If dust accumulates, it could cause a fire.
- When printing continuously for long periods of time in a small room, be sure to ventilate properly.
- If use is intended on a transportation vehicle (train, truck, ship, etc.), please talk to a representative in advance.
- When disposing of the printer, peripheral items, packaging, or media, please abide by local waste removal ordinances. For details, contact your local government offices.



- When unplugging the cord, grip the plug. Do not pull on the cord. It could damage the cord, and cause electric shock or fire.
- When moving the printer, be sure to unplug the power cord. Otherwise, the cord may be damaged, which could cause fire or electric shock.
- When not using the printer for extended periods of time, for the sake of safety, be sure to unplug the power cord. It could cause electric shock or fire.



- The thermal print head gets very hot. Do not touch after printing. There is a danger of burns.



- Do not touch the gear mechanisms. There is a danger of injury if fingers get caught in the spinning gears.

Cautions for Set-up

- Prior to operation, read "For Safe Operation" carefully and observe the rules therein.
- Use care when moving the printer. Never try carrying the printer alone. Dropping it could cause injury or damage to other property.
- Do not use or store the printer near fire, excessive moisture, in direct sunlight, near an air conditioner or heater, or any other source of unusually high or low temperature or humidity, or excessive dust.
- Do not place the printer where chemical reactions occur, such as in a laboratory.
- Do not set up the printer where there is salinity or corrosive gas in the air.
- The printer must sit on a firm, level surface where there is ample ventilation.
- Do not put anything on the top of the printer.
- Do not place the printer near a radio or television, and do not use the same wall outlet for the printer and radio or television. Radio or television reception could be adversely affected.
- Do not use a power voltage or frequency other than those specified.
- Do not put anything on the power cord or step on it.
- Do not drag or carry the printer by the power cord or USB cable.
- Avoid plugging the power cord into an outlet with many loads.
- Do not bundle the power cord.
- Always grip the plug housing, not the cord, to plug/unplug the power cord.
- Make certain the power is turned off before connecting/disconnecting the USB cable.
- Avoid lengthening the signal cable or connecting it to any noise-producing device. If it is unavoidable, use a shielded cable or twisted pair for each signal.
- Use a USB cable with shielding suitable for the USB 2.0 specification.
- Place the printer near the outlet where the power cord can be unplugged easily to shut off power.
- Use an AC outlet that accepts a three-pronged plug. Otherwise, there may be danger of electric shock.
- Do not apply the power cord set coming with this product to other uses.
- Use the power cord set packaged together with this product.
- Use the appliance certified as meeting the safety standards of the country you are in.

Specifications

Item		Specific
Power		100 to 240V AC, 50/60 Hz
Input current		2.9 to 1.2 A
Operating temperature		5 to 35 °C
Operating humidity		35 to 80 % (no condensation)
External Dimensions		Approx. 322 × 281 × 351 mm (W×H×D) (excluding the maximum projecting parts)
Mass		Approx. 13.8 kg (printer only)
Printing system		Dye sublimation thermal transfer
Ribbon type		Y + M + C + overcoat
Printing mode		High-speed mode
Resolution		11.8 × 11.8 dot/mm (300 × 300 dpi)
Print-size	PC (6×4)	Approx. 101×152 mm
Print-capacity	PC (6×4)	350 sheets
Printing time	PC (6×4)	Approx. 14.9 sec
Interface		USB2.0 (max 480Mbps) Type-B connector

Start-up Guide


1. Printer Accessories

Before using, please read "For Safe Operation"


Printer Unit



Power cord



Paper tray



Paper holder



Manuals


- ◆For Safe Operation
- ◆Start-up Guide



2. Set up the printer



1. Connect the power cord and the USB cable. Turn on the power.

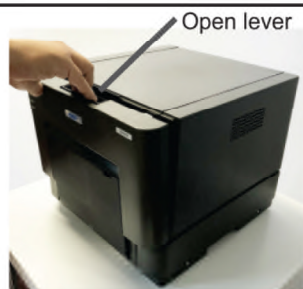


2. Release the open lever, and open the front cover.




3. Set a new roll of paper on the paper holders. Please do not set gaps between the roll paper and the paper holder.



4. Set the paper into the printer.

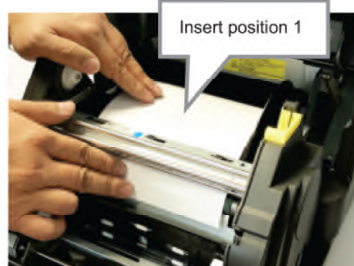

5. Remove a paper fixed tape, and insert the paper.

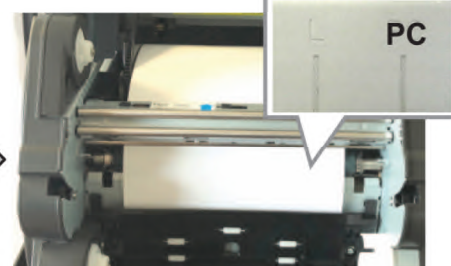


6. Fit the paper to the proper position for each size.



7. Insert the paper under the black paper guide until the buzzer beeps (approx. to the dotted line). Make sure to insert the paper straight.



8. Set the take-up side core of the ribbon to the printer. Insert the protrusion of the core left side in the hole on the printer, then set the right side to the holder of the same color (yellow).

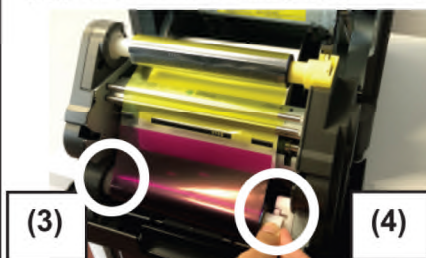

9. Set the supply side of the ribbon to the printer carefully to take out any slack. Insert the protrusion of the core left side in the hole on the printer, then set the right side to the holder of the same color (white). Take up the ribbon slack by rotating the ribbon on the supply side.



10. Close the front cover.



11. Set the paper tray to the printer.

[Note] When the front cover is closed, the printer will run initialization (5 blank sheets will be fed out). However, if you turn on the printer after set the paper, the printer does not run initialization.

3. Repacking

Transporting the printer requires the reuse of the original packing materials. The printer must be packed in the same way it was at the time of purchase. If the original packaging materials are not used and the printer is not packed correctly, the printer may be broken during transport.

Remove all Accessories and Attachments from the printer (print media ink ribbon, paper roll and holders, USB cable, power cable and paper tray) and store or transport them separately.


Please save the Print Head Protective Pad and do not throw away any packaging as you will need them to safely transport the printer.

Place the sides marked TOP face up.

↓ Match the printer orientation with the arrows.

Make sure to install for transportation.

Print Head Protective Pad is REQUIRED for transportation.

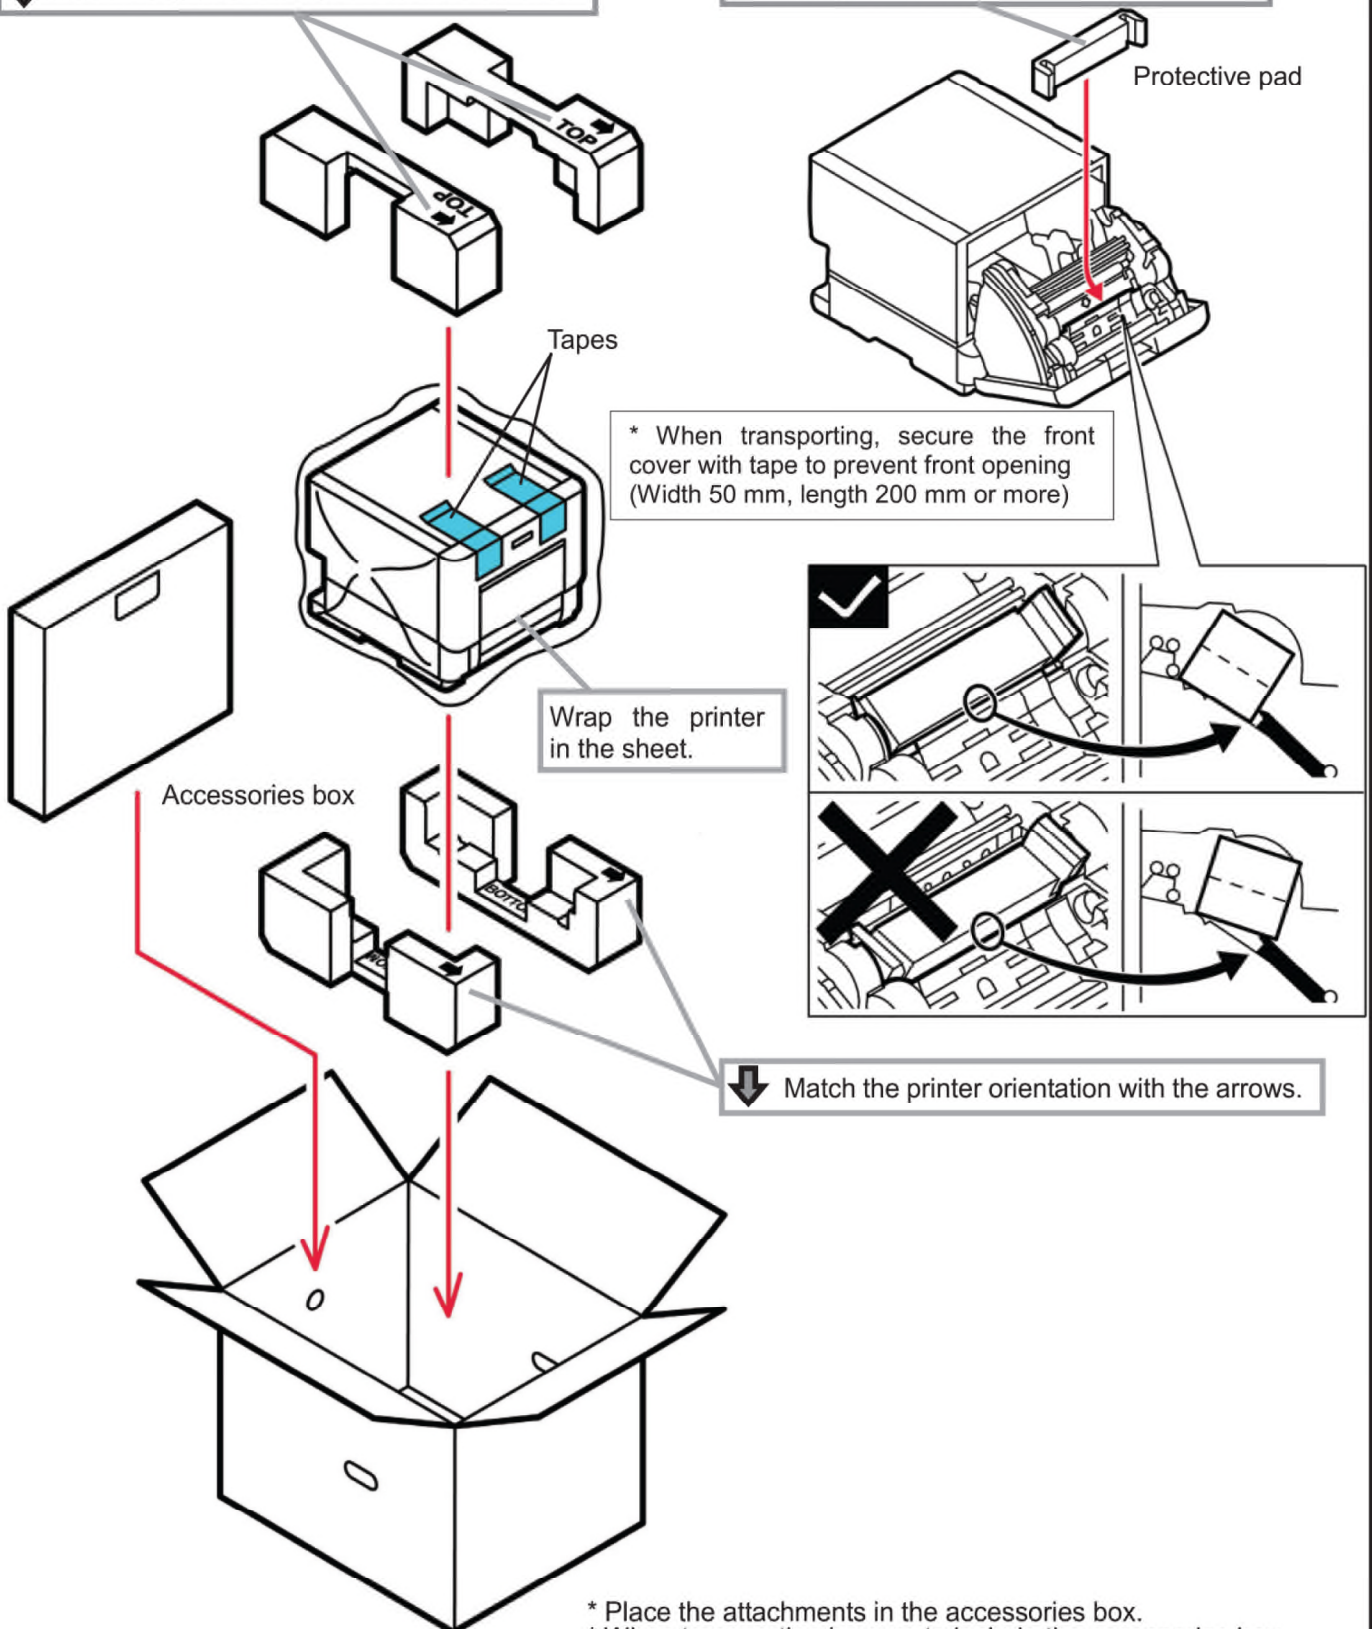

* Place the attachments in the accessories box.

* When transporting be sure to include the accessories box.

WARNUNG

Um die Gefahr von Bränden oder elektrischen Schlägen zu verringern, darf dieses Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, darf das Gehäuse nicht geöffnet werden. Überlassen Sie Wartungsarbeiten stets nur qualifiziertem Fachpersonal.

Dieses Gerät muss geerdet werden.

Bei Geräten, die Steckdose in der Nähe des Gerätes befinden und leicht zugänglich sein.

Um die Stromversorgung zu beenden, ziehen Sie den AC IN-Auschluss (Netzanschluss) ab.

Beim Einbau des Geräts ist daher im Festkabel ein leicht zugänglicher Unterbrecher einzufügen, oder der Netzstecker muss mit einer in der Nähe des Geräts befindlichen, leicht zugänglichen Wandsteckdose verbunden werden. Wenn während des Betriebs eine Funktionsstörung auftritt, ist der Unterbrecher zu betätigen bzw. der Netzstecker abzuziehen, damit die Stromversorgung zum Gerät unterbrochen wird.

WARNUNG zum Netzanschluss

Verwenden Sie das für die Stromversorgung in Ihrem Land geeignete Netzkabel.

1. Verwenden Sie ein geprüftes Netzkabel (2-adriges Stromkabel)/einen geprüften Geräteanschluss/einen geprüften Stecker entsprechend den Sicherheitsvorschriften, die im betreffenden Land gelten.
2. Verwenden Sie ein Netzkabel (2-adriges Stromkabel)/einen Geräteanschluss/einen Stecker mit den geeigneten Anschlusswerten (Volt, Ampere).

Wenn Sie Fragen zur Verwendung von Netzkabel/Geräteanschluss/Stecker haben, wenden Sie sich bitte an qualifiziertes Kundendienstpersonal.

Für Kunden in Europa

Dieser Apparat darf nicht im Wohnbereich verwendet werden.

Dies ist eine Einrichtung, welche die Funk-Entstörung nach Klasse A besitzt. Diese Einrichtung kann im Wohnbereich Funkstörungen verursachen; in diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Maßnahmen durchzuführen und dafür aufzukommen.

Hiermit erklärt [Dai Nippon Printing Co.,Ltd.], dass der Funkanlagentyp [DS-RX1] der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse

verfügbar: <http://www.dnpphoto.eu/en/support-and-downloads/declaration-conformity>

das Frequenzband in dem bzw. denen die Funkanlage betrieben wird, 13.56 MHz±7 kHz

die in dem Frequenzband in dem bzw. denen die Funkanlage betrieben wird, abgestrahlte

maximale Sendeleistung, 48.7 dBuV/m at 3 m

Wenn Sie dieses Produkt wegwerfen, bitte mischen Sie das nicht mit dem allgemeinen Hausmüll. Es gibt ein separates Sammelsystem für gebrauchte elektronische Produkte aufgrund der Gesetze nach der WEEE-Direktive und es ist nur innerhalb der Europäischen Union gültig.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler.



Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie die folgenden Warnhinweise.

- Lesen Sie dieses Dokument vor Gebrauch unbedingt sorgfältig durch. Bewahren Sie das Dokument nach dem Lesen an einem sicheren Ort auf, so dass Sie es je nach Bedarf erneut lesen können.
- Die hier aufgeführten Warnhinweise sollen sicherstellen, dass das Gerät ordnungsgemäß verwendet wird und dass Körperverletzungen des Kunden oder anderer Personen sowie Sachschäden vermieden werden. Bitte befolgen Sie diese Warnhinweise.
- Beziehen Sie sich für eingehende Erklärung des Druckers auf das Handbuch (<http://www.dnpphoto.eu/>).

■ „Achtung“ und „Vorsicht“

Untenstehend ist die mögliche Schwere der Verletzung oder Beschädigung, die durch unsachgemäßen Gebrauch entsteht, als „Achtung“ und „Vorsicht“ eingestuft, je nach dem wie hoch die damit verbundene Gefahr ist.

 ACHTUNG	Unfälle, die durch Nichtbeachtung der durch dieses Symbol gekennzeichneten Warnhinweise verursacht werden, können zu ernsthaften oder tödlichen Verletzungen führen.
 VORSICHT	Unfälle, die durch Nichtbeachtung der durch dieses Symbol gekennzeichneten Warnhinweise verursacht werden, können zu Körperverletzungen oder Sachschäden führen.

■ Weitere Symbole

Die dargestellten Symbole haben folgende Bedeutungen:

	Dieses Symbol macht auf Warnhinweise aufmerksam. Einzelheiten dazu werden innerhalb oder neben dem Symbol beschrieben.
	Dieses Symbol weist auf verbotene Handlungen hin. Einzelheiten dazu werden innerhalb oder neben dem Symbol beschrieben.
	Dieses Symbol kennzeichnet notwendige Handlungen und wichtige Inhalte. Einzelheiten dazu werden innerhalb oder neben dem Symbol beschrieben.

ACHTUNG

- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich mit der vorgesehenen Spannung und Frequenz. Ein unsachgemäßer Anschluss kann zu einem Stromschlag führen oder einen Brand verursachen.
 - Vermeiden Sie eine Überbeanspruchung von Steckdosen und die Verwendung von Verlängerungskabeln. Die Steckdose könnte überhitzen und einen Brand verursachen.
 - Beschädigen oder zerstören Sie das Netzstromkabel nicht, binden Sie es nicht zusammen und modifizieren Sie es nicht. Des Weiteren kann Ziehen oder übermäßiges Verbiegen des Kabels oder das Abstellen schwerer Gegenstände auf dem Kabel, das Kabel beschädigen und einen Brand auslösen.
 - Stellen Sie den Drucker nicht an Orten mit hohem Salzgehalt auf, oder an denen sich korrosive Gase in der Luft befinden. Dies könnte zu einem Brand führen.
 - Blockieren Sie niemals die Lüftungsöffnungen. In dem Drucker könnte sich Hitze aufstauen und zu einer Fehlfunktion oder einem Brand führen.
 - Stellen Sie sich nicht auf den Drucker und stellen Sie keine schweren Objekte darauf ab. Wenden Sie außerdem keine übermäßige Kraft auf die Knöpfe, Schalter, Anschlüsse etc. an. Dadurch könnte der Drucker beschädigt und der Bediener oder andere Personen verletzt werden.
 - Achten Sie darauf, dass durch die Kanten des Druckers keine Verletzungen oder Beschädigungen verursacht werden.
 - Verwenden Sie den Drucker nicht für Anwendungen, bei denen eine Fehlfunktion lebensgefährlich wäre (wie z.B. in der Medizin, Raum- oder Luftfahrt, oder für andere Anwendungen, die eine äußerste Zuverlässigkeit erfordern).
-
- Der Drucker wiegt ca. 14 kg. Wenn Sie den Drucker bewegen, heben Sie ihn so an, dass eine übermäßige körperliche Belastung vermieden wird. Leichtsinniges Anheben oder ein Fallenlassen des Druckers kann zu Verletzungen führen.
 - Platzieren Sie den Drucker so nahe wie möglich an einer Steckdose und ermöglichen Sie einen leichten Zugang, um das Netzstromkabel im Falle eines Problems aus der Steckdose ziehen zu können.
 - Sollte sich Staub auf dem Stecker befinden, entfernen Sie diesen gründlich. Der Staub kann einen Stromschlag oder einen Kurzschluss auslösen.
 - Falls Metallteile oder Flüssigkeiten in den Drucker gelangt sind und Rauch sichtbar ist, Sie einen ungewöhnlichen Geruch oder jegliche andere Auffälligkeiten wahrnehmen, schalten Sie das Gerät unverzüglich AUS und stecken Sie das Netzstromkabel aus. Kontaktieren Sie dann den Kundendienst. Verwenden Sie den Drucker nicht weiter, wenn dieser nicht ordnungsgemäß funktioniert. Es könnte sonst ein Stromschlag, Kurzschluss oder Brand ausgelöst werden.
-
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät geerdet ist. Andernfalls kann es zu einem Kurzschluss kommen und dadurch ein Stromschlag oder Brand ausgelöst werden.
-
- Stecken Sie das Kabel nicht mit nassen Händen in die Steckdose bzw. ziehen es aus der Steckdose. Dies kann einen Stromschlag auslösen.
-
- Öffnen Sie nicht das Innere des Druckers, nehmen Sie die Innenteile nicht auseinander oder modifizieren den Drucker. Dies kann zu einem Stromschlag, Brand oder zu Verletzungen führen oder den Drucker beschädigen. Für Überprüfungen, Einstellungen oder Reparaturen im Innern des Druckers, kontaktieren Sie bitte einen Kundendienstvertreter.



VORSICHT



- Stellen Sie den Drucker nicht an staubigen oder übermäßig feuchten Orten auf. Es könnte sonst ein Brand oder Stromschlag ausgelöst werden oder es könnte zu einer Beschädigung des Druckers kommen.
- Stellen Sie den Drucker nicht auf einer instabilen Oberfläche auf. Er könnte herunterfallen und den Bediener oder andere Personen verletzen.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in den Drucker gelangen. Sie könnten einen Stromschlag, Kurzschluss oder Brand auslösen oder den Drucker beschädigen. Sollte etwas in den Drucker hineinfallen, schalten Sie das Gerät umgehend AUS und kontaktieren Sie einen Kundendienstvertreter.
- Öffnen Sie während des Druckvorgangs nicht die Abdeckung. Dadurch könnte der Drucker beschädigt werden.
- Verschütten Sie keine Flüssigkeiten oder Chemikalien über dem Drucker und sprühen Sie sie nicht in den Drucker hinein.
- Verwenden Sie bei der Reinigung der Abdeckung keine Verdünnern, trichlorethan-, benzol- oder ketonhaltige Reinigungsmittel oder chemisch behandelte Tücher. Die Abdeckung könnte verfärben oder sich zersetzen.



- Ziehen Sie mindestens einmal im Jahr das Netzstromkabel und reinigen Sie die Kontaktstifte und den Stecker. Wenn sich Staub ansammelt, kann dies einen Brand verursachen.
- Wenn Sie ununterbrochen über einen längeren Zeitraum hinweg in einem kleinen Raum drucken, achten Sie darauf, richtig zu lüften.
- Wenn Sie den Drucker auf einem Transportfahrzeug (Zug, Lastkraftwagen, Schiff etc.) verwenden möchten, sprechen Sie bitte im Voraus mit einem Kundendienstvertreter.
- Wenn Sie den Drucker oder Teile davon, Peripheriegeräte, Verpackungsmaterial, Papier oder Farbband entsorgen möchten, befolgen Sie bitte die örtlichen Bestimmungen zur Abfallbeseitigung. Für weitere Informationen, wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde.



- Halten Sie den Stecker fest, wenn Sie das Kabel aus der Steckdose ziehen. Ziehen Sie nicht am Kabel. Das Kabel könnte beschädigt und ein Stromschlag oder Brand ausgelöst werden.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzstromkabel ausgesteckt ist, wenn Sie den Drucker bewegen. Andernfalls könnte das Kabel beschädigt und ein Stromschlag oder Brand ausgelöst werden.
- Wenn Sie den Drucker für längere Zeit nicht verwenden, ziehen Sie aus Sicherheitsgründen das Netzstromkabel aus der Steckdose. Es könnte sonst ein Stromschlag oder Brand ausgelöst werden.



- Der Thermodruckkopf wird sehr heiß. Fassen Sie ihn nach dem Druckvorgang nicht an. Es besteht die Gefahr, dass Sie Verbrennungen erleiden.



- Berühren Sie nicht das Getriebe. Es besteht die Gefahr von Verletzungen, wenn sich die Finger in dem drehenden Getriebe verfangen.

Hinweise für das Einrichten des Druckers

- Lesen Sie vor der Bedienung sorgfältig „Für einen sicheren Betrieb“ durch und befolgen Sie die darin genannten Anweisungen.
- Seien Sie beim Bewegen des Druckers vorsichtig. Tragen Sie den Drucker niemals alleine.
Wenn Sie den Drucker fallenlassen, können Sie sich verletzen oder andere Gegenstände beschädigen.
- Verwenden und platzieren Sie den Drucker nicht in der Nähe von Feuer, übermäßiger Feuchtigkeit, in direktem Sonnenlicht, in der Nähe einer Klimaanlage oder Heizung oder einer anderen Quelle ungewöhnlich hoher oder niedriger Temperatur oder Feuchtigkeit oder übermäßigen Staubes.
- Platzieren Sie den Drucker nicht an einem Ort, an dem chemische Reaktionen stattfinden, wie z.B. in einem Labor.
- Stellen Sie den Drucker nicht an Orten mit hohem Salzgehalt auf, oder an denen sich korrosive Gase in der Luft befinden.
- Der Drucker muss auf einer festen, ebenen Fläche stehen, mit ausreichender Belüftung.
- Stellen Sie nichts auf dem Drucker ab.
- Platzieren Sie den Drucker nicht in der Nähe eines Radios oder eines Fernsehgeräts und verwenden Sie nicht dieselbe Steckdose für den Drucker und ein Radio- oder Fernsehgerät. Der Radio- oder Fernsehempfang könnte beeinträchtigt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit der angegebenen Spannung und Frequenz.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Netzstromkabel und treten Sie nicht auf das Kabel.
- Ziehen oder tragen Sie den Drucker nicht am Netzstromkabel oder am USB-Kabel.
- Vermeiden Sie es, das Netzstromkabel in eine Steckdose mit vielen weiteren angeschlossenen Geräten einzustecken.
- Binden Sie das Netzstromkabel nicht zusammen.
- Um das Netzstromkabel einzustecken oder aus der Steckdose zu ziehen, greifen Sie es immer am Steckergehäuse und nicht am Kabel.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie das USB-Kabel anschließen oder trennen.
- Vermeiden Sie eine Verlängerung des Signalkabels oder das Anschließen an ein geräuscherzeugendes Gerät.
Wenn es unvermeidbar ist, verwenden Sie ein abgeschirmtes Kabel oder ein verdrehtes Doppelkabel für jedes Signal.
- Stellen Sie den Drucker in die Nähe der Steckdose, so dass das Netzstromkabel, zur Trennung der Stromversorgung, einfach aus der Steckdose gezogen werden kann.
- Benutzen Sie ein USB-Kabel mit Abschirmung, das für die USB 2.0-Spezifikation geeignet ist.
- Verwenden Sie eine Wechselstromsteckdose, die für Dreifachstecker geeignet ist. Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags.
- Verwenden Sie das mit diesem Produkt gelieferte Netzkabelset nicht mit anderen Geräten.
- Verwenden Sie das mit dem Gerät gelieferte Netzkabelset.
- Verwenden Sie das Gerät in Übereinstimmung mit den Sicherheitsvorschriften Ihres Landes.

Noise declaration for Germany:

“Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV, 06.01.2004: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779”

Technische Daten

Beschreibung		spezifisch
Stromversorgung		100 bis 240 V ~, 50/60 Hz
Eingangsstrom		2.9 bis 1,2 A max.
Betriebstemperaturbereich		5 bis 35 °C
Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb		35 bis 80 % (nicht kondensierend)
Außenabmessungen		ca. 322 × 281 × 351 mm (B×H×T) (ohne herausragende Teile)
Masse		ca. 13.8 kg (nur Drucker)
Drucksystem		Farbsublimations-Thermodruck
Farbband type		Gelb , Magenta , Zyan und Schutzschicht
Druckmodus		High-Speed-Modus
Auflösung		11.8 ×11.8 dot/mm (300 ×300 dpi)
Druckbare Größe	PC (6×4)	ca. 101×152 mm
Druck-Kapazität n	PC (6×4)	350 Blätter
Druckzeit	PC (6×4)	ca.14.9 s
Interface		USB2.0 (max 480Mbps) Type-B connector

Leitfaden zur Inbetriebnahme.


1. Druckerzubehör

Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch „Sicherheitshinweise“


Druckereinheit



Netzstromkabel



Papierschacht



Papierhalter



Handbücher

- ◆ Sicherheitshinweise
- ◆ Leitfaden zur Inbetriebnahme




2. Einrichtung des Druckers



1. Schließen Sie das Stromkabel und das USB-Kabel an. Schalten Sie den Strom ein.




2. Lösen Sie den Öffnungshebel und öffnen Sie die vordere Abdeckung.

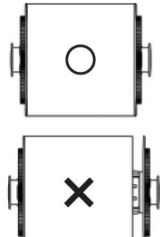


3. Legen Sie eine neue Rolle Papier in die Papierhalter ein. Bitte lassen Sie keine Lücken zwischen der Rolle Papier und dem Papierhalter.




4. Legen Sie das Papier in den Drucker ein.

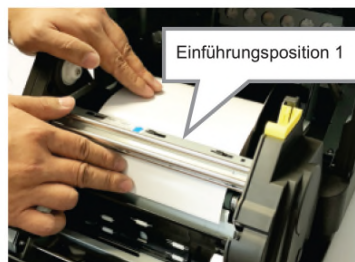

5. Entfernen Sie das Klebeband, mit dem das Papier fixiert ist, führen Sie das Papier ein.

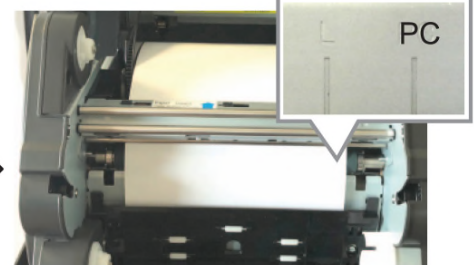


6. Richten Sie das Papier auf die richtige Position für die entsprechende Größe aus.

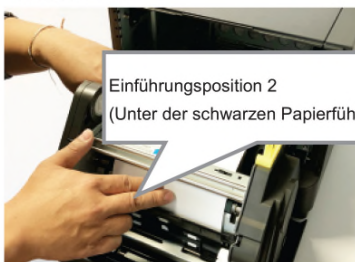

7. Führen Sie das Papier unter der schwarzen Papierführungsschiene ein, bis ein Piepton ertönt (ungefähr bis zur gepunkteten Linie). Achten Sie darauf, das Papier gerade einzuführen.



8. Legen Sie den Kern auf der Aufwickelseite des Farbbands in den Drucker ein. Setzen Sie den Vorsprung auf der linken Seite des Kerns in das Loch am Drucker ein und legen Sie dann die rechte Seite in den Halter der gleichen Farbe (gelb) ein.

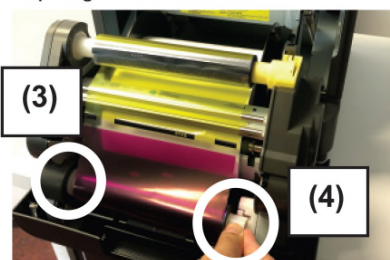

9. Legen die Zufuhrseite des Farbbands vorsichtig in den Drucker ein, um Durchhängen zu vermeiden. Setzen Sie den Vorsprung auf der linken Seite des Kerns in das Loch am Drucker ein und legen Sie dann die rechte Seite in den Halter der gleichen Farbe (weiß) ein. Drehen Sie das Farbband in Richtung der Zufuhrseite, damit das Farbband nicht durchhängt.



10. Schließen Sie die vordere Abdeckung.



11. Setzen Sie den Papierschacht an dem Drucker ein.

[Hinweis] Wenn die vordere Abdeckung geschlossen wird, führt der Drucker die Initialisierung aus (5 leere Bögen werden ausgeworfen). Wenn Sie den Drucker jedoch nach dem Einlegen des Papiers einschalten, führt der Drucker keine Initialisierung aus.

3. Erneutes Verpacken

Der Transport des Druckers erfordert die Wiederverwendung des Original-Verpackungsmaterials. Der Drucker muss auf dieselbe Weise verpackt sein wie zum Zeitpunkt des Kaufs. Falls das Original-Verpackungsmaterial nicht verwendet und der Drucker nicht richtig verpackt wird, könnte der Drucker während des Transports beschädigt werden.

Entfernen Sie sämtliches Zubehör und alle angebrachten Teile vom Drucker (Druckmedien, Farbband, Papierrolle und Papierhalter, USB-Kabel, Stromkabel und Papierschacht) und lagern oder transportieren Sie sie separat.

Bitte bewahren Sie das Druckkopf-Schutzkissen auf und werfen Sie kein Verpackungsmaterial weg, da Sie es für den sicheren Transport des Druckers benötigen werden.


Richten Sie die Seiten mit der Aufschrift TOP nach oben aus.



Richten Sie den Drucker auf die Pfeile aus.

Unbedingt für den Transport montieren.

Druckkopf-Schutzkissen ist für den Transport ERFORDERLICH.

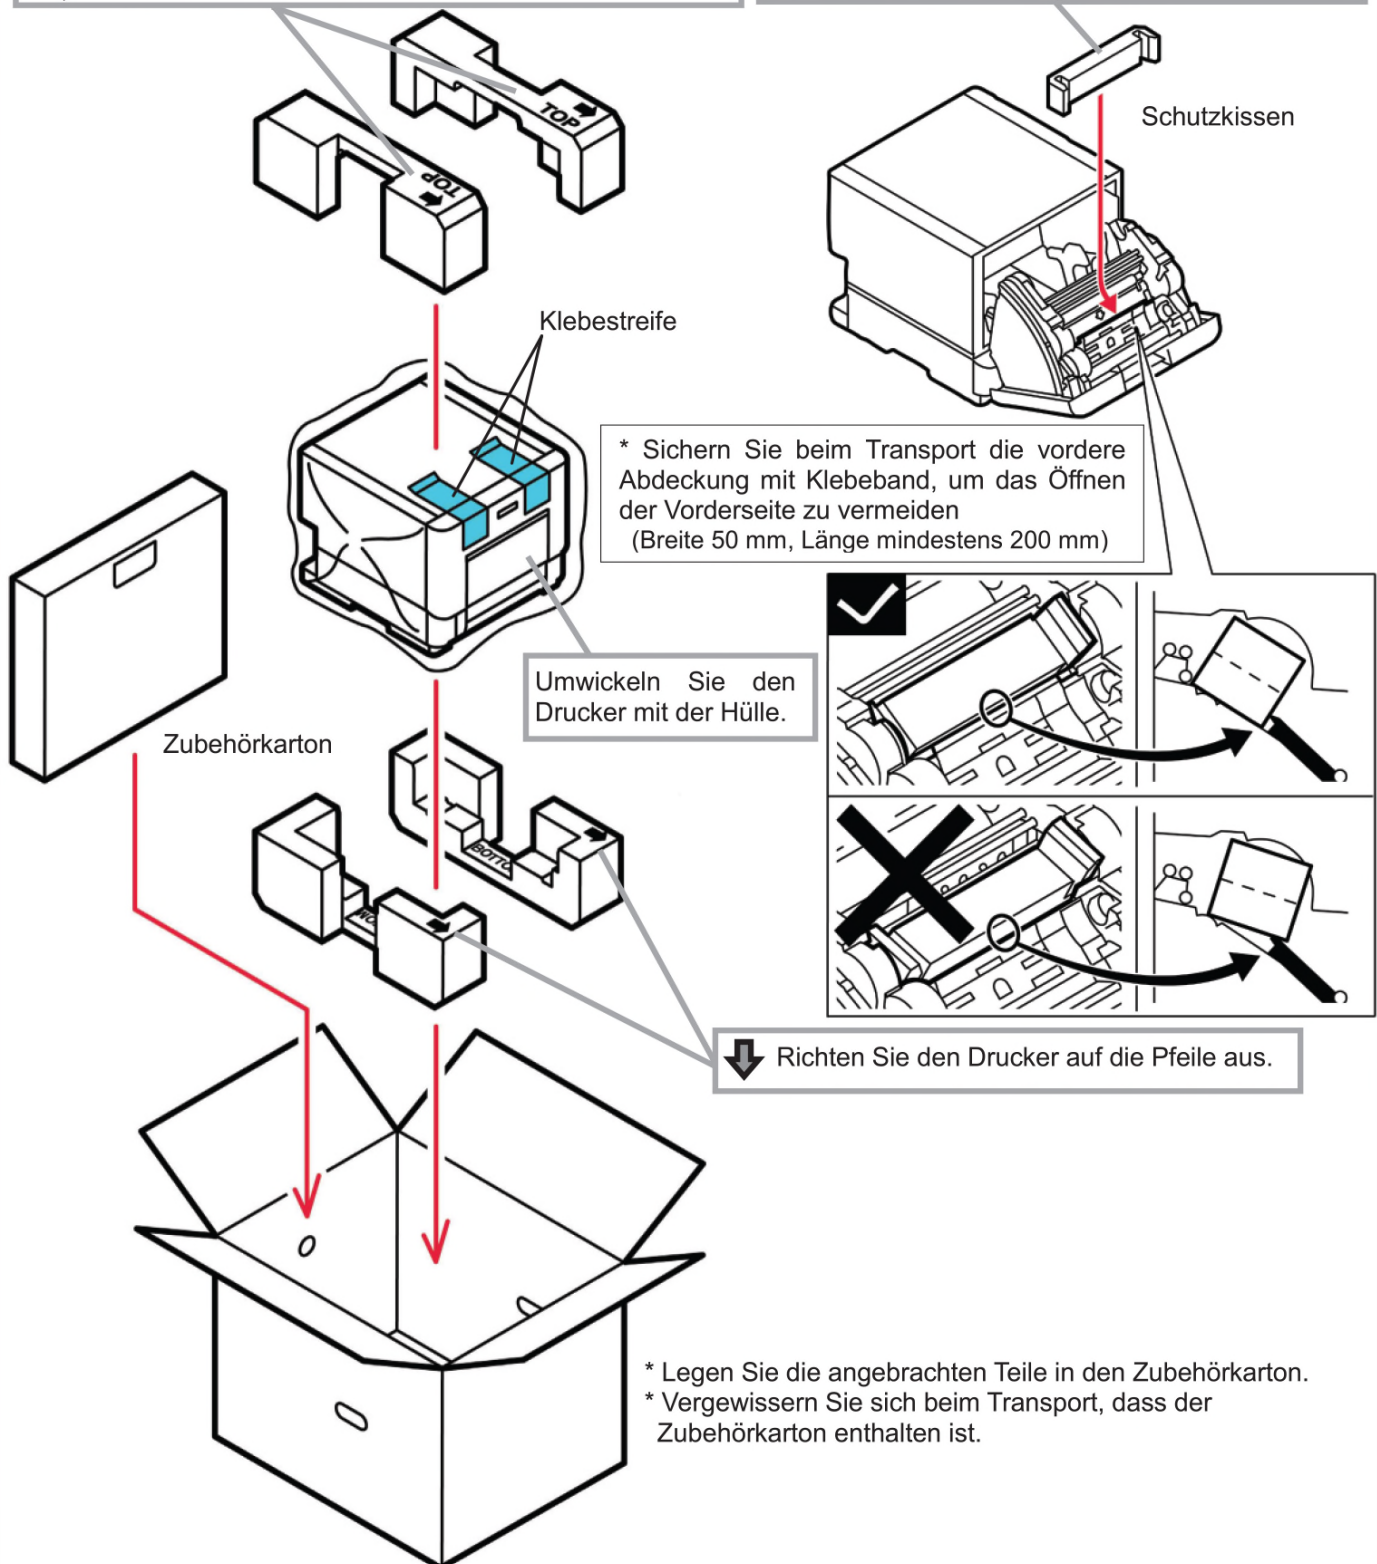

AVERTISSEMENT

Afin de réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité. Afin d'écartier tout risque d'électrocution, garder le coffret fermé. Ne confier l'entretien de l'appareil qu'à un personnel qualifié.

Cet appareil doit être relié à la terre.

Pour les appareils raccordés, la prise de courant est installée près de l'équipement et doit être facilement accessible.

Pour déconnecter l'alimentation principale, débranchez le connecteur AC IN.

Lors de l'installation de l'appareil, incorporer un dispositif de coupure dans le câblage fixe ou brancher la fiche d'alimentation dans une prise murale facilement accessible proche de l'appareil. En cas de problème lors du fonctionnement de l'appareil, enclencher le dispositif de coupure d'alimentation ou débrancher la fiche d'alimentation.

AVERTISSEMENT sur le connecteur d'alimentation

Utiliser un cordon d'alimentation approprié à votre tension d'alimentation secteur locale.

1. Utilisez un cordon d'alimentation (câble secteur à 2 fils)/fiche femelle/fiche mâle conformes à la réglementation de sécurité locale applicable.
2. Utilisez un cordon d'alimentation (câble secteur à 2 fils)/fiche femelle/fiche mâle avec des caractéristiques nominales (tension, ampérage) appropriées.

Pour toute question sur l'utilisation du cordon d'alimentation/fiche femelle/fiche mâle ci-dessus, consultez un technicien du service après-vente qualifié.

Pour les clients en Europe

Ne pas utiliser cet appareil dans une zone résidentielle.

Il s'agit d'un produit de Classe A. Dans un environnement domestique, cet appareil peut provoquer des interférences radio, dans ce cas l'utilisateur peut être amené à prendre des mesures appropriées.

Le soussigné, [Dai Nippon Printing Co.,Ltd.], déclare que l'équipement radioélectrique du type [DS-RX1] est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:

<http://www.dnpphoto.eu/en/support-and-downloads/declaration-conformity>

bande de fréquences utilisées par l'équipement radioélectrique; 13.56 MHz±7 kHz

puissance de radiofréquence maximale transmise sur les bande de fréquences utilisées par l'équipement radioélectrique; 48.7 dBuV/m at 3 m

Si vous souhaitez vous débarrasser de ce produit, ne pas mélanger avec les déchets ménagers.

Il existe un système de collecte séparée pour les produits électroniques utilisés conformément à la législation en vertu de la directive DEEE et est efficace seulement au sein de l'Union européenne.

Pour plus de détails, consultez votre revendeur.



Pour un fonctionnement sans risque

Assurez-vous de prendre en compte les avertissements suivants !

- Assurez-vous de lire ce manuel avant utilisation. Après l'avoir lu, conservez-le en lieu sûr afin de pouvoir vous y référer ultérieurement en cas de besoin.
- Pour des explications détaillées sur le produit, veuillez vous reporter au Mode d'emploi (<http://www.dnpphoto.eu/>).
- Les avertissements figurant ici visent à garantir une utilisation appropriée du dispositif, à éviter que l'utilisateur ou d'autres personnes ne se blesse(nt) et à prévenir les dommages matériels. Veuillez prendre en compte ces avertissements.

■ À propos des indications « Avertissement » et « Précaution »

Les niveaux de blessures ou de dommages possibles dus à une utilisation inappropriée sont énumérés ci-dessous et classés dans les catégories « Avertissement » et « Précaution », en fonction des degrés de danger qu'ils représentent.

 Avertissement	Les accidents causés par la non prise en compte des avertissements accompagnant ce symbole peuvent entraîner des blessures graves ou mortelles.
 Précaution	Les accidents causés par la non prise en compte des avertissements accompagnant ce symbole peuvent entraîner des blessures physiques ou des dommages matériels.

■ À propos des symboles

Les symboles ci-dessous ont la signification suivante :

	Ce symbole attire l'attention sur des avertissements et des précautions à prendre. Les détails figurent dans ou près de ce symbole.
	Ce symbole indique des actions interdites. Les détails figurent dans ou près de ce symbole.
	Ce symbole indique des actions nécessaires et du contenu pertinent. Les détails figurent dans ou près de ce symbole.

Avertissement

- Utilisez le dispositif uniquement à la tension et la fréquence prévues. Un raccordement incorrect peut provoquer un choc électrique ou un incendie.
- Évitez de surcharger les prises et d'utiliser des rallonges. La prise pourrait surchauffer et provoquer un incendie.
- N'endommagez, ne détruisez, n'enveloppez et n'altérez pas le cordon d'alimentation. Évitez également de placer dessus des objets lourds, de tirer dessus ou de le plier de façon excessive. Cela pourrait l'endommager et provoquer un incendie.
- Ne placez pas l'imprimante à des endroits où l'air contient une forte teneur en sel ou des gaz corrosifs. Cela pourrait provoquer un incendie.
- N'obstruez pas les orifices d'aération. La chaleur pourrait s'accumuler dans l'imprimante et provoquer un dysfonctionnement ou un incendie.
- Ne montez pas sur l'imprimante et ne placez pas d'objets lourds dessus. En outre, ne forcez pas excessivement sur les touches, les commutateurs, les bornes, etc. Cela pourrait casser l'imprimante et blesser l'utilisateur ou d'autres personnes.
- Faites preuve de prudence pour éviter de vous blesser ou d'endommager quelque chose sur les bords de l'imprimante.
- N'utilisez pas cette imprimante pour des applications dans lesquelles un dysfonctionnement pourrait mettre en danger la vie d'une personne (comme les applications médicales, spatiales, aéronautiques, ou d'autres applications exigeant une extrême fiabilité).

- L'imprimante pèse environ 14 kg (31 lb). Lorsque vous la déplacez, soulevez-la de façon à éviter une contrainte physique excessive. Le fait de soulever l'imprimante de manière imprudente ou de la faire tomber peut provoquer des blessures.
- Placez l'imprimante aussi près que possible d'une prise et laissez l'accès dégagé afin de pouvoir débrancher facilement le cordon d'alimentation en cas de problème.
- S'il y a de la poussière sur la fiche, nettoyez-la bien. Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un court-circuit.
- Si des objets métalliques ou des liquides sont tombés dans l'imprimante et s'il y a de la fumée, une odeur étrange ou toute autre anomalie apparente, mettez immédiatement l'imprimante hors tension et débranchez le cordon d'alimentation. Ensuite, contactez un représentant du service après-vente. Ne continuez pas à utiliser l'imprimante si elle ne fonctionne pas correctement. Cela pourrait provoquer un choc électrique, un court-circuit ou un incendie.

- Assurez-vous de relier le fil de terre. Sinon, cela pourrait causer un court-circuit et entraîner un choc électrique ou un incendie.

- Ne branchez ou débranchez pas le cordon avec les mains mouillées. Cela pourrait provoquer un choc électrique.

- N'ouvrez pas l'intérieur de l'imprimante, ne démontez pas les pièces internes et ne modifiez pas l'imprimante. Cela pourrait provoquer un choc électrique, un incendie, des blessures ou des dommages à l'imprimante. Pour les vérifications, les ajustements ou les réparations internes, veuillez contacter un représentant du service après-vente.

Précaution



- N'installez pas l'imprimante à des endroits poussiéreux ou extrêmement humides. Cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique, ou endommager l'imprimante.
- N'installez pas l'imprimante sur une surface instable. Elle pourrait tomber et blesser l'utilisateur ou d'autres personnes.
- Ne laissez pas de corps étrangers pénétrer dans l'imprimante. Ils pourraient provoquer un choc électrique, un court-circuit, un incendie ou des dommages à l'imprimante. Si quelque chose tombe dans l'imprimante, mettez immédiatement l'imprimante hors tension et appelez un représentant du service après-vente.
- N'ouvrez pas le capot pendant l'impression. Cela pourrait casser l'imprimante.
- Ne déversez ou ne vaporisez jamais de liquides ou de produits chimiques dans l'imprimante.
- Lors du nettoyage du capot, n'utilisez pas de nettoyants à base de diluant, de trichloroéthane, de benzène, ou de cétone, ou de chiffons traités chimiquement. Ils pourraient décolorer ou détériorer le capot.



- Au moins une fois par an, débranchez le cordon d'alimentation et nettoyez les broches et la fiche. Une accumulation de poussière pourrait provoquer un incendie.
 - Lorsque vous imprimez en continu pendant de longues durées dans une petite pièce, assurez-vous que la ventilation est suffisante.
 - Si vous avez prévu d'utiliser l'imprimante dans un véhicule de transport (train, camion, bateau, etc.), veuillez en parler au préalable à un représentant.
 - Lorsque vous vous débarrassez de l'imprimante, des éléments périphériques, de l'emballage ou des supports, veuillez respecter les ordonnances locales d'enlèvement des déchets.
- Pour en savoir plus, contactez les administrations publiques locales.



- Lorsque vous débranchez le cordon, saisissez la fiche. Ne tirez pas sur le cordon. Cela pourrait endommager le cordon et provoquer un choc électrique ou un incendie.
- Lorsque vous déplacez l'imprimante, assurez-vous de débrancher le cordon d'alimentation. Sinon, le cordon risque d'être endommagé, ce qui pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'imprimante pendant des périodes prolongées, assurez-vous de débrancher le cordon d'alimentation pour des raisons de sécurité. Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.



- La tête d'impression thermique devient très chaude. Ne la touchez pas après l'impression. Vous risqueriez de vous brûler.



- Ne touchez pas les mécanismes d'entraînement à engrenages. Vous risqueriez de vous blesser si vos doigts se coincent dans les engrenages tournants.

Précautions d'installation

- Avant utilisation, lisez attentivement « Pour un fonctionnement sans risque » et respectez les règles qui y figurent.
- Faites bien attention lors du déplacement de l'imprimante. N'essayez jamais de porter seul l'imprimante. Sa chute pourrait entraîner des blessures ou des dommages matériels.
- N'utilisez pas et ne rangez pas l'imprimante près d'un feu, à des endroits excessivement humides, à la lumière directe du soleil, près d'un climatiseur, d'un chauffage ou de toute autre source de température ou d'humidité particulièrement faible ou élevée, ou bien à des endroits excessivement poussiéreux.
- Ne placez pas l'imprimante à des endroits où des réactions chimiques ont lieu, comme dans un laboratoire.
- N'installez pas l'imprimante à des endroits où l'air contient une forte teneur en sel ou des gaz corrosifs.
- L'imprimante doit reposer sur une surface plate, ferme et suffisamment ventilée.
- Ne placez rien sur le dessus de l'imprimante.
- Ne placez pas l'imprimante à proximité d'une radio ou d'une télévision et n'utilisez pas la même prise murale pour brancher l'imprimante et une radio ou une télévision. Cela pourrait entraver la réception des programmes de radio et de télévision.
- N'utilisez pas de tension ou de fréquence d'alimentation autre que celle spécifiée.
- Ne placez rien sur le cordon d'alimentation et ne marchez pas dessus.
- Ne tirez pas et ne portez pas l'imprimante par le cordon d'alimentation ou le câble USB.
- Évitez de brancher le cordon d'alimentation dans une prise trop chargée.
- N'enveloppez pas le cordon d'alimentation.
- Saisissez toujours la fiche et non le cordon lorsque vous branchez et débranchez le cordon d'alimentation.
- Assurez-vous que l'appareil est hors tension avant de brancher ou de débrancher le câble USB.
- Évitez de rallonger le câble de signal ou de le raccorder à un dispositif générant du bruit. Si cela est inévitable, utilisez un câble blindé ou à paire torsadée pour chaque signal.
- Utilisez un câble USB avec un blindage correspondant à la spécification USB 2.0.
- Placez l'imprimante à proximité de la prise de façon à pouvoir débrancher facilement le cordon d'alimentation pour couper l'alimentation.
- Utilisez une prise secteur acceptant les fiches à trois broches. Sinon, il y a un risque de choc électrique.
- N'utilisez pas le cordon secteur fourni avec ce produit pour une autre utilisation.
- Utilisez le cordon secteur fourni avec ce produit.
- Utilisez un appareil certifié répondant aux normes de sécurité du pays dans lequel vous vous trouvez.

Caractéristiques techniques

Description		spécifique
Alimentation		100 à 240 V CA, 50/60 Hz
Courant d'entrée		2,9 à 1,2A max.
Plage de températures d'utilisation		5 °C à 35 °C
Plage d'humidité d'utilisation		35 % à 80 % (sans condensation)
Dimensions externes		Environ 322 × 281 × 351 mm (L×H×P) (parties saillantes non comprises)
Poids		Environ 13,8 kg (imprimante uniquement)
Système d'impression		Transfert par sublimation thermique
type de ruban d'encre		Jaune et magenta et cyan et laminé
mode d'impression		Mode grande vitesse
Résolution		11.8 ×11.8 point/mm (300 ×300 ppp)
Format d'impression	PC (6×4)	Environ 101×152 mm
Nombre de pages	PC (6×4)	350 feuilles
Durée d'impression	PC (6×4)	Environ 14.9 s
Interface		USB2.0 (max 480Mbps) Type-B connecteur

Guide de démarrage

1. Accessoires de l'imprimante

Avant utilisation, veuillez lire « Pour un fonctionnement sans risque ».

Imprimante




Cordon d'alimentation



Porte-papier



Bac à papier



Manuels

- ♦ Pour un fonctionnement sans risque
- ♦ Guide de démarrage



2. Installation de l'imprimante



1. Raccordez le cordon d'alimentation et le câble USB. Mettez l'imprimante sous tension.



2. Libérez le levier d'ouverture et ouvrez le capot avant.




3. Installez un nouveau rouleau de papier sur le porte-papier. Ne laissez pas d'espace entre le rouleau de papier et le porte-papier.



4. Placez le papier dans l'imprimante.




5. Retirez l'adhésif de fixation du papier et insérez le papier.

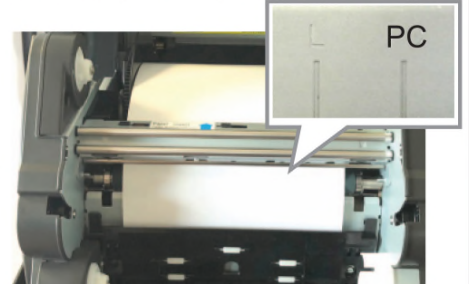

6. Placez le papier à la position appropriée pour chaque taille.



7. Insérez le papier sous le guide de papier noir jusqu'à ce que le bip sonore retentisse (jusqu'à la ligne pointillée environ). Assurez-vous d'insérer le papier bien droit.

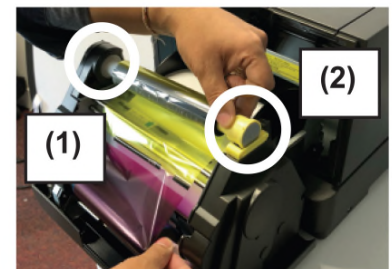


8. Placez la bobine du côté de réception du ruban dans l'imprimante. Insérez la partie saillante du côté gauche de la bobine dans l'orifice de l'imprimante, puis placez le côté droit sur le support de la même couleur (jaune)



9. Placez soigneusement le côté d'alimentation du ruban dans l'imprimante pour le tendre. Insérez la partie saillante du côté gauche de la bobine dans l'orifice de l'imprimante, puis placez le côté droit sur le support de la même couleur (blanc). Tendez le ruban en tournant le ruban du côté d'alimentation.



10. Fermez le capot avant.

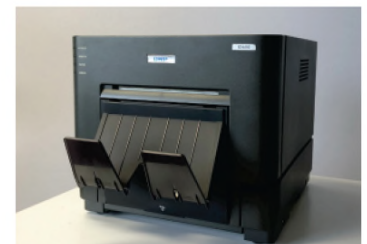

11. Placez le bac à papier sur l'imprimante.

[Remarque]

Lorsque le capot avant est fermé, l'imprimante procède à l'initialisation (5 feuilles vierges sont alimentées et sortent). Cependant, si vous mettez l'imprimante sous tension après avoir placé le papier, l'initialisation n'a pas lieu.

3. Réemballage

Transporter l'imprimante nécessite d'utiliser les matériaux d'emballage originaux. L'imprimante doit être emballée de la même manière qu'au moment de l'achat. Si les matériaux d'emballage originaux ne sont pas utilisés et l'imprimante n'est pas emballée correctement, l'imprimante risque d'être endommagée pendant le transport.

Retirez tous les éléments et accessoires à fixer (ruban encreur, support, porte-papier, câble USB, cordon d'alimentation, bac à papier) de l'imprimante et rangez-les ou transportez-les séparément.

Veillez conserver le coussinet protecteur de la tête d'impression et ne jeter aucun des emballages que vous avez retirés car vous en aurez besoin pour le transport.

Placez les côtés marqués de TOP vers le haut.

↓ Faites correspondre l'orientation de l'imprimante avec les flèches.

Veillez à effectuer l'installation pour le transport.

Le coussinet protecteur de la tête d'impression est NÉCESSAIRE pour le transport.

Coussinet protecteur

Bandes adhésives

* Lors du transport, fermez solidement le capot avec de l'adhésif pour éviter qu'il ne s'ouvre (Largeur 50 mm, longueur 200 mm ou plus)

Enveloppez l'imprimante dans la feuille.

Boîte d'accessoires

↓ Faites correspondre l'orientation de l'imprimante avec les flèches.

*Placez les éléments à fixer dans la boîte d'accessoires.

*Lors du transport, assurez-vous d'inclure la boîte d'accessoires.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de electrocución, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad. Para evitar descargas eléctricas, no abra el aparato. Solicite asistencia técnica únicamente a personal especializado.

Este aparato debe conectarse a tierra.

Para equipos conectables, enchufe de corriente debe instalarse cerca del equipo y debe ser fácilmente accesible.

Para desconectar la alimentación principal, desenchufe el conector AC IN.

Al instalar la unidad, incluya un dispositivo de desconexión fácilmente accesible en el cableado fijo, o conecte el enchufe de alimentación a una toma de corriente fácilmente accesible cerca de la unidad. Si se produce una anomalía durante el funcionamiento de la unidad, accione el dispositivo de desconexión para desactivar la alimentación o desconecte el enchufe de alimentación.

ADVERTENCIA sobre la conexión de la alimentación

Utilice un cable de alimentación adecuado al suministro eléctrico local.

1. Utilice un cable de alimentación (cable de alimentación de 2 hilos)/conector/enchufe del aparato recomendado con toma de tierra y que cumpla con la normativa de seguridad de cada país, si procede.
2. Utilice un cable de alimentación (cable de alimentación de 2 hilos)/conector/enchufe del aparato que cumpla con los valores nominales correspondientes en cuanto a tensión e intensidad.

Si tiene alguna duda sobre el uso del cable de alimentación/conector/enchufe del aparato, consulte a un técnico de servicio cualificado.

Para los clientes de Europa

Este dispositivo no debe utilizarse en zonas residenciales.

Éste es un producto de clase A. En un ambiente doméstico, este producto puede causar interferencias radioeléctricas, en cuyo caso el usuario puede tener que tomar las medidas adecuadas.

Por la presente, [Dai Nippon Printing Co.,Ltd.] declara que el tipo de equipo radioeléctrico [DS-RX1] es conforme con la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente:

<http://www.dnpphoto.eu/en/support-and-downloads/declaration-conformity>

banda o banda de frecuencia en las que opera el equipo radioeléctrico; 13.56 MHz±7 kHz

potencia máxima de radiofrecuencia transmitida en la banda o banda de frecuencia en las que opera el equipo radioeléctrico; 48.7 dBuV/m at 3 m

Si desea desechar este producto, no lo mezcle con otros residuos domésticos.

Conforme a lo estipulado en la Directiva RAEE, existe un sistema de recogida específico para los productos electrónicos que sólo está vigente dentro de la Unión Europea.

Para más detalles, consulte a su distribuidor.



Para un funcionamiento seguro

Asegúrese de seguir estas precauciones

- Asegúrese de leer este manual antes de su utilización. Después de leerlo, guárdelo en un lugar seguro para que pueda releerlo en caso necesario.
- Para explicaciones más detalladas del producto, consulte el manual de usuario (<http://www.dnpphoto.eu/>).
- Las advertencias que se enumeran tienen como objetivo garantizar un uso adecuado del dispositivo y evitar lesiones al usuario o a otras personas, así como daños materiales. Por favor, obedezca estas advertencias.

■ Acerca de “Advertencia” y “Precaución”

A continuación, se clasifican en “Advertencia” y “Precaución” los posibles niveles de lesiones o daños derivados de un mal uso, según el grado de peligro que implican.

 Advertencia	Los accidentes ocasionados por hacer caso omiso a los mensajes de advertencia que acompañan a este símbolo podrían provocar lesiones graves o mortales.
 Precaución	Los accidentes ocasionados por hacer caso omiso a los mensajes de advertencia que acompañan a este símbolo podrían provocar lesiones o daños materiales.

■ Acerca de los símbolos

Los símbolos mostrados tienen los siguientes significados:

	Este símbolo es una llamada de atención sobre el contenido de las advertencias y precauciones. Los detalles se indican dentro o cerca de este símbolo.
	Este símbolo indica acciones prohibidas. Los detalles se indican dentro o cerca de este símbolo.
	Este símbolo designa medidas necesarias y contenido relevante. Los detalles se indican dentro o cerca de este símbolo.

Advertencia

- Utilícelo sólo con el voltaje y la frecuencia designados. Una conexión incorrecta podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.
 - Evite sobrecargar las tomas de corriente y la utilización de cables de prolongación. La toma de corriente podría recalentarse y provocar un incendio.
 - No dañe, destruya, ate, ni modifique el cable de alimentación. Tenga también en cuenta que colocar objetos pesados sobre el cable, así como tirar de él o doblarlo de forma excesiva, podría dañarlo y ocasionar un incendio.
 - No coloque la impresora en lugares con salinidad o gases corrosivos en el aire. Esto podría ocasionar un incendio.
 - No obstruya las rejillas de ventilación. El calor podría acumularse en la impresora y provocar un mal funcionamiento o un incendio.
 - No se suba ni coloque objetos pesados sobre la impresora. No ejerza una fuerza excesiva en los botones, interruptores, terminales, etc. La impresora podría romperse y causar lesiones al usuario o a otras personas.
 - Sea cuidadoso para evitar lesiones o daños derivados de los bordes de la impresora.
 - No utilice esta impresora para aplicaciones en las que un mal funcionamiento pueda poner en peligro vidas humanas (como médicas, espaciales, aeronáuticas u otras aplicaciones que requieran una fiabilidad extrema).
-
- La impresora pesa aproximadamente 14 kg (31 lb). Al desplazarla, levántela de forma que evite una sobrecarga física excesiva. Levantar la impresora de forma irresponsable o que esta se cayese podría ocasionar lesiones.
 - Sitúe la impresora lo más cerca posible de una toma de corriente, y deje espacio suficiente para desconectar el cable de alimentación en caso de problemas.
 - Si hay polvo en el enchufe, límpielo minuciosamente. Podría provocar una descarga eléctrica o un cortocircuito.
 - Si caen dentro de la impresora líquidos u objetos metálicos, y se desprende humo, un olor raro o se da cualquier otra anomalía aparente, apague inmediatamente la unidad y desenchufe el cable de alimentación. A continuación, póngase en contacto con el servicio técnico. No continúe utilizando la impresora si no funciona correctamente. Esto podría ocasionar una descarga, un cortocircuito o un incendio.
-
- Asegúrese de fijar la conexión a tierra. De lo contrario, podría cortocircuitarse y provocar una descarga eléctrica o un incendio.
-
- No enchufe ni desenchufe el cable con las manos mojadas. Podría provocar una descarga eléctrica.
-
- No abra el interior de la impresora, desmonte las piezas internas ni modifique la impresora. Podría provocar una descarga eléctrica, un incendio o lesiones, o romper la impresora. Para revisiones, ajustes o reparaciones internos, póngase en contacto con el servicio técnico.

Precaución

- No coloque la impresora en lugares con polvo o humedad. Podría ocasionar un incendio o una descarga eléctrica, o dañar la impresora.
- No coloque la impresora en una superficie inestable. Podría caerse y provocar lesiones al usuario o a otras personas.
- No deje que entren objetos extraños en la impresora. Podrían ocasionar descargas eléctricas, cortocircuitos o un incendio, o romper la impresora. Si se cae algo dentro de la impresora, desconéctela inmediatamente, y póngase en contacto con el servicio técnico.
- No abra la tapa durante la impresión. La impresora podría romperse.
- No derrame ni pulverice líquidos ni sustancias químicas en la impresora.
- Cuando limpie la tapa, no utilice diluyentes, tricloroetano, benceno, productos de limpieza con cetona ni paños tratados químicamente. Podrían decolorar o deteriorar la tapa.



- Al menos una vez al año, desenchufe el cable de alimentación y limpie las clavijas y el enchufe. Si se acumula polvo, podría ocasionar un incendio.
- Cuando se imprima de forma continuada y durante periodos de tiempo prolongados en una habitación pequeña, asegúrese de ventilarla correctamente.
- Si planea utilizar el dispositivo en un vehículo de transporte (tren, camión, barco, etc.), coménteselo previamente a un comercial.
- Cuando deseche la impresora, los periféricos, el embalaje o los medios, siga la normativa local de recogida de residuos. Para obtener más información, póngase en contacto con las autoridades locales.



- Cuando desenchufe el cable, sujete el alojamiento del enchufe. No tire del cable. Podría dañar el cable y ocasionar una descarga eléctrica o un incendio.
- Cuando mueva la impresora, asegúrese de desconectar el cable de alimentación. De lo contrario, el cable de alimentación podría dañarse y ocasionar un incendio o una descarga eléctrica.
- Cuando no utilice la impresora durante un periodo prolongado de tiempo, asegúrese de desconectar el cable de alimentación por motivos de seguridad. Podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.



- El cabezal de impresión térmico se calienta mucho. No lo toque después de imprimir. Existe peligro de quemaduras.



- No toque los mecanismos de engranaje. Podría lesionarse si se le quedan los dedos enganchados en los engranajes de giro.



Precauciones de montaje

- Antes de su utilización, lea atentamente "Para un funcionamiento seguro" y siga las normas indicadas.
- Tenga cuidado al mover la impresora. Nunca intente trasladar la impresora solo. Si se cae, podría ocasionar lesiones o daños materiales.
- No utilice ni guarde la impresora cerca del fuego, en entornos con humedad excesiva ni luz solar directa, cerca de aparatos de aire acondicionado o de calefacción o de cualquier otra fuente de temperatura o humedad inusualmente alta o baja, o en lugares con excesivo polvo.
- No coloque la impresora en entornos donde se produzcan reacciones químicas, como en un laboratorio.
- No monte la impresora en entornos con salinidad o gas corrosivo en el aire.
- La impresora debe colocarse sobre una superficie nivelada y firme, y con suficiente ventilación.
- No ponga nada en la parte superior de la impresora.
- No coloque la impresora cerca de una radio o televisión, ni utilice la misma toma de corriente de la pared para la impresora y la radio o la televisión. La recepción de la radio o la televisión podría verse afectada.
- No utilice un voltaje ni una frecuencia distintos de los especificados.
- No coloque nada encima del cable de alimentación ni lo pise.
- No arrastre ni transporte la impresora por el cable de alimentación ni por el cable USB.
- Evite enchufar el cable de alimentación en una toma de corriente con muchas cargas.
- No ate el cable de alimentación.
- Sujete siempre el alojamiento del enchufe en vez de la parte del cable para enchufar/desenchufar el cable de alimentación.
- Asegúrese de que la alimentación de corriente está desconectada antes de conectar/desconectar el cable USB.
- Evite alargar el cable de señal o conectarlo a un dispositivo que haga ruido. Si es inevitable, utilice un cable blindado o un par trenzado para cada señal.
- Utilice un cable USB con el blindaje adecuado para la especificación USB 2.0.
- Coloque la impresora cerca de la toma de corriente para que se pueda desenchufar fácilmente el cable de alimentación para desconectar el suministro de energía.
- Utilice una toma de CA que acepte enchufes de tres clavijas. De lo contrario, puede haber riesgo de una descarga eléctrica.
- No utilice el cable de alimentación que acompaña a este producto para otros usos.
- Utilice el cable de alimentación que acompaña a este producto.
- Utilice unidades certificadas que cumplan con los estándares de seguridad del país en el que se encuentre.

Especificaciones

Descripción		específico
Requisitos de alimentación		ca de 100 a 240 V y 50/60 Hz
Corriente de entrada		De 2,9 a 1,2 A máx.
Rango de temperatura de funcionamiento		De 5 °C a 35 °C
Rango de humedad de funcionamiento		De 20% a 80% (sin condensación)
Dimensiones externas		Aprox. 322 × 281 × 351 mm (an×al×prf) (partes salientes máximas no incluidas)
Peso		Aprox. 13.8 kg (solamente la impresora)
Sistema de impresión		Transferencia térmica por sublimación de tinta
tipo de cinta de tinta		Amarillo y magenta y cian y laminado
modo de impresión		modo de alta velocidad
Resolución		11.8 ×11.8 píxele/mm (300 ×300 ppp)
Tamaño de impresión	PC (6×4)	Aprox. 101×152 mm
Número de hojas	PC (6×4)	350 hojas
Tiempo de impresión	PC (6×4)	Aprox.14.9 s
interfaz		USB2.0 (máx 480Mbps) Tipo-B conector

Guía de inicio


1. Accesorios de impresora

Antes de su utilización, lea "Para un funcionamiento seguro"

Impresora




Cable de alimentación



Soporte del papel



Bandeja del papel



Manuales

- ♦ Para un funcionamiento seguro
- ♦ Guía de inicio



2. Configuración de la impresora


Palanca de apertura



1. Conecte el cable de alimentación y el cable USB. Encienda la unidad.



2. Suelte la palanca de apertura y abra la tapa frontal.

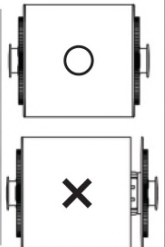


3. Coloque un rollo de papel nuevo en los soportes del papel. No deje huecos entre el rollo de papel y el soporte del papel.




4. Ajuste el papel en la impresora.



5. Extraiga la cinta adhesiva de fijación del papel e introduzca el papel.

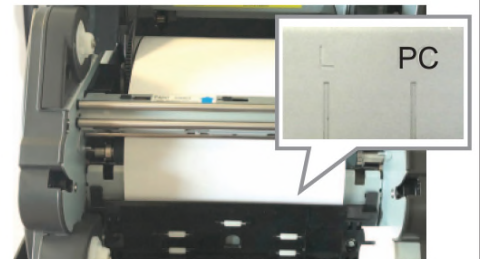

6. Ajuste el papel en la posición adecuada para cada tamaño.

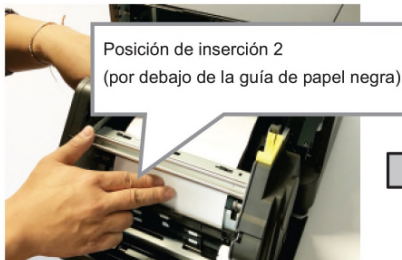


Posición de inserción 2
(por debajo de la guía de papel negra)



7. Inserte el papel por debajo de la guía de papel negra hasta que el avisador acústico emita un pitido (aprox. en la línea de puntos). Asegúrese de insertar el papel recto.



8. Coloque el núcleo del lado de bobinado de la cinta en la impresora. Inserte el saliente del lado izquierdo del núcleo en el hueco de la impresora y, a continuación, coloque el lado derecho en el soporte del mismo color (amarillo).

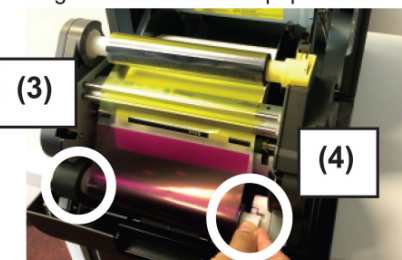

(3)

(4)



10. Cierre la tapa frontal.



11. Fije la bandeja del papel en la impresora.

9. Coloque con cuidado el lado de suministro de la cinta en la impresora para eliminar cualquier tensión. Inserte el saliente del lado izquierdo del núcleo en el hueco de la impresora y, a continuación, coloque el lado derecho en el soporte del mismo color (blanco). Tense la cinta girando la cinta en el lado de suministro.

[Nota] Cuando se cierre la tapa frontal, la impresora llevará a cabo el proceso de inicialización (saldrán 5 hojas en blanco). Sin embargo, si enciende la impresora después de ajustar el papel, la impresora no llevará a cabo el proceso de inicialización.


3. Reembalaje

Para transportar la impresora, es necesario volver a utilizar el material de embalaje original. La impresora debe estar embalada de la misma manera que lo estaba en el momento de la compra. Si no se utiliza el material de embalaje original y la impresora no se embala correctamente, la impresora podría deteriorarse durante el transporte.

Extraiga todos los accesorios y aditamentos de la impresora (medios de impresión, cinta de tinta, rollo de papel y soportes, cable USB, cable de alimentación y bandeja del papel) y almacénelos o transpórtelos por separado. Guarde la almohadilla protectora del cabezal de impresión y no tire ningún material de embalaje, ya que lo necesitará para transportar con seguridad la impresora.

Coloque los lados marcados con TOP hacia arriba.

↓ Haga que la orientación de la impresora coincida con las flechas.

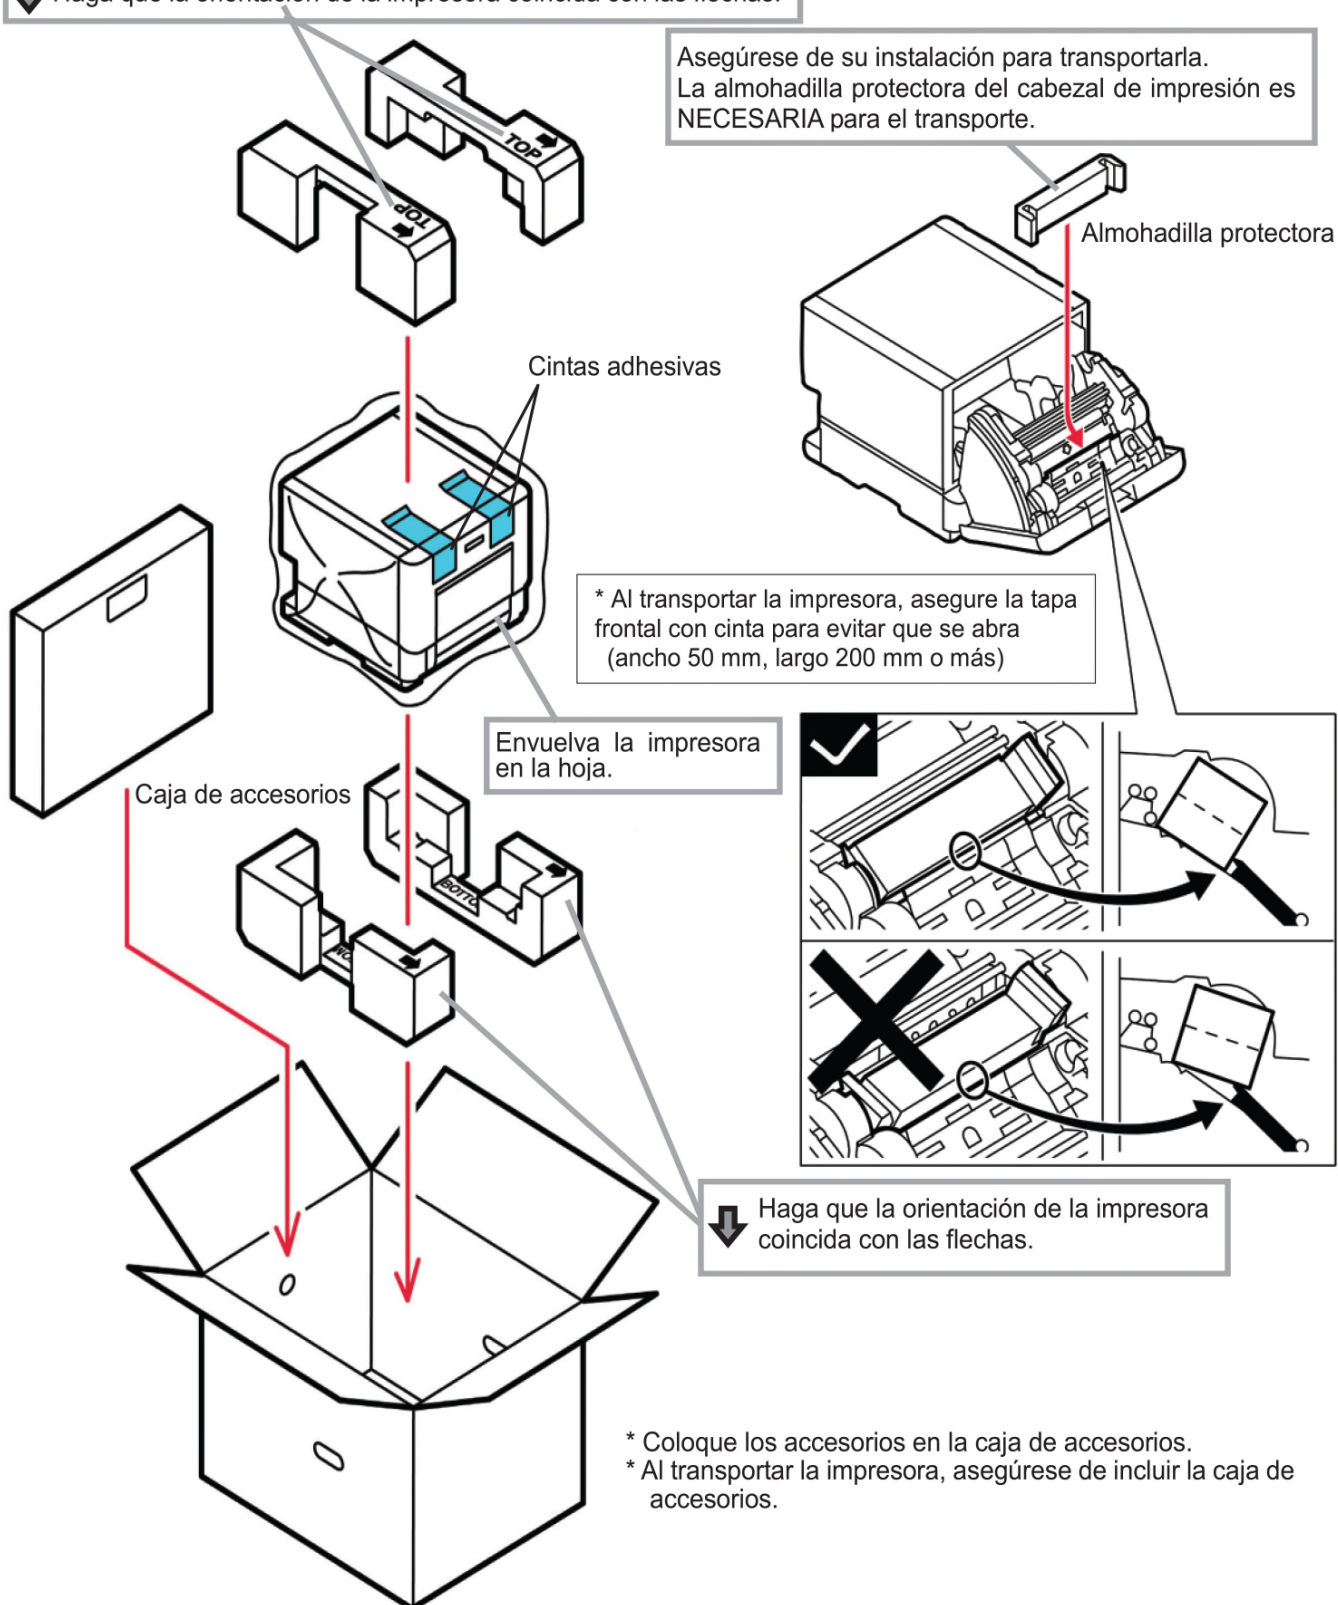

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Для уменьшения опасности поражения электрическим током, получения травм, возгорания и повреждения оборудования, не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги. Во избежание поражения электрическим током, не открывайте корпус. Техническое обслуживание должно осуществляться только квалифицированным персоналом.
- Этот аппарат должен быть заземлен.
- Для подключаемого оборудования, розетка быть расположена рядом с оборудованием и быть легко доступной.
- Чтобы отключить питание, отсоедините кабель переменного тока ПО.
- При установке прибора, включают устройство быстрого отключения в стационарной проводке, или подключите шнур питания к легкодоступной розетки вблизи устройства. Если произойдет отказ во время работы устройства, управлять устройством отключения для переключения питания выключен или выньте вилку шнура питания.
- Соединение питания
Используйте соответствующий кабель питания для местной электросети.

1. Используйте только специальный шнур питания (3-жильный провод электропитания) / Appliance / штекер с заземляющими контактами, соответствует правилам техники безопасности каждой страны, если это применимо.
2. Используйте шнур питания (3-жильным силовым проводом) / для подключения бытовых приборов / штекер, соответствующий допустимым номинальным (напряжение, сила тока).

Если у вас есть вопросы по использованию вышеуказанного Шнур питания / техника / штекер, пожалуйста, обратитесь к квалифицированному обслуживающему персоналу или к поставщику.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Изготовитель		Dai Nippon Printing Co., Ltd.
Способ печати		Термосублимационный перенос красителя
Режимы печати		Высокоскоростной режим
Разрешение		11.8x11.8dot/mm (300 x 300dpi)
Формат печати	PC (6 x 4)	101 x 152 мм
Листов для печати	PC (6 x 4)	350 листов
Время печати	PC (6 x 4)	Прибл. 14,9 сек
Тип ленты		УМС + защитное покрытие
Интерфейс		USB2.0 (до 480 Мбит/с), разъем TYPE B
Размеры		322 мм Ш × 351 мм Г × 281 мм В
Масса		Прибл. 13,8 кг (только принтер)
Питание		пер.ток 100В-240 В 50/60 Гц
Потребление энергии		100 В 2,9 А, 240 В 1,2 А
Уровень шума		Печать 66 дБ, ожидание 19 дБ (фоновый шум: менее 15 дБ)
Условия работы		Темп. 5 - 35 °С в нормальных условиях
		Отн. влажность 35 - 80% безконденсации

Текст для ЕАС

Место эксплуатации:

Настоящее устройство не предназначено для использования в жилых помещениях. Используйте только в офисных или производственных помещениях.

Наименование и адрес компании-изготовителя:

Dai Nippon Printing Co.,Ltd.

1-1-1, Ichigaya Kagacho, Shinjuku-ku, Tokyo 162-8001, Japan (Япония)

Страна изготовления:

Страна изготовления устройства указана на паспортной табличке или наклейке на задней панели устройства.

Год и месяц изготовления:

Информация о годе и месяце изготовления содержится в серийном номере устройства, который указан на паспортной табличке на задней панели устройства.

Серийный номер имеет следующую структуру:

"XXXXYMZZZZZZ"

"XXXX" — не более 5 алфавитно-цифровых знаков (A–Z, 0–9), код, установленный изготовителем.

"ZZZZZZ" — 6 цифр (0–9), порядковый номер.

"Y" означает год изготовления. Например, "Y" = "5" соответствует 2015 году.

"M" означает месяц изготовления. Например, "M" = "8" соответствует августу. Октябрь, ноябрь и декабрь обозначаются, соответственно, буквами "A", "B" и "C".

Например, устройство с серийным номером "XXXX6BZZZZZZ" изготовлено в ноябре 2016 года.

Указания по безопасности

Обязательно соблюдайте перечисленные ниже меры предосторожности!

- Обязательно прочтите это руководство, прежде чем приступить к использованию принтера. После прочтения сохраните документ в надежном месте, откуда его можно при необходимости взять для повторного прочтения.
- Чтобы получить подробные сведения об изделии, пожалуйста, обратитесь к Руководству пользователя (на прилагаемом компакт-диске).
- Перечисленные ниже предупреждения предназначены для того, чтобы гарантировать правильное использование устройства, предотвратить физические травмы пользователя и других лиц и избежать материального ущерба. Пожалуйста, выполняйте требования этих предупреждений.

■ О предупреждениях “Осторожно” и “Внимание”

Перечисленные ниже уровни потенциальных травм или ущерба при неправильном использовании разделены по категориям “Осторожно” и “Внимание” в зависимости от степени опасности.

 Осторожно	Несчастные случаи, вызванные невыполнением требований предупреждения, помеченного данным символом, могут привести к тяжелым травмам или летальному исходу.
 Внимание	Несчастные случаи, вызванные невыполнением требований предупреждения, помеченного данным символом, могут повлечь за собой физические травмы или материальный ущерб.

■ Об этих символах

Показанные здесь символы имеют следующий смысл:

	Этот символ требует повышенного внимания к содержимому предупреждения. Внутри или возле этого символа указаны подробности.
	Этот символ обозначает запрещенные действия. Внутри или возле этого символа указаны подробности.
	Этот символ обозначает необходимые действия и соответствующее содержимое. Внутри или возле этого символа указаны подробности.

Осторожно

- Подключайте устройство только к сети с указанным напряжением и частотой. Неправильное подключение может вызвать поражение электрическим током или пожар.
- Избегайте перегрузки розеток и применения удлинителей. Розетка может перегреться, что вызовет пожар.
- Не допускайте повреждения, разрыва, сгибания в моток или изменения конструкции кабеля питания. Также, если ставить на кабель питания тяжелые предметы, тянуть за него или слишком сильно изгибать, он может быть поврежден, что может привести к пожару.
- Не устанавливайте принтер в местах, где в воздухе содержатся соли или едкие газы. Это может привести к пожару.
- Не загромождайте вентиляционные отверстия. Принтер может перегреться, что вызовет неисправность или пожар.
- Не ставьте и не кладите на принтер тяжелых предметов. Также не прикладывайте чрезмерных усилий к кнопкам, выключателям, разъемам и т.д. Это может привести к поломке принтера и причинить травмы пользователю и другим людям.
- Будьте осторожны, чтобы не травмироваться о края принтера.
- Не используйте принтер в таких сферах применения, где неисправность может создать угрозу жизни (например, в медицине, космонавтике, авиации и других сферах, где требуется чрезвычайная надежность).

- Принтер весит приблизительно 14 кг (31 фунта). При перемещении поднимайте его таким образом, чтобы избежать чрезмерного физического напряжения. Если вы неосторожно поднимите или уроните принтер, вы можете получить травмы.
- Располагайте принтер как можно ближе к сетевой розетке и обеспечьте легкий доступ, чтобы в случае проблем вы могли отключить кабель питания от сети.
- Если на вилке есть пыль, тщательно очистите их. Она может привести к поражению электрическим током или короткому замыканию.
- Если в принтер попали металлические предметы или жидкости, и из него идет дым, необычных запах или наблюдаются другие аномалии, немедленно выключите питание и отключите кабель питания от сети. Затем обратитесь в сервисное представительство. Не продолжайте пользоваться принтером, если он работает неправильно. Это может вызвать поражение электрическим током, короткое замыкание или пожар.

-  Обязательно подключайте заземление. В противном случае возможно короткое замыкание, которое может привести к поражению электрическим током или пожару.

-  Не подключайте и не отключайте сетевой кабель влажными руками. Это может привести к поражению электрическим током.

-  Не открывайте внутренние отсеки принтера, не разбирайте внутренних деталей и не модифицируйте принтер. Это может привести к поражению электрическим током, пожару или поломке принтера. Для выполнения проверки внутренних компонентов, регулировки или ремонта, пожалуйста обращайтесь в сервисное представительство.

Внимание

- Не устанавливайте принтер в очень пыльных или влажных местах. Это может привести к пожару или поражению электрическим током или вызовет повреждение принтера.
- Не устанавливайте принтер на неустойчивой поверхности. Он может упасть и нанести травмы пользователю и другим лицам.
- Не допускайте попадания внутрь принтера инородных предметов. Это может вызвать поражение электрическим током, короткое замыкание или пожар, или повреждение принтера. Если в принтер попали какие-либо предметы, немедленно выключите питание и обратитесь в сервисное представительство.
- Не открывайте крышку во время печати. Это может вызвать поломку принтера.
- Не проливайте и не разбрызгивайте на принтер жидкостей или химикатов.
- Не используйте для очистки крышки растворителей, трихлорэтана, бензола, очистителей на основе кетонов или химически обработанных салфеток. Они могут вызывать появление пятен или изменение цвета крышки.

- По крайней мере раз в год отключайте сетевой кабель от розетки и очищайте клеммы и вилку. При накоплении пыли может возникнуть пожар.
 - При выполнении печати в течение длительного периода времени в маленькой комнате обязательно обеспечьте хорошую вентиляцию.
 - Если предполагается использование в транспортном средстве (поезде, автомобиле, судне и т.д.), пожалуйста, заранее проконсультируйтесь с представителем компании.
 - При утилизации принтера, периферийных принадлежностей, упаковки или носителей, пожалуйста, соблюдайте местные нормативы по утилизации отходов.
- За подробностями обратитесь в официальные учреждения.

- Отключая кабель питания от сети, держите его за вилку. Не тяните за кабель. Это может вызвать повреждение кабеля и вызывать электрический шок или пожар.
- При перемещении принтера обязательно отключайте кабель питания от сети. В противном случае кабель питания может быть поврежден, что может привести к пожару или поражению электрическим током.
- Когда принтер не используется в течение продолжительного периода времени, с целью безопасности обязательно отключайте кабель питания от сети. Это может вызвать поражение электрическим током или пожар.

- Термическая печатающая головка сильно нагревается. Не прикасайтесь к ней после печати. При этом можно получить ожоги.

- Не прикасайтесь к зубчатым передаточным механизмам. Это представляет опасность травмирования при попадании пальцев между вращающихся шестерен.

Предупреждения по установке

- Прежде чем приступить к работе с принтером, внимательно прочтите "Указания по безопасности" и соблюдайте приведенные в нем правила.
 - Перемещая принтер, будьте осторожны. Никогда не пытайтесь взять принтер самостоятельно. При его падении можно получить травму или причинить материальный ущерб.
 - Не используйте и не храните принтер возле открытого пламени, в условиях повышенной влажности или под прямыми солнечными лучами, возле кондиционера или обогревателя или другого источника повышенной или пониженной температуры, влажности или пыли.
 - Не устанавливайте принтер в помещении, где проводятся химические реакции, например, в лаборатории.
 - Не устанавливайте принтер в местах, в воздухе присутствуют соли или едкие газы.
 - Принтер должен быть установлен на ровной устойчивой поверхности, где обеспечивается достаточная вентиляция.
 - Ничего не кладите поверх принтера.
 - Не устанавливайте принтер вблизи радиоприемника или телевизора и не подключайте его к той же сетевой розетке, куда подключен радиоприемник или телевизор. Это может отрицательно повлиять на качество радио- или телеприема.
 - Не используйте напряжение и частоту питания отличные от указанных.
 - Не ставьте ничего на кабель питания и не наступайте на него.
 - Не тащите и не удерживайте принтер за кабель питания или кабель USB.
 - Не подключайте кабель питания в розетку, на которую приходится большая нагрузка.
 - Не собирайте кабель питания в моток.
 - Когда вы вставляете/вынимаете вилку, всегда беритесь за корпус вилки, а не за кабель питания.
 - Прежде чем подключать/отключать кабель USB, убедитесь в том, что питание выключено.
 - Избегайте использования удлиненного сигнального кабеля или его подключения к устройствам генерирующим шум. Если это неизбежно, используйте удлинительный кабель или витую пару для каждого сигнала.
 - Применяйте кабель USB с экранированием, отвечающий спецификациям USB 2.0.
 - Установите принтер возле электрической розетки, от которой будет легко отключить кабель питания.
 - Используйте сетевую розетку переменного тока с тремя контактами. В противном случае имеется опасность поражения электрическим током.
 - Используйте кабель и вилку электропитания указанного типа.
- Используйте только компоненты, сертифицированные по безопасности согласно стандартам страны, где они должны использоваться

Начальное руководство

1. Аксессуары для принтеров.

Печатающий модуль




Держатель бумаги

Лоток для бумаги

Кабель электропитания

Руководства

- ◆ Указания по безопасности
- ◆ Начальное руководство

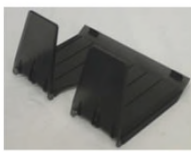

2. Установите принтер.




1. Подключите кабель электропитания и кабель USB. Включите питание.



2. Разблокируйте рычаг для открывания и откройте переднюю крышку.




3. Установите в держатель для бумаги новый рулон бумаги. Пожалуйста, не оставляйте зазоров между рулоном для бумаги и боковинами держателя для бумаги.

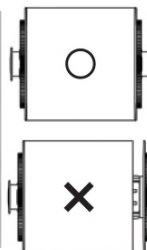


4. Установите бумагу в принтер.




5. Снимите ленту удержания бумаги, вставьте бумагу.

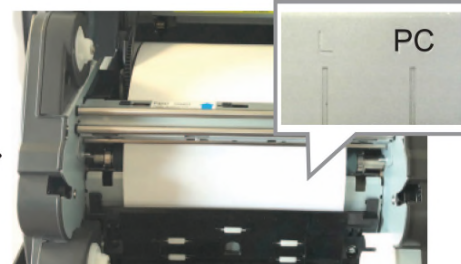


6. Выберите соответствующее положение для каждого формата бумаги.

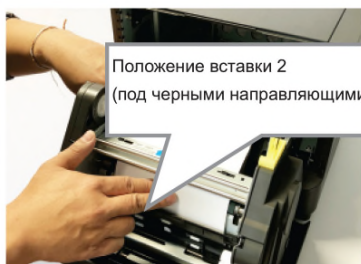

7. Вставляйте бумагу под черные направляющие для бумаги, пока не прозвучит сигнал зуммера (приблизительно до пунктирной линии). Проследите за тем, чтобы бумага была вставлена прямо.

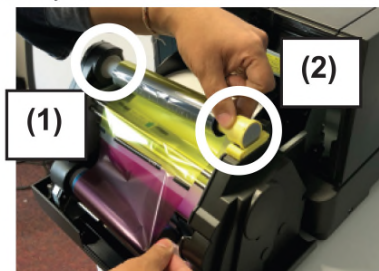

8. Установите катушку с лентой со стороны натяжения в принтер. Вставьте углубление с левой стороны катушки в отверстие на принтере, затем установите правую сторону в держатель с совпадающим цветом (желтый).

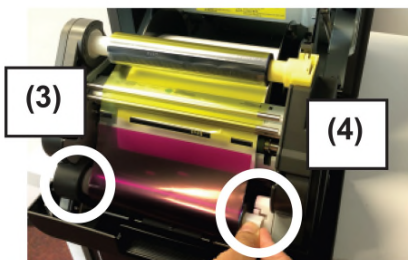

9. Осторожно установите ленту стороной подачи в принтер, чтобы убрать провисание. Вставьте углубление с левой стороны катушки в отверстие на принтере, затем установите правую сторону в держатель с совпадающим цветом (белый). Устраните провисание ленты, поворачивая катушку ленты на стороне подачи.



10. Закройте переднюю крышку.



11. Установите лоток для бумаги в принтер.

[Примечание]

Когда будет закрыта передняя крышка, начнется инициализация принтера (будет выведено 5 пустых страниц). Однако, если вы включите принтер после установки бумаги, инициализация принтера не выполнится.

3. Повторная упаковка

При транспортировке принтера необходимо использовать оригинальные упаковочные материалы. Принтер должен быть упакован точно таким же образом, как во время приобретения. Если вы не будете использовать оригинальные упаковочные материалы и принтер будет упакован неправильно, он может быть поврежден при транспортировке.

Снимите с принтера все принадлежности и дополнительные компоненты (носители с данными для печати, красящую ленту, рулон бумаги, держатель для бумаги, кабель питания, USB-кабель и лоток для бумаги) и сохраните или транспортируйте их отдельно.

Пожалуйста, сохраните защитную прокладку печатающей головки и не выбрасывайте упаковочные материалы, поскольку они понадобятся вам для безопасной транспортировки принтера.


Стороны с маркировкой TOP должны быть направлены вверх.



Сориентируйте принтер, как показано стрелками.

Обязательно установите для транспортировки.

Для транспортировки НЕОБХОДИМА защитная прокладка печатающей головки.

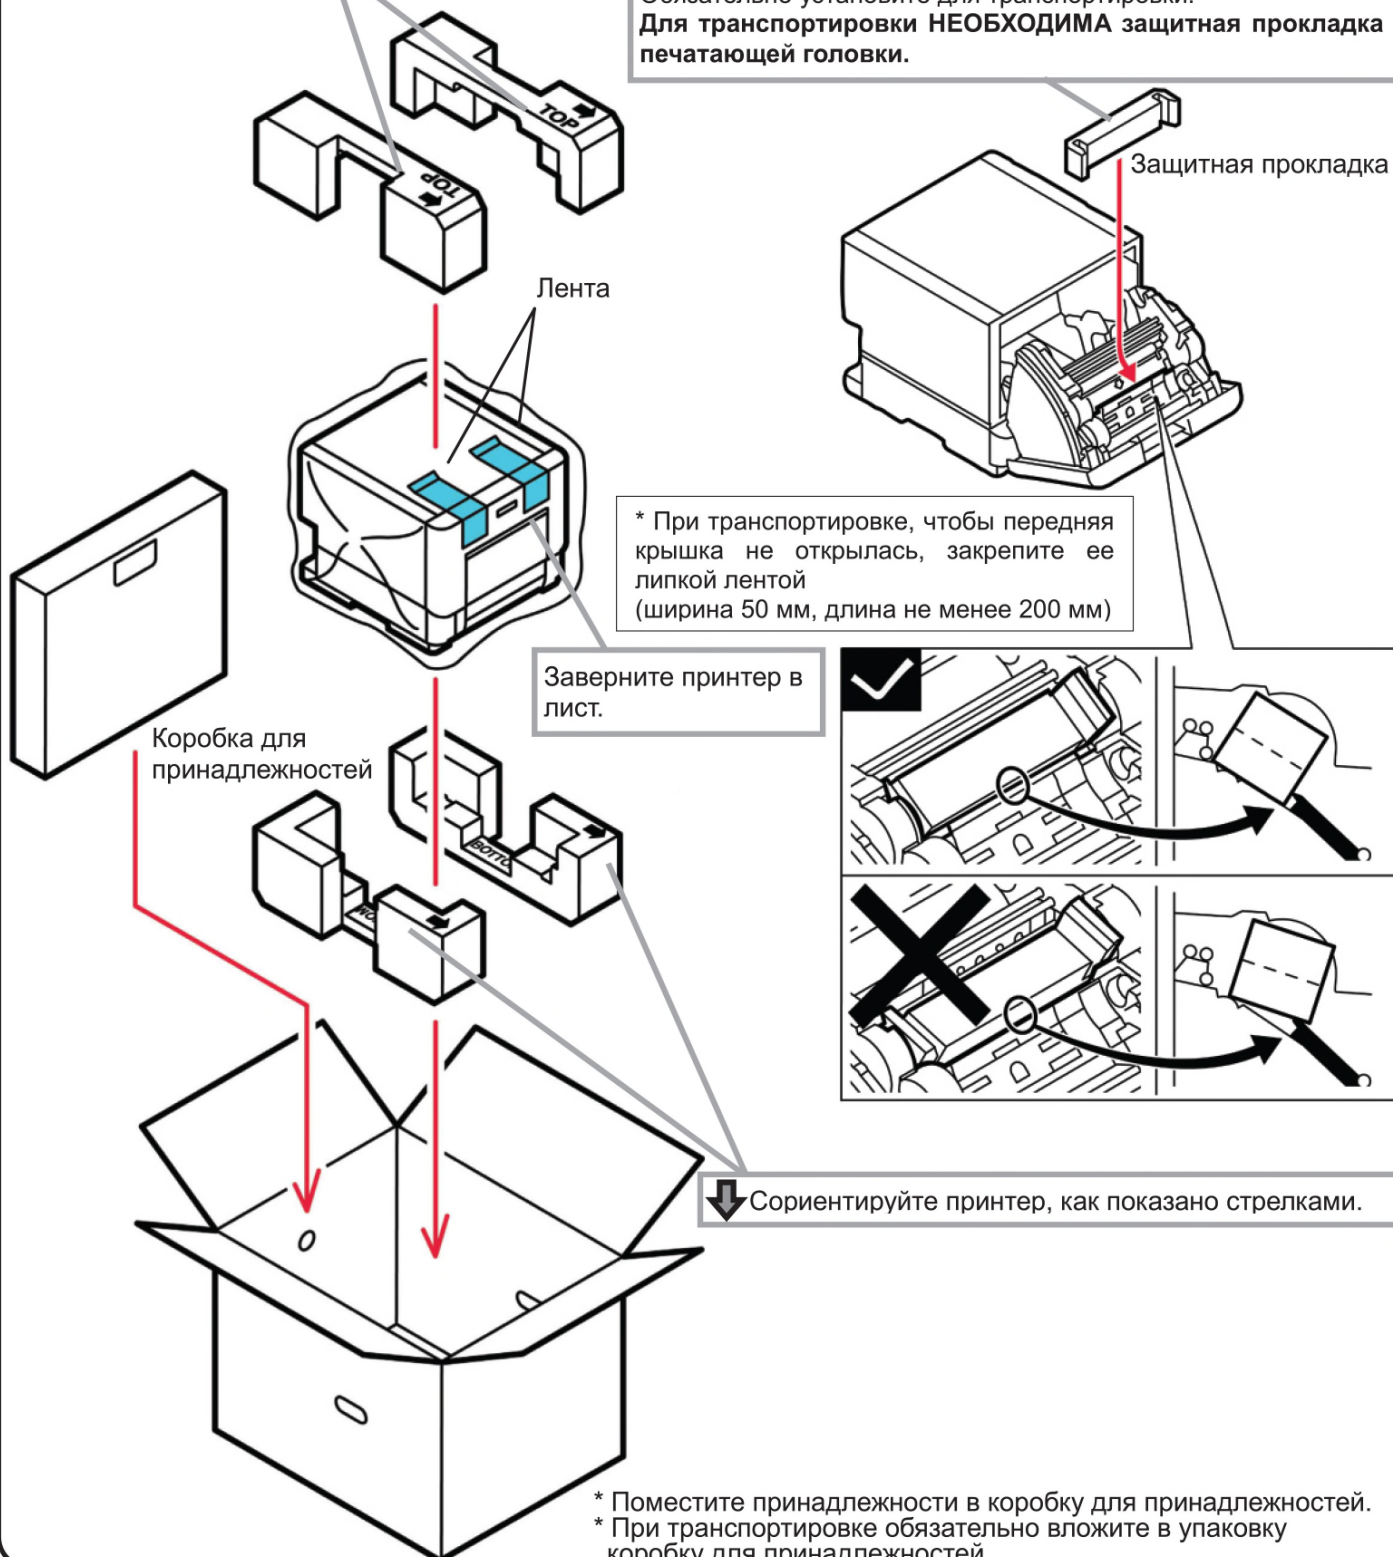

- MEMO -

Dai Nippon Printing Co., Ltd.

70904690

Printed in CHINA