



Software per la stampa di fotografie Per SL620/DS-Tmini

Manuale Utente

Esclusivamente per stampanti DNP

Sommario

Sommario	2
Licenza d'uso	4
DS-Tmini – Accordo per la licenza d'uso del software	4
Riconoscimenti	6
Profili ICC	6
Introduzione	Capitolo 1
7	
DS 620 - Prodotti	7
Guida rapida	8
Sorgenti delle immagini	8
Lingua	9
Termini e Condizioni	9
Immagini <i>Capitolo 2</i>	10
Come caricare le immagini?	10
Come modificare le immagini?	15
Prodotti <i>Capitolo 3</i>	18
Stampe: DS 620	18
Fototessere: DS 620	21
Fototessere All Countries: DS 620	24
Bordi: DS 620	26
Calendari: DS 620	29
Prodotti di stampa per la DS 80 DX	33
Calendari DS80DX	34
Fotobiglietti augurali con DS 80DX	38
Fotolibri	42
Modifica pagina	Capitolo 4
46	
Comandi per la modifica pagina	46
Modifica Immagine	48
Ordini (Gestione degli ordini)	Chapter 5
49	
Configurazione – Generale <i>Capitolo 6</i>	50
Parametri Iniziali	51
Network (Rete)	52
Screen Saver (Salvaschermo)	53
Lingua	55
Sorgenti delle immagini	56
Editing delle immagini	56
Dati Utente Finale	57

Scontrino	58
Sblocco degli ordini	60
Parametri di Stampa	62
Prodotti	63
Altri prodotti per passaporti	66
Prezzi dei prodotti per passaporti:.....	67
Prezzi	68
Cornici	69
Temi	70
Diagnostica	Capitolo 7
74	
Ordini in processo	74
Test scontrino	74
Esporta log	74
Stato delle stampanti.....	75
Statistiche	75
TeamViewer	75
Verifica aggiornamenti.....	76
Come aggiornare il software offline (senza connessione a Internet)	77
Cambia Modalità:	Capitolo 8 Photo Editing Software oppure Party Print
78	
PASSARE ALLA MODALITA' PARTY PRINT	78
Cosa fare per avviare nuovamente la configurazione attuale?	81
Passare alla modalità Photo Editing Software	82
Prodotti e Stampanti	Capitolo 9
84	
Prodotti supportati	84
Configurazioni supportate	85
Aggiornamento Firmware 6x9 Capitolo 10	86
Risoluzione Problemi	Capitolo 11
88	
Contatto del gruppo di assistenza DNP PIE.....	88
Problemi con il trasferimento wireless tramite l'app 'PhotoPrints'	88
I prodotti di stampa non sono più disponibili	88
Tastiera	88

Licenza d'uso

DS-Tmini – Accordo per la licenza d'uso del software

SI CHIEDE DI LEGGERE ATTENTAMENTE LE SEGUENTI CONDIZIONI D'USO PRIMA DI USARE QUESTO SOFTWARE.

L'USO DI QUESTO SOFTWARE IMPLICA L'ACCETTAZIONE DI QUESTI TERMINI D'USO. SE NON SIETE IN ACCORDO CON LE PRESENTI CONDIZIONI VI E' CHIESTO DI RESTITUIRE SUBITO QUESTO SOFTWARE AL VOSTRO RIVENDITORE.

Questo accordo di licenza è un documento a valore legale tra voi (utente singolo) e FIT Engineering S.r.l. (il "Licenziante") per il software per stampa di fotografie (il "Software").

Il Software include il software installato, i supporti di memoria associati, il materiale stampato e tutta la documentazione elettronica. Utilizzando il Software, voi accettate i termini di utilizzo del presente. Il Licenziante vi fornisce una licenza non esclusiva e non trasferibile per l'uso di una copia del Software esclusivamente nel formato di codice eseguibile.

Proprietà Riservata del Licenziante

FIT Engineering S.r.l. possiede ogni titolo e diritto del Software ed il Licenziante ha pieno diritto ed autorità per concedere la presente licenza. La vostra licenza non vi garantisce alcun titolo o proprietà del software e non costituisce vendita di alcun diritto nel Software. L'unico diritto concesso è quello d'uso del Software in accord con i termini del presente accord. Tutti i diritti non espressamente concessi dal presente accordo sono riservati dal Licenziante.

Voi potete solamente effettuare una copia di sicurezza del Software, purchè questa includa tutti gli avvertimenti e di marchi, incluso il diritto d'autore, marchi commerciali ed alter informazioni riguardanti la proprietà come ripostate sull'originale. Tale copia di sicurezza del Software deve rimanere sotto il vostro possesso e controllo e non potrà mai essere messa in uso a meno che la copia originale del Software non sia danneggiata ed inutilizzabile.

Voi non potete copiare il software in una rete pubblica. Voi non potete, direttamente o tramite altri, modificare, disassemblare, decompilare, tradurre, fare ingegnerizzazione inversa, riprodurre, derivarne opera o migliorare il Software. Voi non potete, direttamente o tramite altri, noleggiare, dare in locazione, vendere, sub-licenziare o in altro modo trasferire il Software ad altri.

In aggiunta ad altri diritti che il Licenziante può avere, egli potrà interrompere questo accordo di licenza se voi non rispetterete i presenti termini e condizioni. In questo caso, voi dovrete cessare tutti gli utilizzi del Software e distruggere tutte le copie del Software e dei suoi componenti.

Solamente a discrezione del Licenziante, egli potrà, di volta in volta, fornire aggiornamenti al Software. Ogni aggiornamento diventerà parte del Software a voi concesso in licenza e soggetto a tutti i termini e le condizioni del presente Accordo.

Esclusione di Garanzie

Il licenziante esclude espressamente ogni e qualsiasi garanzia relativamente al Software. IL SOFTWARE VIENE FORNITO "COSI' COM'E'", SENZA ALCUNA GARANZIA DI OGNI TIPO, ESPRESSA O IMPLICITA, INCLUDENDO, SENZA LIMITAZIONE, LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALITÀ ED IDONEITÀ AD UN PARTICOLARE SCOPO E QUELLE DI NON VIOLAZIONE DI DIRITTI. IL RISCHIO LEGATO ALLA QUALITÀ ED ALLE PRESTAZIONI DEL PRODOTTO LICENZIATO E' INTERAMENTE A VOSTRO CARICO.

Responsabilità Limitata

In nessun caso il Licenziante potrà essere ritenuto responsabile, direttamente o indirettamente, accidentalmente, specialmente o conseguentemente di vostri danni per perdita di profitti, vendita o dati o per interruzione di attività derivanti dall'uso o dalla mancata possibilità d'uso del software, anche se il Licenziatario è stato messo al corrente della possibilità di tali danni. In ogni caso, la responsabilità complessiva del Licenziante sarà limitata all'importo da voi effettivamente corrisposto per il Software. Essendo che alcuni stati e giurisdizioni non permettono la limitazione di responsabilità, la presente limitazione potrebbe non riguardare il vostro caso.

Se una qualsiasi disposizione dell'Accordo di Licenza è dichiarata nulla per qualsiasi motive, tale nullità non potrà invalidare le rimanenti disposizioni del presente documento.

Giurisdizione

Il presente Accordo di Licenza sarà governato secondo le leggi italiane, senza riguardo ad eventuali conflitti legislativi.

Cessazione

Il presente Accordo di Licenza rimarrà valido fino a cessazione. Voi potete porre termine al presente Accordo restituendo il prodotto al Licenziante. Il Licenziante potrà interrompere il presente Accordo in caso di violazione di qualsiasi termine e condizione. In caso di cessazione per qualsiasi motivo, voi dovrete restituire il prodotto licenziato al Licenziante. Tutte le disposizioni del presente accordo relativamente a esclusione di garanzie, responsabilità limitata, riparazioni e danni come pure i diritti di proprietà del Licenziante, rimarranno valide anche dopo la cessazione del presente Accordo.

VOI RICONOSCETE DI AVER LETTO E CAPITO QUESTO ACCORDO E DI ACCETTARE DI ESSERE VINCOLATI ALLE SUE DISPOSIZIONI. INOLTRE VOI CONCORDATE CHE QUESTO ACCORDO E' L'UNICO E COMPLETO ACCORDO IN ESSERE TRA VOI ED IL LICENZIANTE E CHE IL PRESENTE ACCORDO SUPERA OGNI PRECEDENTE PROPOSTA O ACCORDO, SCRITTO O VERBALE, ED OGNI ALTRA COMUNICAZIONE RELATIVA AL SOFTWARE PARTE DEL PRESENTE ACCORDO.

Riconoscimenti

Questo documento ha solamente scopo informativo. FIT Engineering S.r.l. non fornisce garanzie, espresso o implicite, relativamente alla informazioni contenute nel presente document.

Profili ICC

I profili ICC contenuti nel presente software per la stampa di foto sono forniti da Dai Nippon Printing Co., Ltd. (DNP) .

Introduzione

Capitolo 1


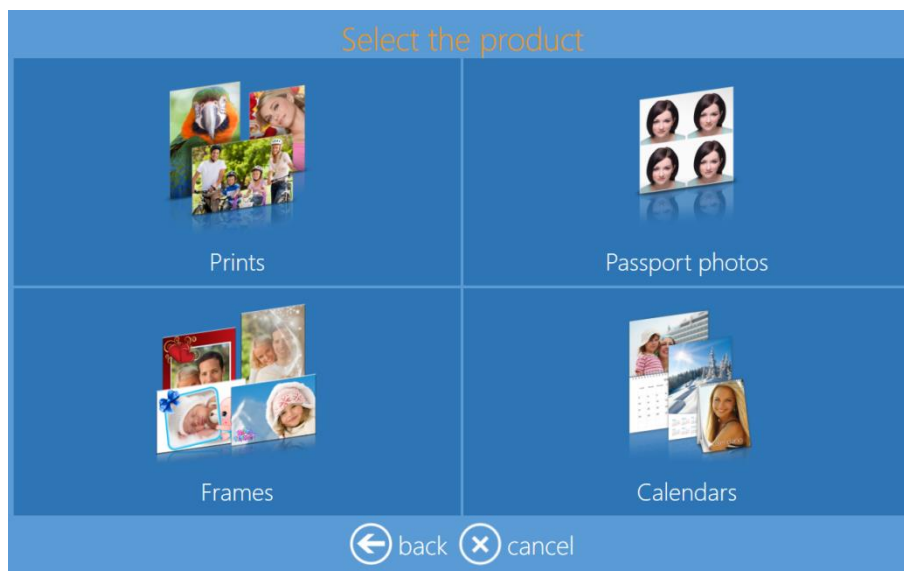


Photo Editing Software è un software per produrre Stampe, Calendari, Stampe con Cornici di varie dimensioni e fototessere. Il software permette la selezione e la modifica di immagini digitali destinate alla stampa esclusivamente con stampanti DNP. Quando la stampante DS620 è collegata con il corrispondente materiale, i prodotti saranno automaticamente abilitati, facendo risparmiare il tempo di configurazione prodotti.




Nota: Tutti i prodotti e formati possono essere impostati SI/NO tramite impostazioni di sistema

DS 620 - Prodotti

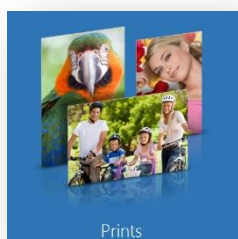


Prints

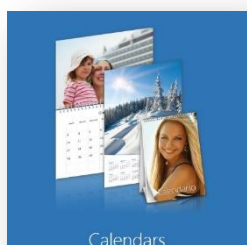

Calendars



Passport photos

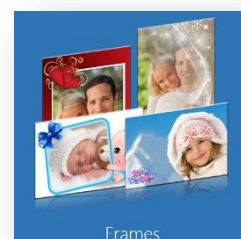

Frames

Guida rapida

Configurazione del DS-Tmini

Prima di iniziare ad usare il Software, collegare ed accendere la stampante DS620 ed il router Wi-Fi (PhotoPrints), dopodichè, avviare anche il DS-Tmini (premendo il pulsante posto sul retro del terminale). Il Software mostrerà automaticamente solamente i prodotti stampabili mediate le stampanti collegate e materiale caricato. (please, refer to the installation guide).



Nota: Se la stampante DS 620 non è collegata, il software mostrerà il seguente messaggio:

No products available. Please verify that the printers are properly connected to the system.
[refresh](#)

Appena la stampante è collegata al sistema, il messaggio di cui sopra sparirà automaticamente entro pochi secondi e quindi il software visualizzerà i prodotti disponibili in accordo con la stampante collegata.

Dove stampa

Con il software “Photo Editing” potete stampare direttamente con tutte le stampanti DNP, senza installare drivers.

Le stampanti DNP supportate sono DS620, DS80DX e DS-80.

A seguito del semplice collegamento delle stampanti supportate al DS-Tmini, le stampanti saranno automaticamente riconosciute dal software

Profilo Colore: Il software “Photo Editing” usa i profili colore più recenti forniti da DNP. E’ possibile impostare altri profile mediante accesso ad impostazioni / parametri di stampa.

Pannello di controllo e gestione software

Toccare in sequenza l’angolo inferiore sinistro e l’angolo inferiore destro del monitor oppure collegare una tastiera e premere il tasto “ESC”, quindi saranno possibili le seguenti opzioni:

- Configura: accede alla configurazione di base del software: animazione iniziale (digital signage), gestione prodotti, profili di stampa, backup del sistema e sicurezza;
- Ordini: accede alla gestione degli ordini inseriti dai clienti;
- Diagnostica: contiene strumenti per la diagnostica del sistema: generazione di file di log, ricevuta di prova, controllo stampanti;
- Statistiche: possibilità di recuperare informazioni sulle vendite in base ad alcuni parametri;
- Esci: permette di chiudere il software. Usare questa modalità per uscire correttamente dal software;
- In servizio: esce dal pannello di controllo e riprende dall’animazione iniziale.

Sorgenti delle immagini

Stampe

L’utente può scegliere di caricare immagini da molteplici sorgenti come ad esempio schede di memoria, memorie USB e telefonini.

Lingua


All'inizio l'utente può scegliere la lingua da usare per il software:



Termini e Condizioni

L'utente deve accettare i termini e le condizioni di utilizzo prima di iniziare il caricamento delle immagini.

I termini dell'accordo vengono visualizzati nella lingua selezionata dall'utente.

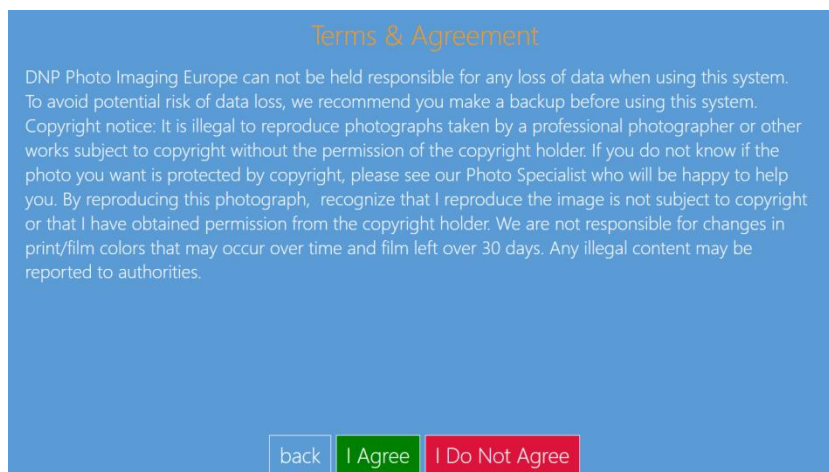

Se l'utente non accetta le condizioni può toccare il bottone 'Non accetto'; il software tornerà alla schermata di benvenuto.

Se l'utente tocca il bottone 'indietro', il Photo Editing Software ritorna alla pagina di selezione della lingua.

Immagini

Capitolo 2

Come caricare le immagini?

Le immagini si possono caricare da vari sorgenti di immagini digitali: Schede di memoria, memorie USB, CD/DVD, Smartphone, Tavolette, Cartelle e Selezione File.

- 1) La pagina di caricamento compare dopo la selezione del prodotto.




- 2) Inserire la sorgente digitale nell'apposito connettore del kiosk DS-Tmini.
- 3) Toccare sullo schermo la sorgente digitale da cui caricare le immagini.

Le modalità di visualizzazione dipendono dal tipo di memoria selezionata.

Schede di Memoria

Inserire la scheda di memoria nella feritoria appropriata per visualizzare tutte le immagine memorizzate nella memoria. Selezionare le immagini e toccare 'avanti' per caricare le immagini selezionate.



- La scheda di memoria deve essere rimossa prima di completare l'ordine.

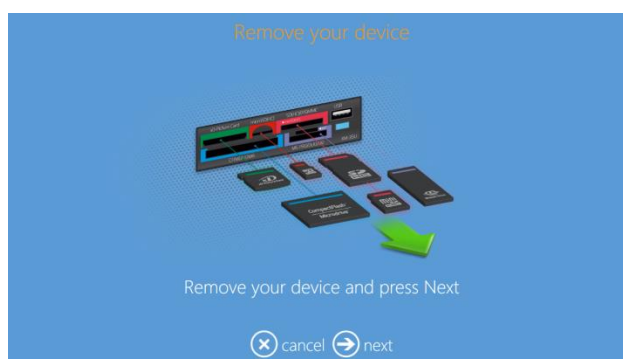

Memoria USB

Inserire la memoria USB nella porta USB ed il software visualizzerà le immagini o le cartelle della memoria. Selezionando una cartella, tutte le immagini in essa contenute saranno visualizzate. Selezionare le immagini e toccare avanti per caricare le immagini selezionate.

- La memoria USB deve essere rimossa prima di completare l'ordine.

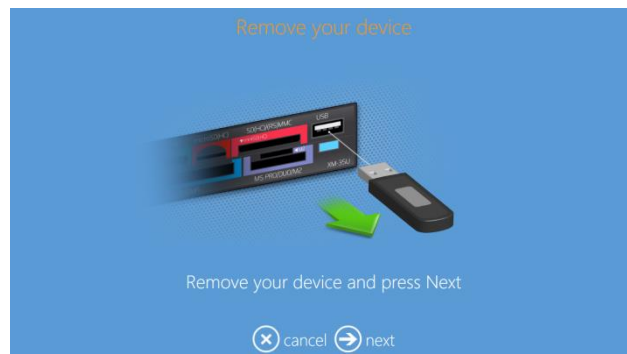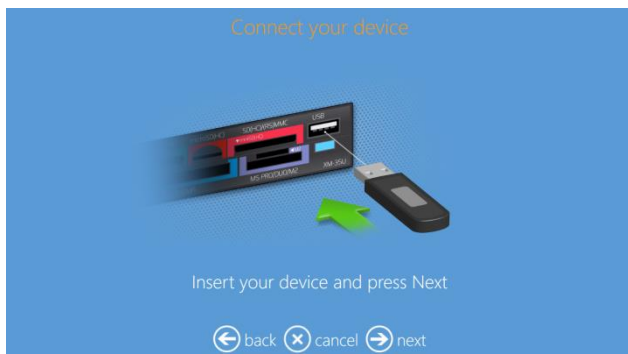

I-Phone e I-Pad:



Compare una pagina con due possibilità: connessione via cavo e Wi-Fi.

Per la connessione Wi-Fi, all'utente verrà proposto di scaricare la APP "Photo Prints" di DNP per dispositivi iOS Apple.




○ Collegamento via cavo per iOS:

- Il collegamento via cavo deve essere rimosso prima di completare l'ordine.

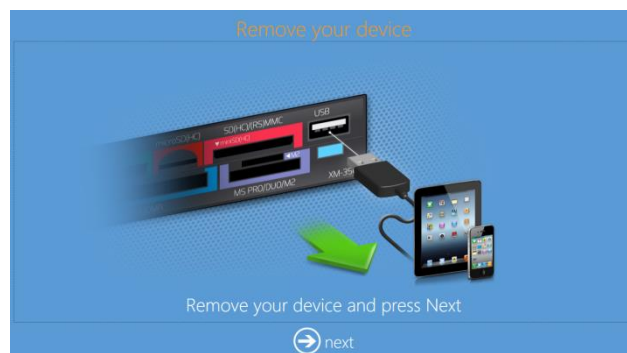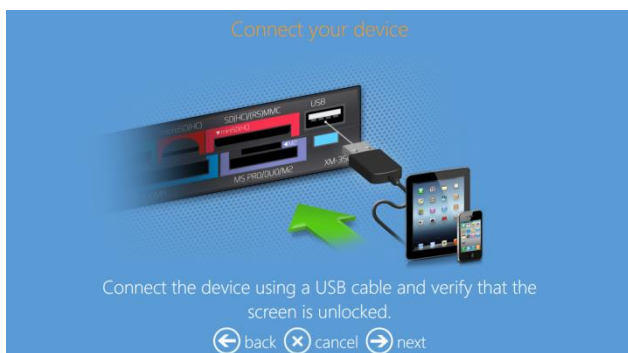

- Se il dispositivo non è pronto, il software chiederà di verificarne lo stato.
 - Si prega di sbloccare il dispositivo prima di effettuare il collegamento.
 - Si prega di inserire il codice di sicurezza.
 - Si prega di accettare il collegamento con il terminale DS-Tmini se compare un messaggio sul dispositivo mobile.

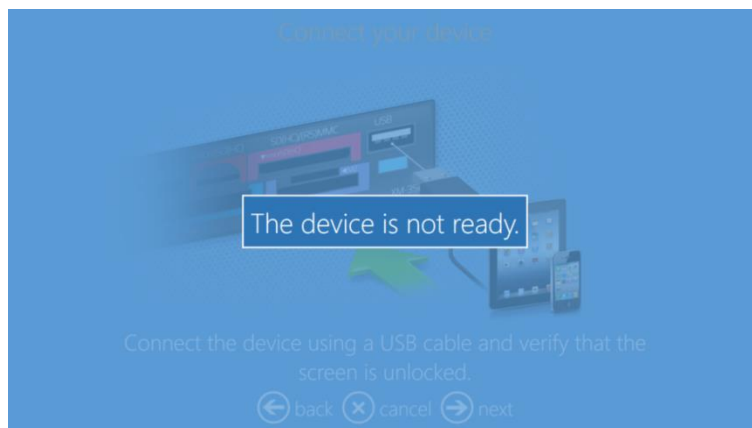

- **Collegamento Wi-Fi per iOS:**



Nota: Il collegamento Wi-Fi di dispositi iOS e Android richiede il router **'OPhotoPrints'**. Si prega di controllare che il router sia correttamente collegato ed acceso.

- Seguire le istruzioni nella pagina del software per trasferire le immagini tramite la APP "PhotoPrints".



- Quando il trasferimento è completato, l'utente può vedere l'immagine nella pagina del software.
- Toccare avanti per generare un ordine.



Android

Compare una pagina con due possibilità: connessione via cavo e Wi-Fi. Per la connessione Wi-Fi all'utente verrà proposto di scaricare la APP "Photo Prints" di DNP per dispositivi Android.




○ Collegamento via cavo per Android:

- Il collegamento via cavo deve essere rimosso prima di completare l'ordine.

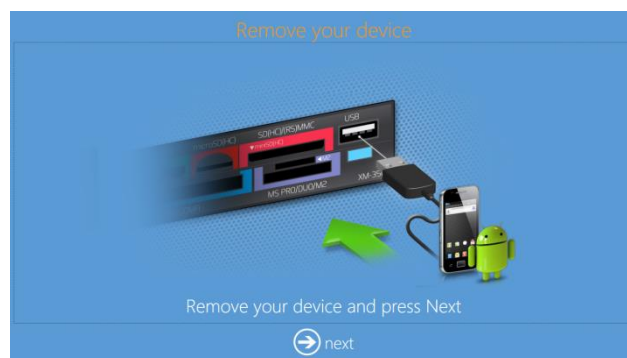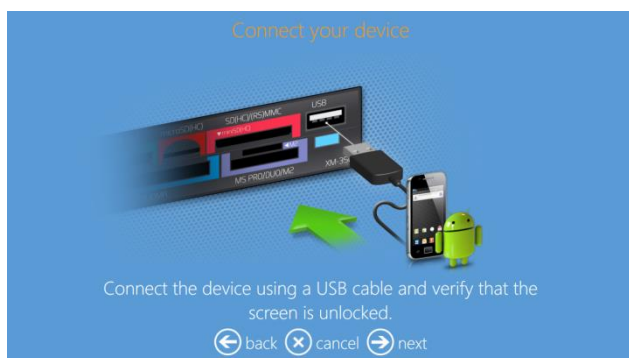

- Se il dispositivo non è pronto, il software chiederà di verificarne lo stato.
 - Si prega di sbloccare il dispositivo prima di effettuare il collegamento.
 - Si prega di inserire il codice di sicurezza.
 - Si prega di accettare il collegamento con il terminale DS-Tmini se compare un messaggio sul dispositivo mobile.

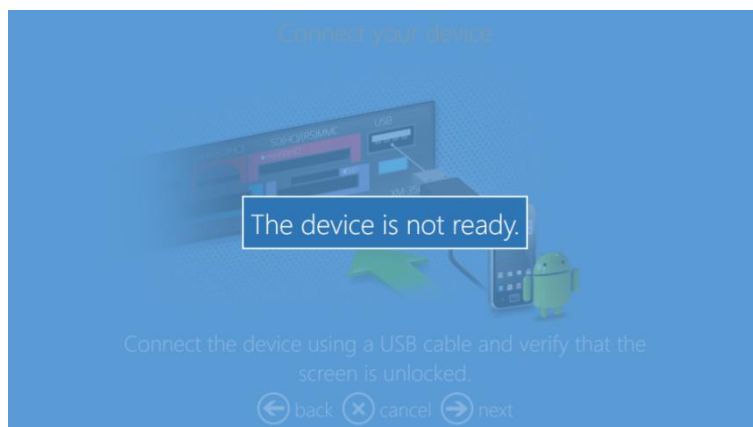


- **Wi-Fi Connection for Android:**



Nota: Il collegamento Wi-Fi di dispositivi iOS e Android richiede il router **'OPhotoPrints'**. Si prega di controllare che il router sia correttamente collegato ed acceso.

- Seguire le istruzioni nella pagina del software per trasferire le immagini tramite la APP "PhotoPrints".

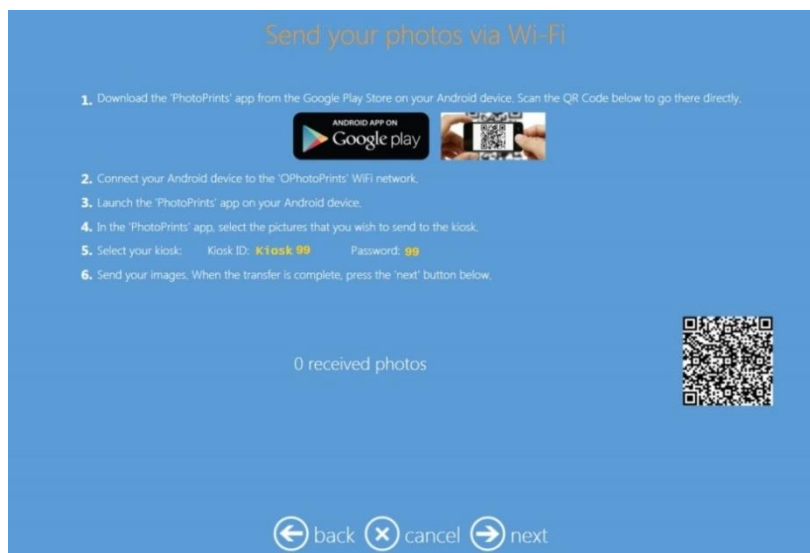

- Quando il trasferimento è completato, l'utente può vedere l'immagine nella pagina del software.
- Toccare avanti per generare un ordine.

Windows Phone 8:

Viene mostrata la pagina per il collegamento via cavo (al momento non c'è una APP disponibile per telefonini Windows)



Nota: E' supportato solo il Sistema Windows 8 Mobile.

Come modificare le immagini?

Dopo il caricamento, le immagini possono essere modificate mediante molteplici strumenti: ritaglio, correzione, occhi rossi, filtri. A questo punto è anche possibile aggiungere testo.


Modifica

Durante la procedura, toccare il bottone Modifica per accedere alle opzioni di modifica. Anche altri prodotti presentano la pagina di modifica durante il flusso.



- **Zoom** : visualizza le immagini una alla volta
- **Ordina**: seleziona il criterio di ordinamento: alfabetico o per data
- **Copie**: tocca i bottoni + or – per aumentare o diminuire il numero di copie della immagine selezionata
- **Modifica**: apre la pagina di modifica

Ritaglia

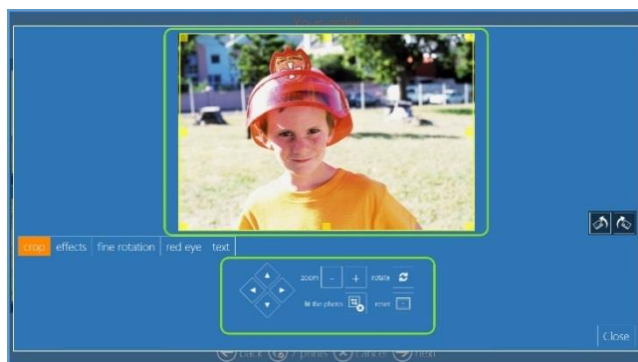

- **Destra Sinistra Alto Basso**: sposta area ritaglio
- **Zoom** : + o -
- **Ruota**: Per ruotare l'immagine
- **Stampa intera**: adatta la foto al formato selezionato, eventualmente aggiungendo due bordi bianchi

Toccare e trascinare il rettangolo giallo oppure usare i pulsanti della parte inferiore per effettuare inquadrature parziali dell'immagine.



Nota: l'impostazione iniziale prevede che le immagini riempiano il formato (le immagini posso essere ritagliate) ma il pulsante per le dimensioni a 'Stampa Intera' permette la stampa della immagine completa eventualmente con bordi bianchi.

Effetti




Correzione Colore

- **Migliora:** bottone On/Off per abilitare la correzione colore per l'immagine selezionata.
- **Migliora tutte:** bottone On/Off per abilitare la correzione colore per tutte le immagini caricate
- **Correggi:** pagina per la correzione manuale del colore dell'immagine selezionata.

Toccando 'migliora', l'immagine selezionata sarà automaticamente corretta mediante la correzione locale di densità.

Raddrizza

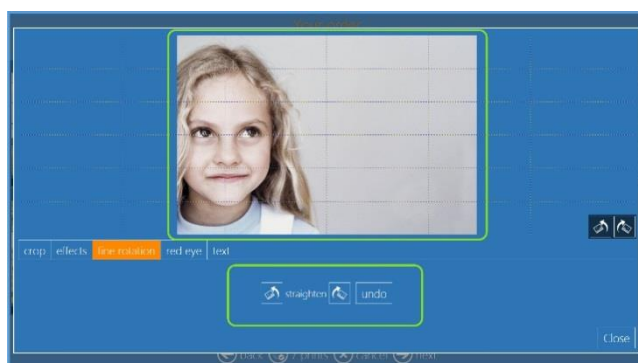

Raddrizza

- Rotazione fine in senso orario
- Rotazione fine in senso antiorario
- Annulla rotazione fine

Toccando i pulsanti di rotazione fine, l'immagine può essere ruotata di un piccolo angolo.

Occhi Rossi



Occhi Rossi

- Tocca il bottone Occhi Rossi per visualizzare i controlli per la rimozione occhi rossi
- Toccare la zona dell'immagine con l'occhio rosso da correggere
- Toccare "+" per applicare la correzione (la correzione massima è 3)
- **Nota:** L'impostazione iniziale della correzione Automatica Occhi Rossi è attiva.

Toccare il bottone "+" ed attendere un istante, se l'occhio rosso non viene corretto toccare nuovamente "+". Il livello massimo di correzione è 3.

Testo

Toccare il bottone 'Testo' per aggiungere testo all'immagine.

- 1) Toccare 'testo'.



- 2) Inserire il testo desiderato nel riquadro.

Nella stessa pagina è inoltre possibile selezionare colore, carattere, dimensione, simboli ecc...

- 3) Toccare Ok per visualizzare il testo sull'immagine.



Per modificare il tipo di tastiera, toccare il relativo simbolo e scegliere una delle lingue dell'elenco.



- 4) Toccare il testo per posizionarlo trascinandolo.
- 5) Toccare il testo e per modificarlo toccare il bottone di controllo giallo 'Matita'.
- 6) Toccare il testo e poi toccare il simbolo 'cestino' per cancellare il testo.



Prodotti


Capitolo 3

Stampe, Stampe doppia facciata, Calendari, Fotobiglietti augurali e Fotolibri possono essere creati con delle semplici procedure.

Stampe: DS 620

Questa è la procedura per creare e stampare prodotti stampati su lato singolo.

- 1) Selezionare Stampe.

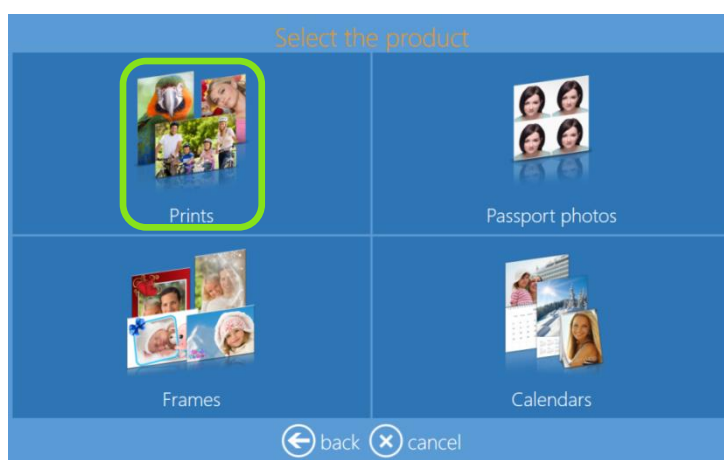

- 2) Selezionare il supporto di memoria contenente le immagini, nell'esempio una memoria USB.




- 3) Selezionare le immagini toccandole.



Toccando “+” o “-” è possibile inserire anche il numero di copie in questa pagina.


- 4) Scegliere il prodotto ed il tipo di superficie della carta.

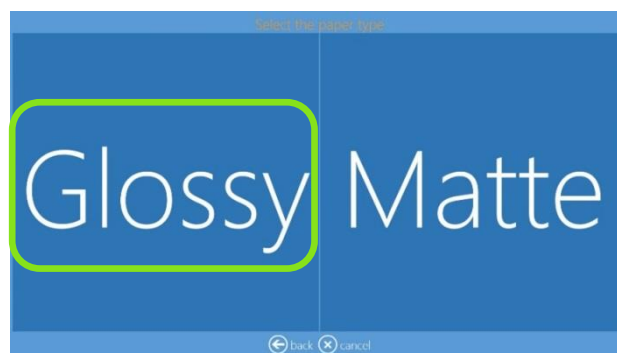

- 5) Modificare il numero di copie, ritagliare e migliorare le immagini, aggiungere testo (vedere anche la sezione Modifica alla pagina 17).



6) Aggiungere testo. Per cambiare dimensione e rotazione del testo, toccare e trascinare il bottone 'rotazione'.

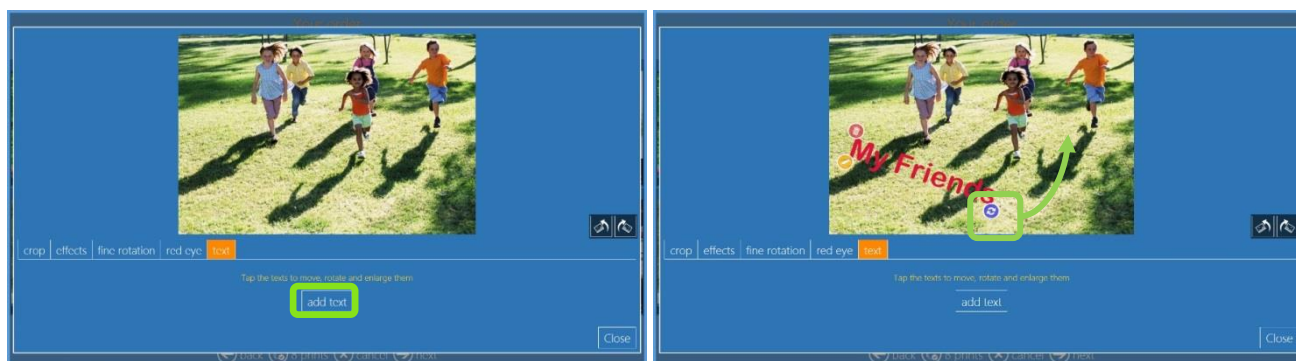

7) Riepilogo dell'Ordine.

Order summary

Product	Quantity
Print 10x15 Glossy	8

+ add products

← back × cancel → next

8) Inserire il nome del cliente.

Fill in your information

name:


Q W E R T Y U I O P [] @
A S D F G H J K L ; ' < > < >
Z X C V B N M , . / < > < >
← back × cancel → next

9) Toccare 'avanti' per finire l'ordine.

Fototessere: DS 620

Questa è la procedura per creare e stampare fototessere.


- 1) Selezionare *Fototessere* per creare fototessere.

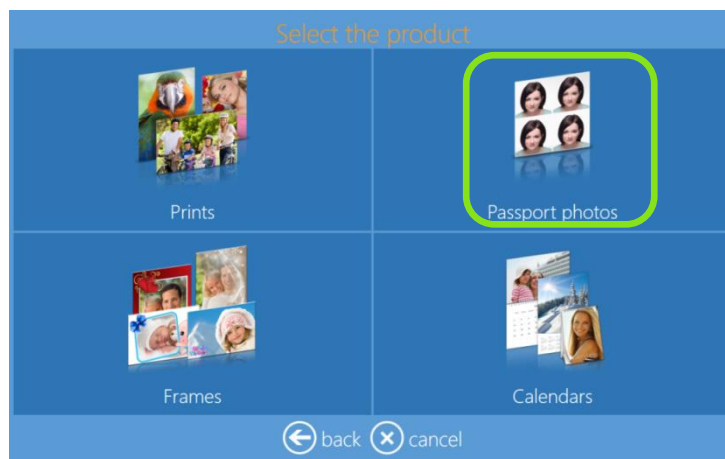

- 2) Selezionare il supporto di memoria contenente le immagini, nell'esempio una memoria USB .





- 3) Selezionare l'immagine.

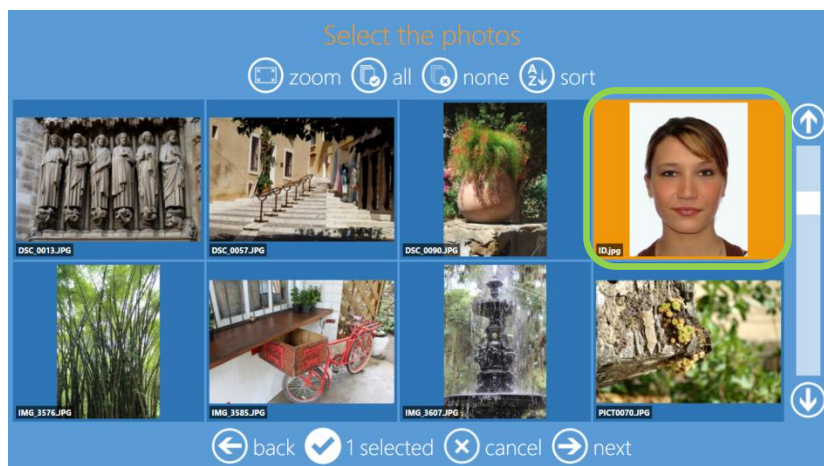

- 4) Selezionare il tipo di superficie della stampa.




- 5) Attendere pochi istanti finchè il software avrà generato le fototessere.
- 6) Per modificare la foto toccare 'Migliora' e per cambiare foto toccare 'cambia foto'.
- Per modificare il numero di copie toccare "+" o "-" in questa pagina.

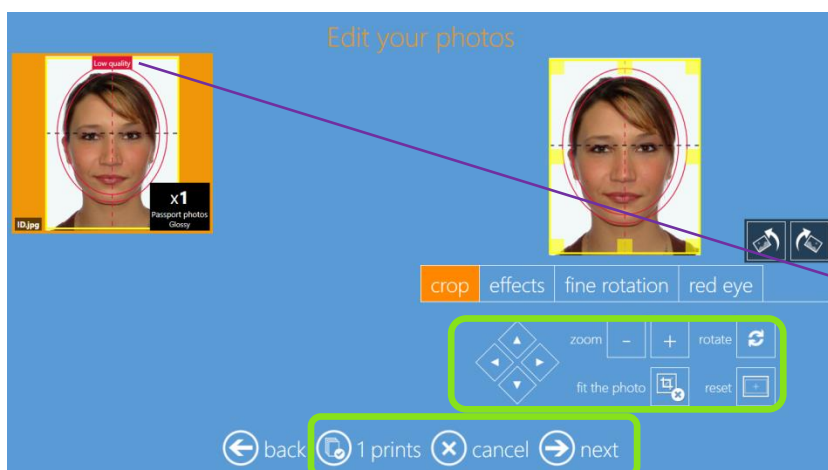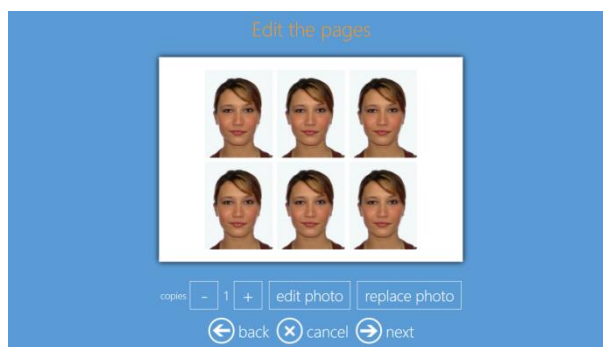

Quando la risoluzione dell'immagine è bassa, il software visualizza l'indicazione "Bassa Qualità".

7) Riepilogo dell'ordine.

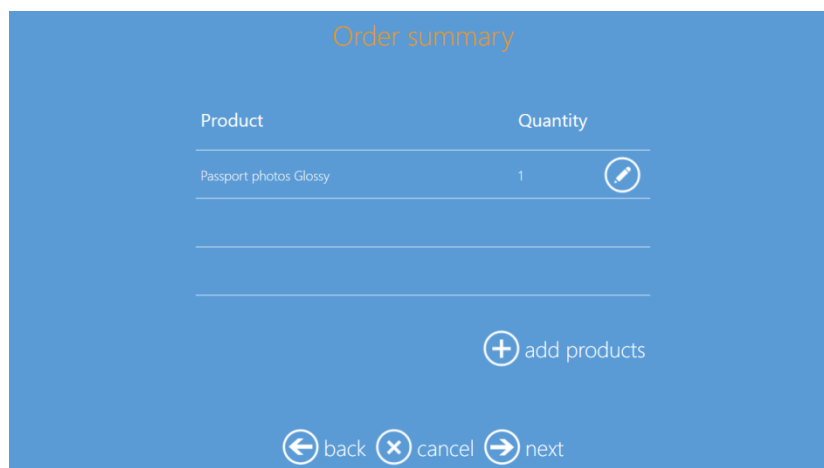


Order summary

Product	Quantity	
Passport photos Glossy	1	

 add products

 back  cancel  next

8) Inserire il nome utente.

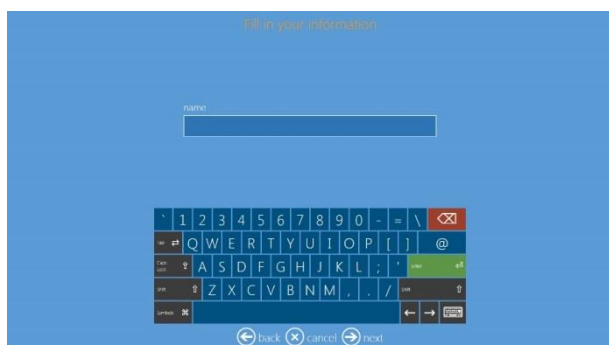


Fill in your information

name

QWERTYUIOP[]@
ASDFGHJKL;'Enter
ZXCVBNM.,./ShiftShift

 back  cancel  next

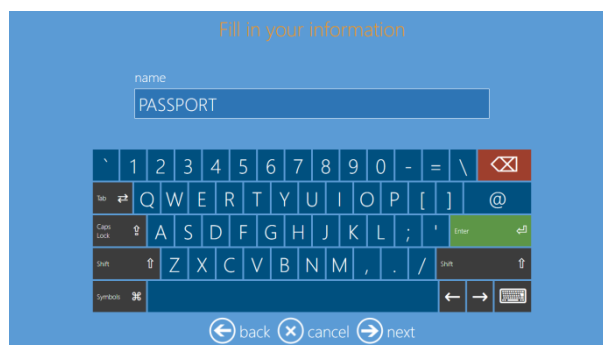

Fill in your information

name

QWERTYUIOP[]@
ASDFGHJKL;'Enter
ZXCVBNM.,./ShiftShift

 back  cancel  next

9) Toccare 'avanti' per completare l'ordine.

Fototessere All Countries: DS 620

Per impostazione predefinita, la funzione “All Countries” (Tutti i paesi) è disattivata. Accedere a Settings > Product > International passport photo (Impostazioni > Prodotto > Foto per passaporti internazionali), selezionare “All Countries” (Tutti i paesi) e toccare il pulsante Edit (Modifica) per visualizzare la finestra riportata di seguito:

The screenshot shows a software interface with a sidebar on the left and a main settings panel on the right. The sidebar lists various product types: 'Passport photo', 'International passport photo' (highlighted in orange), 'Print with frame', 'Photobook', 'Print', 'Calendar', 'Single sided photo card', and 'Double sided photo card'. The main panel is titled 'Product' and contains the following settings:

- Name: All Countries
- Channel: 10x15 on Dnp
- Visible: No (highlighted with a green box)
- Paper type: Manual choice
- Orientation: Horizontal
- Rows: 2
- Columns: 2
- Apply crop by default: Yes
- Horizontal spacing (in mm): 0.00
- Vertical spacing (in mm): 0.00
- Include portrait: No
- Print cut helpers: No

At the bottom of the main panel are two buttons: 'OK' and 'Cancel'.

Selezionare “Yes” (Sì) alla voce Visible (Visibile), quindi toccare il pulsante “Ok” (Ok).




This screenshot shows the same 'Product' settings window as the previous one, but with the 'Visible' option now set to 'Yes' (highlighted with a green box). Additionally, the 'OK' button at the bottom is highlighted with a green box.

The settings are:

- Name: All Countries
- Channel: 10x15 on Dnp
- Visible: Yes (highlighted with a green box)
- Paper type: Manual choice
- Orientation: Horizontal
- Rows: 2
- Columns: 2
- Apply crop by default: Yes
- Horizontal spacing (in mm): 0.00
- Vertical spacing (in mm): 0.00
- Include portrait: No
- Print cut helpers: No

The 'OK' button is highlighted with a green box.


- Quando è selezionata la funzione “All Countries” (Tutti i paesi), il software visualizza l'elenco dei paesi disponibili:

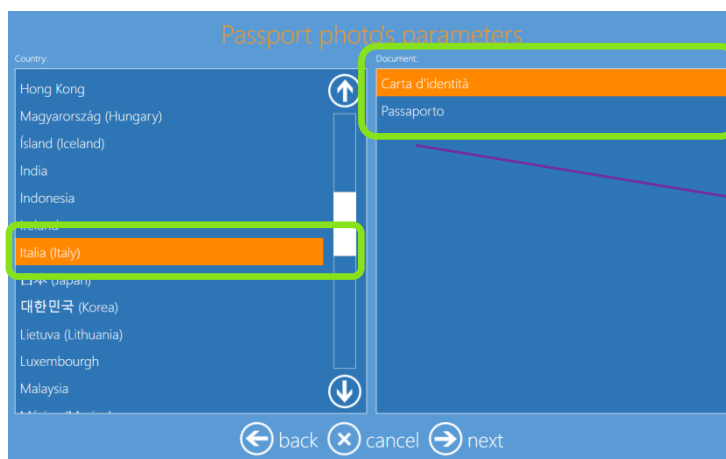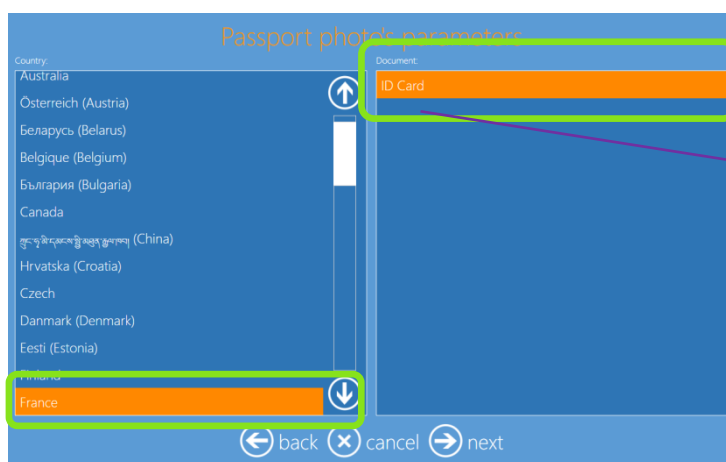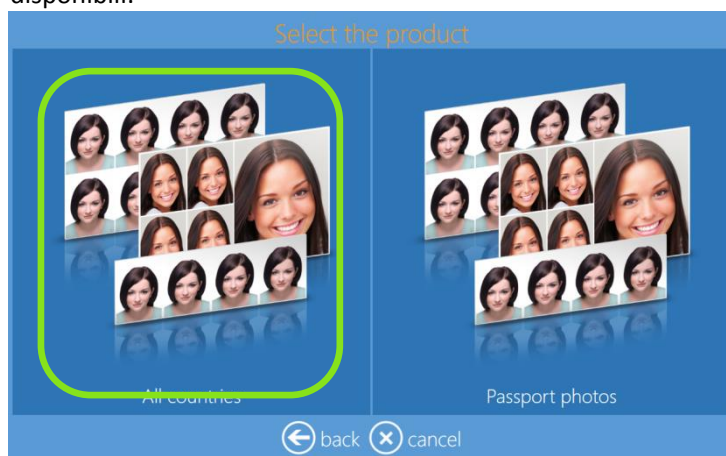

Bordi: DS 620

Questa è la procedura per creare stampe con bordi.


- 1) Selezionare Bordi.

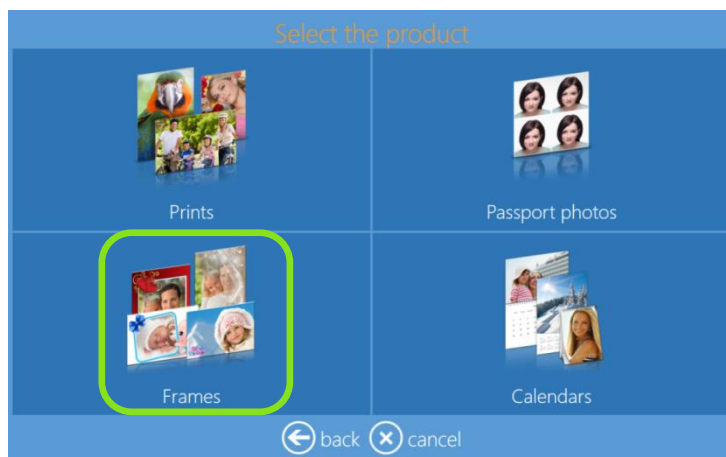


- 2) Selezionare il supporto di memoria contenente le immagini, nell'esempio una memoria USB .




- 3) Selezionare le immagini toccandole.
Toccando "+" o "-" è possibile inserire anche il numero di copie in questa pagina.

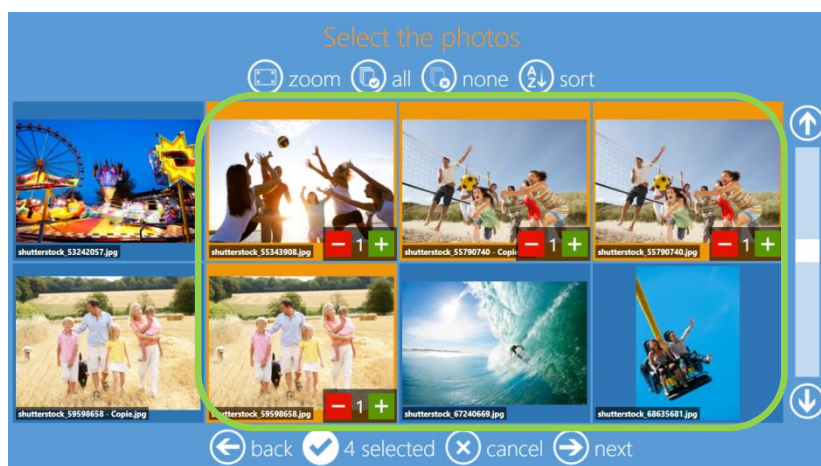


- 4) Selezionare il prodotto ed il tipo di carta.

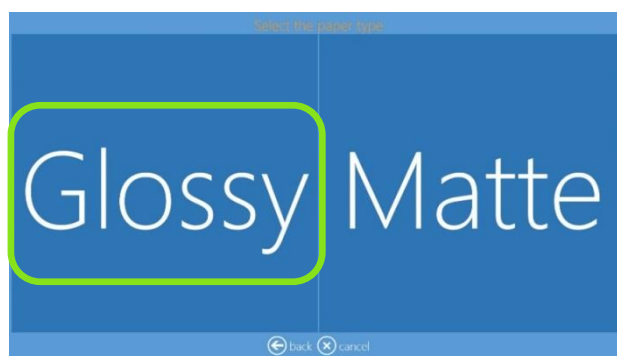


- 5) Scegliere il bordo desiderato.

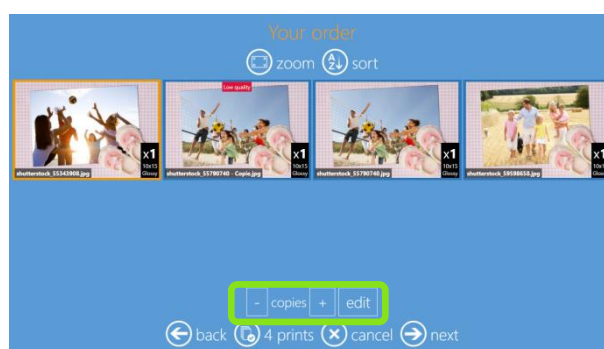


- 6) Modificare il numero di copie, ritagliare e migliorare le immagini, aggiungere testo.

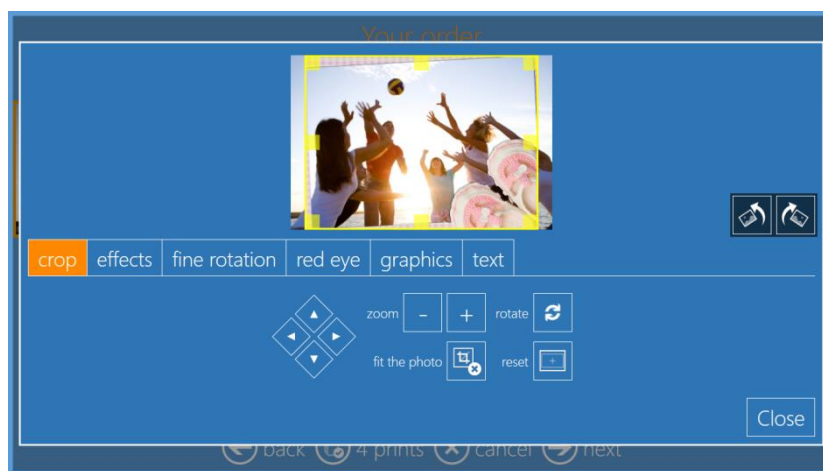


- 7) Per modificare il bordo, toccare 'grafiche' e scegliere un'altra cornice.

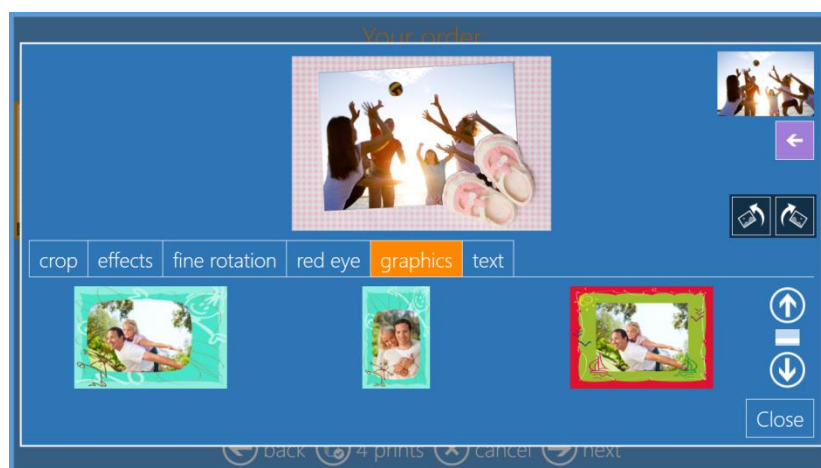

- 8) Riepilogo dell'ordine.

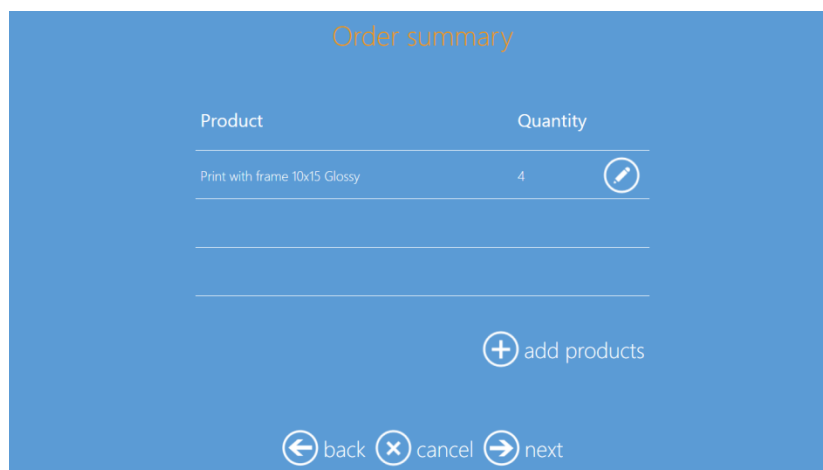

- 9) Inserire il nome cliente.

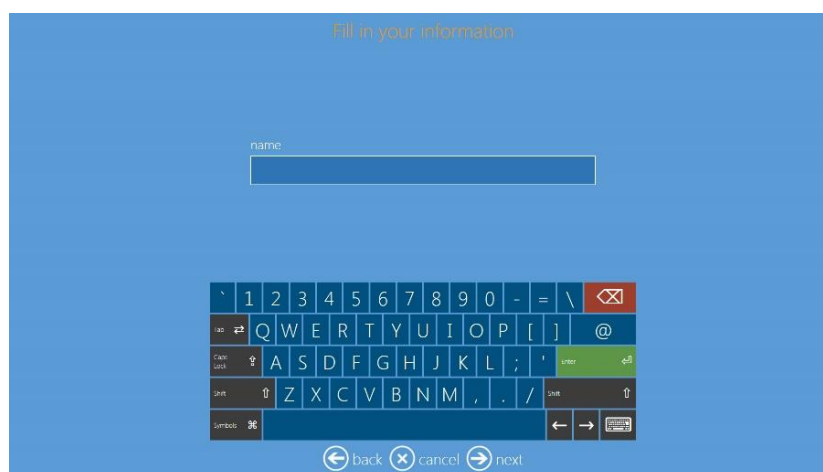


- 10) Toccare "avanti" per finire l'ordine.

Calendari: DS 620

Questa è la procedura per creare e stampare calendari.

- 1) Selezionare Calendari per iniziare la procedura.

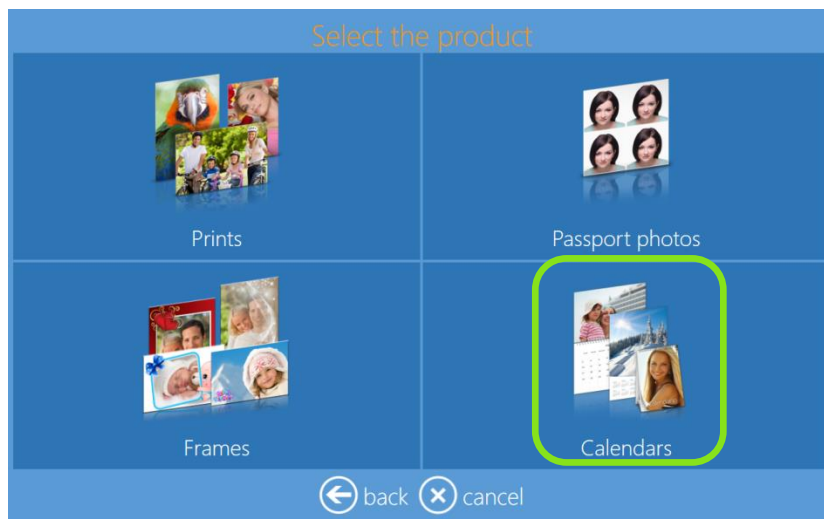

- 2) Selezionare il supporto di memoria contenente le immagini, nell' esempio una memoria USB.



- 3) Selezionare il formato di stampa.



- 4) Selezionare il tipo di carta.




- 5) Selezionare le immagini toccandole.



6) Selezionare lo sfondo.



7) Cambiare la sequenza delle immagini.

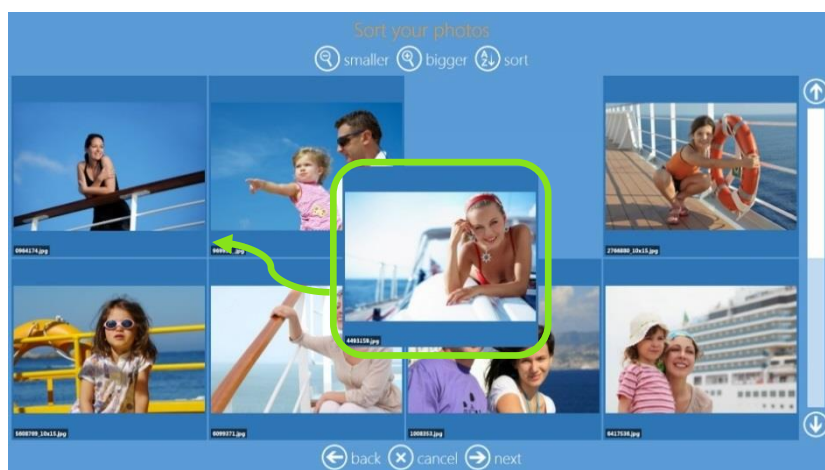


8) Scegliere le opzioni per il calendario: lingua, paese (per le festività) e mese iniziale.




9) Anteprima di stampa e modifica (vedere anche modifica pagina a pag. 47).



10) Riepilogo ordine.

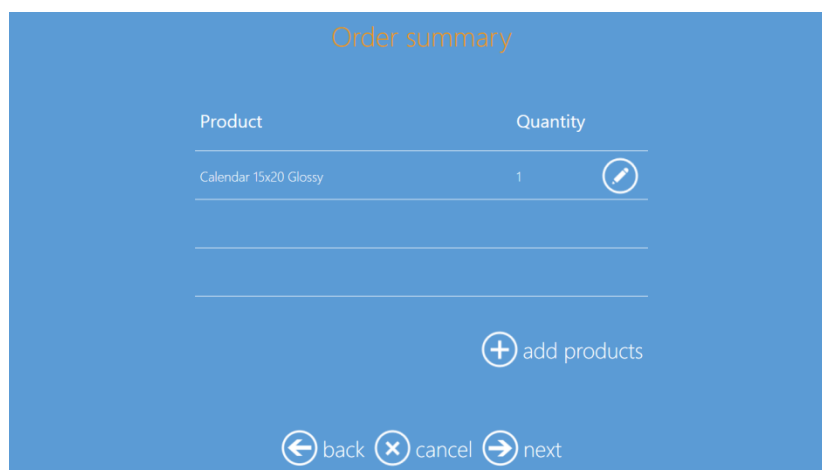


11) Inserire il nome del cliente.

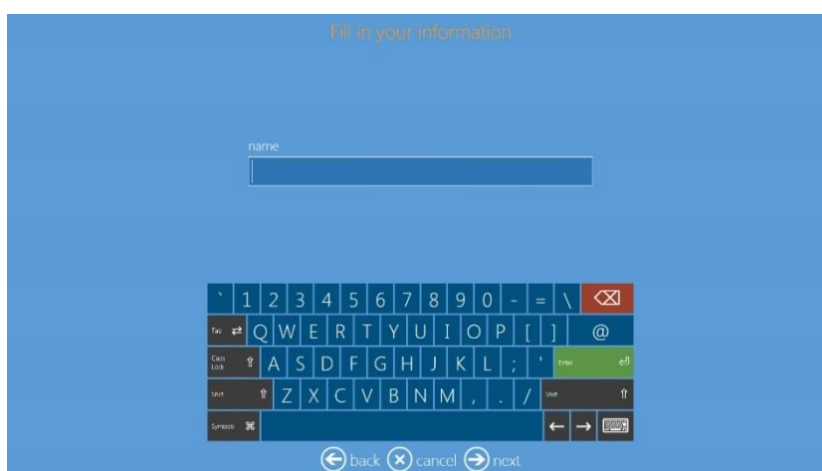


12) Tocca "avanti" per finire l'ordine.

Prodotti di stampa per la DS 80 DX

Stampe doppio lato

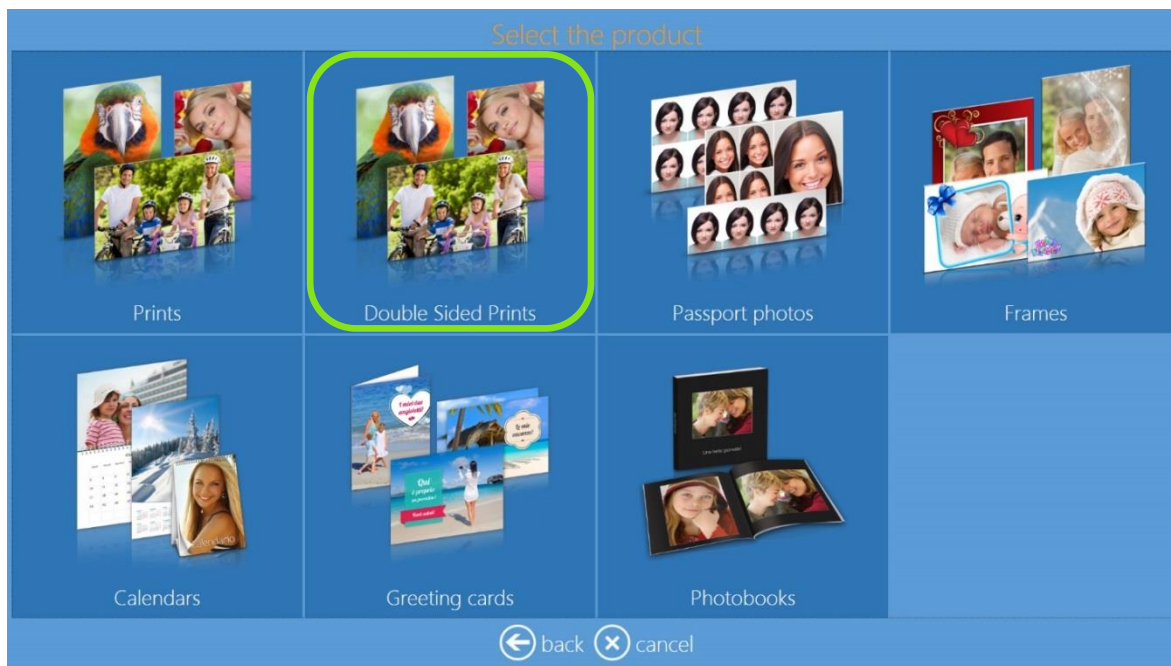

- La procedura per le stampe a doppia facciata è la stessa di quella per le stampe a lato singolo (Stampe su un lato).
- Le immagini orizzontali vengono piegate lungo il lato più corto. Le immagini verticali vengono piegate lungo il lato più lungo.
- Lato lungo significa che le pagine si girano lungo il lato più lungo, in modo simile ad una rivista o una brochure formato A4.

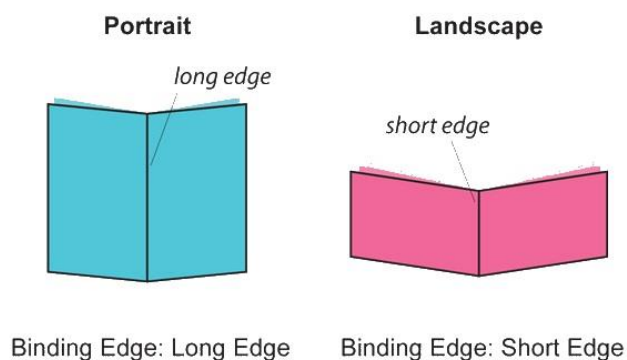

- Lato corto significa che le pagine si girano lungo il lato corto, in modo simile ad un blocco notes.



Nota: Le **Stampe a doppio lato** sono disponibili solo in combinazione con la stampante DS 80 DX insieme ad altri prodotti doppi faccia di Snaplab+, Fotobiglietti augurali e Calendari.


Calendari DS80DX

Questa è la procedura per creare e stampare un calendario.


Nota 1: Calendario a 2 Pagine e 13 Pagine: Questi prodotti sono disponibili solo in combinazione con la stampante DS80DX e materiale di stampa a doppia facciata.

Nota 2: Il Calendario a 13 Pagine richiede un minimo di 13 immagini per la creazione del prodotto.

1) Selezionare Calendario.

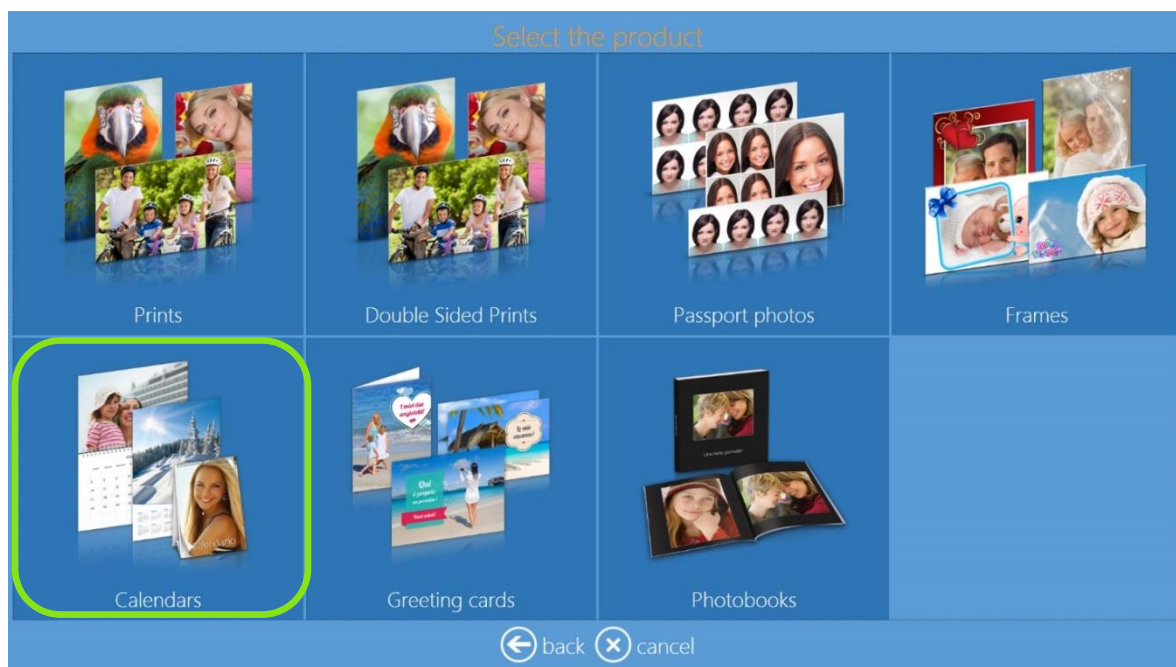


2) Selezionare il formato di stampa.

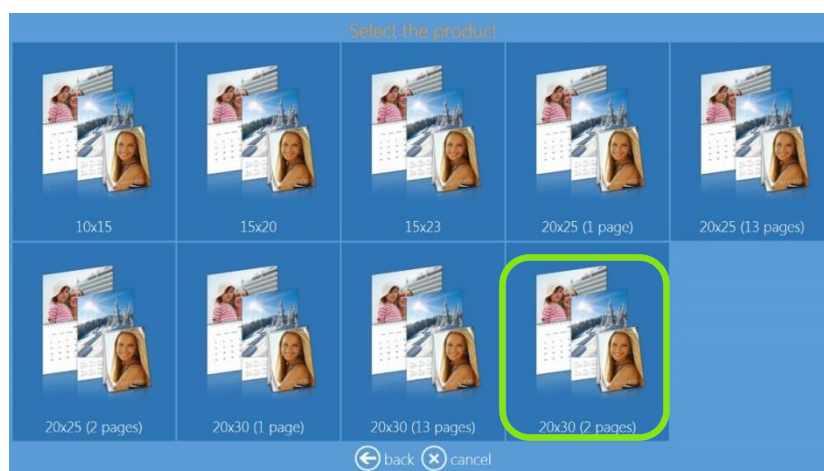

- 3) Selezionare la cartella con le immagini.




- 4) Scegliere il tipo di carta.

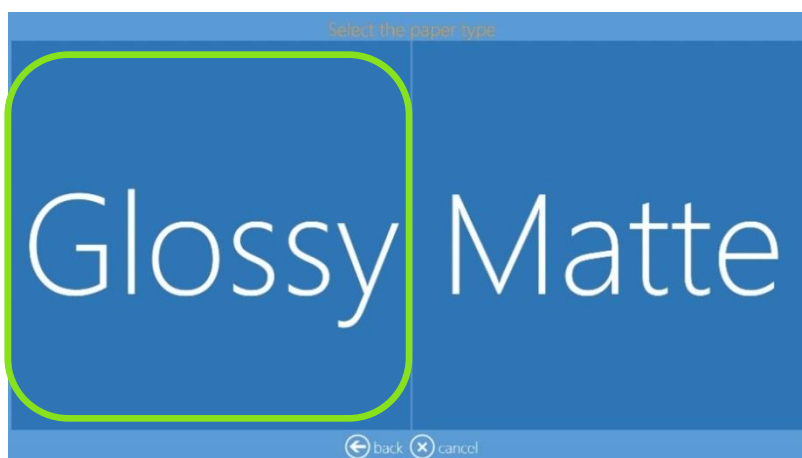


- 5) Selezionare le immagini toccandole.



6) Scegliere lo sfondo.

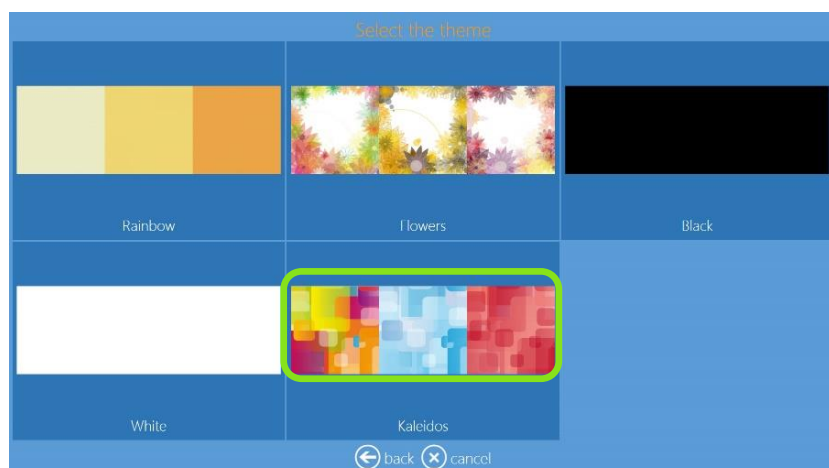

7) Modificare la sequenza delle immagini.

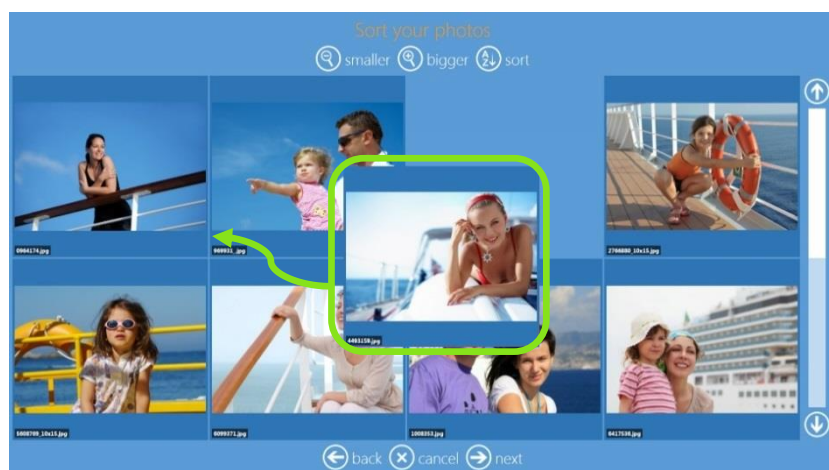


8) Scegliere le opzioni per il calendario: lingua, paese (per le festività) e mese iniziale.



9) Anteprima di stampa e modifica (vedere anche modifica pagina a pag. 47).



10) Riepilogo ordine.

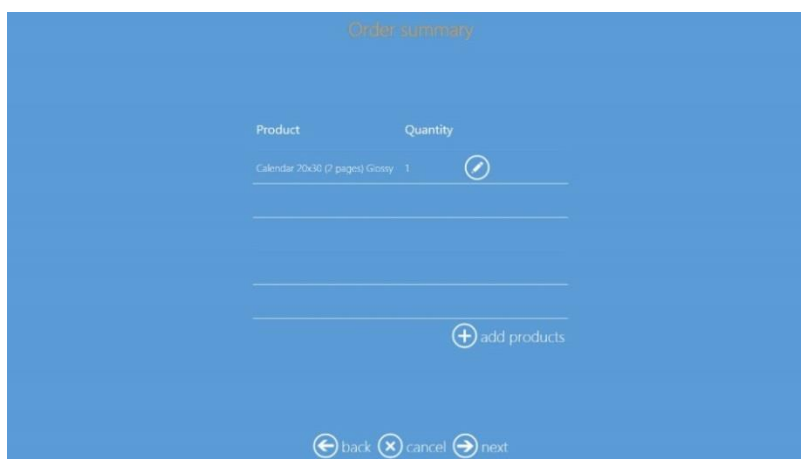

11) Inserire il nome cliente.




12) Toccare "avanti" per finire l'ordine.


Fotobiglietti augurali con DS 80DX

Questa è la procedura per creare fotobiglietti augurali.

- 1) Selezionare Fotobiglietti.

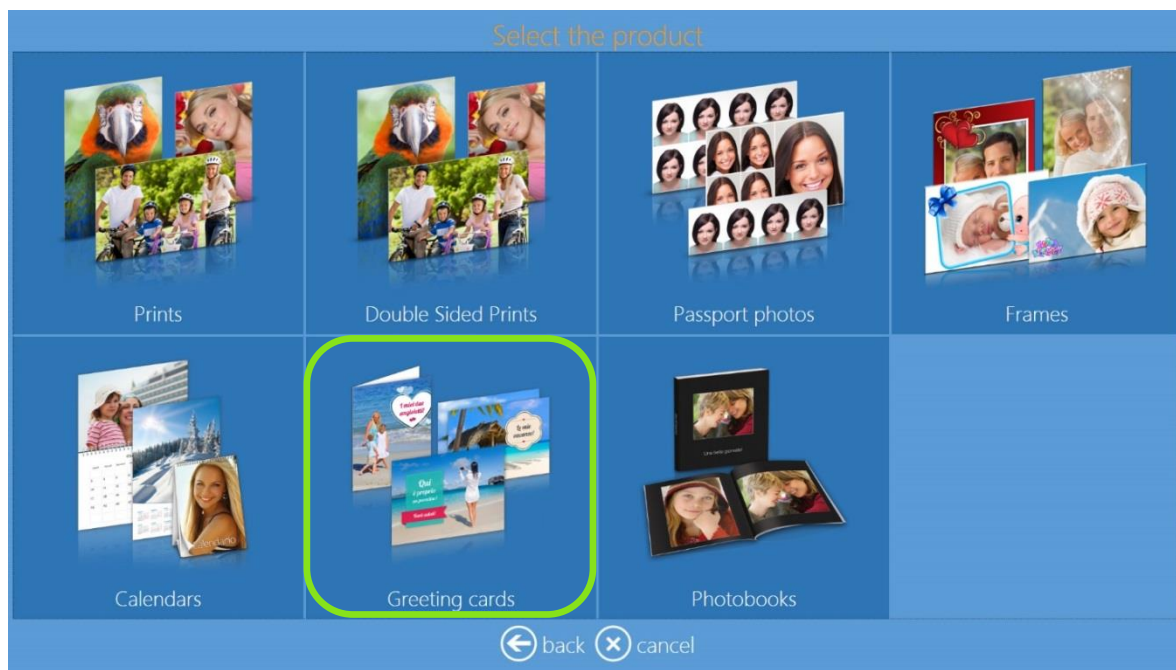

- 2) Selezionare il prodotto.

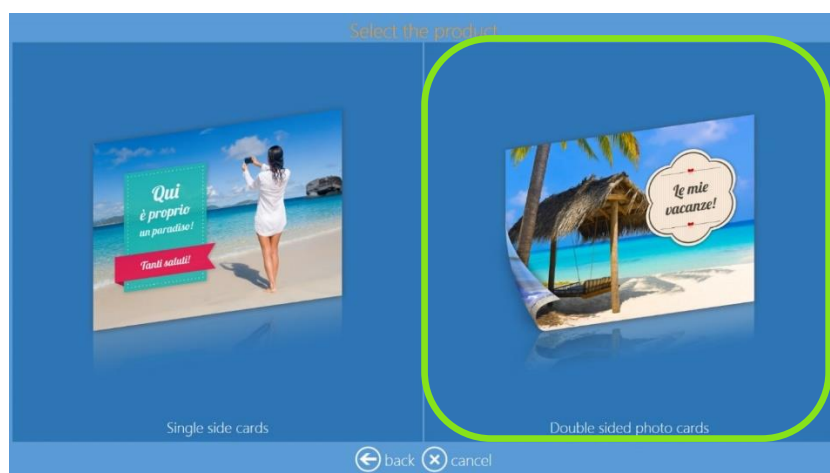

- 3) Selezionare il supporto di memoria contenete le immagini.




- 4) Selezionare le immagini toccandole.



- 5) Scegliere il tipo di carta.




6) Scegliere lo sfondo.

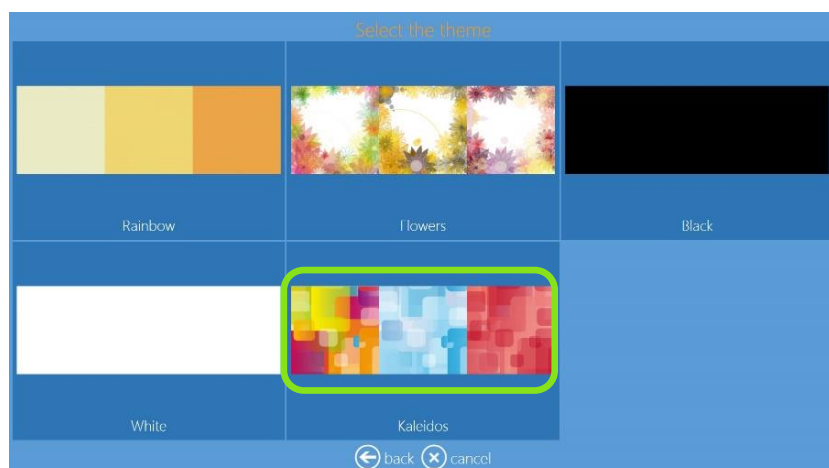


7) Modificare la sequenza delle immagini.




8) Anteprima di stampa e modifica (vedere anche modifica pagina a pag. 47).

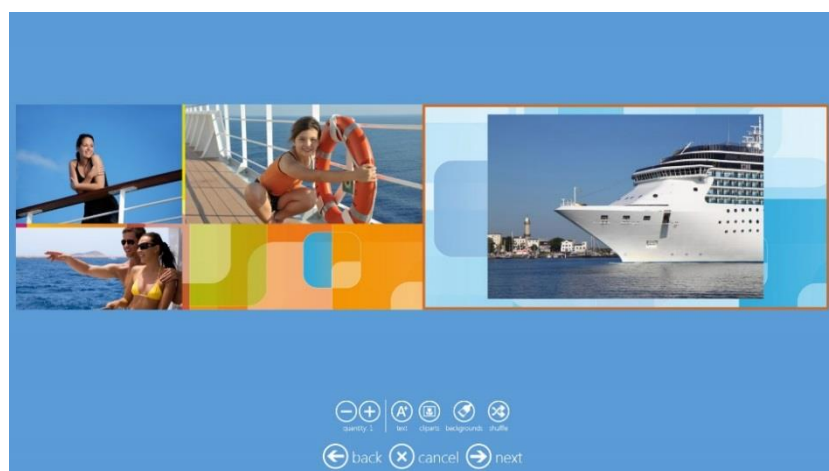

9) Riepilogo ordine.

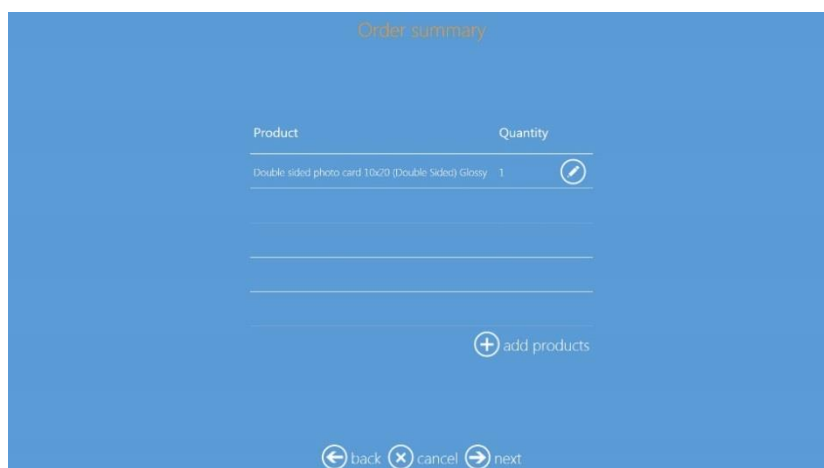

10) Inserire il nome cliente.

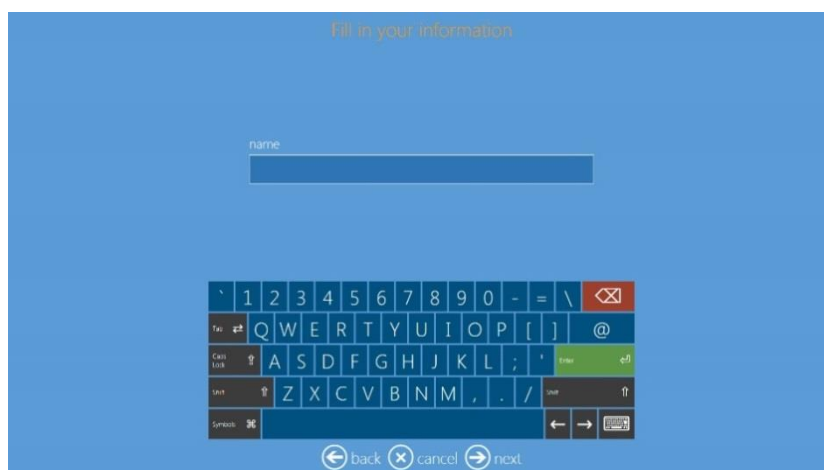

11) Toccare “avanti” per finire l’ordine.



Nota 1: Fotobiglietti: Sono disponibili solo se la stampante DS80DX è collegata ed è caricata con supporti Duplex.



Nota 2: Quantità:

- L'impostazione iniziale per i fotobiglietti 10 x 20 (4" x 8") è 3 per stampa su supporto 20 x 30 (8" x 12")
- L'impostazione iniziale per i fotobiglietti 15 x 20 (6" x 8") è 2 per stampa su supporto 20 x 30 (8" x 12")


Fotolibri

Questa è la procedura per creare un Fotolibro.

- 1) Selezionare Fotolibri.




- 2) Selezionare formato di stampa ed orientamento.

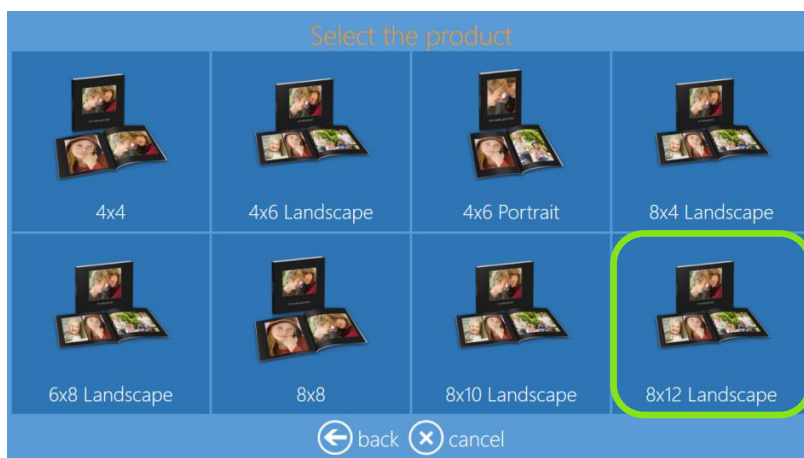


- 3) Selezionare il supporto di memoria contenete le immagini.




- 4) Selezionare le immagini.

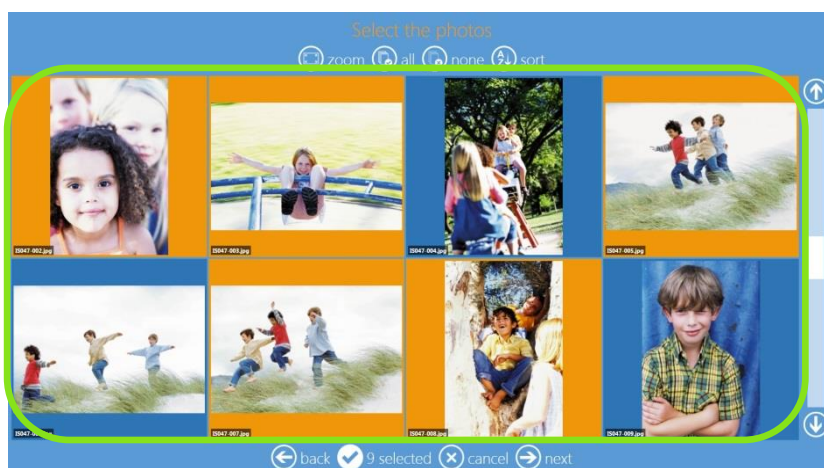


- 5) Selezionare il tema per lo sfondo.

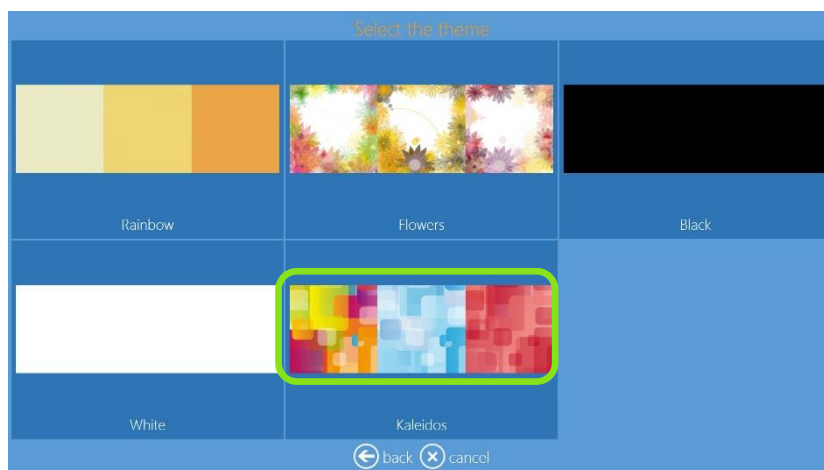


- 6) Scegliere il tipo di carta.

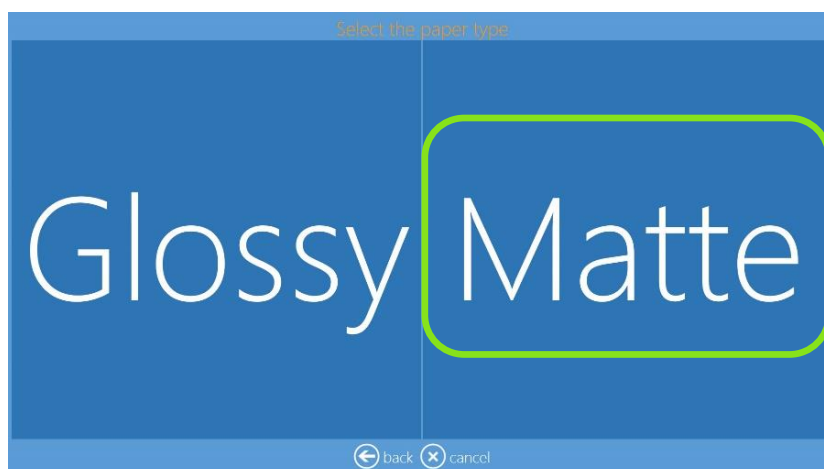

7) Modificare la sequenza delle immagini.

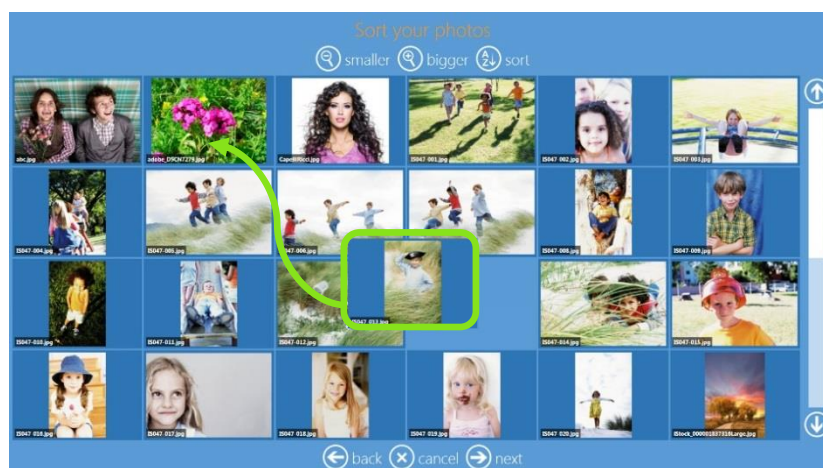

8) Inserire il titolo del Libro.

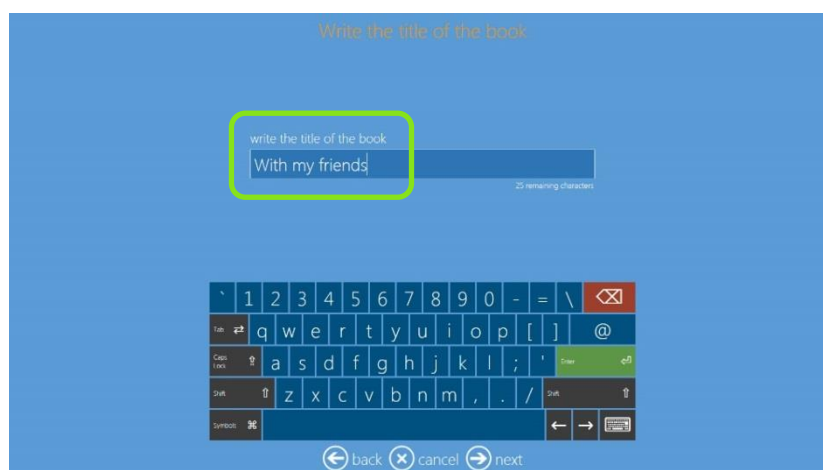


10) Scegliere una immagine per la copertina.




11) Anteprima di stampa e modifica (see Page Editing for explanation at page 46).



12) Riepilogo ordine.

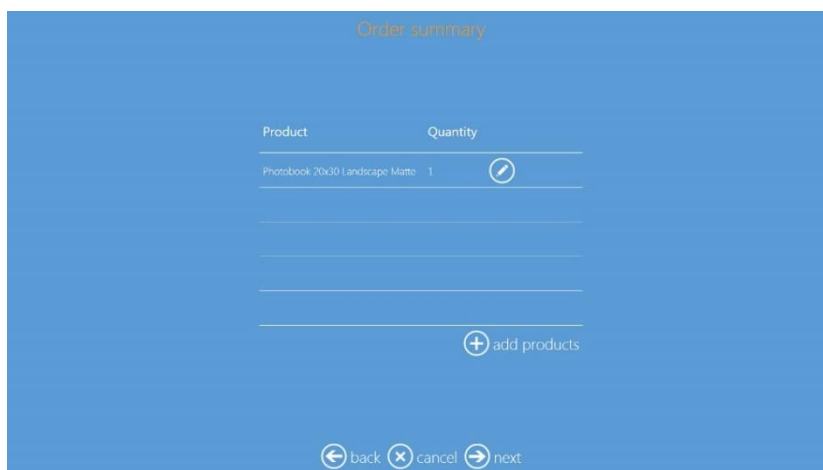

13) Inserire il nome cliente.

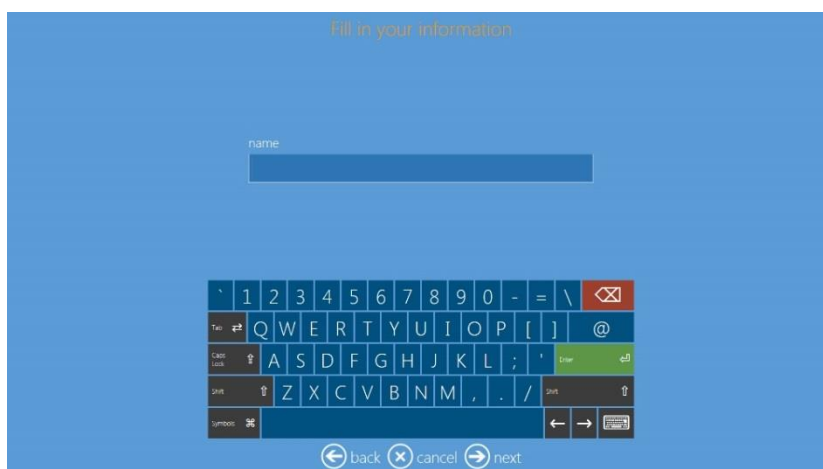


14) Per stampare, toccare “avanti” .

Modifica pagina

Capitolo 4

Comandi per la modifica pagina

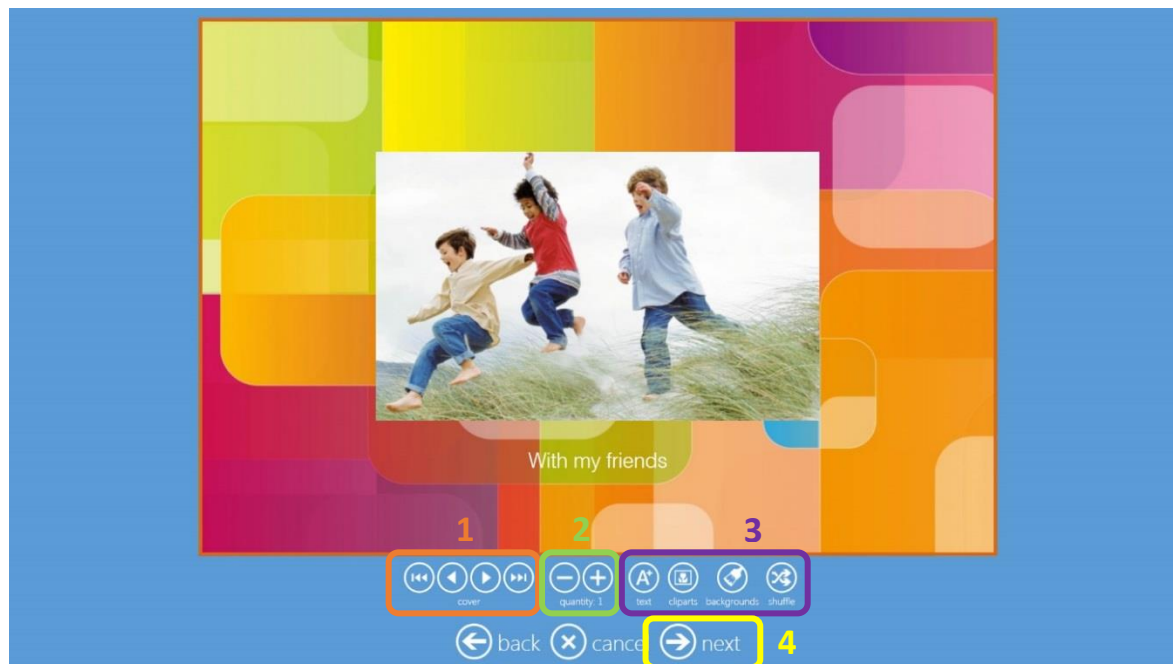

1. **Pulsanti di navigazione:** Per andare alla prima pagina, indietro ed avanti di una pagina, andare all'ultima pagina.
2. **Quantità:** Per aumentare e diminuire la quantità di copie del prodotto. L'incremento può essere impostato nel menù impostazioni / prodotti
3. **Testo:** Per aggiungere testo ed inserire immagini. Le immagini possono essere inserite anche trascinando le immagini dall'area di lavoro.

Clipart: Per aprire la finestra di selezione clipart. Scegliere ua clipart e toccare il pulsante OK.

Sfondi: Per aprire la finestra di selezione sfondi. Si può scegliere uno sfondo appartenente al tema scelto oppure selezionare una immagine da usare come sfondo. Lo sfondo si può applicare alla pagina corrente o a tutte le pagine.


Shuffle: Per cambiare automaticamente il layout della pagina corrente.

4. **Avanti:** Per abbandonare la pagina di modifica e procedere alla pagina di riepilogo.





Nota : Per applicare ClipArt


- 1) Toccare il bottone 'Clip Arts'.
- 2) Selezionare l'immagine desiderata.

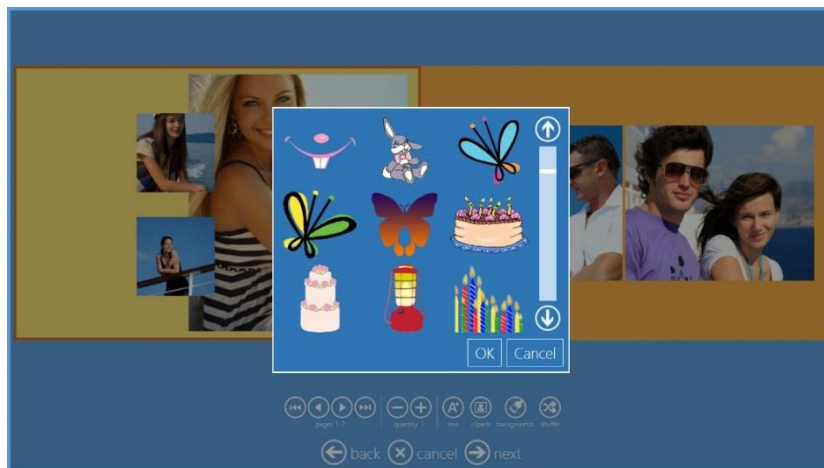

- 3) Toccare il bottone OK e la clipart viene applicata alla pagina.

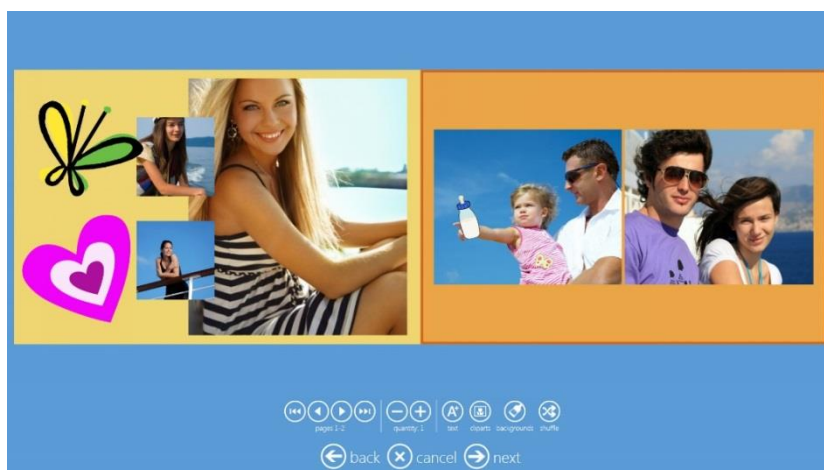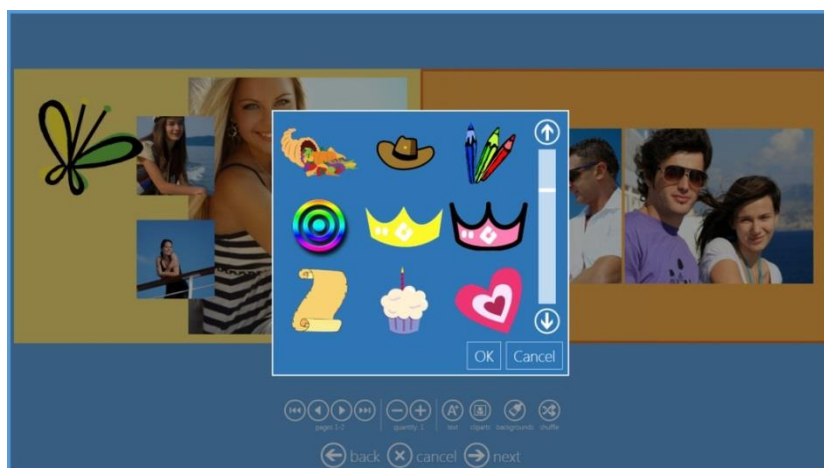

Modifica Immagine

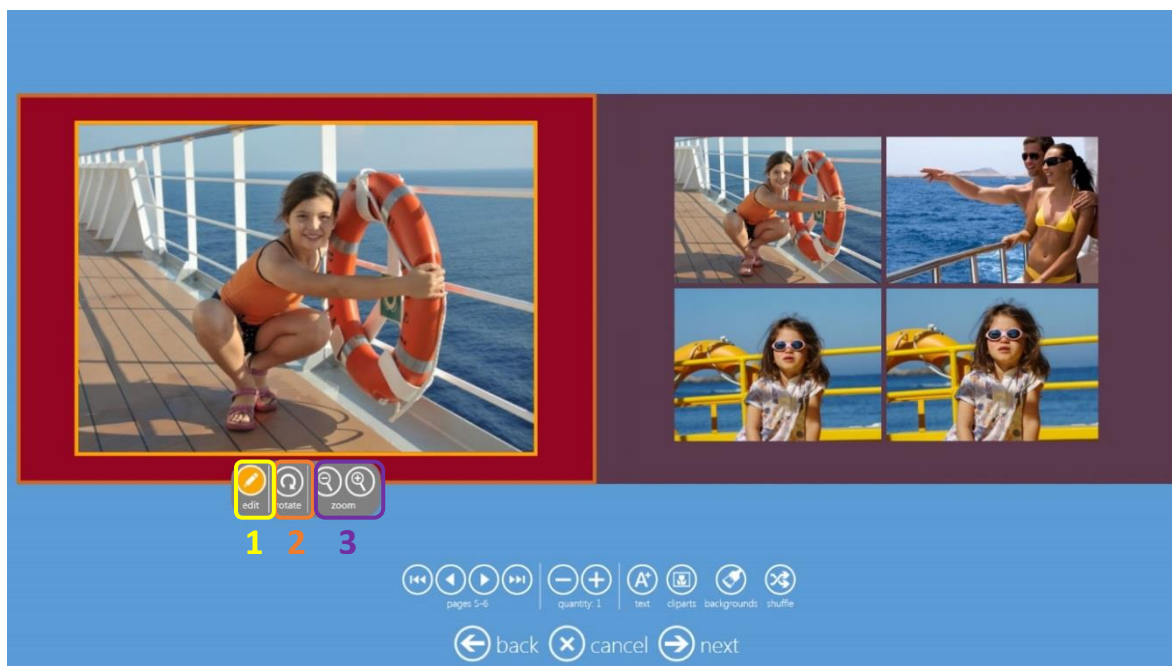


1. **Modifica:** Apre l'immagine all'interno della finestra di modifica con la possibilità di effettuare ritaglio e aggiustamento del colore.
2. **Rotazione:** Per ruotare l'immagine all'interno del riquadro. Il passo è di 90°.
3. **Zoom:** Per ingrandire o rimpicciolire l'immagine. Cambia la posizione dell'immagine all'interno del riquadro.

Ordini (Gestione degli ordini) Chapter 5

Accedere al pannello di controllo toccando gli angoli in basso a sinistra ed a destra dello schermo o collegando una tastiera e premendo il tasto "ESC".

Toccare il bottone 'gestione ordini'.

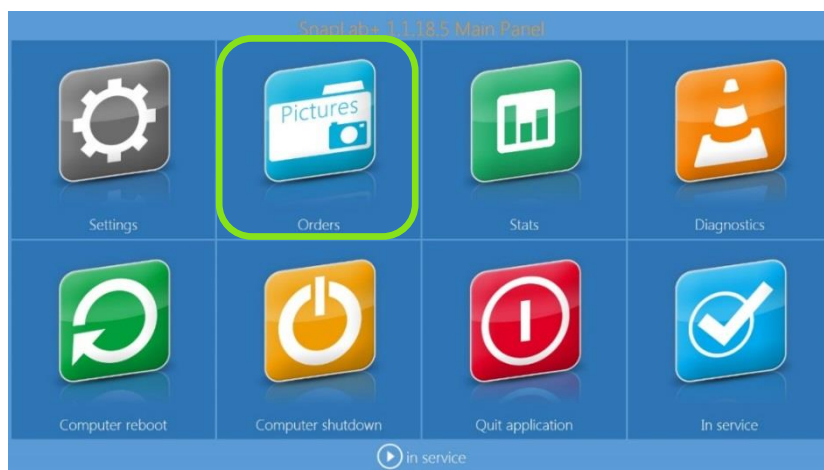

Si apre la pagina degli ordini.



Processare: l'ordine selezionato viene eseguito nuovamente. Viene creata una copia dell'ordine.

Esporta foto: tutte le immagini dell'ordine vengono salvate nella cartella selezionata durante l'esportazione.

Esporta ordine: l'ordine viene salvato in una cartella selezionata durante l'esportazione.

Elimina: l'ordine selezionato viene cancellato.

Stampa: stampa solo l'immagine selezionata.

Stampa fino fine: stampa tutte le pagine da quella selezionata fino alla fine.


Configurazione – Generale

Capitolo 6



- 1) Accedere al pannello di controllo toccando gli angoli in basso a sinistra ed a destra dello schermo o collegando una tastiera e premendo il tasto “ESC”.



- 2) Toccare il bottone **configura**.

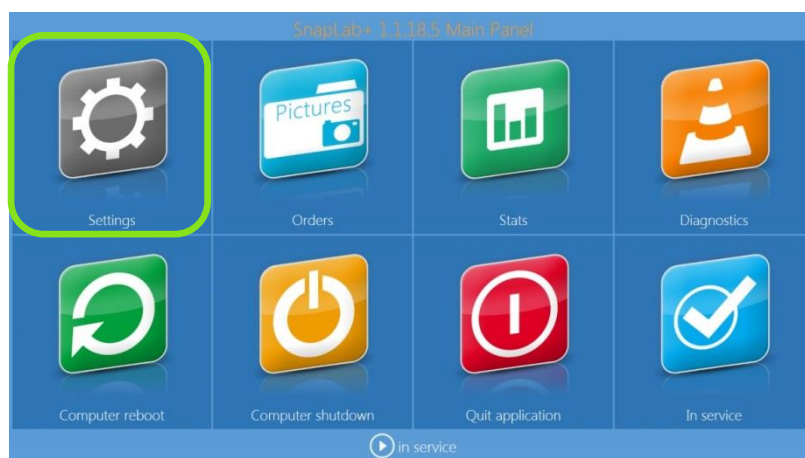

Parametri Iniziali

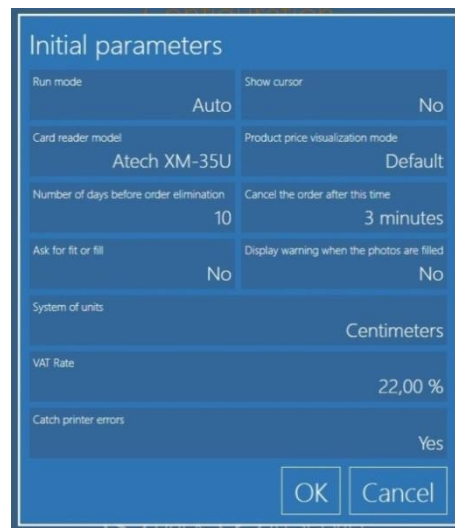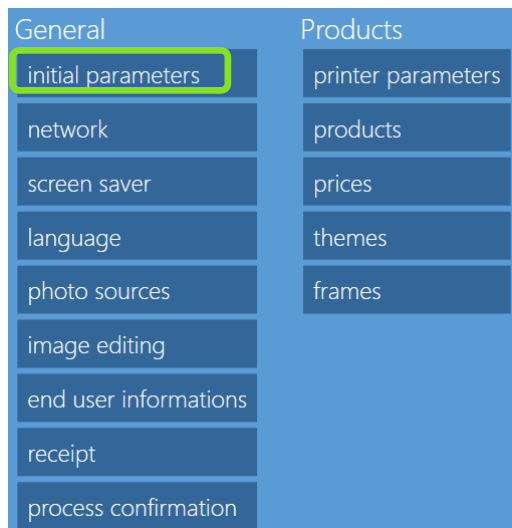


Selezionare “Configura” > “Parametri iniziali”.

- **Modalità di avvio:** impostato su “Auto” il software si avvia all’accensione, impostato su “Manuale” il software deve essere avviato dall’operatore (con doppio click sull’icona del software).
- **Mostra puntatore mouse:** impostato su “no” nasconde il puntatore di sistema (utile nel caso di touch screen), impostato su “sì” mostra il puntatore del mouse (utile nel caso di operatività con il mouse).
- **Lettore Card:** selezionare il lettore appropriato dalla lista disponibile.
- **Visualizza i prezzi:** scegliere la modalità di visualizzazione di prezzi ai cliente: nessun prezzo, prezzo massimo, prezzo minimo, tutti i prezzi, primo prezzo (corrispondente alla quantità uno), default (visualizza tutti i prezzi).
- **Elimina ordini dopo giorni:** specifica il numero di giorni dopo i quali gli ordini processati saranno cancellati dalla memoria del sistema.
- **Annulla ordine dopo inattività:** selezionare il numero di minuti di inattività dopo i quali l’ordine viene cancellato oppure se non cancellare mai gli ordini in caso di inattività.
- **Chiedi come adattare al formato:** valido solo per il prodotto STAMPE. Se impostato a “Sì”, durante la procedura viene visualizzata una pagina per chiedere al cliente se vuole che tutte le immagini vengano ritagliate per riempire la stampa oppure se le immagini devono essere stampate per intero. In alcuni casi di stampa di immagini intere, le stampe potranno avere fasce bianche.
- **Visualizza avviso per foto ritagliate:** se impostato a “Sì”, un messaggio di avviso comparirà per informare il cliente che dovrà controllare se il ritaglio delle immagini è stato fatto in modo accurato.
- **Sistema di misura:** seleziona l’unità di misura: centimetri o pollici.
- **Importo IVA:** inserire la percentuale di IVA per la vostra nazione. Se impostato a 0 (zero) non sarà visualizzato l’importo relativo all’IVA.
- **Verifica errori stampanti:** se impostato a “Sì” sullo schermo comparirà un messaggio di allerta nel caso di stampanti in errore.

Network (Rete)

L'impostazione Network (Rete) consente al software di includere l'indirizzo IP per la connettività mobile in modalità wireless, utilizzando l'applicazione mobile PhotoPrints.

Il software applica le seguenti impostazioni predefinite:

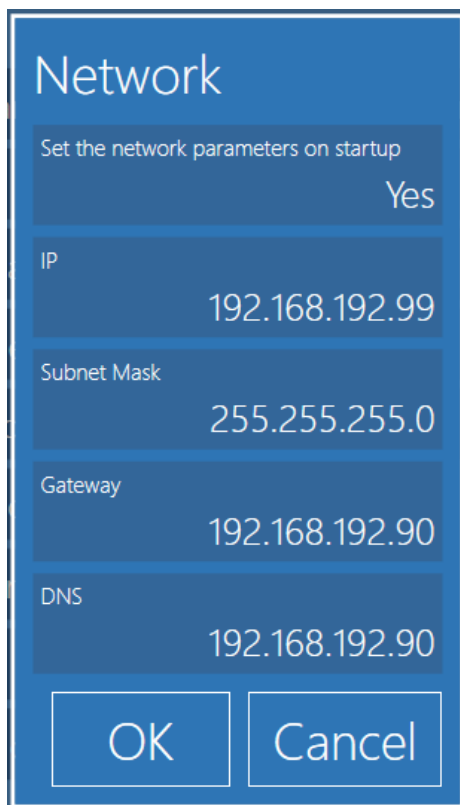

Network	
Set the network parameters on startup	
	Yes
IP	192.168.192.99
Subnet Mask	255.255.255.0
Gateway	192.168.192.90
DNS	192.168.192.90
OK Cancel	

**Nota:**

Sebbene le impostazioni dell'indirizzo IP vengano applicate automaticamente, il sistema richiede comunque il router Netgear PhotoPrints.

Per utilizzare il servizio Wireless dell'app mobile PhotoPrints, il sistema deve essere collegato al router PhotoPrints e deve essere acceso.

**Nota:**


Le impostazioni riportate nell'immagine non devono essere modificate senza specifiche istruzioni da parte del supporto tecnico di DNP-Photo Imaging Europe.

Impostazioni errate possono comportare l'assenza del servizio wireless con l'app mobile PhotoPrints.

Screen Saver (Salvaschermo)


La sezione Screen Saver (Salvaschermo) offre vari modi per personalizzare il salvaschermo.

Selezionare Screen-Saver > New (Salvaschermo > Nuovo):

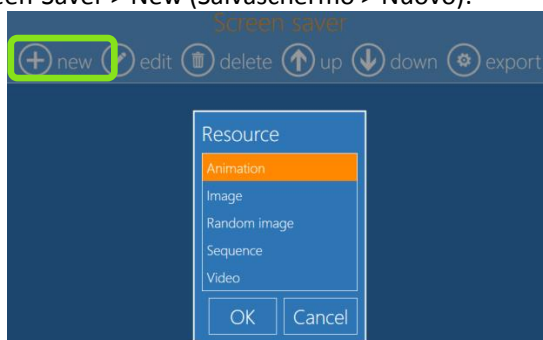


- ❖ Animation (Animazione): si tratta di un contenitore che consente di aggiungere immagini o utilizzare immagini da qualsiasi percorso

- Selezionare Animation (Animazione) e fare clic su New (Nuovo)
- Aggiungere un'immagine o una cartella contenente immagini

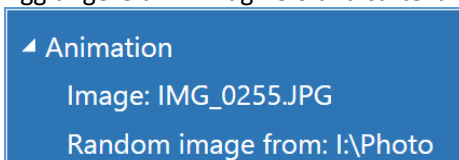


- ❖ Image (Immagine): consente di aggiungere e mostrare immagini una alla volta
- ❖ Random Image (Immagine casuali): consente di aggiungere e mostrare immagini in ordine casuale

- Aggiungere una cartella contenente immagini




- ❖ Sequence (Sequenza): consente di aggiungere e mostrare immagini in ordine sequenziale

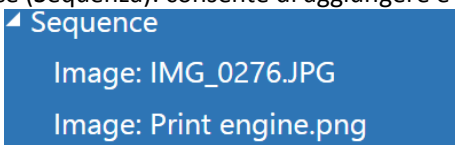


- ❖ Video (Video): consente di aggiungere un file video (.wmv/mp4) e un testo. Vedere l'esempio a pagina seguente.

Un gruppo di salvaschermi:

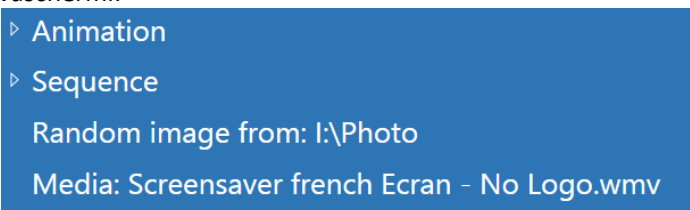


Utilizzare i tasti freccia Up (Su) e Down (Giù) per selezionare il salvaschermo desiderato:

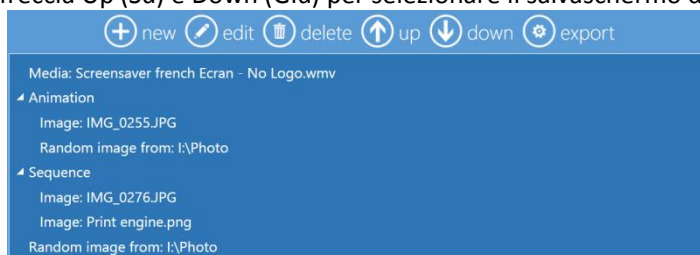


- ❖ Video (Video): consente di aggiungere un file video (.wmv/mp4) e un testo
 - Il testo verrà visualizzato al termine del video
 - Si consiglia di utilizzare un file video di dimensioni ridotte per fare in modo che il sistema non allunghi i tempi di reazione durante la modalità salvaschermo

Esempio di aggiunta di un nuovo salvaschermo video con un breve testo:

- Selezionare Video (Video), quindi selezionare il nome del file nel percorso di origine

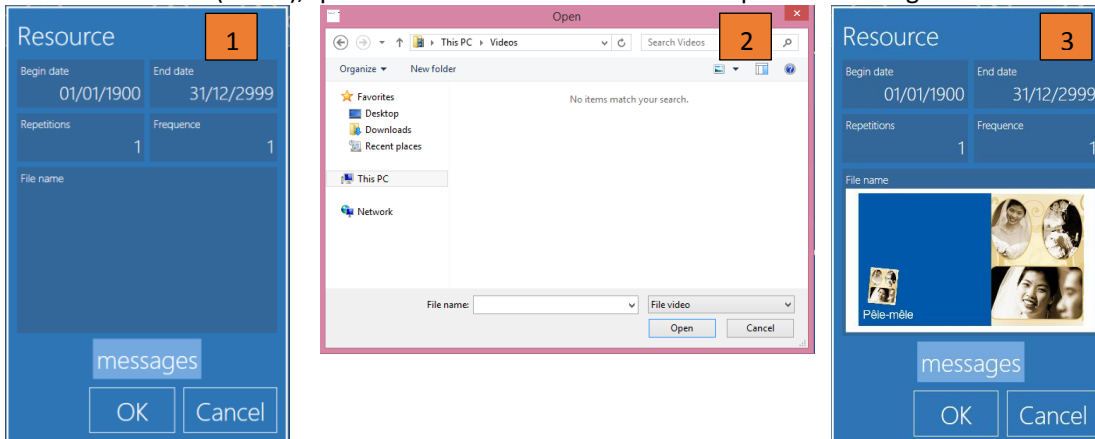

- Per aggiungere un testo, fare clic su Messages (Messaggi), quindi su New (Nuovo):

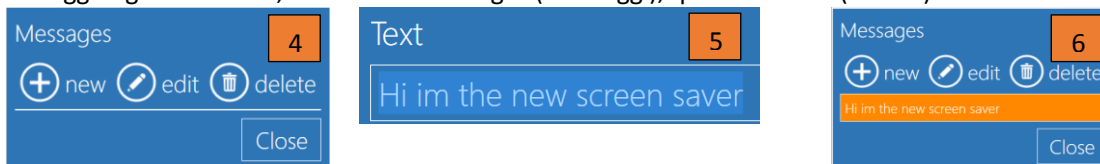


- Fare clic su Ok una volta aggiunto il testo.
 - Nota: l'aggiunta del testo è opzionale, non obbligatoria.
- Fare clic su In service (In servizio) per verificare il salvaschermo.
 - Le immagini seguenti sono il risultato finale dell'aggiunta di un nuovo salvaschermo.




New Screen Saver in SL+

Ripetizioni e frequenza:

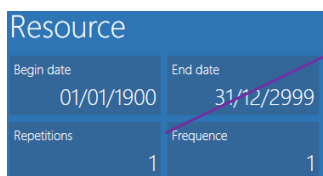


Repetitions (Ripetizioni): modificare il numero in base alle ripetizioni desiderate.
Repetitions (Ripetizioni): modificare il numero per ripetere la frequenza.

Messaggi:

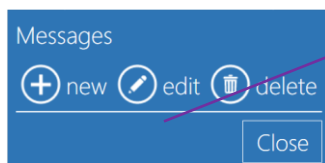

Messages (Messaggi): New (Nuovo) consente di aggiungere un nuovo messaggio; Edit (Modifica) modifica un messaggio esistente; Delete (Elimina) elimina un messaggio esistente.


Lingua

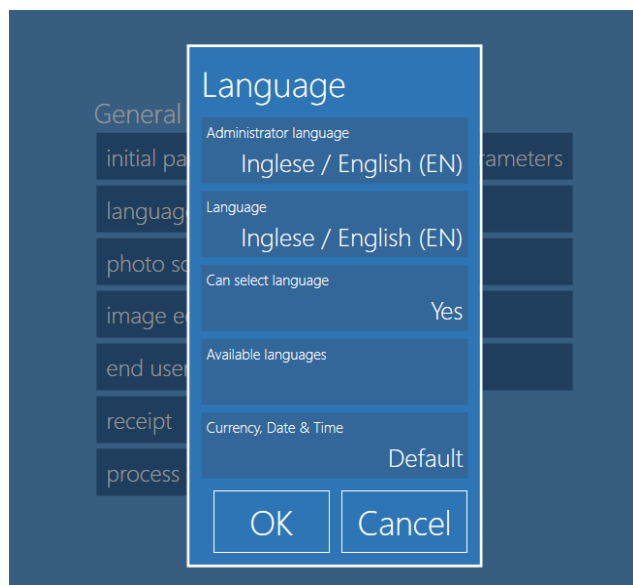

Lingue disponibili	
Czech	Japanese
English	Polish
Finnish	Portuguese
French	Romanian
German	Russian
Greek	Spanish
Hungarian	Swedish
Italian	Ukrainian
Norwegian	

- Lingue disponibili:** La lingua per l'amministrazione e per il flusso principale del Photo Editing Software si possono scegliere tra quelle della lista riportata qui sopra.
- Lingua Amministratore:** seleziona la lingua impostata per la configurazione. Il software deve essere ri-avviato perché la modifica abbia effetto.
- Lingua:** seleziona la lingua da usare per le procedure di creazione ordini.
- Consenti scelta lingua:** se impostato a "Sì", il cliente avrà la possibilità di scegliere la lingua da usare durante la procedura scegliendo tra le lingue impostate con bottone "Lingue selezionabili".
- Currency, Date & Time (Valuta, Data e Ora):** consente di selezionare un paese per modificare i formati di valuta, data e ora. Una volta effettuata la selezione, il simbolo di valuta, la data e l'ora verranno visualizzati e stampati correttamente (sulla ricevuta).

Sorgenti delle immagini

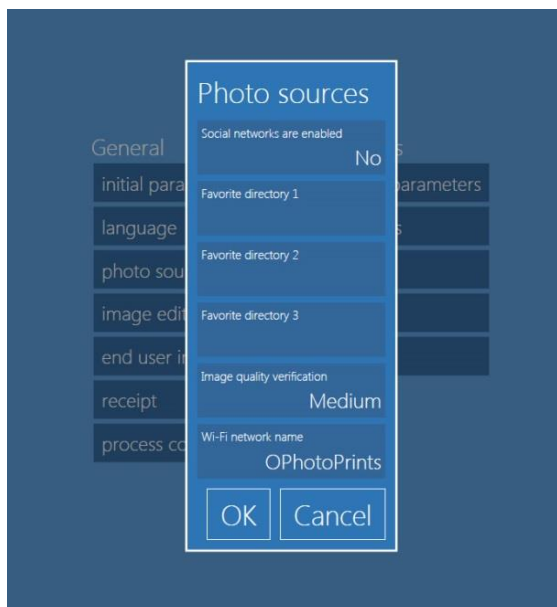


- **Abilita social network:** se impostato a “Sì” è possibile caricare immagini da social network popolari come Facebook ed Instagram. E’ necessario il collegamento a Internet per caricare immagini da social network quindi se lo Snaplab + non è collegato ad internet è raccomandato impostare questo parametro a “No”.

- **Cartella preferita 1-3:** è possibile impostare fino a 3 cartelle da cui gli utenti possono caricare immagini direttamente toccando un bottone sulla pagina di caricamento.

- **Controllo qualità delle immagini:** specifica il livello di risoluzione delle immagini al di sotto del quale viene visualizzato un avviso di bassa qualità. Se impostato ad “Alto” l’avviso compare se le immagini sono al di sotto di 300 DPI, se impostato a “Basso”, l’avviso compare se la risoluzione è inferiore a 150 DPI.


- **Nome rete Wi-Fi :** per impostare il nome della rete visualizzato sullo schermo. Nota: questo campo serve solamente per la visualizzazione al cliente. La rete Wi-Fi deve essere configurata mediante le impostazioni del sistema operativo Windows.

Editing delle immagini

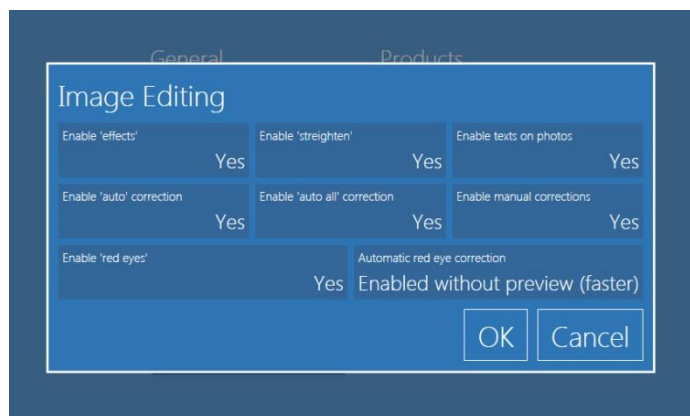

- **Abilita “effetti”:** impostato a “Sì” abilita tutti gli effetti disponibili, bianco / nero e seppia inclusi.
- **Abilita “raddrizza”:** impostare “Sì” per visualizzare il bottone di rotazione fine nella pagina di modifica.
- **Abilita inserimento testi:** impostare “Sì” per visualizzare il bottone di aggiunta testo nella pagina di modifica.
- **Abilita funzione “migliora” :** impostato a “Sì” per visualizzare il bottone di correzione automatica nella pagina di modifica.
- **Abilita funzione “migliora tutte”:** impostata a “Sì” per visualizzare il bottone migliora tutte nella pagina di modifica.
- **Abilita funzione “correggi”:** impostata a “Sì” per visualizzare i bottoni di correzione manuale nella pagina di modifica.
- **Abilita occhi rossi:** impostata a “Sì” per visualizzare il bottone di correzione occhi rossi nella pagina di modifica.
- **Rimozione automatica occhi rossi:** se impostata a “Abilitata con anteprima” abiliterà la correzione occhi rossi a tutte le immagini, prima della visualizzazione dell’anteprima.

Dati Utente Finale

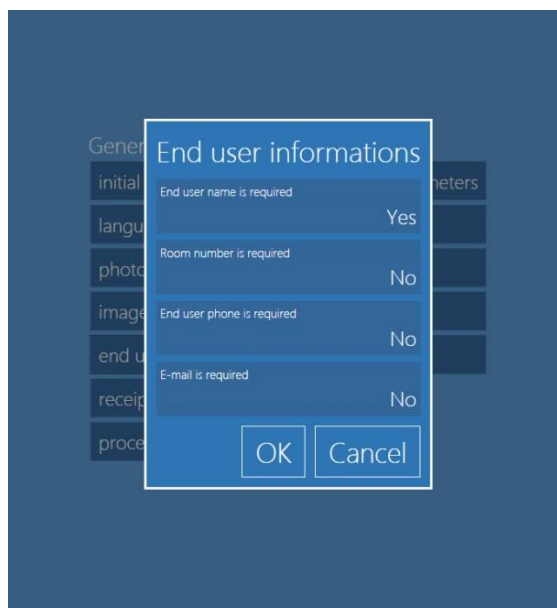

- **Richiedi nome cliente:** se impostato a “Sì”, a fine procedura viene visualizzata la pagina di richiesta del nome cliente.
- **Numero di camera:** se impostato a “Sì”, il numero di camera viene richiesto prima della fine ordine. Questo parametro è utile nel caso di installazioni del kiosk presso hotel o navi da crociera.
- **Richiedi numero di telefono:** se impostato a “Sì”, il numero di telefono viene chiesto prima della fine ordine.
- **Richiedi E-mail:** se impostato a “Sì”, l’indirizzo e-mail viene richiesto prima della fine ordine.

Scontrino

Con questa impostazione è possibile configurare una stampante ricevute opzionale per rilasciare una ricevuta stampata dopo aver completato un ordine.

Prima di configurare i parametri della stampante scontrini, il driver della stampante ricevute deve essere installato nel sistema operativo Windows del kiosk.

Stampanti scontrini Opzionali:

- DS 620 usata anche come stampante ricevute, il driver è già installato.
 - Usando la DS 620 come stampante ricevute, i formati supportati sono 4x6 (10x15) e 6x8 (15x20) con il materiale 6x8 e 5x7 (13x18 cm) con il materiale 5x7.
- EPSON TM-T20 USB come stampante ricevute, il driver della stampante è già installato.
 - *Nota:* La stampante deve essere collegata e configurata per poter stampare la ricevuta.



Nota:



Il sistema può accettare ogni tipo di stampante ricevute purchè il relativo driver sia installato. La stampante deve essere configurata nel sistema.

- Il Photo Editing Software non stamperà una ricevuta se la stampante ricevute non è configurata.

- **Stampante:** selezionare la stampante dalla lista delle stampanti installate.
- **Altezza scontrino:** Altezza spazio bianco a fine scontrino.
- **Stampa scontrino per il cliente:** se impostato a “Sì”, alla fine di ogni ordine verrà stampato uno scontrino.
- **Stampa scontrino per il negoziante:** se impostato a “Sì” viene stampata anche una copia della ricevuta per il negoziante.
- **Lingua dello scontrino:** selezionare la lingua per la ricevuta scegliendo dall'alista delle lingue disponibili.
- **Titolo:** Inserire il titolo da stampare all'inizio dello scontrino.
- **Riga 1 e 2:** inserire un testo da stampare sotto al titolo.
- **Messaggio finale:** inserire il testo da stampare alla fine dello scontrino.
- **Salva un file di riepilogo:** scegliere una cartella dove salvare un file con un'immagine della copia dello scontrino.

Stampa scontrino con la stampante DS 620

- 1) Accedere al pannello di configurazione ed alla sezione impostazione scontrino.
- 2) Alla voce 'Receipt Printer' (Stampante per scontrini), selezionare 'DP-DS620'.
- 3) Fare scorrere verso il basso la pagina e scegliere l'opzione 'Stampa il riepilogo ordine su questo canale'.
 - a. Selezionare il canale di stampa della ricevuta in corrispondenza con la carta caricata nella stampante. Ad esempio, se nella DS620 è caricato il materiale 10 x 15 cm (4" x 6"), allora per la ricevuta si può selezionare '10x15' (4" x 6"). Se è caricato il materiale 15 x 20 (6 x 8), si può selezionare sia '10x15' (4" x 6") sia '15 x 20' (6" x 8").

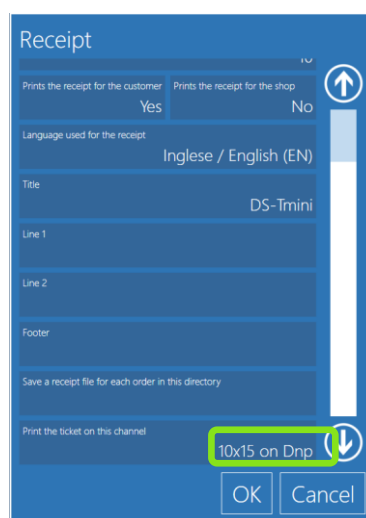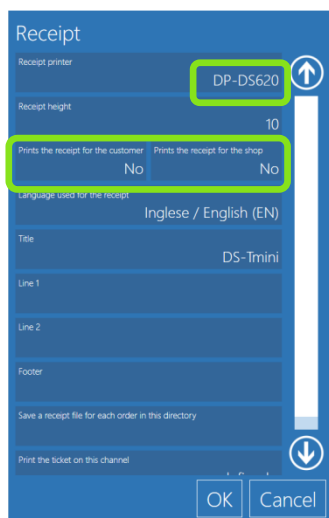




- 4) Toccare il bottone 'OK' per finire.





Nota: Se si desidera eliminare l'opzione di stampa scontrini dalla stampante DS620, accedere a 'Print the ticket on this channel' (Stampa il riepilogo ordine su questo canale) e selezionare 'None' (Nessuno)

Stampante ricevute EPSON TM-T20 USB


- 1) Accedere al pannello di configurazione ed alla sezione impostazione scontrino.
- 2) Alla riga 'stampante', selezionare 'EPSON TM-T20 Receipt'.
- 3) Fare scorrere verso il basso la pagina e scegliere l'opzione 'Stampa il riepilogo ordine su questo canale'.
 - Selezionare il formato nessuno.
- 4) Toccare 'Ok' per finire.

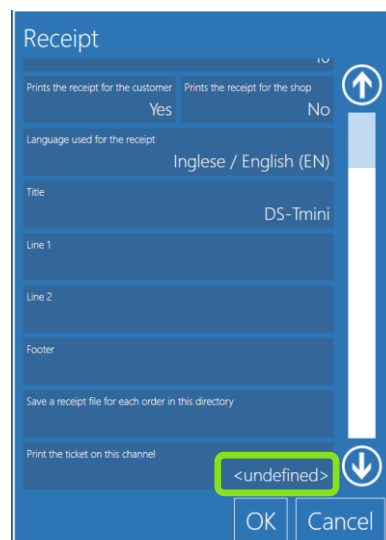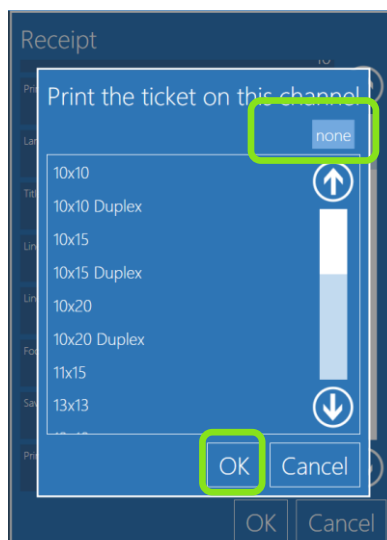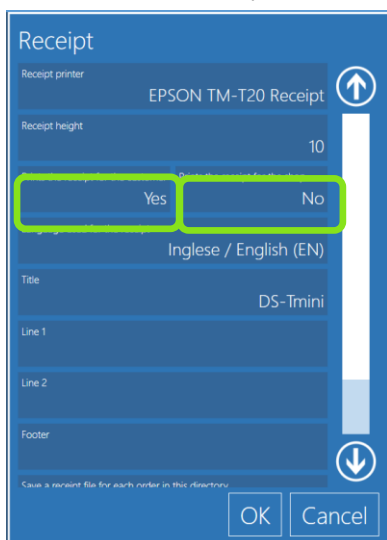


Sblocco degli ordini

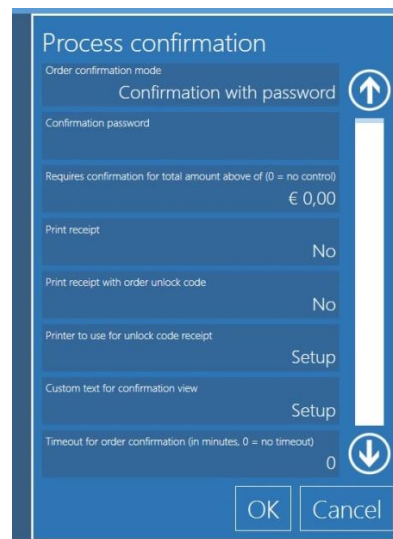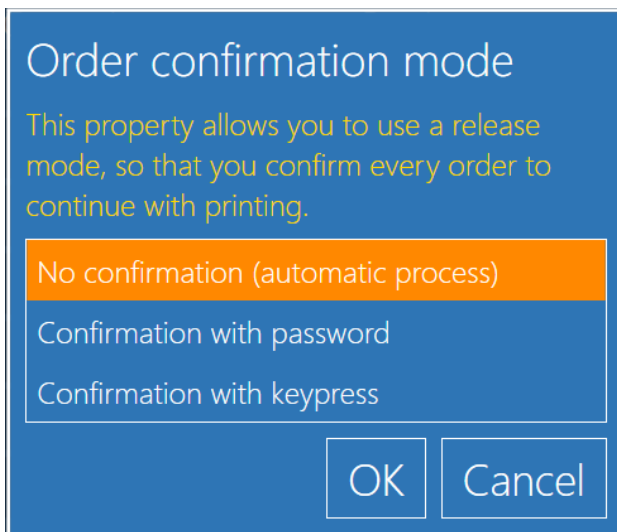


- 1) **Nessuno sblocco:** L'apparecchiatura eseguirà l'ordine appena completato.
 - b. L'impostazione iniziale del sistema è 'Nessuno sblocco (processo automatico)'.

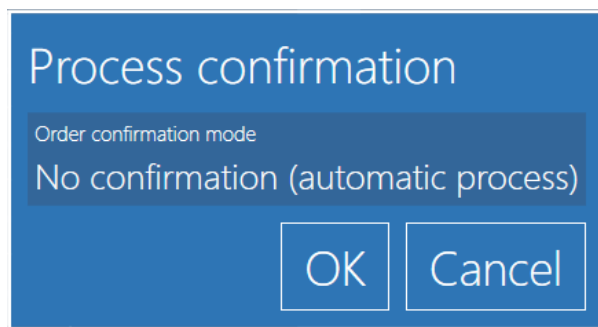

- 2) **Sblocco con Password:** Inserire una password numeric ache sarà usata per lo sblocco degli ordine.
 - c. L'operatore dovrà portarsi di fronte al sistema per inserire la password.
 - d. Toccare 'Conferma ordine' ed inserire la password precedentemente impostata.

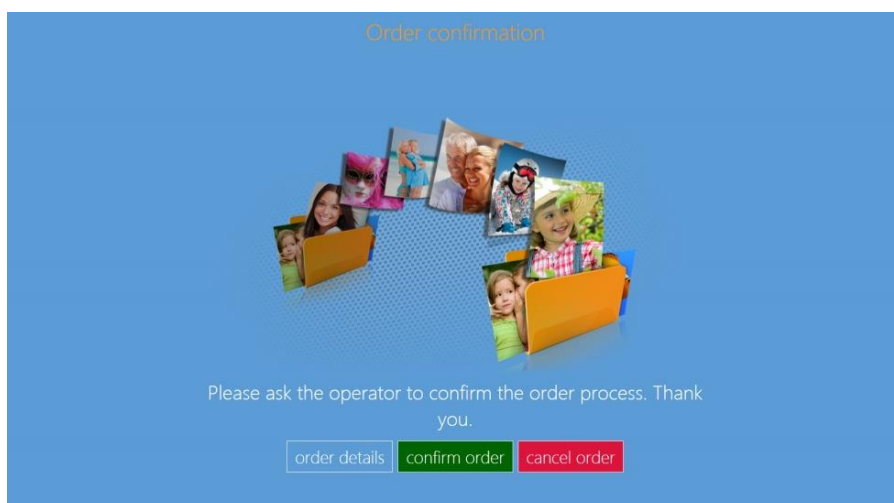

- 3) **Sblocco con tastiera:** Il Sistema è impostato per accettare il numero **'1'** per rilasciare un ordine ed il numero **'2'** per cancellare l'ordine.

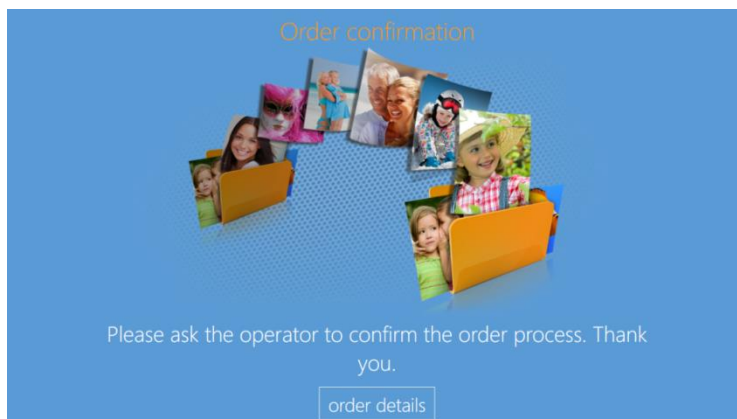

- e. L'operatore può collegare qualsiasi tastierino numerico o tastiera, senza fili o USB, purché la distanza sia adeguata (assicurarsi che il tastierino non sia accessibile al cliente finale).
- f. Se non è possibile rilasciare l'ordine per problemi con la tastiera numerica, l'operatore può rilasciare l'ordine manualmente accedendo ai dettagli dell'ordine.
- g. Entrare nel pannello di gestione toccando in sequenza gli angoli dello schermo in basso a sinistra ed in basso a destra.




- h. Il sistema visualizzerà gli ordini in sospeso e toccando il bottone di rilascio l'operatore può rilasciare l'ordine.



- 4) **Richiedi sblocco per ordini superiori a:** inserire l'importo al di sopra del quale si attiva l'attivazione con password. Ordini di importo uguale o superiore a quello impostato visualizzeranno la richiesta di password, ordini di importo inferiore saranno invece stampati senza richiesta di password.
- 5) **Stampa scontrino:** se impostato a "Sì", una ricevuta per il cliente viene stampata per il cliente quando viene visualizzata la pagina di richiesta password. Questo può risultare utile per comunicare l'importo che il cliente deve pagare per rilasciare l'ordine.
- 6) **Stampa scontrino con codice di sblocco:** se impostato a "Sì", abilita la stampa dello scontrino completo di un codice da usarsi per sbloccare l'ordine. Questo può risultare utile se stampato con una stampante di rete vicina alla cassa così, quando il cliente paga l'ordine può ricevere dall'operatore alla cassa lo scontrino con il codice di sblocco. Il codice di sblocco andrà inserito sul terminale per stampare l'ordine. Il codice di sblocco è unico per ogni ordine.
- 7) **Stampante per scontrino con codice di sblocco:** toccare il bottone per impostare la stampante da usare per stampare lo scontrino con codice di sblocco. Può essere utile impostare una stampante di rete posizionata vicino alla cassa.
- 8) **Testo personalizzato finestra di sblocco:** inserire il testo da visualizzare nella pagina di richiesta password, in sostituzione del testo preimpostato.
- 9) **Timeout finestra di sblocco:** se impostato a 0 (zero) non c'è timeout, altrimenti il kiosk tornerà al filmato di benvenuto dopo il numero di minuti impostato di inattività della pagina di inserimento password. L'ordine verrà eliminato.



Parametri di Stampa

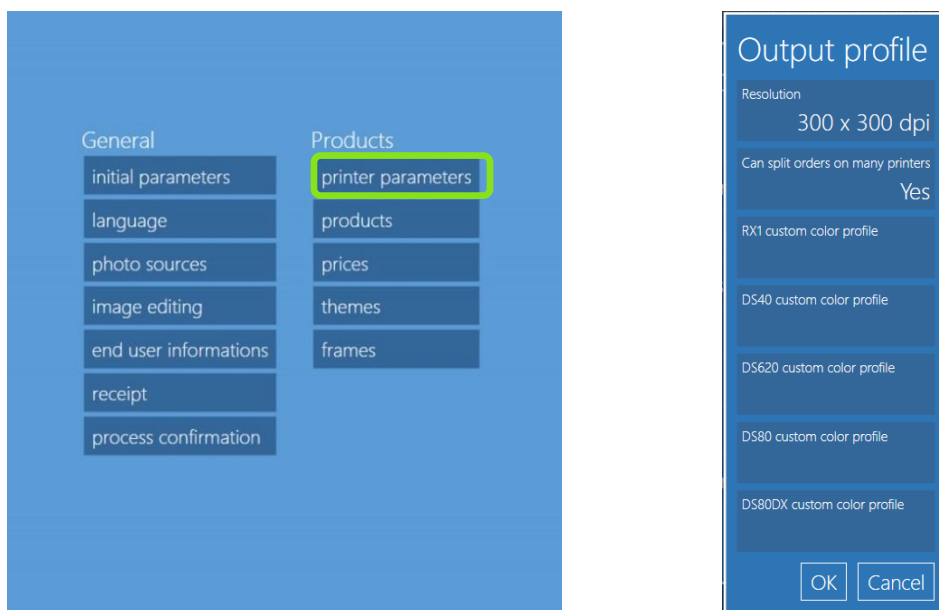

- **Risoluzione:** Opzione di scelta tra 300x300 dpi oppure Alta Qualità di stampa 300x600 dpi.
- **Consenti ordini di stampa su più stampanti:** se impostato a "Sì", un ordine viene diviso su tutte le stampanti disponibili per il formato dell'ordine (un ordine di 20 stampe 10x15 con due DS620 collegate e carta 15x20 caricata, sarà diviso in 10 stampe per stampante).
- **Profilo colore personalizzato:** specifica il profilo colore da usare per ogni modello di stampante. Se non viene impostato un profilo, viene usato quello fornito dal costruttore.

Prodotti

Seleziona “Configurazione” > “Prodotti” > “Modifica”.

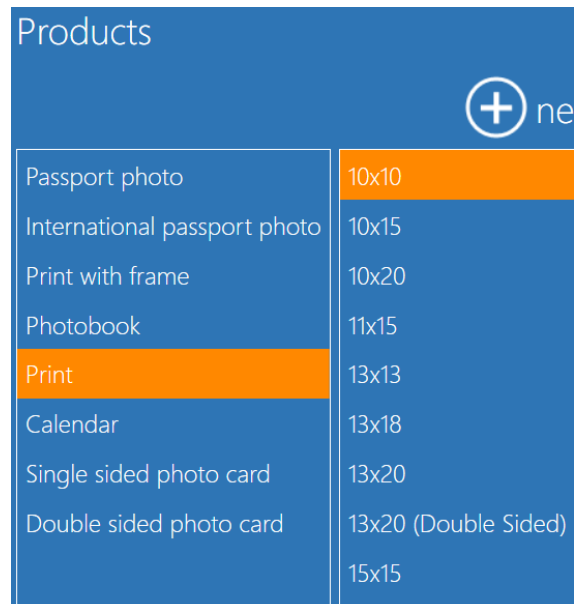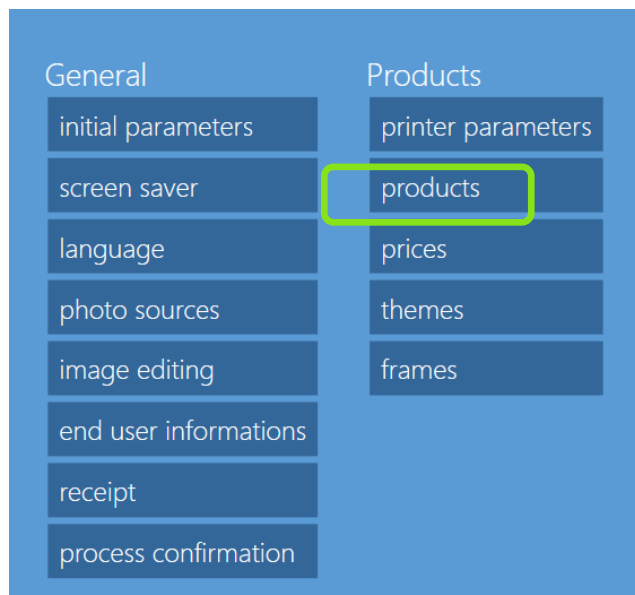

Stampa e stampa con bordo

Permette di impostare:

- Ogni format di stampa visibile o non visibile, all'interno di questa categoria di prodotti.
- I formati di stampa saranno visibili o meno anche in base al modello della stampante e carta ed inchiostro caricati.
- Tipo di carta, l'impostazione iniziale prevede la scelta manuale del tipo di carta quindi il software mostrerà la pagina di scelta del tipo di superficie della carta durante la procedura di creazione degli ordini.

Biglietti a singola facciata

- Il prodotto biglietto a singola facciata è disponibile solo se una stampante DS 80 DX è collegata ed è caricato materiale di stampa Duplex.
- L'utente può decidere se rendere visibile o meno ogni formato di questa categoria di prodotti.
- I formati di stampa saranno visibili o meno in base al modello della stampante e carta e inchiostro caricati.
- Tipo di carta, l'impostazione iniziale prevede la scelta manuale del tipo di carta quindi il software mostrerà la pagina di scelta del tipo di superficie della carta durante la procedura di creazione degli ordini.
- Margine alto, basso, destra, sinistra: inserire la distanza minima dal bordo della stampa al bordo dell'immagine. Questa impostazione può risultare utile per evitare che parte dell'immagine venga tagliata durante il rifilo della carta.
- Inquadratura delle foto: se impostato a “adatta al layout” le immagini saranno tagliate per riempire l'area di stampa, se impostato a “adatta layout a foto” l'inquadratura verrà adattata alle proporzioni dell'immagine e la foto non subirà ritagli.
- La quantità iniziale è 3 per i formati 10x20 e 2 per i 15x20 per utilizzare il 100% del materiale 20x30.

- Il passo dell'incremento e la quantità iniziale hanno sempre lo stesso valore.

Biglietti a facciata doppia

- I biglietti doppia faccia sono disponibili solo se è collegata una stampante DS 80 DX con caricato materiale di stampa doppia faccia.
- L'utente può decidere se rendere visibile o meno ogni formato di questa categoria di prodotti.
- I formati di stampa saranno visibili o meno in base al modello della stampante e carta e inchiostro caricati.
- Tipo di carta, l'impostazione iniziale prevede la scelta manuale del tipo di carta quindi il software mostrerà la pagina di scelta del tipo di superficie della carta durante la procedura di creazione degli ordini.
- Margine alto, basso, destra, sinistra: inserire la distanza minima dal bordo della stampa al bordo dell'immagine. Questa impostazione può risultare utile per evitare che parte dell'immagine venga tagliata durante il rifilo della carta.
- Inquadratura delle foto: se impostato a "adatta al layout" le immagini saranno tagliate per riempire l'area di stampa, se impostato a "adatta layout a foto" l'inquadratura verrà adattata alle proporzioni dell'immagine e la foto non subirà ritagli.
- La quantità iniziale è 3 per il 10x20 e 2 per il 15x20 per utilizzare il 100% of the 8x12 Media.
- Il passo dell'incremento e la quantità iniziale hanno sempre lo stesso valore.

Calendari

- L'utente può decidere se rendere visibile o meno ogni formato di questa categoria di prodotti.
- L'utente può scegliere se abilitare o disabilitare la disponibilità della copertina.
- Questo prodotto è disponibile nella versione doppia faccia se è collegata una stampante DS80 DX ed è caricato il materiale doppia faccia.
- Tipo di carta, l'impostazione iniziale prevede la scelta manuale del tipo di carta quindi il software mostrerà la pagina di scelta del tipo di superficie della carta durante la procedura di creazione degli ordini.
- Margine alto, basso, destra, sinistra: inserire la distanza minima dal bordo della stampa al bordo dell'immagine. Questa impostazione può risultare utile per evitare che parte dell'immagine venga tagliata durante il rifilo della carta.
- Inquadratura delle foto: se impostato a "adatta al layout" le immagini saranno tagliate per riempire l'area di stampa, se impostato a "adatta layout a foto" l'inquadratura verrà adattata alle proporzioni dell'immagine e la foto non subirà ritagli.


Fotolibro

- L'utente può decidere se rendere visibile o meno ogni formato di questa categoria di prodotti.
- L'utente può stabilire il numero minimo e massimo di pagine (fogli).
- Se i numeri minimo e massimo di pagine sono uguali, ad esempio 4, allora una pagina frontale sarà usata per la copertina e le pagine rimanenti saranno usate per le immagini.
- Il criterio per la selezione del numero di pagine (se il numero è variabile) 'determinato dal software' significa che il software selezionerà automaticamente il numero di pagine in base alla quantità di immagini caricate.
- Selezionato da utente significa che al cliente verrà visualizzata una finestra con la richiesta del numero di pagine.
- Tipo di carta, l'impostazione iniziale prevede la scelta manuale del tipo di carta quindi il software mostrerà la pagina di scelta del tipo di superficie della carta durante la procedura di creazione degli ordini.

- Margine alto, basso, destra, sinistra: inserire la distanza minima dal bordo della stampa al bordo dell'immagine. Questa impostazione può risultare utile per evitare che parte dell'immagine venga tagliata durante il rifilo della carta.
- Margine per la rilegatura: margine senza immagini nella zona di rilegatura per evitare che parte delle immagini venga perso a causa della rilegatura.
- Ogni pagina può contenere un massimo di 9 immagini.
- Inquadratura delle foto: se impostato a "adatta al layout" le immagini saranno tagliate per riempire l'area di stampa, se impostato a "adatta layout a foto" l'inquadratura verrà adattata alle proporzioni dell'immagine e la foto non subirà ritagli.


Fototessera

L'operatore può configurare i parametri delle fototessere selezionando 'Fototessere' e toccando il pulsante modifica.

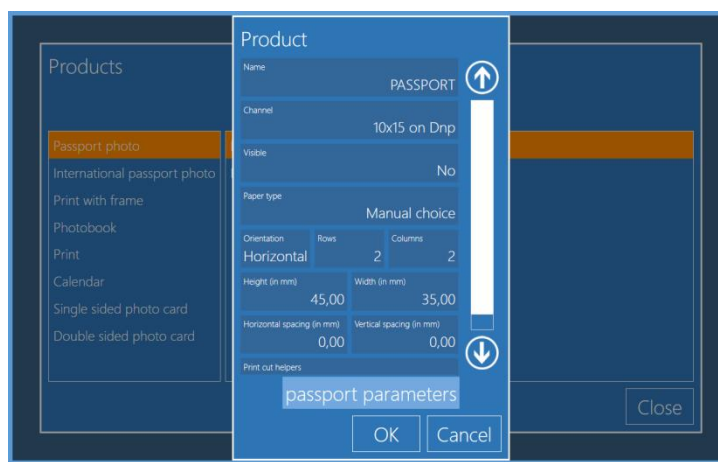

L'impostazione iniziale prevede il formato 45x35mm con 6 immagini in un foglio 10x15cm (4x6) con 2 mm di spazio tra le immagini.

L'operatore può modificare tutti i valori dei parametri delle fototessere e dei valori biometrici:

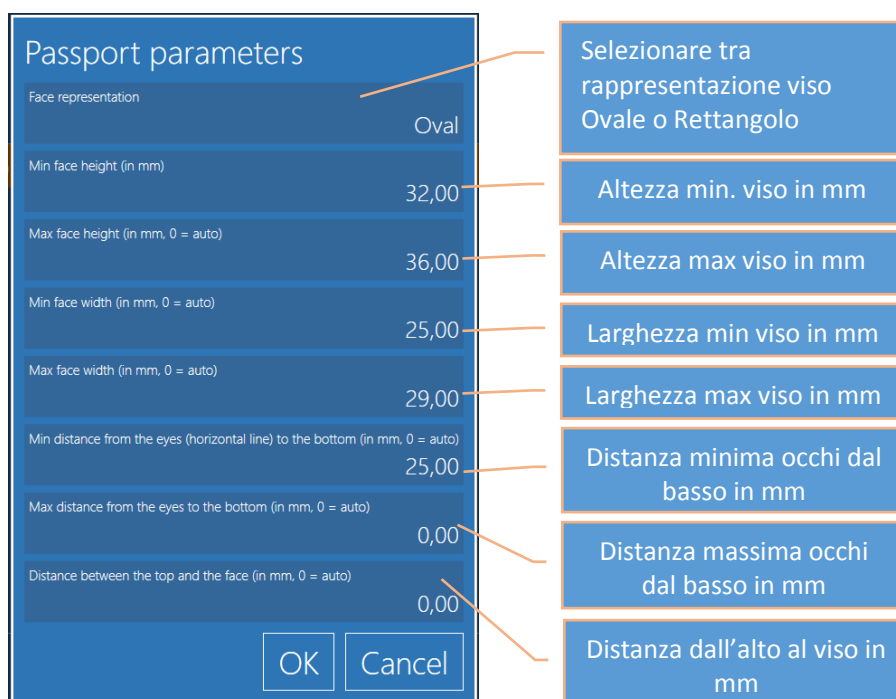



- Tutti i valori devono essere inseriti in millimetri.

Altri prodotti per passaporti

In base all'impostazione iniziale, il software offre due nuovi prodotti per passaporti:

1. Passport Photo (Fototessera)
2. All countries (Tutti i paesi)


Ecco come è possibile inserire altri prodotti per passaporti:

1. Passport Photo (Fototessera): come aggiungere altri prodotti per passaporti


- a. Selezionare Passport photo (Fototessera) e fare clic sul pulsante “new” (Nuovo)



- a. Selezionare “Passport Photo” (Fototessera)

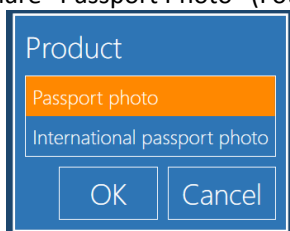

- a. Inserire un nome per il prodotto, ad esempio: Passport Photo_France
- d. Inserire tutti i valori con attenzione (per un esempio, fare riferimento a pagina 62)

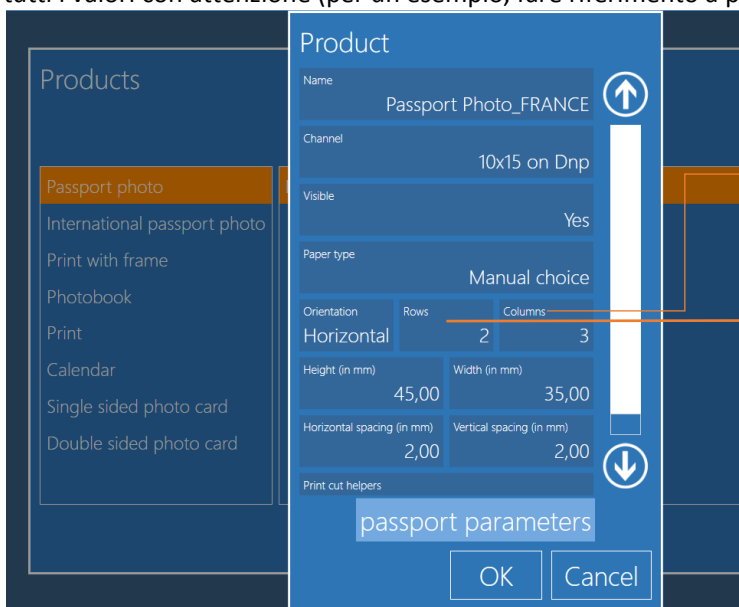

Prestare attenzione a rows (righe) e columns (colonne). I valori di channel (canale) e rows/columns devono corrispondere in modo logico. Ad esempio: 6 foto da 45x35 possono essere stampate su un formato di stampa 10 x 15 (6' 'x 4''), ma, con lo stesso formato di stampa, si possono stampare solo 4 immagini da 50x50.

- a. Fare clic su 'Ok'



Nota:

- Seguendo le istruzioni riportate sopra si possono aggiungere altri prodotti per passaporti

- Se il canale selezionato è 15 x 20 (6" x 8"), il prodotto verrà stampato su formato di stampa da 15 x 23 (6" x 9")
- Il canale predefinito è 10 x 15 (6" x 4") su DNP, che stamperà il prodotto su formato di stampa 15 x 10 (4" x 6").
- Le immagini seguenti mostrano l'aggiunta di due nuovi prodotti:
 - FRANCE: ID Photo (Fototessera per carta identità – Francia)
 - FRANCE: Passport Photo (Fototessera per passaporto – Francia)



Nota:

- La visibilità di qualsiasi prodotto può essere attivata o disattivata
- Una volta aggiunto un nuovo prodotto, non è possibile eliminarlo, ma è possibile disattivarne la visibilità nell'apposita sezione


2. All Countries (Tutti i paesi): come aggiungere altri prodotti in 'All Countries'

- Fare riferimento alla pagina precedente e seguirne le istruzioni

Prezzi dei prodotti per passaporti:

Quando si aggiunge un nuovo articolo a una linea di prodotti, è possibile anche collegare a esso un prezzo.

ID PHOTO_FRANCE (Dnp)			☐ Visible	copy prices	paste prices	Passport Photo_FRANCE (Dnp)			☐ Visible	copy prices	paste prices
Per number of pages						Per number of pages					
From	Price	Service fee				From	Price	Service fee			
1	5,00 €	1,00 €				1	6,00 €	1,00 €			

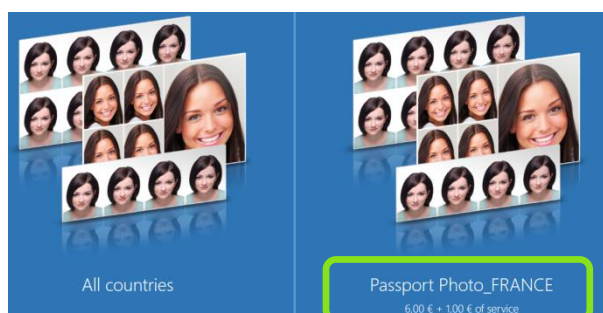




Nota:


- Per impostazione predefinita, 'All Countries' (Tutti i paesi) può avere solo un valore per il prezzo
- Eventuali nuove linee di prodotti possono avere il proprio valore per il prezzo

Prezzi

Per impostare i prezzi è necessaria una tastiera esterna (non inclusa con lo SnapLab +).

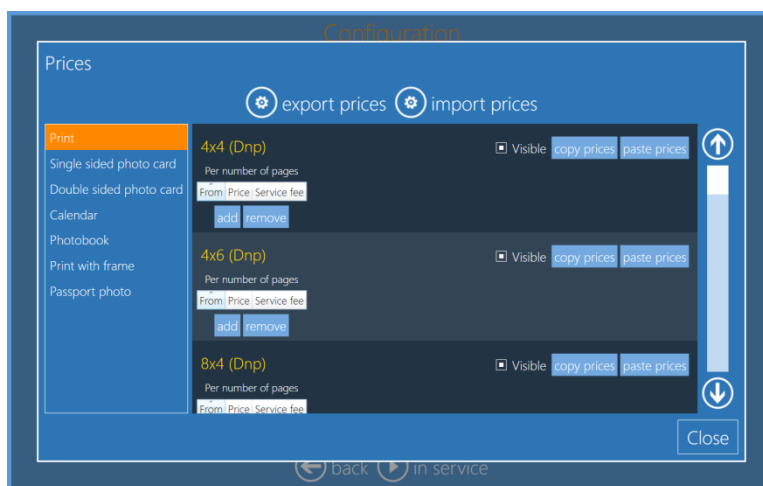

- **Visibile:** Il quadratino bianco (ON) significa che il prodotto è visibile al cliente.
- **Aggiungi – rimuovi:** aggiunge o rimuove un valore per il prezzo. Per visualizzare i prezzi è necessario inserire almeno un prezzo.
- **Da:** minimo numero di copie per l'intervallo di prezzo impostato.
- **Prezzo:** prezzo unitario del prodotto (esempio: prezzo per una stampa).
- **Apertura file:** importo fisso per l'ordine. Nel caso di un ordine multiplo con molteplici importi fissi, verrà conteggiato solo un importo fisso, il maggiore.

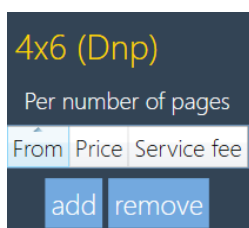


Prezzo e aperture file mostrati come esempio.

- **Copia prezzi / incolla prezzi:** permette di fare copia/incolla dei prezzi da un prodotto ad un altro.



Nota: Per i fotolibri ed i calendari è possibile impostare anche un prezzo legato al numero di immagini. Per i Fotolibri è possibile inserire anche un terzo prezzo legato al numero di pagine.

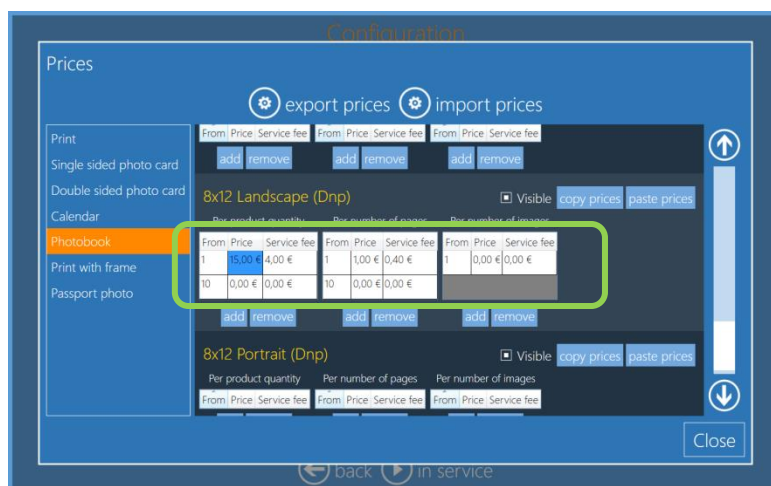

Cornici


Il Photo Editing Software è fornito con un numero di cornici già installate. Si prega di usare questa opzione per aggiungere cornici a quelle predefinite.

Le cornici (per il prodotto “Stampe con bordo”) permettono all’utente di migliorare le immagini con elementi grafici come cornici, loghi, etc. Il file contenente una cornice deve essere:


- Tipo .png con una area trasparente nella zona dove deve comparire la foto.
- Stessa proporzione del formato di stampa.
- Risoluzione minima di una grafica 10x15 cm (6” x 4”): 1200x1800 pixel.
- L’area trasparente può avere sfumature.
- Immagini PNG archiviate nel computer.

Esempio di importazione di una cornice per una stampa 15x20.

- 1) Toccare cornici.

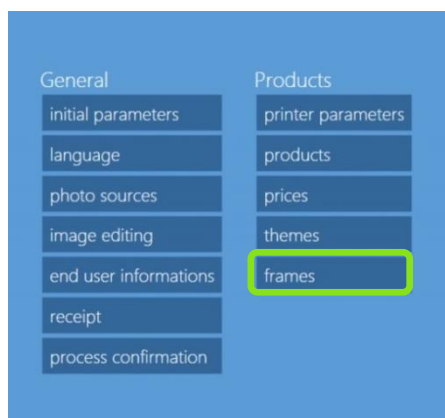

- 2) Toccare importa file

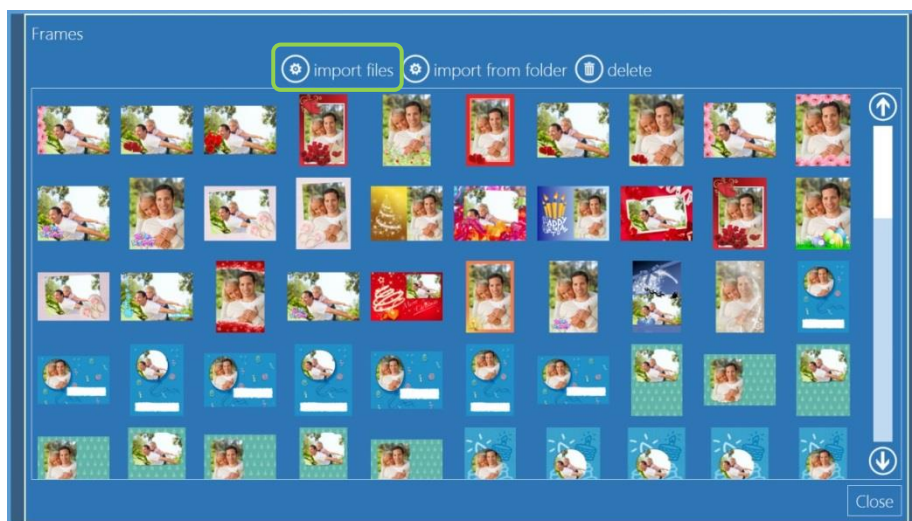

- 3) Si aprirà la finestra esplora risorse del sistema operativo per scegliere il (i) file da usare come cornice(i) per le stampe con bordi.
- 4) Tocca “apri” per importare il (i) file, tocca “chiudi” per chiudere la finestra di importazione , chiudere il programma e far ripartire il software.
- 5) Le nuove cornici sono ora disponibili scegliendo il prodotto “Stampe con bordo”.

Temi

Temi (per prodotti creativi) permette all’utente per importare sfondi da usare per i prodotti personalizzati. Un tema è un gruppo di sfondi. Gli sfondi possono essere importati da un file o generati scegliendo da una palette di colori.

Il file con lo sfondo deve essere:


- Una immagine .jpg
- Preferibilmente di formato quadrata per facilitarne il ritaglio alle proporzioni della stampa.

Per ogni tema si possono scegliere il font preimpostato e la dimensione del bordo da applicare alle immagini inserite (il bordo preimpostato ha sepsso re zero quindi nessun bordo è aggiunto alle immagini) .


Per ogni sfondo è possibile scegliere la preimpostazione per il colore del testo e per il bordo delle immagini.

Esempio di aggiunta di un tema “Materiali” ed inserimento di uno sfondo “Sabbia”:


- 1) Toccare temi.

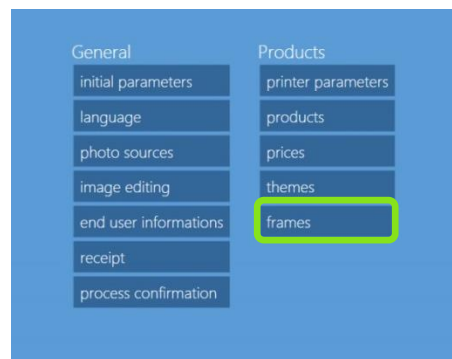


2) Toccare nuovo.

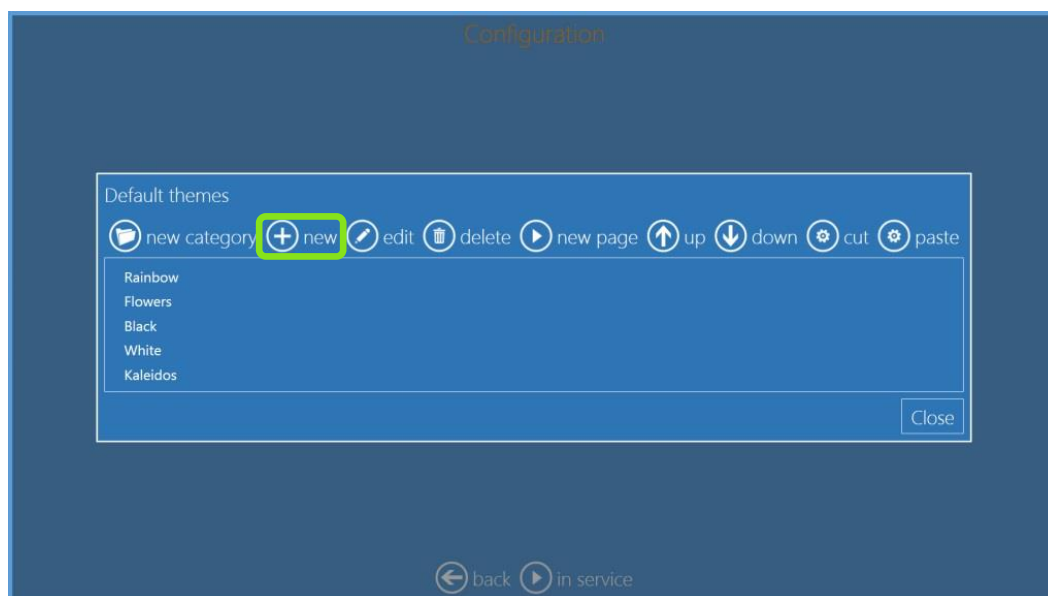


3) Inserire il nome "Materiali" e toccare "sfondi".

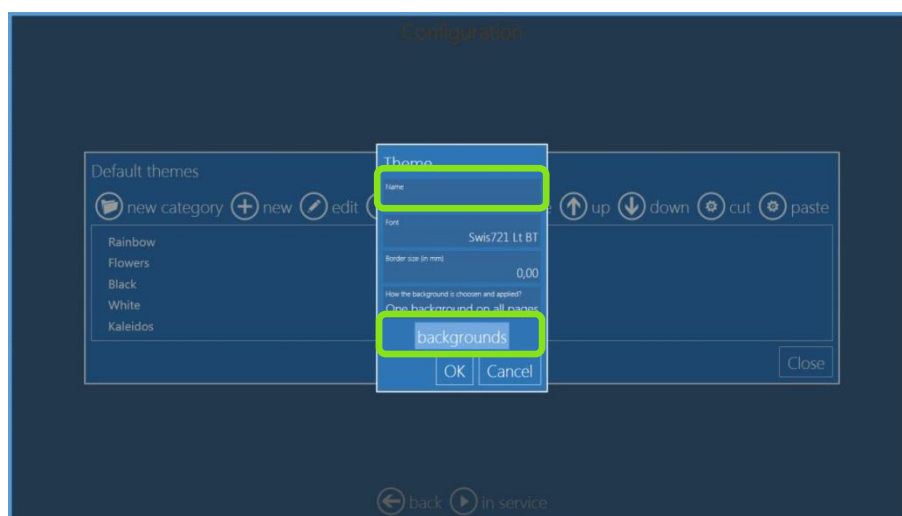


4) Toccare 'immagine da file .jpg'.

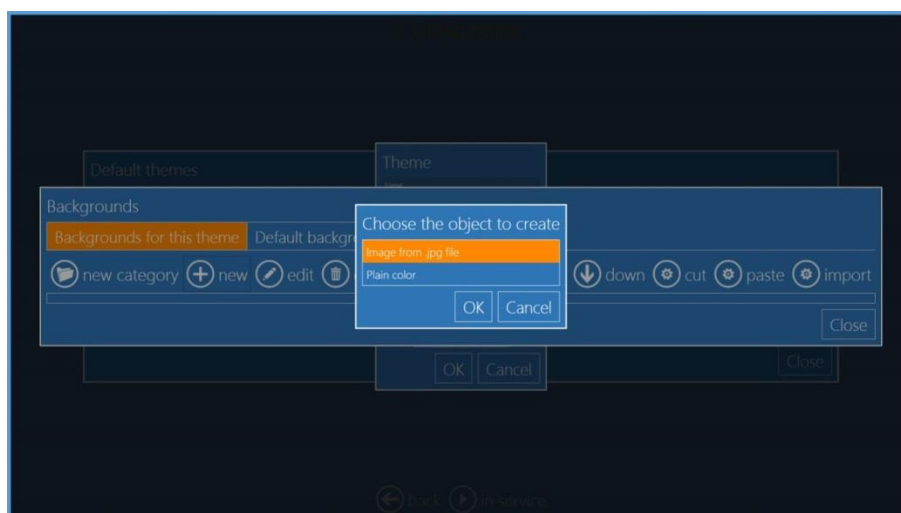


- 5) Toccare “Sfondi per questo tema” e cercare la grafica da importare.

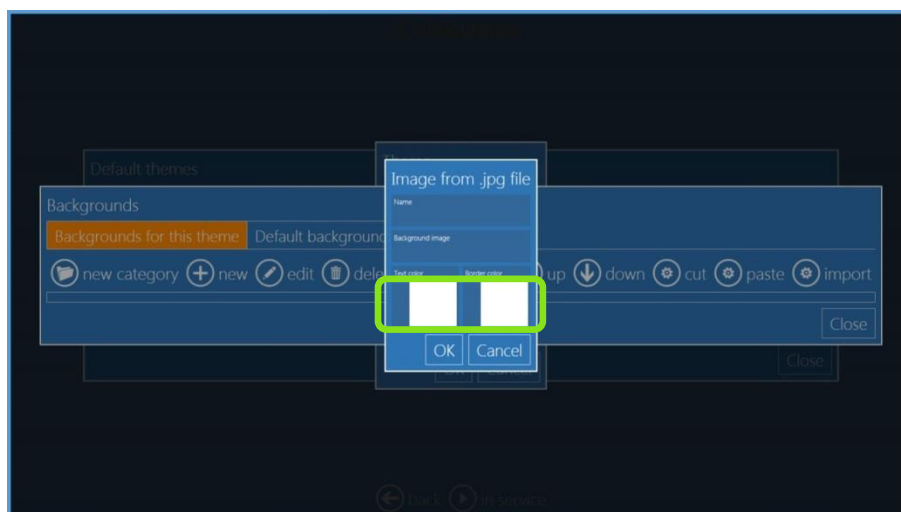

- 6) Inserire il nome sfondo “Sabbia” e selezionare il colore del testo (nero in questo esempio).

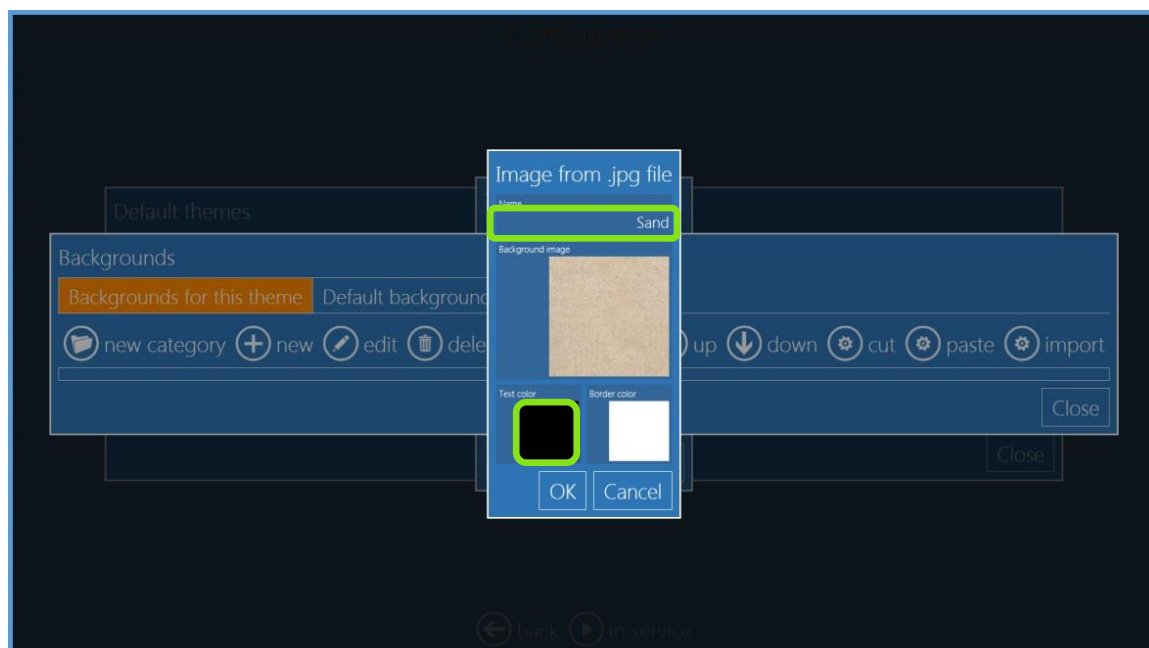


- 7) Toccare OK, chiudere tutte le finestre e riavviare il software. Il nuovo tema è aggiunto ai temi disponibili.

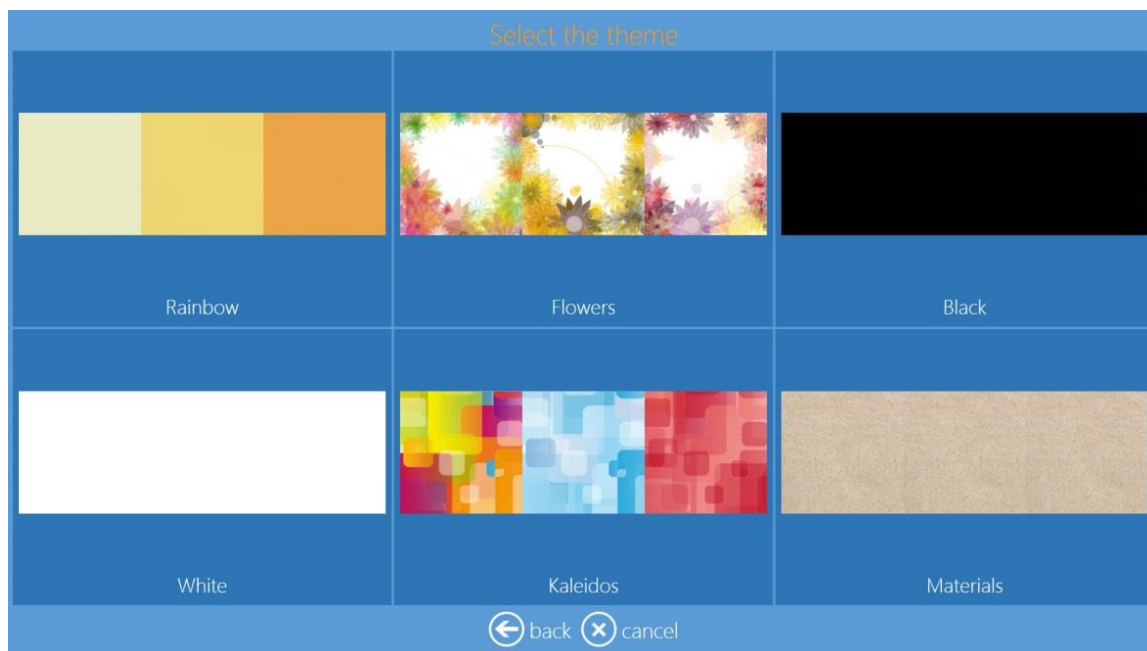

Diagnostica

Capitolo 7

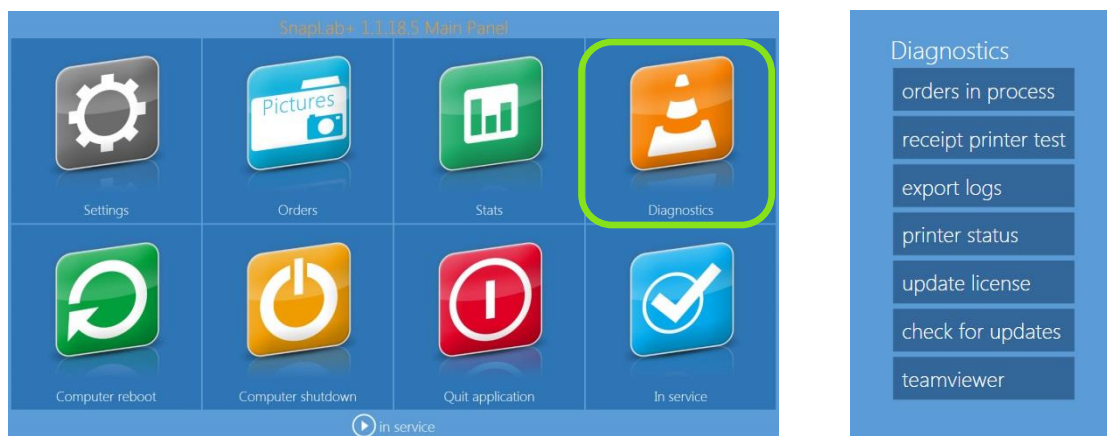

Ordini in processo

Elenca gli ordini che sono in processo e quindi non ancora stampabili. Sono elencati anche tutti gli ordini con una condizione di errore .

- 1) Scegliere “Diagnostica” > “Ordini in processo”.
- 2) Sono disponibili le seguenti opzioni:
 - Mostra errore: visualizza dettagli riguardanti la condizione di errore dell’ordine selezionato.
 - Elimina tutti gli ordini in errore: tutti gli ordini in errore saranno cancellati in modo definitivo.


Test scontrino

Toccando questo bottone viene inviata una stampa di prova alla stampante scontrini.

Esporta log


Crea una cartella compressa contenente i file di diagnostica. Utile per riportare eventuali problemi con il sistema.

Stato delle stampanti

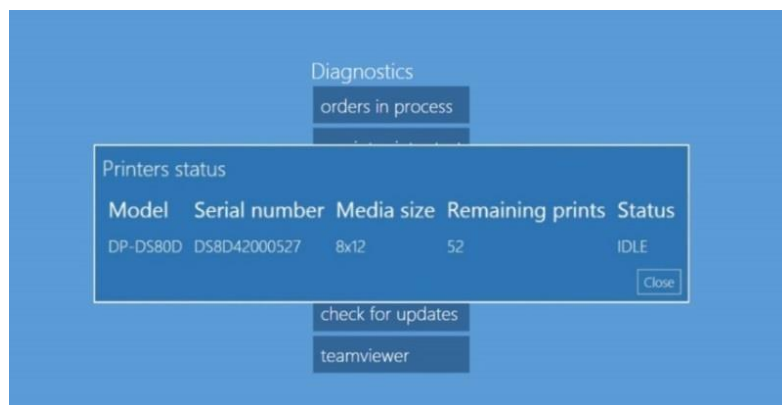

Visualizza l'elenco delle stampanti collegate, materiale caricato, stampe rimanenti, stato della stampante.

Statistiche

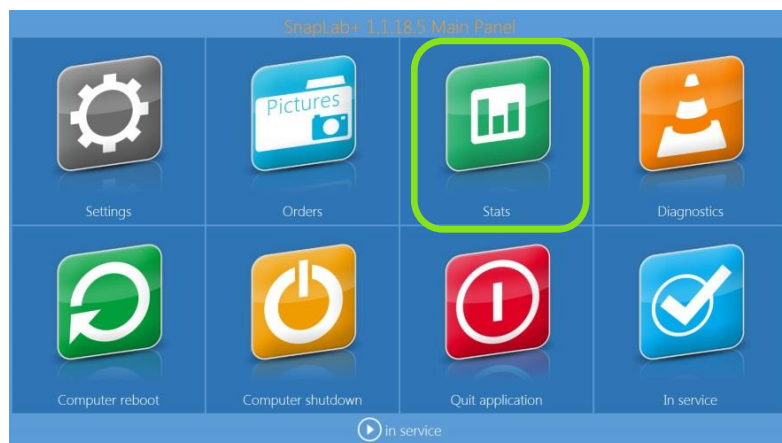

- Per visualizzare le statistiche d'uso del kiosk.
- E' possibile filtrare le informazioni visualizzate.
- E' possibile esportare i dati in formato Excel per ulteriori analisi.


TeamViewer

Apri il software TeamViewer per consentire l'assistenza da remoto.


Quando richiesto, si prega di comunicare il codice ID di TeamViewer visibile sullo schermo all'assistente tecnico per ricevere supporto da remoto. *(Nota: questo servizio richiede il collegamento a Internet)*

Verifica aggiornamenti

Toccando il bottone 'Verifica aggiornamenti' il sistema effettuerà la ricerca per aggiornamenti. Se c'è un aggiornamento disponibile, il software visualizzerà la richiesta di chiudere il software e poi rilanciarlo.

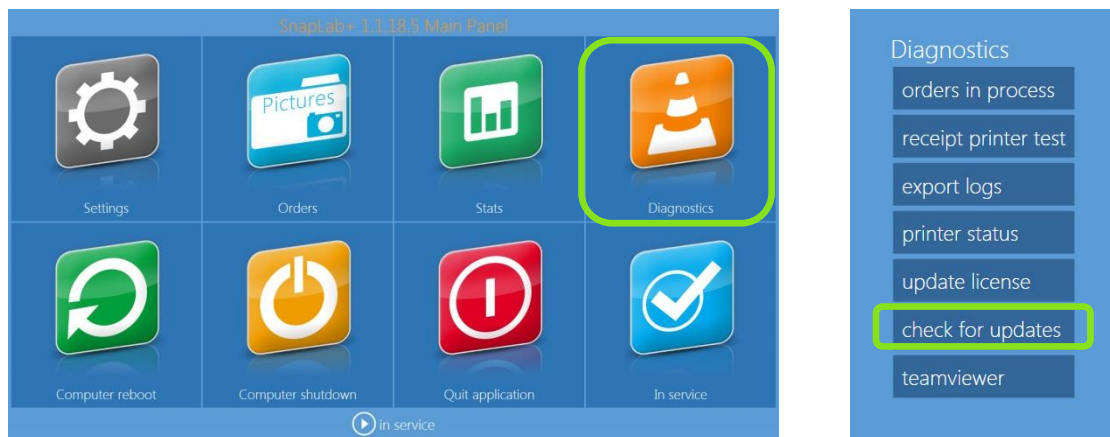


- Quando è presente un aggiornamento il software visualizzerà il seguente messaggio:

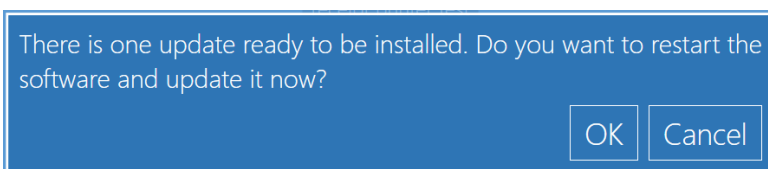


Toccare 'OK' e poi scegliere 'Riavvia Applicazione' dai pulsanti presenti sullo schermo.

- Software aggiornato: se il software è aggiornato, il sistema visualizzerà il seguente messaggio:

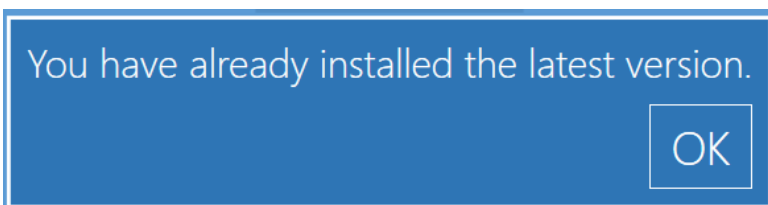

- Nessun collegamento a Internet: Nel caso di assenza di collegamento internet, il software visualizzerà il seguente messaggio:

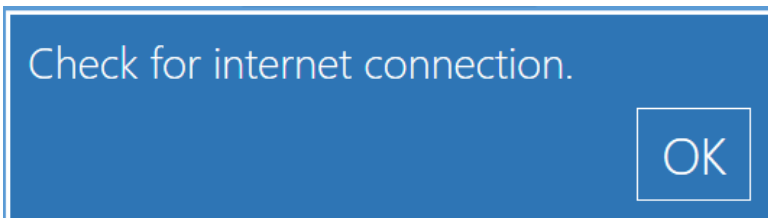

Nota: Per avere la connessione ad Internet nel sistema, è necessaria la configurazione dell'indirizzo IP. Si prega di fare riferimento al documento: [Snaplab+_Internet_Configuration.pdf](#) dal nostro sito www.dnpphoto.eu


Come aggiornare il software offline (senza connessione a Internet)

È possibile utilizzare un altro modo per aggiornare il software; scaricando l'installer da www.dnpphoto.eu in questa sezione: <http://www.dnpphoto.eu/en/downloads/> e selezionare SL 620 prodotti.






Avvertimento: Le istruzioni qui sotto sono solo per DS-Tmini (sistema SL 620).

- i. Chiudere tutte le applicazioni
- ii. Dopo aver scaricato il software, copiare ed estrarre il file zip sul desktop del sistema SL-620
- iii. Aprire la cartella, l'accesso al installer
- iv. Con l'esempio: DSTmini_1.0.26.5 è l'ultima versione

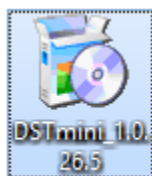

- a.
- v. Fare doppio clic sul installer e seguire l'installazione

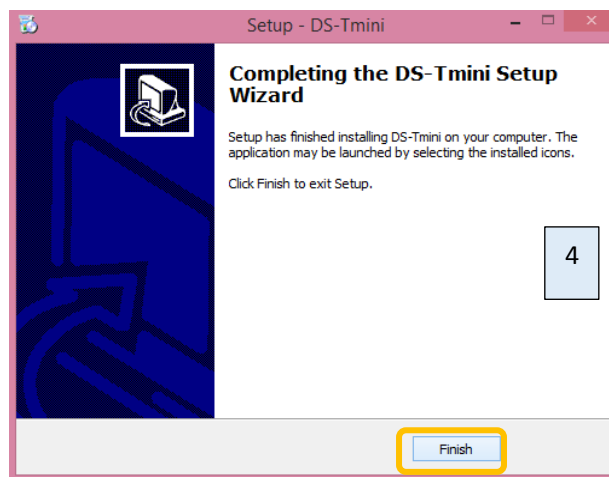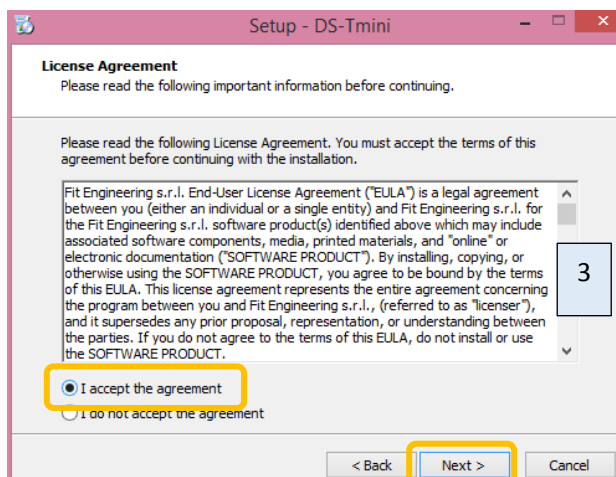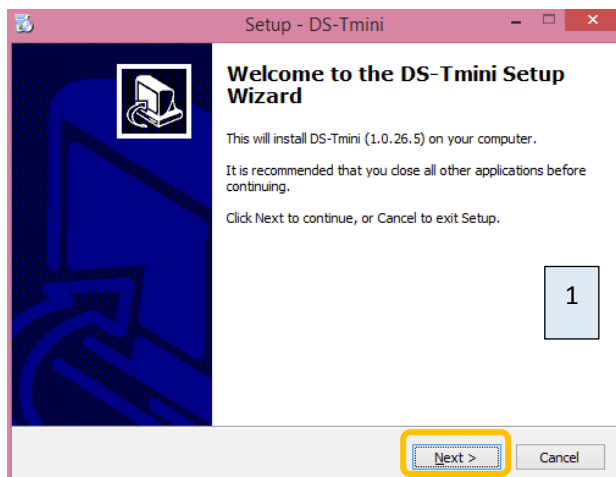

- vi. Fare clic su Fine (vedere il numero immagine qui sopra 4) e riavviare il sistema.



Avvertimento : Si prega di non interrompere il processo di installazione durante l'installazione!

Cambia Modalità: *Capitolo 8*

Photo Editing Software oppure Party Print

L'impostazione predefinita del Sistema è il Photo Editing Software, quindi, per avviare la modalità Party Print occorre modificare la configurazione.


Se disponete dell'applicativo PartyPrint insieme al SL620, si prega di collegare la chiavetta con la licenza PartyPrint al DS-T mini, cambiare il Router Wi-Fi ed accenderlo.

PASSARE ALLA MODALITA' PARTY PRINT

- 1) Uscire dal Photo Editing Software.
- 2) Entrare nella configurazione toccando in sequenza l'angolo in basso a sinistra e quello in basso a destra del monitor.




- 3) Toccare il bottone **Esci dal programma**.

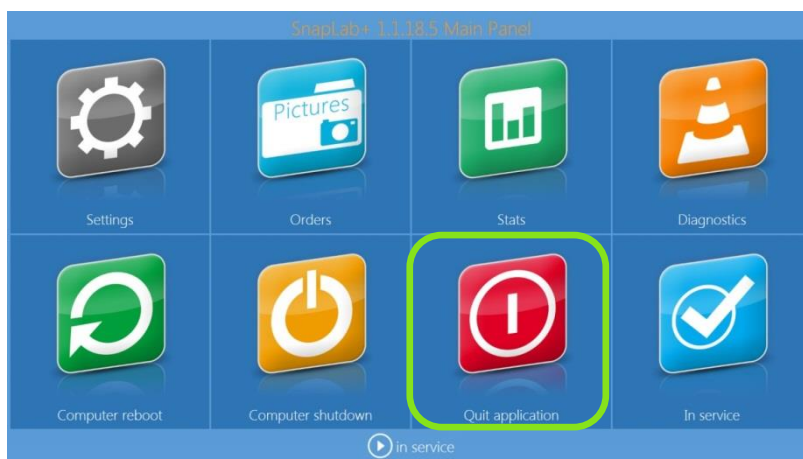


- 4) Attendere alcuni istanti.
- 5) Il sistema visualizzerà un'altra applicazione chiamata 'LaunchPad'.


- 6) Per cambiare modalità, toccare il bottone 'Opzioni Avanzate'.

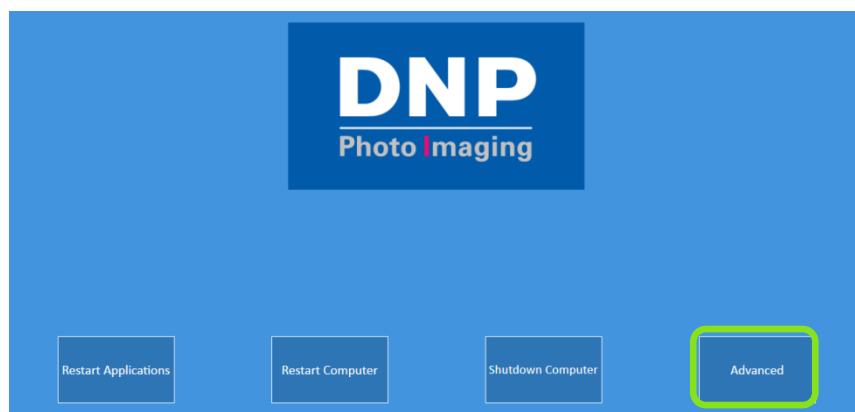

- 7) Inserire la password '1600'.

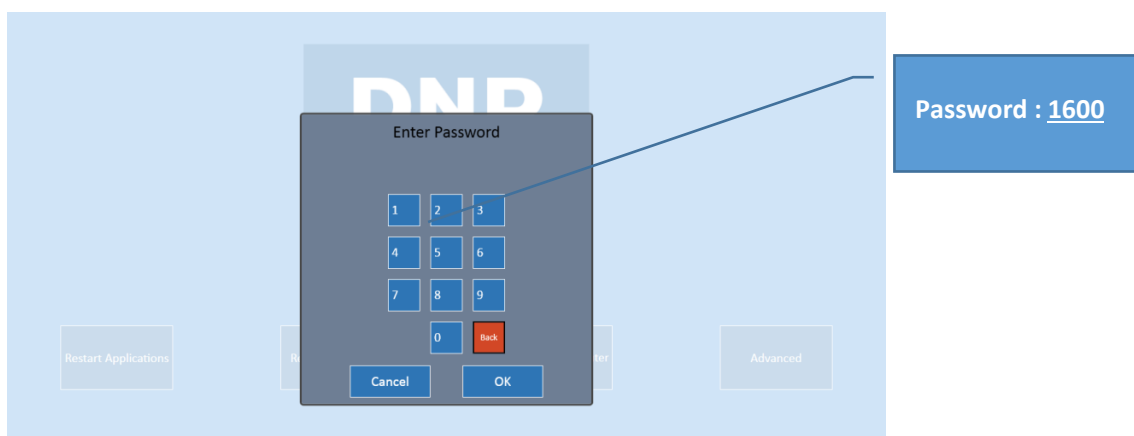

- 8) Rapidamente toccare il bottone 'Modo'.
- a. Il controllo 'Avanzato' scompare in 3-5 secondi.

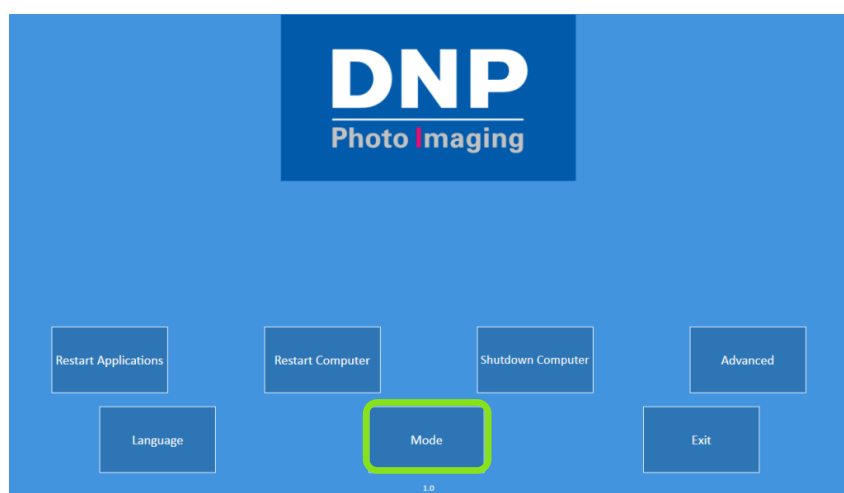


- 9) Toccando il bottone 'Modo' il software mostrerà due opzioni:
- Configurazione attuale: Photo Editing Software (SnapLab+);
 - Configurazione disponibile: Party Print.



Nota: La configurazione attuale non sarà accessibile; essendo quella correntemente in uso. Questo sarà vero in ogni modalità (sia Photo Editing Software che Party Print).

10) Toccare 'Configurazione disponibile', 'Party Print' e seguire le istruzioni.

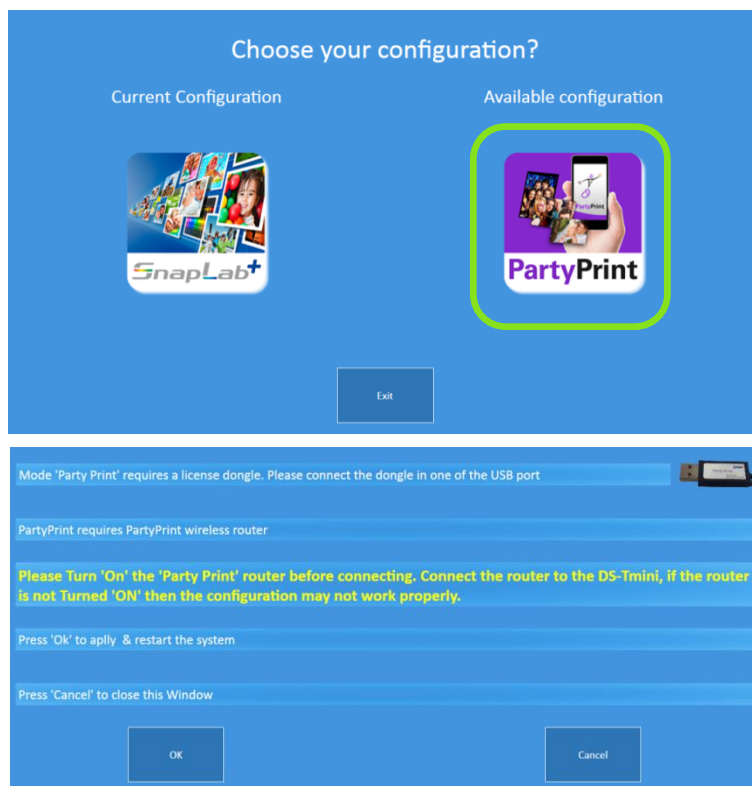


Nota: Si prega di seguire scrupolosamente le istruzioni prima di toccare il bottone 'OK'.
Si prega di collegare la chiavetta con la licenza del PartyPrint dongle e cambiare il Router Wi-Fi.

11) Toccare il bottone 'OK' ed il sistema si avvierà automaticamente dopo pochi secondi.

12) Il sistema avvierà l'applicativo 'Party Print Utility'.

b. Si prega di fare riferimento al manuale 'Party Print Utility' per ulteriori dettagli.

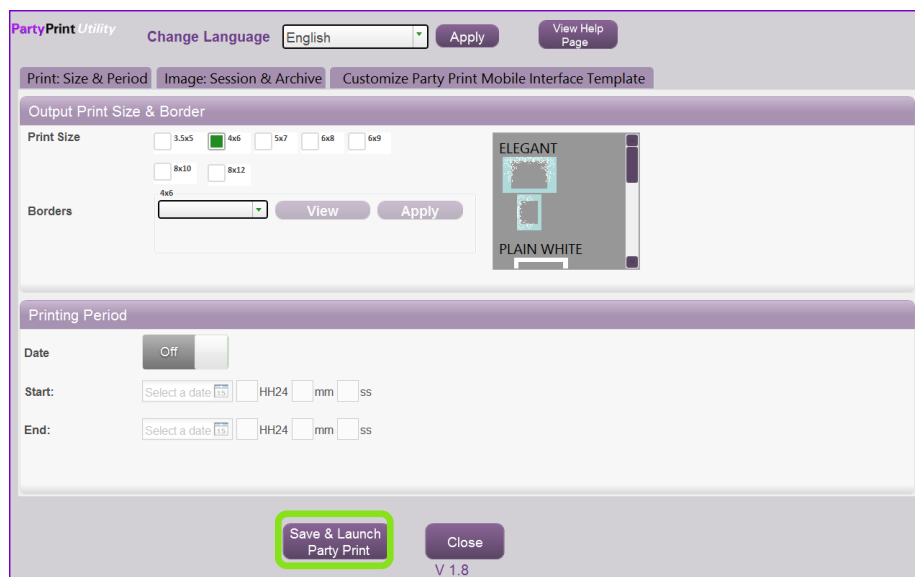

13) La Utility PartyPrint ha le stesse funzioni di PartyPrint.


**Nota:**

La Utility PartyPrint per poter funzionare richiede la chiavetta con la licenza. Altrimenti il sistema visualizzerà un messaggio di errore.



14) Dopo aver verificato la configurazione di PartyPrint, si prega di toccare il bottone 'Salva e lancia Party Print' per far partire il software PartyPrint.

15) L'immagine qui sotto rappresenta la pagina principale del software 'Party Print'.

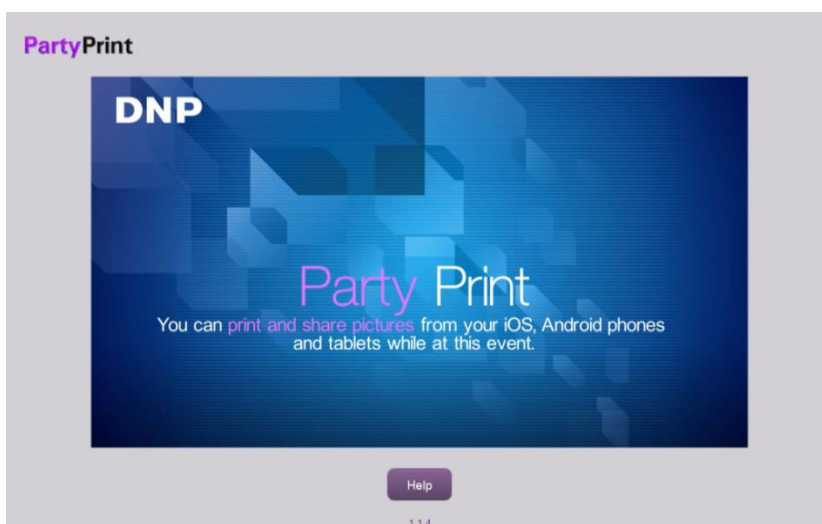**Nota:**

Per ulteriori dettagli su PartyPrint, si prega di consultare il manual utente di PartyPrint.

Cosa fare per avviare nuovamente la configurazione attuale?

Basta semplicemente toccare il bottone 'Riavviare l'Applicazione' per avviare il software configurato.

**Nota:**

Se la configurazione attuale è PartyPrint, il sistema avvierà la Utility PartyPrint. Toccare il bottone 'Salva e avvia Party Print' (fare riferimento al precedente passaggio 12).

Passare alla modalità Photo Editing Software


- 1) Uscire da 'Party Print'.
- 2) Per accedere alle opzioni di amministrazione, toccare a lungo l'icona PartyPrint in alto a sinistra dello schermo.

PartyPrint


- 3) Quando compare la tastiera numerica, inserire la password (default è **4103**) e toccare OK. Da qui si può accedere a:
 - **Termina Applicazione:** esce dall'applicazione e torna al desktop.
 - **Annulla:** esce dal menu di amministrazione e torna alla pagina principale.
- 4) Il sistema visualizzerà l'applicazione chiamata 'LaunchPad'.
- 5) Per cambiare modalità, tocca il bottone 'Opzioni Avanzate'.



- 6) Inserire la password '**1600**'.

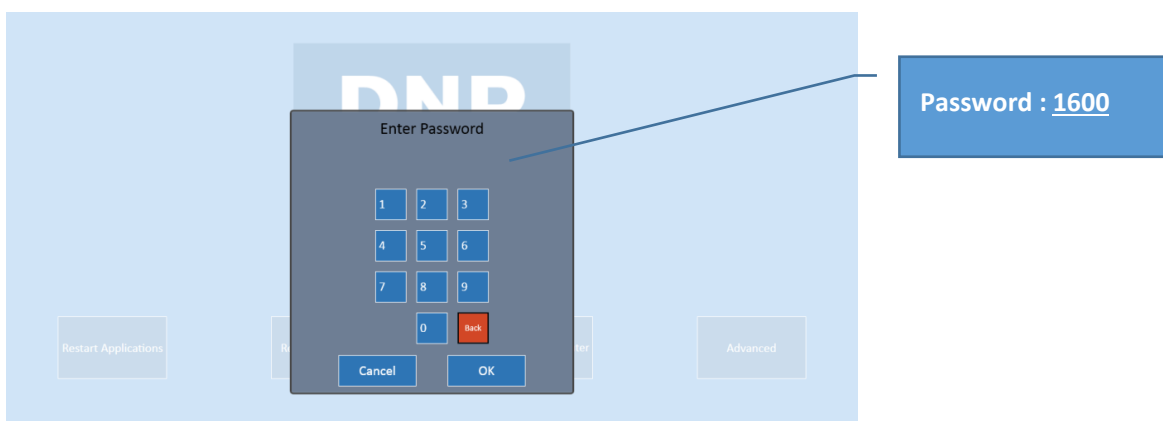

- 7) Toccare rapidamente il bottone '**Modo**'.
 - c. Le opzioni avanzate scompaiono dopo 3-5 secondi.

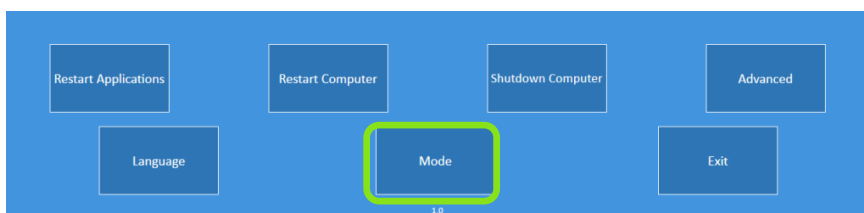


- 8) Taccando il bottone 'Modo' il software visualizzerà due opzioni:
- Configurazione attuale: Party Print;
 - Configurazione disponibile: Photo Editing Software (SnapLab+).




Nota: La configurazione attuale non sarà accessibile; essendo quella correntemente in uso. Questo sarà vero in ogni modalità (sia Photo Editing Software che Party Print).

- 9) Toccare '**Configurazione disponibile**' 'SnapLab+' e seguire le istruzioni.

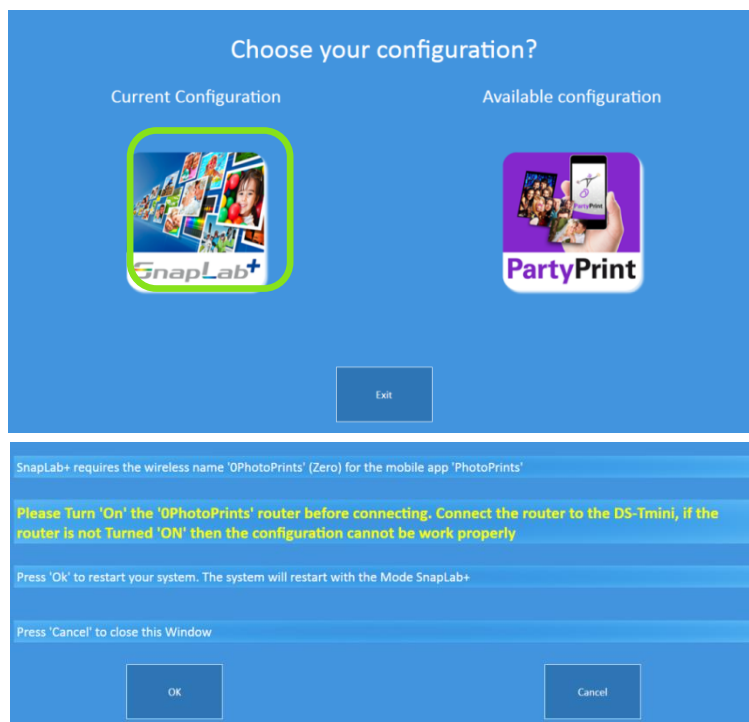

Nota: Si prega di seguire scrupolosamente le istruzioni prima di toccare il bottone 'Ok'. **Rimuovere la chiavetta con licenza PartyPrint e cambiare il Router Wi-Fi.**

- 10) Toccare il bottone '**Ok**' ed il sistema si avvierà in pochi istanti automaticamente.
11) Il sistema avvierà il software 'Photo Editing Software'.

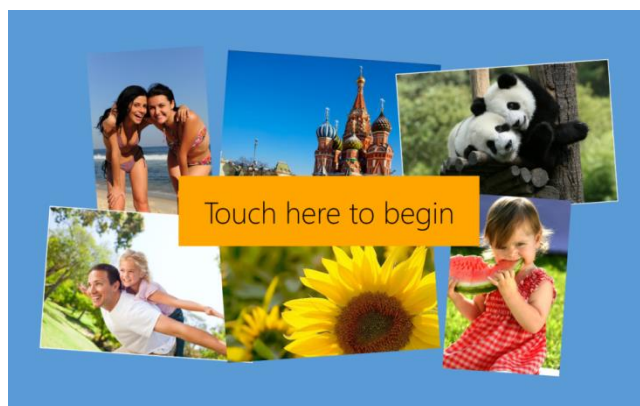

- 12) Toccare lo schermo per iniziare a lavorare con il sistema.

Prodotti e Stampanti

Capitolo 9

Prodotti supportati

Product	Size	Printer W Media
Print Products: Prints		
Simple Prints	3.5 x 5	DS 620
Simple Prints	4 x 4 (Trim)	DS 620
Simple Prints	4 x 6	DS 620
Simple Prints	(4 x 6)2	DS 620 w 6x8 Media
Simple Prints	(4.5 x 6)2	DS 620 w 6x9 Media
Simple Prints	4x8	DS80 / DS 80 DX
Simple Prints	5 x 5	DS 620
Simple Prints	5 x 7	DS 620
Simple Prints	5 x 8	DS 80 / DS 80 DX
Simple Prints	6 x 6	DS 620
Simple Prints	6 x 8	DS 620
Simple Prints	6 x 9	DS 620
Simple Prints	8 x 8	DS80 / DS 80 DX
Simple Prints	8 x 10	DS80 / DS 80 DX
Simple Prints	8 x 12	DS80 / DS 80 DX

Print Products : Frames		
Simple Prints with Frame	3.5 x 5	DS 620
Simple Prints with Frame	4 x 4 (Trim)	DS 620
Simple Prints with Frame	4 x 6	DS 620
Simple Prints with Frame	(4 x 6)2	DS 620 w 6x8 Media
Simple Prints with Frame	5 x 7	DS 620
Simple Prints with Frame	6 x 8	DS 620
Simple Prints with Frame	6 x 9	DS 620
Simple Prints with Frame	8 x 10	DS80 / DS 80 DX
Simple Prints with Frame	8 x 12	DS80 / DS 80 DX

Print Products : Greeting Cards		
Single Sided Greeting Card	4 x 8	DS80 DX
Single Sided Greeting Card	6 x 8	DS80 DX
Double Sided Greeting Card	4 x 8	DS80 DX
Double Sided Greeting Card	6 x 8	DS80 DX

Printer with supported Media		
DS 620		5 x 7
		6 x 8
		6 x 9
DS 80		8 x 10
		8 x12
DS 80 DX		8 x 12 Duplex Media

Product	Size	Printer W Media
Print Products: Double Sided Prints		
Double Sided Prints	5 x 8	DS80 DX
Double Sided Prints	6 x 8	DS80 DX
Double Sided Prints	8 x 8	DS80 DX
Double Sided Prints	8 x 10	DS80 DX
Double Sided Prints	8 x 12	DS80 DX

Print Products : Calendars		
Calendar 1 Page Simplex	8x10	DS80 DX / DS 80
Calendar 2 Pages Duplex	8x10	DS80 DX
Calendar 13 Pages Duplex	8x10	DS80 DX
Calendar 1 Page Simplex	8x12	DS80 DX / DS 80
Calendar 2 Pages Duplex	8x12	DS80 DX
Calendar 13 Pages Duplex	8x12	DS80 DX
Calendar	4x6	DS 620
Calendar	5x7	DS 620
Calendar	6x8	DS 620

Print Products : PhotoBooks		
Photo Book	4x4	DS80 DX (White Trim)
Photo Book H/V	4 x 6	DS80 DX (White Trim)
Photo Book H/V	4 x 8	DS80 DX (White Trim)
Photo Book H/V	8 x 6	DS80 DX
Photo Book	8 x 8	DS80 DX
Photo Book H/V	8 x 10	DS80 DX
Photo Book H/V	8 x 12	DS80 DX

Print Products : Passport Photos		
Passport Photos	4 x 6	DS 620

Product	Size	Printer W Media
Print Products: Prints		
Simple Prints	9 x 13	DS 620
Simple Prints	10 x 10 (Trim)	DS 620
Simple Prints	10 x 15	DS 620
Simple Prints	(10 x 15)2	DS 620 w 6x8 Media
Simple Prints	(11 x 15)2	DS 620 w 6x9 Media
Simple Prints	10x20	DS80 / DS 80 DX
Simple Prints	13 x 13	DS 620
Simple Prints	13 x 18	DS 620
Simple Prints	13 x 20	DS80 / DS 80 DX
Simple Prints	15 x 15	DS 620
Simple Prints	15 x 20	DS 620
Simple Prints	15 x 23	DS 620
Simple Prints	20 x 20	DS80 / DS 80 DX
Simple Prints	20 x 25	DS80 / DS 80 DX
Simple Prints	20 x 30	DS80 / DS 80 DX

Print Products : Frames		
Simple Prints with Frame	9 x 13	DS 620
Simple Prints with Frame	10 x 10 (Trim)	DS 620
Simple Prints with Frame	10 x 15	DS 620
Simple Prints with Frame	(10 x 15)2	DS 620 w 6x8 Media
Simple Prints with Frame	13 x 18	DS 620
Simple Prints with Frame	15 x 20	DS 620
Simple Prints with Frame	15 x 23	DS 620
Simple Prints with Frame	20 x 25	DS80 / DS 80 DX
Simple Prints with Frame	20 x 30	DS80 / DS 80 DX

Print Products : Greeting Cards		
Single Sided Greeting Card	10 x 20	DS80 DX
Single Sided Greeting Card	15 x 20	DS80 DX
Double Sided Greeting Card	10 x 20	DS80 DX
Double Sided Greeting Card	15 x 20	DS80 DX

Printer with supported Media		
DS 620		13 x 18
		15 x 20
		15 x 23
DS 80		20 x 25
		20 x 30
DS 80 DX		20 x 30 Duplex Media

Product	Size	Printer W Media
Print Products: Double Sided Prints		
Double Sided Prints	13 x 20	DS80 DX
Double Sided Prints	15 x 20	DS80 DX
Double Sided Prints	20 x 20	DS80 DX
Double Sided Prints	20 x 25	DS80 DX
Double Sided Prints	20 x 30	DS80 DX

Print Products : Calendars		
Calendar 1 Page Simplex	20 x 25	DS80 DX / DS 80
Calendar 2 Pages Duplex	20 x 25	DS80 DX
Calendar 13 Pages Duplex	20 x 25	DS80 DX
Calendar 1 Page Simplex	20 x 30	DS80 DX / DS 80
Calendar 2 Pages Duplex	20 x 30	DS80 DX
Calendar 13 Pages Duplex	20 x 30	DS80 DX
Calendar	10 x 15	DS 620
Calendar	13 x 18	DS 620
Calendar	15 x 20	DS 620

Print Products : PhotoBooks		
Photo Book	10 x 10	DS80 DX (White Trim)
Photo Book H/V	10 x 15	DS80 DX (White Trim)
Photo Book H/V	10 x 20	DS80 DX (White Trim)
Photo Book H/V	20 x 15	DS80 DX
Photo Book	20 x 20	DS80 DX
Photo Book H/V	20 x 25	DS80 DX
Photo Book H/V	20 x 30	DS80 DX
Photo Book H/V	20 x 25	DS80 DX
Photo Book H/V	20 x 30	DS80 DX

Print Products : Passport Photos		
Passport Photos	10 x 15	DS 620

Configurazioni supportate

Configurazione Tipo 1	Configurazione Tipo 2
DS 620	DS 620 with DS 80 DX
	DS 620 with DS 80



Nota: Provare configurazioni diverse può risultare in risultati diversi.

Aggiornamento Firmware 6x9 *Capitolo 10*


Alcune stampanti DS-620 potrebbero non essere aggiornate con il Firmware per il formato 6x9.

Ci scusiamo per l'inconveniente.


- 1) **Rimuovere il supporto 15 x 23 (6" x 9") e caricare supporto di formato 15 x 20 (6" x 8").**
L'aggiornamento non è possibile con supporto di formato 15 x 23 (6" x 9") inserito nella stampante.
- 2) Uscire dal software in uso, 'Photo Editing Software' o 'Party Print'.
- 3) Uscire dal software Launchpad.
- 4) Per cambiare modalità, toccare il bottone Opzioni Avanzate.



- 5) Inserire la password '1600'.

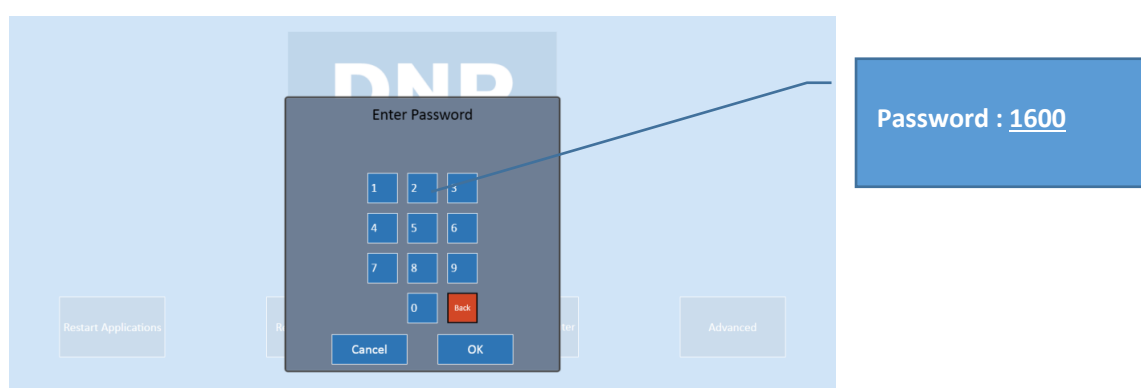

- 6) Toccare rapidamente il bottone 'Modo'.
 - d. Le Opzioni avanzate scompariranno in 3-5 secondi.

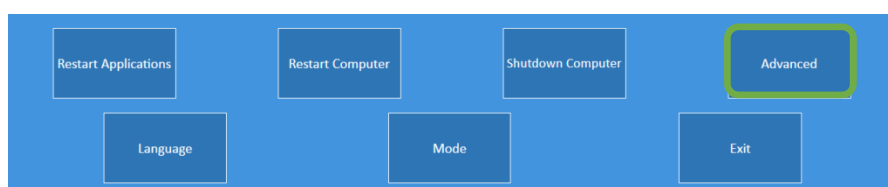



- 7) Toccare il bottone 'Exit' (vedere l'immagine qui sopra).

8) Ora il sistema visualizza il 'Desktop' di Windows.



Nota : Non cancellare icone o file dal desktop. La cancellazione di icone o file può compromettere il corretto funzionamento del sistema e di Photo Editing Software.




9) Aprire la cartella 'DS620_6x9_FW_Driver_Update_With Procedure'.

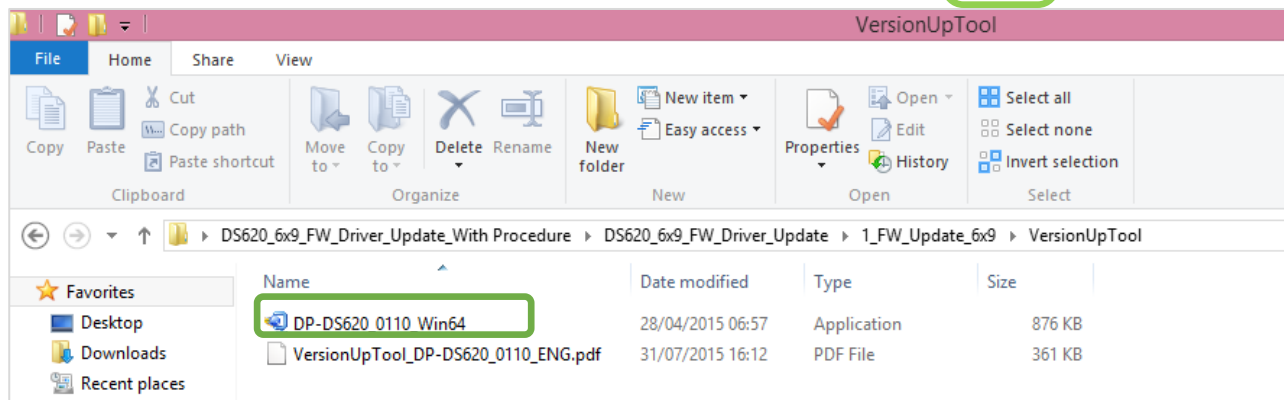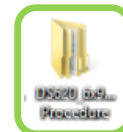

10) Navigare fino alla cartella 'VersionUpTool'.


11) Fare doppio click sul file 'DP-DS620_0110_Win64'.

12) Selezionare la stampante 'DP-DS620', fare click su 'Start' ed attendere. Quando richiesto dal software fare click sul bottone 'End'.

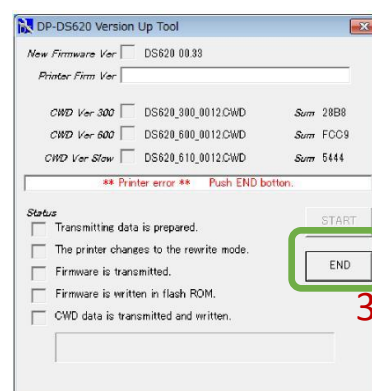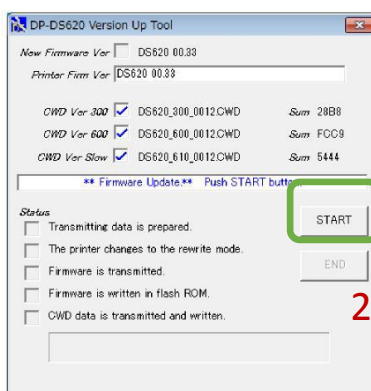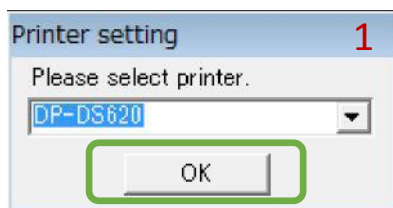

13) Se la stampante non è collegata, il software visualizzerà il seguente messaggio.

e. Si prega di controllare se la porta USB della stampante è ben collegata al sistema DS-Tmini.

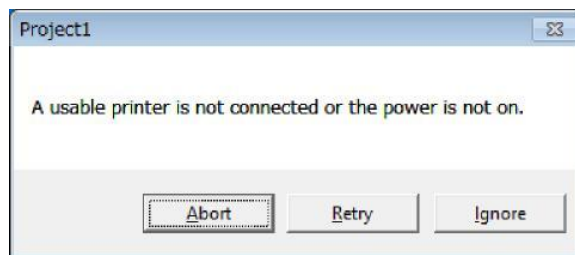

Nota:

- Per ulteriori dettagli sull'aggiornamento Firmware 6x9 si prega di fare riferimento al file 'VersionUpTool_DP-DS620_0110_ENG.pdf'
- L'impostazione prevede la versione 64 bit dell'aggiornamento Firmware perchè il sistema Windows è a 64 bit.

Risoluzione Problemi

Capitolo 11

Contatto del gruppo di assistenza DNP PIE

Per eventuali problemi tecnici e/o domande, si prega di contattare l'assistenza clienti DNP PIE tramite l'indirizzo e-mail:

support@dnpphoto.eu

Problemi con il trasferimento wireless tramite l'app 'PhotoPrints'

ID del kiosk e password non corretti:

- a. Se sullo schermo compaiono le seguenti opzioni relative ai kiosk per la trasmissione wireless di foto, significa che si è verificato un problema con il router PhotoPrints:

Indirizzo IP non corretto

5. Select your kiosk: Kiosk ID: **Kiosk 106** Password: **106**

5. Select your kiosk: Kiosk ID: **Kiosk 1** Password: **1**

- b. Il router deve essere collegato a DS-Tmini e acceso prima di avviare il sistema

Indirizzo IP correttos

5. Select your kiosk: Kiosk ID: **Kiosk99** Password: **99**

I prodotti di stampa non sono più disponibili

Se state usando stampanti DNP, il software nasconderà automaticamente i prodotti che non possono essere stampati. Assicurarsi che la stampante sia accesa, con carta e inchiostro caricati, collegata al DSTmini e pronta per la stampa.

Tastiera

Per impostazione predefinita, il sistema operativo del dispositivo utilizza la lingua inglese, di conseguenza supporta tastiere di tipo "QWERTY". Prestare particolare attenzione ai tasti se si usa una tastiera "AZERTY" collegata al sistema.

