



EINRICHTUNG DES PHOTOCARD-DRUCKERS auf SL620 und SL620 II

**AUSSCHLIESSLICH FÜR
HID FargoDTC 1250e**

Dezember 2017
Version 1.0

INHALT

INHALT	2
1.0 LIZENZVEREINBARUNG, GESCHÄFTSBEDINGUNGEN	3
2.0 VORAUSSETZUNGEN	4
3.0 EINRICHTEN DES PHOTOCARD-DRUCKERS	5
Einsetzen der Verbrauchsmittel	5
Netzanschluss des Druckers	6
Treiberinstallation	7
ICC-Profile	10
Treibereinstellungen	144
4.0 PHOTOCARD-DRUCK	2121
Test des Kartendruckers	21
Druckablauf bei Wahl von „Frames Photo Cards“ (Zierrahmen für Photocards)	24
Druckablauf bei Wahl von „Themes Photo Cards“ (Themen für Photocards)	277
Hinzufügen einer Zierrahmen-Grafik zu einem Photocard-Produkt	31
Hinzufügen von themenbezogenen Grafiken zu einem Photocard-Produkt	333
Hinzufügen einer Logo-Grafik für das Photocard-Produkt	36
Ausbau einer PSD-Datei für ein Photocard-Produkt	38
5.0 BEHEBEN VON PROBLEMEN	39
Kontakt Daten zum DNP-PIE-Support-Team	39
Ein lokales Sofortdruckprodukt wird nicht mehr angeboten	39

1.0 LIZENZVEREINBARUNG, GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Informationen zu den folgenden Themen finden Sie im Original-Handbuch zu SnapLab Plus V1.8:

- Lizenzvereinbarung zur Software des DS-Tmini
- Eigentumsvorbehalt des Lizenzgebers
- Gewährleistungsausschluss
- Haftungsbegrenzung
- Anwendbare Rechtsordnung
- Geschäftsbedingungen
- Anerkennnisse
- ICC-Profile

2.0 VORAUSSETZUNGEN

Die „Photo Card“-Funktion eröffnet Ihnen die Möglichkeit, personalisierte Plastikkarten zu drucken, wobei Sie unter mehreren Themen wählen oder auch eigene Grafiken laden können.

Dieses neue Produkt steht im Zusammenspiel mit den folgenden Modellen zur Verfügung:



DS-Tmini

oder

DT-T6mini

+

HID Fargo DTC 1250e

SL620 und SL620 II (Auftragsterminal + Drucker DS620) sind ebenfalls mit dem HID-Photocard-Drucker kompatibel.

Zum Erwerb dieser Produkte wenden Sie sich bitte an Ihren DNP-Vertriebspartner.

Um das neue Produkt nutzen zu können, verfahren Sie wie folgt:

- Downloaden und installieren Sie die aktuelle Version der Snaplab+-Software (Version 3.3.9 mit Photocard) von der DNP-Website: www.dnpphoto.eu
- Folgen Sie anschließend dem beschriebenen Verfahren zur Einrichtung des Fargo-Druckers (s. u.).


3.0 EINRICHTEN DES PHOTOCARD-DRUCKERS

Einsetzen der Verbrauchsmittel

Für eine störungsfreie Funktion wird für die FARGO-Direct-to-Card-Drucker spezielles Zubehör benötigt. Im Kartendrucker FARGO DTC1250e gelangt ein einteiliges Einweg-Farbbandkassettensystem zum Einsatz. Zur Maximierung von Druckerlebensdauer, Zuverlässigkeit und Kartendruckqualität darf ausschließlich FARGO-zertifiziertes Zubehör verwendet werden. Bei Verwendung von anderem Zubehör erlischt daher Ihre FARGO-Garantie, sofern einem solchen Erlöschen keine gesetzlichen Regelungen entgegenstehen. Zur Bewahrung der Kartendruckqualität empfiehlt es sich, bei jedem Farbbandwechsel den Drucker zu reinigen.

Einsetzen des Farbbandes


1. Öffnen Sie die vorderseitige Abdeckung, indem Sie daran ziehen.
2. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Etikettenrolle.

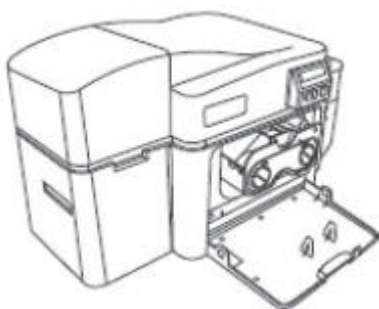


3. Setzen Sie das Farbband in den Drucker ein.
4. Schließen Sie die vorderseitige Abdeckung wieder.

Befüllen des Kartenvorrats

1. Öffnen Sie die Tür des Kartenvorratsbehälters.

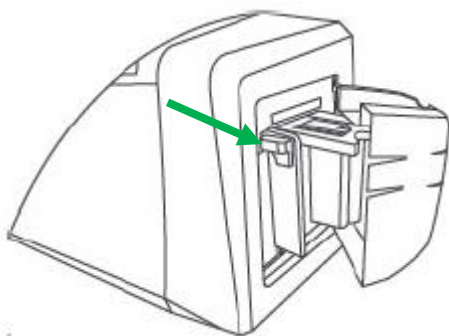


2. Drücken Sie den Hebel zum Beladen des Kartenvorratsbehälters nach unten, bis das Kartentablett sich in seiner Sollposition verriegelt.

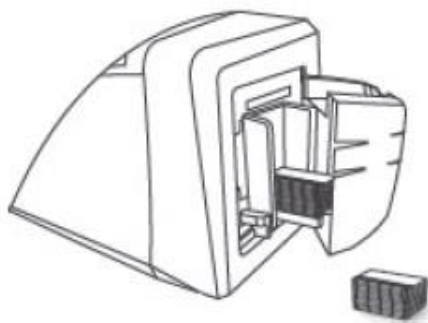

- Legen Sie bis zu 100 Kartenrohlinge in den Vorratsbehälter ein. (Karten mit Magnetstreifen* sind so einzulegen, dass dieser nach oben und zur Vorderseite des Druckers hin weist.)

**Beachten Sie, dass der DTC Fargo 1250e nicht kodierfähig ist.*

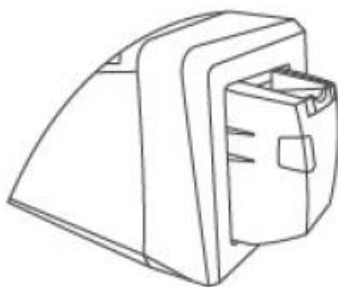

- Schließen Sie die Tür des Kartenvorratsbehälters und führen Sie den Hebel wieder in die Druckstellung.

Netzanschluss des Druckers

- Stecken Sie das Kabel des Netzteils in die Rückseite des Druckers ein.




- Stecken Sie das eine Ende des Netzanschlusskabels in das Netzteil ein.
- Verbinden Sie das andere Ende mit einer normalen Haushaltssteckdose.


Hinweis: Schalten Sie den Drucker erst zu dem Zeitpunkt ein, zu dem Sie in der Beschreibung der Installation des Druckertreibers hierzu aufgefordert werden.

Treiberinstallation


1. Downloaden Sie das jüngste Snaplab+-Update (Version 3.3.0.9), entpacken Sie dessen Inhalt und kopieren Sie diesen auf einen leeren USB-Stick.
2. Schließen Sie auf dem DSTmini/DTT6mini (über den Befehl „Exit“) die Snaplab+-Software. (Bei Fragen zum Verfahren wenden Sie sich bitte an Ihren DNP-Vertriebspartner.)
3. Stecken Sie den USB-Stick in den dafür vorgesehenen Anschluss an der Rückseite Ihres Terminals ein.
4. Öffnen Sie auf Ihrem USB-Stick den Ordner „DSTmini_DTT6mini_3.3.9_including_Photo_Card_Product“.
5. Rufen Sie sodann aus dem Ordner „FARGO_DTC1250e_Driver“ heraus das Installationsprogramm „SFW-00435_RevE_DTC1250e_v4.0.0.7.2_setup“ auf.

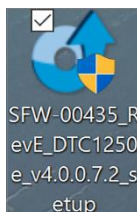


6. Daraufhin erscheint die Sicherheitswarnung „Do you want to allow this app to make changes to your device? (Möchten Sie zulassen, dass durch diese App Änderungen an Ihrem Gerät vorgenommen werden?).
Klicken Sie auf „Yes“ (Ja).

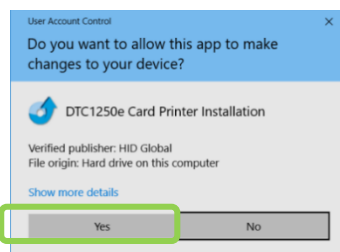







7. Wählen Sie die Sprache, in der der Treiber installiert werden soll.

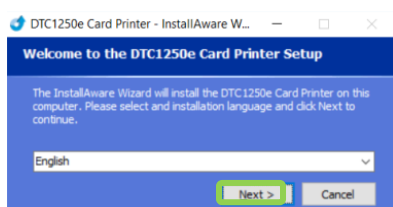



8. In einem Fenster erscheint der Hinweis, dass der Installationsassistent zunächst den Inhalt des Setup-Pakets überprüft. Bitte gedulden Sie sich einen Augenblick.

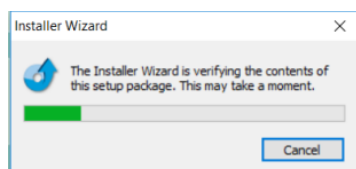



9. Führen Sie im Fenster InstallAware Wizard (InstallAware-Assistent) die folgenden Schritte aus:

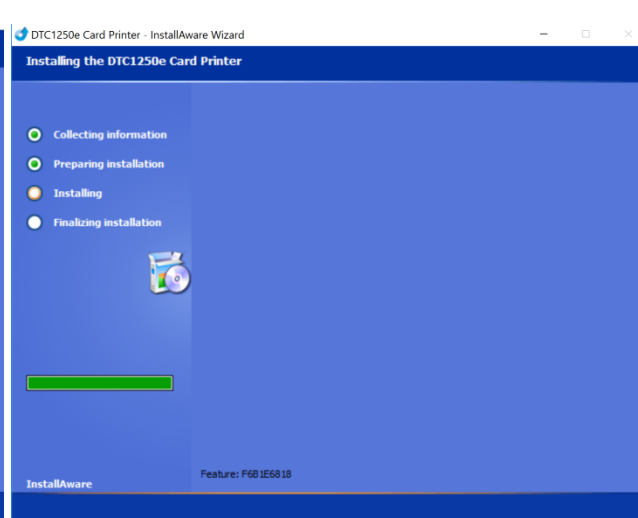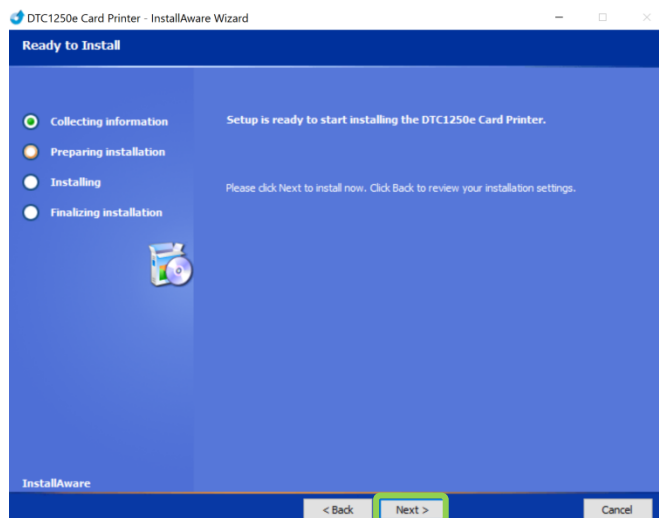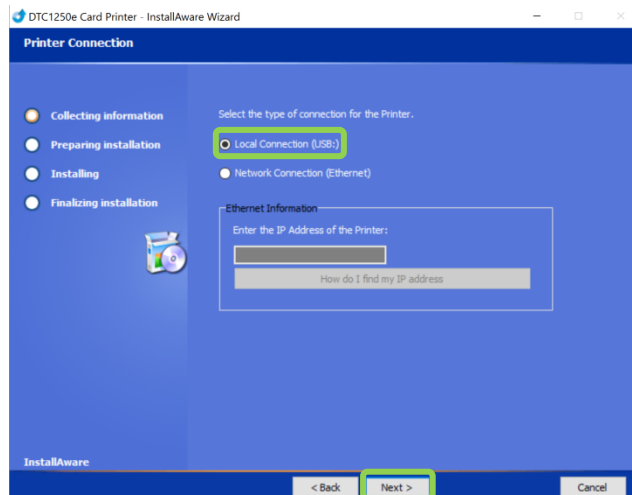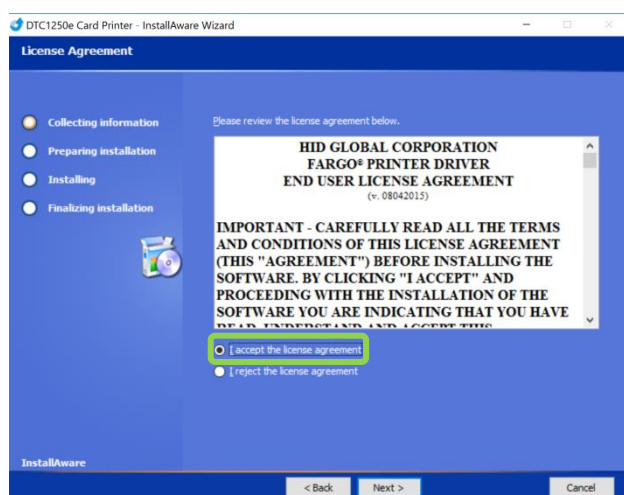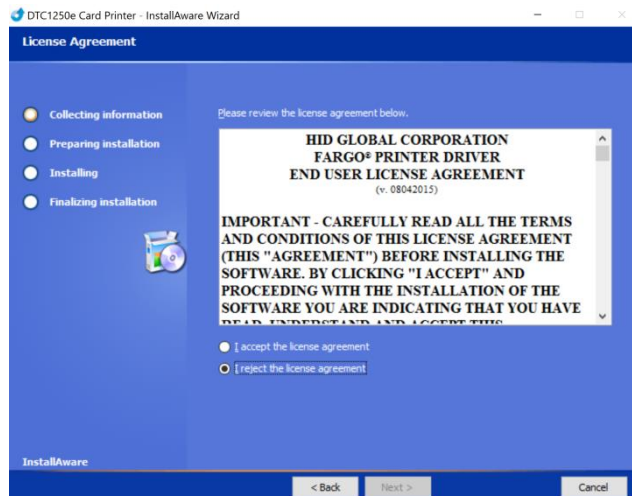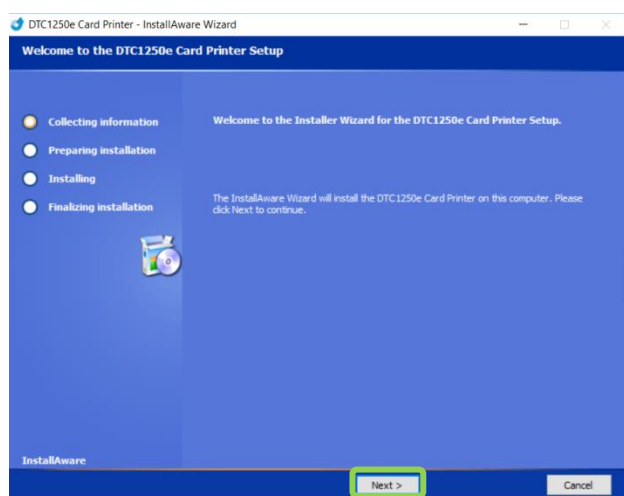

10. Schalten Sie nun den Fargo-Drucker ein und schließen Sie ihn an Ihren DS-Tmini/DT-T6mini an.

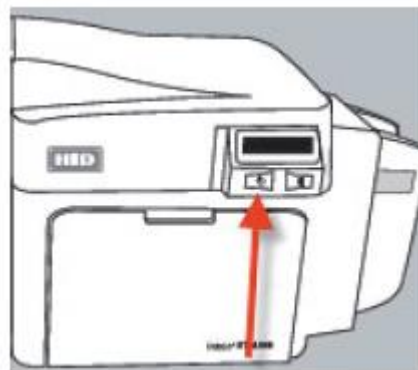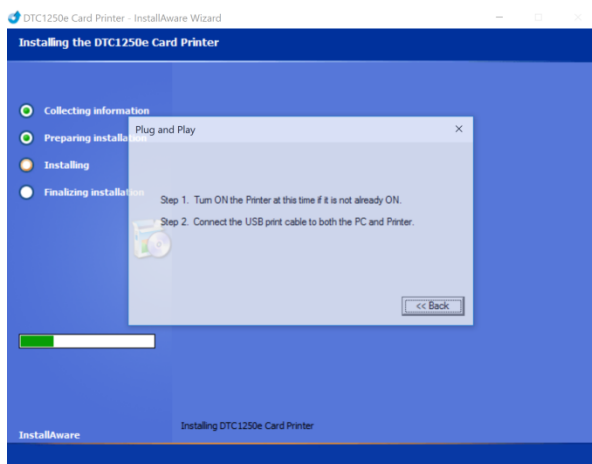

VORSICHT: Verwenden Sie dabei an Ihrem DS-Tmini/DT-T6mini stets den gleichen USB-Anschluss.

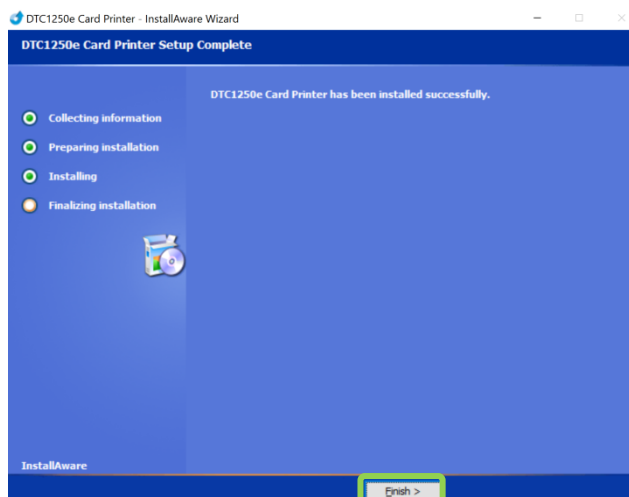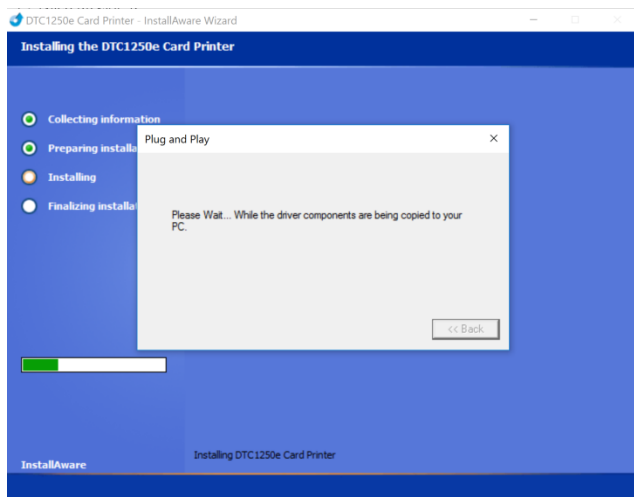


11. Klicken Sie auf „Fertigstellen“, um zum Desktop zurückzukehren. Wir möchten Ihnen **dringend empfehlen**, zu diesem Zeitpunkt die Bildfarbparameter im Druckertreiber einzustellen. Folgen Sie dazu den auf der nächsten Seite beschriebenen Schritten.

ICC-Profile


Hinweis: Zur Vereinfachung der Konfiguration empfiehlt es sich, an der Rückseite des DST-Mini/DT-T6mini eine USB-Maus anzuschließen.

Um das ICC-Profil des Fargo-Druckers zu installieren, müssen Sie die Datei "DTC1250eCLR_PIE.ICM" verwenden, die Sie in dem Ordner finden, den Sie von der DNP-Webseite heruntergeladen haben « DSTmini_DTT6mini_3.3.9_including_Photo_Card_Product ».


1. Betätigen Sie die Windows-Schaltfläche unten links in Ihrem Bildschirm und wählen Sie „Settings“ (Einstellungen). Klicken Sie auf „Devices“ (Geräte) und dann auf „Printers & Scanners“ (Drucker & Scanner).

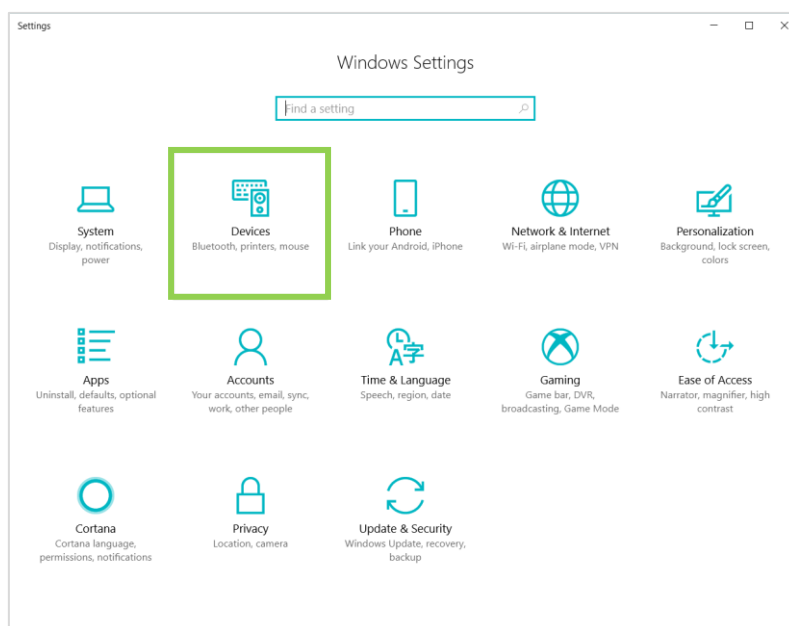


2. Klicken Sie links auf den Drucker DTC1250e Card Printer und wählen Sie die Option „Manage“ (Verwalten).

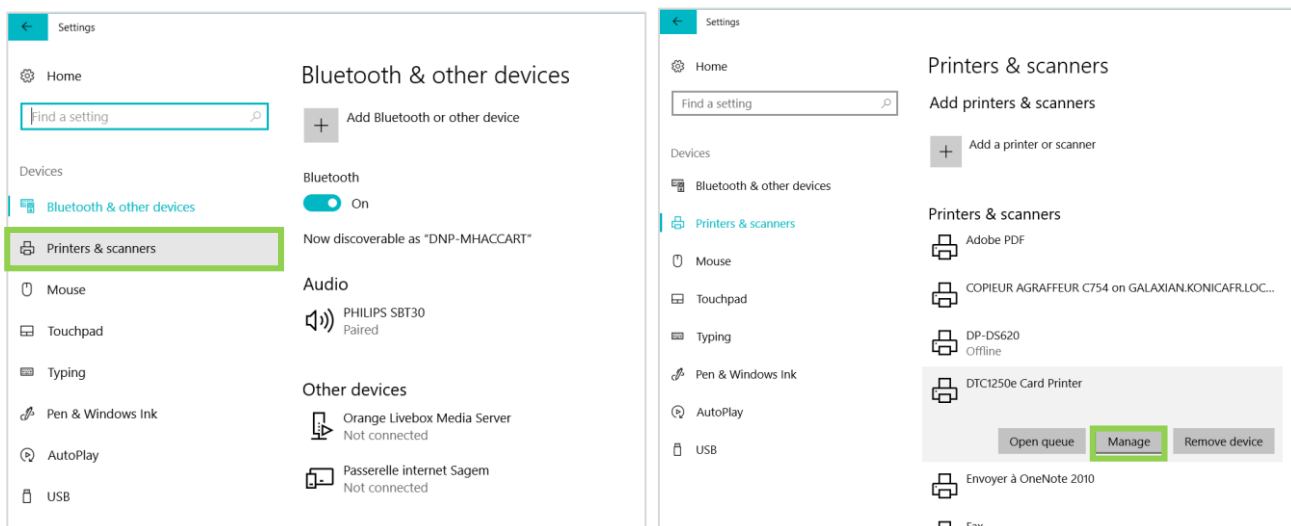



3. Klicken Sie auf „Printer properties“ (Druckereigenschaften) und wählen Sie die Schaltfläche „Color Management“, und klicken Sie auf „Color Management“.

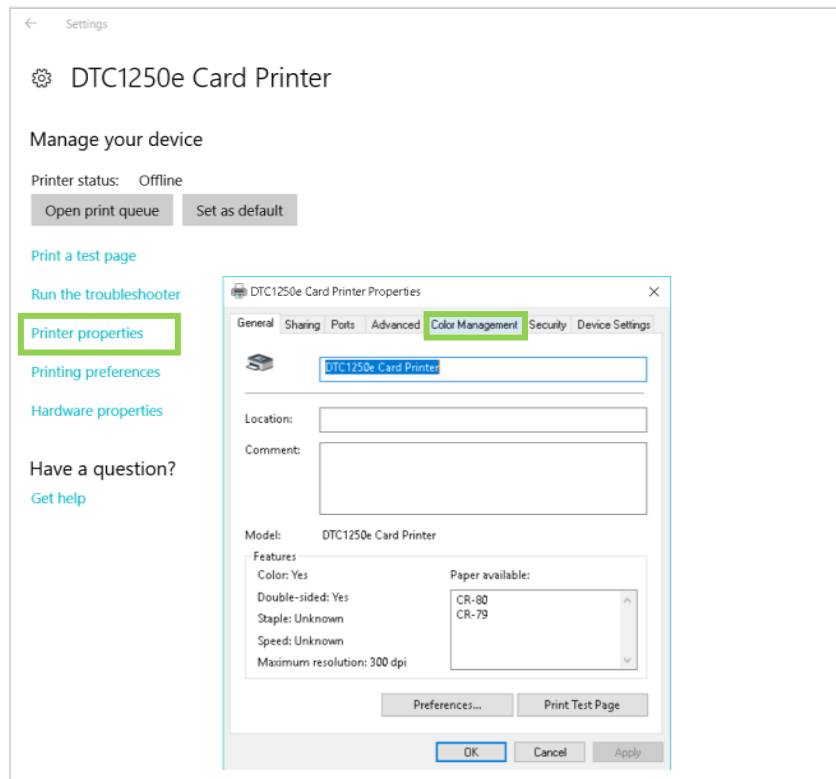


4. In "Device", wählen Sie den Drucker **DTC1250e Karte-Drucker** von der Liste aus

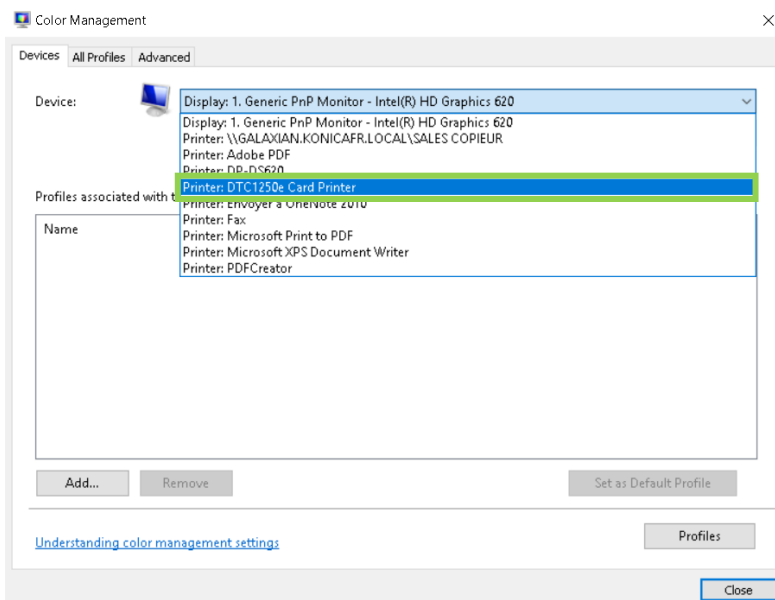


5. Klicken Sie auf « Add... », und « Browse... » zur Navigation und Auswahl von Dateien, soweit zutreffend « DTC1250eCLR_PIE.ICM (im Ordner DSTmini_DTT6mini_3.3.9_including_Photo_Card_Product »). Wenn Sie die Datei heruntergeladen haben, Klicken Sie auf "Add".

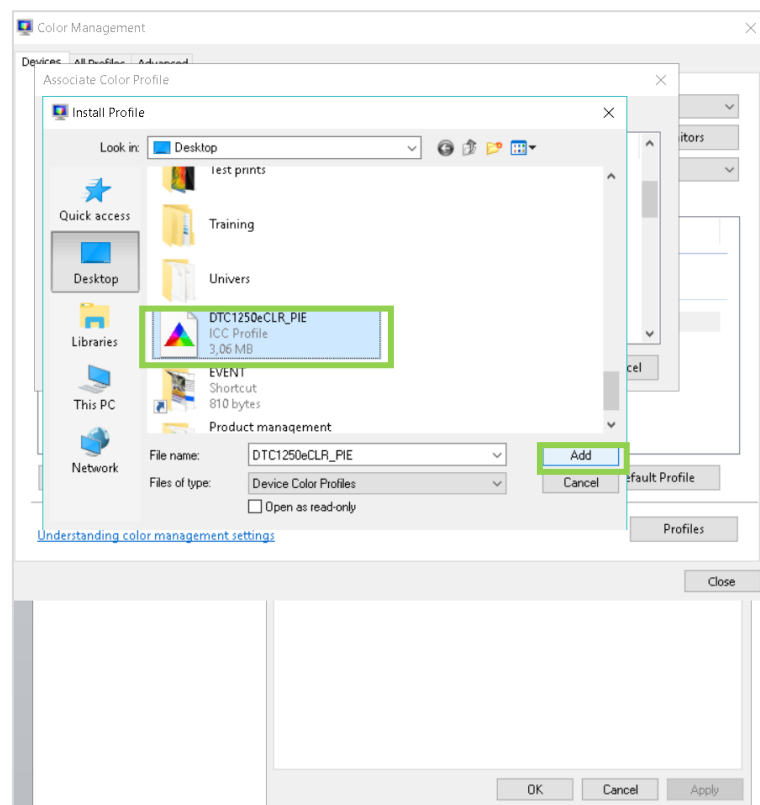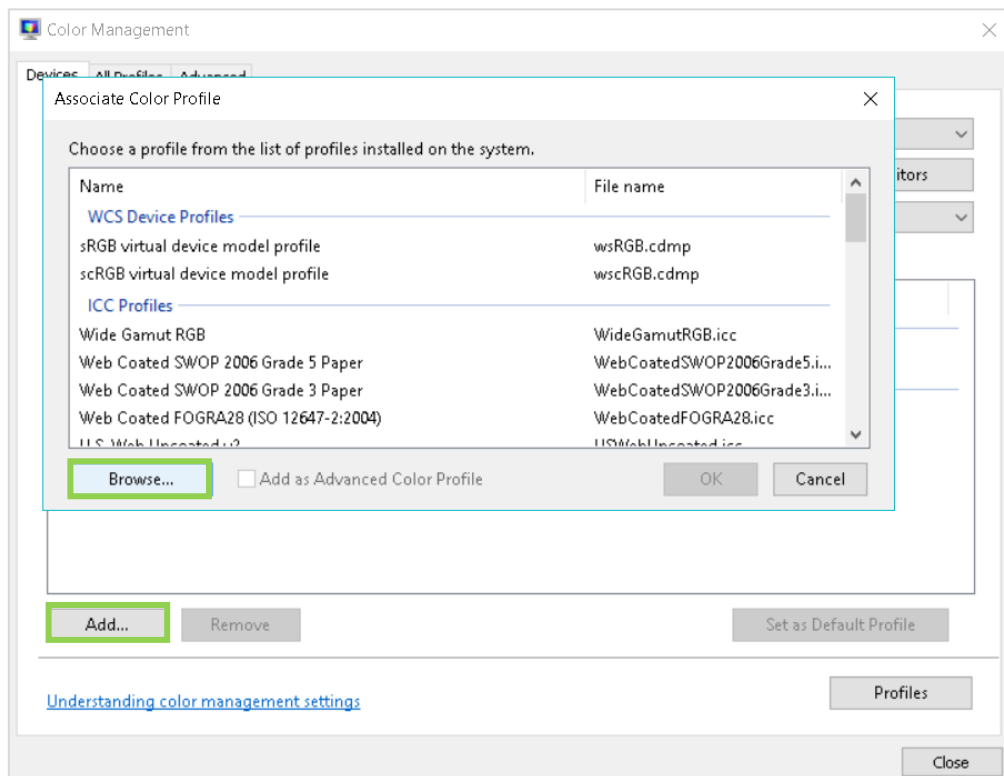

6. Markieren Sie das Kontrollkästchen zu « *Use my settings for this device* », und Klicken Sie auf « *Manual* » im « *Profile Selection* »

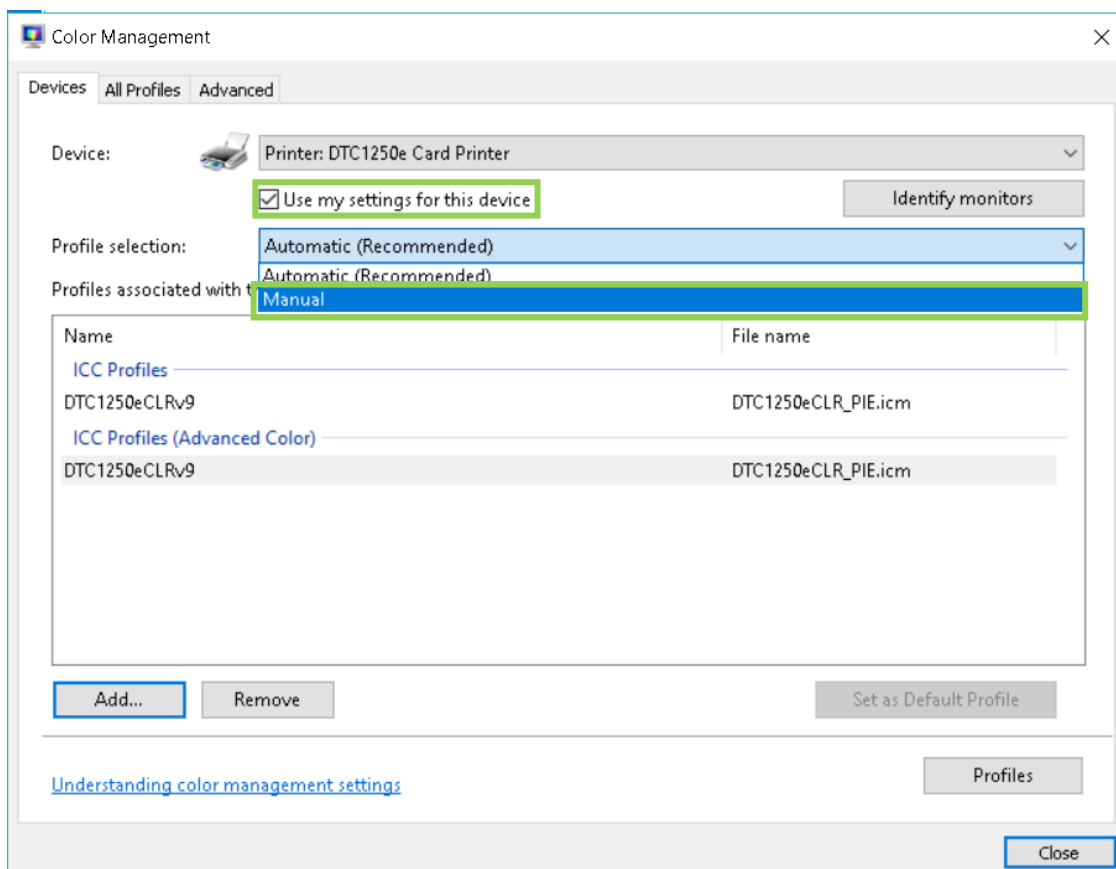

7. Wählen Sie die ICC Datei im *ICC Profiles* und Klicken Sie auf « *Set as Default Profile* »

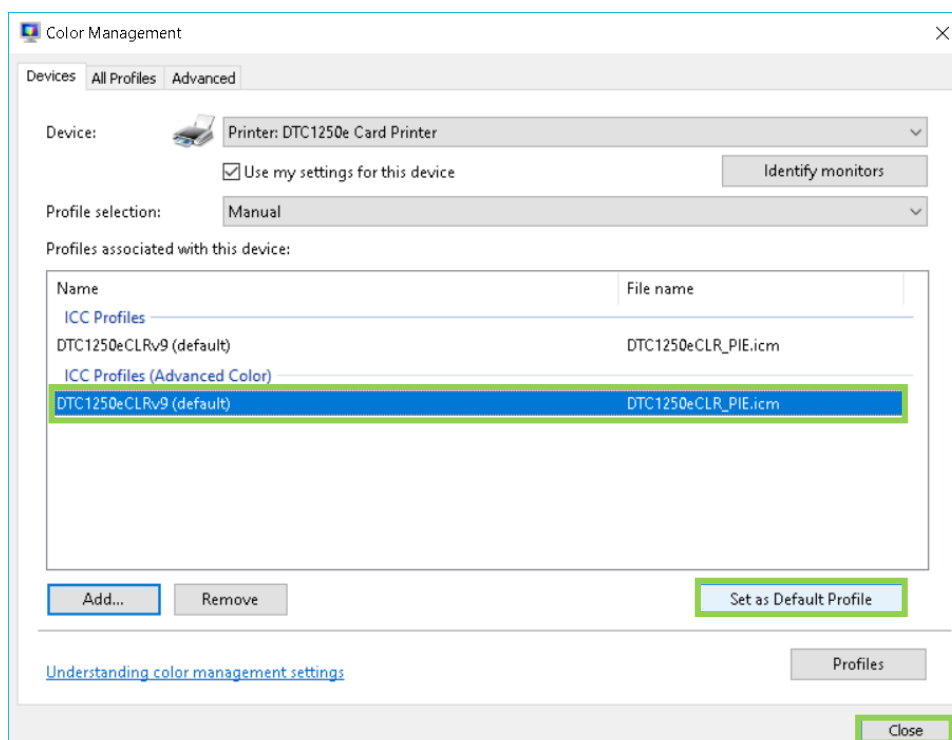


Das erhöhte ICC-Profil wird jetzt installiert. Sie können das Fenster schließen.

Treibereinstellungen


Hinweis: Zur Vereinfachung der Konfiguration empfiehlt es sich, an der Rückseite des DST-Mini/DT-T6mini eine USB-Maus anzuschließen.

WINDOWS 10 (ZUM DT-T6MINI UND DS-TMINI)


1. Betätigen Sie die Windows-Schaltfläche unten links in Ihrem Bildschirm und wählen Sie „Settings“ (Einstellungen).

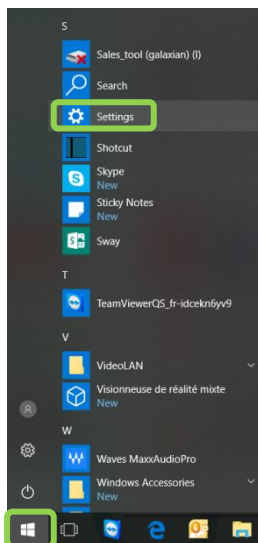


2. Klicken Sie auf „Devices“ (Geräte) und dann auf „Printers & Scanners“ (Drucker & Scanner).

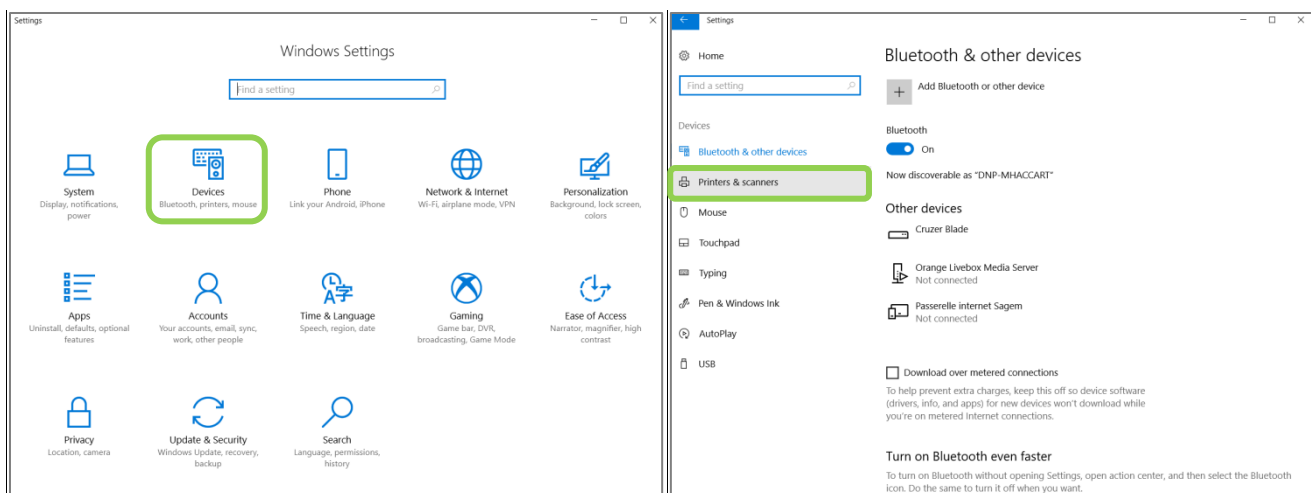

3. Klicken Sie links auf den Drucker DTC1250e Card Printer und wählen Sie die Option „Manage“ (Verwalten).

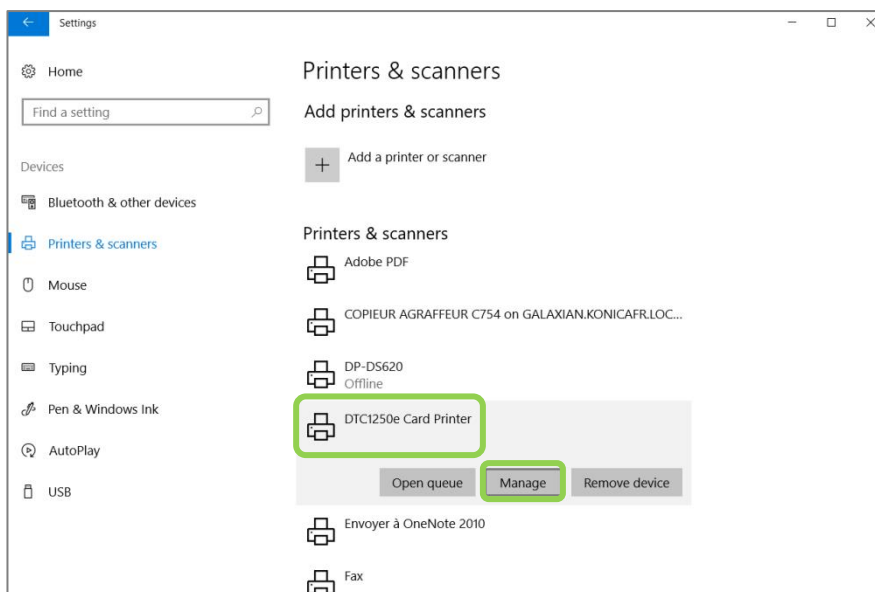


4. Klicken Sie auf „Printer properties“ (Druckereigenschaften) und wählen Sie die Schaltfläche „Preferences“ (Druckereinstellungen).

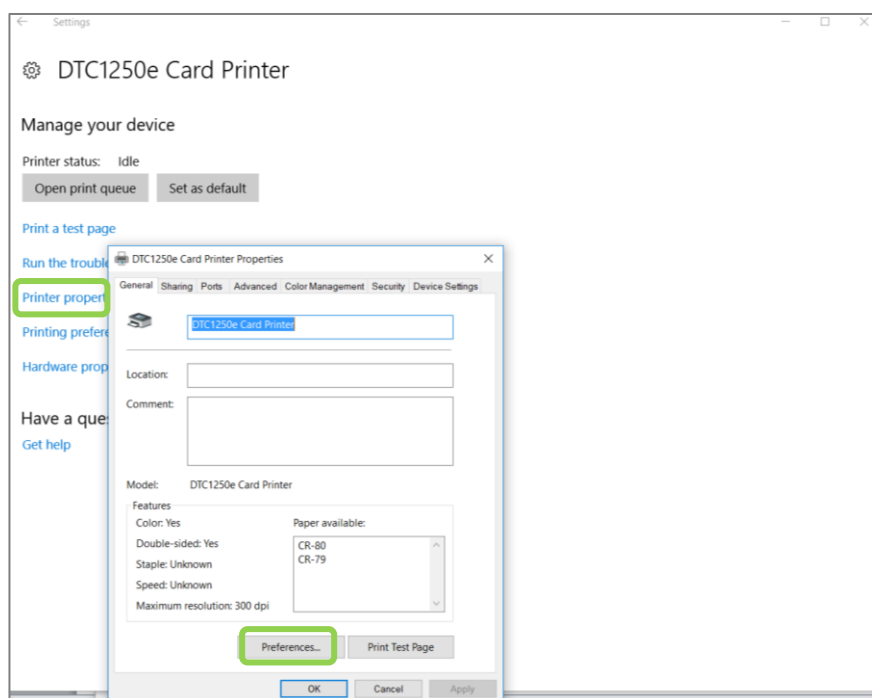


5. Klicken Sie auf die Registerkarte „Device Options“ (Optionen) und markieren Sie das Kontrollkästchen zu „Print both sides“ (Duplexdruck).

(Hinweis: Sollte sich an dieser Stelle ein Fenster öffnen, quittieren Sie dieses durch Anklicken von „OK“.)

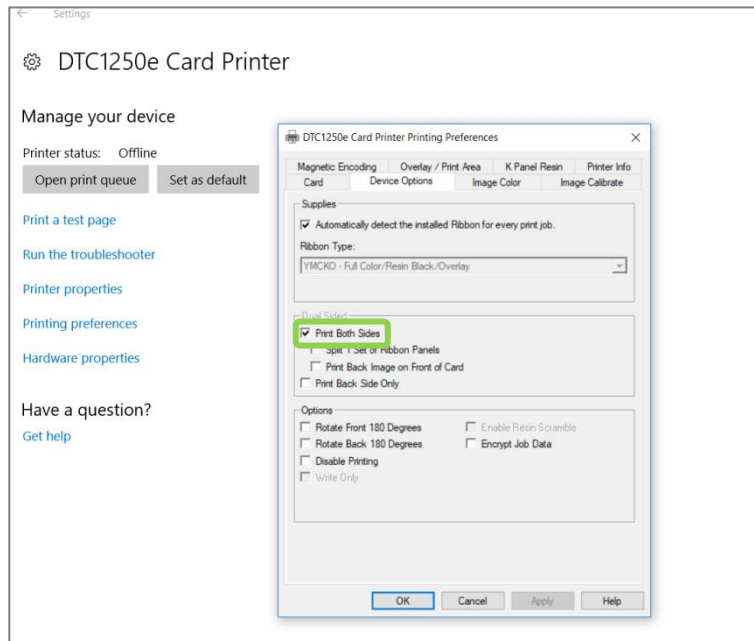

6. Wählen Sie die Registerkarte „Image Color“ (Bildfarbe).

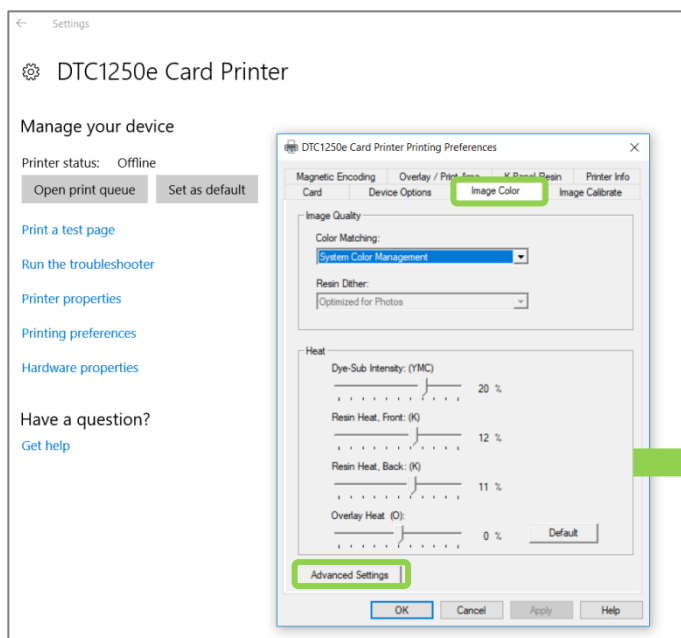

Stellen Sie die Parameter wie folgt ein:


Dye-Sub intensity (Thermosubl.-Intensität): 20 %

Resin Heat Front (Harzerwärmung Vorderseite): 12 %

Resin Heat Back (Harzerwärmung Rückseite): 11 %

Overlay Heat (Overlay-Wärme): 0 %

7. Klicken Sie auf die Schaltfläche *Advanced Settings* (Erweiterte Einstellungen).

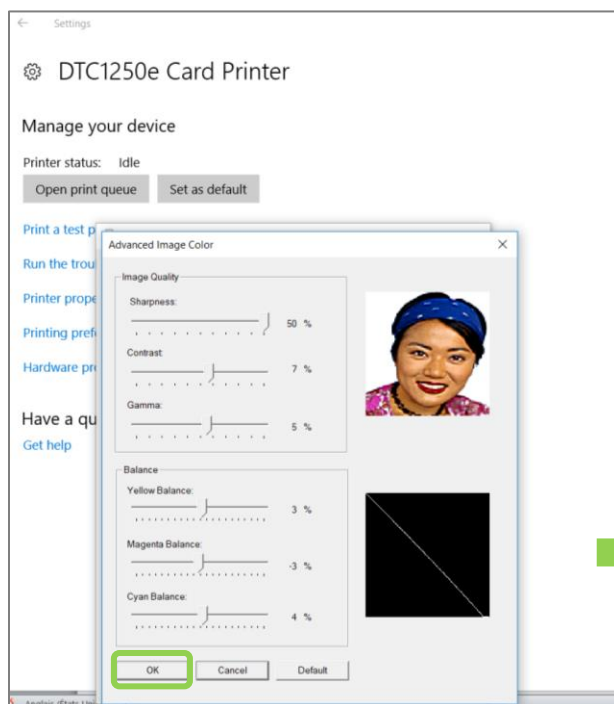


Stellen Sie die Parameter wie folgt ein:

Sharpness (Schärfe): 50 %
 Contrast (Kontrast): 7 %
 Gamma: 5 %
 Yellow balance (Gelb-Ausgleich): 3 %
 Magenta balance (Magenta-Ausgleich): -3 %
 Cyan balance (Cyan-Ausgleich): 4 %


8. Klicken Sie auf „Ok“, um Ihre Eingaben zu speichern.
9. Kehren Sie zum Desktop zurück und starten Sie DS-Tmini durch Anklicken des entsprechenden Verknüpfungssymbols.

WINDOWS 8 (ZUM DS-TMINI)


1. Öffnen Sie die Systemsteuerung und klicken Sie unter „*Hardware and Sound*“ (*Hardware und Sound*) auf „*View devices and printers*“ (*Geräte und Drucker*).

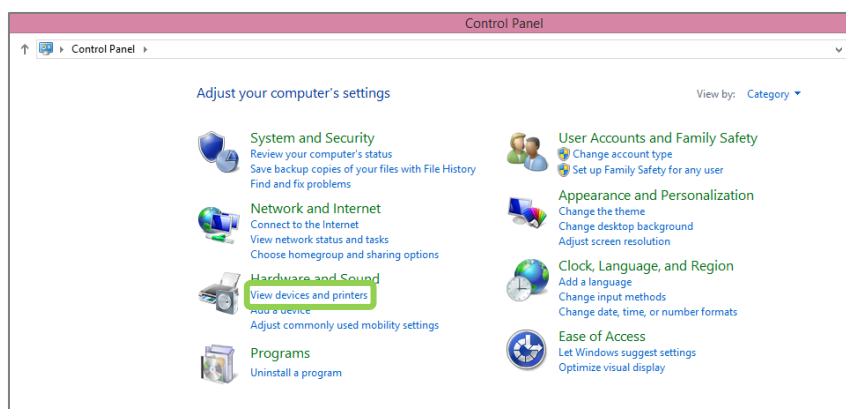

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf „DTC1250e Card Printer“ (Kartendrucker DTC1250e) und wählen Sie „Printing properties“ (Druckereigenschaften).

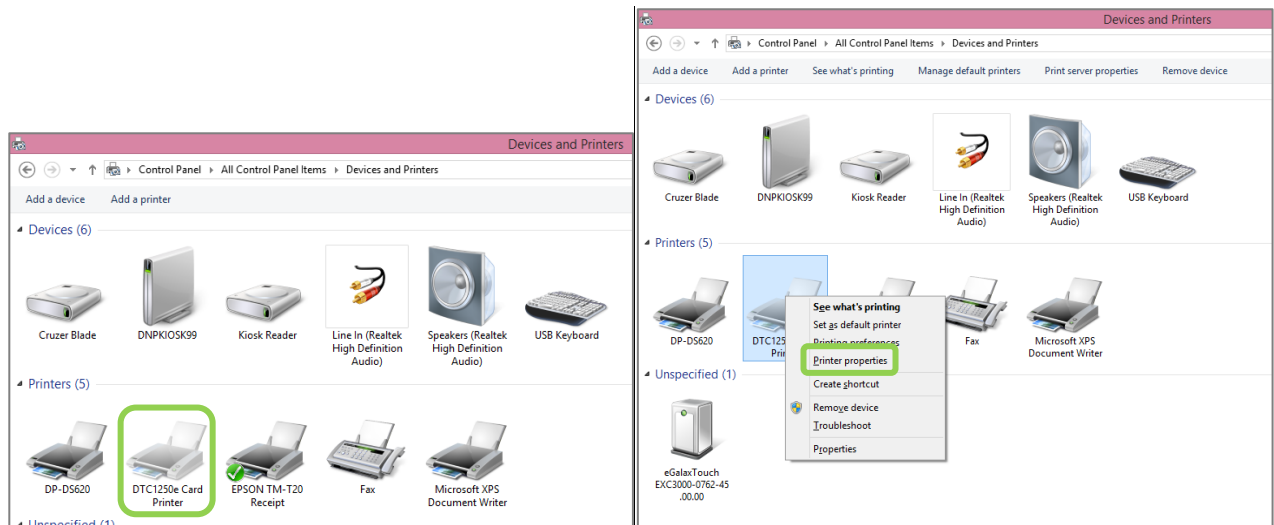


3. Wählen Sie „Preferences..“ (Einstellungen).

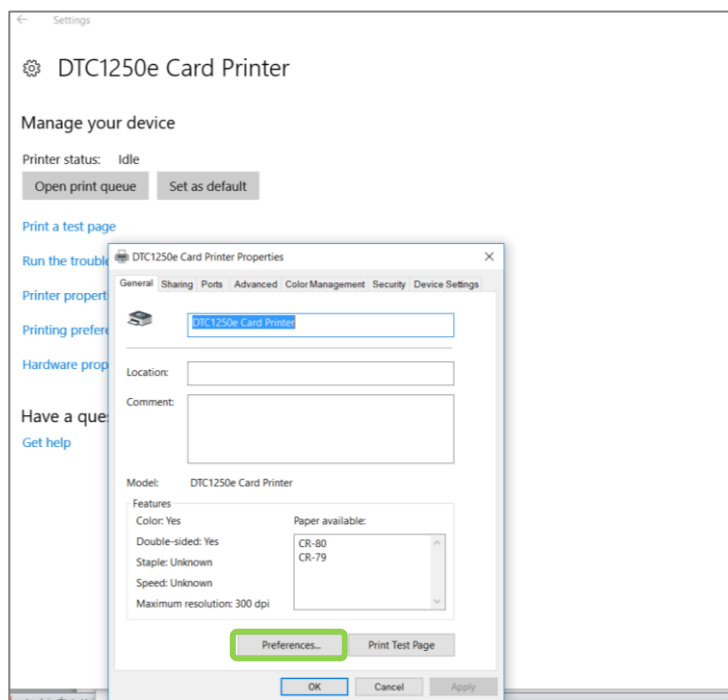


4. Klicken Sie auf die Registerkarte „Device Options“ (Optionen) und markieren Sie das Kontrollkästchen zu „Print both sides“ (Duplexdruck).

(Hinweis: Sollte sich an dieser Stelle ein Fenster öffnen, quittieren Sie dieses durch Anklicken von „OK“.)

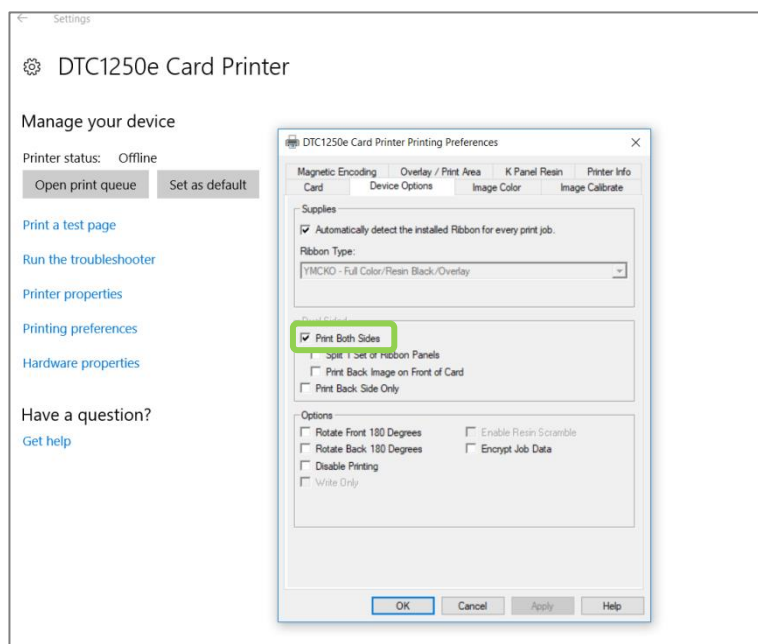

5. Wählen Sie die Registerkarte „Image Color“ (Bildfarbe).

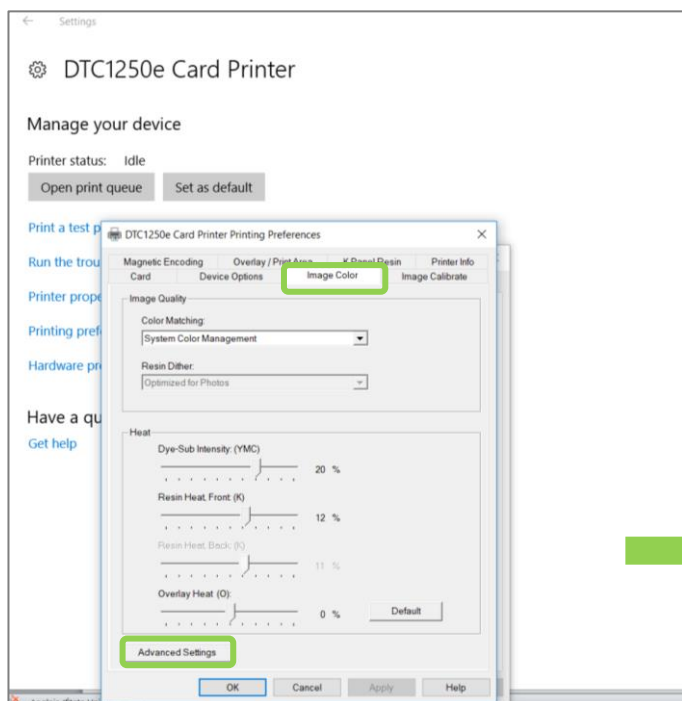

Stellen Sie die Parameter wie folgt ein:


Dye-Sub intensity (Thermosubl.-Intensität): 20 %

Resin Heat Front (Harzerwärmung Vorderseite): 12 %

Resin Heat Back (Harzerwärmung Rückseite): 11 %

Overlay Heat (Overlay-Wärme): 0 %

6. Klicken Sie auf „Advanced settings“ (Erweiterte Einstellungen)

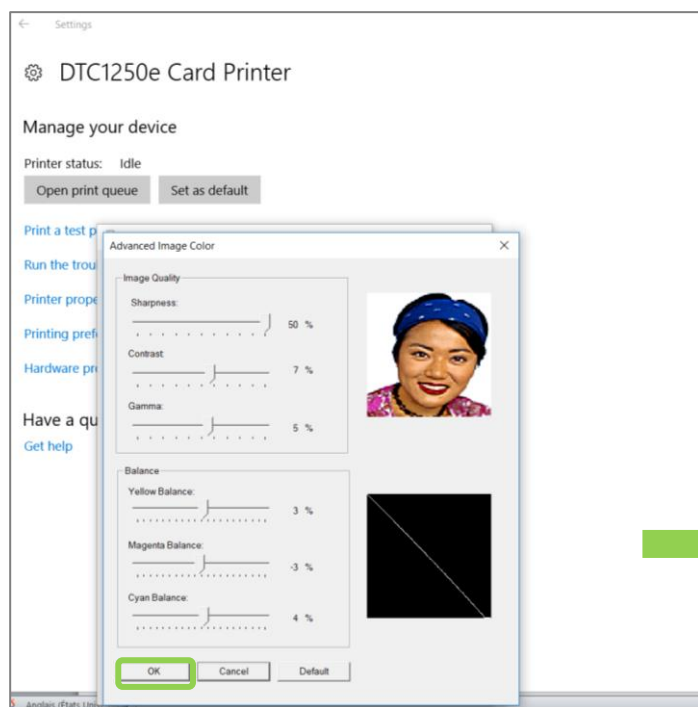

Stellen Sie die Parameter wie folgt ein:

Sharpness (Schärfe): 50 %
Contrast (Kontrast): 7 %
Gamma: 5 %
Yellow balance (Gelb-Ausgleich): 3 %
Magenta balance (Magenta-Ausgleich): -3 %
Cyan balance (Cyan-Ausgleich): 4 %

7. Klicken Sie auf „Ok“, um Ihre Eingaben zu speichern.
8. Kehren Sie zum Desktop zurück und starten Sie DS-Tmini durch Anklicken des entsprechenden Verknüpfungssymbols.
9. Das neue Photocard-Produkt steht daraufhin im Hauptproduktmenü von Snaplab + zur Verfügung.

VORSICHT: Verwenden Sie dabei an Ihrem DS-Tmini/DT-T6mini stets den gleichen USB-Anschluss. Bei Verwendung eines anderen USB-Anschlusses wird in Ihrem System ein neuer Fargo-Drucker eingerichtet, was bedeutet, dass Sie die empfohlenen Einstellungen erneut vornehmen müssen.

4.0 PHOTOCARD-DRUCK


Test des Kartendruckers

Um zum Kartendruckertest zu gelangen, wählen Sie in der Bedienkonsole die Option „Diagnostics“ (Diagnose). Wählen Sie „test printer card“ (Testdruck Karte).



Ist dabei ein Kartendrucker eingerichtet, angeschlossen und eingeschaltet, wird daraufhin eine Testkarte ausgegeben.

Es besteht die Möglichkeit zur Wahl eines einseitigen und eines doppelseitigen Drucktests.

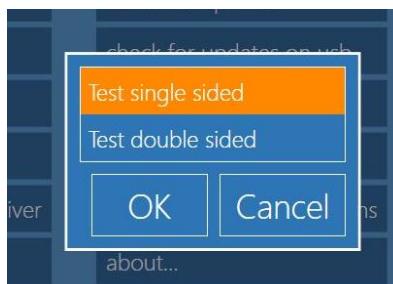


Druckablauf bei Wahl von „Photo card“ (Photocard)


1) Wählen Sie die Option „Photo Cards“.




2) Wählen Sie „Photo Cards“, falls Sie eigene Grafiken verwenden möchten, bzw. „Frames Photos Cards“ (Rahmen für Photocards) oder „Themes Photo Cards“ (Themen für Photocards) um die mitgelieferten Vorlagen zu verwenden. Im folgenden Beispiel wird der Ablauf zunächst zu Photo Cards und anschließend zu Theme Photo Cards beschrieben.

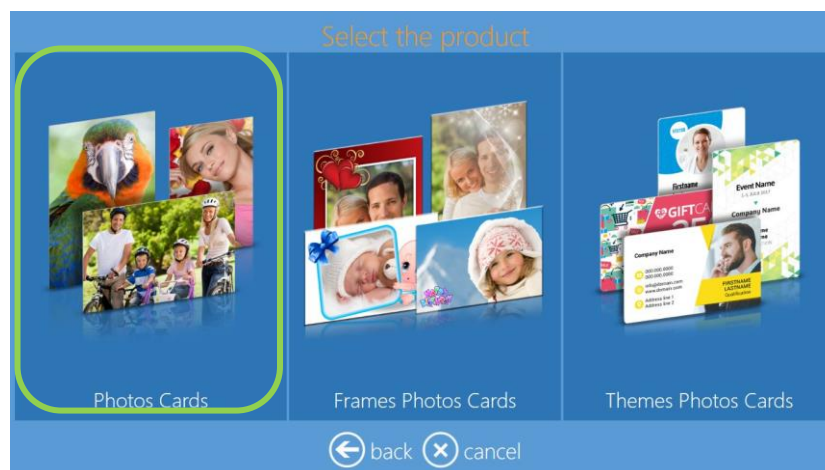


3) Wählen Sie zwischen einseitigem und doppelseitigem (Duplex-)Druck. Im vorliegenden Beispiel wurde Duplexdruck eingestellt.

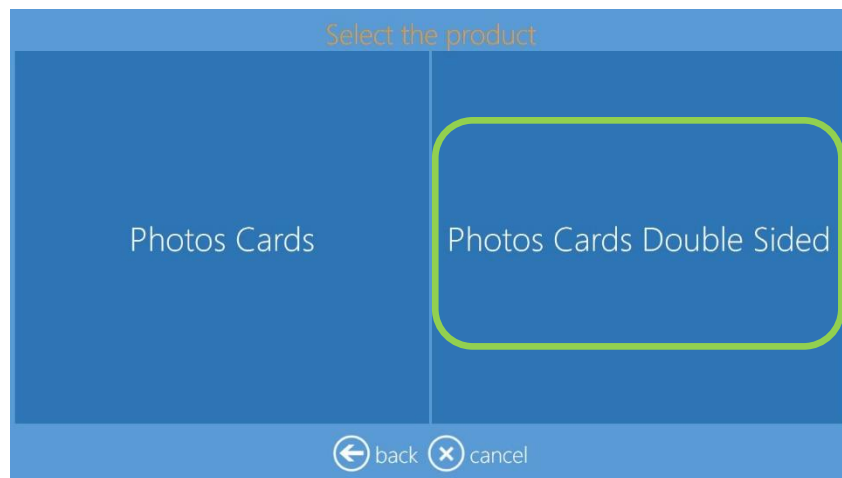


4) Laden Sie zwei Bilder.

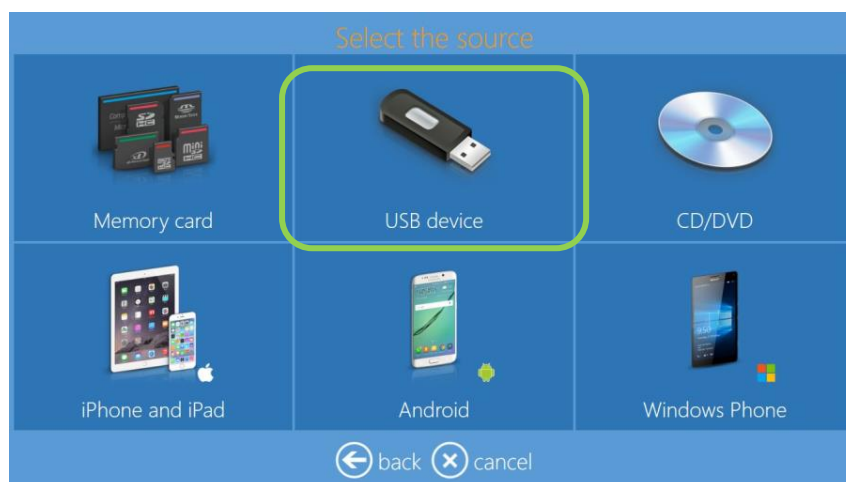

5) Bearbeiten Sie die Bilder in der gewünschten Weise.

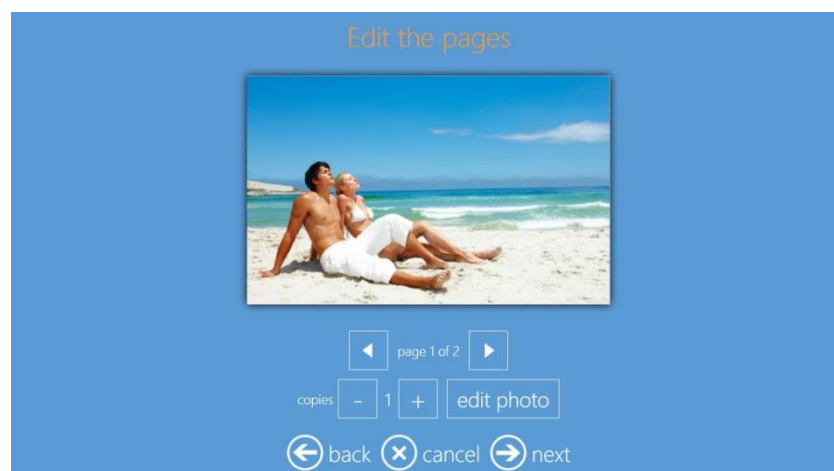

6) Wählen Sie „next“ (Weiter) und stellen Sie den Auftrag in der von Druckprodukten her gewohnten Weise fertig.

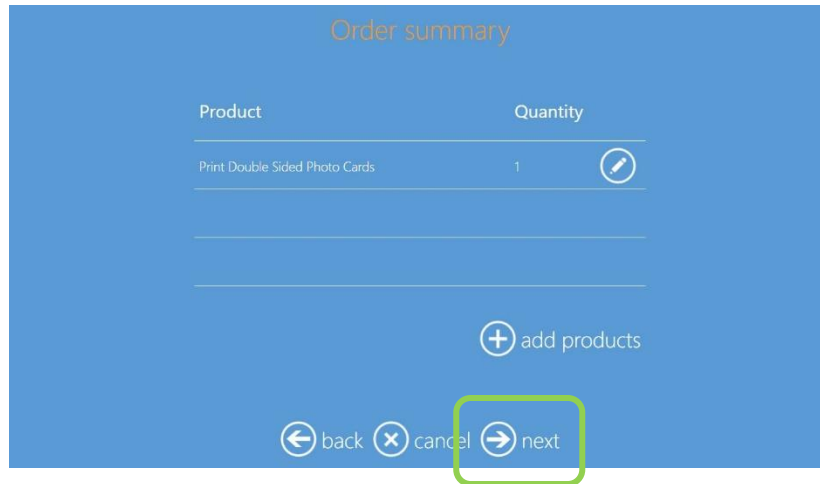


Druckablauf bei Wahl von „Frames Photo Cards“ (Zierrahmen für Photocards)

1) Wählen Sie die Option „Frames Photo Cards“.




2) Wählen Sie die Art der zu druckenden Photocard: Single side (einseitig) oder Double Side (doppelseitig).

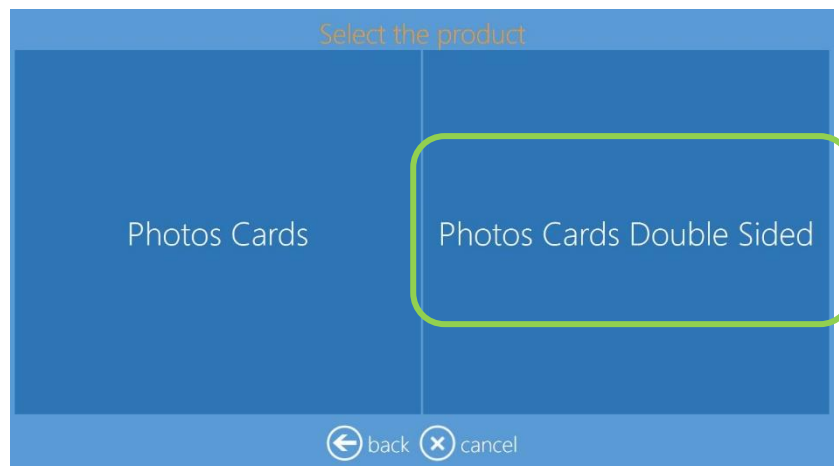


- 3) Geben Sie das Medium bzw. den Ort – beispielsweise einen USB-Stick – an, auf dem die Bilder gespeichert sind. Laden Sie zwei Bilder.



- 4) Wählen Sie eine Grafik.

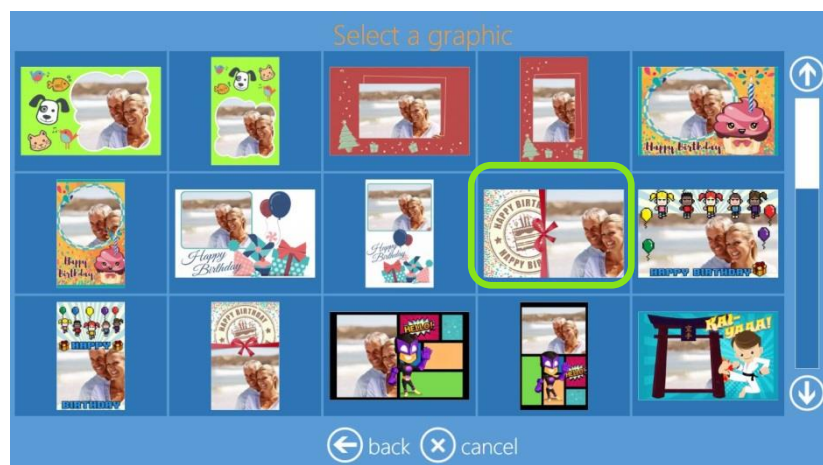

- 5) Klicken Sie auf „next“ (Weiter), um zum abschließenden Druckvorschau-Bildschirm zu gelangen. Sie haben die Möglichkeit, jede Seite der Karte zu bearbeiten.

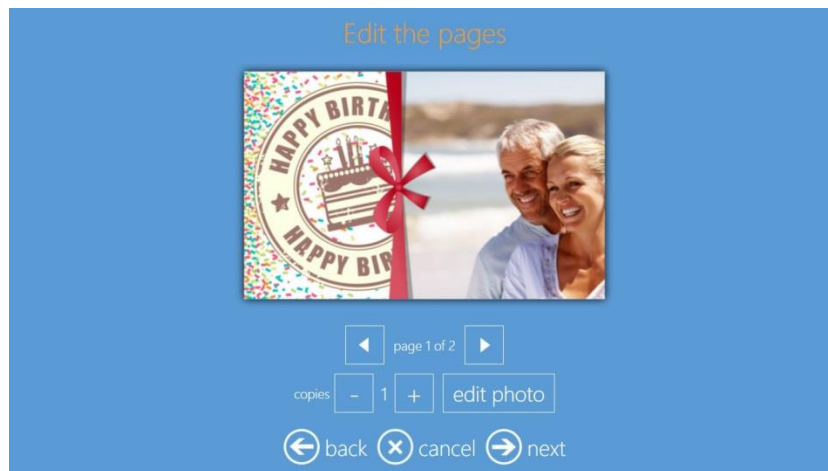

- 6) Wählen Sie „next“ (Weiter) und stellen Sie den Auftrag in der von Druckprodukten her gewohnten Weise fertig.

Druckablauf bei Wahl von „Themes Photo Cards“ (Themen für Photocards)

1) Wählen Sie die Option „Themes Photo Cards“.



2) Wählen Sie die Art der zu druckenden Photocard: Horizontal (horizontal) oder Vertikal (vertikal), Single side (einseitig) oder Double Side (doppelseitig). Im vorliegenden Beispiel ist horizontal doppelseitig eingestellt.




3) Wählen Sie die Grafikkategorie (graphic).



4) Geben Sie das Medium bzw. den Ort – beispielsweise einen USB-Stick – an, auf dem die Bilder gespeichert sind.




5) Wählen Sie die Themenkategorie (theme). Im vorliegenden Beispiel lautet diese „Birthday“ (Geburtstag).

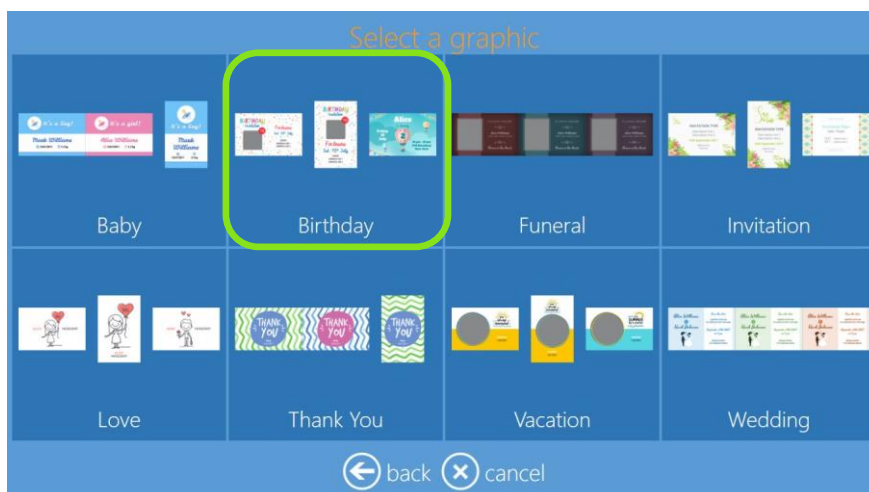


6) Wählen Sie ein Thema. Im vorliegenden Beispiel ist dies „Birthday with image“ (Geburtstag mit Bild).




7) Wählen Sie zwei Bilder: eines für die Vorder- und eines für die Rückseite.

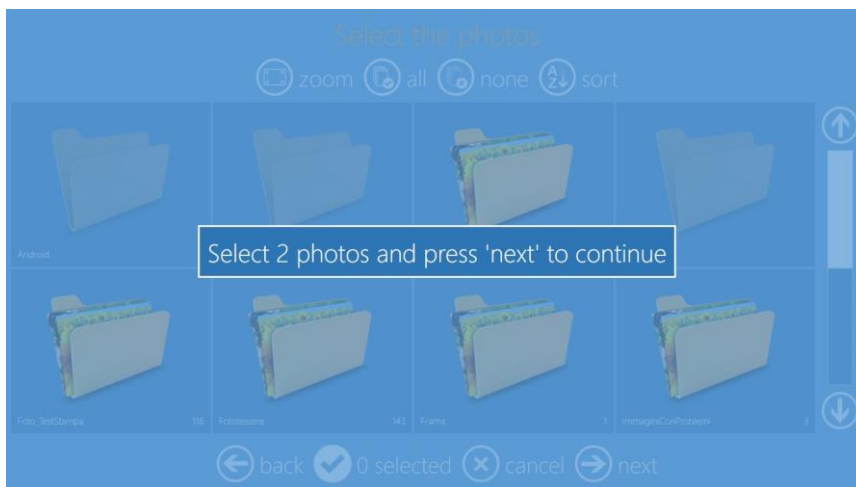


8) Tragen Sie die Daten in die Kartenfelder auf der linken Seite ein. Nach jeder Eingabe wird die Kartenvorschau aktualisiert.

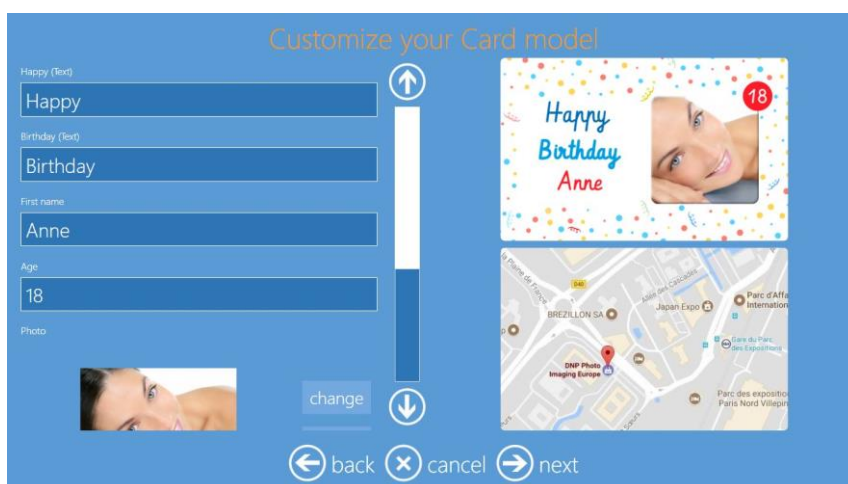

9) Über einen Bildlauf durch die Liste an der linken Seite lassen sich alle Felder nach und nach aufrufen und die geladenen Bilder bearbeiten oder ändern.

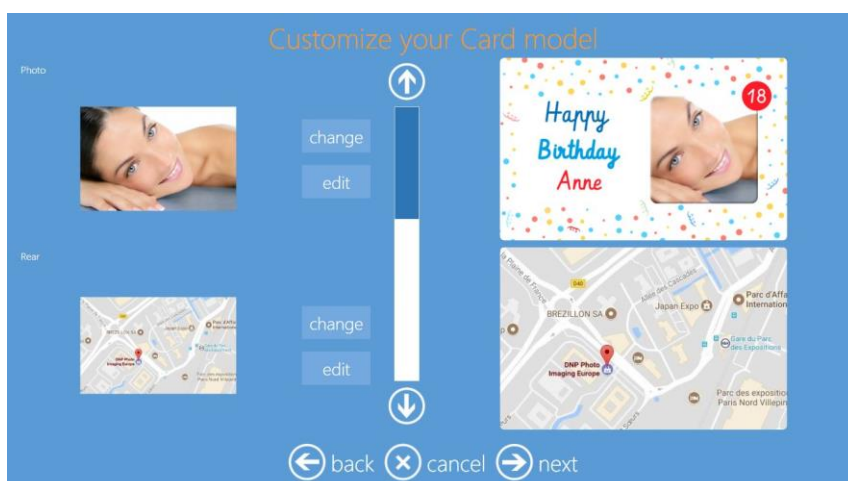

10) Klicken Sie auf „next“ (Weiter), um zum abschließenden Druckvorschau-Bildschirm zu gelangen. Hier haben Sie die Möglichkeit, Freitext und Cliparts einzufügen.

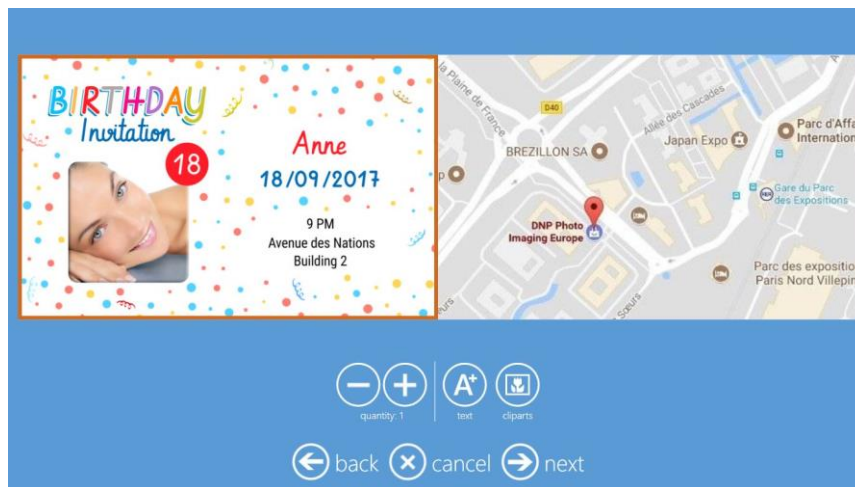

11) Wählen Sie „next“ (Weiter) und stellen Sie den Auftrag in der von Druckprodukten her gewohnten Weise fertig.

Hinzufügen einer Zierrahmen-Grafik zu einem Photocard-Produkt

Zum Lieferumfang der Photo Editing Software gehört auch eine Anzahl bereits gestalteter Zierrahmen. Über die Option „Frames“ (Zierrahmen) lassen sich weitere Rahmen hinzufügen.


Die für Photocards bereitgestellten Zierrahmen unterscheiden sich von denjenigen für andere Druckprodukte.

Der Systembetreiber hat die Möglichkeit, Bilder mit Grafikelementen wie etwa Zierrahmen oder auch Logos zu versehen. Eine Rahmen-Datei muss:


- die Endung .png tragen und einen transparenten Bereich aufweisen, in den das Bild beim Druck eingefügt wird.
- das gleiche Seitenverhältnis wie das Kartenformat (86:54) aufweisen
- Der transparente Bereich kann Schatten aufweisen.
- PNG-Bilder müssen auf dem Computer gespeichert sein.

Beispiel für den Import eines Zierrahmens (mit dem passenden Seitenverhältnis) für einen Druck im Format 6 x 8.


- 1) Klicken Sie auf „Frames“ (Zierrahmen).

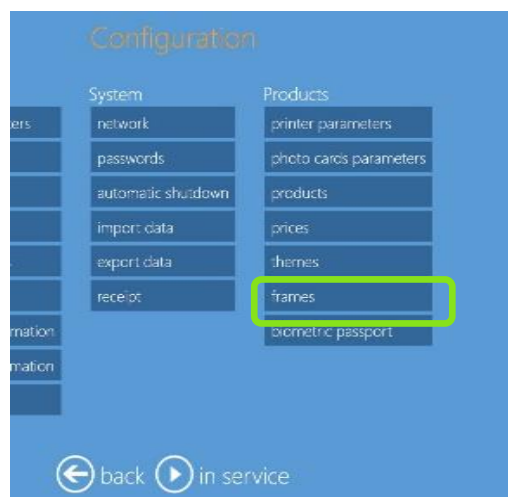

- 2) Wählen Sie die Registerkarte „Photo Cards“.

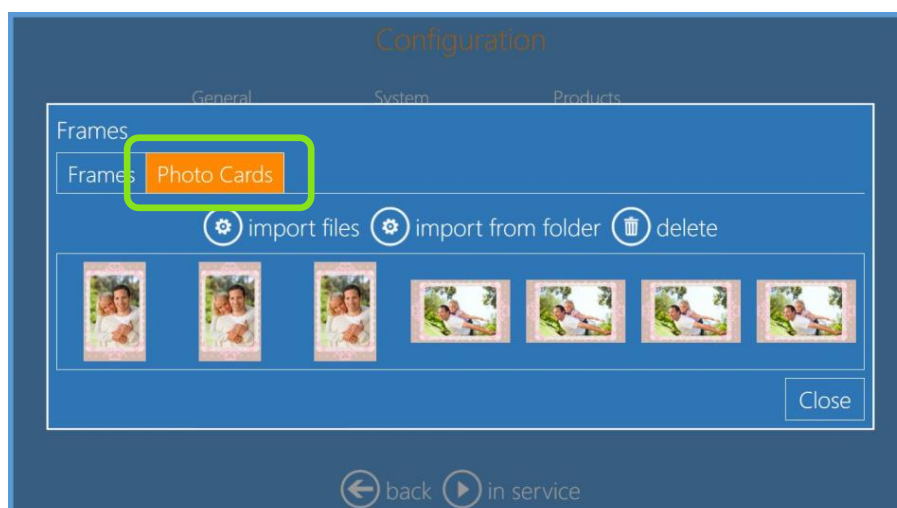

- 3) Klicken Sie auf „import files“ (Dateien importieren).

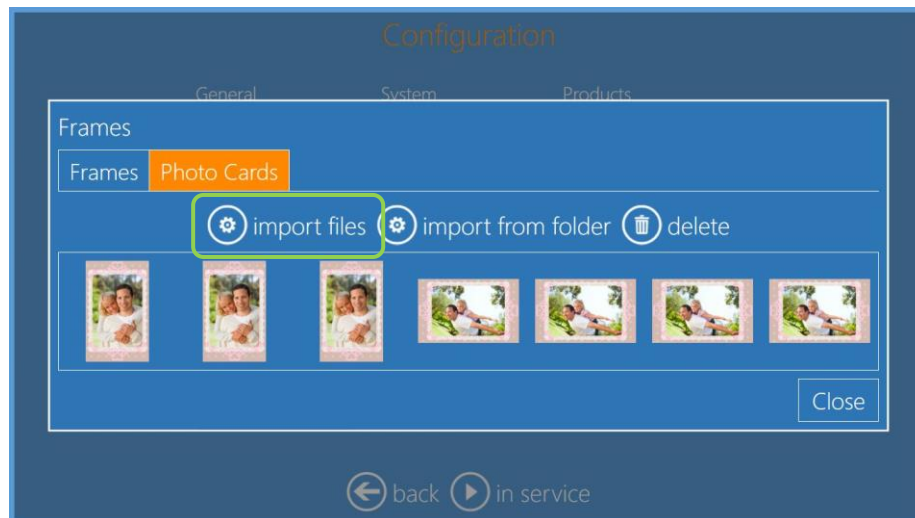

- 4) Daraufhin öffnet das System ein Fenster, in welchem sich die Dateien mit den Grafiken auswählen lassen, die als Zierrahmen für Photocards verwendet werden sollen.
- 5) Klicken Sie auf „open“ (Öffnen), um die gewünschte(n) Datei(en) zu importieren, klicken Sie auf „close“ (Schließen), um das Fenster für den Rahmenimport zu schließen, beenden Sie das Programm und öffnen Sie es anschließend erneut.
- 6) Beim Wählen des Produkts „Frames Photo Cards“ (Zierrahmen Photocards) stehen danach auch die hinzugefügten Rahmen zur Auswahl.

Hinzufügen von themenbezogenen Grafiken zu einem Photocard-Produkt

Zusätzlich zu den mit diesem Software-Update verfügbaren Grafiken lassen sich für eine Verwendung innerhalb des Photocard-Produkts auch personalisierte Grafiken importieren.


Die Speicherung der Photocard-Grafiken erfolgt getrennt von den Grafiken für andere Produkte.

Bei der Datei mit Grafiken für Photocard muss es sich um eine PhotoShop-Datei im .PSD-Format mit Ebenen und Text handeln, die in der im folgenden Abschnitt des vorliegenden Handbuchs beschriebenen Weise angeordnet sind. **Nähere Informationen finden Sie auf Seite 35 „Aufbau einer .PSP-Datei für das Photocard-Produkt“**

Der Dateiname dient zugleich zur Benennung der Grafik.

Beispiel für das Hinzufügen einer Grafik „Baby - Boy“ (Kleiner Junge) in die Kategorie „Events“ (Ereignisse), Unterkategorie „Baby“ (Kleinkinder)


- 1) Öffnen Sie durch Berühren zunächst der linken, dann der rechten unteren Ecke des Monitors das Hauptbedienfeld.
- 2) Wählen Sie „Settings“ (Einstellungen).

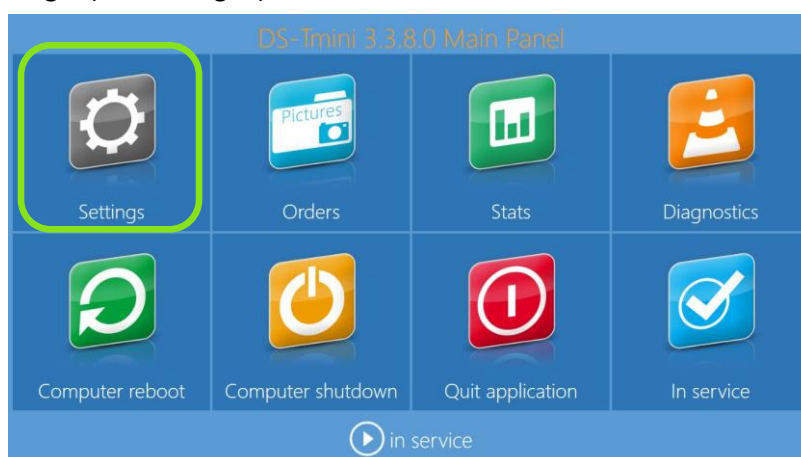


- 3) Wählen Sie „Themes“ (Themen).




- 4) Wählen Sie die Registerkarte „Photocards“.

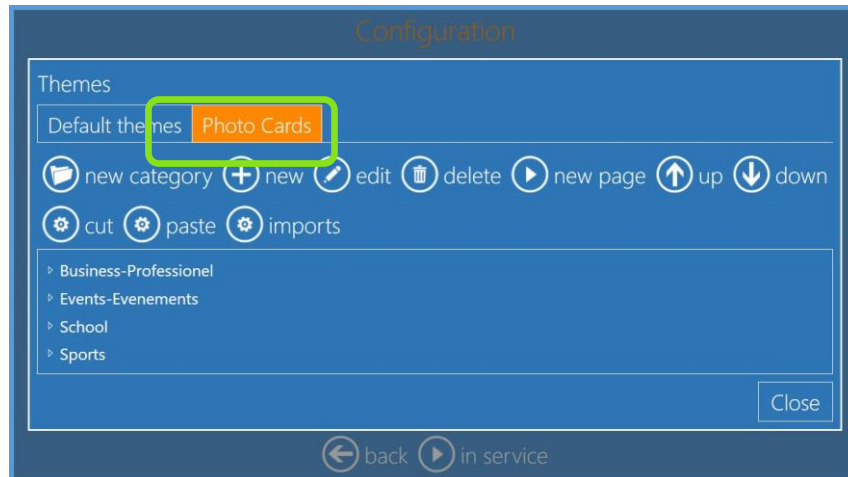


- 5) Blenden Sie die Einträge der Kategorie „Events“ (Ereignisse) ein, indem Sie darauf doppelklicken, und führen Sie darin einen weiteren Doppelklick auf „Baby“ (Kleinkinder) aus.

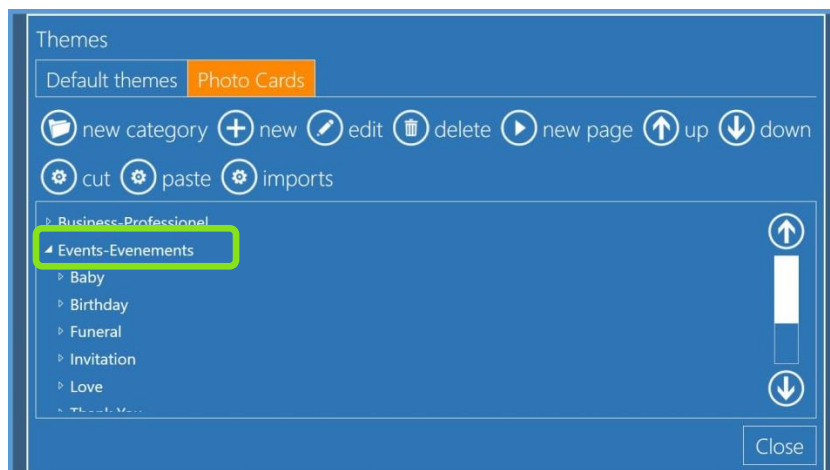


- 6) Doppelklicken Sie auf „Baby“, um alle zugehörigen Einträge einzublenden, und wählen Sie „new“ (Neu).

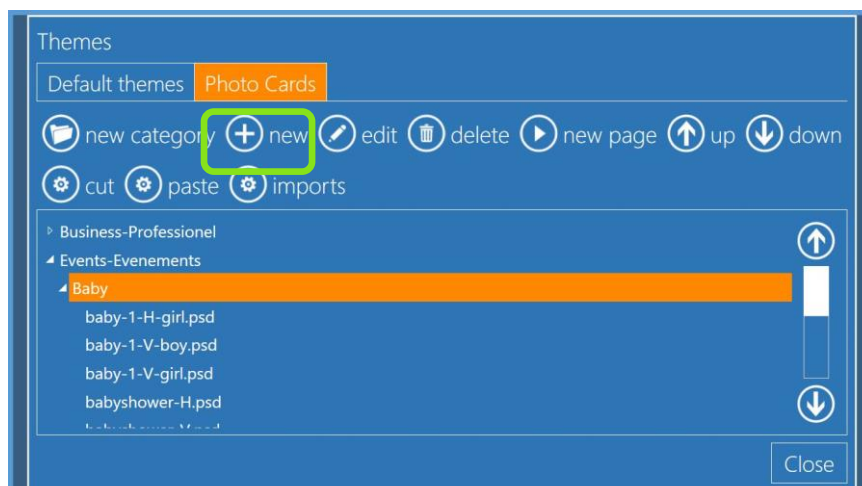

- 7) Wählen Sie aus dem sich daraufhin öffnenden Fenster die Option „Graphic“ (Grafik).

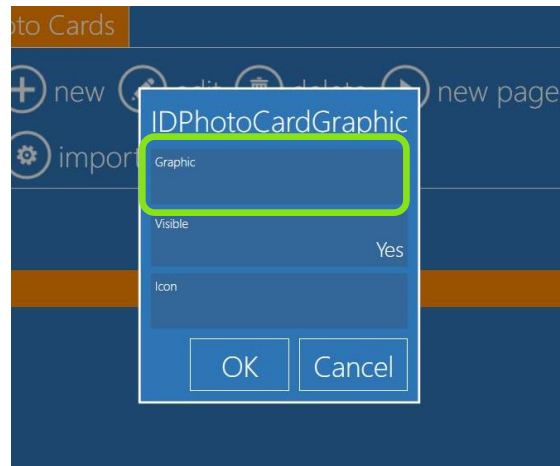


- 8) Dabei wird der Datei-Explorer geöffnet. Führen Sie einen Bildlauf zur gewünschten .PSD-Datei durch und öffnen Sie diese. Im Bereich zu „Graphic“ wird eine Vorschau der Grafik angezeigt.

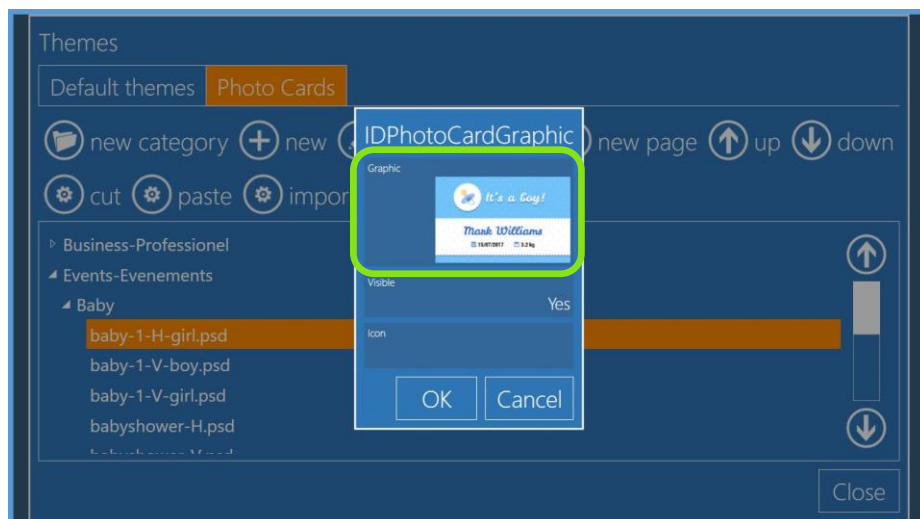


- 9) Klicken Sie auf OK, schließen Sie alle Fenster, und rufen Sie das Programm erneut auf. Die neue Grafik wird daraufhin der Kategorie „Baby“ hinzugefügt.

Hinzufügen einer Logo-Grafik für das Photocard-Produkt


- 1) Öffnen Sie durch Berühren zunächst der linken, dann der rechten unteren Ecke des Monitors das Hauptbedienfeld.
- 2) Wählen Sie „Settings“ (Einstellungen).

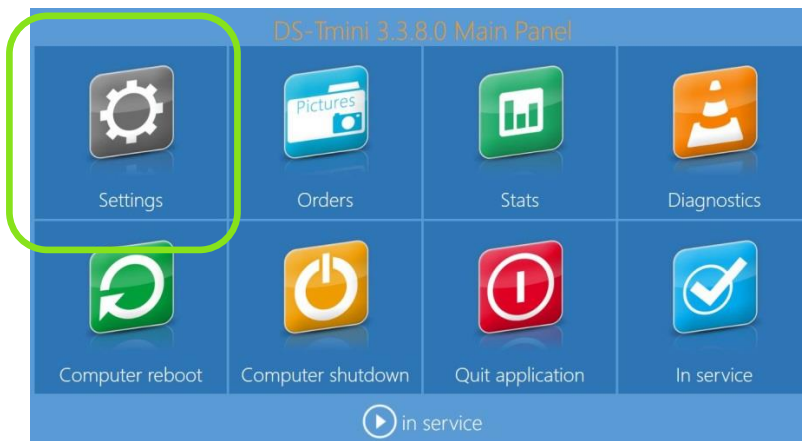

- 3) Wählen Sie „photo cards parameters“ (Photocard-Parameter).

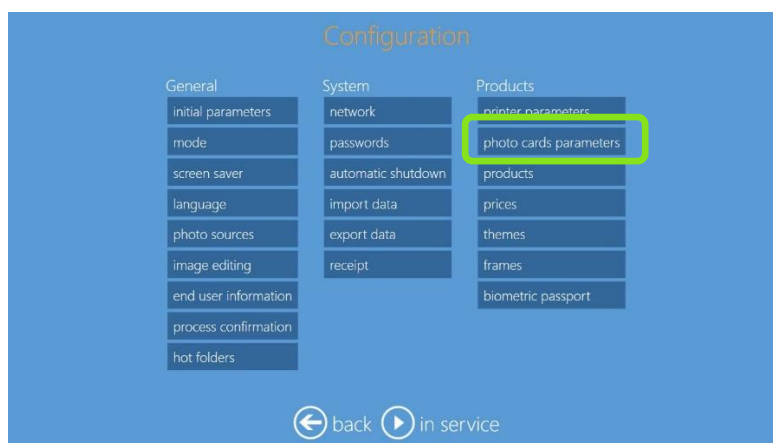


- 4) Klicken Sie auf „Default logo“ (Standard-Logo) und führen Sie einen Bildlauf zu der Grafik durch, die für das Logo verwendet werden soll.

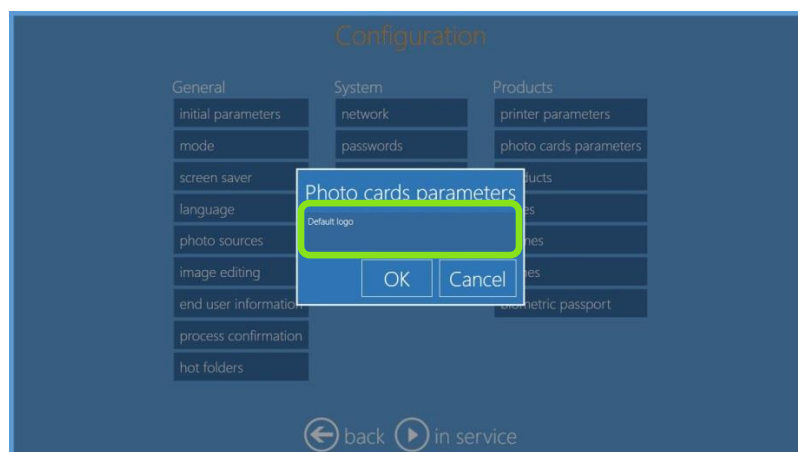

- 5) Im Fenster mit den Einstellungen zu Photocard erscheint eine Vorschau des Logos.



- 6) Mit diesen Einstellungen wird beim Vorbereiten einer Karte mit einem Logo-Bereich das voreingestellte Logo angezeigt.
Das Logo lässt sich dabei während der Vorschau ändern.

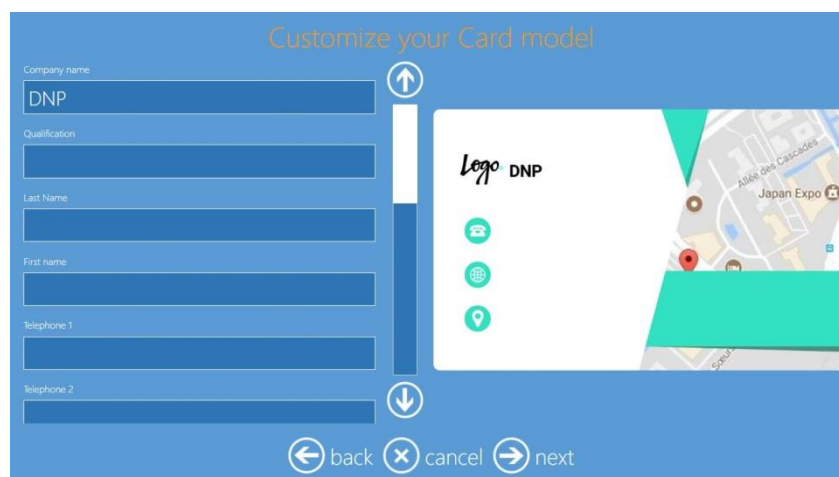

Ausbau einer PSD-Datei für ein Photocard-Produkt

Gestaltungs- und Benennungskonventionen

Erstellen Sie Ihre Photoshop-Design-Datei mit den folgenden Ebenen, in der angegebenen Reihenfolge und unter Verwendung der angegebenen Namen.

- 1) **Usertext_Name** OPTIONAL – Sie können in Ihrem Karten-Design mehrere Usertext-Ebenen verwenden. In jeder Usertext-Ebene haben die Kunden die Möglichkeit, eigenen Text hinzuzufügen. Geben Sie in das Usertext-Feld den gewünschten Namen des Feldes ein. Usertext-Ebenen können sich nicht bis in den Zuschnittlinienbereich erstrecken. Verwenden Sie in der Ebene **Name** hinter „**Usertext_**“ den Dateinamen.
Als Beispiel erscheint in der Ebene Usertext_Company Name (Benutzertext_Firmenname) der Text „Company Name“ (Firmenname) in der Grafikvorschau als Platzhalter.
Blindtext wird nicht gedruckt.
Achten Sie bei der Verwendung mehrerer Usertext-Ebenen darauf, jeweils unterschiedliche Namen zu vergeben.
- 2) **Overlay** (Überlagerung) ERFORDERLICH – Ihr Kartenentwurf kann immer nur eine Overlay-Ebene aufweisen. Die Overlay-Ebene bildet die Artwork-Ebene. Fügen Sie Ihren Entwurf in die Overlay-Ebene ein. Die Foto-Aussparung in Ihrer Overlay-Ebene muss transparent sein. Enthält das von Ihnen importierte Design mehrere Ebenen, so müssen Sie diese zu einer einzelnen Overlay-Ebene zusammenfügen. Die Overlay-Ebene muss in den Schnittlinienbereich hineinreichen.
- 3) **Userphoto10** (Nutzerfoto10) ERFORDERLICH – Ihr Kartenentwurf kann immer nur eine Userphoto-Ebene aufweisen. Die Userphoto-Ebene eröffnet dem Kunden die Möglichkeit, ein eigenes Foto einzufügen. Die Photo-Editing-Software passt die Größe des Fotos an die in der Userphoto-Schicht eingestellten Maße an. Füllen Sie das Userphoto-Feld mit zu 60 % deckendem Grau. Die Ebene muss den Namen Userphoto10 tragen.
- 4) **Background** (Hintergrund) ERFORDERLICH – Beim Erstellen einer neuen Datei in Photoshop wird automatisch eine Ausgangs-Background-(Hintergrund-)Ebene geschaffen. Die Hintergrundebene muss weiß sein. Falls Sie in Ihrem Entwurf eine Farboption bereitstellen möchten, bietet Ihnen die Overlay-Ebene die Möglichkeit hierzu.
- 5) **Specialphoto_Logo** (SpeziellesFoto_Logo) ERFORDERLICH – Ihr Kartenentwurf kann immer nur eine Logo-Ebene aufweisen. Bei vorhandener Specialphoto_Logo-Ebene wird für die Karte das Standard-Logo-Bild verwendet. Das Logo lässt sich dabei während der Vorschau auswählen und ändern. Füllen Sie das Specialphoto_Logo-Feld mit zu 60 % deckendem Grau.

5.0 BEHEBEN VON PROBLEMEN

Kontaktdaten zum DNP-PIE-Support-Team

Bei technischen Problemen und Fragen wenden Sie sich bitte an das DNP-PIE-Support-Team unter der Adresse:

support@dnpphoto.eu

Ein lokales Sofortdruckprodukt wird nicht mehr angeboten

Bei Verwendung von DNP-Druckern werden nur solche Produkte angezeigt, die auf dem System auch ausgegeben werden können. Vergewissern Sie sich, dass der Drucker eingeschaltet ist, Medien eingelegt sind, an das DS-Tmini angeschlossen und druckbereit ist.