



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΚΑΡΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ σε SL620 και SL620 II

**Αποκλειστικά για
HID FargoDTC 1250e MONO**

Δεκέμβριος 2017
Έκδοση 1.0

ΣΥΝΟΨΗ

ΣΥΝΟΨΗ	2
1.0 ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ	3
2.0 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ4	
3.0 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΚΑΡΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ	5
Εγκατάσταση των αναλωσίμων	5
Σύνδεση του εκτυπωτή στο ρεύμα	6
Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης	7
Προφίλ ICC	10
Ρυθμίσεις προγράμματος οδήγησης	144
4.0 ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ	221
Έλεγχος εκτυπωτή καρτών	21
Ροή εργασιών εκτύπωσης καρτών φωτογραφιών	22
Ροή εργασιών εκτύπωσης πλαισίων καρτών φωτογραφιών	24
Ροή εργασιών εκτύπωσης θεμάτων καρτών φωτογραφιών	27
Προσθήκη γραφικών πλαισίου σε προϊόν κάρτας φωτογραφίας	31
Προσθήκη γραφικών θέματος σε προϊόν Κάρτα φωτογραφίας	33
Προσθήκη γραφικού για λογότυπο σε προϊόν Κάρτα φωτογραφίας	36
Δομή αρχείων PSD για το προϊόν Κάρτα φωτογραφίας	38
4.0 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	39
Στοιχεία επικοινωνίας Ομάδας υποστήριξης ΡΙΕ της DNP	39
Το προϊόν άμεσης τοπικής εκτύπωσης δεν είναι πλέον διαθέσιμο	39

1.0 ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ανατρέξτε στο πρωτότυπο εγχειρίδιο χρήστη του Snap Lab Plus v1.8 για τα παρακάτω στοιχεία:

- Συμφωνία παραχώρησης άδειας χρήσης λογισμικού DS-Tmini
- Διατήρηση κυριότητας από το Χορηγό της άδειας
- Αποποίηση ευθύνης των εγγυήσεων
- Περιορισμός ευθύνης
- Εφαρμοστέο δίκαιο
- Όροι και προϋποθέσεις
- Ευχαριστίες
- Προφίλ ICC

2.0 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Η λειτουργία “Photo Card” (Κάρτα φωτογραφίας) σας επιτρέπει να εκτυπώσετε εξατομικευμένες πλαστικές κάρτες επιλέγοντας μεταξύ διαφόρων θεμάτων ή φορτώνοντας τα δικά σας γραφικά.

Το νέο αυτό προϊόν είναι διαθέσιμο μόνο στα:



DS-Tmini

ή

DT-T6mini

+

HID Fargo DTC 1250e

Τα μοντέλα SL620 και SL620 II (Τερματικό παραγγελιών + εκτυπωτής DS620) είναι επίσης συμβατά με τον εκτυπωτή καρτών φωτογραφιών HID.

Επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης DNP για να αγοράσετε αυτά τα προϊόντα.

Το νέο αυτό προϊόν καθίσταται διαθέσιμο μόνο αφού εκτελεστούν τα παρακάτω βήματα:

- Κατεβάστε και εγκαταστήστε την τελευταία έκδοση του λογισμικού Snaplab + (έκδοση 3.3.9 συμπεριλαμβανομένου του Photocard) από τον ιστότοπο DNP: www.dnpphoto.eu
- Ακολουθήστε τη διαδικασία εγκατάστασης του εκτυπωτή Fargo (βλ. πιο κάτω)

3.0 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΚΑΡΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

Εγκατάσταση των αναλωσίμων

Οι εκτυπωτές FARGO DTC χρειάζονται πολύ εξειδικευμένα αναλώσιμα για να λειτουργούν σωστά.


Ο εκτυπωτής καρτών FARGO DTC1250e χρησιμοποιεί ένα ενιαίο σύστημα φυσιγγίου μελανοταινίας μιας χρήσης.

Για να μεγιστοποιηθεί η αντοχή του εκτυπωτή, η αξιοπιστία και η ποιότητα της τυπωμένης κάρτας, πρέπει να χρησιμοποιούνται αναλώσιμα πιστοποιημένα από την FARGO. Για το λόγο αυτόν, αν χρησιμοποιήσετε αναλώσιμα χωρίς πιστοποίηση FARGO, η εγγύησή σας FARGO καθίσταται άκυρη, όπου δεν απαγορεύεται διά νόμου.

Συνιστάται καθαρισμός του εκτυπωτή σε κάθε αλλαγή μελανοταινίας, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα των τυπωμένων καρτών.

Εγκατάσταση της μελανοταινίας


1. Ανοίξετε το μπροστινό κάλυμμα τραβώντας το.
2. Αφαιρέστε το προστατευτικό χαρτί από το ρολό.

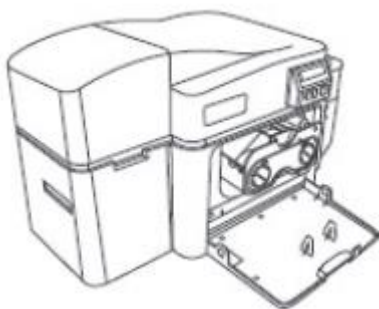


3. Τοποθετήστε το φυσίγγιο μελανοταινίας στον εκτυπωτή.
4. Κλείστε το μπροστινό κάλυμμα.

Τοποθέτηση των καρτών

1. Ανοίξετε το πορτάκι του γεμιστήρα καρτών.

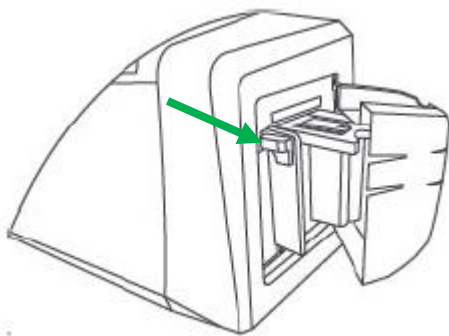


2. Ωθήστε το μοχλό πλήρωσης του γεμιστήρα καρτών προς τα κάτω μέχρι να κλειδώσει το συρταράκι καρτών.

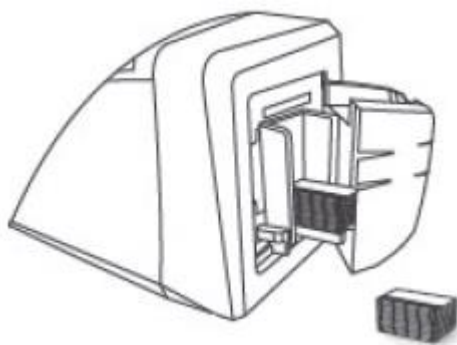

3. Τοποθετήστε στο γεμιστήρα μέχρι 100 κάρτες. (Αν χρησιμοποιήσετε κάρτες με μαγνητική ταινία*, θα πρέπει να τις τοποθετήσετε με τη μαγνητική ταινία στραμμένη προς τα πάνω και προς την μπροστινή πλευρά του εκτυπωτή).

* Σημειωτέον ότι το μοντέλο Fargo DTC 1250e ΔΕΝ είναι εκτυπωτής κωδικοποίησης

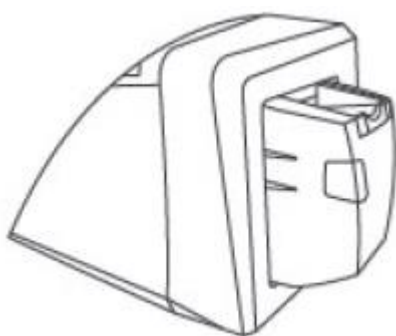

4. Κλείστε το πορτάκι του γεμιστήρα καρτών για να απασφαλίσει ο μοχλός στη θέση εκτύπωσης.

Σύνδεση του εκτυπωτή στο ρεύμα

1. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του τροφοδοτικού AC στην πίσω πλευρά του εκτυπωτή.




2. Συνδέστε το καλώδιο επιτοίχιας τροφοδοσίας στο τροφοδοτικό AC.
3. Συνδέστε το καλώδιο επιτοίχιας τροφοδοσίας σε τυπική πρίζα 100-240 VAC.


Σημείωση: Μην ενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή αν δεν εμφανιστεί σχετικό μήνυμα κατά την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.

Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης


1. Μετά τη λήψη της τελευταίας ενημερωμένης έκδοσης του Snaplab+ (έκδοση 3.3.0.9), αποσυμπίεστε και αντιγράψτε το περιεχόμενο σε κενό κλειδί USB
2. Στο DSTmini/DTT6mini, πραγματοποιήστε έξοδο από το λογισμικό Snaplab+. (Για τη διαδικασία επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης DNP)
3. Συνδέστε το κλειδί USB στην πίσω πλευρά του τερματικού σας
4. Ανοίξτε το φάκελο "DSTmini_DTT6mini_3.3.9_including_Photo_Card_Product" στο κλειδί USB
5. Ανοίξτε το φάκελο "FARGO_DTC1250e_Driver" και μεταβείτε στο πρόγραμμα εγκατάστασης: SFW-00435_RevE_DTC1250e_v4.0.0.7.2_setup

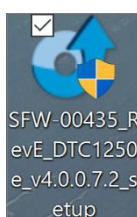


6. Θα εμφανιστεί το αναδυόμενο παράθυρο "Do you want to allow this app to make changes to your device?" (Θέλετε να επιτρέψετε σε αυτήν την εφαρμογή να πραγματοποιεί αλλαγές στη συσκευή σας;) Κάντε κλικ στο Yes (Ναι)

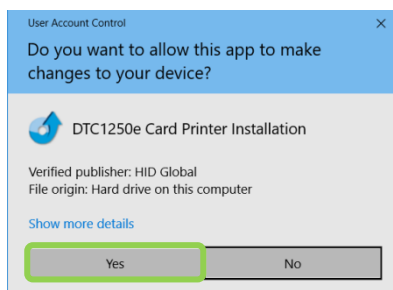







7. Επιλέξτε τη γλώσσα του προγράμματος οδήγησης

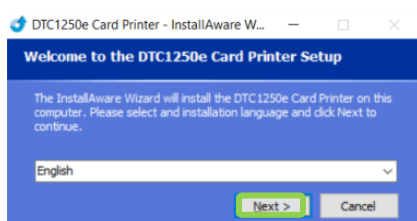



8. Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο που σας πληροφορεί ότι ο οδηγός του προγράμματος εγκατάστασης ελέγχει τα περιεχόμενα του πακέτου εγκατάστασης. Παρακαλώ περιμένετε.

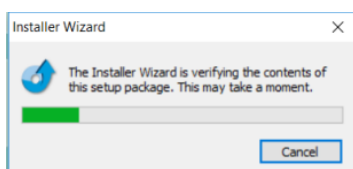



9. Εκτελέστε τα παρακάτω βήματα του παραθύρου InstallAware Wizard:

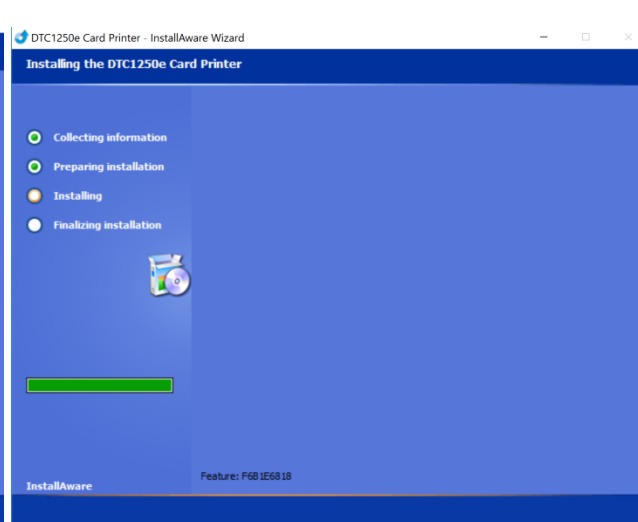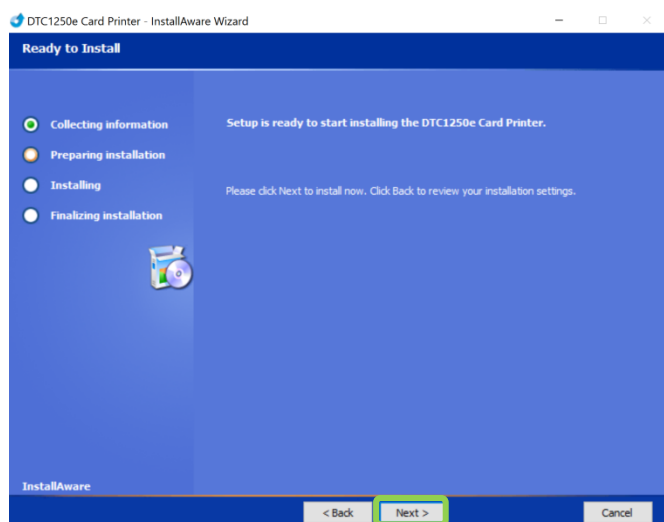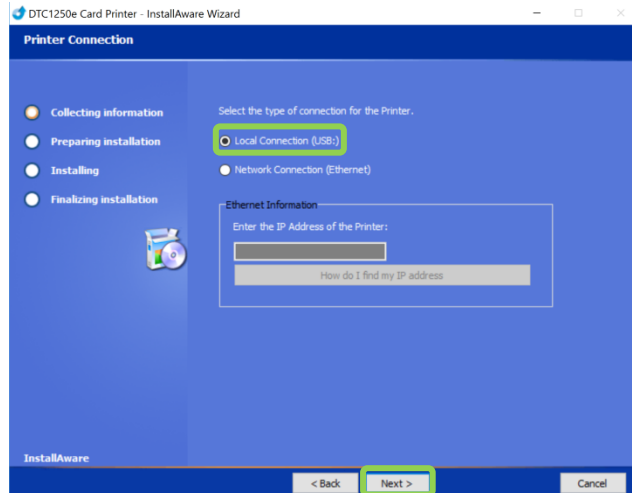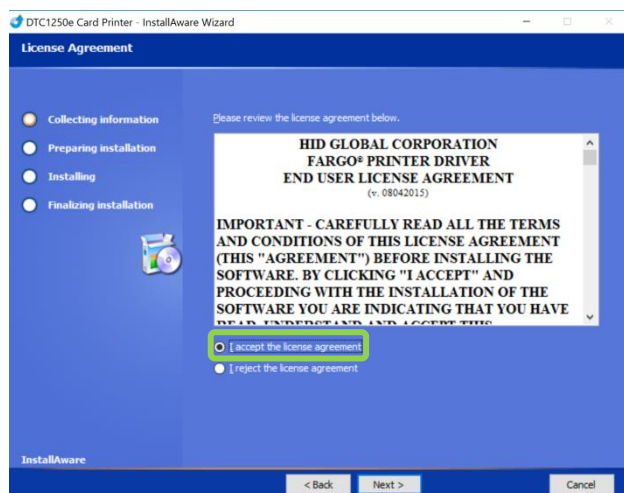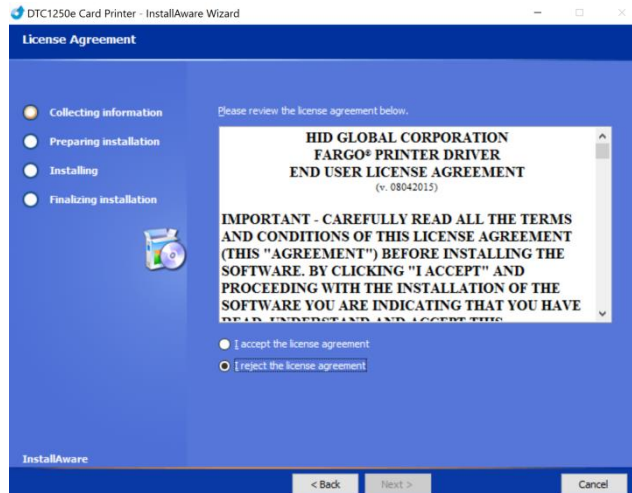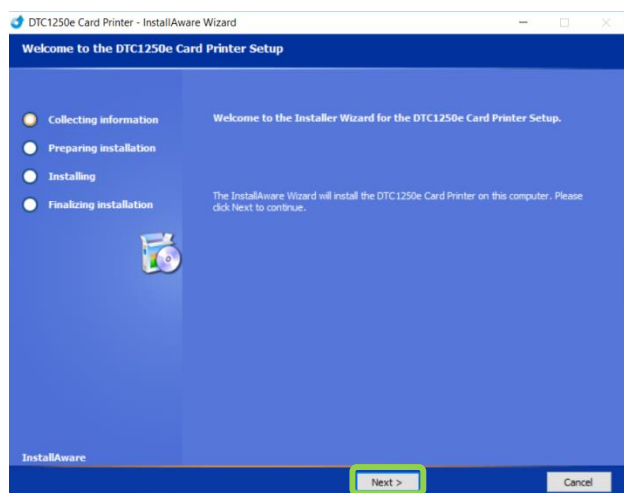

10. Σε αυτό το στάδιο, ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή Fargo και συνδέστε τον στο DS-Tmini/DT-T6mini

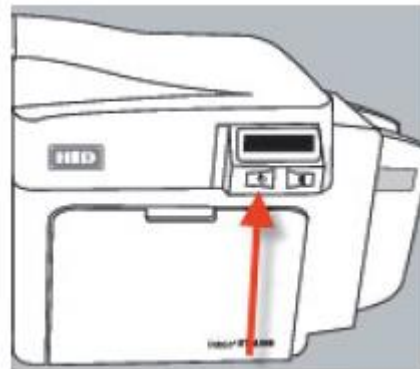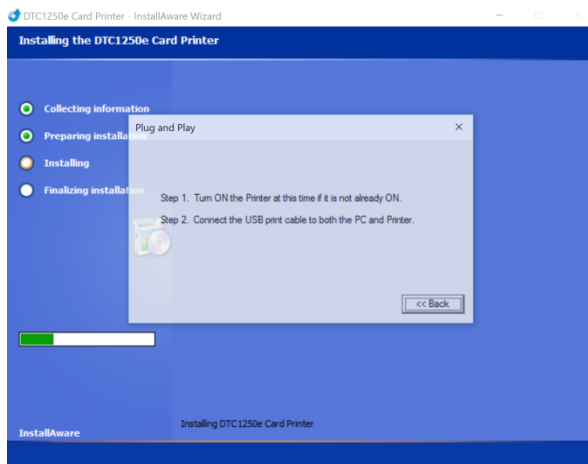

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε πάντοτε την ίδια θύρα USB του τερματικού DS-Tmini/DT-T6mini για να συνδέσετε τον εκτυπωτή σας Fargo.

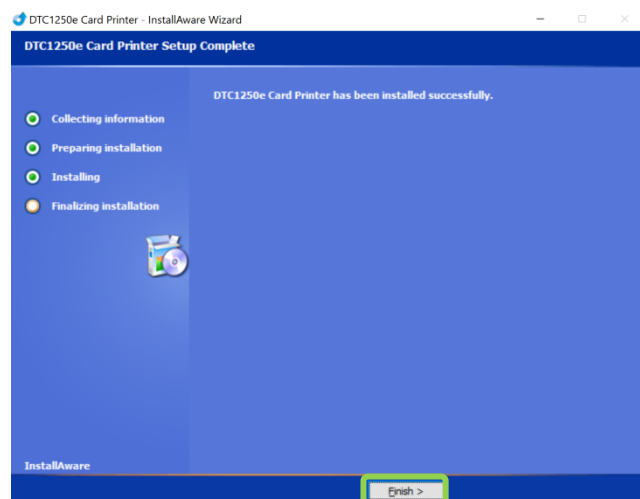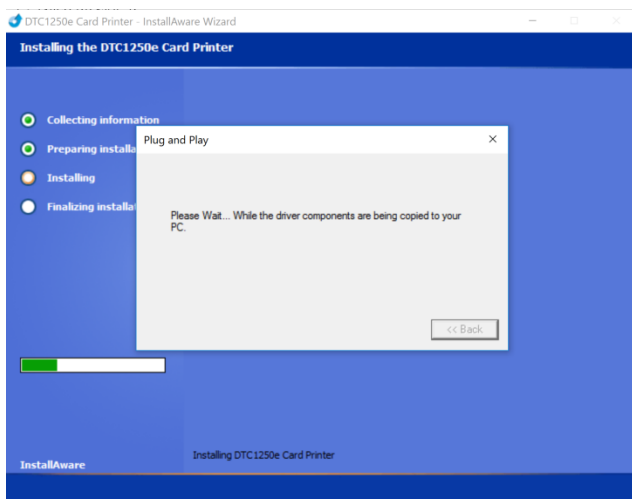


11. Κάντε κλικ στο κουμπί Finish (Τέλος) για να επιστρέψετε στην επιφάνεια εργασίας. Σε αυτό το στάδιο, σας συνιστούμε ιδιαιτέρως να ρυθμίσετε τις παραμέτρους χρώματος της εικόνας στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για να επιτυγχάνεται βέλτιστη ποιότητα εκτύπωσης. Εκτελέστε τα βήματα της επόμενης σελίδας.

Προφίλ ICC


Σημείωση: Για να είναι η ρύθμιση των παραμέτρων ευκολότερη, σας προτείνουμε να συνδέσετε ένα ποντίκι USB στην πίσω πλευρά του DST-Mini/DT-T6mini.

In order to install the ICC profile of the Fargo printer, you will have to use the file « DTC1250eCLR_PIE.ICM » which you can find in the folder that you downloaded on the DNP website « DSTmini_DTT6mini_3.3.9_including_Photo_Card_Product ».


1. Κάντε κλικ στο κουμπί Windows κάτω αριστερά στην οθόνη σας και επιλέξτε “Settings” (Ρυθμίσεις). Κάντε κλικ στο “Devices” (Συσκευές) και στο “Printers & Scanners” (Εκτυπωτές και σαρωτές) .

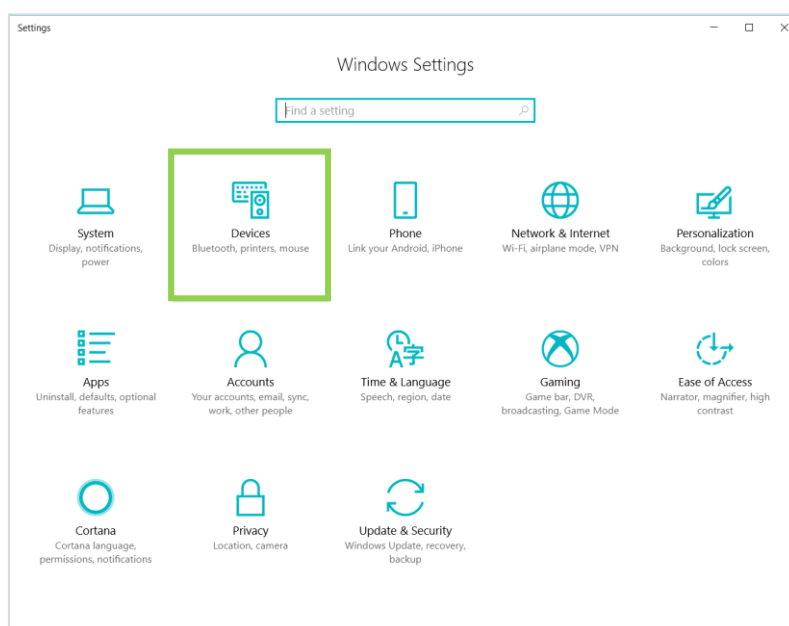


2. Κάντε δεξί κλικ στο DTC1250e Card Printer και κλικ στο κουμπί “Manage” (Διαχείριση)

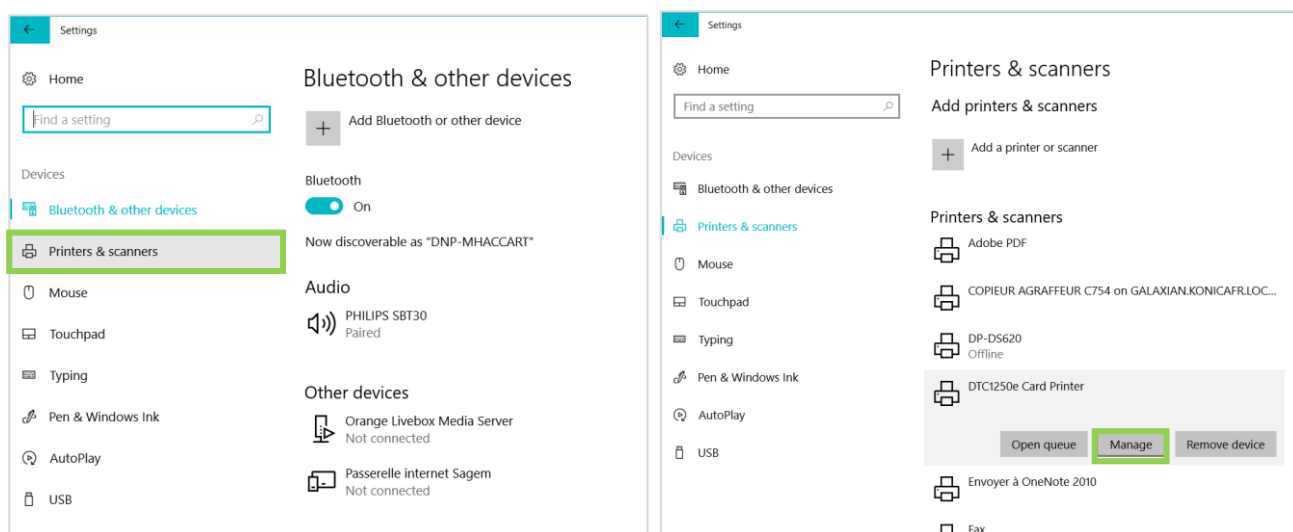



3. Κάντε κλικ στο Printer properties (Ιδιότητες εκτυπωτή) και κλικ στο κουμπί « Color Management », Κάντε κλικ στο « Color Management »

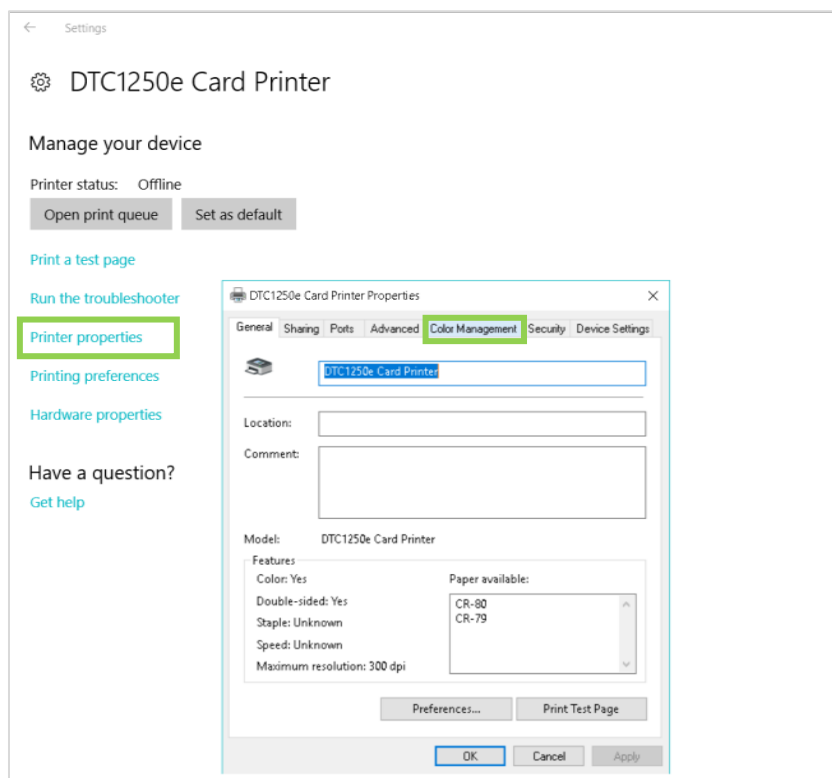


4. "Device" (Συσκευές), Κάντε κλικ στο DTC1250e Card Printer

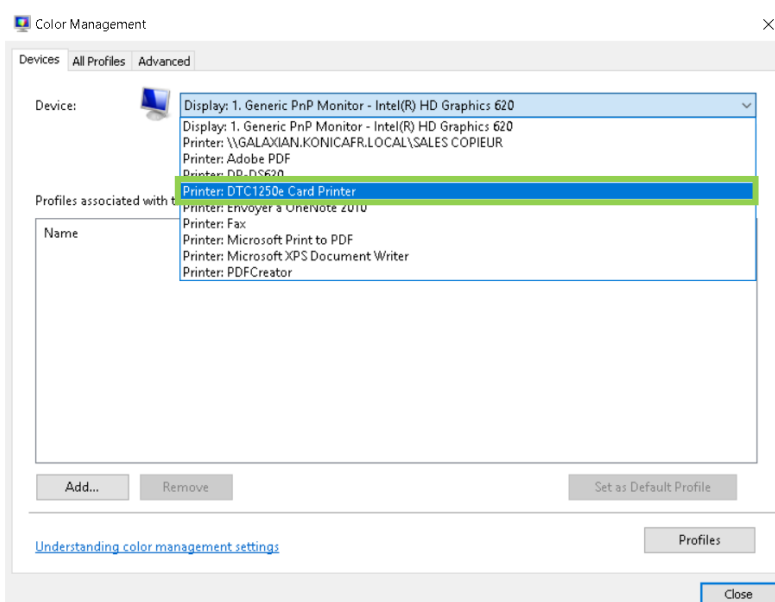


5. Κάντε κλικ στο « Add... », « Browse... » to get the ICC file « DTC1250eCLR_PIE.ICM » (φάκελος « DSTmini_DTT6mini_3.3.9_including_Photo_Card_Product »). Κάντε κλικ στο “Add”.

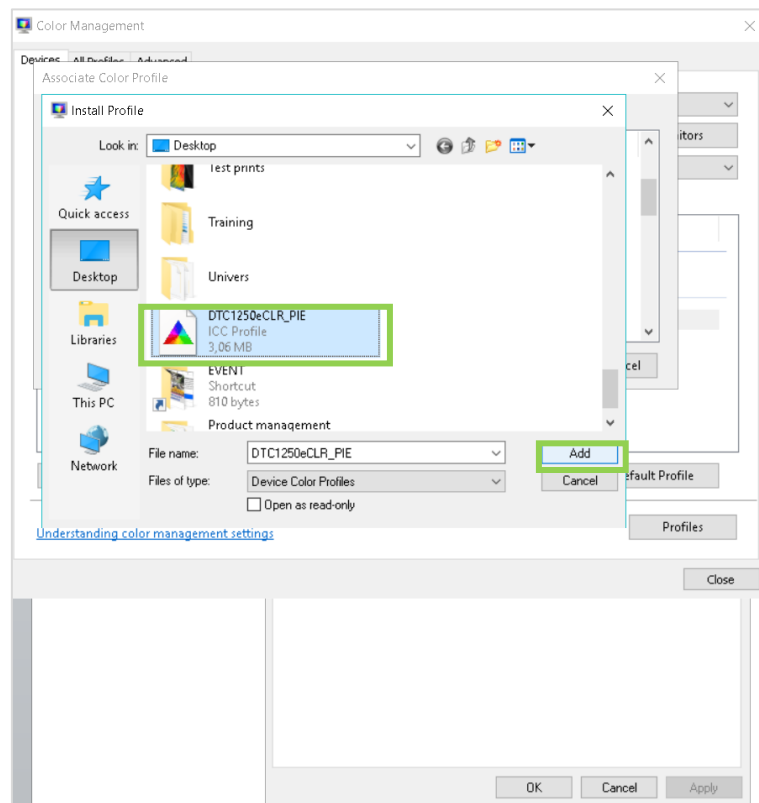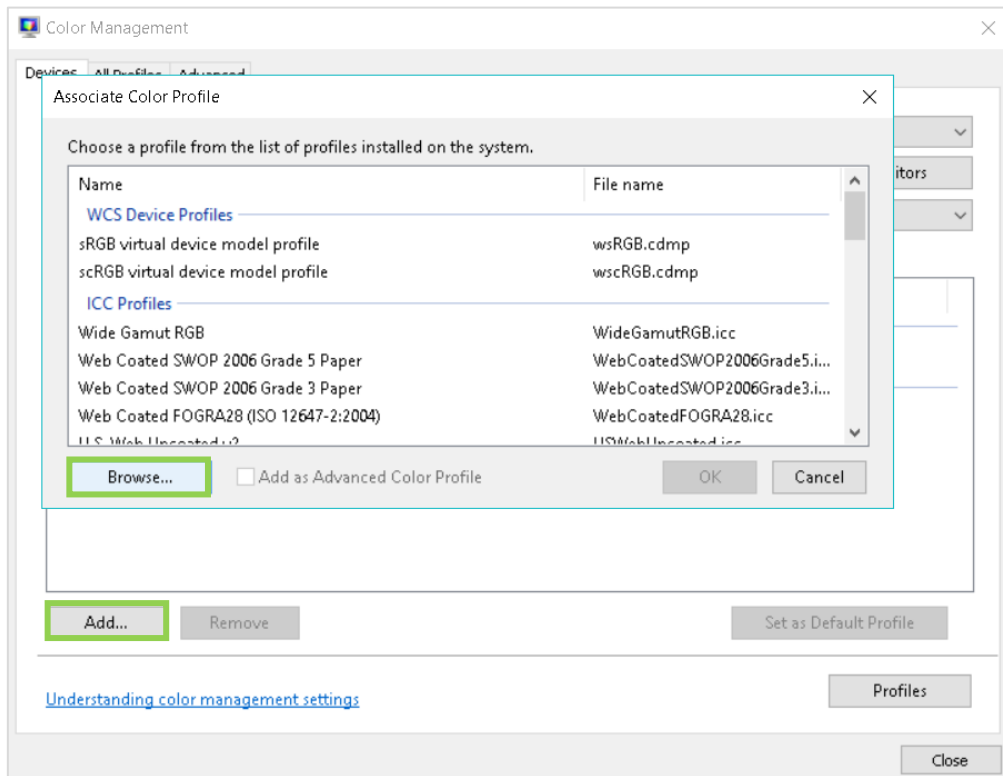

6. και τσεκάρετε το πλαίσιο « *Use my settings for this device* », Κάντε κλικ στο « *Manual* » in « *Profile Selection* »

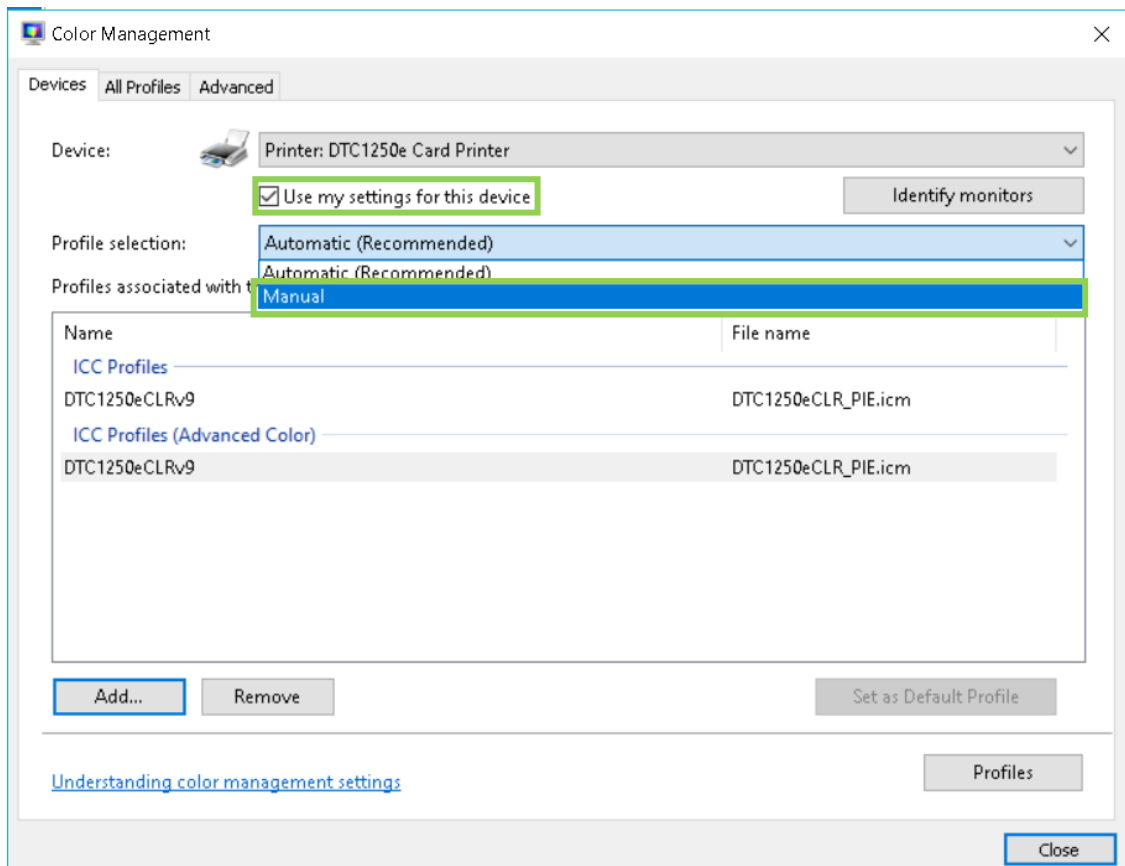

7. Κάντε κλικ στο Προφίλ ICC, Κάντε κλικ στο « *Set as Default Profile* »

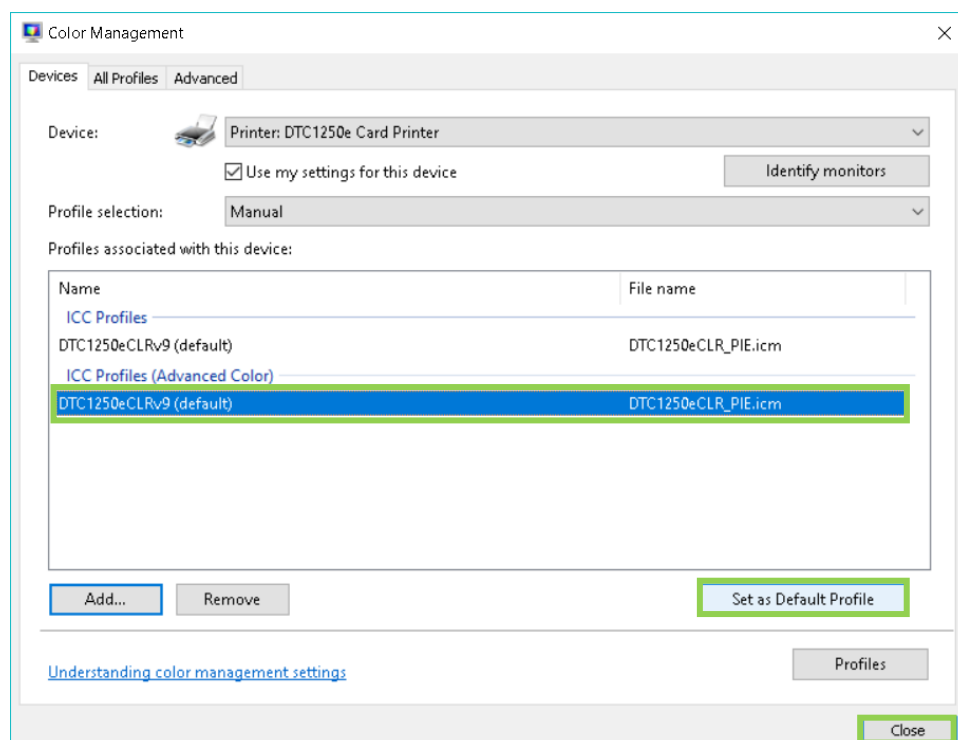


Ρυθμίσεις προγράμματος οδήγησης


Σημείωση: Για να είναι η ρύθμιση των παραμέτρων ευκολότερη, σας προτείνουμε να συνδέσετε ένα ποντίκι USB στην πίσω πλευρά του DST-Mini/DT-T6mini.

WINDOWS 10 (ΣΕ DT-T6MINI / DS-TMINI)


1. Κάντε κλικ στο κουμπί Windows κάτω αριστερά στην οθόνη σας και επιλέξτε “Settings” (Ρυθμίσεις).

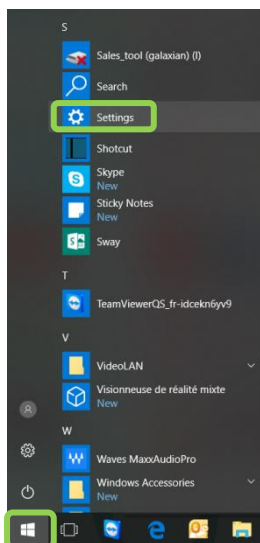


2. Κάντε κλικ στο “Devices” (Συσκευές) και στο “Printers & Scanners” (Εκτυπωτές και σαρωτές) .

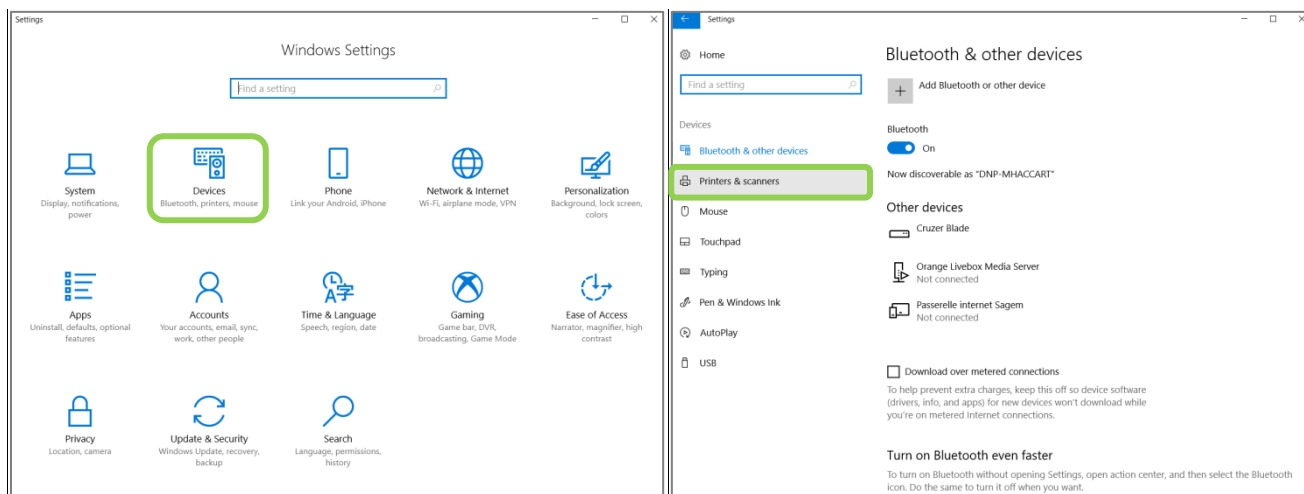

3. Κάντε δεξί κλικ στο DTC1250e Card Printer και κλικ στο κουμπί “Manage” (Διαχείριση)

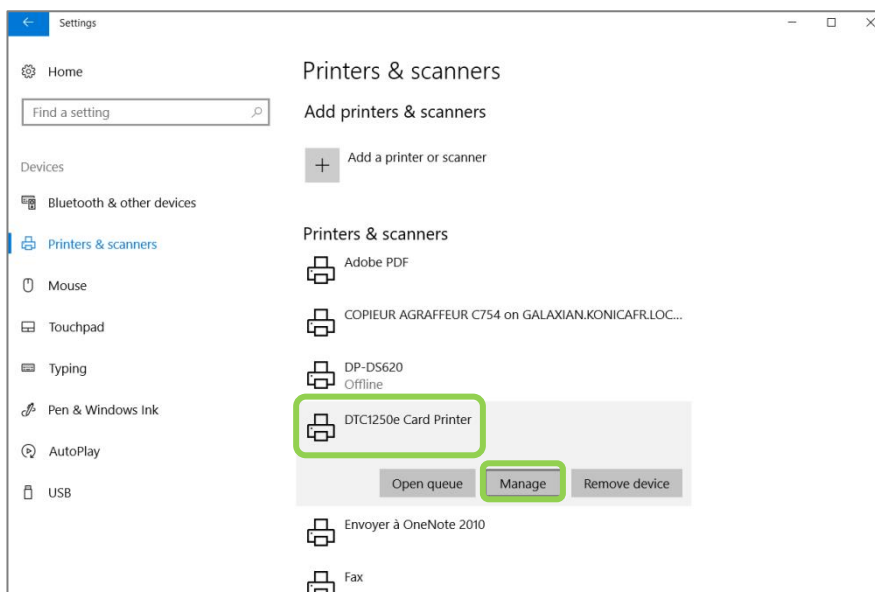


4. Κάντε κλικ στο Printer properties (Ιδιότητες εκτυπωτή) και κλικ στο κουμπί “Preferences...” (Προτιμήσεις...)

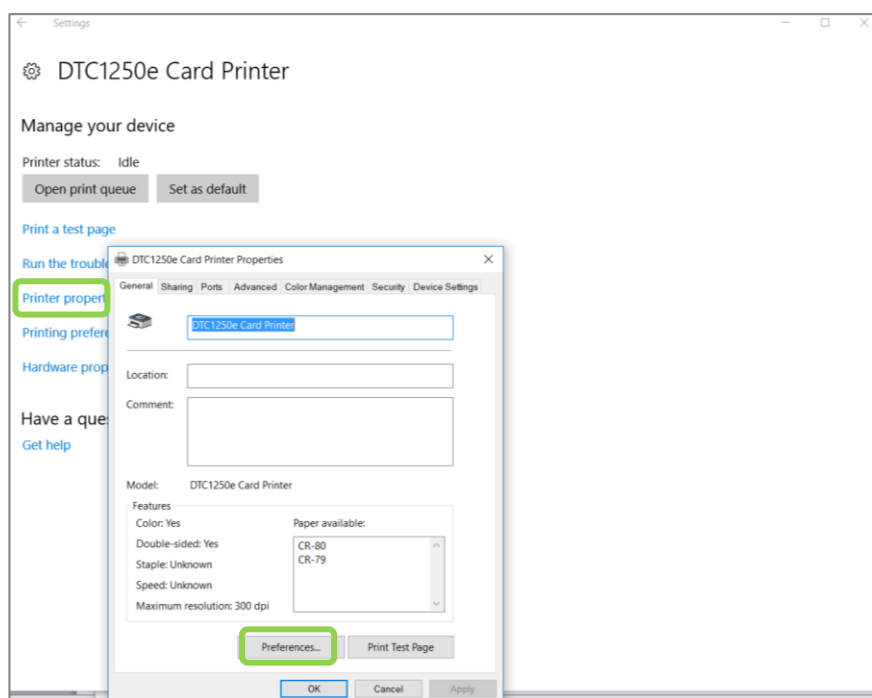


5. Πηγαίνετε στην καρτέλα “Device Options” (Επιλογές συσκευής) και τσεκάρετε το πλαίσιο “Print both sides” (Εκτύπωση και στις δύο πλευρές)

(Σημείωση: αν εμφανιστεί κάποιο παράθυρο σε αυτό το στάδιο, κάντε κλικ στο “OK”)

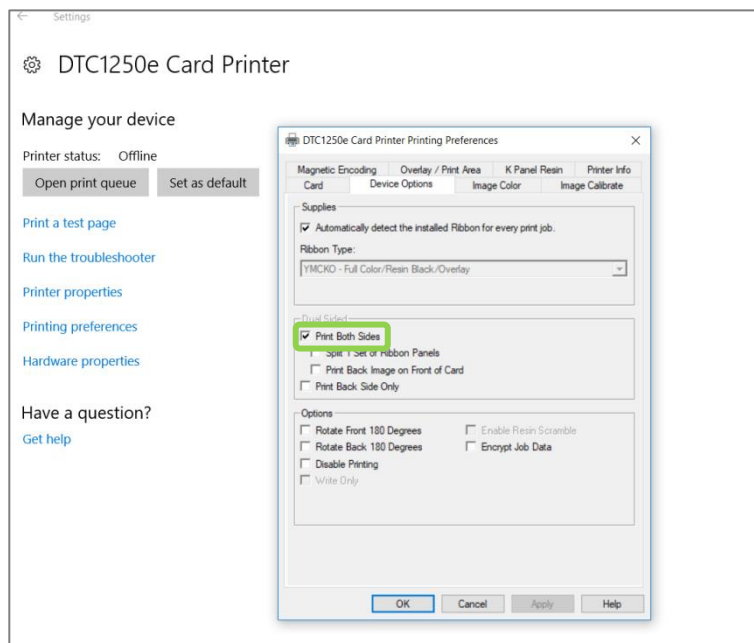


6. Πηγαίνετε στην καρτέλα “Image color” (Χρώμα εικόνας)

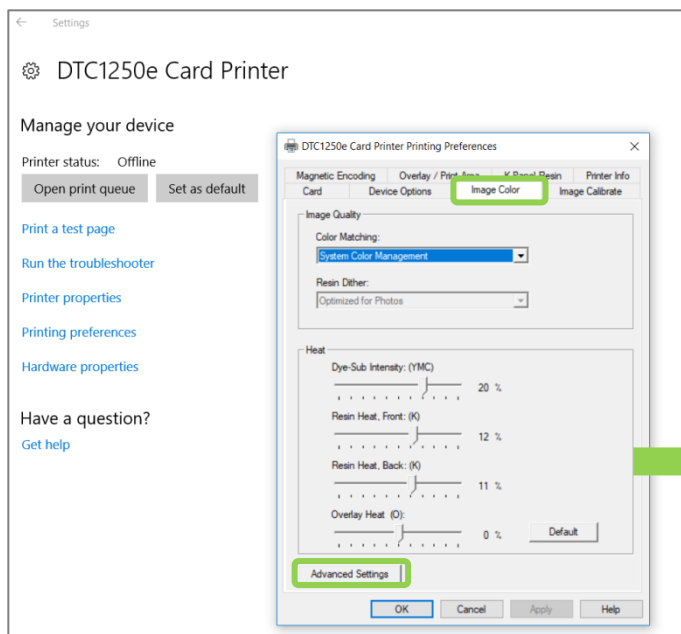

Ρυθμίστε τις παραμέτρους ως εξής:

Dye-Sub intensity
(Ένταση Dye-Sub): 20%
Resin Heat Front
(Θερμότητα μεταφοράς
ρητίνης, Εμπρός): 12%
Resin Heat Back
(Θερμότητα μεταφοράς
ρητίνης, Πίσω): 11%
Overlay Heat
(Θερμότητα μεμβράνης
επικάλυψης): 0%

7. Κάντε κλικ στο κουμπί “Advanced settings” (Ρυθμίσεις για προχωρημένους)

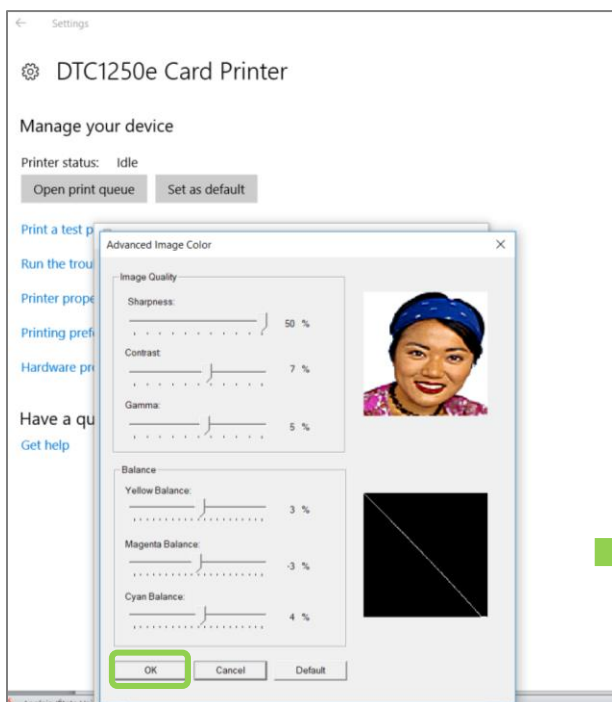


Ρυθμίστε τις παραμέτρους ως εξής:

Sharpness (Ευκρίνεια): 50%
 Contrast (Αντίθεση): 7%
 Gamma (Γάμμα): 5%
 Yellow balance
 (Ισορροπία κίτρινου): 3%
 Magenta balance
 (Ισορροπία ματζέντα): -3%
 Cyan balance
 (Ισορροπία κυανού): 4%


8. Κάντε κλικ στο “Ok” για να αποθηκευτούν όλες οι παράμετροί σας.
9. Μόλις επιστρέψτε στην επιφάνεια εργασίας, κάντε κλικ στο εικονίδιο συντόμευσης DS-Tmini για να ξεκινήσει το λογισμικό.

WINDOWS 8 (ΣΕ DS-TMINI)


1. Μεταβείτε στον Πίνακα ελέγχου και κάντε κλικ στο “View devices and printers” (Προβολή συσκευών και εκτυπωτών) στο “Hardware and Sound” (Υλικό και Ήχος)

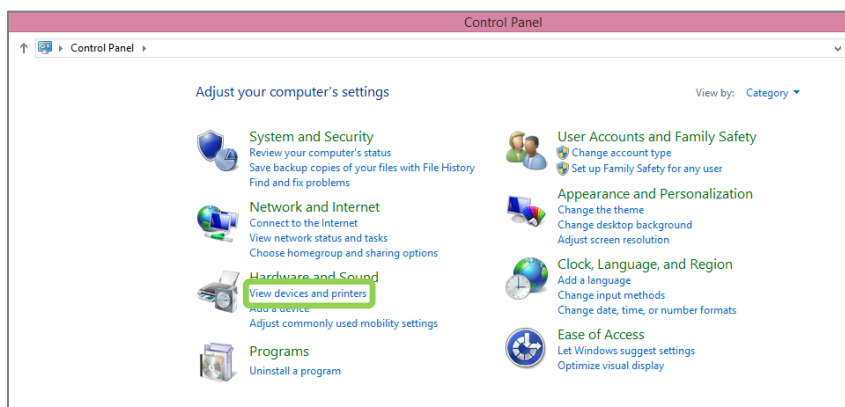

2. Κάντε δεξί κλικ στο DTC1250e Card Printer και επιλέξτε “Printing properties” (Ιδιότητες εκτυπωτή)

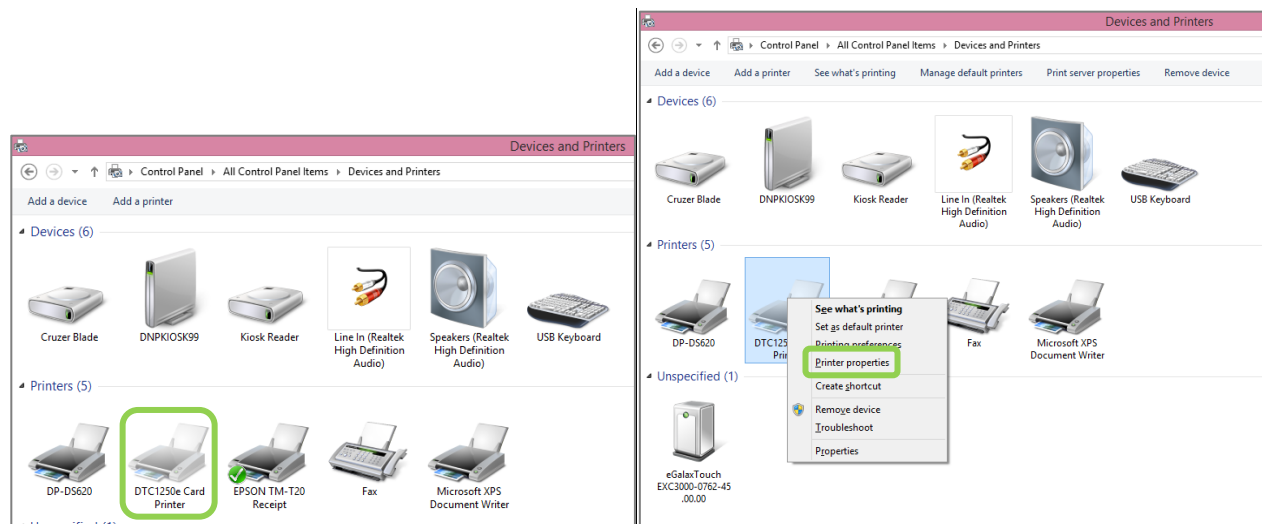


3. Κάντε κλικ στο κουμπι ‘Preferences..’ (Προτιμήσεις..)

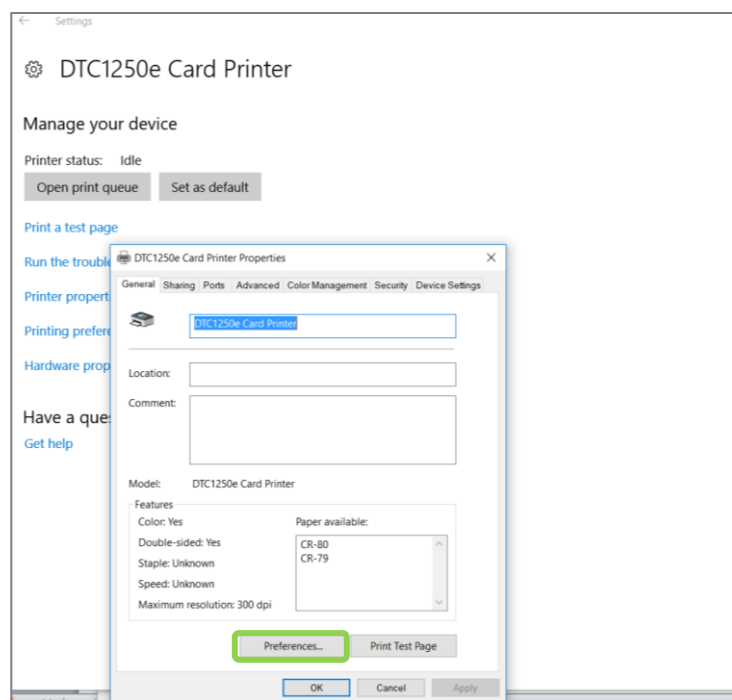


4. Πηγαίνετε στην καρτέλα “*Device Options*” (Επιλογές συσκευής) και τσεκάρετε το πλαίσιο “*Print both sides*” (Εκτύπωση και στις δύο πλευρές)

(**Σημείωση:** αν εμφανιστεί κάποιο παράθυρο σε αυτό το στάδιο, κάντε κλικ στο “OK”)

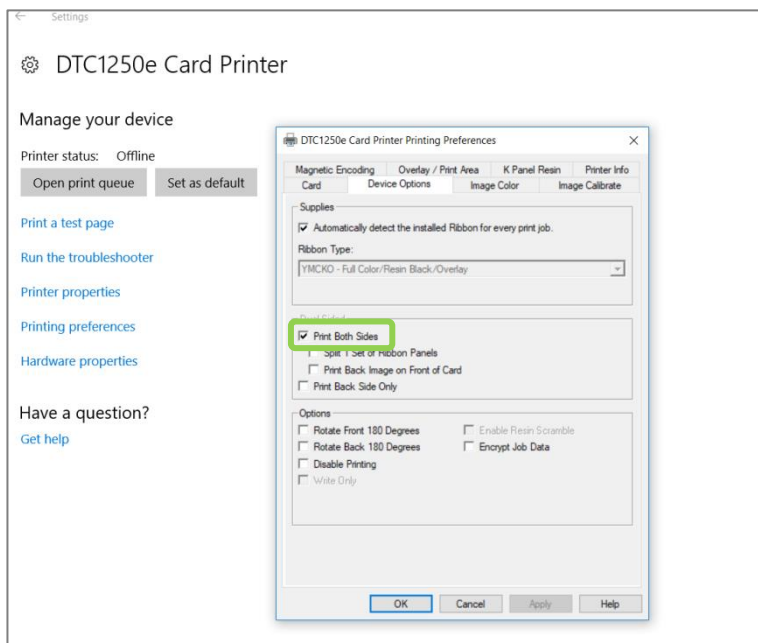

5. Πηγαίνετε στην καρτέλα “*Image color*” (Χρώμα εικόνας)

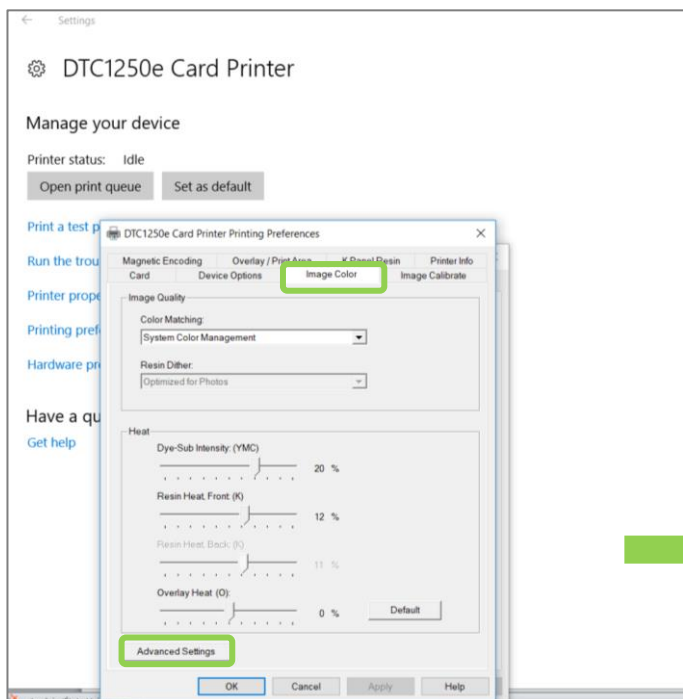

Ρυθμίστε τις παραμέτρους ως εξής:

Dye-Sub intensity

(Ένταση Dye-Sub): 20%

Resin Heat Front

(Θερμότητα μεταφοράς
ρητίνης, Εμπρός): 12%


Resin Heat Back

(Θερμότητα μεταφοράς
ρητίνης, Πίσω): 11%

Overlay Heat

(Θερμότητα μεμβράνης
επικάλυψης): 0%

6. Κάντε κλικ στο κουμπί “Advanced settings” (Ρυθμίσεις για προχωρημένους)

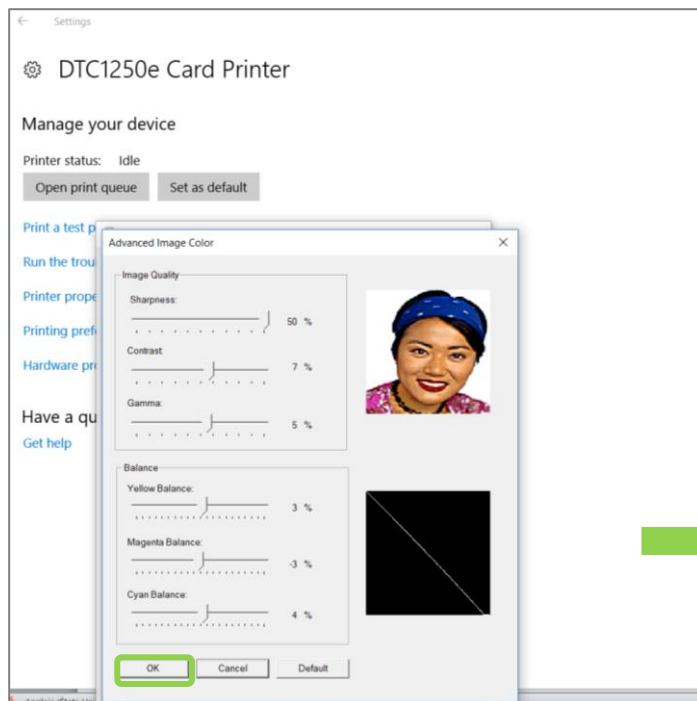

Ρυθμίστε τις παραμέτρους ως εξής:

Sharpness (Ευκρίνεια): 50%
Contrast (Αντίθεση): 7%
Gamma (Γάμμα): 5%
Yellow balance
(Ισορροπία κίτρινου): 3%
Magenta balance
(Ισορροπία ματζέντα): -3%
Cyan balance
(Ισορροπία κυανού): 4%

7. Κάντε κλικ στο “Ok” για να αποθηκευτούν όλες οι παράμετροί σας.
8. Μόλις επιστρέψτε στην επιφάνεια εργασίας, κάντε κλικ στο εικονίδιο συντόμευσης DS-Tmini για να ξεκινήσει το λογισμικό.
9. Το νέο προϊόν καρτών φωτογραφιών θα είναι διαθέσιμο από το κύριο μενού προϊόντων του Snaplab +.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε πάντοτε την ίδια θύρα USB του τερματικού DS-Tmini/DT-T6mini για να συνδέσετε τον εκτυπωτή σας Fargo. Αν χρησιμοποιήσετε διαφορετική θύρα USB, ο νέος εκτυπωτής Fargo θα δημιουργηθεί στο Συσκευές, και θα πρέπει να ρυθμίσετε ξανά τις προτεινόμενες παραμέτρους.

4.0 ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ


Έλεγχος εκτυπωτή καρτών

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον έλεγχο εκτυπωτή καρτών, μεταβείτε στον Πίνακα ελέγχου και επιλέξτε “Diagnostics” (Διαγνωστικός έλεγχος).

Επιλέξτε “test printer card” (έλεγχος εκτυπωτή καρτών)



Αν έχει εγκατασταθεί, συνδεθεί και ενεργοποιηθεί εκτυπωτής καρτών, θα εκτυπωθεί μια δοκιμαστική κάρτα. Είναι δυνατόν να επιλέξετε δοκιμαστική εκτύπωση μίας όψης ή δοκιμαστική εκτύπωση διπλής όψης.

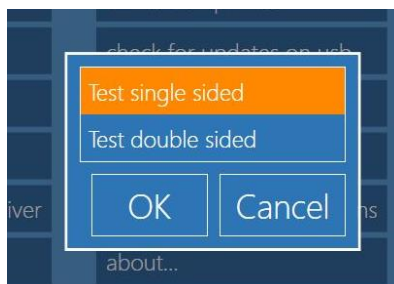


Ροή εργασιών εκτύπωσης καρτών φωτογραφιών


1) Επιλέξτε “Photo Cards” (Κάρτες φωτογραφιών)




2) Επιλέξτε Photo Cards (Κάρτες φωτογραφιών) για εκτύπωση από δικά σας γραφικά, Frames Photos Cards (Πλαίσια καρτών φωτογραφιών) ή Themes Photo Cards (Θέματα καρτών φωτογραφιών) για εκτύπωση από παρεχόμενα πρότυπα. Σε αυτό το παράδειγμα παρατίθεται η ροή εργασιών για το Photo Cards (Κάρτες φωτογραφιών) και, στη συνέχεια, η ροή εργασιών για το Themes Photo Cards (Θέματα καρτών φωτογραφιών).

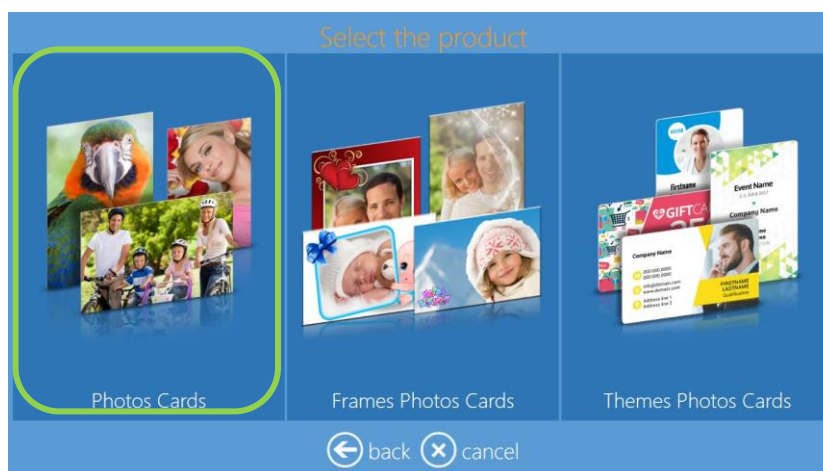


3) Επιλέξτε εκτύπωση μίας όψης ή εκτύπωση διπλής όψης. Σε αυτό το παράδειγμα είναι επιλεγμένη η εκτύπωση διπλής όψης.

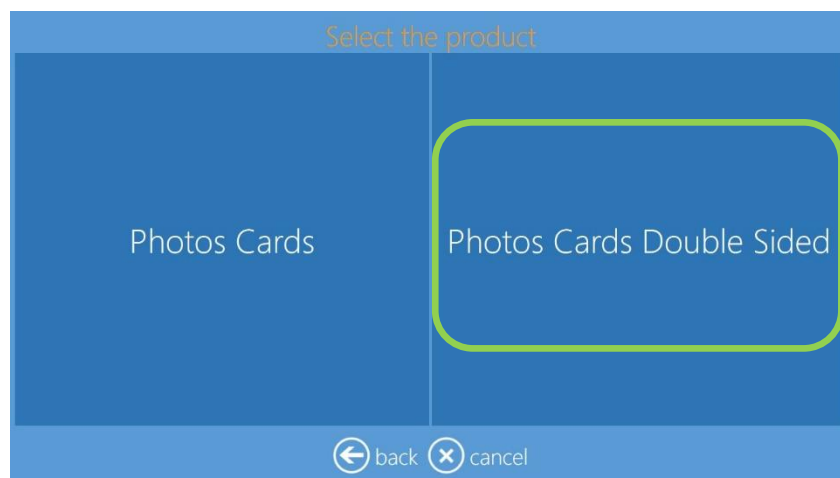


4) Φορτώστε 2 εικόνες

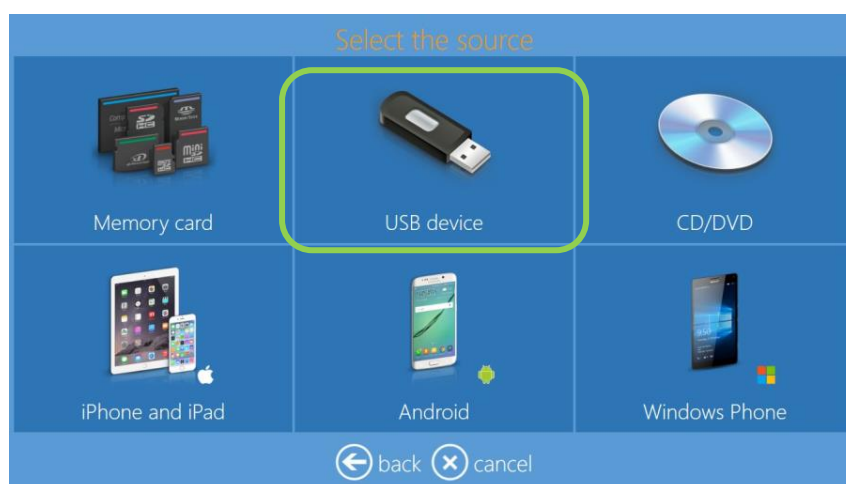

5) Επεξεργαστείτε τις εικόνες

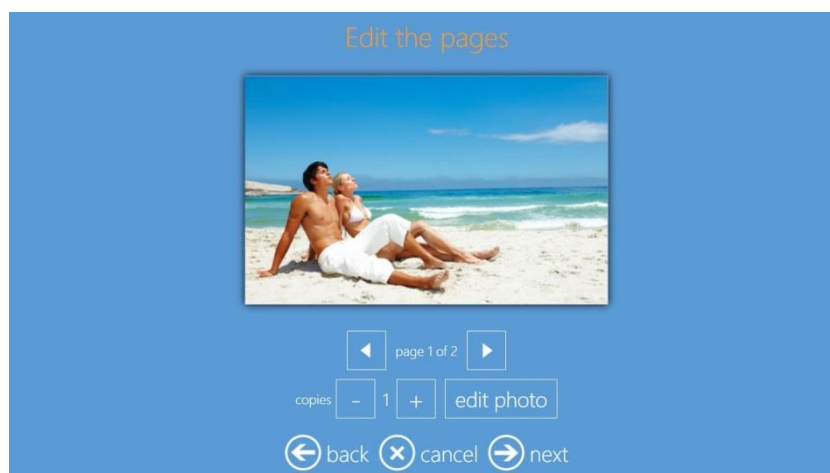


6) Επιλέξτε “next” (επόμενο) και ολοκληρώστε την παραγγελία όπως για το προϊόν εκτυπώσεων

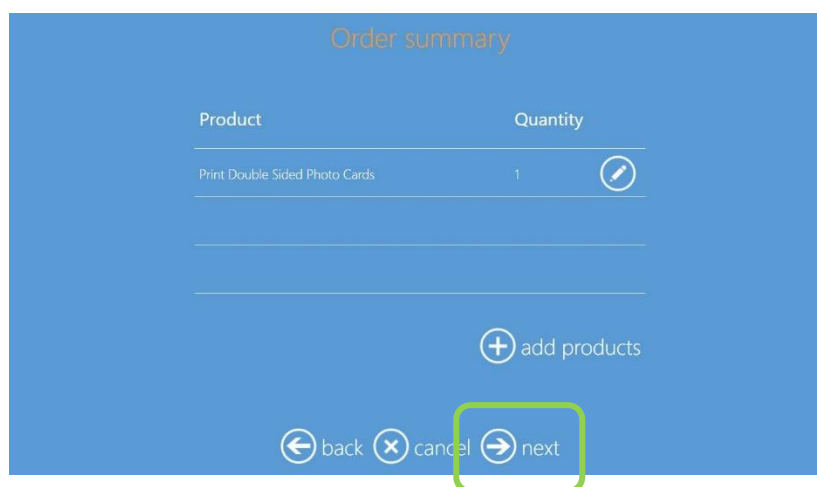


Ροή εργασιών εκτύπωσης πλαισίων καρτών φωτογραφιών

1) Επιλέξτε Frames Photos Cards (Πλαίσια καρτών φωτογραφιών)

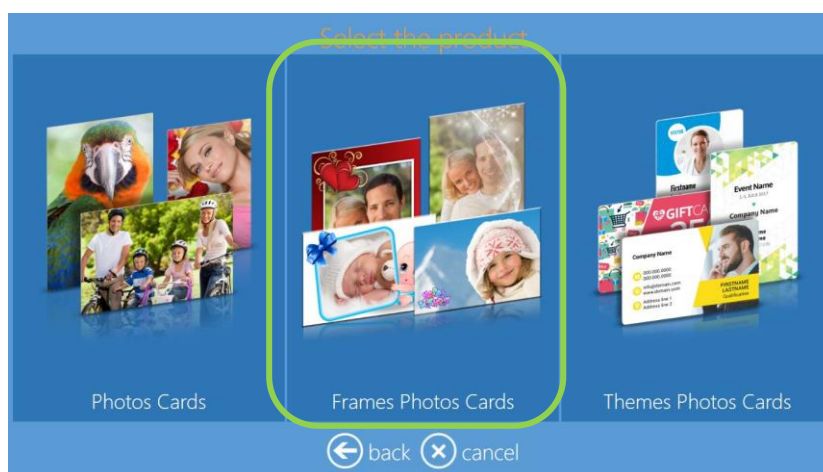

2) Επιλέξτε αν ο τύπος της κάρτας φωτογραφίας που θέλετε να εκτυπωθεί θα είναι μίας όψης ή διπλής όψης.

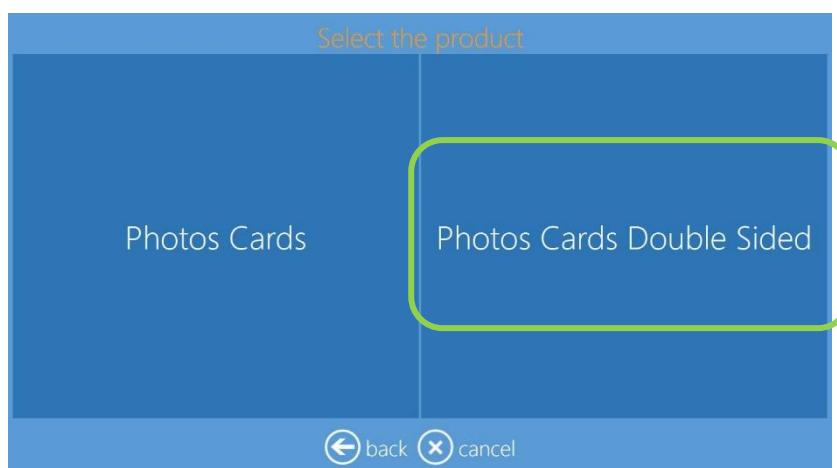


- 3) Επιλέξτε το μέσο όπου βρίσκονται οι εικόνες, για παράδειγμα μια συσκευή USB με εικόνες. Φορτώστε δύο εικόνες.



- 4) Επιλέξτε γραφικό




- 5) Αν επιλέξετε “next” (επόμενο), θα μεταβείτε στην οθόνη τελικής προεπισκόπησης. Μπορείτε να επεξεργαστείτε κάθε πλευρά της κάρτας.

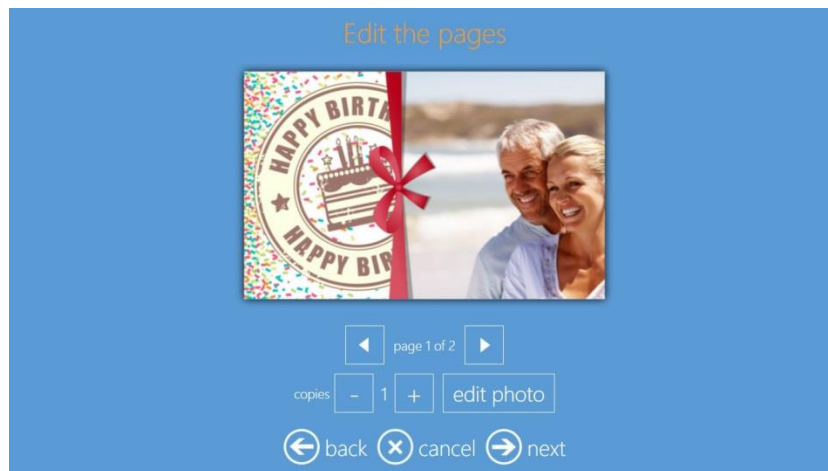


- 6) Επιλέξτε “next” (επόμενο) και ολοκληρώστε την παραγγελία όπως για το προϊόν εκτυπώσεων.

Ροή εργασιών εκτύπωσης θεμάτων καρτών φωτογραφιών

1) Επιλέξτε Themes Photos Cards (Θέματα καρτών φωτογραφιών)

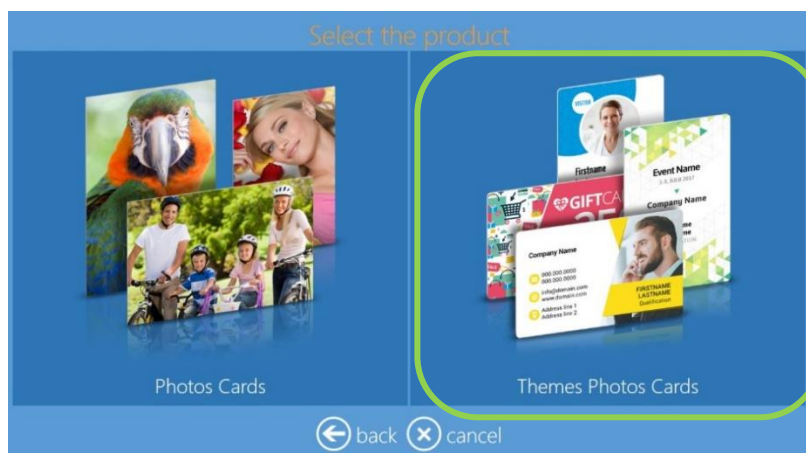

2) Επιλέξτε αν ο τύπος της κάρτας φωτογραφίας που θέλετε να εκτυπωθεί θα είναι οριζόντιος ή κατακόρυφος, μίας όψης ή διπλής όψης. Σε αυτό το παράδειγμα είναι επιλεγμένη η οριζόντια εκτύπωση διπλής όψης

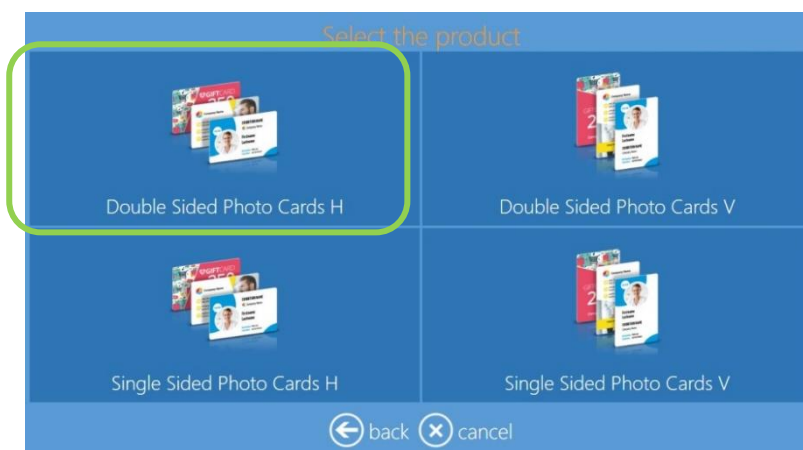


3) Επιλέξτε κατηγορία γραφικών



- 7) Επιλέξτε το μέσο όπου βρίσκονται οι εικόνες, για παράδειγμα μια συσκευή USB με εικόνες.




- 8) Επιλέξτε κατηγορία θεμάτων. Σε αυτό το παράδειγμα είναι επιλεγμένα τα "Birthday" (γενέθλια).

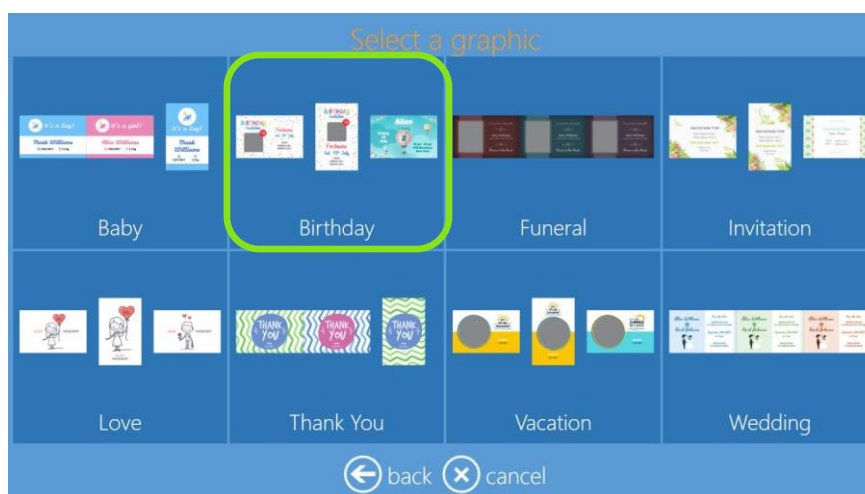


- 9) Επιλέξτε θέμα. Σε αυτό το παράδειγμα είναι επιλεγμένα τα γενέθλια με εικόνα.




7) Επιλέξτε δύο εικόνες, μία για την μπροστινή πλευρά και μία για την πίσω πλευρά.

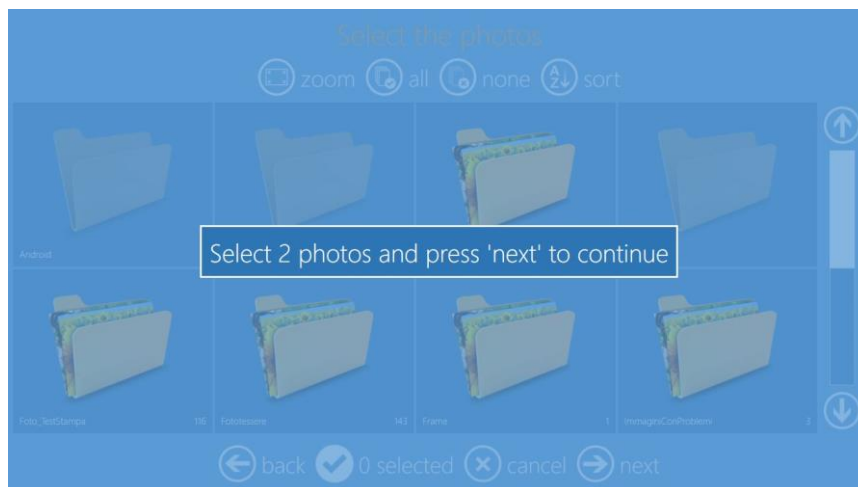


10) Καταχωρίστε δεδομένα στα πεδία κάρτας στην αριστερή πλευρά. Η προεπισκόπηση κάρτας ενημερώνεται ύστερα από κάθε καταχώριση.

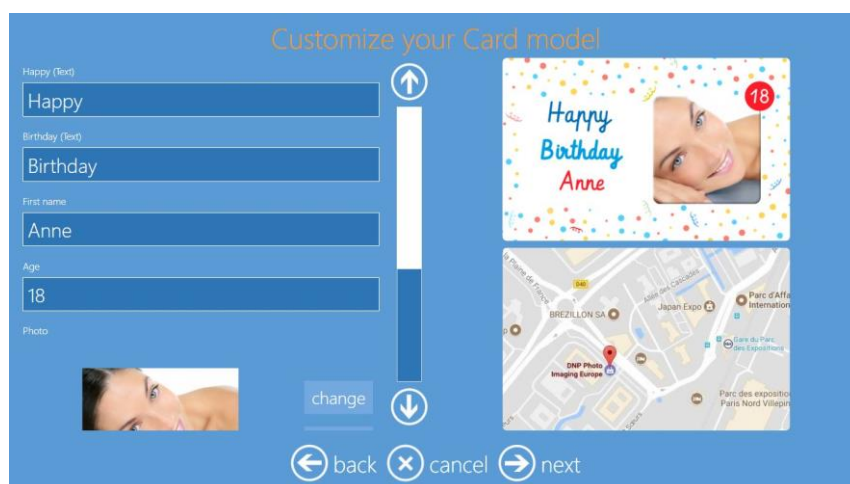

11) Μετακινώντας τη λίστα στην αριστερή πλευρά, μπορείτε να εμφανίσετε όλα τα πεδία και να επεξεργαστείτε ή να αλλάξετε τις φορτωμένες εικόνες.

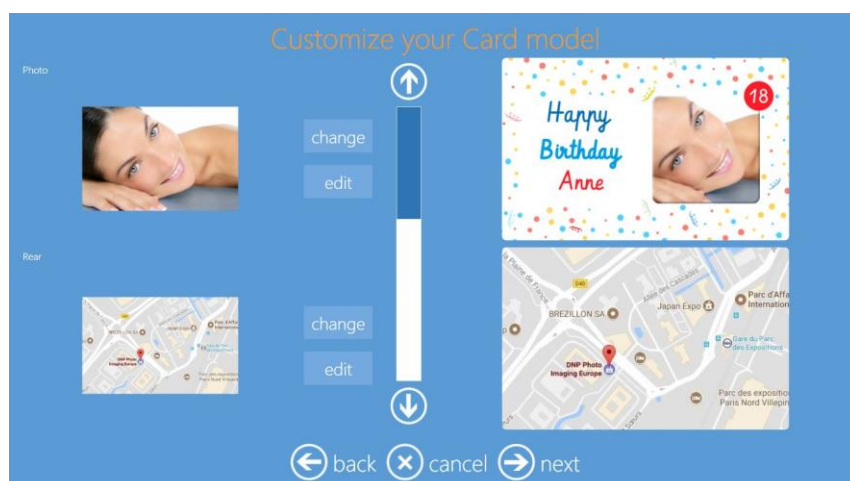

- 12) Αν επιλέξετε “next” (επόμενο), θα μεταβείτε στην οθόνη τελικής προεπισκόπησης. Μπορείτε να προσθέσετε κείμενο και clipart σε οποιαδήποτε θέση.

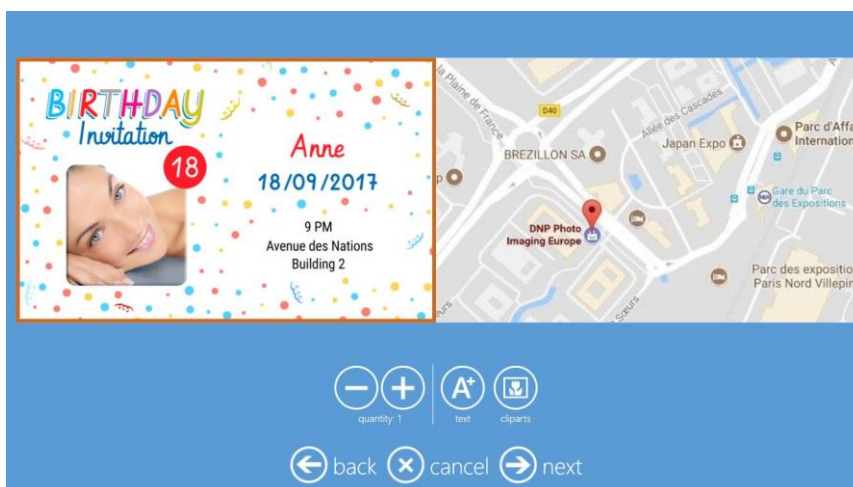

- 13) Επιλέξτε “next” (επόμενο) και ολοκληρώστε την παραγγελία όπως για το προϊόν εκτυπώσεων.

Προσθήκη γραφικών πλαισίου σε προϊόν κάρτας φωτογραφίας

Το λογισμικό επεξεργασίας φωτογραφιών παραδίδεται με εγκατεστημένα πλαίσια. Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να προσθέσετε πλαίσια στα προεπιλεγμένα πλαίσια.


Τα πλαίσια που χρησιμοποιούνται για τις κάρτες είναι ξεχωριστά από τα πλαίσια που χρησιμοποιούνται για άλλα προϊόντα εκτύπωσης.

Τα Frames (Πλαίσια) (για το προϊόν Frames Photo Cards) επιτρέπουν στο χρήστη να βελτιώνει φωτογραφίες με στοιχεία γραφικών, όπως περιγράμματα, λογότυπους κτλ. Το αρχείο με πλαίσιο πρέπει να:


- Είναι τύπου .png με διαφανή περιοχή όπου θα τυπώνεται η φωτογραφία.
- Έχει τον ίδιο λόγο διαστάσεων με το φορμά της κάρτας (86:54)
- Η διαφανής περιοχή μπορεί να έχει σκιά.
- Εικόνες PNG αποθηκευμένες στον υπολογιστή.

Παράδειγμα εισαγωγής ενός πλαισίου (με καλό λόγο διαστάσεων) για εκτύπωση μεγέθους 15x20 (6x8").


1) Κάντε κλικ στο frames (πλαίσια).

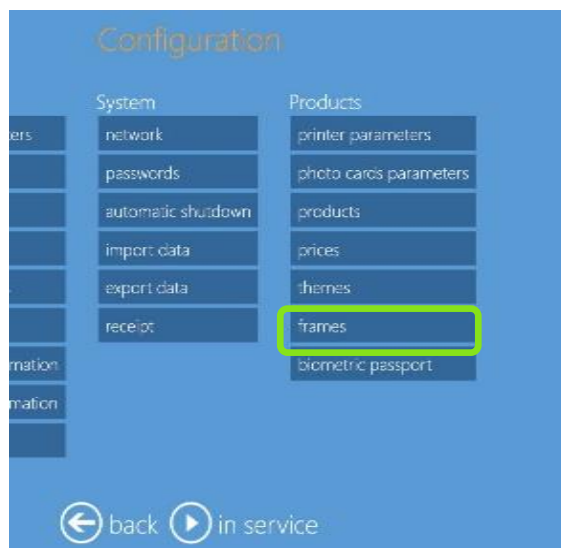

2) Επιλέξτε την καρτέλα "Photo Cards" (Κάρτες φωτογραφιών)

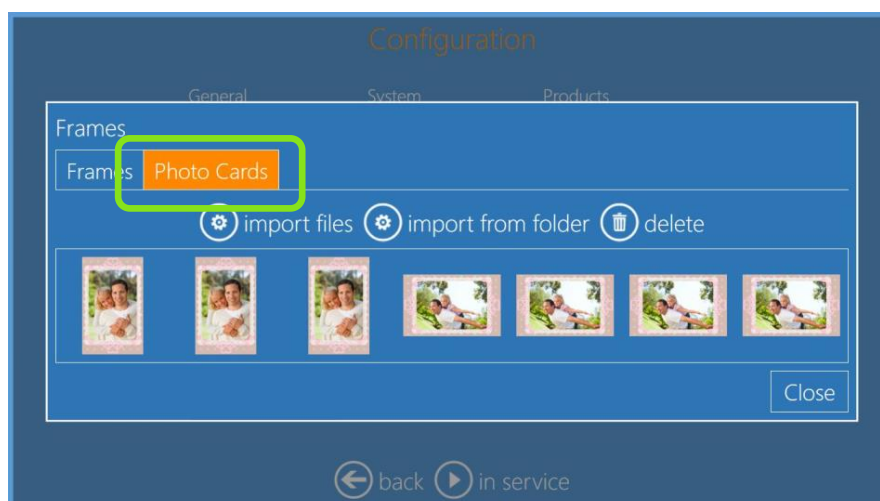

- 3) Κάντε κλικ στο import files (εισαγωγή αρχείων)

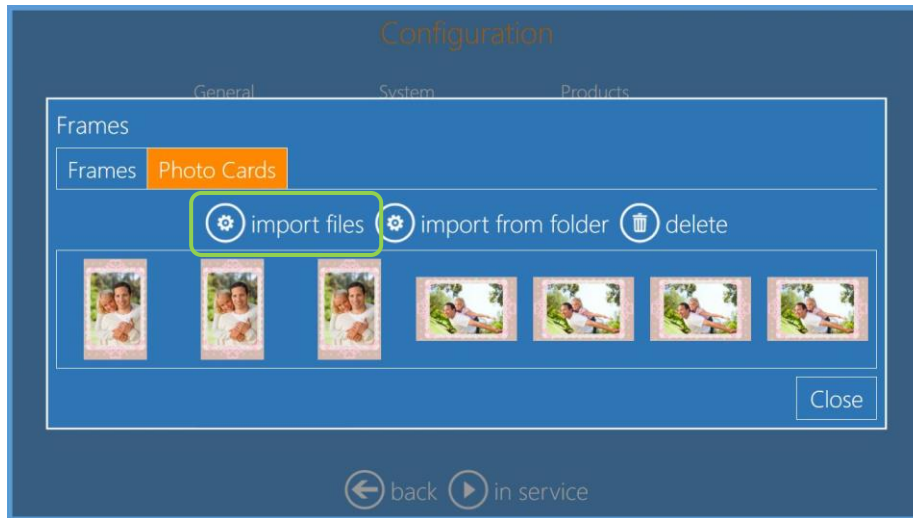

- 4) Θα ανοίξει το πρόγραμμα περιήγησης αρχείων του συστήματος για να επιλέξετε το ή τα αρχεία που θα χρησιμοποιηθούν ως γραφικά για το Frames Photo Cards.
- 5) Κάντε κλικ στο “open” (Άνοιγμα) για εισαγωγή του ή των αρχείων, κλικ στο “close” (Κλείσιμο) για κλείσιμο του παραθύρου εισαγωγής πλαισίου, κλείσιμο του προγράμματος και επανεκκίνηση του λογισμικού.
- 6) Αν επιλέξετε το προϊόν “Frames Photo Cards” (Πλαίσια καρτών φωτογραφιών), θα υπάρχουν πλέον διαθέσιμα νέα πλαίσια.

Προσθήκη γραφικών θέματος σε προϊόν Κάρτα φωτογραφίας

Εκτός από τα γραφικά που είναι διαθέσιμα στην παρούσα ενημερωμένη έκδοση λογισμικού, είναι δυνατή η εισαγωγή εξατομικευμένων γραφικών που θα χρησιμοποιηθούν στο προϊόν Photo Card (Κάρτα φωτογραφίας).


Τα γραφικά του προϊόντος Photo Card (Κάρτα φωτογραφίας) αποθηκεύονται ξεχωριστά από τα γραφικά άλλων προϊόντων.

Το αρχείο με γραφικά για τις το προϊόν Photo Cards (Κάρτες φωτογραφιών) πρέπει να είναι αρχείο PhotoShop PSD με επίπεδα και κείμενο διευθετημένα με τον τρόπο που περιγράφεται στην επόμενη παράγραφο του παρόντος εγχειριδίου. **Ανατρέξτε στη σελίδα 35 “Δομή αρχείων PSD για το προϊόν Photo Card (Κάρτα φωτογραφίας)”**

Το όνομα του αρχείου θα χρησιμοποιηθεί σαν όνομα για το γραφικό.

Παράδειγμα προσθήκης ενός γραφικού “Baby - Boy” (Βρέφος - Αγόρι) στην κατηγορία “Events” (Εκδηλώσεις), υποκατηγορία “Baby” (Βρέφος)

- 1) Μεταβείτε στον Κύριο πίνακα αγγίζοντας διαδοχικά την κάτω αριστερή και δεξιά γωνία της οθόνης.
- 2) Επιλέξτε “Settings” (Ρυθμίσεις)

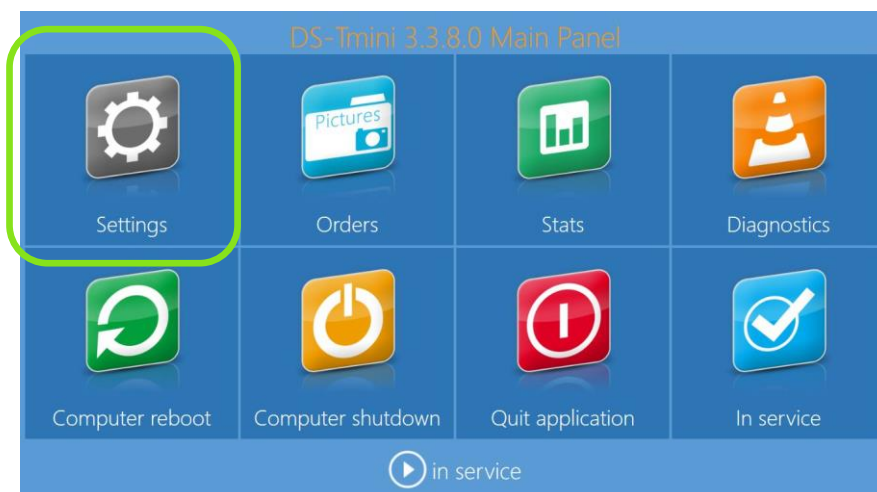


- 3) Επιλέξτε “Themes” (Θέματα)




- 4) Επιλέξτε την καρτέλα “Photo Cards” (Κάρτες φωτογραφιών)




- 5) Ανοίξτε την κατηγορία Events (Εκδηλώσεις) κάνοντας διπλό κλικ πάνω της. Κάντε διπλό κλικ στο “Baby” (Βρέφος)

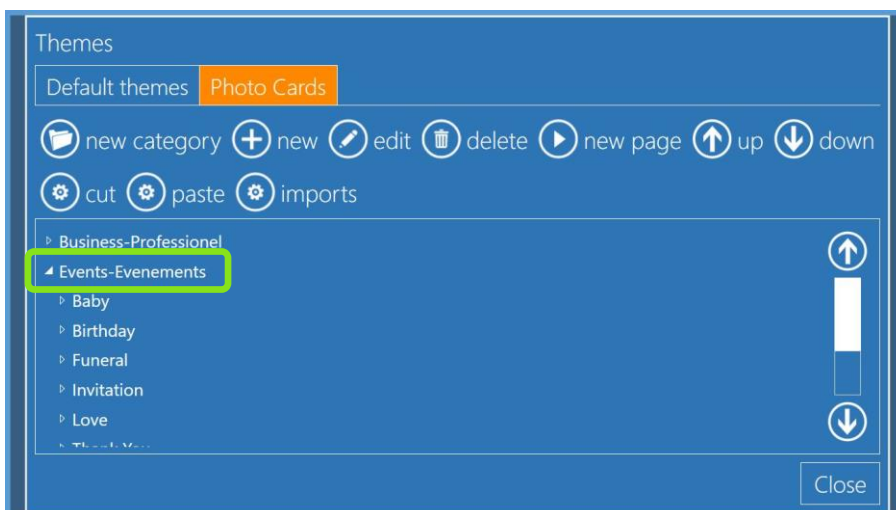


- 6) Κάντε διπλό κλικ στο “Baby” (Βρέφος) για να ανοίξει και κλικ στο “new” (δημιουργία)

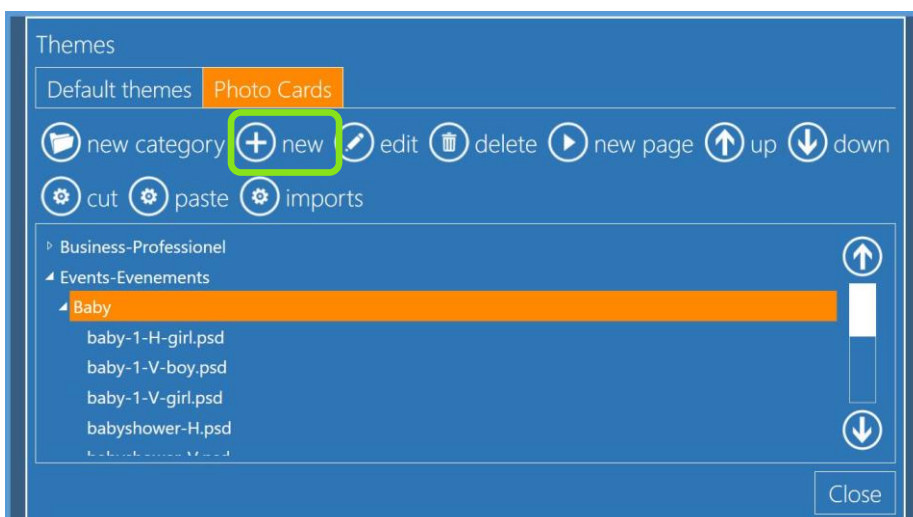

- 7) Θα ανοίξει ένα νέο παράθυρο. Επιλέξτε “Graphic” (Γραφικό)

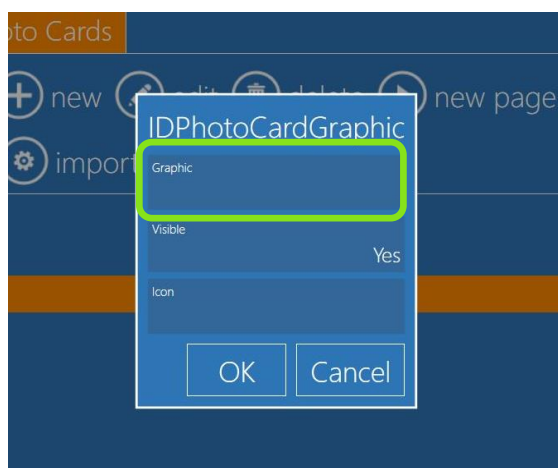


- 8) Θα ανοίξει το παράθυρο εξερεύνησης αρχείων. Αναζητήστε το αρχείο PSD και ανοίξτε το. Η προεπισκόπηση του γραφικού θα είναι ορατή στην περιοχή “Graphic” (Γραφικό)

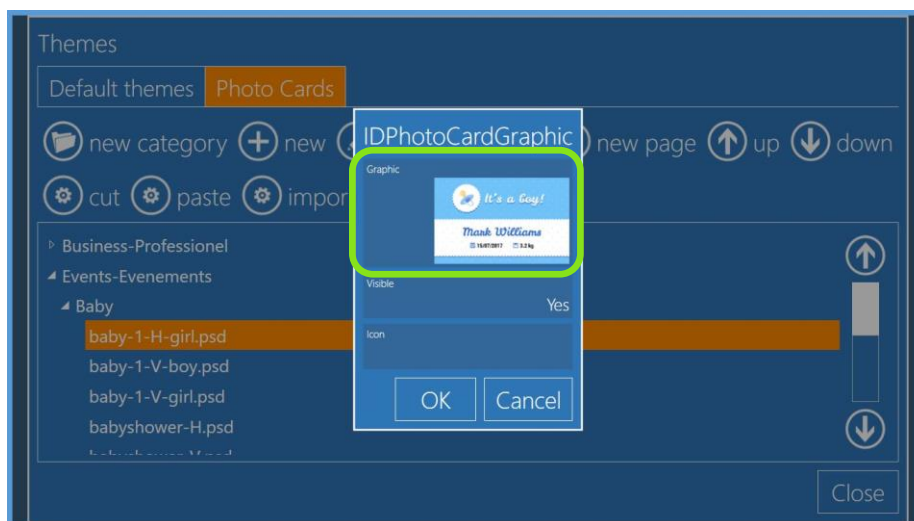


- 9) Κάντε κλικ στο OK, κλείστε όλα τα παράθυρα και εκτελέστε επανεκκίνηση του λογισμικού. Το νέο γραφικό θα προστεθεί στην κατηγορία Baby (Βρέφος).

Προσθήκη γραφικού για λογότυπο σε προϊόν Κάρτα φωτογραφίας


- 1) Μεταβείτε στον Κύριο πίνακα αγγίζοντας διαδοχικά την κάτω αριστερή και δεξιά γωνία της οθόνης.
- 2) Επιλέξτε “Settings” (Ρυθμίσεις)

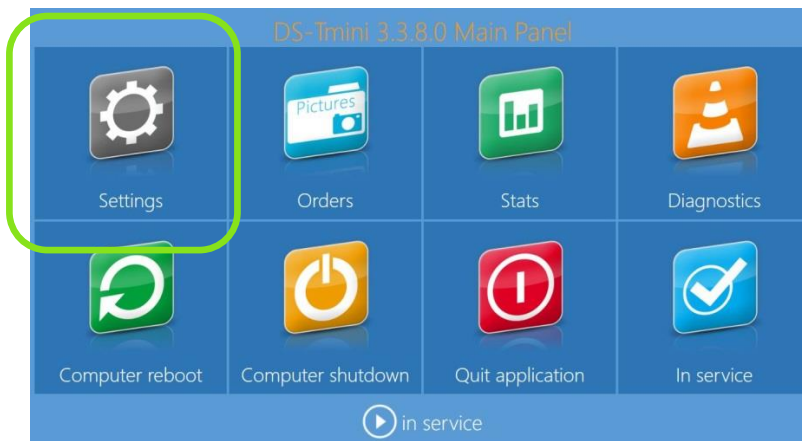

- 3) Επιλέξτε “photo cards parameters” (παράμετροι καρτών φωτογραφιών)

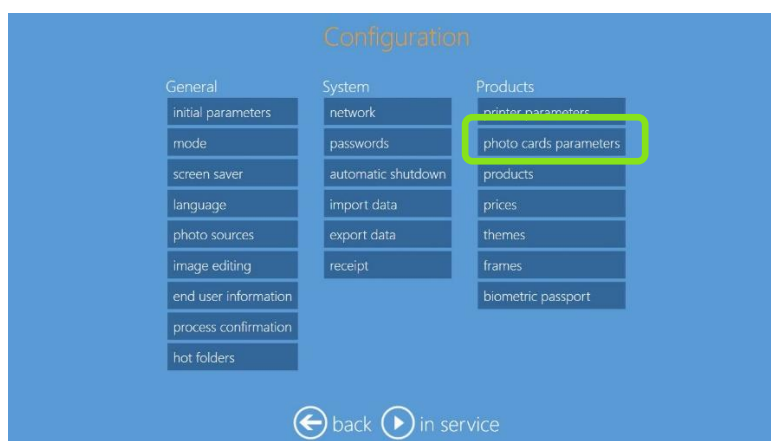


- 4) Κάντε κλικ στο “Default logo” (Προεπιλεγμένος λογότυπος) και αναζητήστε το λογότυπο εικόνας

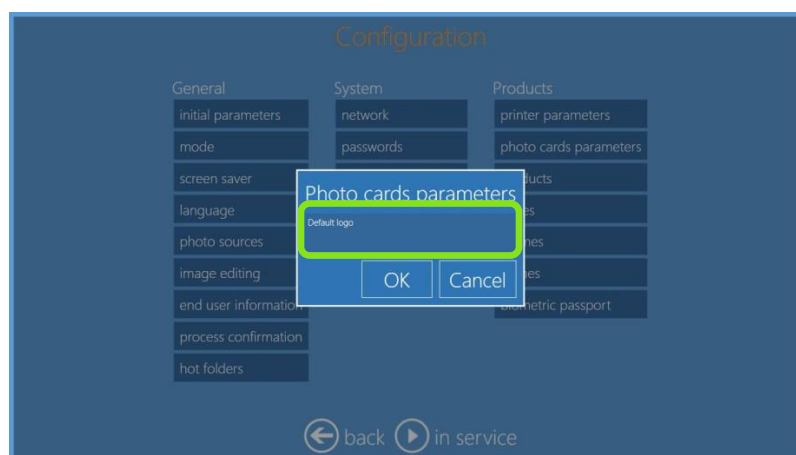

- 5) Μια προεπισκόπηση του λογότυπου θα είναι ορατή στο παράθυρο Photo cards parameters (Παράμετροι καρτών φωτογραφιών)



- 6) Κατά την προετοιμασία μιας κάρτας με περιοχή λογότυπου, με αυτές τις ρυθμίσεις, θα εμφανιστεί ο προκαθορισμένος λογότυπος.
Μπορείτε να αλλάξετε τον λογότυπο κατά τη διάρκεια της προεπισκόπησης.

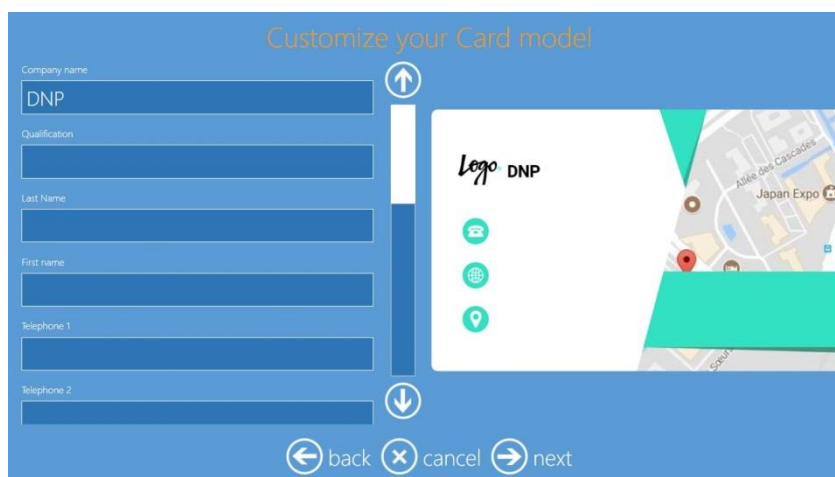

Δομή αρχείων PSD για το προϊόν Κάρτα φωτογραφίας

Συμβάσεις διάταξης και ονοματοδοσίας

Δημιουργήστε το δικό σας Photoshop Design File (Αρχείο σχεδίασης Photoshop) με τα ακόλουθα επίπεδα, με την παρεχόμενη σειρά, χρησιμοποιώντας τα παρεχόμενα ονόματα.

- 1) **Ustertext_Name (Κείμενο χρήστη_Όνομα)** ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ – Έχετε πολλά επίπεδα Ustertext (Κείμενο χρήστη) στο σχέδιο της κάρτας σας. Κάθε επίπεδο Ustertext (Κείμενο χρήστη) επιτρέπει στους πελάτες να προσθέσουν το δικό τους κείμενο. Συμπληρώστε το πεδίο Ustertext (Κείμενο χρήστη) με το όνομα του πεδίου. Δεν είναι δυνατή η ανάπτυξη των επιπέδων Ustertext (Κείμενο χρήστη) μέσα στην περιοχή της γραμμής της κορνίζας. Χρησιμοποιήστε το όνομα πεδίο στο επίπεδο **Name** (Όνομα) μετά το **“Ustertext_”**.
Για παράδειγμα, το επίπεδο με το όνομα Ustertext_Company Name (Κείμενο χρήστη_Επωνυμία εταιρείας) θα εμφανίσει το κείμενο “Company Name” (Επωνυμία εταιρείας) σαν σύμβολο κράτησης θέσης στην προεπισκόπηση γραφικού.
Το κείμενο κράτησης θέσης δεν θα εκτυπωθεί.
Αν δημιουργήσετε πολλά επίπεδα Ustertext (Κείμενο χρήστη), βεβαιωθείτε ότι όλα τα ονόματα είναι διαφορετικά.
- 2) **Overlay (Επικάλυψη)** ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ – Μπορείτε να έχετε μόνο ένα επίπεδο Overlay (Επικάλυψη) στο σχέδιο της κάρτας σας. Το επίπεδο Overlay (Επικάλυψη) είναι το πεδίο έργου τέχνης. Βάλτε το σχέδιό σας μέσα στο επίπεδο Overlay (Επικάλυψη). Το άνοιγμα φωτογραφίας στο επίπεδο Overlay (Επικάλυψη) πρέπει να είναι διαφανές. Αν το σχέδιο που εισάγετε περιέχει πολλά επίπεδα, πρέπει να τα συγχωνεύσετε στο ένα επίπεδο Overlay (Επικάλυψη). Το επίπεδο Overlay (Επικάλυψη) πρέπει να προεκτείνεται μέσα στην περιοχή της γραμμής της κορνίζας.
- 3) **Userphoto10 (Φωτογραφία χρήστη10)** ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ – Μπορείτε να έχετε μόνο ένα επίπεδο Userphoto (Φωτογραφία χρήστη) στο σχέδιο της κάρτας σας. Το επίπεδο Userphoto (Φωτογραφία χρήστη) επιτρέπει στους πελάτες να παράσχουν μια φωτογραφία. Το λογισμικό επεξεργασίας φωτογραφιών αλλάζει το μέγεθος της φωτογραφίας για να χωρέσει στις διαστάσεις που ορίσατε στο επίπεδο Userphoto (Φωτογραφία χρήστη). Συμπληρώστε το πεδίο Userphoto (Φωτογραφία χρήστη) με 60% αμιγές γκρι. Το πεδίο πρέπει να χρησιμοποιεί το όνομα Userphoto10.
- 4) **Background (Φόντο)** ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ – Όταν δημιουργήσετε το νέο αρχείο στο Photoshop, δημιουργείτε ένα αρχικό επίπεδο Background (Φόντο). Το επίπεδο Background (Φόντο) πρέπει να είναι λευκό. Αν θέλετε να δώσετε χρώμα στο σχέδιό σας, κάντε το στο επίπεδο Overlay (Επικάλυψη).
- 5) **Specialphoto_Logo (Ειδική φωτογραφία_Λογότυπος)** ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ – Μπορείτε να έχετε ένα επίπεδο Logo (Λογότυπος) στο σχέδιό σας. Αν υπάρχει το επίπεδο Specialphoto_Logo (Ειδική φωτογραφία_Λογότυπος), για την κάρτα θα χρησιμοποιηθεί η προεπιλεγμένη εικόνα λογότυπου. Μπορείτε να επιλέξετε ή να αλλάξετε τον λογότυπο στη σελίδα προεπισκόπησης της κάρτας. Συμπληρώστε το πεδίο Specialphoto_Logo (Ειδική φωτογραφία_Λογότυπος) με 60% αμιγές γκρι.

4.0 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Στοιχεία επικοινωνίας Ομάδας υποστήριξης ΡΙΕ της DNP

Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα ή ερώτηση, επικοινωνήστε με την Ομάδα υποστήριξης ΡΙΕ της DNP στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

support@dnpphoto.eu

Το προϊόν άμεσης τοπικής εκτύπωσης δεν είναι πλέον διαθέσιμο

Αν χρησιμοποιείτε εκτυπωτές DNP, το λογισμικό αποκρύπτει αυτόματα τα προϊόντα που δεν μπορούν να διεκπεραιωθούν. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος, με διαθέσιμο μέσο εκτύπωσης, συνδεδεμένος στο DS-Tmini και έτοιμος για εκτύπωση.