



STAMPANTE PHOTOCARD PROCEDURA DI INSTALLAZIONE per SL620 & SL620 II

**Solamente per
HID Fargo DTC 1250e**

Dicembre 2017
Version 1.0

SOMMARIO

SOMMARIO.....	2
1.0 CONTRATTO LICENZA, TERMINI & CONDIZIONI	3
2.0 PREREQUISITI.....	4
3.0 INSTALLARE LA STAMPANTE DI CARD.....	5
Installare il materiale di consumo	5
Collegare l'alimentazione Stampante	6
Installazione del Driver	7
Installazione del Profilo ICC.....	7
Impostazioni del Driver	11
4.0 STAMPA DI CARD.....	22
Test Stampante Card	22
Flusso di lavoro per la stampa di card	23
Card con bordo	25
Card con temi	28
Aggiungere grafiche di cornice al prodotto Card	32
Aggiungere grafiche a tema al prodotto Card.....	34
Aggiungere una grafica per il logo per il prodotto Card.....	37
Struttura del file PSD per il prodotto Card	39
5.0 RISOLUZIONE PROBLEMI	40
Contatto del gruppo di assistenza DNP PIE	40
I prodotti di stampa non sono più disponibili	40

1.0 CONTRATTO LICENZA, TERMINI & CONDIZIONI

Si prega di fare riferimento al manuale utente dello Snap Lab Plus v1.8 per i seguenti argomenti:

- Contratto licenza software DS-Tmini
- Proprietà riservata del licenziante
- Garanzia
- Responsabilità limitata
- Legge e giurisdizione
- Termini & Condizioni
- Riconoscimenti
- Profili ICC

2.0 PREREQUISITI

Il prodotto “Stampa Card” permette di stampare tesserae di plastic personalizzate scegliendo tra vari temi forniti oppure caricando le vostre grafiche.

Questo nuovo prodotto è disponibile solamente con:



DS-Tmini

o

DT-T6mini

+

HID Fargo DTC 1250e

Anche SL620 e SL620 II (Terminale + stampante DS620) sono compatibili con la stampante di card HID.

Si prega di contattare il vostro rivenditore DNP per acquistare questi prodotti.

Questo nuovo prodotto è disponibile solo dopo aver effettuato quanto segue:

- Scaricare ed installare l'ultima versione del software Snaplab + (versione 3.3.9 con Photocard) dal sito DNP: www.dnpphoto.eu
- Eseguire la procedura di installazione della stampante Fargo (qui di seguito)

3.0 INSTALLARE LA STAMPANTE DI CARD

Installare il materiale di consumo

Le stampanti di card FARGO richiedono specifici ricambi dedicati per funzionare correttamente.


La stampante di card FARGO DTC1250e utilizza una unica cartuccia di nastro monouso.

Per ottimizzare la durata della stampante, la sua affidabilità e qualità della stampa, devono essere usate solo parti di ricambio certificate FARGO. Per questa ragione, la vostra garanzia FARGO decade, dove non è proibito dalla legge, se usate ricambi non certificati-FARGO.

E' raccomandata la pulizia della stampante ad ogni cambio del nastro per assicurare tessere ben stampate.

Installare il nastro


1. Aprire il coperchio frontale tirando.
2. Rimuovere la carta protettiva dal rullo adesivo

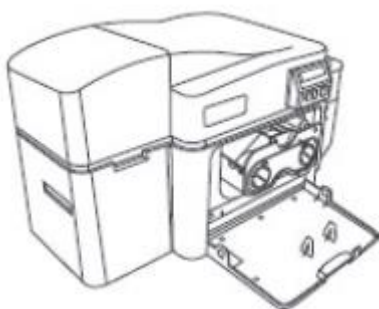


3. Inserire la cartuccia del nastro nella stampante.
4. Chiudere il coperchio frontale.

Caricare le card

1. Aprire lo sportello del vassoio di alimentazione card.

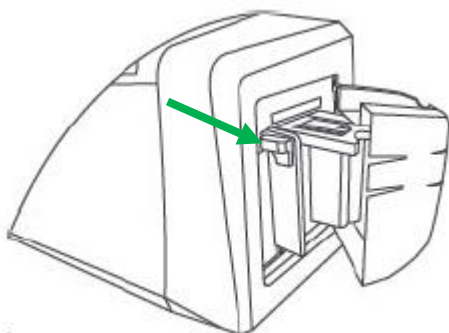


2. Abbassare la leva del sollevatore card finchè il vassoio si blocca nella posizione inferiore.

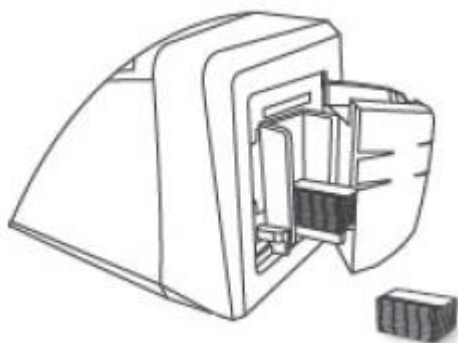

3. Caricate un massimo di 100 tessere nel vassoio. *(Se usate tessere con banda magnetica, questa deve essere rivolta verso l'alto e verso la parte anteriore della stampante. *)*

** Si fa presente che la stampante DTC Fargo 1250e NON è predisposta per registrar la banda magnetica*

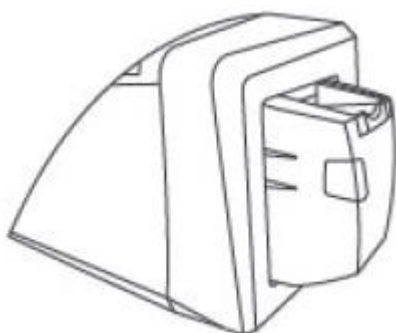

4. Chiudere lo sportello del vassoio di ingresso tessere e la leva scatterà in posizione di stampa.

Collegare l'alimentazione Stampante

1. Collegare il cavo dell'adattatore CA al retro della stampante.




2. Collegare il cavo con la spina all'adattatore CA.
3. Collegare la spina dell'adattatore CA ad una presa di corrente standard da 100-240 VCA.


Nota: Accendere la stampante solo quando indicato durante la installazione del driver.

Installazione del Driver


1. Dopo aver scaricato l'ultimo aggiornamento Snaplab+ (versione 3.3.0.9), si prega di decomprimere il file e copiarne il contenuto in una memoria USB vuota.
2. Nel DSTmini/DTT6mini, uscire la software Snaplab+. (Per la procedura, contattare il vostro rivenditore DNP)
3. Collegare la vostra memoria USB ad uno degli ingressi USB posti sul retro.
4. Aprire la cartella "DSTmini_DTT6mini_3.3.9_including_Photo_Card_Product" nella vostra memoria USB
5. Aprire la cartella "FARGO_DTC1250e_Driver" ed eseguire il programma di installazione :
SFW-00435_RevE_DTC1250e_v4.0.0.7.2_setup

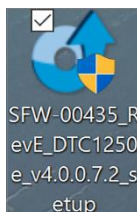


6. Apparirà una finestra "Consentire a questa app di apportare modifiche al computer?" Fare click su sì

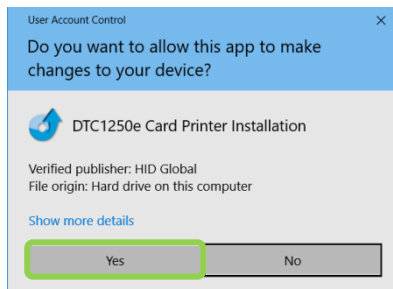





7. Scegliere la lingua del driver

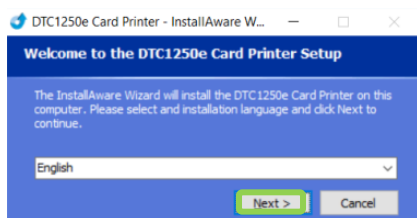


8. Comparirà una finestra con l'informazione che l'Installer sta verificando i contenuti del pacchetto di installazione. Si prega di attendere.

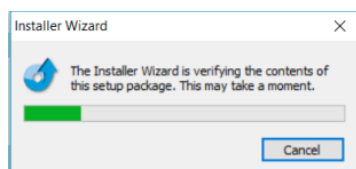


9. Seguire i seguenti passi sulla finestra dell'installer:

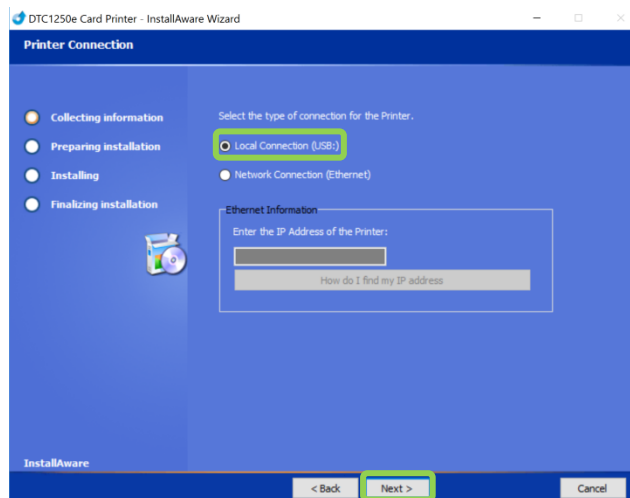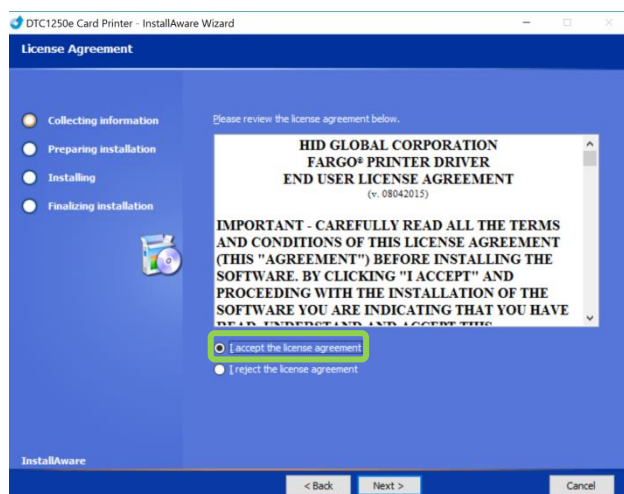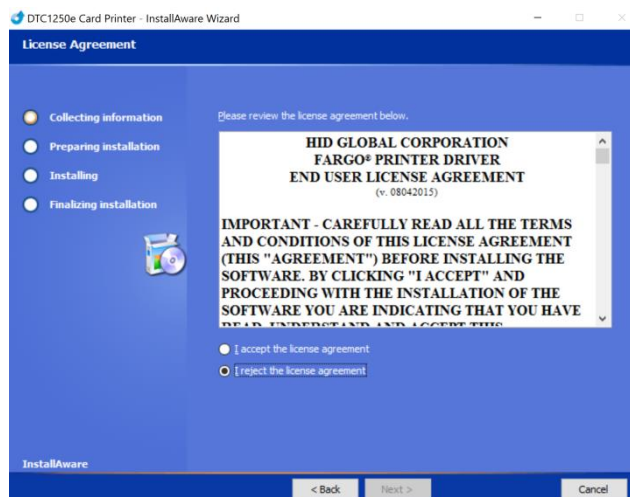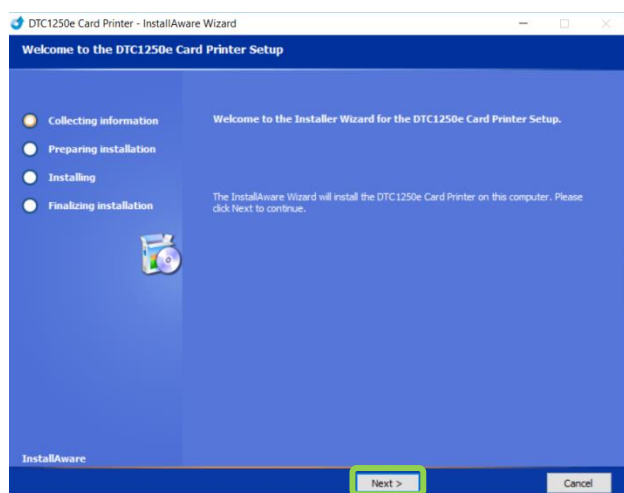


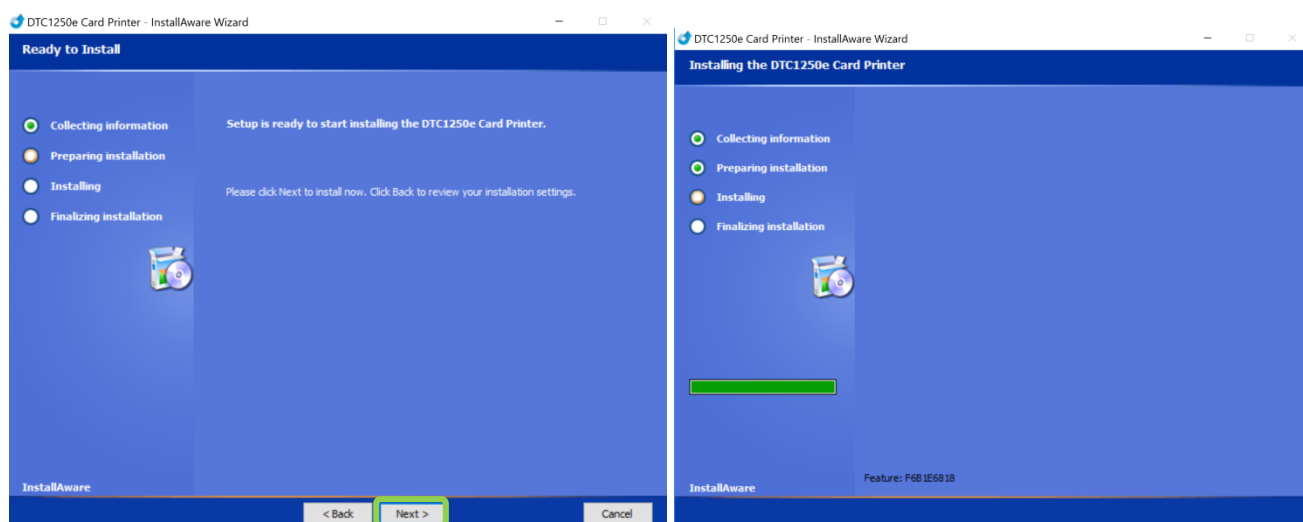

10. A questo punto, accendere la stampante Fargo e collegarla al vostro DS-Tmini/DT-T6mini

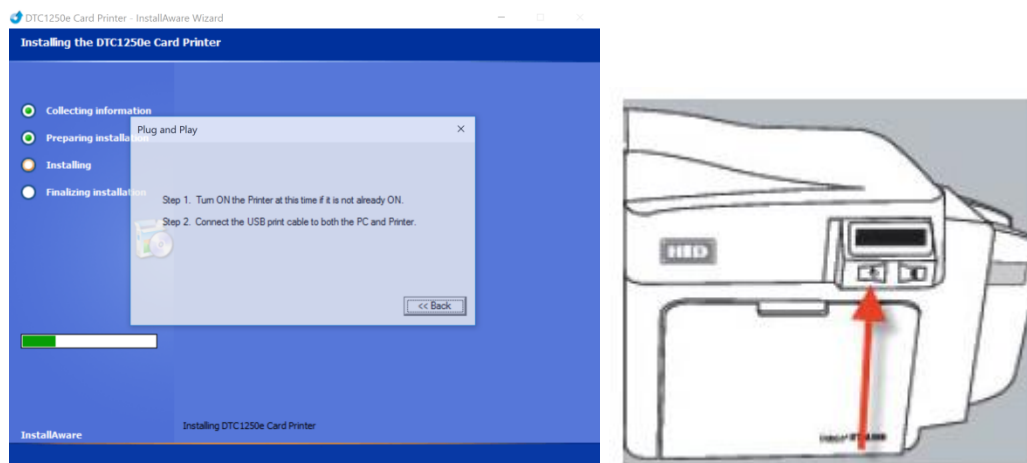

ATTENZIONE: usate sempre la stessa porta USB nel vostro terminale DS-Tmini/DT-T6mini per collegare la vostra stampante Fargo.

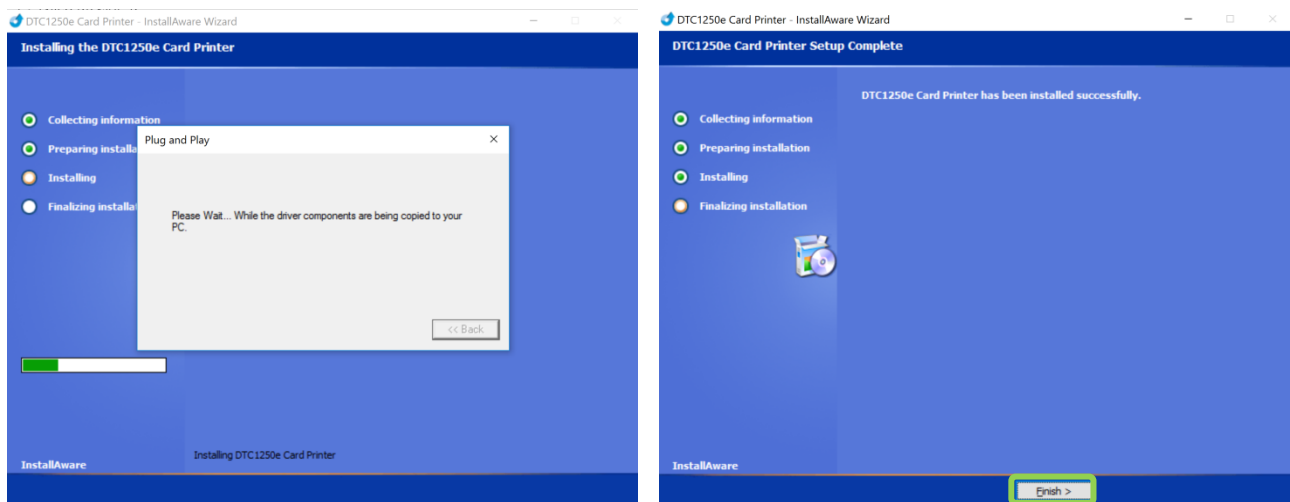


11. Fare click sul pulsante Finire per tornare al Desktop. A questo punto, per ottenere stampe di qualità ottimale, è **vivamente consigliato** di configurare i parametri di stampa colore nel driver di stampa. Si prega di seguire le fasi nella pagina seguente.

Installazione del Profilo ICC


Per una configurazione più agevole, si suggerisce di usare un mouse collegato ad una presa USB sul retro del DST-Mini/DT-T6mini.

Per installare il profilo ICC della stampante Fargo, dovrai usare l'archivio « DTC1250eCLR_PIE.ICM » in la cartella « DSTmini_DTT6mini_3.3.9_including_Photo_Card_Product » quale Lei ha scaricato il sito web.


1. Fare Click sul pulsante Windows in basso a sinistra dello schermo e scegliere “Settings”.
Fare click su “Devices” e “Printers & Scanners”.

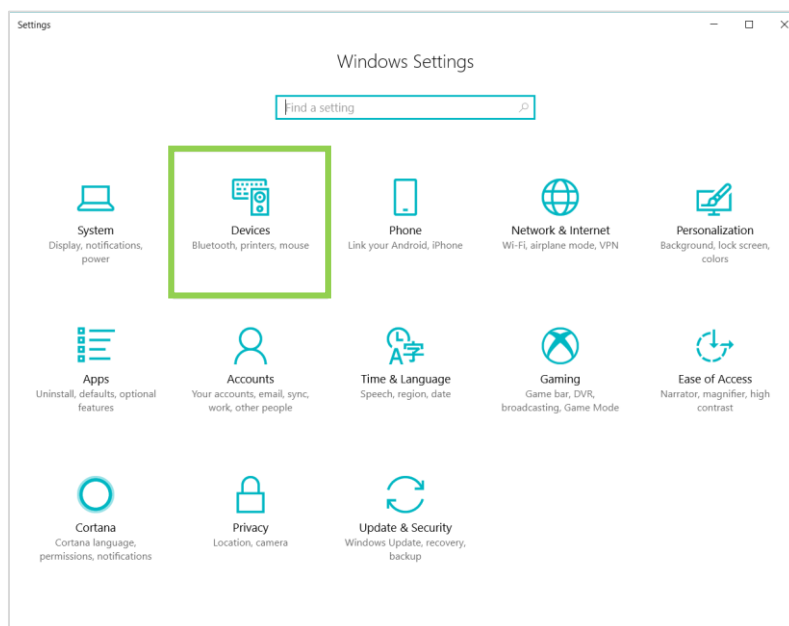


2. Fare click destro in corrispondenza della stampante DTC1250e e fare click sul pulsante “Manage”

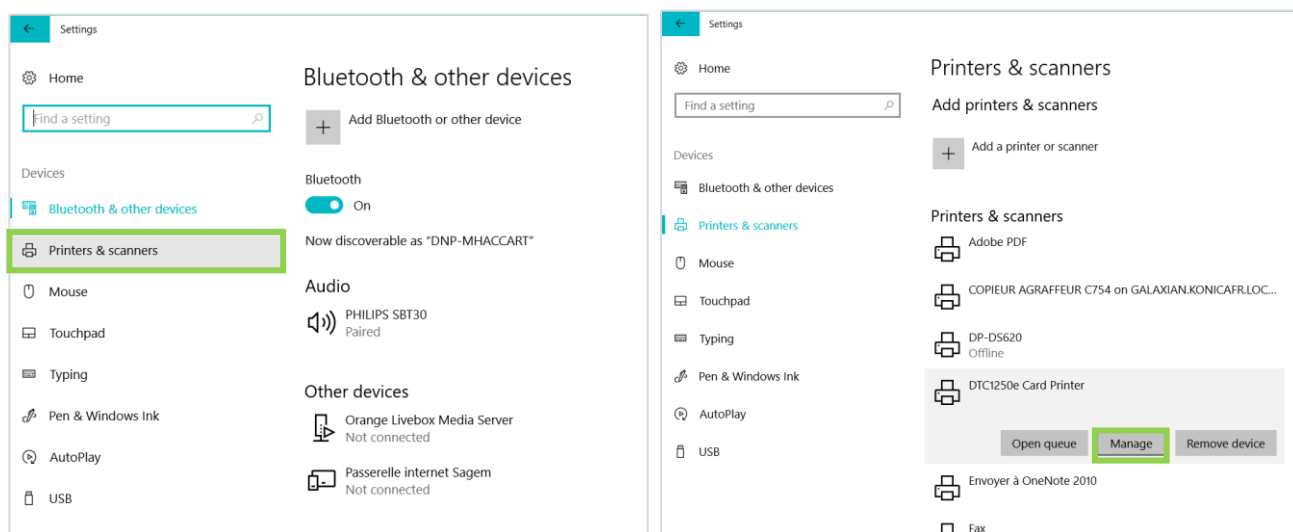



3. Fare click su Printer properties e click sul pulsante « Color Management », e click su « Color Management »

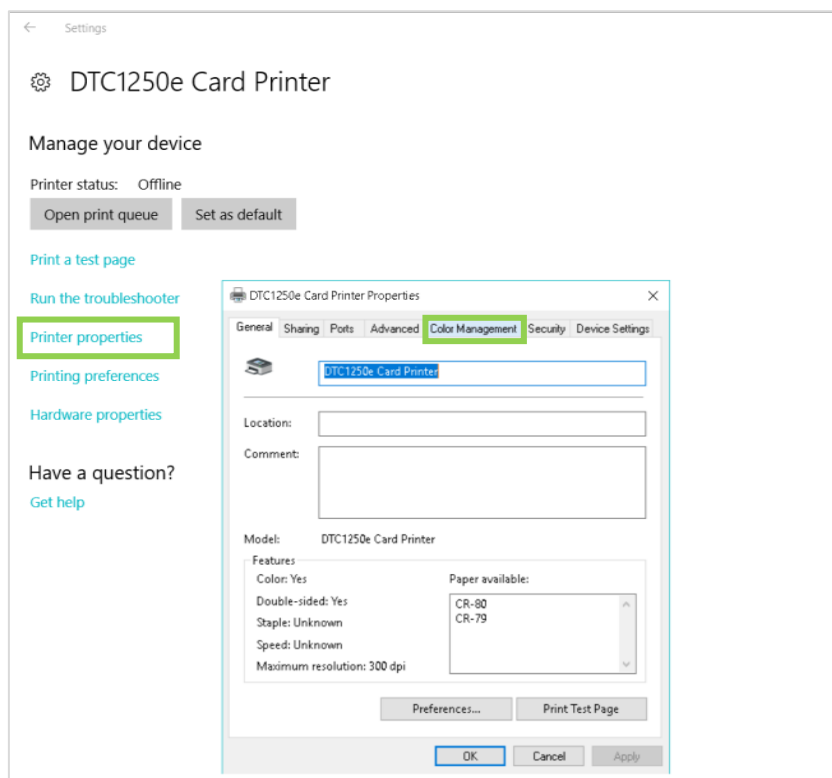


4. In “Device”, selezionare dall'elenco la stampante **DTC1250e Card Printer**

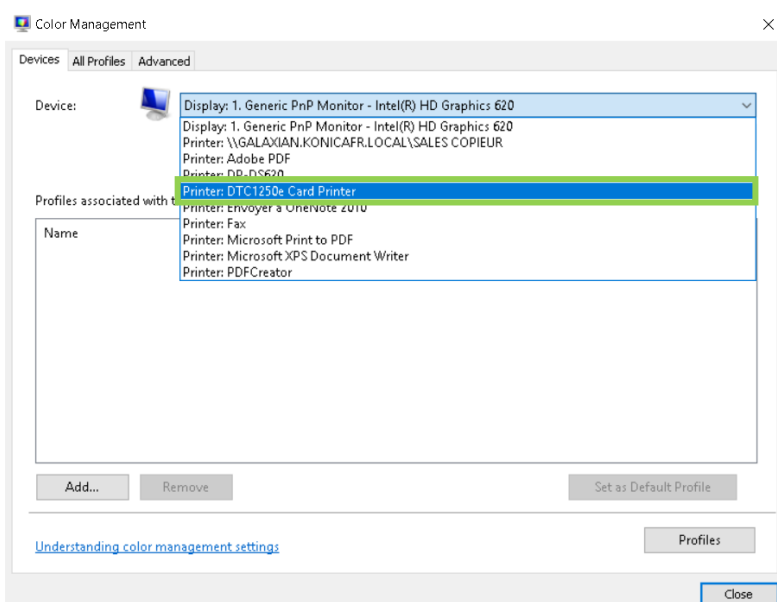


5. Fare click su « Add... », e « Browse... » per prendere l'archivio ICC « DTC1250eCLR_PIE.ICM » (dentro della cartella « DSTmini_DTT6mini_3.3.9_including_Photo_Card_Product »). Una volta l'archivio è selezionato, fare click su “Add”.

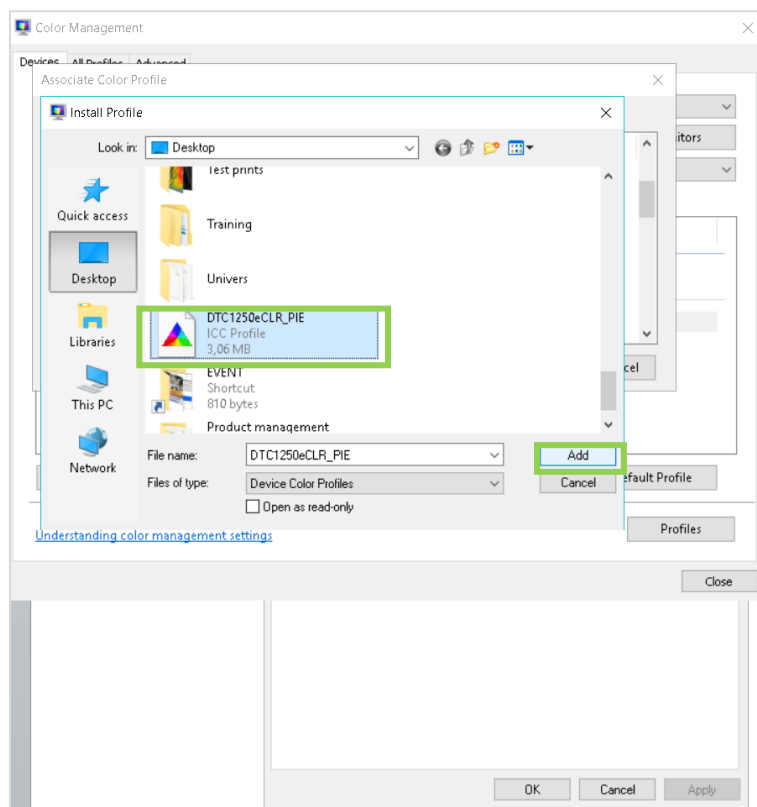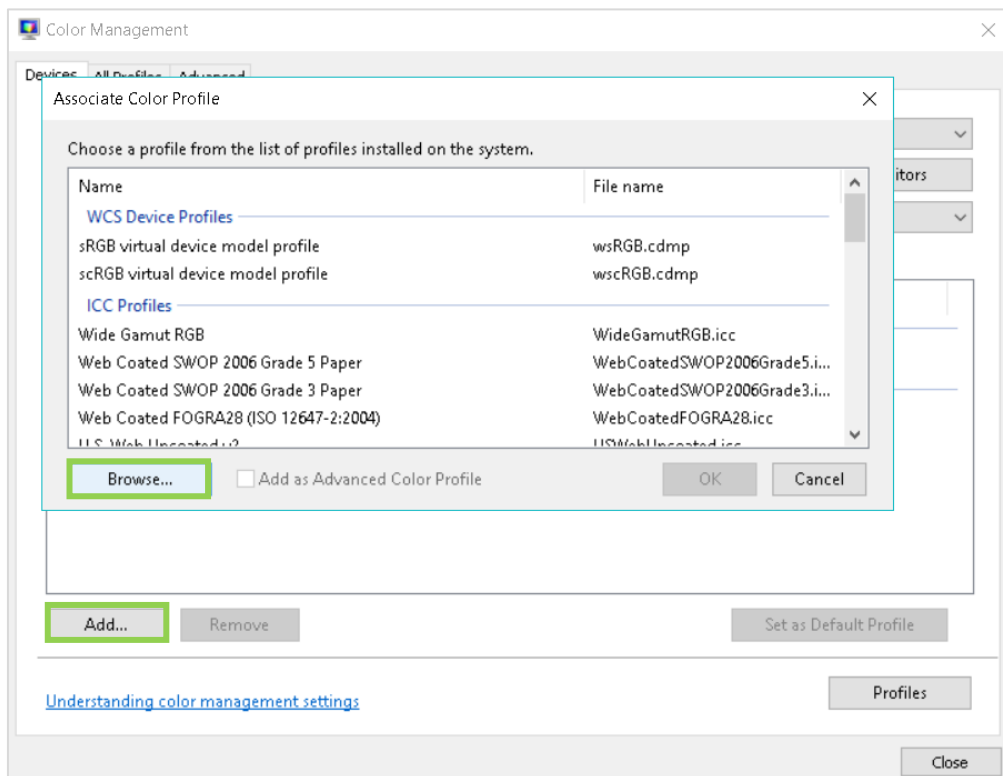

6. Spuntare la casella « *Use my settings for this device* », e scegliere « *Manual* » in « *Profile Selection* »

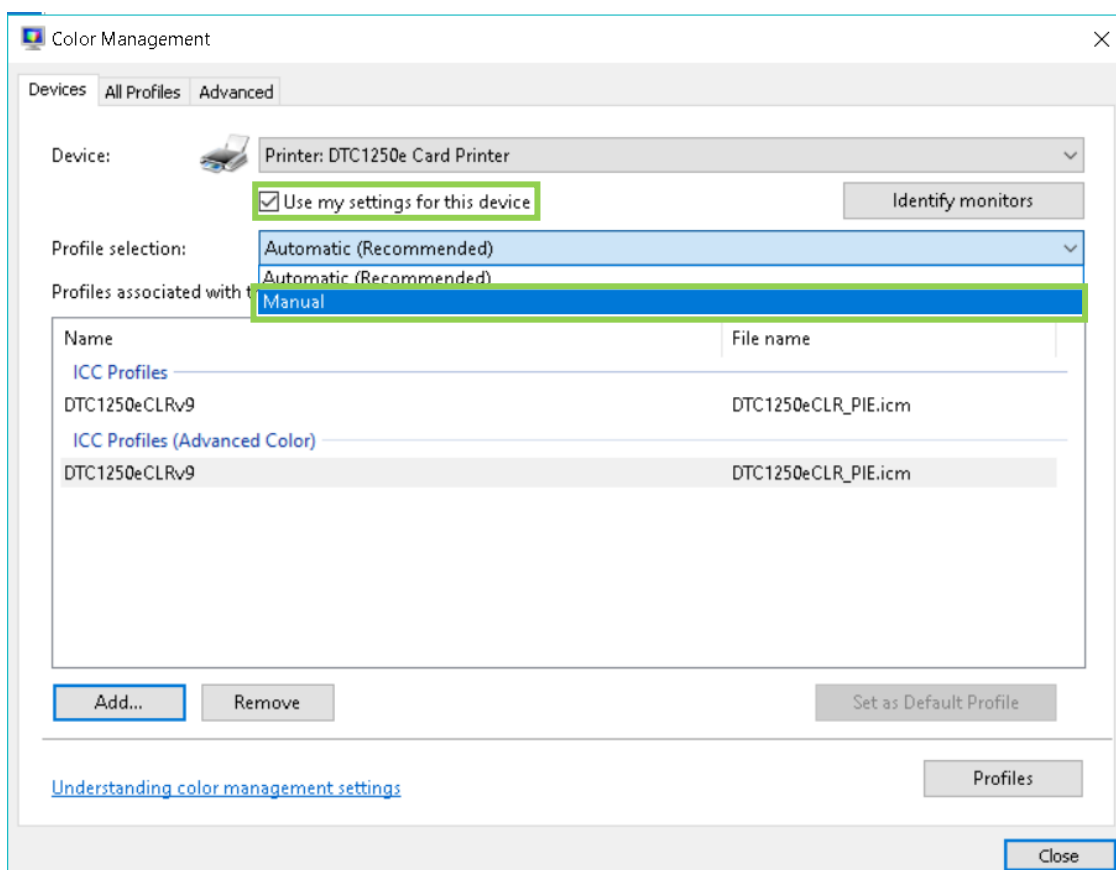

7. Scegliere il archivo ICC in *ICC Profiles* e fare click su « *Set as Default Profile* »

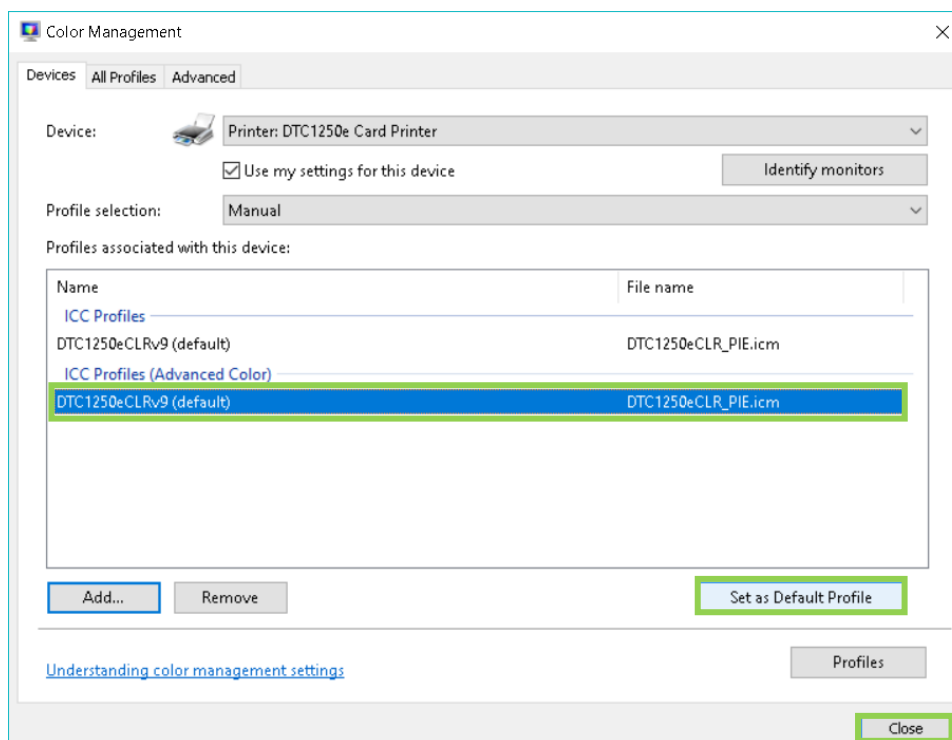


Il profilo ICC ora è installato. Puoi chiudere la finestra.

Impostazioni del Driver


Nota: Per una configurazione più agevole, si suggerisce di usare un mouse collegato ad una presa USB sul retro del DST-Mini/DT-T6mini.

WINDOWS 10 (PER IL DT-T6MINI E DS-TMINI)


1. Fare Click sul pulsante Windows in basso a sinistra dello schermo e scegliere “Settings”.

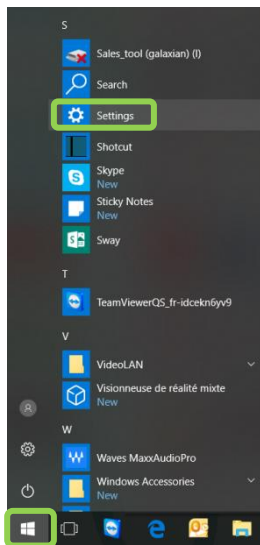


2. Fare click su “Devices” e “Printers & Scanners”.

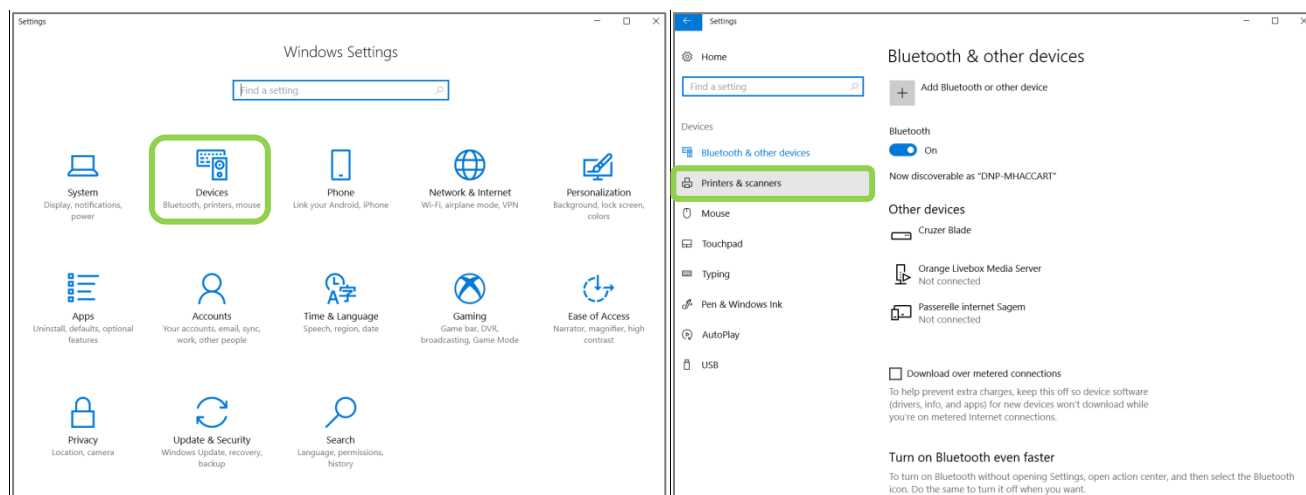


3. Fare click destro in corrispondenza della stampante DTC1250e e fare click sul pulsante *“Manage”*

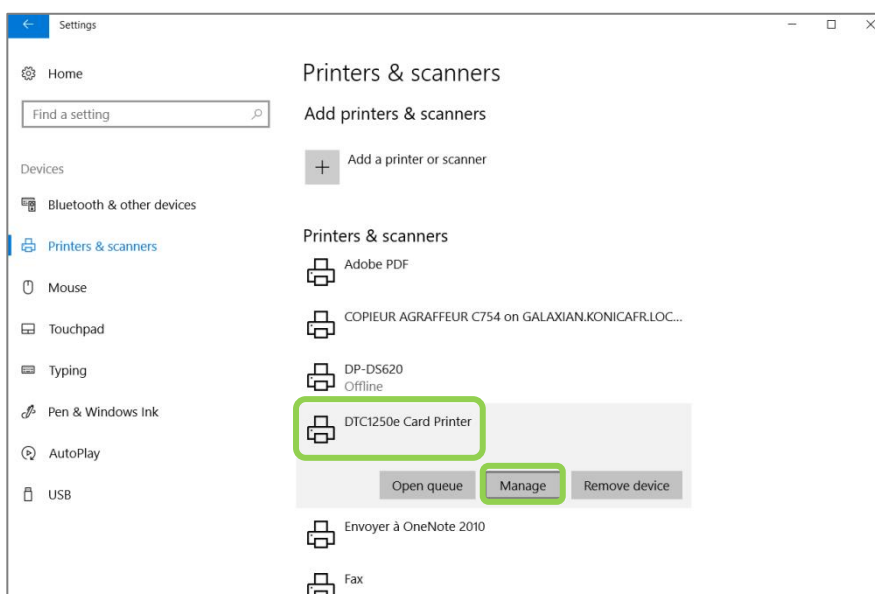


4. Fare click su Printer properties e click sul pulsante *“Preferences...”*

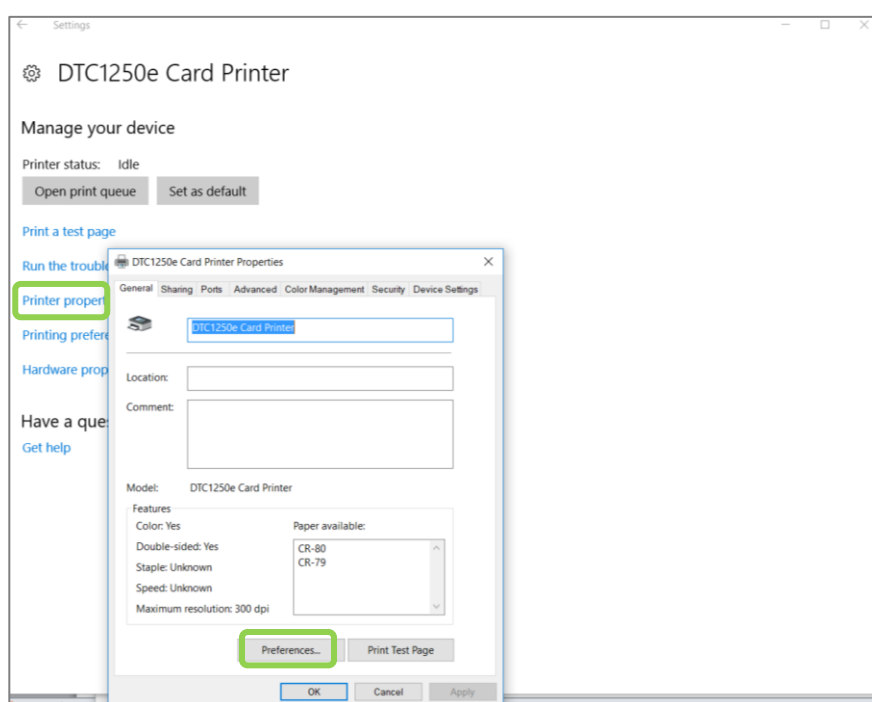

- Scegliere la scheda *“Device Options”*, e spuntare la casella *“Print both sides”*
(Nota: se a questo punto compare una finestra, scegliere *“OK”*)

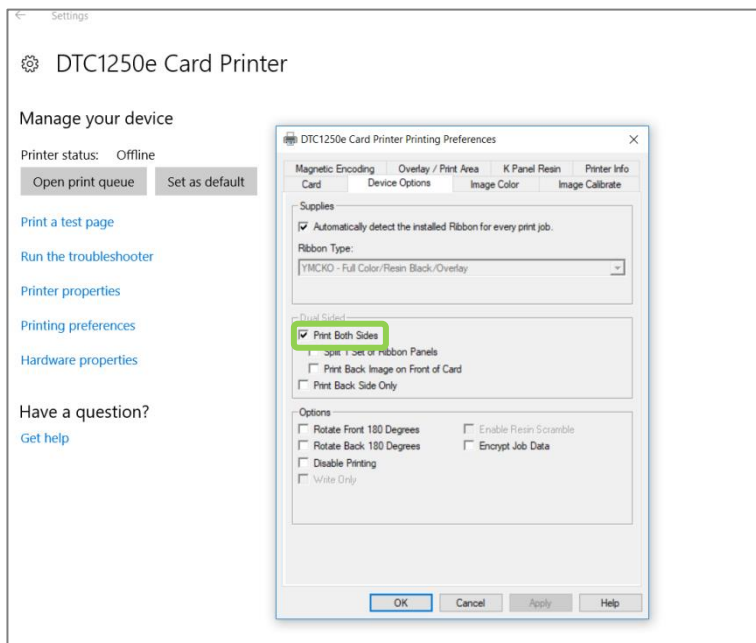


- Andare alla scheda *“Image color”*

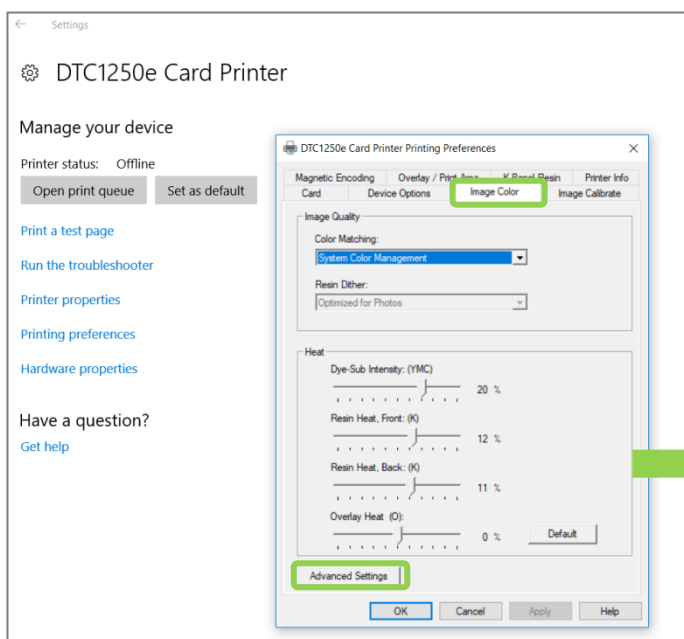

Impostare così i parametri:

Dye-Sub intensity: 20%
Resin Heat Front: 12%
Resin Heat Back: 11%
Overlay Heat: 0%

- Fare click sul pulsante *“Advanced settings”*

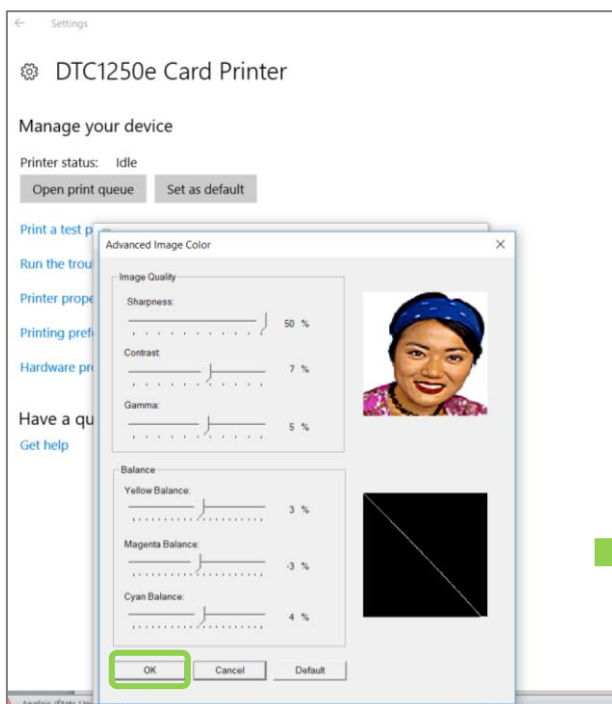


Impostare così i parametri:

Sharpness : 50%
 Contrast : 7%
 Gamma : 5%
 Yellow balance : 3%
 Magenta balance : -3%
 Cyan balance : 4%


- Fare click su *“Ok”* per salvare tutti i parametri.
- Tornati al desktop, fare click sulla icona DS-Tmini per eseguire il software.

WINDOWS 8 (PER IL DS-TMINI)


- Andare al pannello di controllo (Control Panel) e fare click su *“View devices and printers”* sotto *“Hardware and Sound”*

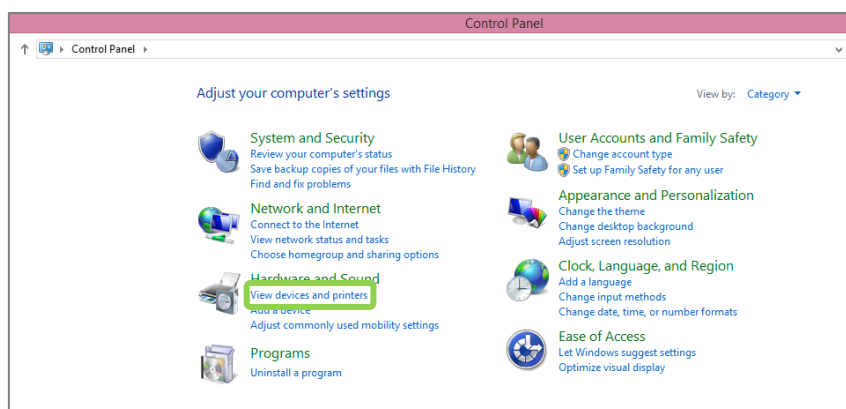


- Fare click destro sulla stampante card DTC1250e e scegliere *"Printing properties"*

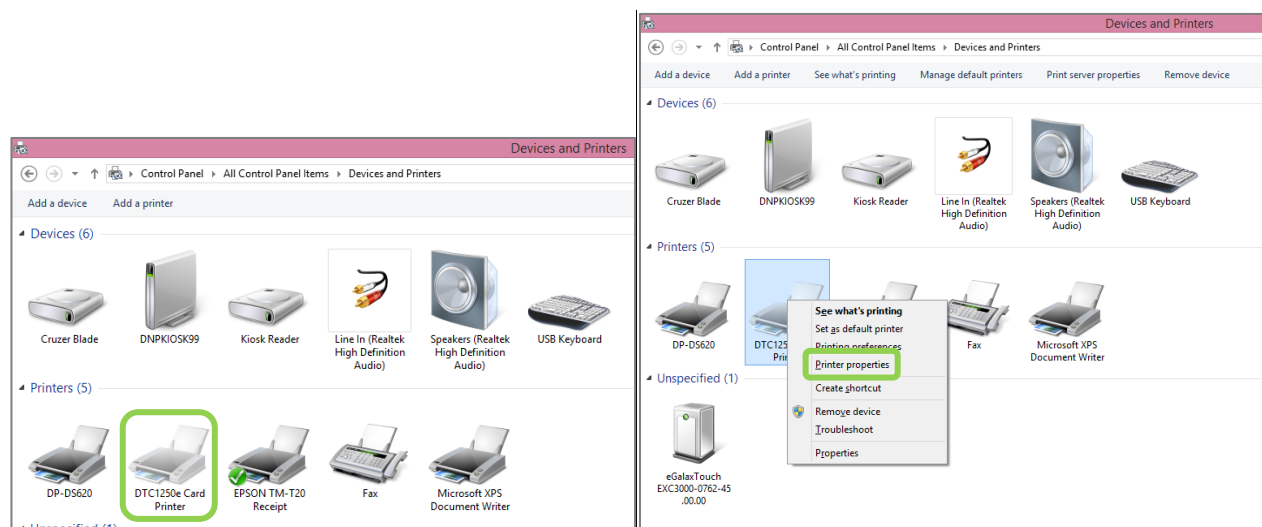


- Fare click sul pulsante *"Preferences.."*

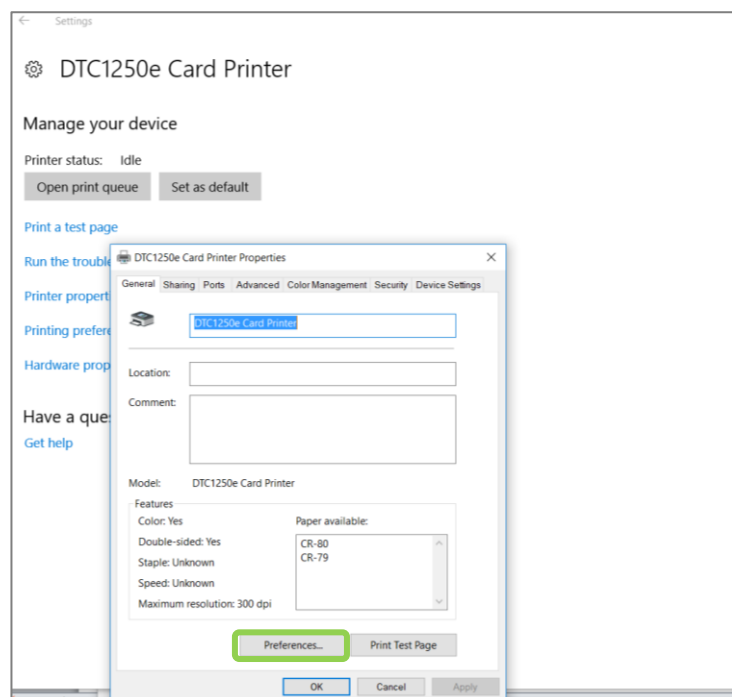

4. Scegliere la scheda “*Device Options*”, e spuntare la casella “*Print both sides*”
(**Note:** se a questo punto compare una finestra, scegliere “OK”)

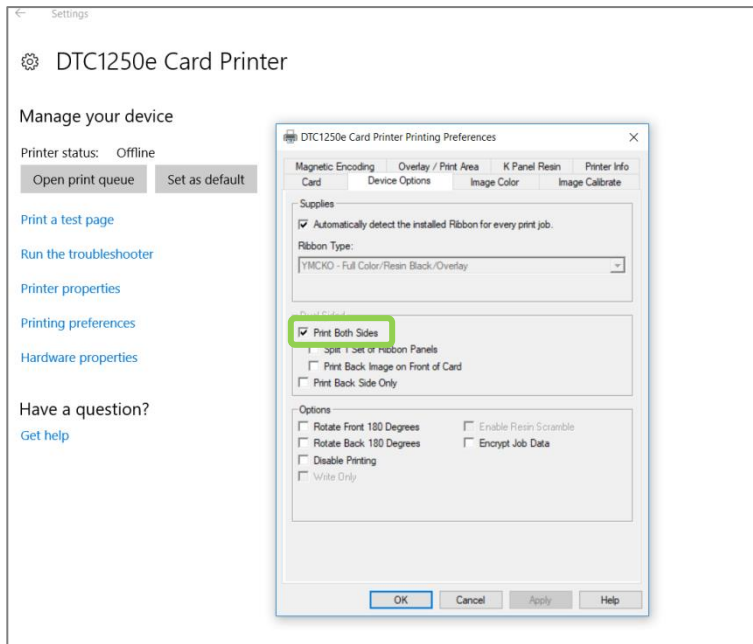


5. Scegliere la scheda “*Image color*”

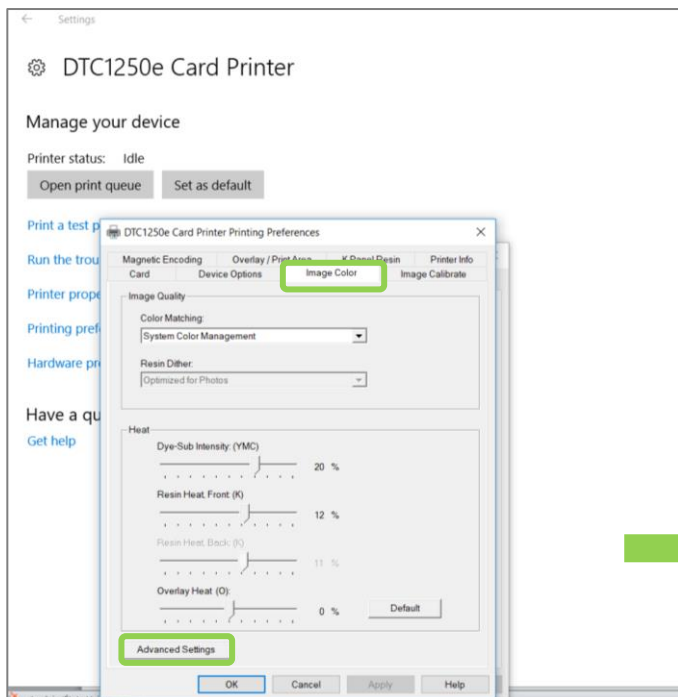

Impostare così i parametri:

Dye-Sub intensity: 20%
Resin Heat Front: 12%
Resin Heat Back: 11%
Overlay Heat: 0%

6. Scegliere il pulsante “Advanced settings”

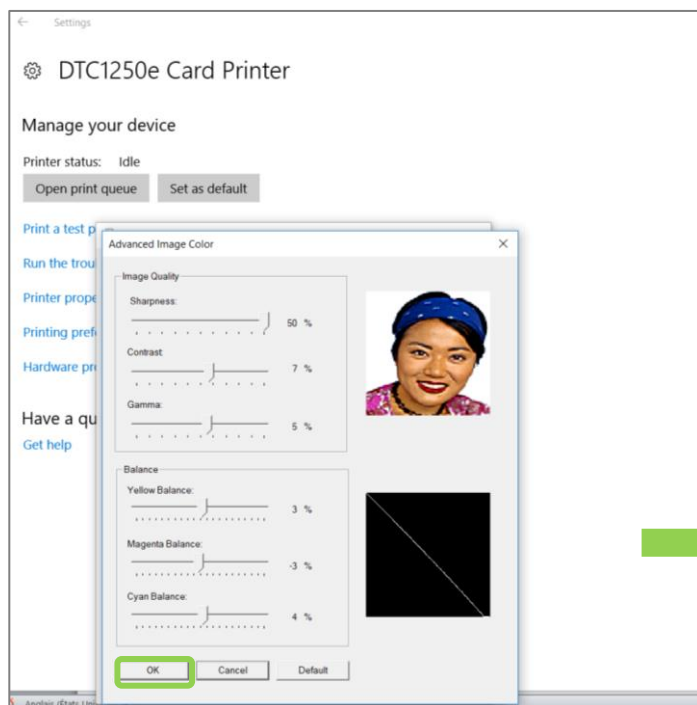

Impostare così i parametri:

Sharpness: 50%
Contrast: 7%
Gamma: 5%
Yellow balance: 3%
Magenta balance: -3%
Cyan balance: 4%

7. Fare click su “Ok” per salvare tutti i parametri.
8. Tornati al desktop, fare click sulla icona DS-Tmini per eseguire il software.
9. Il nuovo prodotto card sarà disponibile dal menù principale del software Snaplab +.

ATTENZIONE: usate sempre la stessa porta USB nel vostro terminale DS-Tmini/DT-T6mini per collegare la vostra stampante Fargo.
Se viene usata un'altra porta USB, nei dispositivi verrà creata una nuova stampante Fargo e sarà necessario impostare nuovamente i parametri di stampa.


4.0 STAMPA DI CARD

Test Stampante Card

Per accedere al test della stampante di card, entrare nel pannello di gestione, scegliere “Diagnostica”. Scegliere “test stampante di card”



Se c'è una stampante di card installata, collegata ed accesa, verrà stampata una card di prova. E' possibile scegliere tra stampa a singolo lato e stampa sui due lati.

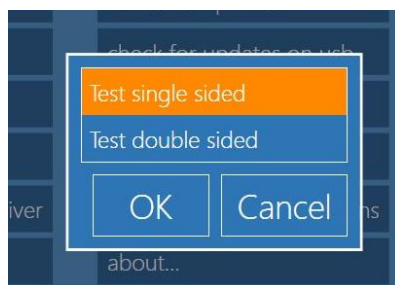

Flusso di lavoro per la stampa di card


1) Scegliere "Card"




2) Scegliere Card per stampare con le proprie grafiche, Card con bordo o card con temi per stampare utilizzando le grafiche fornite. In questo esempio, il flusso per le card e poi quello per le card con temi.




3) Scegliere tra stampa solo fronte o fronte / retro. In questo esempio la stampa fronte / retro.

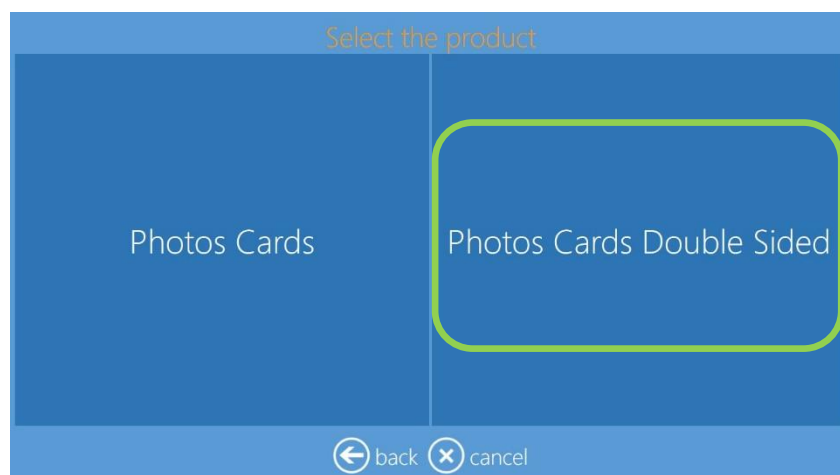


4) Caricare 2 immagini

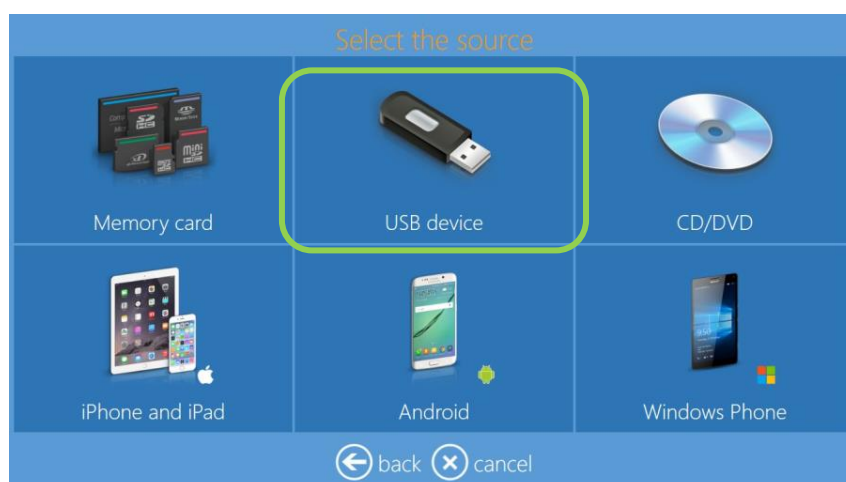

5) Modificare le immagini

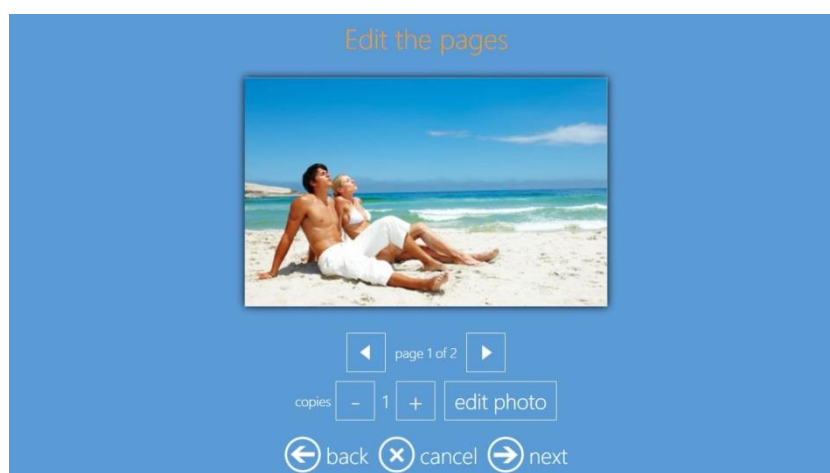


6) Scegliere “avanti” e completare l’ordine come per il prodotto stampe

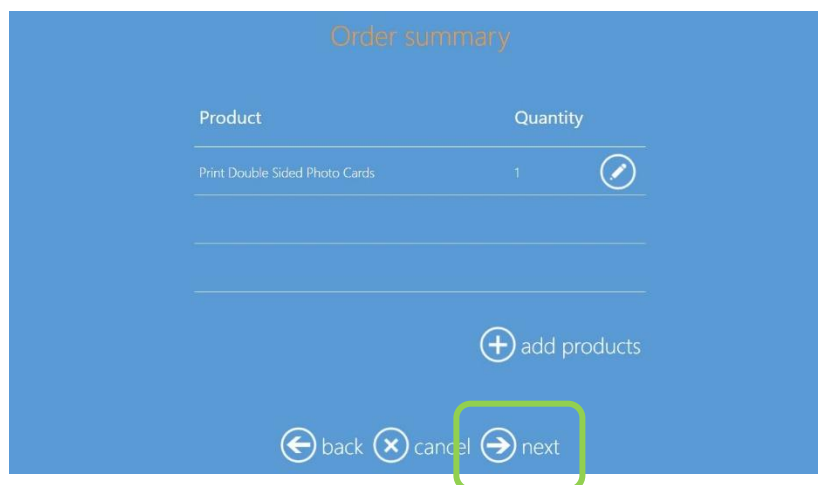


Card con bordo


1) Scegliere Card con bordo

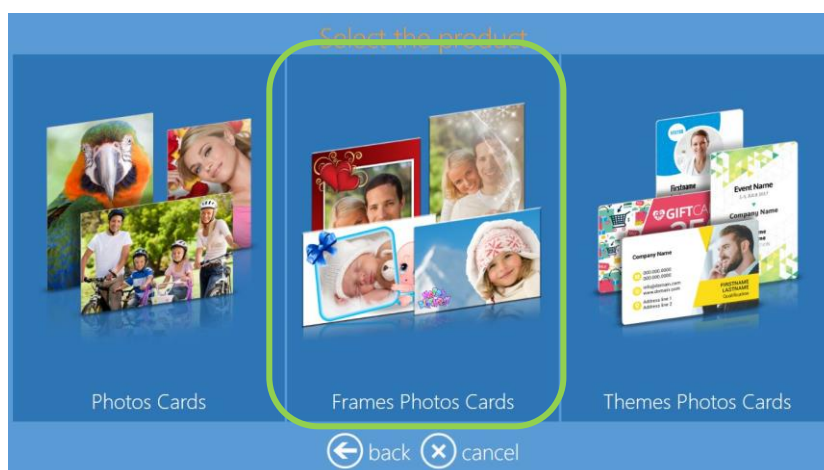

2) Scegliere se stampare su un lato o fronte / retro. In questo esempio si sceglie stampa fronte / retro

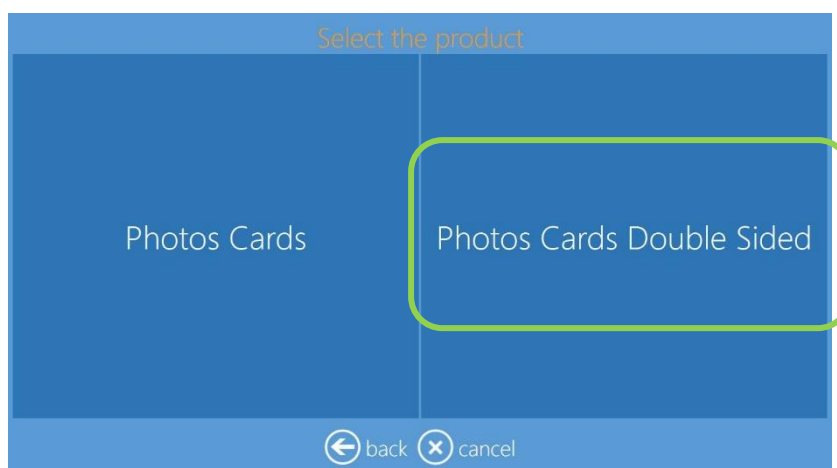


- 3) Scegliere la sorgente delle immagini, ad esempio una memoria USB. Caricare due immagini.

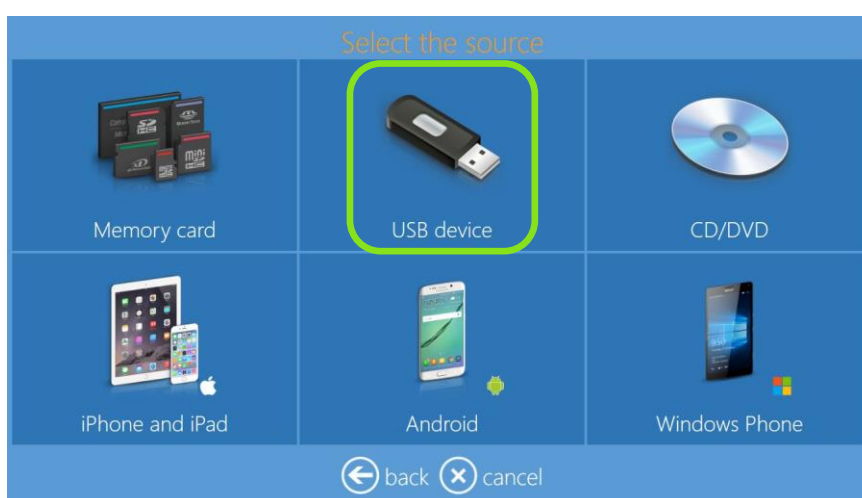

- 4) Scegliere una grafica



- 5) Scegliere avanti e si arriva all'anteprima di stampa. E' possibile modificare ogni lato della stampa.

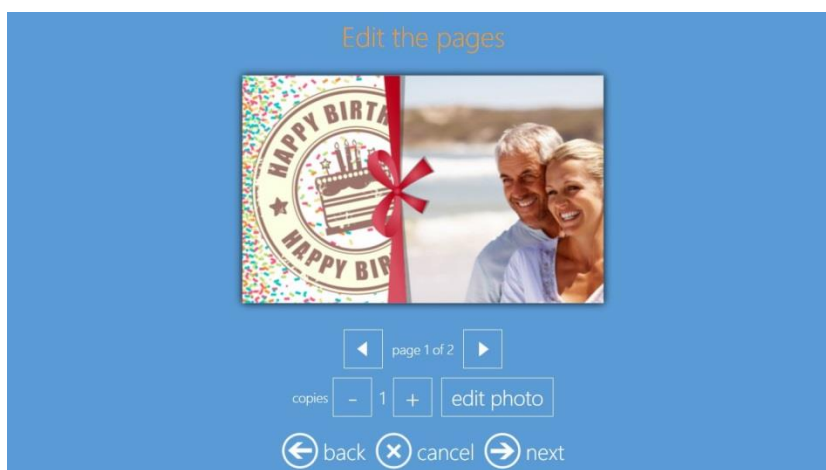

- 6) Scegliere "avanti" e completare l'ordine come per il prodotto stampe.

Card con temi

1) Scegliere Card con temi



2) Scegliere il tipo di card da stampare, orizzontale o verticale, lato singolo o fronte / retro. In questo esempio orizzontale e fronte / retro.




3) Scegliere una categoria per la grafica



- 7) Scegliere la sorgente delle immagini, ad esempio una memoria USB.




- 8) Scegliere il tema della categoria. Compleanno in questo esempio.

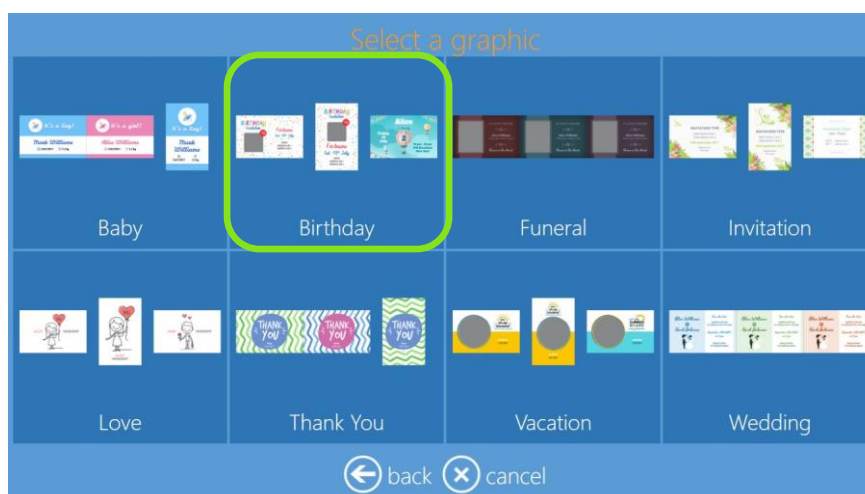


- 9) Scegliere il tema. Compleanno con image in questo esempio.




7) Scegliere due immagini, una per il lato frontale ed una per il lato posteriore.

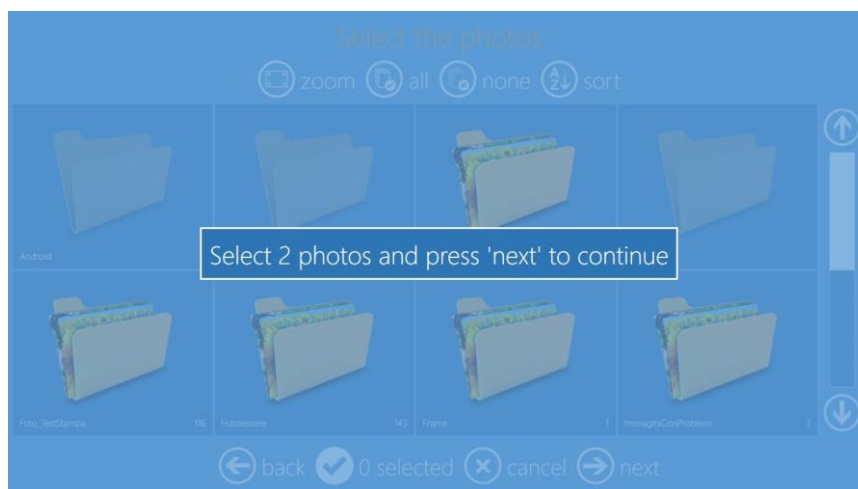


10) Inserire i dati nel lato sinistro dello schermo. Dopo ogni inserimento l'anteprima verrà aggiornata.

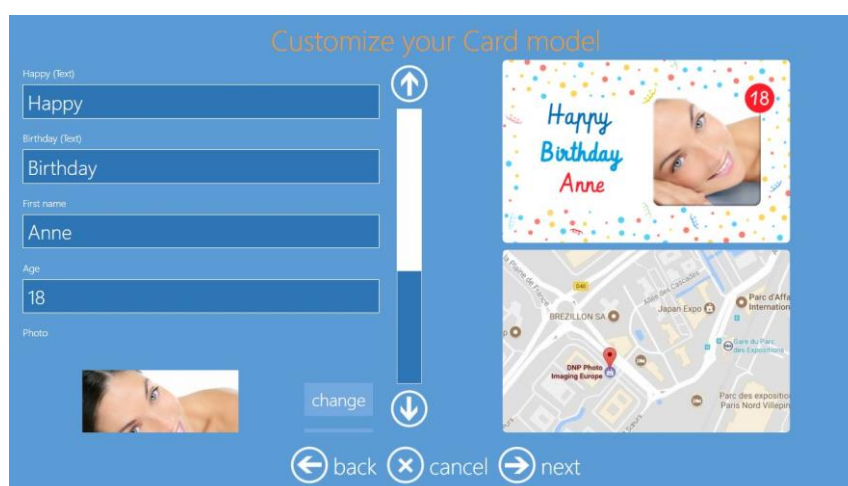

11) Facendo scorrere la lista sulla sinistra, è possibile visualizzare tutti i campi e modificare o caricare altre immagini.

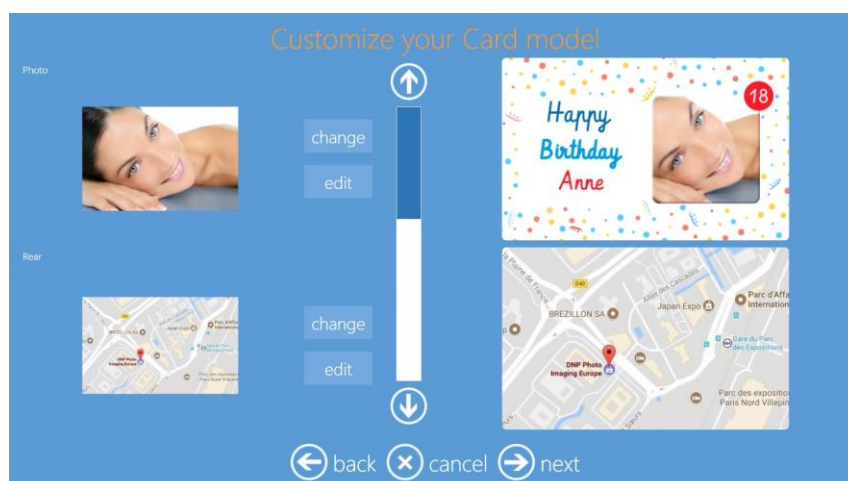

- 12) Scegliendo avanti verrà mostrata l'anteprima di stampa. E' possibile inserire testo e clipart in posizione libera.

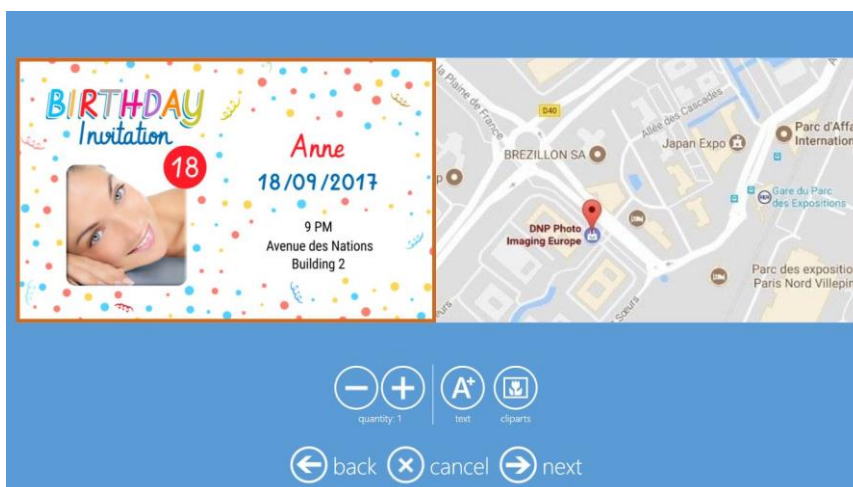

- 13) Scegliere "avanti" e completare l'ordine come per il prodotto stampe.

Aggiungere grafiche di cornice al prodotto Card

Il Photo Editing Software viene fornito con un certo numero di grafiche di cornici già installate. Si prega di usare questa procedura per aggiungere cornici a quelle già presenti.


Le cornici usate per le card sono separate da quelle usate per le stampe.

Le cornici (per il prodotto card con bordo) permette all'utente di migliorare le immagini con elementi grafici come cornici, loghi ed altro. Il file con una cornice deve essere:


- .png con una area trasparente dove la foto verrà posizionata.
- Stessa proporzione della card (86:54)
- L'area trasparente può avere ombreggiature.
- Le immagini PNG archiviate nel computer.

Esempio di importazione di una cornice (con una proporzione corretta) per una card.


1) Scegliere cornici.

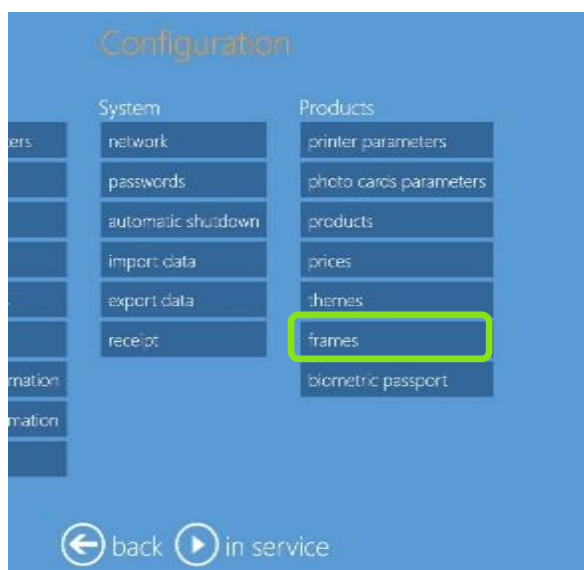

2) Scegliere la cartella "Card"

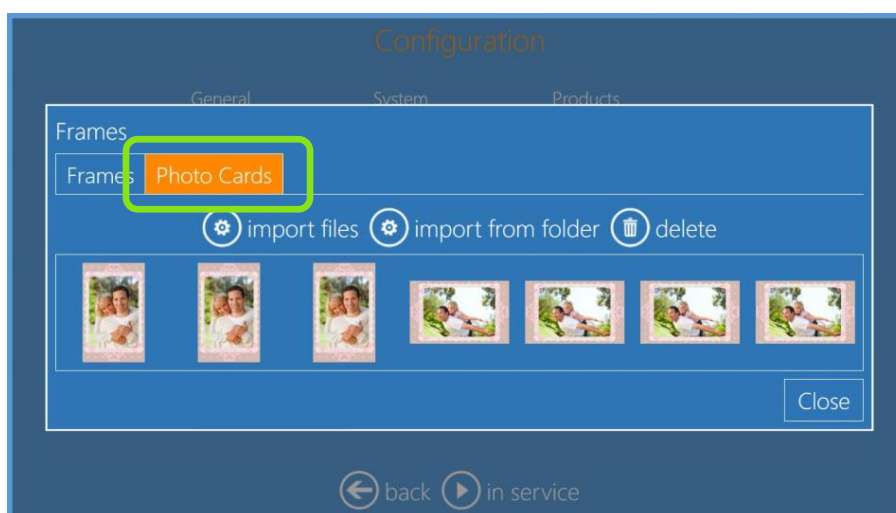

3) Scegliere importa da file

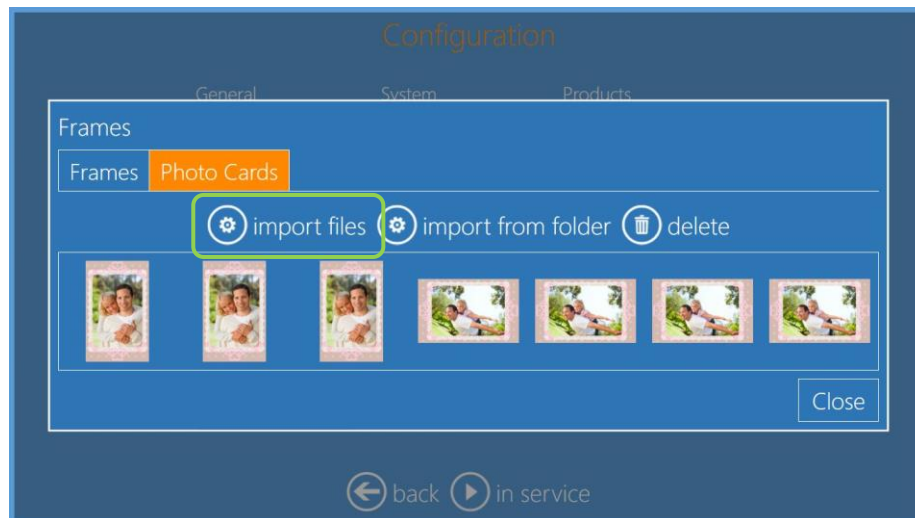

- 4) Si apre una finestra esplora risorse per la scelta del (dei) file da usare come grafiche per le card con bordo.
- 5) Scegliere apri per importare il (i) file, scegliere “chiudi” per chiudere la finestra di importazione cornici, chiudere il programma e riavviare il software.
- 6) Le nuove cornici saranno ora disponibili scegliendo il prodotto “Card con bordo”.

Aggiungere grafiche a tema al prodotto Card

In aggiunta alle grafiche disponibili con questo aggiornamento software, è possibile importare grafiche personalizzate per essere usate con le Card con temi.

Le grafiche per le Card saranno memorizzate separatamente dalla grafiche disponibili per gli altri prodotti.

Il file con le grafiche per le Card deve essere un file PhotoShop PSD con livelli e testo disposti come descritto nel paragrafo successivo di questo manuale. **Si prega di fare riferimento alla pagina 35 “Struttura del file PSD per il prodotto Card”**


Il nome del file sarà usato come nome per la grafica.

Esempio di aggiunta della grafica “Baby - Boy” alla categoria “Events”, sottocategoria “Baby”


- 1) Accedere al pannello di gestione toccando l'angolo in basso a sinistra e poi l'angolo in basso a destra dello schermo.
- 2) Scegliere “Configura”




- 3) Scegliere “Temi”

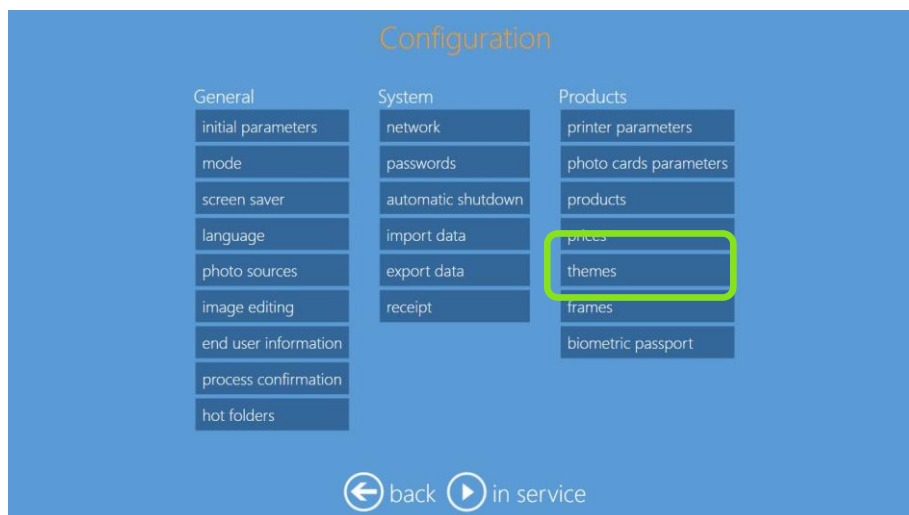


4) Scegliere la cartella Card

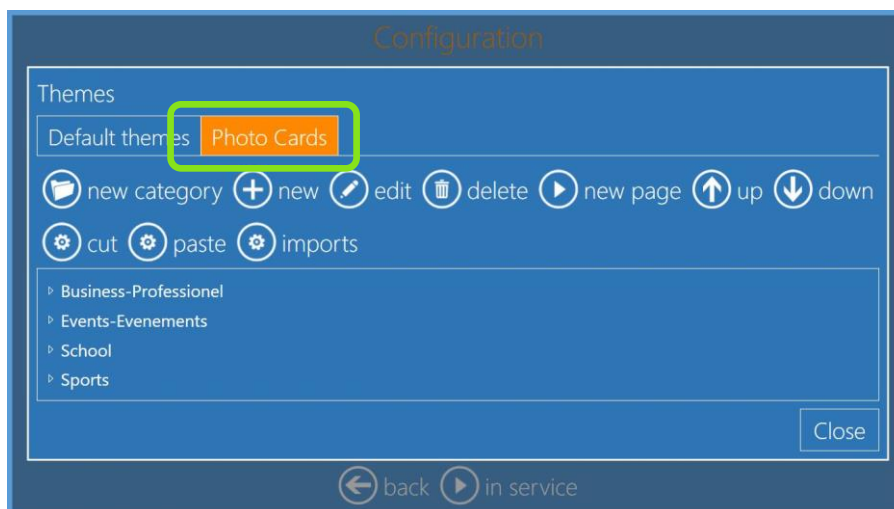


5) Espandere la categoria Events facendo doppio click, e poi doppio click su “Baby”

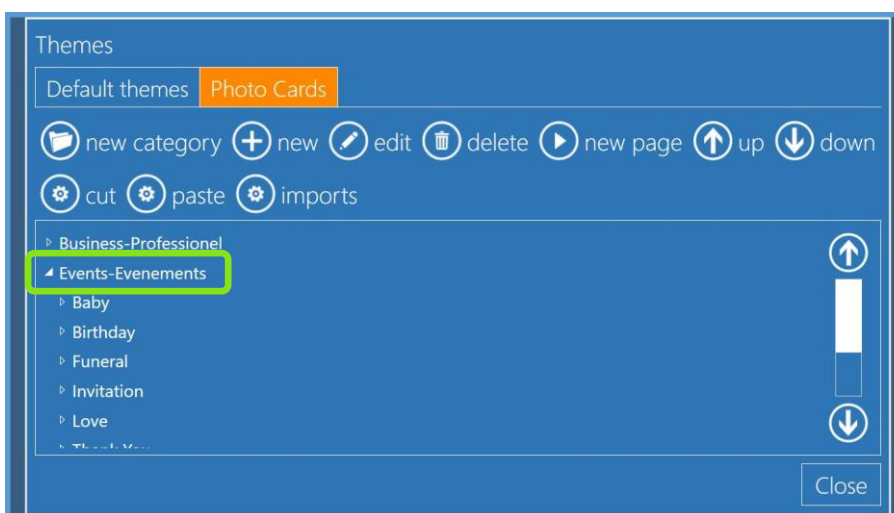


6) Dopo il doppio click su “Baby” questo si espande, scegliere on “nuovo”

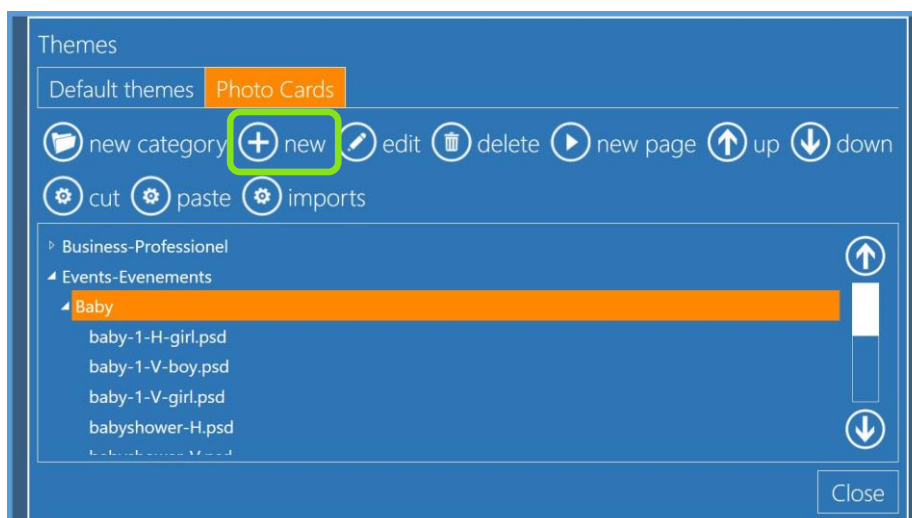

- 7) Si apre una nuova finestra, scegliere Graphic

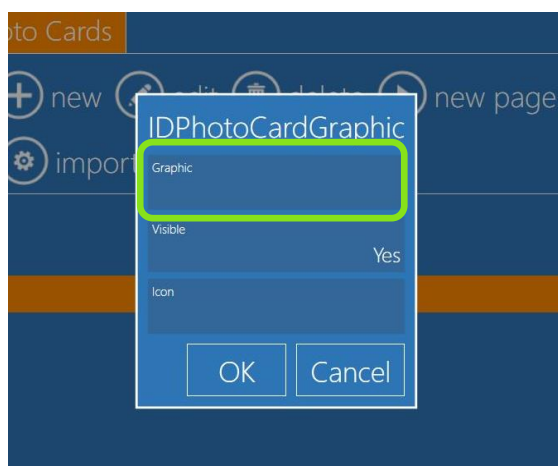


- 8) Si apre la finestra di esplora risorse, localizzare il file PSD ed aprirlo. Nell' area Graphic si vedrà l'anteprima della grafica

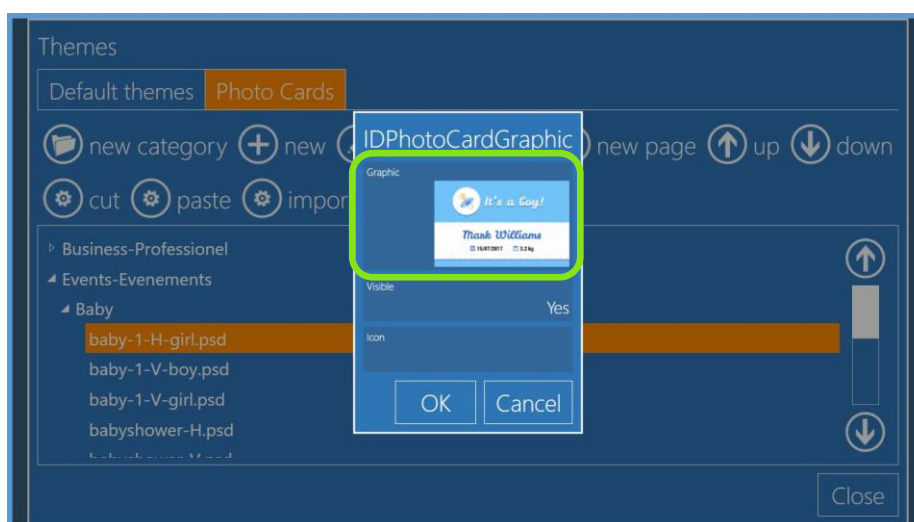


- 9) Scegliere OK, chiudere tutte le finestre e riavviare il software. La nuova grafica sarà aggiunta alla categoria Baby.

Aggiungere una grafica per il logo per il prodotto Card


- 1) Accedere al pannello di gestione toccando l'angolo in basso a sinistra e poi l'angolo in basso a destra dello schermo.
- 2) Scegliere "Configura"

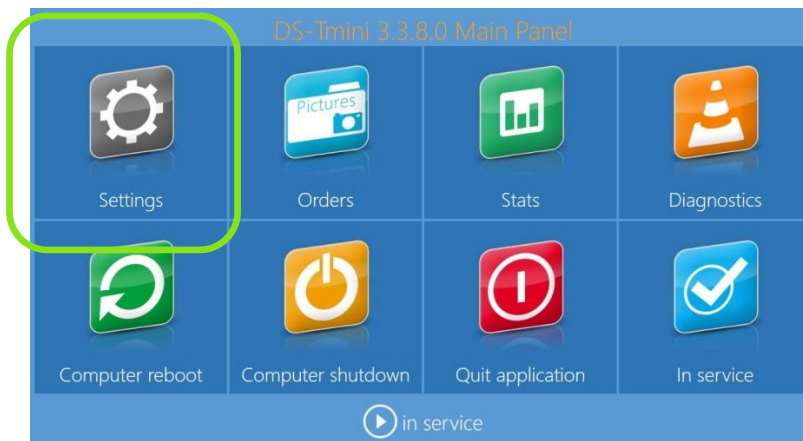

- 3) Scegliere "parametri di stampa card"

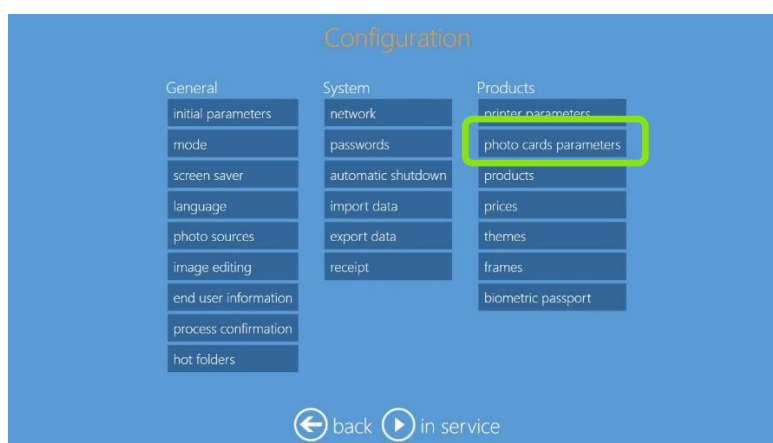


- 4) Scegliere "logo predefinito" e ricercare la immagine del logo

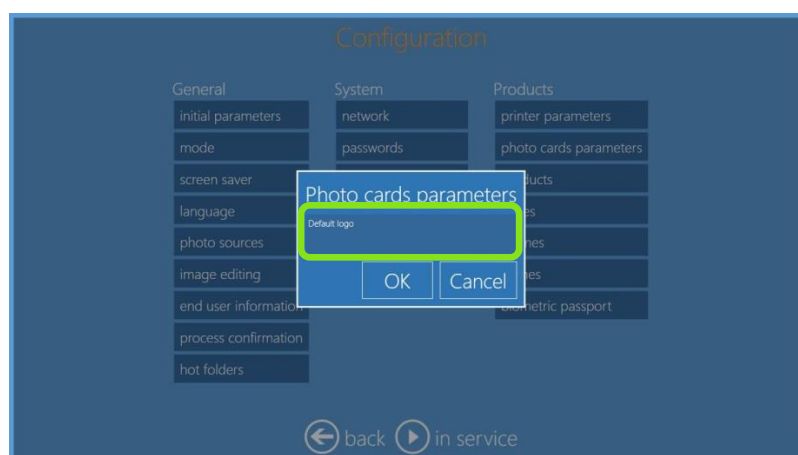

- 5) Una anteprima del logo sarà visibile nella finestra dei parametri di stampa card



- 6) Con questa impostazione, quando si prepara una card con un logo, il logo predefinito verrà visualizzato.
E' possibile cambiare il logo durante l'anteprima di stampa.

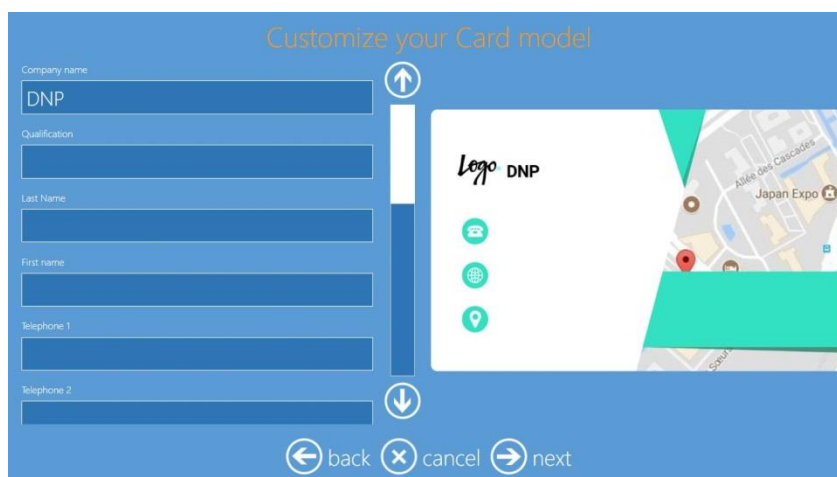

Struttura del file PSD per il prodotto Card

Convenzioni per i Layout e di nomi

Creare il file Photoshop con i seguenti livelli, nell'ordine descritto, usando i nomi forniti.

- 1) **Usertext_Name** OPTIONAL – Ci possono essere molteplici livelli Usertext nel progetto della card. Ogni livello Usertext permette al cliente di aggiungere il proprio testo. Inserire nel campo Usertext il nome del campo. I livelli Usertext non possono estendersi all'area di ritaglio. Inserire il nome del campo nella parte **Name** del livello dopo "**Usertext_**".
Ad esempio il livello di nome Usertext_Company Name farà comparire il testo "Company Name" come un segnaposto nella anteprima della grafica.
Il testo segnaposto non sarà stampato.
Se si creano più livelli di testo Usertext, assicurarsi che tutti i nomi siano diversi.
- 2) **Overlay** NECESSARIO – Ci può essere solo un livello Overlay layer nel progetto card. Il livello Overlay è la parte grafica disegnata. Inserire il proprio progetto grafico nel livello Overlay. L'area per la foto nel livello Overlay deve essere trasparente. Se il progetto importato contiene livelli multipli, questi devono essere uniti in un unico livello Overlay. Il livello Overlay layer deve sconfinare nell'area di taglio.
- 3) **Userphoto10** OPTIONAL – Si può avere solo un livello Userphoto nel progetto. Il livello Userphoto permette ai clienti di inserire una foto. Il software Photo Editing ridimensiona la foto per riempire le dimensioni impostate nel livello Userphoto. Riempire il campo Userphoto con un grigio pieno al 60%. Il livello deve usare il nome Userphoto10.
- 4) **Background** NECESSARIO – Si deve creare un livello iniziale Background quando si crea un nuovo file Photoshop. Il livello Background deve essere bianco. Se la grafica deve contenere colore, inserirlo nel livello Overlay.
- 5) **Specialphoto_Logo** OPTIONAL – E' possibile avere un livello Logo nel progetto. Se è presente il livello Specialphoto_Logo, il logo predefinito sarà usato per la card. E' possibile scegliere o cambiare il logo nella pagina di anteprima della card. Riempire il campo Specialphoto_Logo con grigio pieno al 60%.

5.0 RISOLUZIONE PROBLEMI

Contatto del gruppo di assistenza DNP PIE

Per ogni problema tecnico o per domande, si prega di contattare l'assistenza clienti DNP PIE alla mail:

support@dnpphoto.eu

I prodotti di stampa non sono più disponibili

Se state usando stampanti DNP, il software nasconderà automaticamente i prodotti se questi non possono essere stampanti. Assicurarsi che la stampante sia accesa, con carta e inchiostro caricati, collegata al DSTmini e pronta per la stampa.