



(WPS Pro EU)

Bezdrátový tiskový server Pro

Uživatelská příručka

OBSAH

1. Než začnete	11
Struktura dokumentu.....	11
Symboly	11
Úprava textu.....	11
Důležité bezpečnostní pokyny	11
2. Úvod.....	13
Co je WPS Pro EU?.....	13
Seznámení se zařízením WPS Pro EU.....	14
Z jakých zařízení lze odesílat tisk na WPS Pro EU?	15
Softwarové aplikace WPS Pro EU	15
Systémové požadavky	16
3. Instalace.....	17
Uvedení systému WPS Pro EU do provozu	18
Připojení k bezdrátové síti WPS Pro EU	21
Připojení WPS Pro EU k existující síti.....	21
Zapnutí WPS Pro EU	22
4. Používání zařízení se systémem Android se zařízením WPS Pro EU	25
Používání zařízení se systémem Android k webovým přenosům (mobilní aplikace)	26
Konfigurace zařízení se systémem Android k webovým přenosům (mobilní aplikace).....	26
Tisk ze zařízení se systémem Android pomocí funkce sdílení.....	26
Tisk ze zařízení s operačním systémem Android pomocí aplikace WPS Print 2.....	26
Použití aplikace WPS Status k sledování sítě.....	29
Použití zařízení s operačním systémem Android pro FTP přenosy	32
Konfigurace zařízení s operačním systémem Android pro FTP přenosy.....	32
Tisk ze zařízení s operačním systémem Android pomocí FTP přenosu.....	33
Chyby tisku	34
Tabulka velikostí tisku.....	35
5. Použití mobilních zařízení Apple se systémem iOS s WPS Pro EU.....	37
Používání zařízení Apple k webovým přenosům (mobilní aplikace)	38
Konfigurace zařízení Apple k webovým přenosům (mobilní aplikace).....	38
Tisk ze zařízení Apple pomocí Share Sheet (funkce sdílení)	38
Tisk ze zařízení Apple pomocí aplikace WPS Print 2	38
Použití aplikace WPS Status k sledování sítě.....	41
Použití mobilních zařízení Apple se systémem iOS pro FTP přenosy	43
Konfigurace zařízení Apple pro FTP přenosy	43
Tisk ze zařízení Apple pomocí FTP přenosu	45

Chyby tisku	46
Tabulka velikostí tisku	46
6. Používání počítače se systémem Windows se zařízením WPS Pro EU	49
Používání počítače se systémem Windows s možnostmi tisku horkých složek (HFP).....	49
Konfigurace počítače se systémem Windows na HFP	50
Tisk z počítače se systémem Windows pomocí HFP	50
7. Používání počítače Mac se zařízením WPS Pro EU	52
Používání počítače Mac k tisku horkých složek (HFP)	52
Konfigurace počítače Mac na tisk HFP	53
Tisk z počítače Mac (HFP přenos).....	54
8. Používání digitálního fotoaparátu se zařízením WPS Pro EU	56
Použití digitálních fotoaparátů k přenosům přes Wi-Fi	57
Tisk z digitálního fotoaparátu pomocí mobilního zařízení	57
Použití digitálních fotoaparátů k FTP přenosům	57
Konfigurace digitálních fotoaparátů k FTP přenosům	57
Tisk z digitálního fotoaparátu pomocí FTP.....	58
Tabulka velikostí tisku	58
9. Uživatelská ohraničení	62
Požadavky na uživatelská ohraničení	62
Vytváření uživatelských ohraničení	62
Přidání uživatelských ohraničení k WPS Pro EU	63
Povolení ohraničení	64
Odstraňování obtíží s ohraničením	66
Ohraničení jsou povolena pouze pro jednu velikost tisku.....	66
Nelze povolit různá ohraničení pro různé velikosti tisku.....	66
Moje ohraničení se netisknou.....	67
10. Pokročilé postupy	68
O této kapitole.....	68
Používání konfigurační obrazovky WPS Pro EU	68
Změna obecných nastavení	70
Konfigurace archivace obrázků	70
Změna nastavení zkušebního tisku	72
Změna výchozího jazyka	73
O místních nastaveních zařízení WPS Pro EU	73
Změna nastavení tisku.....	74
Změna možností velikostí tisku.....	74
Změna povrchu tisku	78
Změna nastavení hromadného tisku.....	79
Konfigurace nastavení FTP.....	80

Konfigurace FTP	80
Konfigurace ohraničení.....	81
Změna počtu kopií k tisku	82
Výběr tiskové fronty	83
Výběr ohraničení	84
Konfigurace nastavení HFP	85
Konfigurace HFP	85
Konfigurace ohraničení.....	86
Změna počtu kopií k tisku	87
Výběr ohraničení	88
Konfigurace protokolu souborů Windows	88
Konfigurace možností sítě.....	89
Konfigurace SLP	89
Konfigurace LPR	90
Konfigurace OTA.....	91

Licenční podmínky

LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARE (EULA) PŘED POUŽITÍM TOHOTO SOFTWARE SE PROSÍM DŮKLADNĚ SEZNAMTE S NÍŽE UVEDENÝMI VŠEOBECNÝMI PODMÍNKAMI. POUŽÍVÁNÍM TOHOTO SOFTWARE VYJADŘUJETE SVŮJ SOUHLAS S TĚMITO VŠEOBECNÝMI PODMÍNKAMI. POKUD S TĚMITO VŠEOBECNÝMI PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE, SOFTWARE NESTAHUJTE ANI NEPOUŽÍVEJTE. Tuto Licenční smlouvu o softwaru uzavíráte vy (níže jen jako „Vy“ nebo „Váš“) a společnost DNP Imagingcomm America Corp. (DNP IAM) („Poskytovatel licence“), přičemž předmětem smlouvy je veškerý software a dokumentace poskytnutá Poskytovatelem licence („Software“). Součástí softwaru jsou položky dostupné ke stažení z internetu, obsažené na CD/DVD nebo v instalačních programech softwaru třetích stran. Použitím softwaru vyjadřujete svůj souhlas s podmínkami této Licenční smlouvy o softwaru. Poskytovatel licence Vám uděluje nevýhradní, nepřevoditelnou licenci k užívání jedné kopie Softwaru pouze v podobě objektového kódu.

VLASTNICKÁ PRÁVA NADÁLE DRŽENÁ POSKYTOVATELEM LICENCE Poskytovatel licence je držitelem všech práv a autorských práv k a ze Softwaru a je plně oprávněn poskytovat licenci, jak je popsána v tomto dokumentu. Licence nezakládá Vaše práva nebo vlastnická práva k Softwaru, ani nepředstavuje prodej žádných práv k Softwaru. Jediným právem, které Vám je uděleno, je právo užívat Software v souladu s podmínkami Licenční smlouvy o softwaru. Veškerá konkrétně neudělená práva dle této Licenční smlouvy o softwaru si ponechává Poskytovatel licence. Jste oprávněni pořídit pouze jednu kopii Softwaru jako zálohu, a to za podmínky, že tato kopie bude obsahovat veškerá na originálu uvedená upozornění a označení, včetně těch o autorských právech, ochranných známkách a dalších souvisejících upozornění. S výjimkou případů, kdy závada Softwaru způsobí jeho nepoužitelnost, nesmí být tato záložní kopie Softwaru používána, a originál i kopie musí být trvale ve Vašem vlastnictví a pod Vaší kontrolou. Nejste oprávněni kopírovat software na žádnou veřejnou síť. Nejste oprávněni provádět a jste povinni zabránit jiným osobám v tom, aby prováděly, úpravy, dělení, dekompresi, překlady, reverzní inženýrství, reprodukci, vytváření odvozených děl nebo vylepšení Softwaru. Nejste oprávněni provádět a jste povinni zabránit jiným osobám v tom, aby prováděly pronájem, zapůjčení za úplaty, prodej, udělování licencí, export nebo jiné převody Softwaru na jiné osoby. Vedle dalších práv, která může Poskytovatel licence mít, je také oprávněn ukončit platnost této Licenční smlouvy o softwaru v případě, že nesplníte ustanovení těchto všeobecných podmínek. V takovém případě jste povinni ukončit veškeré používání Softwaru a zničit veškeré kopie Softwaru a jeho součástí. Dle svého vlastního uvážení Vám Poskytovatel licence může v určitých časových obdobích poskytnout aktualizace Softwaru. Veškeré takové aktualizace se stávají součástí Softwaru, který Vám byl poskytnut na základě této smlouvy, a budou podléhat všeobecným podmínkám stanoveným touto Licenční smlouvou o softwaru.

OMEZENÍ ZÁRUK Poskytovatel licence se výslovně zříká veškerých záruk souvisejících se Softwarem. SOFTWARE JE POSKYTOVÁN TAK, JAK STOJÍ A LEŽÍ, BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK, AŽ UŽ VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, VČETNĚ, AVŠAK BEZ OMEZENÍ NA PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU, NEPORUŠOVÁNÍ ZÁKONNÝCH PŘEDPISŮ, PRŮBĚHU OBCHODNÍCH JEDNÁNÍ A OBCHODNÍCH ZVYKLOSTÍ. TÍMTO PŘEBÍRÁTE VEŠKERÁ RIZIKA VE SMYSLU KVALITY A VÝKONNOSTI SOFTWARE.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI Poskytovatel licence v žádném případě neodpovídá za jakékoli přímé, mimořádné, náhodně vzniklé, nepřímé nebo následné škody, které by Vám (včetně, avšak bez omezení na škody z uniklého zisku, neuskutečněných transakcí nebo ztráty dat či přerušení obchodní činnosti) vznikly v důsledku používání nebo nemožnosti používání Softwaru, a to i v případech, kdy Poskytovatele licence na možnost vzniku takových škod upozorníte. Za všech okolností je odpovědnost Poskytovatele licence omezena do výše částky, kterou jste skutečně uhradili za pořízení Softwaru. Vzhledem k tomu, že v některých zemích nebo jurisdikcích není vyloučení nebo omezení odpovědnosti právně přípustné, nemusí se na Vás výše uvedená omezení vztahovat. V případě, že soud v příslušné jurisdikci prohlásí některé z ustanovení Licenční smlouvy o softwaru za neplatné, platnost žádného z ostatních ustanovení smlouvy nebude tímto prohlášením ovlivněno.

ROZHODNÉ PRÁVO Tato Licenční smlouva o softwaru se bez ohledu na kolizi právních principů řídí právními předpisy státu Severní Karolína. Vy a Poskytovatel licence tímto souhlasíte s exkluzivitou místní příslušnosti a jurisdikce státu a federálních soudů v Mecklenburg County v Severní Karolíně.

DANĚ Odpovídáte za veškeré daně a poplatky vyměřené jakoukoli vládou nebo regulačním úřadem v souvislosti s dodáním a používáním Softwaru, ale nevztahují se na Vás žádné daně související se ziskem Poskytovatele licence.

DOBA PLATNOSTI Tato Licenční smlouva je účinná do okamžiku jejího vypovězení. Tuto Licenční smlouvu můžete vypovědět tak, že přestanete používat Software a, je-li to vhodné, Software vrátíte Poskytovateli licence. Poskytovatel licence je oprávněn vypovědět tuto Licenční smlouvu v případě jakéhokoli porušení všeobecných podmínek z Vaší strany. Po ukončení platnosti této Licenční smlouvy z jakéhokoli důvodu jste povinni ukončit používání Softwaru a, je-li to vhodné, vrátit Software Poskytovateli licence. Veškerá ustanovení této Smlouvy související s omezeními záruk, omezeními odpovědnosti, nápravnými prostředky nebo náhradou škod a vlastnickými právy Poskytovatele licence zůstávají v platnosti i po ukončení platnosti této Smlouvy.

POTVRZENÍ SOUHLASU ICC profily poskytnuté společností DNP Imagingcomm America Corp. byly vytvořeny za využití technologie společnosti X-Rite, Incorporated. VYJADŘUJETE SVŮJ SOUHLAS S TÍM, ŽE JSTE SE SEZNÁMILI S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY, POCHOPILI JSTE JE A SMLUVNÍ USTANOVENÍ POVAŽUJETE ZA ZÁVAZNÁ. DÁLE SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE TATO SMLOUVA PŘEDSTAVUJE KOMPLETNÍ A VÝHRADNÍ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ MEZI VÁMI A POSKYTOVATELEM LICENCE A JE NADŘAZENA JAKÝMKOLI NÁVRHŮM NEBO DŘÍVĚJŠÍM DOHODÁM, PÍSEMNÝM I ÚSTNÍM, A JINÉ KOMUNIKACI SOUVISEJÍCÍ SE SOFTWAREM, KTERÝ JE PŘEDMĚTEM TÉTO SMLOUVY.

Informace obsažené v tomto dokumentu představují aktuální stanovisko, které společnost DNP Imagingcomm America Corp. ke dni zveřejnění zaujímá k příslušným otázkám. Společnost DNP Imagingcomm America Corp. musí reagovat na změny tržních podmínek, a proto nelze informace obsažené v tomto dokumentu považovat za z pohledu společnosti DNP Imagingcomm America Corp. zcela závazné. Společnost DNP Imagingcomm America Corp. nemůže garantovat přesnost veškerých informací obsažených v tomto dokumentu po datu jeho zveřejnění. Tento dokument je určen výhradně k informačním účelům. Společnost DNP Imagingcomm America Corp. NEPOSKYTUJE VE SMYSLU INFORMACÍ OBSAŽENÝCH V TOMTO DOKUMENTU ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY.

Uživatel je odpovědný za splnění veškerých platných zákonů o ochraně autorských práv. Aniž by docházelo k omezení autorských práv, nesmí být žádná část tohoto dokumentu za žádným účelem reprodukována, ukládána nebo přenášena do systému umožňujícího stahování, ani jakkoli jinak přenášena (elektronicky, mechanicky, ve formě fotokopíí, nahrávek ani jinými způsoby) bez výslovného písemného souhlasu společnosti DNP Imagingcomm America Corp.

Společnost DNP Imagingcomm America Corp. může být držitelem patentů, patentů, u nichž byla podána žádost o zápis, ochranných známek nebo jiných práv z duševního vlastnictví, která se týkají předmětu tohoto dokumentu. S výjimkou případů, kdy je tak výslovně uvedeno v písemné licenční smlouvě uzavřené se společností DNP Imagingcomm America Corp., nepředstavuje poskytnutí tohoto dokumentu postoupení licenčního nároku k uvedeným patentům, ochranným známkám, autorským právům ani jinému duševnímu vlastnictví.

WPS-1™, WPS Pro™, Tomo™, Hot Folder Print™, PrintCenter™, DS-Series Printers™ a PrintTurbine™ jsou ochranné známky a Nexlab® je registrovaná ochranná známka společnosti DNP Imagingcomm America Corp. PrintRush® a Party Print® jsou ochranné známky společnosti Dai Nippon Printing Company LTD. Apple, logo Apple, iPad a iPhone jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích. App Store je značka služby poskytované společností Apple Inc. Amazon je ochranná známka společnosti Amazon.com Inc. nebo jejích sesterských společností. Android a Google Play jsou ochranné známky společnosti Google, Inc. SD, SDHC a SDXC jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti SD-3C, LLC, zapsané ve Spojených státech, jiných zemích nebo ve Spojených státech a v jiných zemích současně. Sony® and Cyber-shot® jsou registrované ochranné známky společnosti Sony Corporation. FlashAir™ je registrovaná ochranná známka společnosti Toshiba Corporation. PiPO™ je registrovaná ochranná známka společnosti PIPO Corporation. Názvy společností a produktů zmíněných v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

DNP Imagingcomm America Corp. *4524 Enterprise Dr NW *Concord, NC 28027 * USA

© 2000–2016 DNP Imagingcomm America Corp. Všechna práva vyhrazena.

Informace o zajištění shody

VAROVÁNÍ: Změny a úpravy, které nebyly výslovně schváleny osobou odpovědnou za shodu s předpisy, mohou zneplatnit právo uživatele na používání přístroje dle pravidel FCC.

Toto zařízení bylo odzkoušeno a shoduje se s limity platnými pro digitální zařízení třídy B dle části 15 Pravidel FCC. Tyto limity jsou určeny k zajištění přiměřené ochrany před škodlivým rušením instalací v domácnostech. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční záření a není-li instalováno a používáno v souladu s pokyny, může nepříznivě ovlivnit rádiovou komunikaci. Úplnou absenci rušení v konkrétních instalacích však nelze vyloučit. Je-li toto zařízení zdrojem rušení příjmu rozhlasového nebo televizního vysílání, což lze stanovit vypnutím a opětovným zapnutím zařízení, vyzýváme uživatele, aby se pokusili odstranit rušení jedním nebo více z níže uvedených opatření:

- Změna orientace nebo přemístění antény.
- Zvětšení separační vzdálenosti mezi zařízením a přijímačem.
- Zapojení zařízení do elektrické zásuvky v obvodu odlišném od toho, ke kterému je připojen přijímač.
- Žádost o pomoc s řešením problému zaslaná kvalifikovanému technikovi.

Toto zařízení splňuje limity vystavení vlivům radiace stanovené FCC a upravující provoz podobných zařízení v nekontrolovaných prostředích. Toto zařízení je za běžných provozních podmínek v přímém kontaktu s tělem uživatele. Vysílač nesmí být spojen nebo provozován ve spojení s jakoukoli jinou anténou nebo vysílačem.

V souladu s kanadskými předpisy pro průmyslová prostředí je tento radiovysílač možné provozovat pouze za použití antény, jejíž typ a maximální (nebo nižší) zesílení byly schváleny organizací Industry Canada. Za účelem snížení potenciálního vysokofrekvenčního rušení jiných uživatelů je nutné zvolit typ a zesílení antény tak, aby ekvivalent izotropního záření (e.i.r.p.) nebyl vyšší než nezbytně nutný pro úspěšný průběh komunikace. Tento dokument je řízený. Ujistěte se, že disponujete nejnovější verzí tohoto Postupu a porovnejte tuto revizi dokumentu s revizí uvedenou v databázi řízených dokumentů. Zjistíte-li, že tento dokument není aktuální, zlikvidujte jej a opatřete si nejnovější verzi z databáze řízených dokumentů.

Dovozce:



DNP PHOTO IMAGING EUROPE SAS

Le Raphael Paris Nord 2, 22 Avenue des Nations, CS 51077
Villepinte, 95948 ROISSY CH DE GAULLE CEDEX, FRANCIE

Výrobce:

PIPO Technology Co., Ltd.
c/o DNP Imagingcomm America Corporation
4524 Enterprise Drive NW
Concord, NC 28027, USA



Tento produkt nelikvidujte s běžným komunálním odpadem. K likvidaci použité elektroniky slouží systém pro zpětný odběr v souladu se Směrnicí WEEE. Podrobné informace získáte u svého prodejce.

PIPO Technology Co., Ltd. hereby declares that this Wireless Print Server is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. For details, please access the URL: <http://www.dnpphoto.eu/en/>

Par la présente PIPO Technology Co., Ltd. déclare que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Pour toute information complémentaire, veuillez consulter l'URL suivante: <http://www.dnpphoto.eu/fr/>

Hiermit erklärt PIPO Technology Co., Ltd., dass sich das Gerät Wireless Print Server in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Weitere Informationen erhältlich unter: <http://www.dnpphoto.eu/de/>

Por medio de la presente PIPO Technology Co., Ltd. declara que el Wireless Print Server cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. Para mayor información, por favor consulte el siguiente URL: <http://www.dnpphoto.eu/es/>

Con la presente PIPO Technology Co., Ltd. dichiara che questo Wireless Print Server è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Per ulteriori dettagli, si prega di consultare il seguente URL: <http://www.dnpphoto.eu/it/>

PIPO Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že tento Wireless Print Server je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Podrobnosti lze získat na následující URL: <http://www.dnpphoto.eu/en/>

PIPO Technology Co., Ltd. vakuuttaa täten että Wireless Print Server tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Halutessasi lisätietoja, käy osoitteessa: <http://www.dnpphoto.eu/en/>

Με την παρούσα η PIPO Technology Co., Ltd. δηλώνει ότι Wireless Print Server συμμορφώνεται προς της ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/EK. Για λεπτομέρειες παρακαλούμε όπως ελέγξετε την ακόλουθη σελίδα του διαδικτύου: <http://www.dnpphoto.eu/en/>

Niniejszym PIPO Technology Co., Ltd. oświadcza, że Wireless Print Server jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Szczegółowe informacje znaleźć można pod następującym adresem URL: <http://www.dnpphoto.eu/en/>

PIPO Technology Co., Ltd. declara que este Wireless Print Server está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. Para mais informações, por favor consulte o seguinte URL: <http://www.dnpphoto.eu/en/>

1. Než začnete

Informace v této kapitole vám pomohou pochopit obsah tohoto dokumentu a veškeré standardní postupy nebo varování, která mohou souviset s vaším produktem.

Struktura dokumentu

V tomto dokumentu se některé symboly a způsoby úpravy textu opakují. Níže je uvedeno vysvětlení symbolů a nadpisů:

Symboly



Pozor

Tímto symbolem jsou označeny důležité informace týkající se bezpečnosti při práci se zařízením. Nedodržení pokynů uvedených v upozornění může vést ke zranění nebo škodám na systému.



Poznámka

Tímto symbolem jsou označeny užitečné informace nebo pokyny usnadňující používání zařízení.

Úprava textu

Tučně zvýrazněný text - Označuje ovladatelné položky, například tlačítka nebo položky v menu.

Text zvýrazněný kurzívou - Označuje proměnné nebo zástupné znaky například u uživatelských jmen nebo cest k adresářům. Při zadávání cest k adresářům apod. nezadávejte slovo zvýrazněné kurzívou, ale nahraďte je příslušným textem. Text zvýrazněný kurzívou také označuje nová slova a v některých případech se používá ke zdůraznění informací obsažených v textu.

Text zvýrazněný fontem Monospace - Odlišuje informace uvedené na displeji a text, který má být zadán.

Důležité bezpečnostní pokyny

Bezpečnost je při instalaci a provozu systému klíčovým faktorem. Tyto bezpečnostní pokyny jsou zaměřeny na ochranu vás, vašich zákazníků a veřejnosti. Pro bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce platí následující instrukce:

- ❖ Před umístěním, instalací a zahájením provozu systému se seznámte s těmito pokyny.
- ❖ Postupujte v souladu se všemi varováními, bezpečnostními opatřeními a upozorněními uvedenými v této příručce.
- ❖ Máte-li jakékoli pochybnosti, neprodleně přerušete svou činnost a znovu posuďte bezpečnost prováděného postupu. V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti nikdy nepokračujte v provádění daného kroku nebo postupu.
- ❖ Tyto pokyny uschovejte k případnému budoucímu použití.

2. Úvod

Co je WPS Pro EU?

Bezdrátový tisk fotografií DNP bezdrátový tiskový server (WPS Pro EU) umožňuje tisk lesklých a matných fotografií na jakékoli podporované DNP tiskárně. Svůj tisk můžete současně odeslat na až dvě (2) DNP tiskárny. Tiskněte své fotografie ze vzdálenosti až 10 metrů. Váš bezdrátový tiskový server WPS Pro EU podporuje následující DNP tiskárny:

- ◆ DS40
- ◆ DS80
- ◆ RX1
- ◆ RX1-HS
- ◆ DS620 (v nabídce pouze ve vybraných regionech)
- ◆ DS620A (v nabídce pouze ve vybraných regionech)
- ◆ DS820 (v nabídce pouze ve vybraných regionech)
- ◆ DS820A (v nabídce pouze ve vybraných regionech)




Bezdrátová správa systému Ke správě sítě a tiskáren můžete odkudkoli použít mobilní aplikace WPS Pro EU. Díky aplikaci WPS Print 2 můžete tisknout z jakéhokoli kompatibilního mobilního zařízení se systémem iOS nebo Android. V mnoha případech je díky funkci sdílení dokonce možné tisknout z jiných aplikací na správu fotografií! Ke sledování spotřeby médií na tiskárně, kontrole tisku, zajištění přenosu a odstranění potíží v síti můžete využít aplikaci WPS Status. Prostřednictvím nového dotykového displeje WPS Pro EU můžete měnit konfiguraci systému – lze nastavit např. matný nebo lesklý povrch fotografií, výchozí množství tisku a ohraničení.

Seznámení se zařízením WPS Pro EU

Vaše nové zařízení WPS Pro EU je nyní vybaveno 8" dotykovým displejem a následujícími vstupy (označenými, jak je uvedeno na obrázku níže):

- ♦ jeden (1) vstup napájení
- ♦ čtyři (4) USB porty
- ♦ jeden (1) slot na kartu micro SD
- ♦ jeden (1) port HDMI
- ♦ Ethernet
- ♦ Nastavení hlasitosti
- ♦ Tlačítko napájení
- ♦ Audio

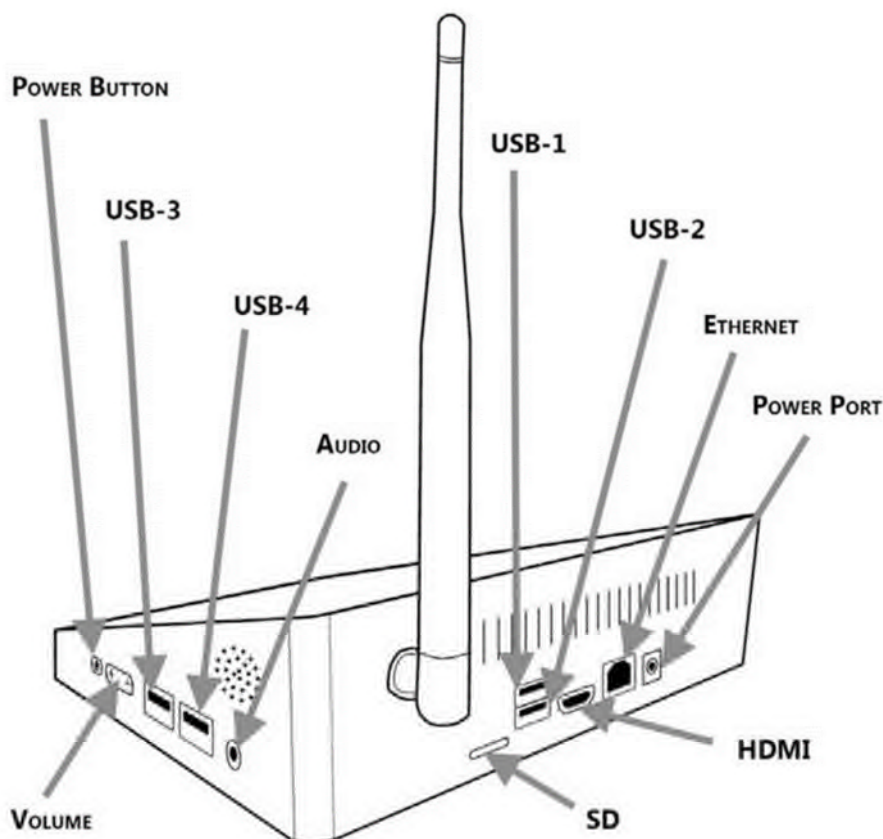

POWER BUTTON	TLAČÍTKO NAPAJENÍ
USB-1	USB-1
AUDIO	AUDIO
ETHERNET	ETHERNET
POWER PORT	VSTUP NAPAJENÍ
VOLUME	HLASITOST

K připojení svého zařízení WPS Pro EU budete potřebovat vstup napájení a až dva (2) USB porty. Pokud připojujete pouze jednu tiskárnu, použijete pouze jeden USB port. Další informace jsou uvedeny v oddílu „Uvedení systému WPS Pro EU do provozu“ na straně 18.

Novou vlastností vašeho zařízení WPS Pro EU je 8" dotykový displej. Na tomto displeji se zobrazují DNP tiskárny připojené k zařízení, množství médií zbývajících v každé připojené tiskárně, veškeré čekající tiskové zakázky a až 5 posledních dokončených zakázek. Dotykový displej můžete použít i k přístupu do Configuration module (Konfigurační modul), kde lze upravit konfiguraci vašeho systému. Pokyny k úpravě konfigurace vašeho systému jsou uvedeny v oddílu „Pokročilé postupy“ na straně 85.

POZOR:

Nikdy nemačkejte tlačítko „Reset“ umístěné v malém otvoru na zadní straně zařízení!

Mohlo by dojít k vymazání některých nastavení, což by vyžadovalo vrácení zařízení k pozáručním servisům.



Z jakých zařízení lze odesílat tisk na WPS Pro EU?

Zařízení WPS Pro EU je kompatibilní s níže uvedenými vstupními zařízeními. Je možné připojit až pět vstupních zařízení současně a využít jakýchkoli kombinací zařízení bezdrátově připojených k síti WPS Pro EU.

- ♦ Počítače se systémem Windows (přenos horkých složek, FTP nebo funkce ovladače tiskárny)
- ♦ Počítače se systémem Mac OS X (přenos horkých složek, FTP nebo funkce ovladače tiskárny)
- ♦ Mobilní zařízení se systémem iOS 8 nebo novějším (např. iPad/iPhone) (mobilní aplikace WPS Print nebo FTP)
- ♦ Zařízení se systémem Android 4.4 (Kit Kat) nebo novějším (mobilní aplikace WPS Print nebo FTP)



Poznámka

Je vyžadován firmware WPS FX. Další informace jsou uvedeny na stránce produktu. Další digitální fotoaparáty s funkcí FTP camera-to-printer (FTP přenos nebo využití podporovaných zařízení od třetích stran jako CamRanger™)

Softwarové aplikace WPS Pro EU

Zatímco některé softwarové aplikace budete používat každý den, jiné byste měli používat pouze na pokyn pracovníků technické podpory DNP Imagingcomm America Corporation. Systém WPS Pro EU se skládá z níže uvedených softwarových aplikací instalovaných v konzole WPS Pro.



Poznámka

Potřebujete znovu otevřít aplikaci? Stiskněte tlačítko Apps (Aplikace) na své konzole a vyberete aplikaci z otevřeného seznamu. Není-li aplikace v seznamu uvedena, stiskněte tlačítko Home (Domů), dotkněte se pravého horního rohu obrazovky a vyberte aplikaci z menu aplikací.

- ♦ Aplikace pro běžné každodenní použití:
 - ☐ **WPS Status:** Sleduje celý váš systém WPS Pro EU. Můžete v ní zobrazit poslední vytištěný obrázek, prohlížet soubory nedávno odeslané k tisku, zobrazit informace o tiskárně a zajistit hladký chod systému. Pokud odesíláte tisk do systému, aplikace musí být aktivní a zobrazená.
- ♦ Aplikace k odstraňování obtíží nebo údržbě systému:
 - ☐ **WPS Maintenance:** Využívá se v kombinaci s technickou podporou DNP Imagingcomm America Corporation a slouží k odstraňování problémů se systémem. Dále slouží k restartování nebo vypnutí vašeho systému WPS Pro EU.
 - ☐ **Update Image:** Používá se, pokud je nutné aktualizovat systém na nejnovější verzi softwaru. Tuto aplikaci používejte pouze na pokyn od technické podpory DNP Imagingcomm America Corporation.

Systémové požadavky

WPS Pro EU podporuje následující zařízení:


PC	Windows 7, 8.1 nebo Windows 10
Mac	OS X 10.6 a novější
iPhone™/iPad™	iOS 8 nebo novější
Android™	Version 4.4 (KitKat) nebo novější
Podporované tiskárny	DS40
	DS80
	RX1
	RX1-HS
	DS620/DS620A
	DS820/DS820A
Velikost tiskových médií	DS40 (všechny velikosti médií podporované tiskárnou)
	DS80 (všechny velikosti médií podporované tiskárnou)
	RX1 (všechny velikosti médií podporované tiskárnou)
	RX1-HS (všechny velikosti médií podporované tiskárnou)
	DS620/DS620A (všechny velikosti médií podporované tiskárnou)
	DS820/DS820A (všechny velikosti médií podporované tiskárnou)

**Poznámka**

V některých regionech nemusí být všechny velikosti médií k dispozici. Další informace o velikostech tisku jsou uvedeny v „Přehledu velikostí tisku“ na straně 35.

3. Instalace

Vaše balení WPS Pro EU obsahuje konzolu WPS Pro EU a napájecí kabel. Na obrázku níže jsou vyznačeny porty, které budete potřebovat k provozu systému.

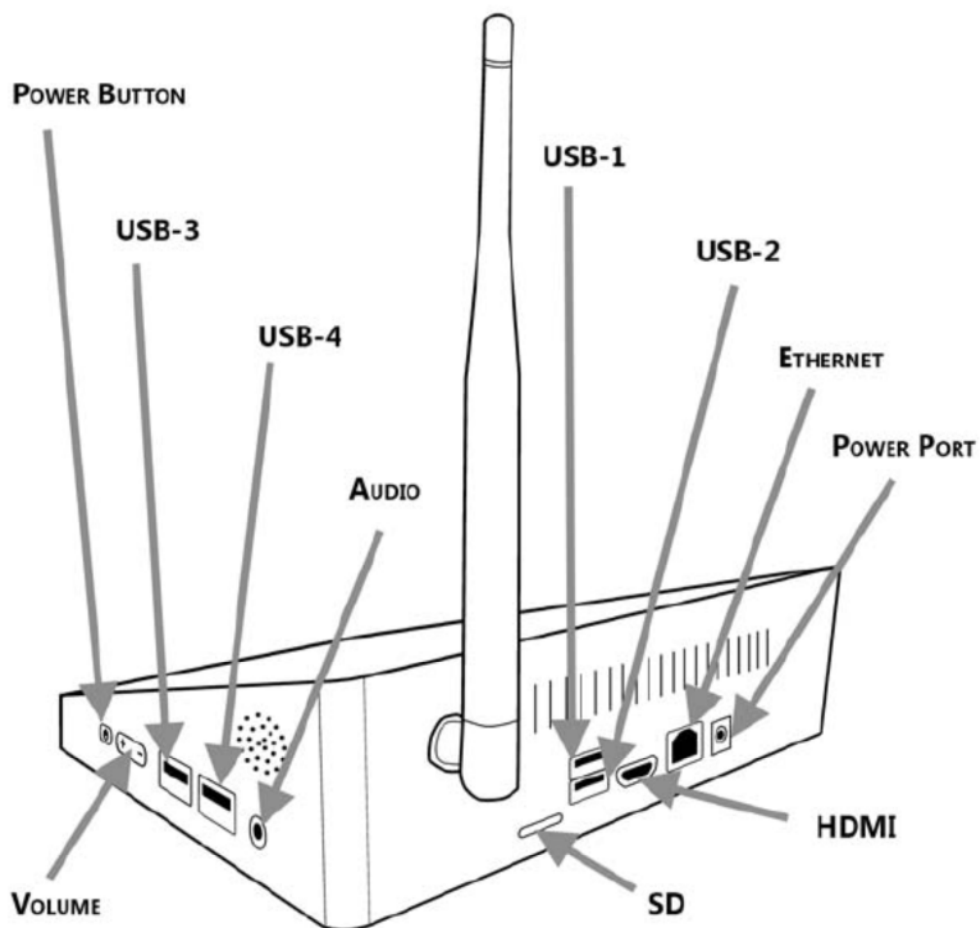

Obrázek 1. WPS Pro EU Pohled na zadní porty

POWER BUTTON	TLAČÍTKO NAPAŽENÍ
USB-1	USB-1
AUDIO	AUDIO
ETHERNET	ETHERNET
POWER PORT	VSTUP NAPAŽENÍ
VOLUME	HLASITOST

Uvedení systému WPS Pro EU do provozu**Poznámka**

Tiskárnu zapojte a zapněte předtím, než připojíte zařízení WPS Pro EU. Po spuštění WPS Pro EU provede zařízení automatickou konfiguraci sítě pro připojené tiskárny. Pokud se chystáte změnit připojení tiskárny, vypněte zařízení a poté ho restartujte. Správný postup restartu zařízení je popsán v oddílu „Vypnutí WPS Pro EU“ na straně 22.

1. Zapněte tiskárny.

**Pozor**

Nejsou-li tiskárny připojeny k napájení, zařízení WPS Pro EU je při připojování nerozpozná.

2. Zapojte napájecí kabel do řádně uzemněné zásuvky a do vstupu na zadní straně zařízení WPS Pro EU.



Obrázek 2. Vstup napájení WPS Pro EU

3. Připojte tiskárnu/tiskárny k USB portům na zadní straně a boku zařízení WPS Pro EU. Pokud k zařízení připojujete pouze jednu (1) tiskárnu, zapojte USB kabel do horního / nejvýše umístěného portu USB na zadní straně zařízení.



Obrázek 3. WPS Pro EU – horní / nejvýše umístěný port USB

WPS Pro EU lze současně propojit s dvěma (2) DNP tiskárnami. *Nejprve je nutné připojit horní / nejvýše umístěný USB port na zadní straně zařízení.* Zařízení WPS Pro EU lze připojit k následujícím DNP tiskárnám: Ds40, DS80, DS620A/ DS620, DS820A/DS820, RX1 a RX1-HS.


4. Zapněte zařízení pomocí tlačítka napájení. Stiskněte a dvě (2) sekundy podržte tlačítko napájení, dokud se nezobrazí logo.



5. Po zapnutí provede zařízení WPS Pro EU automatickou detekci připojených tiskáren a médií založených v těchto tiskárnách. Před pokusem o připojení jakýchkoli vstupních zařízení k síti WPS Pro EU vyčkejte tři minuty. Po zapnutí WPS Pro EU zobrazí dotykový displej zařízení průběh spouštění a dobu zbývajících do chvíle, kdy bude WPS Pro EU připraveno k použití.

**Pozor**

Po spuštění nebo restartu trvá příprava zařízení WPS Pro EU na provoz zhruba tři (3) minuty.

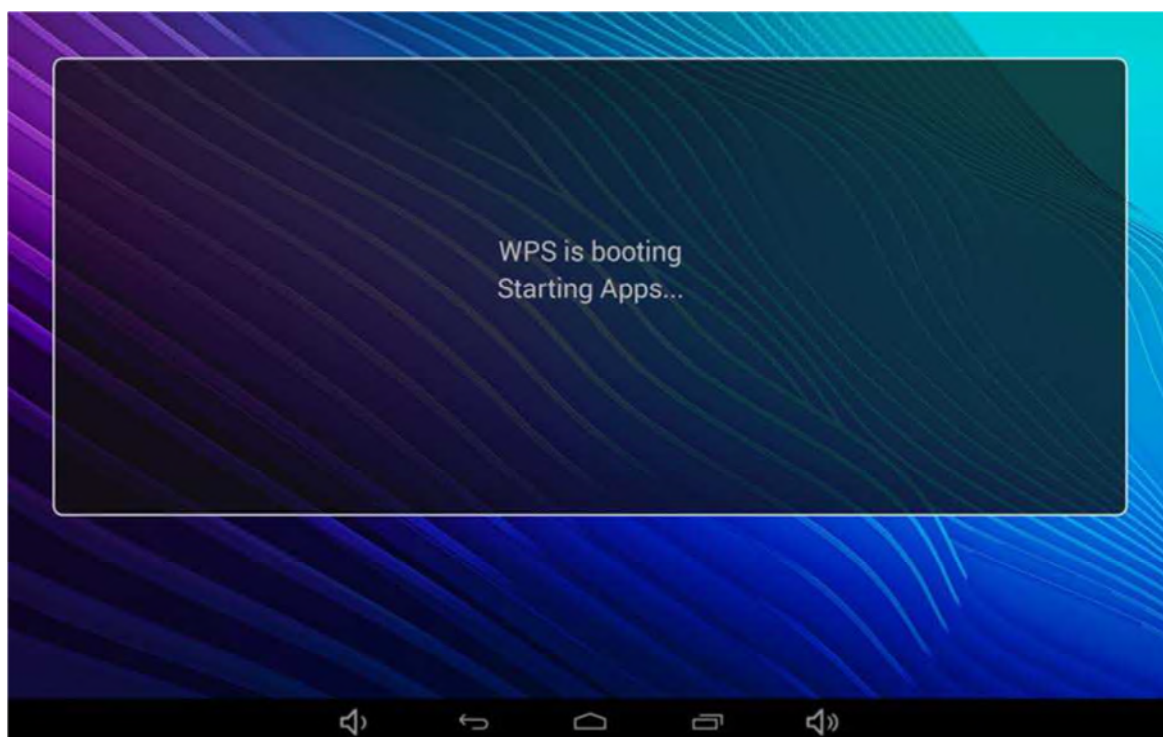

6. Po spuštění WPS Pro EU se zobrazí aplikace WPS Status a bude zahájen automatický zkušební tisk. Informace o vypnutí zkušebního tisku jsou uvedeny v oddílu „Změna nastavení zkušebního tisku“ na straně 89.

Během práce se systémem WPS Pro EU se ujistěte, že je před zahájením tisku na konzole zobrazena aplikace WPS Status.



Obrázek 4. Aplikace WPS Status

7. Na dotykovém displeji se zobrazuje typ tiskárny/tiskáren připojených k WPS Pro EU a množství médií zbývajících v připojených tiskárnách. Dotykový displej dále zobrazuje posledních pět (5) dokončených tiskových zakázek a veškeré čekající tiskové zakázky.



Připojení k bezdrátové síti WPS Pro EU

Zařízení WPS Pro EU funguje jako samostatná bezdrátová síť pro vaše vstupní zařízení a tiskárny.

1. Z počítače nebo mobilního zařízení se připojte k Wi-Fi síti WPS Pro EU.



Poznámka

Název Wi-Fi sítě je WPSxxxx, přičemž xxxx je jedinečné číslo vašeho zařízení.

2. Po vyzvání zadejte následující heslo: **DNP20153** (VŠECHNA PÍSMENA VELKÁ)



Poznámka

Pokud se k bezdrátové síti připojujete z počítače Mac nebo PC, postupujte dle výše uvedeného návodu a použijte uvedený název sítě a heslo.

Připojení WPS Pro EU k existující síti

Zařízení WPS Pro EU lze pomocí propojovacího kabelu pro ethernet připojit k existující domácí nebo kancelářské síti. Kabel zapojte do zadní části zařízení WPS Pro EU a do funkčního síťového portu routeru nebo rozbočovače. V tuto chvíli nelze zařízení WPS Pro EU bezdrátově připojit k existující síti.


Zapnutí WPS Pro EU

V některých případech je nutné zařízení WPS Pro EU vypnout. Například po aktualizacích obrazovky konfigurací je WPS Pro EU třeba vypnout, aby byla instalace aktualizací dokončena. Postup vypnutí WPS Pro EU je následující:

Poznámka


Před vypnutím zařízení WPS Pro EU se ujistěte, že neprobíhá tisk žádných zakázek.

1. V navigačním menu ve spodní části obrazovky WPS Pro EU klepněte na ikonu **Apps** (Aplikace).

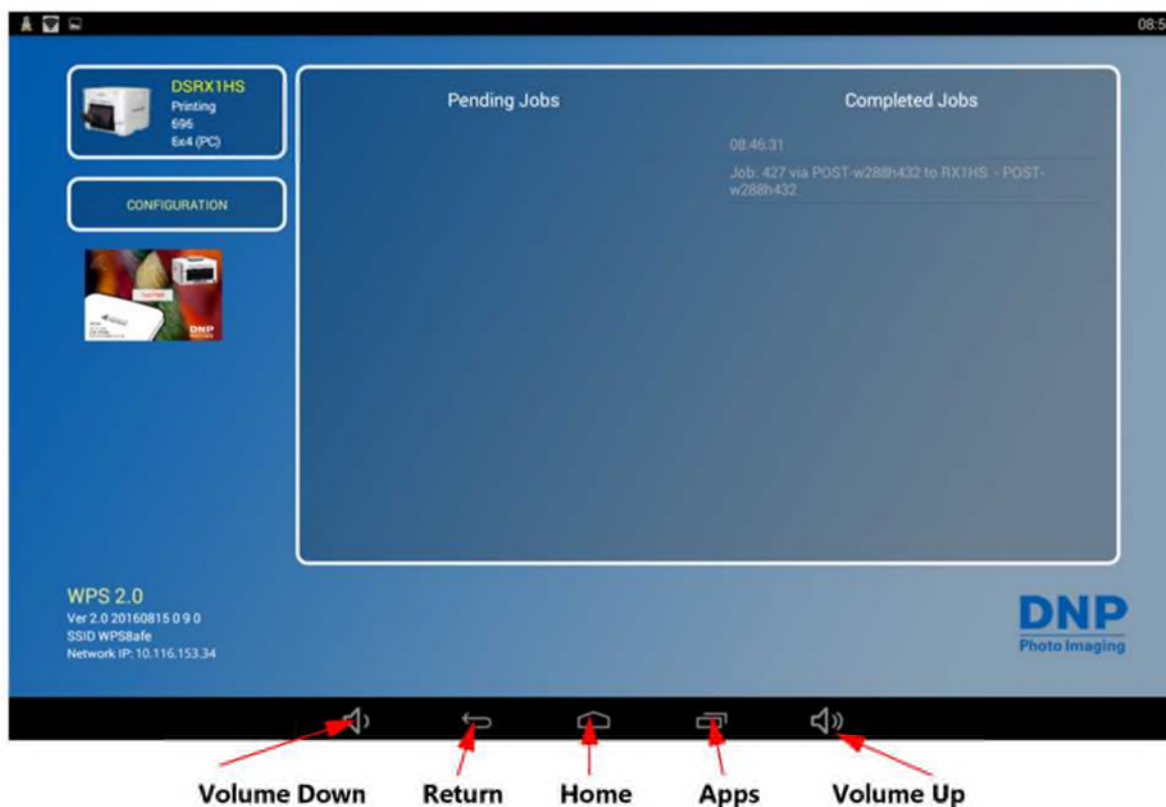

Volume Down	Ztlumení zvuku
Return	Zpět
Home	Domů
Apps	Aplikace
Volume Up	Zesílení zvuku

2. Na obrazovce Aplikace vyberte aplikaci **WPS Maintenance** (Údržba WPS). Zobrazí se obrazovka údržby.

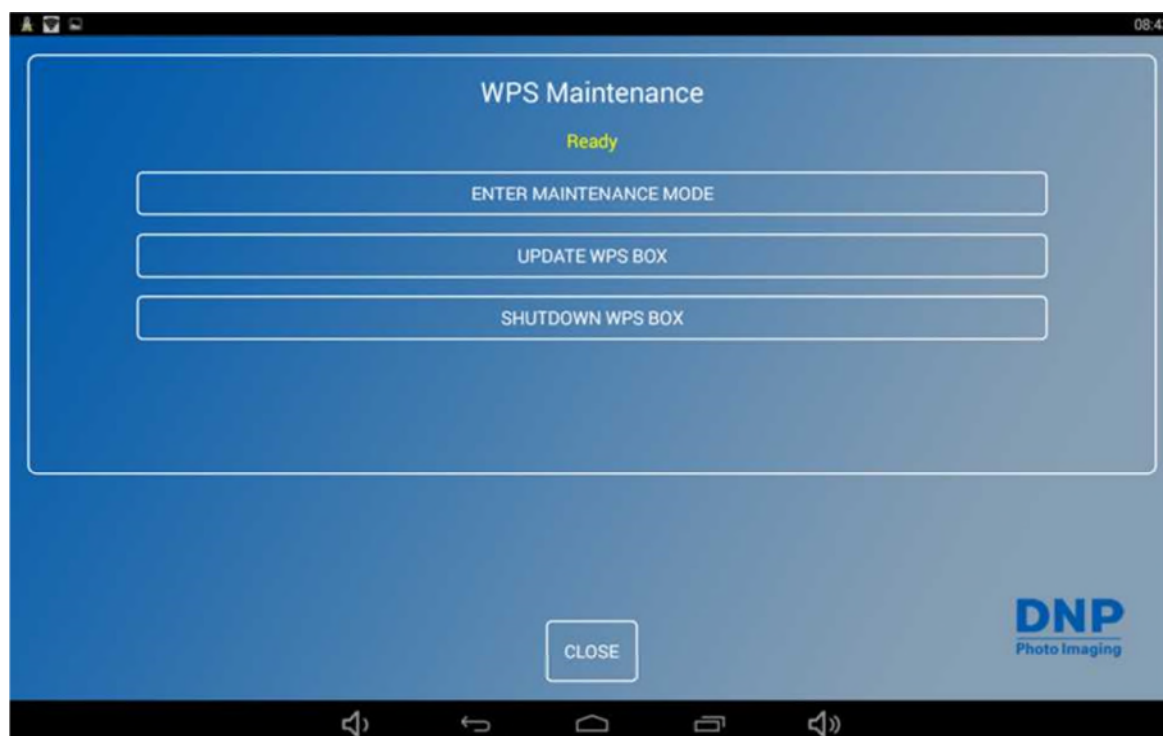

3. Klepněte na možnost **Shutdown WPS Box** (Vypnutí boxu WPS).
4. Vaše konzola WPS Pro EU se nyní vypne.

Používání zařízení se systémem Android k webovým přenosům (mobilní aplikace)

Webový přenos je přenosová metoda, kterou využívá váš systém WPS Pro EU. HTTP přenosy využívají webovou technologii a fungují jako rozhraní mezi sítí WPS Pro EU a uživatelem. K přenosům obrázků do zařízení WPS Pro EU za účelem tisku využívá doprovodná aplikace WPS Print 2 rozhraní HTTP. Na PC a počítačích Mac můžete využít i webové přenosové služby, ale tato metoda vyžaduje software třetích stran. Další informace o vývoji softwaru třetích stran získáte od svého obchodního zástupce DNP IAM.

Konfigurace zařízení se systémem Android k webovým přenosům (mobilní aplikace)

Konfigurace mobilních aplikací je snadná. Stačí jen stáhnout níže uvedené aplikace z Google Play nebo Amazon App Store.

- ♦ Aplikace WPS Status
- ♦ Aplikace WPS Print 2

Tisk ze zařízení se systémem Android pomocí funkce sdílení

K tisku ze svého zařízení proveďte následující postup. Stažení mobilní aplikace WPS Print 2 vám umožní tisk z jakékoli fotografické aplikace, která využívá standardní nabídky sdílení.

1. Pokud aplikaci **WPS Print 2** zatím nemáte, stáhněte si ji do svého mobilního zařízení.
2. Připojte se k Wi-Fi signálu zařízení WPS Pro EU.



Poznámka

Označení signálu je **WPSxxxx**, přičemž **xxxx** je jedinečné číslo vašeho zařízení.

3. Po vyzvání zadejte následující heslo: **DNP20153** (VŠECHNA PÍSMENA VELKÁ)
4. Spustíte fotografickou aplikaci. Touto aplikací může být standardní fotoaparát (nebo galerie), aplikace na úpravu fotografií nebo prohlížeč fotografií vytvořený třetí stranou.



Pozor

Abyste mohli využít funkci sdílení WPS Print, musí být vaše aplikace vybavena standardní nabídkou sdílení.

5. Vyberte požadované obrázky.
6. Klepněte na možnost **Share** (Sdílet).
7. Z nabídky aplikací na sdílení vyberte možnost WPS Print 2.
8. Spustí se aplikace WPS Print 2. Nyní můžete tisknout fotografie pomocí aplikace WPS Print 2.

Tisk ze zařízení s operačním systémem Android pomocí aplikace WPS Print 2

Aplikace WPS Print 2 umožňuje tisknout pořízené fotografie z galerie obrázků nebo fotoalba ve vašem zařízení prostřednictvím zařízení WPS Pro EU.



Poznámka


Při použití této aplikace se obrázky, které pořídíte, ukládají do fotoalba ve vaší galerii obrázků nebo fotoaparátu. Máte-li zapnutou funkci archivace obrázků a v zařízení WPS Pro EU je vložena micro SD karta, obrázky se zároveň uloží na tuto kartu.

1. Připojte své mobilní zařízení k Wi-Fi signálu zařízení WPS Pro EU.

**Poznámka**

Označení signálu je **WPSxxxx**, přičemž **xxxx** je jedinečné číslo vašeho zařízení.

2. Po vyzvání zadejte heslo: DNP20153 (VŠECHNA PÍSMENA VELKÁ)
3. Vyčkejte, dokud se vaše zařízení nepřipojí k Wi-Fi síti WPS Pro EU. Může to trvat až dvě minuty.
4. Ve svém mobilním zařízení otevřete aplikaci **WPS Print 2**.
5. Aplikace WPS Print 2 je nyní připravena k použití.
6. Na hlavní obrazovce aplikace WPS Print stiskněte modré tlačítko **+** a otevřete možnosti obrázků.

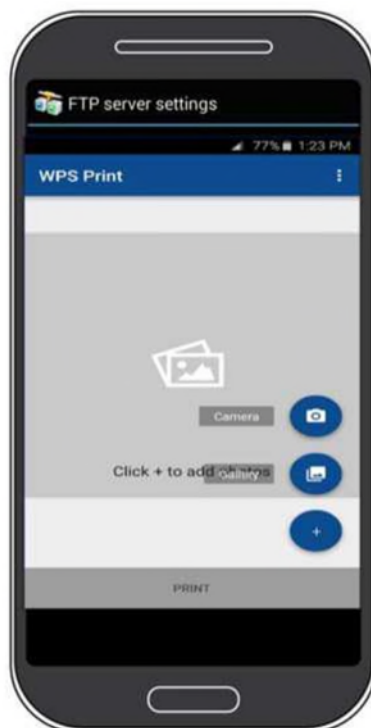


7. V menu vyberte možnost **Camera** (Fotoaparát) nebo **Gallery** (Galerie).
8. Tisk obrázků z fotoaparátu:
 - ♦ Po otevření výchozí fotografické aplikace vašeho zařízení můžete pořídit obrázek.
 - ♦ Po návratu do aplikace WPS Print 2 zobrazte obrázek. Jste-li připraveni obrázek vytisknout, stiskněte tlačítko **Print** (Tisk). V opačném případě můžete obrázky odstranit, přidat z galerie, nebo můžete pořídit další obrázky, které budou následně vytištěny.

- ♦ Pokračujte dle pokynů v kroku 10.



9. Tisk obrázků z vaší galerie:

- ♦ Vyberte požadovanou aplikaci na prohlížení obrázků. Je-li ve vašem telefonu nainstalováno více aplikací na prohlížení obrázků, je před načtením obrázků vždy nutné vybrat příslušnou galerii.
- ♦ Vyberte obrázek. V závislosti na konkrétní aplikaci na prohlížení obrázků bude možné vybrat jeden nebo více obrázků najednou. Za tímto účelem klepněte na obrázek a podržte jej, dokud se na něm neobjeví symbol označení. Následně vyberte obrázky, které si přejete vytisknout a stiskněte tlačítko **Done** (Hotovo) pro návrat do aplikace WPS Print 2. Všechny aplikace na prohlížení obrázků nemusí umožňovat výběr více obrázků najednou.
- ♦ Po návratu do aplikace WPS Print 2 zobrazte obrázek. Jste-li připraveni obrázek vytisknout, stiskněte tlačítko **Print** (Tisk). V opačném případě můžete obrázky odstranit, přidat z galerie, nebo můžete pořídit další obrázky, které budou následně vytištěny.

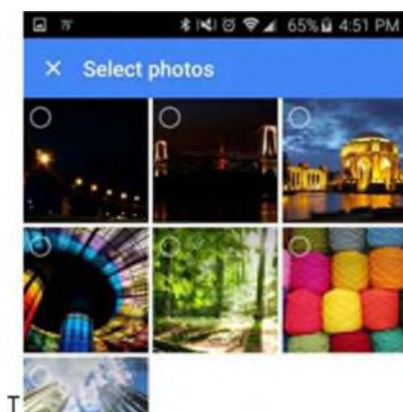

10. Načtené obrázky lze kdykoli procházet jejich posunutím vlevo/vpravo. Navigační tečky pod obrázkem usnadňují orientaci v přehledu obrázků.

11. Jakmile jste hotovi, stiskněte tlačítko **Print** (Tisk) a vytiskněte načtené obrázky.
12. Na obrazovce výběru velikosti tisku a množství vytištěných kopií vyberte z rozbalovací nabídky možnost **Photo Size** (Velikost fotografií). Dle možností připojené tiskárny můžete vybrat jakoukoli velikost.
13. K výběru množství kopií použijte rolovací kolečko **Quantity** (Množství).
14. Vytiskněte obrázky stisknutím tlačítka **Print** (Tisk). Vaše obrázky budou bezdrátově přeneseny ze zařízení se systémem Android do WPS Pro EU. Doba tisku se v závislosti na velikosti obrázků, vzdálenosti od Wi-Fi zařízení a síle signálu může lišit.
15. Stiskněte symbol šipky (←) v horní části obrazovky a vraťte se na hlavní obrazovku aplikace WPS Print 2.



Použití aplikace WPS Status k sledování sítě



Poznámka

Při prvním připojení k aplikaci WPS Status se může zobrazit nesprávné datum. Aplikace WPS Status obnoví údaj o čase na základě hodnoty ve vašem telefonu nebo tabletu. Výsledky se mohou projevit až po uplynutí jedné minuty.



Po otevření aplikace WPS Status a **Server**.

se zobrazí dvě ikony: **Printer** (Tiskárna)

Ikona Printer (tiskárny)

Po kliknutí na ikonu **Printer** (tiskárny) se zobrazí níže uvedené informace o připojených tiskárnách:

- ❖ **Status** (Stav): indikace stavu připojených tiskáren:
 - ♦ **Zelená:** Tiskárna je připravena k použití.
 - ♦ **Žlutá:** V tiskárně dochází média.
 - ♦ **Červená:** Velmi nízký stav médií v tiskárně, chyba nebo zablokování.



Poznámka

Žluté a červené varování lze konfigurovat z obrazovky **Setup** (Nastavení) této aplikace. Viz oddíl „Tlačítko Setup (nastavení)“ na straně 30.

- ❖ **Current Media** (Aktuální média): Zobrazuje tiskárnu / počet zbývajících kopií, které lze vytisknout, typ médií založených v připojených tiskárnách a množství médií zbývajících v připojených tiskárnách.
- ❖ **Printing Type** (Typ tisku): Indikuje, zda budou obrázky vytištěny v úpravě **Matte** (Matné) nebo **Glossy** (Lesklé).
- ❖ **Firmware**: Informace o verzi softwaru instalovaného v připojených tiskárnách.
- ❖ **Life Count** (Čítač vytištěných obrázků): Informace o celkovém počtu obrázků vytištěných připojenými tiskárnami za dobu jejich používání.
- ❖ **Color Data Version** (Verze barevných dat): Informace o verzi souboru ICM, který používá vaše zařízení.



Ikona Server

Po kliknutí na ikonu serveru se zobrazí níže uvedené informace:


- ❖ **Software/Firmware Version** (Verze softwaru/firmwaru): Informace o nainstalované verzi firmwaru WPS Pro EU. Číslo verze můžete využít, když potřebujete informace o odstraňování potíží s vaším systémem.
- ❖ **Last 5 Jobs** (Posledních 5 úloh): Seznam názvů posledních 5 vytištěných obrázků a způsobu, kterým byly odeslány na tiskárnu, např. FTP.
- ❖ **Submission Errors** (Chyby odesílání): Informace o veškerých chybách, ke kterým došlo během tisku obrázků.



Tlačítko Setup (Nastavení)

Jak již bylo uvedeno, jsou na obrazovce **Status** (Stav) uvedeny informace o tom, zda je množství zbývajících médií ve vaší tiskárně vysoké (zelená kontrolka), nízké (žlutá kontrolka) nebo velmi nízké (červená kontrolka). Pomocí tlačítka **Setup** (Nastavení) můžete nastavit prahovou hodnotu, při které se zobrazí upozornění na nízké množství médií.

1. Stiskněte tlačítko **Setup** (Nastavení).

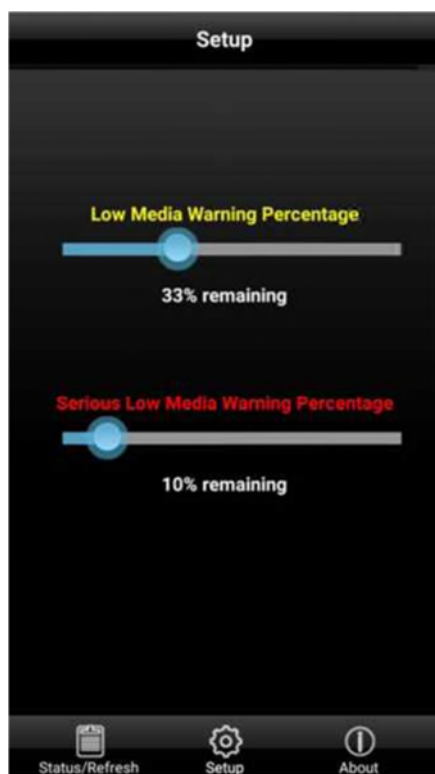

2. Pomocí posuvné lišty **Low Media Warning Percentage** (Procentní hodnota upozornění na nízký stav médií) nastavte procentní hodnotu, při které si přejete zobrazovat upozornění na nízký stav médií. Nastavíte-li tuto hodnotu na 40 %, ikona Printer (tiskárny) se při poklesu množství médií na hodnotu 40 %, zvýrazní žlutě.
3. Pomocí posuvné lišty **Serious Low Media Warning Percentage** (Procentní hodnota upozornění na velmi nízký stav médií) nastavte procentní hodnotu, při které si přejete zobrazovat upozornění na velmi nízký stav médií. Nastavíte-li tuto hodnotu na 25%, ikona Printer (tiskárny) se při poklesu množství médií na hodnotu 25% , zvýrazní červeně.

Použití zařízení s operačním systémem Android pro FTP přenosy

Jednou z metod přenosu, které zařízení WPS Pro EU nabízí, je FTP neboli *File Transfer Protocol* (*Protokol pro přenos souborů*). Protokol pro přenos souborů FTP je standardní síťový protokol využíváný k přenosu souborů z jednoho zařízení na jiné prostřednictvím sítě založené na TCP, jako je například internet. FTP je vytvořen na základě architektury klient-server a využívá oddělenou kontrolu a datové spojení mezi klientem a serverem. Přenos FTP je nejlépe využitelný při přenosu z mobilního zařízení na WPS Pro EU za účelem tisku. K tomu je nutné mít na svém mobilním zařízení nainstalovanou aplikaci FTP klienta. Ujistěte se, že vaše aplikace FTP klienta umožňuje binární datové přenosy, neboť WPS Pro EU podporuje právě tento typ dat.

Konfigurace zařízení s operačním systémem Android pro FTP přenosy

Mobilní aplikace FTP klientů lze konfigurovat tak, aby umožňovaly využití této metody přenosu z většiny mobilních fotoaparátů a aplikací na úpravu fotografií. Prostřednictvím FTP klienta lze obrázky odesílat k tisku pomocí funkce sdílení.

1. Stáhněte a nainstalujte si aplikaci FTP klienta z Google Play™.



Poznámka

Mezi aplikace FTP klientů patří například: AndFTP, Auto Uploader a Turbo Client.

2. Po dokončení instalace spusťte aplikaci FTP klienta.



3. Zadejte požadované informace do následujících polí:

- ♦ **Host** (Hostitel): 192.168.43.1
- ♦ **Type (Typ): FTP**
- ♦ **Port**: 21
- ♦ **Username** (Uživatelské jméno): photo
- ♦ **Password** (Heslo): none (zadejte slovo „none“)
- ♦ **Remote Dir (Vzdálený adresář)**: / (lomítko)
- ♦ **Mode** (Režim): Active (Aktivní) (obvykle v pokročilých nastaveních)



Pozor

Budete-li vyzváni k zadání možnosti přenosu, vyberte **Binary** (Binární).
Pokud vyberete možnost **ASCII**, obrázky se nevytisknou správně.

4. Pro uložení svých nastavení klepněte na **Save** (Uložit).
5. Pokud jste tak dosud neučinili, připojte se k Wi-Fi síti WPS Pro EU.
6. Vraťte se do aplikace FTP klienta, klepněte na tlačítko **Login** (Přihlášení) a připojte se k WPS Pro EU.



Poznámka

Pokud bylo přihlášení úspěšné, zobrazí se dialogové okno s potvrzením připojení.

7. Po připojení k WPS Pro EU můžete zahájit bezdrátový tisk obrázků. Vezměte prosím na vědomí, že zařízení WPS Pro EU tiskne pouze soubory ve formátu JPEG a PNG.

Tisk ze zařízení s operačním systémem Android pomocí FTP přenosu

Za účelem tisku obrázků z telefonu/tabletu s operačním systémem Android postupujte dle níže uvedených pokynů.

1. Pomocí ikony **Settings** (Nastavení) vyberte zařízení WPS Pro EU. Ikona se nachází v části obrazovky **Settings** (Nastavení) určené pro Wi-Fi připojení.




Poznámka

Označení signálu je **WPSxxxx**, přičemž **xxxx** je jedinečné číslo vašeho zařízení.

2. Spustěte aplikaci FTP klienta.
3. Spustěte aplikaci na prohlížení fotografií ve svém zařízení. Tato fotogalerie se někdy nazývá „Camera Roll“ nebo „Fotoalbum“.
4. Vyberte fotografie k tisku a klepněte na tlačítko **Share** (Sdílet).
5. Ze seznamu možností sdílení vyberte aplikaci FTP klienta.
6. V závislosti na aplikaci FTP klienta může být před odesláním obrázku vyžadováno potvrzení FTP adresy nebo jiných relevantních informací.
7. Vaše fotografie se ze zařízení se systémem Android odešlou do WPS Pro EU a budou vytištěny.

Chyby tisku

V případě výskytu chyby tisku se vytiskne chybový list. Na tomto listu jsou uvedeny informace o obrázku, který nebyl vytištěn, aby tento obrázek bylo možné vytisknout znovu.

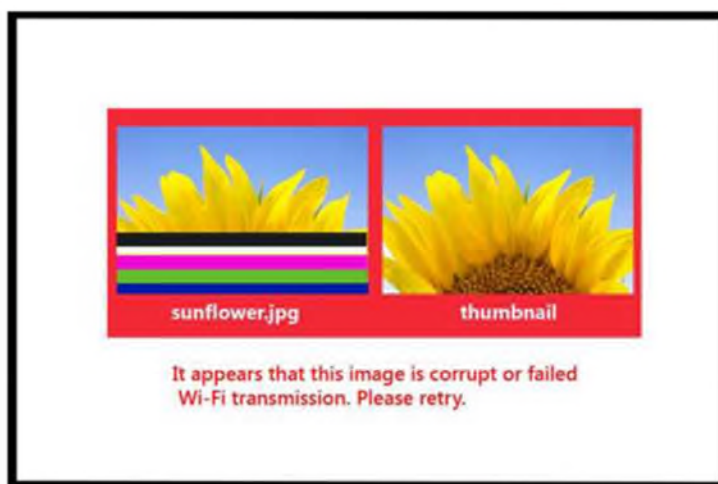

Obrázek 6. Příklad chybového listu

It appears that this image is corrupt or failed Wi-Fi transmission	Zdá se, že je tento obrázek vadný nebo selhal přenos přes Wi-Fi.
Please retry	Zopakujte prosím tisk.

8. V případě oznámení této chyby zkuste obrázek vytisknout znovu. Pokud se tisk obrázku ani napodruhé nezdaří, ověřte připojení k síti a zkuste to znovu.



Poznámka

Zařízení WPS Pro EU je určeno pro obrázky ve formátu JPEG a PNG a barevný prostor RGB. Před odesláním obrázků k tisku na WPS Pro EU se ujistěte, že jsou v jednom z těchto formátů.

Tabulka velikostí tisku

Ke stanovení velikosti médií pro vaši tiskárnu použijte níže uvedenou tabulku.

**Poznámka**

Použijete-li k tisku pouze polovinu panelu, bude tisk proveden pouze z poloviny dostupné pásky. Náklady budou vyšší, protože druhá polovina panelu zůstane nevyužita.

Velikost média	Popis	Poznámky ke konfiguraci	DS40	DS620/ DS620A	RX1	DS80/ DS80DX	DS820/ DS820A	Název tiskové fronty WPS Pro EU
9 x 13 (3,5" x 5")	9 x 13 (3,5" x 5")	♦	✓*					3.5x5
10 x 15 (4" x 6")	dva oříznuté pásky 5 x 15 (2" x 6")	2 pásky	✓	✓	✓			2x2x6s
	10 x 15 (4" x 6")	♦	✓	✓	✓			4x6
13 x 18 (5" x 7")	9 x 13 (3,5" x 5")	½ panelu	✓	✓	✓*			3.5x5
	9 x 13 (3,5" x 5")	2 pásky	✓**	✓				3.5x5s
	13 x 13 (5" x 5") čtverec	čtverec		✓				5x5sq
	13 x 18 (5" x 7")	♦	✓	✓	✓*			5x7
15 x 20 (6" x 8")	dva oříznuté pásky 5 x 15 (2" x 6")	2 pásky	✓	✓	✓			2x6x2s
	10 x 15 (4" x 6")	½ panelu	✓	✓	✓			4x6
	dva oříznuté pásky 10 x 15 (4" x 6")	2 pásky	✓	✓	✓			2x4x6s
	čtyři oříznuté pásky 5 x 15 (2" x 6")	4 pásky	✓	✓	✓			2x6x4s
	15 x 15 (6" x 6") čtverec	čtverec		✓				6x6sq
	15 x 20 (6" x 8")	♦	✓	✓	✓			6x8
15 x 23 (6" x 9")	dva oříznuté pásky 5 x 15 (2" x 6")	2 pásky	✓*	✓*				2x6x2s
	10 x 15 (4" x 6")	½ panelu	✓*	✓*				4x6
	dva oříznuté pásky 10 x 15 (4" x 6")	2 pásky	✓*	✓*				2x4x6s
	čtyři oříznuté pásky 5 x 15 (2" x 6")	4 pásky	✓*	✓*				2x6x4s
	15 x 15 (6" x 6") čtverec	čtverec		✓*				6x6sq
	11 x 15 (4,5" x 6")	½ panelu		✓*				4.5x6
	dva oříznuté pásky 11 x 15 (4,5" x 6")	2 pásky		✓*				4.5x6s

Velikost média	Popis	Poznámky ke konfiguraci	DS40	DS620/ DS620A	RX1	DS80/ DS80DX	DS820/ DS820A	Název tiskové fronty WPS Pro EU
15 x 23 (6" x 9")	15x20 (6" x 8")	ořez na 8"	✓*					6x8
	15 x 23 (6" x 9")	♦	✓*	✓				6x9
20 x 25 (8" x 10")	10 x 20 (4" x 8")	½ panelu				✓	✓	4x8
	dva oříznuté pásky 10 x 20 (4" x 8")	2 pásky				✓	✓	4x8x2s
	13 x 20 (5" x 8")	½ panelu				✓	✓	5x8
	2 oříznuté pásky 13 x 20 (5" x 8")	2 pásky				✓	✓	5x8x2s
	15 x 20 (6" x 8")	½ panelu				✓	✓	6x8
	20 x 20 (8" x 8") čtverec	čtverec				✓	✓	8x8sq
	20 x 25 (8" x 10")	♦				✓	✓	8x10
20 x 30 (8" x 12")	10 x 20 (4" x 8")	½ panelu				✓	✓	4x8
	dva oříznuté pásky 10 x 20 (4" x 8")	2 pásky				✓	✓	4x8x2s
	tři oříznuté pásky 10 x 20 (4" x 8")	3 pásky					✓	4x8x3s
	13 x 20 (5" x 8")	½ panelu				✓	✓	5x8
	dva oříznuté pásky 13 x 20 (5" x 8")	2 pásky				✓	✓	5x8x2s
	15 x 20 (6" x 8")	½ panelu				✓	✓	6x8
	dva oříznuté pásky 15 x 20 (6" x 8")	2 pásky				✓	✓	6x8x2s
	20 x 20 (8" x 8") čtverec	čtverec				✓	✓	8x8sq
	20 x 25 (8" x 10")	ořez na 10"				✓	✓	8x10
	20 x 30 (8" x 12")	♦				✓	✓	8x12

✓ Velikost tisku je pro tuto tiskárnu k dispozici.

♦ Východí nastavení.

* Velikost tisku nemusí být ve všech regionech dostupná. Další informace získáte od svého obchodního zástupce.

** Firmware v1.5 nebo novější



Poznámka

K zařízení WPS Pro EU lze současně připojit dvě (2) tiskárny. Založená média musí být stejná, tj. v obou tiskárnách musí být založena média o rozměrech 10 x 15 (4"6"). Více informací je uvedeno v kapitole „Změna nastavení hromadného tisku“ na straně 96.

5. Použití mobilních zařízení Apple se systémem iOS s WPS Pro EU

V této kapitole je popsáno používání mobilních zařízení Apple k tisku pomocí sítě WPS Pro EU. Než budete pokračovat, seznámte se s pokyny k instalaci uvedenými v oddílu „Uvedení systému WPS Pro EU do provozu“ na straně 18.

K tisku ze zařízení Apple pomocí sítě WPS Pro EU lze použít dva způsoby – FTP přenos nebo webový přenos.

1. **Používání zařízení Apple k webovým přenosům (mobilní aplikace)** Aktuálně vyžadují webové služby použití doprovodné aplikace WPS. K tisku fotografií používejte aplikaci WPS Print 2. Ke sledování spotřeby médií a stavu systému používejte aplikaci WPS Status.
2. **Použití mobilních zařízení Apple se systémem iOS pro FTP přenosy** FTP přenosy umožňují tisk pomocí sítě WPS Pro EU za využití vašeho oblíbeného fotoaparátu nebo mobilního zařízení. Zařízení WPS Pro EU podporuje tisk ze zařízení se systémem iOS s povolenou Wi-Fi a z mobilních zařízení (tj. chytrých telefonů a tabletů) pomocí aplikace FTP klienta.

WPS Pro EU zároveň umožňuje připojení pěti (5) vstupních/přenosových zařízení současně. Aby bylo možné úspěšně odeslat tiskovou úlohu, musí být vstupní/přenosová zařízení od zařízení WPS Pro EU vzdálena nejvýše 10 metrů. Tato vzdálenost se může lišit v závislosti na vytížení sítě.

Před zahájením tisku zkontrolujte konzolu WPS Pro EU a ujistěte se, že je spuštěna aplikace WPS Status. Předpokladem pro zpracování přijatých obrázků je otevření a spuštění aplikace WPS Status na konzole WPS Pro EU.



Používání zařízení Apple k webovým přenosům (mobilní aplikace)

Webový přenos je přenosová metoda, kterou využívá váš systém WPS Pro EU. HTTP přenosy využívají webovou technologii a fungují jako rozhraní mezi sítí WPS Pro EU a uživatelem. K přenosům obrázků do zařízení WPS Pro EU za účelem tisku využívá doprovodná aplikace WPS Print 2 rozhraní HTTP. Na PC a počítačích Mac můžete využít i webové přenosové služby, ale tato metoda vyžaduje software třetích stran. Další informace o vývoji softwaru třetích stran získáte od svého obchodního zástupce DNP IAM.

Konfigurace zařízení Apple k webovým přenosům (mobilní aplikace)

Konfigurace mobilních aplikací je snadná. Stačí jen stáhnout níže uvedené aplikace z iTunes Store.

- ♦ Aplikace WPS Status
- ♦ Aplikace WPS Print 2

Tisk ze zařízení Apple pomocí Share Sheet (funkce sdílení)

Za účelem tisku obrázků z iPadu/iPhonu postupujte dle níže uvedených pokynů.

1. Pokud aplikaci **WPS Print 2** zatím nemáte, stáhněte si ji do svého mobilního zařízení.
2. Připojte se k Wi-Fi signálu zařízení WPS Pro EU.



Poznámka

Označení signálu je WPSxxxx, přičemž xxxx je jedinečné číslo vašeho zařízení.

3. Po vyzvání zadejte následující heslo: **DNP20153**
4. Spusťte fotografickou aplikaci. Touto aplikací může být standardní fotoaparát (nebo galerie), aplikace na úpravu fotografií nebo prohlížeč fotografií vytvořený třetí stranou.



Pozor

Abyste mohli využít funkci sdílení WPS Print, musí být vaše aplikace vybavena standardní nabídkou sdílení.

5. Vyberte požadované obrázky.
6. Klepněte na možnost **Share Sheet** (Funkce sdílení). 
7. Z nabídky aplikací na sdílení vyberte možnost WPS Print 2.
8. Spustí se aplikace WPS Print 2. Nyní můžete tisknout fotografie pomocí aplikace WPS Print 2.

Tisk ze zařízení Apple pomocí aplikace WPS Print 2



Poznámka

Při použití této aplikace se obrázky, které pořídíte, ukládají do fotoalba ve vaší galerii obrázků nebo fotoaparátu. Máte-li zapnutou funkci archivace obrázků a v zařízení WPS Pro EU je vložena micro SD karta, obrázky se zároveň uloží na tuto kartu.

1. Připojte se k Wi-Fi signálu zařízení WPS Pro EU.

**Poznámka**

Označení signálu je **WPSxxxx**, přičemž **xxxx** je jedinečné číslo vašeho zařízení.


2. Po vyzvání zadejte následující heslo: **DNP20153**
3. Před otevřením aplikace potrvá připojení vašeho zařízení k bezdrátové síti asi dvě minuty.
4. Ve svém mobilním zařízení otevřete aplikaci **WPS Print 2**.
5. Aplikace WPS Print 2 otevře hlavní obrazovku.



6. Aplikace WPS Print 2 je nyní připravena k použití.
7. Z hlavní obrazovky aplikace WPS Print 2 lze pořídit fotografii pomocí fotoaparátu vašeho zařízení nebo vybírat obrázky z galerie.

8. Tisk obrázků z fotoaparátu:

- ♦ Dotkněte se ikony fotoaparátu v horním levém rohu aplikace.
- ♦ Otevře se výchozí aplikace vašeho fotoaparátu. Pořídte obrázky běžným způsobem. Abyste použili danou fotografii, stiskněte tlačítko Use Photo (Použít fotografii).
- ♦ Po návratu do aplikace WPS Print 2 zobrazte obrázek. Jste-li připraveni obrázek vytisknout, stiskněte tlačítko Print Images (Tisk obrázků). V opačném případě můžete obrázky odstranit, přidat z galerie, nebo můžete pořídít další obrázky, které budou následně vytištěny.
- ♦ V případě že se zobrazí příslušná výzva, zvolte počet kopií, který si přejete vytisknout.
- ♦ Vytiskněte obrázky stisknutím tlačítka **Print** (Tisk).
- ♦ Pokyny ke změně tiskárny nebo velikosti tisku jsou uvedeny v kroku 10.

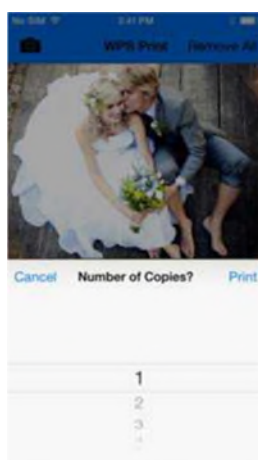

9. Tisk obrázků z vaší galerie:

- ♦ Stiskněte možnost **Select Images to Print** (Vybrat obrázky k tisku) v dolní části obrazovky.
- ♦ Vyberte obrázek. V závislosti na konkrétní aplikaci na prohlížení obrázků bude možné vybrat jeden nebo více obrázků najednou. Za tímto účelem klepněte na obrázek a podržte jej, dokud se na něm neobjeví symbol označení. Následně vyberte obrázky, které si přejete vytisknout a stiskněte tlačítko **Done** (Hotovo) pro návrat do aplikace WPS Print 2. Všechny aplikace na prohlížení obrázků nemusí umožňovat výběr více obrázků najednou.
- ♦ Po návratu do aplikace WPS Print 2 zobrazte obrázek. Jste-li připraveni obrázek vytisknout, stiskněte tlačítko **Print Images** (Tisk obrázků). V opačném případě můžete obrázky odstranit, přidat z galerie, nebo můžete pořídít další obrázky, které budou následně vytištěny.
- ♦ V případě že se zobrazí příslušná výzva, zvolte počet kopií, který si přejete vytisknout.
- ♦ Vytiskněte obrázky stisknutím tlačítka **Print** (Tisk).
- ♦ Pokyny ke změně tiskárny nebo velikosti tisku jsou uvedeny v kroku 10.

10. Velikost tisku lze kdykoli změnit stisknutím možnosti **Select a Print Size** (Vybrat velikost tisku). Pokud jste výběr velikosti tisku již provedli, odkaz zobrazí vámi zvolenou tiskárnu a možnost velikosti tisku (např. DS40 – 10 x 15 (4"x6"))).



Použití aplikace WPS Status k sledování sítě



Poznámka

Při prvním připojení k aplikaci WPS Status se může zobrazit nesprávné datum. Aplikace WPS Status obnoví údaj o času na základě hodnoty ve vašem telefonu nebo tabletu. Výsledky se mohou projevit až po uplynutí jedné minuty.



Po otevření aplikace WPS Status se zobrazí dvě ikony: **Printer** (Tiskárna) a **Server**.



Ikona Printer (tiskárny)

Po kliknutí na ikonu Printer (Tiskárna) se zobrazí níže uvedené informace o připojených tiskárnách:

- ❖ **Status** (Stav): indikace stavu připojených tiskáren:
 - ♦ **Zelená:** Tiskárna je připravena k použití.
 - ♦ **Žlutá:** V tiskárně dochází média.
 - ♦ **Červená:** Velmi nízký stav médií v tiskárně, chyba nebo zablokování.



Poznámka

Žluté a červené varování lze konfigurovat z obrazovky **Setup** (Nastavení) této aplikace. Viz oddíl „Tlačítko Setup (nastavení)“ na straně 42.

- ❖ **Current Media** (Aktuální média): Zobrazuje tiskárnu/počet zbývajících kopií, které lze vytisknout, typ médií založených v připojených tiskárnách a množství médií zbývajících v připojených tiskárnách.
- ❖ **Printing Type** (Typ tisku): Indikuje, zda budou obrázky vytištěny v úpravě Matte (Matné) nebo Glossy (Lesklé).
- ❖ **Firmware**: Informace o verzi softwaru instalovaného v připojených tiskárnách.
- ❖ **Life Count** (Čítač vytištěných obrázků): Informace o celkovém počtu obrázků vytištěných připojenými tiskárnami za dobu jejich používání.
- ❖ **Color Data Version** (Verze barevných dat): Informace o verzi souboru ICM, který používá vaše zařízení.




Ikona Server

Po kliknutí na ikonu serveru se zobrazí níže uvedené informace:


- ❖ **Software/Firmware Version** (Verze softwaru/firmwaru): Informace o nainstalované verzi firmwaru WPS Pro EU. Číslo verze můžete využít, když potřebujete informace o odstraňování potíží s vaším systémem.
- ❖ **Last 5 Jobs** (Posledních 5 úloh): Seznam názvů posledních 5 vytištěných obrázků a způsobu, kterým byly odeslány na tiskárnu, např. FTP.
- ❖ **Submission Errors** (Chyby odesílání): Informace o veškerých chybách, ke kterým došlo během tisku obrázků.

Tlačítko Setup (Nastavení)

Jak bylo uvedeno, obrazovka **Status** se zobrazuje, pokud je ve vaší připojené tiskárně / připojených tiskárnách vysoké množství (zelená kontrolka), nízké množství (žlutá kontrolka) nebo mimořádně nízké množství (červená kontrolka) médií. Pomocí tlačítka **Setup** (Nastavení) můžete nastavit prahové hodnoty pro zobrazení upozornění na nízké množství médií.

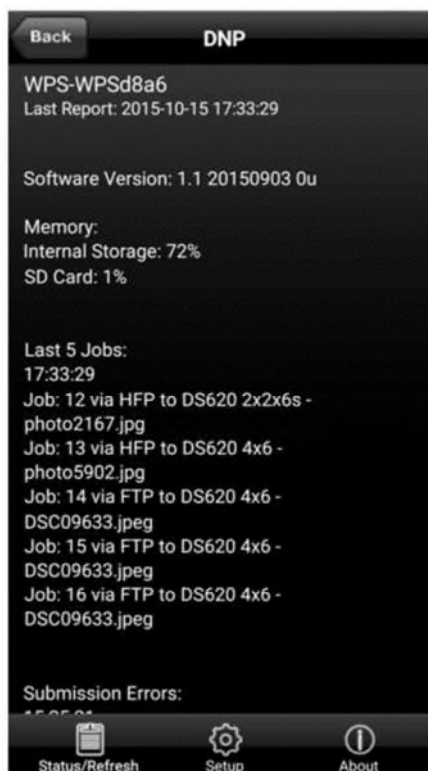

1. Stiskněte tlačítko **Setup** (Nastavení).

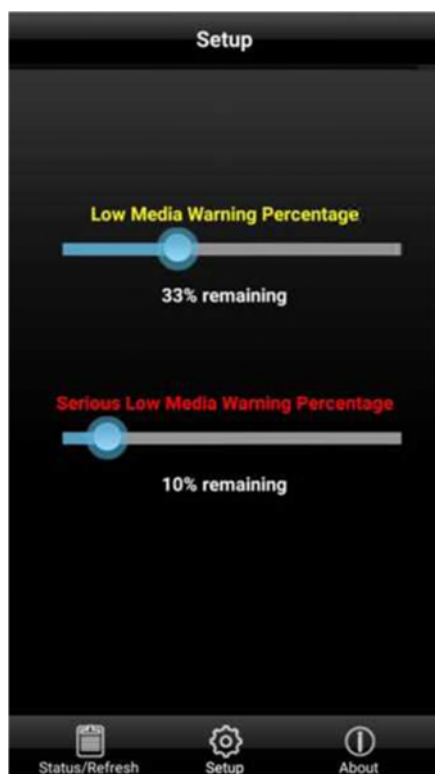

2. Pomocí posuvné lišty **Low Media Warning Percentage** (Procentní hodnota upozornění na nízký stav médií) nastavte procentní hodnotu, při které si přejete zobrazovat upozornění na nízký stav médií. Nastavíte-li tuto hodnotu na 40 %, ikona Printer (tiskárny) se při poklesu množství médií na hodnotu 40 %, zvýrazní žlutě.
3. Pomocí posuvné lišty **Serious Low Media Warning Percentage** (Procentní hodnota upozornění na velmi nízký stav médií) nastavte procentní hodnotu, při které si přejete zobrazovat upozornění na velmi nízký stav médií. Nastavíte-li tuto hodnotu na 25%, ikona Printer (tiskárny) se při poklesu množství médií na hodnotu 25% , zvýrazní červeně.

Použití mobilních zařízení Apple se systémem iOS pro FTP přenosy

Jednou z metod přenosu, které zařízení WPS Pro EU nabízí, je FTP neboli *File Transfer Protocol* (*Protokol pro přenos souborů*). Protokol pro přenos souborů FTP je standardní síťový protokol využívaný k přenosu souborů z jednoho zařízení na jiné prostřednictvím sítě založené na TCP, jako je například internet. FTP je vytvořen na základě architektury klient-server a využívá oddělenou kontrolu a datové spojení mezi klientem a serverem. Přenos FTP je nejlépe využitelný při přenosu z mobilního zařízení na WPS Pro EU za účelem tisku. K tomu je nutné mít na svém mobilním zařízení nainstalovanou aplikaci FTP klienta. Ujistěte se, že vaše aplikace FTP klienta umožňuje binární datové přenosy, neboť WPS Pro EU podporuje právě tento typ dat.

Konfigurace zařízení Apple pro FTP přenosy



Poznámka

Tento postup využívejte pouze při prvním nastavení zařízení WPS Pro EU. Po dokončení konfigurace aplikace FTP klienta k používání funkce sdílení již nemusíte provádět další změny.


1. Aplikace FTP klienta je ke stažení k dispozici v Apple® App StoreSM.



Poznámka

Mezi aplikace FTP klientů patří například: Transmit™, FTP Client Pro a Easy FTP Pro.

2. Po dokončení stahování spusťte aplikaci FTP klienta.

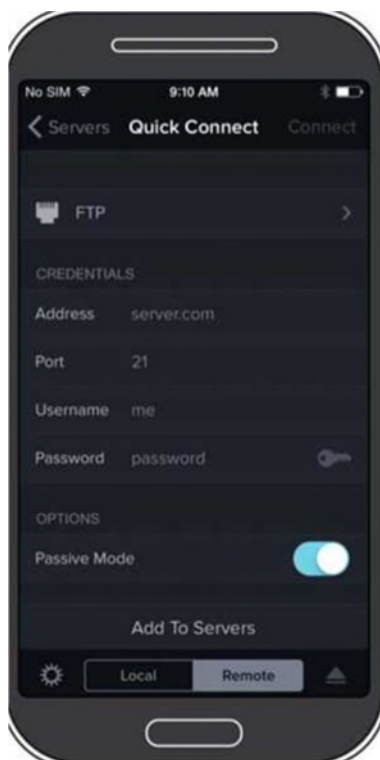

Obrázek 7. Příklad aplikace FTP klienta

3. Zadejte požadované informace do následujících polí:
 - ◆ **Host** (Hostitel): 192.168.43.1
 - ◆ **Type** (Typ): **FTP**
 - ◆ **Port**: 21
 - ◆ **Username** (Uživatelské jméno): photo
 - ◆ **Password** (Heslo): none (zadejte slovo „none“)
 - ◆ **Remote Dir** (Vzdálený adresář): / (lomítko)
 - ◆ **Mode** (Režim): Active (Aktivní) (obvykle v pokročilých nastaveních)



Pozor

Budete-li vyzváni k zadání možnosti přenosu, vyberte **Binary** (Binární). Pokud vyberete možnost **ASCII**, obrázky se nevytisknou správně.

4. Pro uložení svých nastavení klepněte na **Save** (Uložit).
5. Pokud jste tak dosud neučinili, připojte se k Wi-Fi síti WPS Pro EU.

6. Vraťte se do aplikace FTP klienta, klepněte na tlačítko **Login** (Přihlášení) a připojte se k WPS Pro EU.



Poznámka

Pokud bylo přihlášení úspěšné, zobrazí se dialogové okno s potvrzením připojení.

7. Po připojení k síti WPS Pro EU můžete zahájit bezdrátový tisk obrázků. Vezměte prosím na vědomí, že zařízení WPS Pro EU tiskne pouze soubory ve formátu JPEG a PNG.

Tisk vašich obrázků ze zařízení iPad nebo iPhone je popsán na straně 38 v oddílu „Tisk ze zařízení Apple s využitím možnosti Share Sheet/Funkce sdílení“.

Tisk ze zařízení Apple pomocí FTP přenosu

Za účelem tisku obrázků z iPadu/iPhonu postupujte dle níže uvedených pokynů. Pokud jste své zařízení dosud nekonfigurovali na připojení k WPS Pro EU prostřednictvím aplikace FTP klienta:

1. Připojte se k Wi-Fi signálu zařízení WPS Pro EU.


Poznámka

Označení signálu je WPSxxxx, přičemž xxxx je jedinečné číslo vašeho zařízení.

2. Po vyzvání zadejte následující heslo: **DNP20153**
3. Spusťte fotografickou aplikaci. Touto aplikací může být standardní fotoaparát (nebo galerie), aplikace na úpravu fotografií nebo prohlížeč fotografií vytvořený třetí stranou.
4. Vyberte požadované obrázky.
5. Klepněte na možnost **Share Sheet** (Funkce sdílení). 
6. Ze seznamu aplikací na sdílení vyberte aplikaci FTP klienta.
7. Obrázek se vytiskne.

Chyby tisku

V případě výskytu chyby tisku se vytiskne chybový list. Na tomto listu jsou uvedeny informace o obrázku, který nebyl vytištěn, aby tento obrázek bylo možné vytisknout znovu.

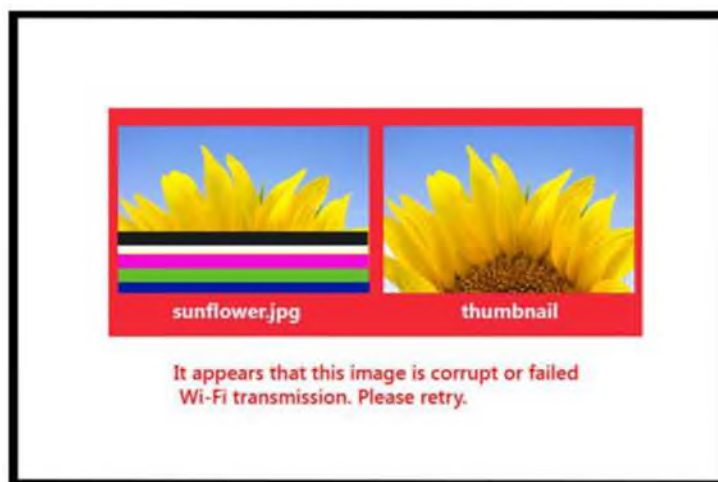

Obrázek 8. Příklad chybového listu

It appears that this image is corrupt or failed Wi-Fi transmission	Zdá se, že je tento obrázek vadný nebo selhal přenos přes Wi-Fi.
Please retry	Zopakujte prosím tisk.

1. V případě oznámení této chyby zkuste obrázek vytisknout znovu. Pokud se tisk obrázku ani napodruhé nezdaří, ověřte připojení k síti a zkuste to znovu.



Poznámka

Zařízení WPS Pro EU je určeno pro obrázky ve formátu JPEG a PNG a barevný prostor RGB. Před odesláním obrázků k tisku na WPS Pro EU se ujistěte, že jsou v jednom z těchto formátů.

Tabulka velikostí tisku

Ke stanovení velikosti médií pro vaši tiskárnu použijte tabulku uvedenou na následujících stránkách.



Poznámka

Použijete-li k tisku pouze polovinu panelu, bude tisk proveden pouze z poloviny dostupné pásky. Náklady budou vyšší, protože druhá polovina panelu zůstane nevyužita.

Velikost média	Popis	Poznámky ke konfiguraci	DS40	DS620/ DS620A	RX1	DS80/ DS80DX	DS820/ DS820A	Název tiskové fronty WPS Pro EU
9 x 13 (3,5" x 5")	9 x 13 (3,5" x 5")	♦	✓*					3.5x5
10 x 15 (4" x 6")	dva oříznuté pásky 5 x 15 (2" x 6")	2 pásky	✓	✓	✓			2x2x6s
	10 x 15 (4" x 6")	♦	✓	✓	✓			4x6

Velikost média	Popis	Poznámky ke konfiguraci	DS40	DS620/ DS620A	RX1	DS80/ DS80DX	DS820/ DS820A	Název tiskové fronty WPS Pro EU
13 x 18 (5" x 7")	9 x 13 (3,5" x 5")	½ panelu	✓	✓	✓*			3.5x5
	dva oříznuté 9 x 13 (3,5" x 5")	2 pásky	✓**	✓				3.5x5s
	13 x 13 (5" x 5") čtverec	čtverec		✓				5x5sq
	13 x 18 (5" x 7")	♦	✓	✓	✓*			5x7
15 x 20 (6" x 8")	dva oříznuté pásky 5 x 15 (2" x 6")	2 pásky	✓	✓	✓			2x6x2s
	10 x 15 (4" x 6")	½ panelu	✓	✓	✓			4x6
	dva oříznuté pásky 10 x 15 (4" x 6")	2 pásky	✓	✓	✓			2x4x6s
	čtyři oříznuté pásky 5 x 15 (2" x 6")	4 pásky	✓	✓	✓			2x6x4s
	15 x 15 (6" x 6") čtverec	čtverec		✓				6x6sq
	15 x 20 (6" x 8")	♦	✓	✓	✓			6x8
15 x 23 (6" x 9")	dva oříznuté pásky 5 x 15 (2" x 6")	2 pásky	✓*	✓*				2x6x2s
	10 x 15 (4" x 6")	½ panelu	✓*	✓*				4x6
	dva oříznuté pásky 10 x 15 (4" x 6")	2 pásky	✓*	✓*				2x4x6s
	čtyři oříznuté pásky 5 x 15 (2" x 6")	4 pásky	✓*	✓*				2x6x4s
	15 x 15 (6" x 6") čtverec	čtverec		✓*				6x6sq
	11 x 15 (4,5" x 6")	½ panelu		✓*				4.5x6
	dva oříznuté pásky 11 x 15 (4,5" x 6")	2 pásky		✓*				4.5x6s
	15 x 20 (6" x 8")	ořez na 8"	✓*					6x8
	15 x 23 (6" x 9")	♦	✓*	✓				6x9
20 x 25 (8" x 10")	10 x 20 (4" x 8")	½ panelu				✓	✓	4x8
	dva oříznuté pásky 10 x 20 (4" x 8")	2 pásky				✓	✓	4x8x2s
	13 x 20 (5" x 8")	½ panelu				✓	✓	5x8
	2 oříznuté pásky 13 x 20 (5" x 8")	2 pásky				✓	✓	5x8x2s
	15 x 20 (6" x 8")	½ panelu				✓	✓	6x8
	20 x 20 (8" x 8") čtverec	čtverec				✓	✓	8x8sq

Velikost média	Popis	Poznámky ke konfiguraci	DS40	DS620/ DS620A	RX1	DS80/ DS80DX	DS820/ DS820A	Název tiskové fronty WPS Pro EU
8x10	20x25 (8"x10")	♦				✓	✓	8x10
8x12	10 x 20 (4" x 8")	½ panelu				✓	✓	4x8
	dva oříznuté pásky 10 x 20 (4" x 8")	2 pásky				✓	✓	4x8x2s
	tři oříznuté pásky 10 x 20 (4" x 8")	3 pásky					✓	4x8x3s
	13 x 20 (5" x 8")	½ panelu				✓	✓	5x8
	dva oříznuté pásky 13 x 20 (5" x 8")	2 pásky				✓	✓	5x8x2s
	15 x 20 (6" x 8")	½ panelu				✓	✓	6x8
	dva oříznuté pásky 15 x 20 (6" x 8")	2 pásky				✓	✓	6x8x2s
	20 x 20 (8" x 8") čtverec	čtverec				✓	✓	8x8sq
	20 x 25 (8" x 10")	ořez na 10"				✓	✓	8x10
	20 x 30 (8" x 12")	♦				✓	✓	8x12

✓ Velikost tisku je pro tuto tiskárnu k dispozici.

♦ Výchozí nastavení.

* Velikost tisku nemusí být ve všech regionech dostupná. Další informace získáte od svého obchodního zástupce.

** Firmware v1.5 nebo novější



Poznámka

K zařízení WPS Pro EU lze současně připojit dvě (2) tiskárny. Založená média musí být stejná, tj. v obou tiskárnách musí být založena média o rozměrech 10 x 15 (4"6"). Více informací je uvedeno v kapitole „Změna nastavení hromadného tisku“ na straně 96.

6. Používání počítače se systémem Windows se zařízením WPS Pro EU

Nejjednodušším způsobem přenosu obrázků z počítače do sítě WPS Pro EU je využití možnosti přenosu HFP. Konfigurace počítače na používání WPS Pro EU je popsána v následujících oddílech.

Používání počítače se systémem Windows s možnostmi tisku horkých složek (HFP)

Používání Hot Folder Printer (Tiskárny horkých složek) umožňuje hromadný (nebo jednotlivý) přenos obrázků jejich kopírováním a vložením do tiskárny horkých složek na zařízení WPS Pro EU.

Před zahájením tisku zkontrolujte konzolu WPS Pro EU a ujistěte se, že je spuštěna aplikace WPS Status. Předpokladem pro zpracování přijatých obrázků je otevření a spuštění aplikace WPS Status na konzole WPS Pro EU.



Používání počítače se systémem Windows s možnostmi tisku horkých složek (HFP)

Hot Folder Printing (HFP), tedy tisk horkých složek, je metoda přenosu, při které je horká složka (nebo „sledovaná složka“) nepřetržitě sledována systémem WPS Pro EU. Obrázky zkopírované do této složky se automaticky vytisknou a poté jsou odstraněny. Horké složky se používají při ručním vkládání obrázků (kopírování a vkládání souborů do horké složky) a při integraci se softwarem třetích stran (často prostřednictvím FTP do horké složky).

Ačkoli tento typ přenosů umožňují i některé tablety, HFP přenosy fungují nejlépe na počítačích. Tisk horkých složek umožňuje současné načtení většího množství souborů k tisku do tiskové složky.

Konfigurace počítače se systémem Windows na HFP

Za účelem tisku obrázků z počítače postupujte dle níže uvedených pokynů.


1. V počítači vyberte zařízení WPS Pro EU.



Poznámka

Označení signálu je **WPSxxxx**, přičemž **xxxx** je jedinečné číslo vašeho zařízení.

2. Po vyzvání zadejte následující heslo: **DNP20153**
3. Otevřete okno průzkumníku souborů. (Neotevírejte internetový prohlížeč).
4. Do adresního řádku zadejte **\\192.168.43.1** Získáte tak přístup k adresářům WPS Pro EU.

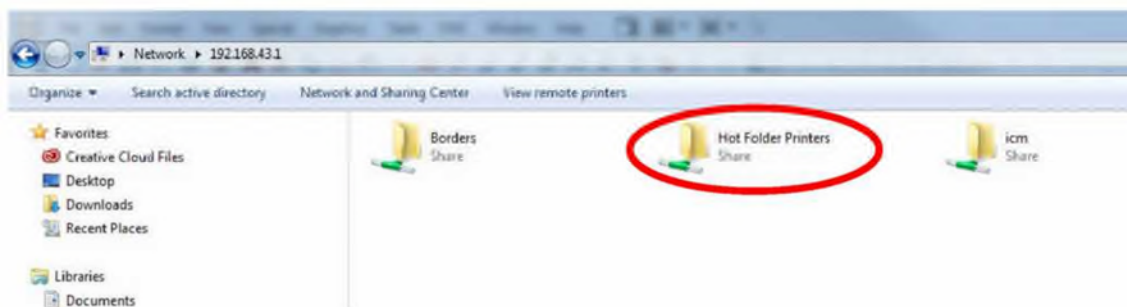

5. Vyberte složku **Hot Folder Printers** (Tiskárny horkých složek).
6. Vyberte složku vhodnou pro model vaší tiskárny. Složka je označena názvem modelu vaší tiskárny DNP (např. DS40).
7. Vyberte tiskovou složku. Tato složka bude označena velikostí média založeného v připojené tiskárně (tj. 10 x 15 – 4" x 6", 12,5 x 17,5 – 5" x 7", 15 x 20 – 6" x 8".)
8. Nyní jste připraveni k tisku obrázků pomocí přenosu využívajícího horkých složek.

Tisk z počítače se systémem Windows pomocí HFP



Poznámka

K pojmenování složek používejte alfanumerické znaky. NEPOUŽÍVEJTE žádné speciální znaky.

Mezi speciální znaky patří: @ \$ % A & * () + = { } Prvním znakem názvu souboru nesmí být mezera nebo krátká pomlčka.

1. Pokud jste tak dosud neučinili, otevřete okno průzkumníku souborů a vyhledejte adresář tiskáren horkých složek.
Pro přístup k zařízení použijte tuto adresu: <\\192.168.43.1>
Další informace najdete v oddílu „Konfigurace počítače se systémem Windows pro HFP přenos“ na straně 50.
2. Otevřete další okno průzkumníku souborů, ve kterém budete procházet obrázky určené k tisku.
3. Obrázky zkopírujte a vložte do složky příslušné velikosti tisku umístěné ve složce tiskáren horkých složek.



Poznámka

Je-li to možné, obrázky pouze *zkopírujte a vložte*. V případě, že obrázky vyjmete a vložíte, a zároveň bude vypnutá funkce automatické archivace, vaše obrázky se v zařízení WPS Pro EU neuloží.

4. Vaše fotografie se z počítače odešlou do WPS Pro EU a budou vytištěny.

7. Používání počítače Mac se zařízením WPS Pro EU

V této kapitole je popsáno používání počítačů Mac k tisku pomocí sítě WPS Pro EU.

Než budete pokračovat, seznámte se s pokyny k instalaci uvedenými v oddílu „Uvedení systému WPS Pro EU do provozu“ na straně 18.

Používání počítače Mac k tisku horkých složek (HFP) Používání Hot Folder Printer (Tiskárny horkých složek) umožňuje hromadný (nebo jednotlivý) přenos obrázků jejich kopírováním a vložením do tiskárny horkých složek na zařízení WPS Pro EU.



Poznámka

WPS Pro EU zároveň umožňuje připojení pěti (5) vstupních/přenosových zařízení současně. Aby bylo možné úspěšně odeslat tiskovou úlohu, musí být vstupní/přenosová zařízení od zařízení WPS Pro EU vzdálena nejvýše 10 metrů.

Před zahájením tisku zkontrolujte konzolu WPS Pro EU a ujistěte se, že je spuštěna aplikace WPS Status. Předpokladem pro zpracování přijatých obrázků je otevření a spuštění aplikace WPS Status na konzole WPS Pro EU.



Používání počítače Mac k tisku horkých složek (HFP)

Hot Folder Printing (HFP), tedy tisk horkých složek, je metoda přenosu, při které je horká složka (nebo „sledovaná složka“) nepřetržitě sledována systémem WPS Pro EU. Obrázky zkopírované do této složky se automaticky vytisknou a poté jsou odstraněny. Horké složky se používají při ručním vkládání obrázků (kopírování a vkládání souborů do horké složky) a při integraci se softwarem třetích stran (často prostřednictvím FTP do horké složky).

Ačkoli tento typ přenosů umožňují i některé tablety, HFP přenosy fungují nejlépe na počítačích Mac. Tisk horkých složek umožňuje současné načtení většího množství souborů k tisku do tiskové složky.




Poznámka

Přenos více než devíti (9) obrázků pomocí metody HFP může způsobit chybu přenosu (Error 43 – Chyba 43). Další informace získáte od pracovníků technické podpory.

Konfigurace počítače Mac na tisk HFP

1. Na ploše zvolte možnost **Go** (Přejít).
2. Vyberte možnost **Connect to Server** (Připojit k serveru).
3. Do pole **Server Address** (Adresa serveru) zadejte tuto adresu: **smb://192.168.43.1**

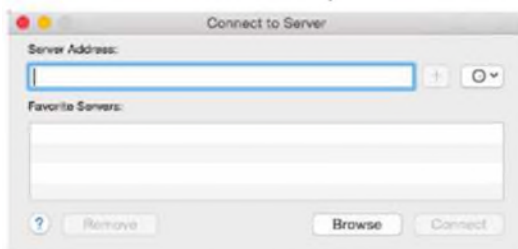


4. Klikněte na **Connect** (Připojit).
5. Vyberte možnost **Connect as:** (Připojit jako:) přepínač Guest (Host) a klikněte na **Connect** (Připojit).



6. V seznamu **Volumes To Mount** (Přidání zařízení) vyberte možnost **Hot Folder Printers** (Tiskárny horkých složek) a klikněte na **OK**.



7. Jakmile se zobrazí okno Finder, zaznamenejte si název zařízení WPS Pro EU.

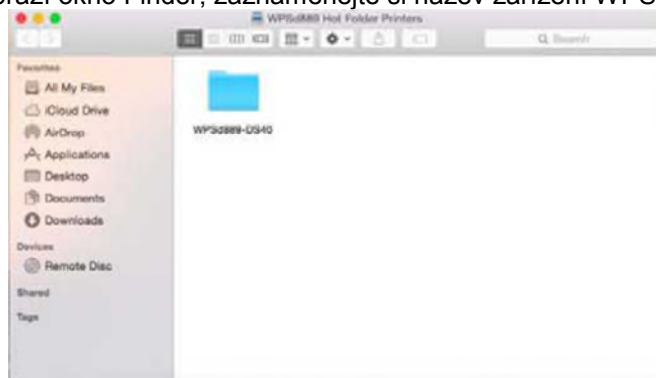

Tisk z počítače Mac (HFP přenos)



Pozor

Veškeré ořezávání dle požadavků uživatele je nutné provést před tiskem, neboť WPS Pro EU zajistí pouze středové oříznutí, aby se maximalizovala velikost tisku a byla odstraněna bílá místa. Ořez dle požadavků uživatele lze provést pomocí funkcí na pořízení snímku a jeho úpravy, které jsou součástí běžných aplikací jako je Photoshop, Lightroom, iPhoto, atd.

1. Pokud jste tak dosud neučinili, proveďte konfiguraci svého počítače Mac na použití tisku horkých složek WPS. Viz oddíl „Konfigurace počítačů Mac pro tisk HFP“ na straně 60.
2. Otevřete složku Hot Folder Printers (Tiskárny horkých složek), kterou jste vytvořili.
3. Otevřete další okno vyhledávače souborů, ve kterém budete procházet obrázky určené k tisku.
4. Obrázky zkopírujte a vložte do složky příslušné velikosti tisku umístěné ve složce tiskáren horkých složek.



Poznámka

Je-li to možné, obrázky pouze *zkopírujte a vložte*. V případě, že obrázky *vyjmete a vložíte*, a zároveň bude vypnutá funkce automatické archivace, vaše obrázky se v zařízení WPS Pro EU neuloží.

5. Vaše fotografie se z počítače Mac odešlou do WPS Pro EU a budou vytištěny.

Použití digitálních fotoaparátů k přenosům přes Wi-Fi

Je-li Wi-Fi na vašem fotoaparátu povolena, můžete přenášet fotografie z fotoaparátu na své oblíbené mobilní zařízení nebo do počítače. Po nastavení přenosu fotografií z digitálního fotoaparátu prostřednictvím Wi-Fi je jejich přenos a tisk z mobilního zařízení nebo počítače velmi snadný. Způsob přenosu fotografií na mobilní zařízení závisí na možnostech digitálního fotoaparátu. Některé fotoaparáty jsou vybaveny funkcí umožňující připojení k Wi-Fi, jiné vyžadují použití Wi-Fi adaptéru nebo jiného příslušenství. Informace o kompatibilitě vašeho fotoaparátu s Wi-Fi jsou uvedeny v jeho dokumentaci.

Tisk z digitálního fotoaparátu pomocí mobilního zařízení

Po nastavení přenosu fotografií z digitálního fotoaparátu na mobilní zařízení je jejich přenos na mobilní zařízení a následný tisk velmi snadný. Po dokončení přenosu fotografií proveďte za účelem tisku stejné kroky jako u postupu „Tisk ze zařízení se systémem Android pomocí aplikace WPS Print 2“ uvedeného na straně 26 nebo u postupu „Tisk ze zařízení Apple pomocí aplikace WPS Print 2“ na straně 38. Způsob přenosu fotografií na mobilní zařízení závisí na možnostech digitálního fotoaparátu. Některé fotoaparáty jsou vybaveny funkcí umožňující připojení k Wi-Fi, jiné vyžadují použití Wi-Fi adaptéru nebo jiného příslušenství. Informace o kompatibilitě vašeho fotoaparátu s Wi-Fi jsou uvedeny v jeho dokumentaci.

Nyní můžete zahájit tisk fotografií. Po zapnutí provede zařízení WPS Pro EU automatickou detekci připojených tiskáren a založených médií. Zkušební fotografie se vytiskne automaticky. Zároveň bude provedeno nastavení příslušné složky (horké složky), ze které budou fotografie vytištěny. Jak bylo řečeno výše, WPS Pro EU lze současně propojit s dvěma (2) DNP tiskárnami. Běžná doba přenosu je u tisku 25 sekund, ale v závislosti na síle signálu a rychlosti připojení se může lišit.



Poznámka

K pojmenování složek používejte alfanumerické znaky. NEPOUŽÍVEJTE žádné speciální znaky.

Mezi speciální znaky patří: @ \$ % A & * () + = { } Prvním znakem názvu souboru nesmí být mezera nebo krátká pomlčka.

Použití digitálních fotoaparátů k FTP přenosům

K přenosu fotografií z digitálního fotoaparátu pomocí FTP je nutné mít k dispozici fotoaparát, který podporuje konfigurovatelné přenosy souborů prostřednictvím FTP nebo používá příslušný operační systém Android.

Konfigurace digitálních fotoaparátů k FTP přenosům

1. Stáhněte si aplikaci FTP klienta z Google Play.
2. Po dokončení stahování spusťte aplikaci FTP klienta.
3. Zadejte požadované informace do následujících polí:
 - ♦ **Host** (Hostitel): 192.168.43.1
 - ♦ **Type** (Typ): **FTP**
 - ♦ **Port**: 21
 - ♦ **Username** (Uživatelské jméno): photo
 - ♦ **Password** (Heslo): none (zadejte slovo „none“)
 - ♦ **Remote Dir** (Vzdálený adresář): / (lomítko)
 - ♦ **Mode** (Režim): Active (Aktivní) (obvykle v pokročilých nastaveních)



Pozor

Budete-li vyzváni k zadání možnosti přenosu, vyberte **Binary** (Binární).

Pokud vyberete možnost **ASCII**, obrázky se nevytisknou správně.

4. Pro uložení svých nastavení klepněte na **Save** (Uložit).

5. Pokud jste tak dosud neučinili, připojte se k Wi-Fi síti WPS Pro EU.
6. Vraťte se do aplikace FTP klienta, klepněte na tlačítko **Login** (Přihlášení) a připojte se k WPS Pro EU.

**Poznámka**

Pokud bylo přihlášení úspěšné, zobrazí se dialogové okno s potvrzením připojení.

7. Po připojení k WPS Pro EU můžete zahájit bezdrátový tisk obrázků. Vezměte prosím na vědomí, že zařízení WPS Pro EU tiskne pouze soubory ve formátu JPEG a PNG.

Tisk z digitálního fotoaparátu pomocí FTP

Aktuálně umožňuje FTP přenosy jen málo fotoaparátů. Tyto postupy jsou však obvykle kompatibilní se sítí WPS Pro EU. Více informací o konkrétních možnostech FTP u vašeho fotoaparátu najdete v jeho dokumentaci. Podporuje-li váš fotoaparát FTP přenosy, postupujte dle pokynů uvedených v oddílu „Používání zařízení se systémem Android k FTP přenosům“ na straně 32 nebo „Používání mobilních zařízení Apple se systémem iOS pro FTP přenosy“ na straně 43, připojte fotoaparát k síti WPS Pro EU a tiskněte přímo z digitálního fotoaparátu.

Tabulka velikostí tisku

Ke stanovení velikosti médií pro vaši tiskárnu použijte tabulku uvedenou na následujících stránkách.

**Poznámka**

Použijete-li k tisku pouze polovinu panelu, bude tisk proveden pouze z poloviny dostupné pásky. Náklady budou vyšší, protože druhá polovina panelu zůstane nevyužita.

Velikost média	Popis	Poznámky ke konfiguraci	DS40	DS620/ DS620A	RX1	DS80/ DS80DX	DS820/ DS820A	Název tiskové fronty WPS Pro EU
9 x 13 (3,5" x 5")	9 x 13 (3,5" x 5")	♦	✓*					3.5x5
10 x 15 (4" x 6")	dva oříznuté pásky 5 x 15 (2" x 6")	2 pásky	✓	✓	✓			2x2x6s
10 x 15 (4" x 6")	10 x 15 (4" x 6")	♦	✓	✓	✓			4x6
13 x 18 (5" x 7")	9 x 13 (3,5" x 5")	½ panelu	✓	✓	✓*			3.5x5
	dva oříznuté 9 x 13 (3,5" x 5")	2 pásky	✓**	✓				3.5x5s
	13 x 13 (5" x 5") čtverec	čtverec		✓				5x5sq
	13 x 18 (5" x 7")	♦	✓	✓	✓*			5x7
15 x 20 (6" x 8")	dva oříznuté pásky 5 x 15 (2" x 6")	2 pásky	✓	✓	✓			2x6x2s
	10 x 15 (4" x 6")	½ panelu	S	✓	✓			4x6
	dva oříznuté pásky 10 x 15 (4" x 6")	2 pásky	✓	✓	✓			2x4x6s

Velikost média	Popis	Poznámky ke konfiguraci	DS40	DS620/ DS620A	RX1	DS80/ DS80DX	DS820/ DS820A	Název tiskové fronty WPS Pro EU
	čtyři oříznuté pásky 5 x 15 (2" x 6")	4 pásky	✓	✓	✓			2x6x4s
	15 x 15 (6" x 6") čtverec	čtverec		✓				6x6sq
	15 x 20 (6" x 8")	♦	✓	✓	✓			6x8
15 x 23 (6" x 9")	dva oříznuté pásky 5 x 15 (2" x 6")	2 pásky	✓*	✓*				2x6x2s
	10 x 15 (4" x 6")	½ panelu	✓*	✓*				4x6
	dva oříznuté pásky 10 x 15 (4" x 6")	2 pásky	✓*	✓*				2x4x6s
	čtyři oříznuté pásky 5 x 15 (2" x 6")	4 pásky	✓*	✓*				2x6x4s
	15 x 15 (6" x 6") čtverec	čtverec		✓*				6x6sq
	11 x 15 (4,5" x 6")	½ panelu		✓*				4.5x6
	dva oříznuté pásky 11 x 15 (4,5" x 6")	2 pásky		✓*				4.5x6s
	15 x 20 (6" x 8")	ořez na 8"	✓*					6x8
	15 x 23 (6" x 9")	♦	✓*	✓				6x9
20 x 25 (8" x 10")	10 x 20 (4" x 8")	½ panelu				✓	✓	4x8
	dva oříznuté pásky 10 x 20 (4" x 8")	2 pásky				✓	✓	4x8x2s
	13 x 20 (5" x 8")	½ panelu				✓	✓	5x8
	2 oříznuté pásky 13 x 20 (5" x 8")	2 pásky				✓	✓	5x8x2s
	15 x 20 (6" x 8")	½ panelu				✓	✓	6x8
20 x 25 (8" x 10")	20 x 20 (8" x 8") čtverec	čtverec				✓	✓	8x8sq
	20 x 25 (8" x 10")	♦				✓	✓	8x10
20 x 30 (8" x 12")	10 x 20 (4" x 8")	½ panelu				✓	✓	4x8
	dva oříznuté pásky 10 x 20 (4" x 8")	2 pásky				✓	✓	4x8x2s
	tři oříznuté pásky 10 x 20 (4" x 8")	3 pásky					✓	4x8x3s
	13 x 20 (5" x 8")	½ panelu				✓	✓	5x8
	dva oříznuté pásky 13 x 20 (5" x 8")	2 pásky				✓	✓	5x8x2s

Velikost média	Popis	Poznámky ke konfiguraci	DS40	DS620/ DS620A	RX1	DS80/ DS80DX	DS820/ DS820A	Název tiskové fronty WPS Pro EU
	dva oříznuté pásky 15 x 20 (6" x 8")	2 pásky				✓	✓	6x8x2s
	20 x 20 (8" x 8") čtverec	čtverec				✓	✓	8x8sq
	20 x 25 (8" x 10")	ořez na 10"				✓	✓	8x10
	20 x 30 (8" x 12")	♦				✓	✓	8x12

✓ Velikost tisku je pro tuto tiskárnu k dispozici.

♦ Výchozí nastavení.

* Velikost tisku nemusí být ve všech regionech dostupná. Další informace získáte od svého obchodního zástupce.

** Firmware v1.5 nebo novější



Poznámka

K zařízení WPS Pro EU lze současně připojit dvě (2) tiskárny. Založená média musí být stejná, tj. v obou tiskárnách musí být založena média o rozměrech 10 x 15 (4" x 6"). Více informací je uvedeno v kapitole „Změna nastavení hromadného tisku“ na straně 96.

9. Uživatelská ohraničení

Uživatelská ohraničení umožňují vytváření označených výtisků s volitelnými logy a informacemi o událostech. Při tisku obrázků pomocí systému WPS Pro EU a pokud je povolena funkce ohraničení, uplatní se ohraničení u všech tisků o příslušných rozměrech. Ohraničení lze nastavit pomocí jakéhokoli aplikačního softwarového balíčku, který umožňuje vytváření vrstev v souborech. Jako příklady lze uvést Photoshop, GIMP a Corel Paintshop Pro. Je nutné vytvořit ohraničení pro každou orientaci, tedy jak vodorovnou, tak svislou.

Požadavky na uživatelská ohraničení

Všechny soubory ohraničení musí obsahovat prostor s průhledným pozadím, kde se zobrazí obrázek. Nově vytvořená ohraničení musí splňovat následující podmínky:

- ❖ Formát souboru: pouze PNG.
- ❖ Orientace: Pro všechna nová ohraničení je nutné načíst vodorovné i svislé ohraničení. Načtete-li pouze jedno ohraničení, bude v tisku použito právě jen toto ohraničení.
- ❖ Pojmenovávání souborů: border-o.png, kde border je pevně stanovený pojem a o je orientace ohraničení, tj. border-v.png pro ohraničení se svislou (vertical) orientací.
- ❖ Velikost: Musí plně odpovídat velikosti tisku v palcích. Například ohraničení 10 x 15 (4" x 6") bude mít 10 x 15 (4" x 6") (svisle) a 15 x 10 (6" x 4") (vodorovně). Můžete využít i následující rozměry v pixelech:
 - ♦ 10 x 15 (4" x 6"): 1200 x 1800 pixelů
 - ♦ 13 x 18 (5" x 7"): 1500 x 2100 pixelů
 - ♦ 15 x 20 (6" x 8"): 1800 x 2400 pixelů
- ❖ Rozlišení: 300 dpi
- ❖ Režim barev: pouze RGB
- ❖ Pozadí/prostor pro obrázek: Pozadí nebo prostor pro obrázek musí být průhledné. Prostor, ve kterém se zobrazí obrázek, nemůže být barevný.
- ❖ Komprese obrázku: Komprese není povolena. (žádné LZW atd.)

Obecně vzato by měl prostor mezi ohraničením mít stejný poměr stran jako samotný obrázek, nemusí však být pouze obdélníkový a úprava okrajů může být různá. Překrývání prostoru pro obrázek prvky ohraničení je přijatelné, ale mějte na paměti, že ohraničení může zabrat značnou část prostoru určeného pro obrázek.

Vytváření uživatelských ohraničení

1. V počítači vytvořte složku pro soubory ohraničení. Nazvěte složku tak, abyste ji později mohli snadno identifikovat.
2. V softwaru na úpravu fotografií, který používáte, vytvořte nové ohraničení.
3. Dle výše uvedených požadavků vytvořte dvě ohraničení, která budou mít správnou velikost, formát, režim barev, průhlednost pozadí a rozlišení. Jedno z nich bude určeno pro vodorovný tisk, druhé pro svislý.
4. Ohraničení uložte pod příslušným názvem (border-v.png pro svislá (vertical) nebo border-h.png pro vodorovná (horizontal) ohraničení) do složky, kterou jste právě vytvořili. Nezapomeňte, že pro každou velikost tisku je nutné vytvořit vodorovné a svislé ohraničení.


Přidání uživatelských ohraničení k WPS Pro EU




Pozor

Tento postup je nutné provést z PC nebo počítače Mac bezdrátově připojeného k zařízení WPS Pro EU.

1. Připojte se k Wi-Fi síti WPS Pro EU.
2. Otevřete okno průzkumníku souborů. (Neotevírejte internetový prohlížeč).
3. Do adresního řádku zadejte \\192.168.43.1 Získáte tak přístup k adresářům WPS Pro EU.
4. Otevřete adresář **Borders** (Ohraničení).
5. Přejděte na velikost tisku, pro níž jste ohraničení vytvořili.

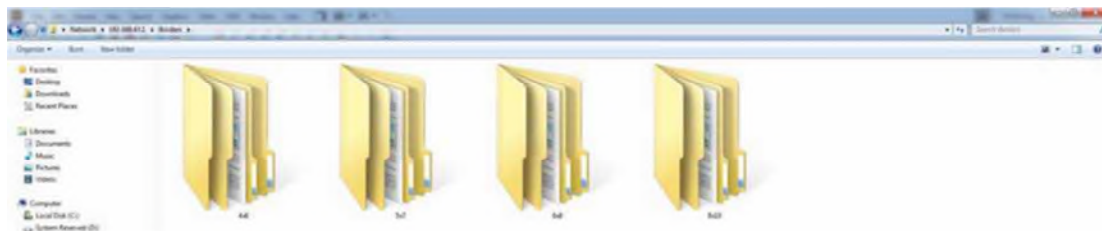

6. Zkopírujte dříve vytvořenou složku ohraničení (obsahující soubory ohraničení) a vložte ji do složky příslušné velikosti tisku.

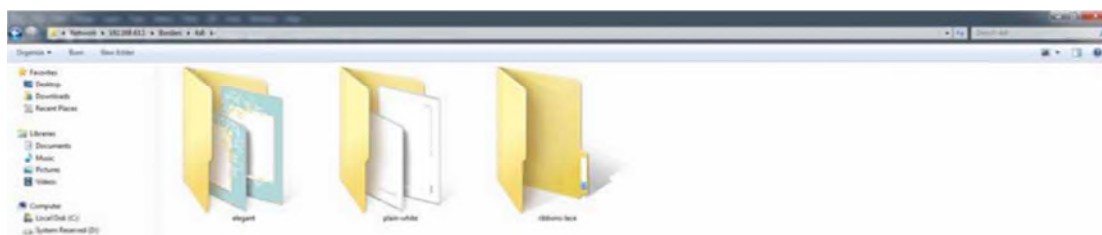


Poznámka

Ve všech složkách ohraničení vytvoří systém WPS Pro EU automaticky konfigurační soubor (soubor XML). Pro nové složky ohraničení není nutné vytvářet nový XML soubor.


Povolení ohraničení

Po vytvoření požadovaných ohraničení a jejich přidání do příslušných složek můžete tato ohraničení snadno povolit na dotykovém displeji zařízení WPS Pro EU. Stačí jen provést následující kroky.

1. Na dotykovém displeji WPS Pro EU klepněte na tlačítko **Configuration** (Konfigurace).

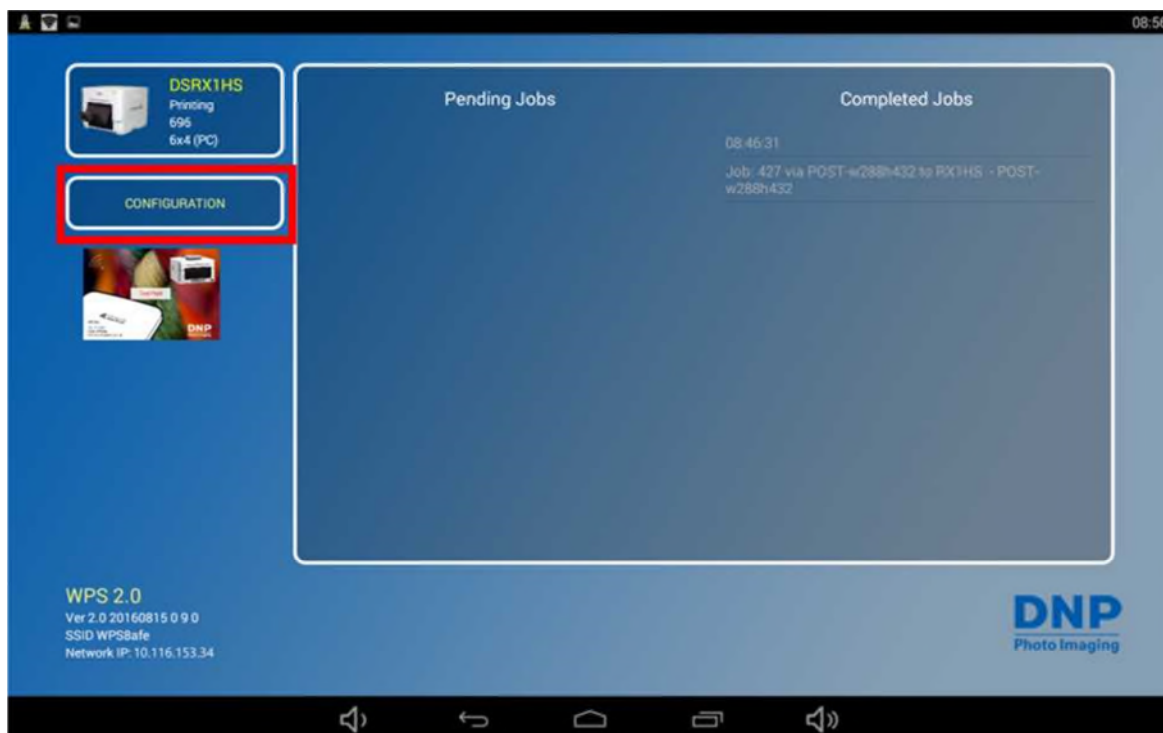

Zobrazí se obrazovka Konfigurace **WPS Pro EU**.

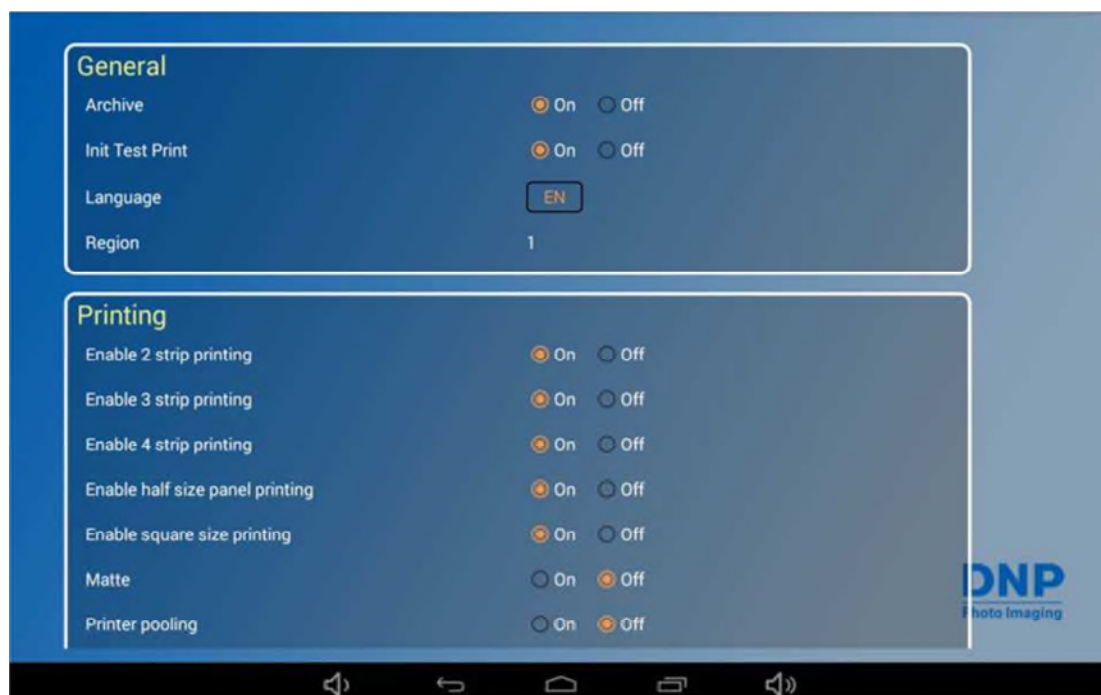

2. V příslušném oddílu o přenosu souborů (**FTP** nebo **HFP** dle vašich požadavků na přenos souborů) najdete možnost **Enable Borders** (Povolit ohraničení).



3. Vyberte možnost **ON** (Zapnuto).
4. Najděte možnost **Border Selected** (Vybraná ohraničení).



5. Klepněte do pole **Border Selected** (Vybraná ohraničení) a vyberte ohraničení, které si přejete přidat ke svému obrázku.
6. Přejděte na spodní část stránky a klepněte na tlačítko **Save Configuration** (Uložit konfiguraci). Po klepnutí na tlačítko **Save Configuration** (Uložit konfiguraci) se zařízení WPS Pro EU automaticky restartuje. (Je-li zapnutý počáteční zkušební tisk, proveďte nové připojení až po dokončení tisku zkušebních obrázků).
7. Vámi zvolená ohraničení se vytisknou spolu s obrázky.

Odstraňování obtíží s ohraničením

V případě výskytu jakýchkoli obtíží po dokončení instalace a povolení ohraničení postupujte dle pokynů uvedených v tomto oddílu.

Ohraničení jsou povolena pouze pro jednu velikost tisku.

Přejete-li si povolit ohraničení pro všechny velikosti tisku, je na vašem zařízení WPS Pro EU nutné nainstalovat soubory ohraničení pro všechny velikosti tisku.

Příklad: Používáte systém WPS Pro EU s tiskárnou DS620A a máte založenou pásku 15 x 20 (6" x 8") a papír. Prostřednictvím dotykové obrazovky svého zařízení jste do složky velikosti tisku 10 x 15 (4" x 6") přidali soubory ohraničení a povolili jste ohraničení na obrazovce **WPS Pro EU Configuration** (Obrazovka konfigurací WPS Pro EU). Budete-li tisknout velikost 15 x 20 (6" x 8"), ohraničení se nevytiskne. Je nutné vytvořit a nainstalovat soubory ohraničení také do složky velikosti tisku 15 x 20 (6" x 8").

Nelze povolit různá ohraničení pro různé velikosti tisku.

Aktuálně lze pro všechny velikosti tisku povolit pouze ohraničení se stejným názvem složky. Použijete-li stejný název složky, můžete vytvořit jakékoli ohraničení, a následně toto ohraničení povolit pro jakékoli velikosti tisku.

Příklad: Přejte si vytvořit ohraničení s poděkováním pro tisky 10 x 15 (4" x 6") a ohraničení s gratulací pro tisky 6 x 8. Vytvořte sady ohraničení a použijte stejný název složky - „svatba 2015“ - pro obě sady ohraničení. Jakmile na obrazovce **WPS Pro EU Configuration** (Konfigurace WPS EU) povolíte ohraničení, budou všechny tisky velikosti 10 x 15 (4" x 6") obsahovat ohraničení s poděkováním a všechny tisky velikosti 15 x 20 (6" x 8") budou obsahovat ohraničení s gratulací.

Moje ohraničení se netisknou.

Pokud se vaše ohraničení netisknou, zkontrolujte následující běžné položky:

- ♦ Povolili jste ohraničení na konfigurační obrazovce WPS Pro EU? Pokud ano, restartovali jste zařízení WPS Pro EU, aby se změny uložily?
- ♦ Je soubor ohraničení správně pojmenován?
- ♦ Použili jste správné parametry souboru ohraničení při jeho vytváření?
- ♦ Jsou ohraničení uložena ve složce ohraničení požadované velikosti tisku?
- ♦ Pokud se ohraničení tisknou pouze u jedné orientace, ujistěte se, že jste na své zařízení nainstalovali obě ohraničení, a že jsou oba soubory správně vytvořeny.

Pokud potíže přetrvávají, obraťte se na technickou podporu.

10

10. Pokročilé postupy

O této kapitole

Tato kapitola popisuje pokročilé postupy a činnosti související se zařízením WPS Pro EU. Než budete pokračovat, seznamte se prosím pečlivě se všemi pokyny. Změna nastavení popsaných v této kapitole může způsobit omezení funkcí vašeho zařízení WPS Pro EU a jeho využitelnosti. Zařízení WPS Pro EU je z výroby nastaveno doporučeným způsobem. Změny popisované v této kapitole provádějte, pouze pokud si přejete přizpůsobit nastavení svým potřebám.

Všechny změny je nutné provádět přesně dle pokynů uvedených níže. Změny neprovedené v souladu s těmito pokyny mohou vést ke ztrátě záruky a poškození vašeho zařízení WPS Pro EU. V případě jakýchkoli otázek o postupech popsaných v této kapitole se prosím obraťte na technickou podporu nebo svého prodejce.


Používání konfigurační obrazovky WPS Pro EU

Provedte konfiguraci nastavení na obrazovce **WPS Pro EU Configuration** (Konfigurace WPS Pro EU), ke které získáte přístup z dotykového displeje svého zařízení.



Poznámka

Při každé změně konfigurací přesně dodržujte všechny pokyny včetně těch týkajících se správného načasování a restartů.

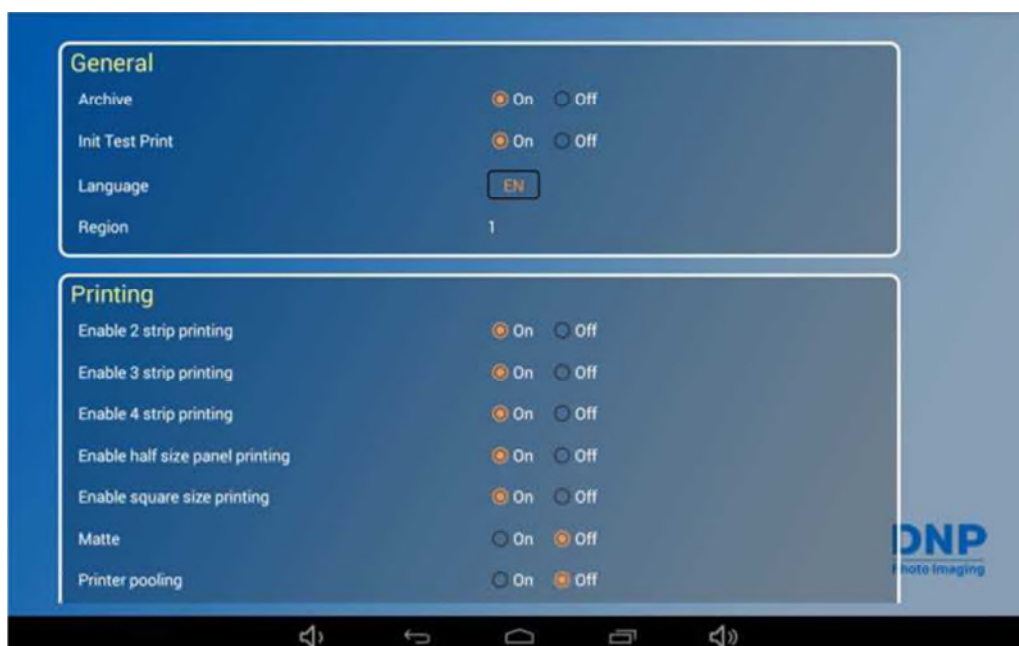

1. Na obrazovce WPS Pro EU Status klepněte na tlačítko **Configuration** (Konfigurace).



2. Zobrazí se obrazovka WPS Pro EU Configuration (Konfigurace WPS Pro EU).
3. Za účelem provedení změn nastavení systému WPS Pro EU postupujte v souladu s níže uvedenými pokyny.

Změna obecných nastavení

Prostřednictvím obecných nastavení lze změnit parametry archivace, výchozí jazyk a nastavení počátečního zkušebního tisku.

Konfigurace archivace obrázků

Obrázky lze po vytištění archivovat na micro SD kartu. Ve výchozím nastavení zařízení WPS Pro EU je archivace aktivována.



Poznámka


V případě, že funkci archivace vypnete, budou obrázky ze zařízení WPS Pro EU po vytištění odstraněny.

1. Pokud jste tak již neučinili, přejděte pomocí dotykové obrazovky na konzolu na obrazovku **WPS Pro EU Configuration** (Konfigurace WPS Pro EU).

2. V oddílu **General** (Obecné) na obrazovce **WPS Pro Configuration** (Konfigurace WPS Pro) vyhledejte možnost **Archive** (Archiv).



3. Pomocí přepínačů vypněte – **OFF**, nebo zapněte – **ON** archivaci obrázků.
4. Přejděte na spodní část stránky a klepněte na tlačítko **Save Configuration** (Uložit konfiguraci).
5. Po klepnutí na tlačítko **Save Configuration** (Uložit konfiguraci) se software restartuje.

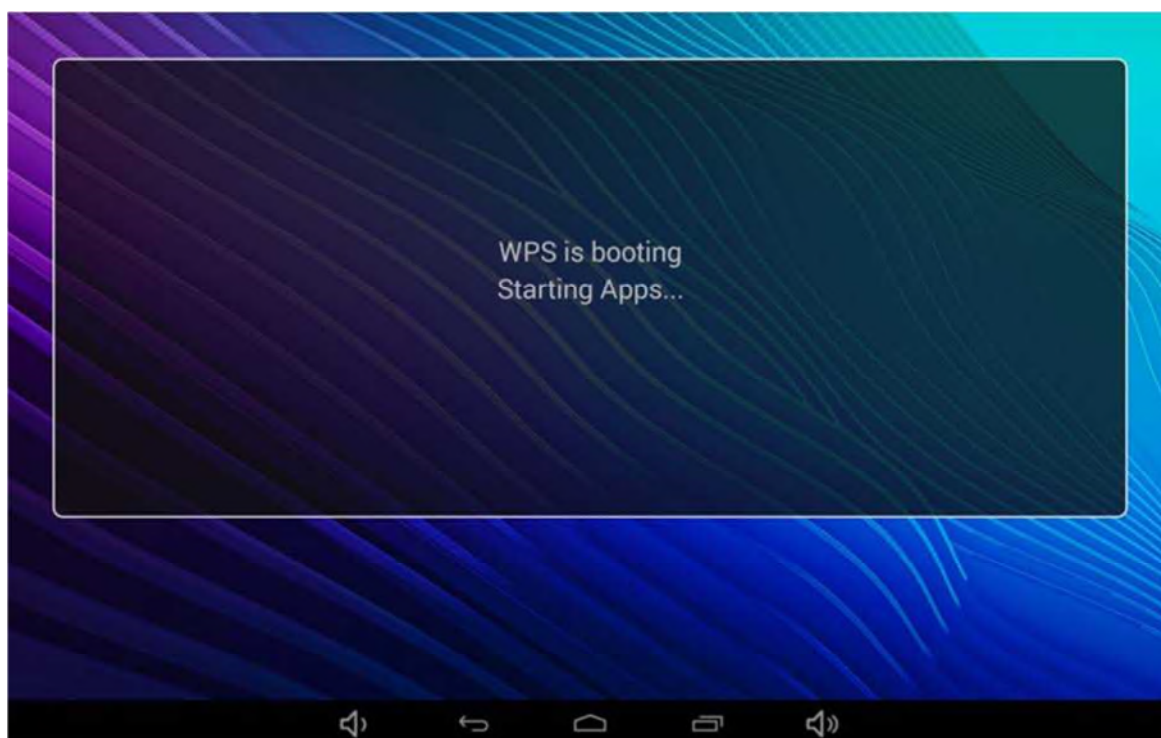

6. Po třech minutách se znovu připojte k Wi-Fi síti WPS Pro EU. (Je-li zapnutý počáteční zkušební tisk, proveďte nové připojení až po dokončení tisku zkušebních obrázků).

Archivace fotografií

1. Ujistěte se, že je archivace nastavena na ON (Zapnuto). Další informace naleznete v oddílu „Konfigurace archivace obrázků“ na straně 87.
2. Vložte do slotu na boku zařízení WPS Pro EU kartu micro SD.
3. Po vytištění se každý obrázek uloží do adresáře na kartě micro SD.



Poznámka


Na kartě musí být vytvořen adresář s názvem **DNParchive**, do něhož se budou obrázky ukládat.

Není-li ve slotu vložena karta micro SD, obrázky se neuloží.

Změna nastavení zkušebního tisku

Po spuštění vytiskne zařízení WPS Pro EU automaticky zkušební obrázek. Toto nastavení lze povolit nebo zakázat provedením následujícího postupu.

1. V oddílu **General** (Obecné) na obrazovce **WPS Pro Configuration** (Konfigurace WPS Pro) vyhledejte možnost **Init Test Print** (Počáteční zkušební tisk).

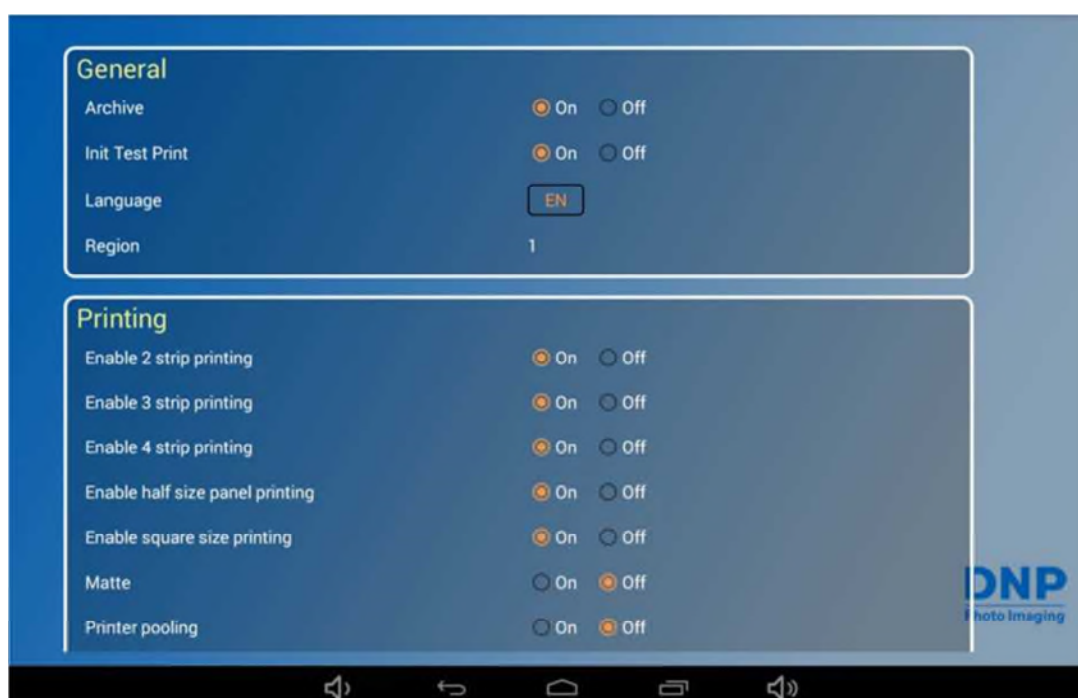


2. Pomocí přepínačů vypněte – **OFF**, nebo zapněte – **ON** test obrázků.
3. Přejděte na spodní část stránky a klepněte na tlačítko **Save Configuration** (Uložit konfiguraci).
4. Po klepnutí na tlačítko **Save Configuration** (Uložit konfiguraci) se zařízení restartuje.
5. Po třech minutách se znovu připojte k Wi-Fi síti WPS Pro EU. (Je-li zapnutý počáteční zkušební tisk, proveďte nové připojení až po dokončení tisku zkušebních obrázků).
6. Vraťte se na obrazovku **WPS Pro EU Configuration** (Konfigurace WPS Pro EU) a potvrďte provedené změny.

Změna výchozího jazyka

Tímto postupem lze změnit výchozí jazyk zařízení WPS Pro EU.

1. V oddílu **General** (Obecné) na obrazovce **WPS Pro Configuration** (Konfigurace WPS Pro) vyhledejte možnost **Language** (Jazyk).

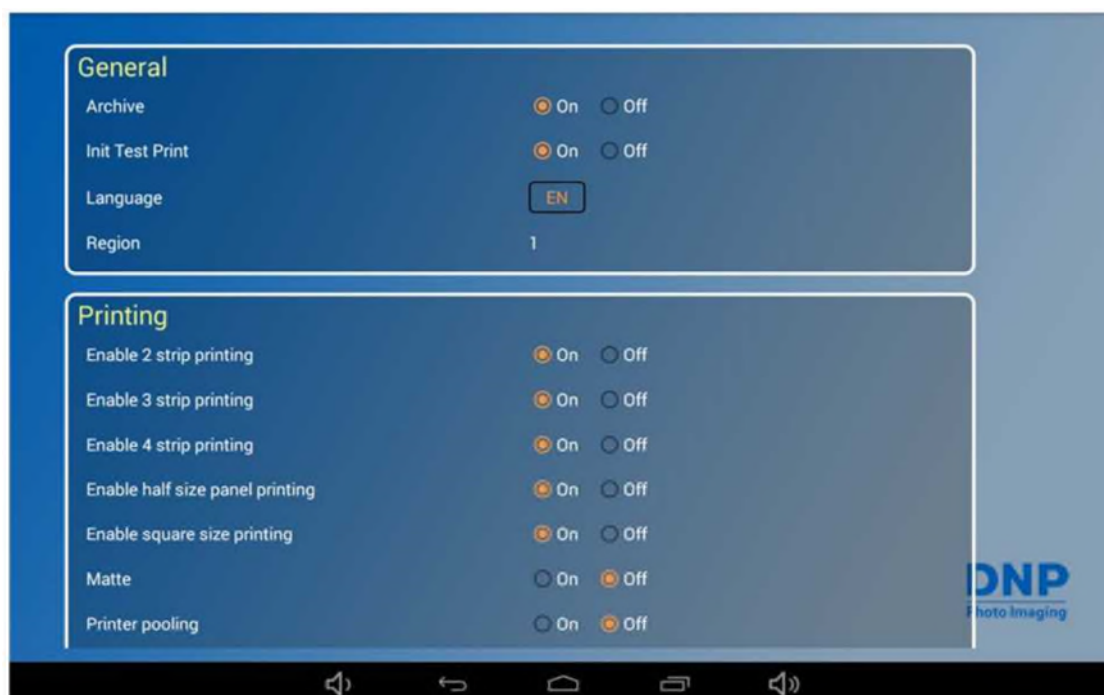

2. Klepněte na pole **Language** (Jazyk) a v seznamu vyberte požadovaný jazyk.
 - ♦ EN - angličtina
 - ♦ FR - francouzština
 - ♦ ES - španělština
 - ♦ PT - portugalština



Poznámka

Ve všech oblastech, kde se zařízení WPS Pro EU prodává, nemusí být všechny jazyky k dispozici. Na obrazovce **WPS Pro Configuration** (Konfigurace WPS Pro) se zobrazí pouze jazyky dostupné ve vaší oblasti. Další informace získáte u svého prodejce.

3. Přejděte na spodní část stránky a klepněte na tlačítko **Save Configuration** (Uložit konfiguraci).
4. Po klepnutí na tlačítko **Save Configuration** (Uložit konfiguraci) se zařízení restartuje.
5. Po třech minutách se znovu připojte k Wi-Fi síti WPS Pro EU. (Je-li zapnutý počáteční zkušební tisk, proveďte nové připojení až po dokončení tisku zkušebních obrázků).
6. Vraťte se na obrazovku **WPS Pro EU Configuration** (Konfigurace WPS Pro EU) a potvrďte provedené změny.

O místních nastaveních zařízení WPS Pro EU

Místní nastavení závisí na oblasti, kde bude zařízení WPS Pro EU používáno. Oblast prodeje nelze změnit.

Změna nastavení tisku

Nastavení tisku umožňují změnit typ povrchu vytištěných obrázků, nastavení hromadného tisku a další možnosti velikosti tisku.




Poznámka

Při odesílání obrázků prostřednictvím WPS Pro EU zohledněte velikost obrázků vůči zvolené velikosti tisku. Je nutné odesílat obrázky, které jsou formátovány na správný poměr stran dle používaného tiskového média. Tato skutečnost je důležitá především při práci s řezanými pásky nebo čtvercovým ořezem. Pokud například odešlete obrázek s poměrem stran 10 x 15 (4" x 6") na tiskárnu s nastavenou výchozí velikostí tisku 5 x 15 (2" x 6"), dojde k proříznutí tisku uprostřed, a nikoli k úpravě velikosti tisku na část papíru.


Změna možností velikostí tisku

Existuje několik možností tisku, které lze povolit nebo zakázat a které souvisí s finální velikostí tisku nebo způsobem tisku na panelu pásky. Mezi tyto možnosti patří:


- ❖ **2 Strip Printing** (Tisk 2 pásků) – umožňuje rozdělení tisku 10 x 15 (4" x 6") na dva pásky 5 x 15 (2" x 6").

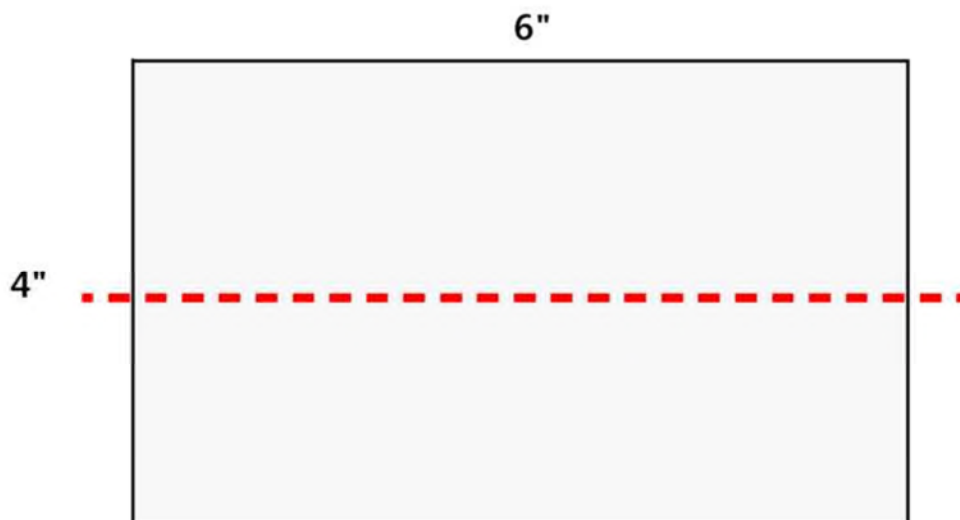


- ❖ **3 Strip Printing** (Tisk 3 pásků) – umožňuje rozdělení tisku 13 x 18 (5" x 7") na tři pásy 5 x 13 (2" x 5").

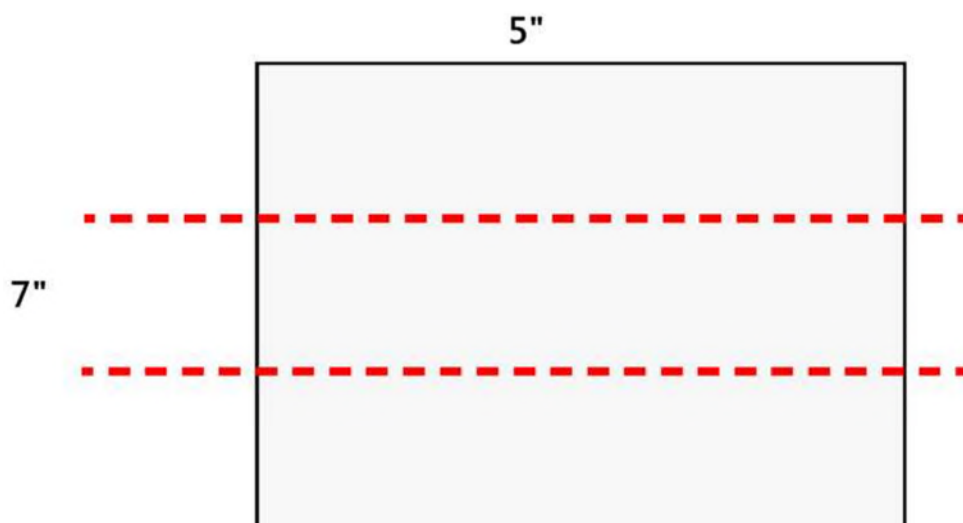


- ❖ **4 Strip Printing** (Tisk 4 pásků) – umožňuje rozdělení tisku 15 x 20 (6" x 8") na čtyři pásy 5 x 15 (2" x 6").

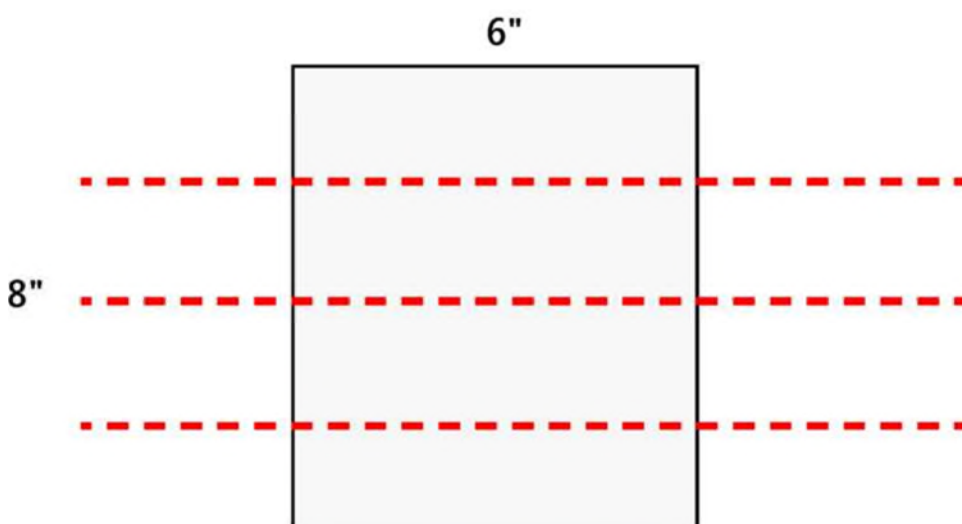

- ❖ **Half Size Panel Printing** (Tisk z poloviny panelu) - tisk pouze z poloviny panelu pásky. Další úloha bude zahájena z nového panelu pásky.

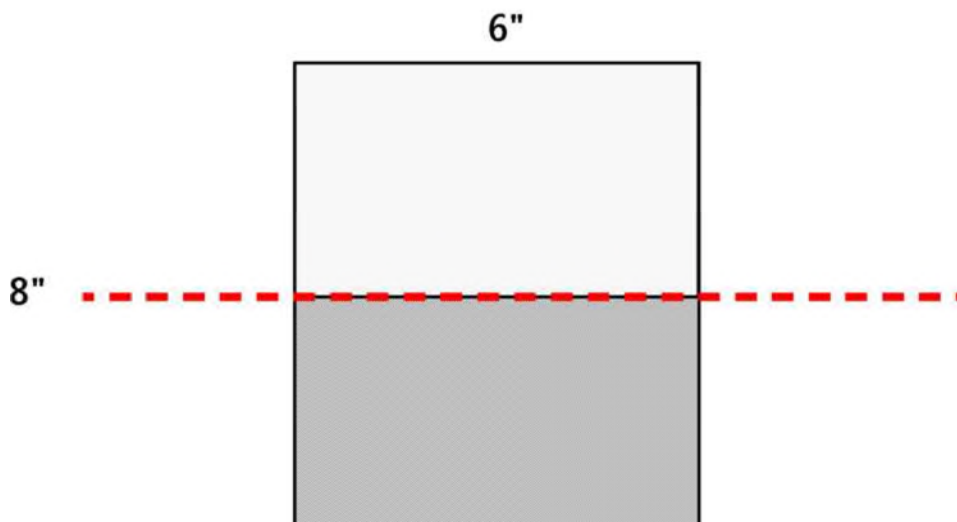


- ❖ **Square Size Printing** (Tisk čtvercových obrázků) – umožňuje tisk čtvercových obrázků např. o rozměrech 10 x 10 (5" x 5"), 15 x 15 (6" x 6") a 20 x 20 (8" x 8").

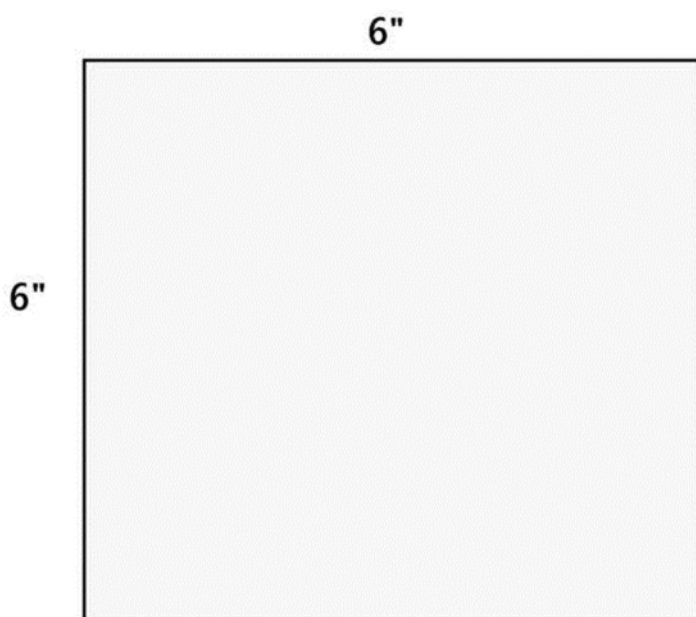

Další informace o dostupnosti výše uvedených velikostí tisku pro váš typ média najdete v tabulce tiskárny na straně 35. Změnu nastavení provedte v souladu s níže uvedenými pokyny. V daném okamžiku provádějte vždy pouze jednu změnu velikosti tisku. Pokud potřebujete provést více změn tisku, je nutné celý proces zopakovat.

1. V oddílu **Printing** (Tisk) na obrazovce **WPS Pro Configuration** (Konfigurace WPS Pro) vyhledejte možnost **Printing Size** (Velikost tisku), kterou si přejete změnit.

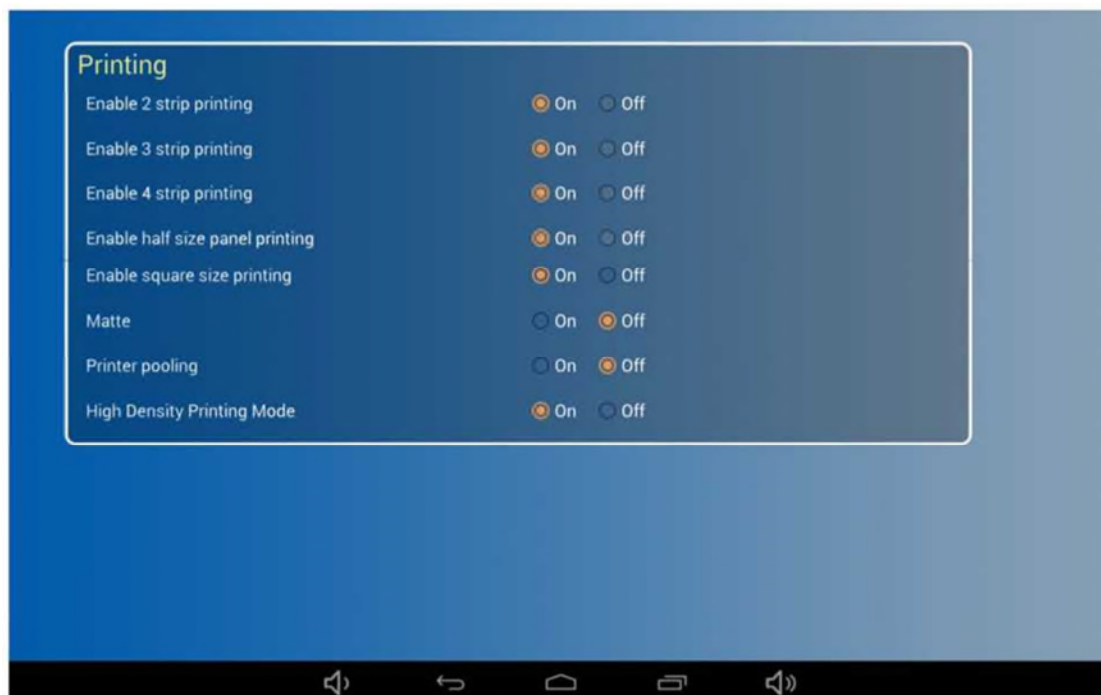

2. Přepínač přesuňte z **OFF** (Vypnuto) na **ON** (Zapnuto).



Poznámka


Přejete-li si jako výchozí hodnotu nastavit velikost pásu 5 x 15 (2" x 6") s efektem fotokabiny, nezapomeňte změnit nastavení tiskové fronty u daného typu přenosu. Podrobné informace o změně tiskové fronty jsou uvedeny v oddílu „Konfigurace nastavení FTP“ na straně 97 nebo v oddílu „Konfigurace nastavení HFP“ na straně 102.

3. Přejděte na spodní část stránky a klepněte na tlačítko **Save Configuration** (Uložit konfiguraci).
4. Po klepnutí na tlačítko **Save Configuration** (Uložit konfiguraci) se software restartuje.
5. Po třech minutách se znovu připojte k Wi-Fi síti WPS Pro EU. (Je-li zapnutý počáteční zkušební tisk, proveďte nové připojení až po dokončení tisku zkušebních obrázků).

Změna povrchu tisku

Obrázky lze tisknout s matnou nebo lesklou úpravou povrchu. Ve výchozím nastavení zařízení WPS Pro EU je aktivováno nastavení **Glossy** (Lesklé). Pokud si přejete tisknout obrázky s matnou úpravou povrchu:

1. V oddílu **Printing** (Tisk) na obrazovce **WPS Pro Configuration** (Konfigurace WPS Pro) vyhledejte oddíl **Printing** (Tisk).
2. Vyhledejte možnost **Matte** (Matné) a přesuňte přepínač na **ON** (Zapnuto) nebo **OFF** (Vypnuto).

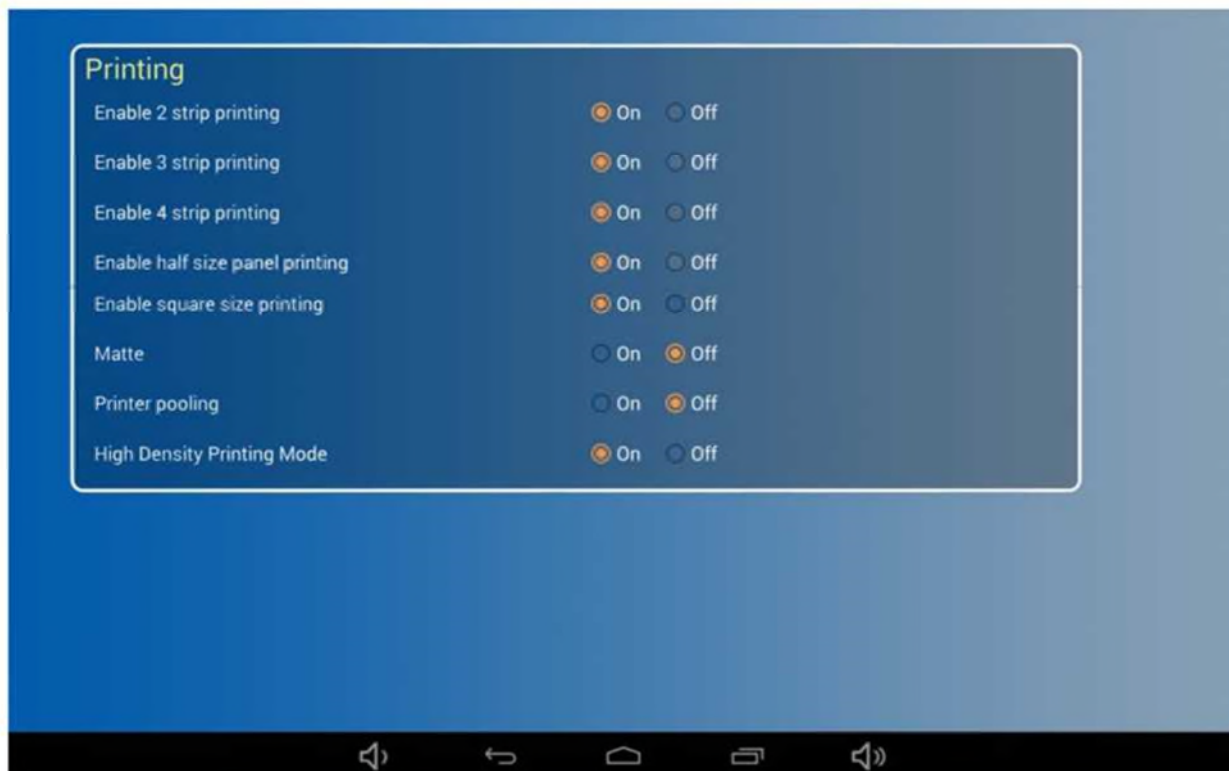


3. Přejděte na spodní část stránky a klepněte na tlačítko **Save Configuration** (Uložit konfiguraci).
4. Po klepnutí na tlačítko **Save Configuration** (Uložit konfiguraci) se zařízení restartuje.
5. Po třech minutách se znovu připojte k Wi-Fi síti WPS Pro EU. (Je-li zapnutý počáteční zkušební tisk, proveďte nové připojení až po dokončení tisku zkušebních obrázků).

Změna nastavení hromadného tisku

Máte-li k dispozici dvě tiskárny se založenými tiskovými médii (tj. 10 x 15 - 4" x 6"), lze k tisku využít obě tiskárny současně. Zatížení tiskáren se tak vyrovná a sníží se i spotřeba médií. Lze použít různé tiskárny, ve kterých však musí být založena stejná média (např. v obou tiskárnách média 10 x 15 – 4" x 6"). Tato funkce je ve výchozím nastavení povolena.

1. V oddílu **Printing** (Tisk) na obrazovce **WPS Pro Configuration** (Konfigurace WPS Pro) vyhledejte oddíl **Printing** (Tisk).

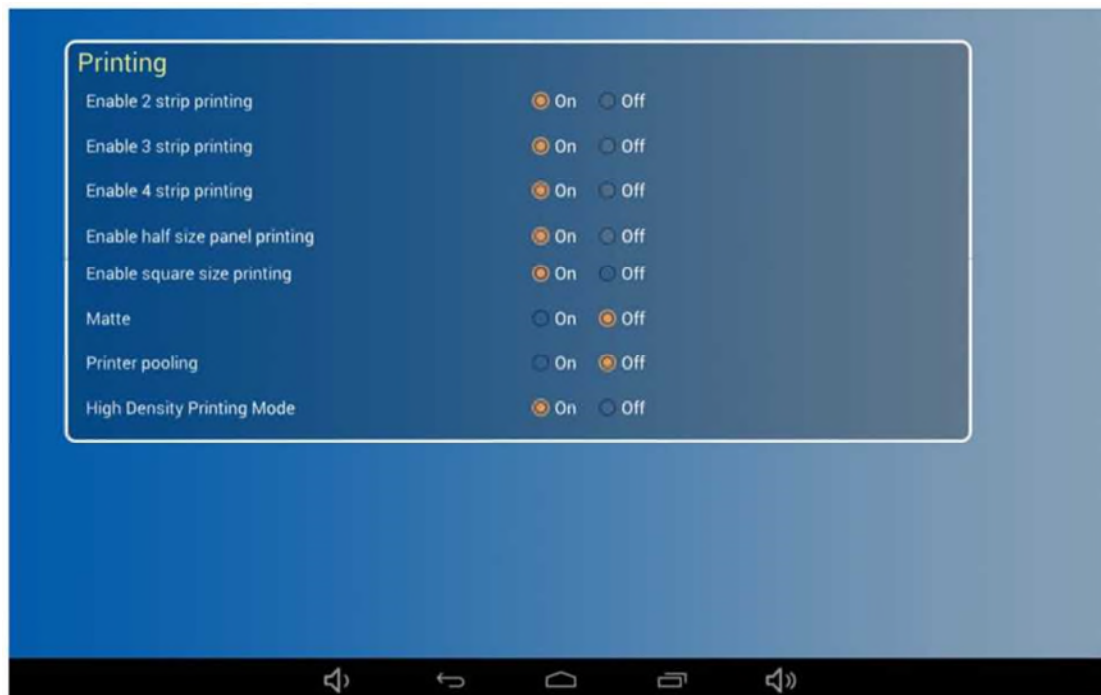

2. Přejděte na spodní část stránky a klepněte na tlačítko **Save Configuration** (Uložit konfiguraci).
3. Po klepnutí na tlačítko **Save Configuration** (Uložit konfiguraci) se zařízení restartuje.
4. Po třech minutách se znovu připojte k Wi-Fi síti WPS Pro EU. (Je-li zapnutý počáteční zkušební tisk, proveďte nové připojení až po dokončení tisku zkušebních obrázků).

Konfigurace nastavení FTP

Jednou z metod přenosu, které zařízení WPS Pro EU nabízí, je FTP neboli *File Transfer Protocol* (*Protokol pro přenos souborů*). Protokol pro přenos souborů FTP je standardní síťový protokol využívaný k přenosu souborů z jednoho zařízení na jiné prostřednictvím sítě založené na TCP, jako je například internet. FTP je vytvořen na základě architektury klient-server a využívá oddělenou kontrolu a datové spojení mezi klientem a serverem. Přenos FTP je nejlépe využitelný při přenosu z mobilního zařízení na WPS Pro EU za účelem tisku. K tomu je nutné mít na svém mobilním zařízení nainstalovanou aplikaci FTP klienta. Ujistěte se, že vaše aplikace FTP klienta umožňuje binární datové přenosy, neboť WPS Pro EU podporuje právě tento typ dat. V této kapitole jsou popsána nastavení FTP pro vaši síť WPS Pro EU.

Konfigurace FTP

Povolení nebo zákaz možnosti FTP přenosů. FTP povolte, pouze pokud máte v úmyslu tento typ přenosu použít. Zakážete-li možnost FTP přenosů, nezapomeňte povolit možnost HFP přenosů.

1. V oddílu **FTP** na obrazovce **WPS Pro Configuration** (Konfigurace WPS Pro) vyhledejte možnost **Enable FTP** (Povolit FTP).



2. Přepínač přesuňte z **OFF** (Vypnuto) na **ON** (Zapnuto).
3. Přejděte na spodní část stránky a klepněte na tlačítko **Save Configuration** (Uložit konfiguraci).
4. Po klepnutí na tlačítko **Save Configuration** (Uložit konfiguraci) se zařízení restartuje.
5. Po třech minutách se znovu připojte k Wi-Fi síti WPS Pro EU. (Je-li zapnutý počáteční zkušební tisk, proveďte nové připojení až po dokončení tisku zkušebních obrázků).
6. Nyní lze z vašich zařízení tisknout pomocí FTP. Další informace jsou uvedeny v oddílu „Použití zařízení se systémem Android k přenosům FTP“ na straně 32 nebo v oddílu „Použití mobilních zařízení Apple se systémem iOS pro FTP přenosy“ na straně 43.

Konfigurace ohraničení

Níže je uveden postup povolení nebo zakázání ohraničení v obrázcích přenášných pomocí FTP. Další informace o nastavení a povolení uživatelských ohraničení jsou uvedeny v oddílu „Uživatelská ohraničení“ na straně 79.

1. V oddílu **FTP** na obrazovce **WPS Pro Configuration** (Konfigurace WPS Pro) vyhledejte možnost **Enable Borders** (Povolit ohraničení).



2. Přepínač přesuňte z **OFF** (Vypnuto) na **ON** (Zapnuto).
3. Přejděte na spodní část stránky a klepněte na tlačítko **Save Configuration** (Uložit konfiguraci).
4. Po klepnutí na tlačítko **Save Configuration** (Uložit konfiguraci) se zařízení restartuje.
5. Po třech minutách se znovu připojte k Wi-Fi síti WPS Pro EU. (Je-li zapnutý počáteční zkušební tisk, proveďte nové připojení až po dokončení tisku zkušebních obrázků).
6. Nyní budou obrázky vytištěné pomocí FTP transferu obsahovat vybrané ohraničení.

Změna počtu kopií k tisku

Nastavení počtu kopií každého obrázku přenášeného pomocí FTP přenosu.

1. V oddílu FTP na obrazovce WPS Pro Configuration (Konfigurace WPS Pro) vyhledejte možnost FTP Copies (Počet FTP kopií).



2. Klepněte do pole **FTP Copies** (Počet FTP kopií) a vyberte počet kopií ze seznamu. Lze vybrat z počtu 0 až 49.
3. Přejděte na spodní část stránky a klepněte na tlačítko **Save Configuration** (Uložit konfiguraci).
4. Po klepnutí na tlačítko **Save Configuration** (Uložit konfiguraci) se zařízení restartuje.
5. Po třech minutách se znovu připojte k Wi-Fi síti WPS Pro EU. (Je-li zapnutý počáteční zkušební tisk, proveďte nové připojení až po dokončení tisku zkušebních obrázků).
6. Nyní bude vytištěn požadovaný počet obrázků přenesených metodou FTP.

Výběr tiskové fronty

Výběr výchozí tiskárny a velikosti tisku.

1. V oddílu **FTP** na obrazovce **WPS Pro Configuration** (Konfigurace WPS Pro) vyhledejte možnost **FTP Queue** (Fronta FTP).



2. Klepněte do pole **FTP Queue** (Fronta FTP) a vyberte požadovanou tiskárnu a výchozí velikost tisku.



Poznámka

Nastavíte-li tiskovou frontu na možnost 5 (2") s ořezem, ujistěte se, že je pro vámi zvolenou velikost médií povolena možnost fotografických pásků velikosti 5 (2"). Více informací je uvedeno v kapitole „Změna nastavení velikosti tisku“ na straně 91.

3. Přejděte na spodní část stránky a klepněte na tlačítko **Save Configuration** (Uložit konfiguraci).
4. Po klepnutí na tlačítko **Save Configuration** (Uložit konfiguraci) se zařízení restartuje.
5. Po třech minutách se znovu připojte k Wi-Fi síti WPS Pro EU. (Je-li zapnutý počáteční zkušební tisk, proveďte nové připojení až po dokončení tisku zkušebních obrázků).

Výběr ohraničení

Tuto možnost lze využít k výběru ohraničení, které bude použito u všech vytištěných obrázků. Další informace o nastavení a povolení uživatelských ohraničení jsou uvedeny v oddílu „Uživatelská ohraničení“ na straně 79.

1. V oddílu **FTP** na obrazovce **WPS Pro Configuration** (Konfigurace WPS Pro) vyhledejte možnost **Border Selected** (Vybraná ohraničení).



2. Klepněte do pole **Border Selected** (Vybraná ohraničení) a vyberte ohraničení, které si přejete přidat ke svému obrázku.
3. Přejděte na spodní část stránky a klepněte na tlačítko **Save Configuration** (Uložit konfiguraci).
4. Po klepnutí na tlačítko **Save Configuration** (Uložit konfiguraci) se zařízení restartuje.
5. Po třech minutách se znovu připojte k Wi-Fi síti WPS Pro EU. (Je-li zapnutý počáteční zkušební tisk, proveďte nové připojení až po dokončení tisku zkušebních obrázků).

Konfigurace nastavení HFP

Hot Folder Printing (HFP), tedy tisk horkých složek, je metoda přenosu, při které je horká složka (nebo „sledovaná složka“) nepřetržitě sledována systémem WPS Pro EU. Obrázky zkopírované do této složky se automaticky vytisknou a poté jsou odstraněny. Horké složky se používají při ručním vkládání obrázků (kopírování a vkládání souborů do horké složky) a při integraci se softwarem třetích stran (často prostřednictvím FTP do horké složky). Tisk horkých složek umožňuje současné načtení většího množství souborů k tisku do tiskové složky.

Konfigurace HFP

Povolení nebo zákaz možnosti HFP přenosů. HFP povolte, pouze pokud máte v úmyslu tento typ přenosu použít. Zakážete-li možnost HFP přenosů, nezapomeňte povolit možnost FTP přenosů.

1. V oddílu **HFP** na obrazovce **WPS Pro Configuration** (Konfigurace WPS Pro) vyhledejte možnost **Enable HFP** (Povolit HFP).



2. Přepínač přesuňte z **OFF** (Vypnuto) na **ON** (Zapnuto).
3. Přejděte na spodní část stránky a klepněte na tlačítko **Save Configuration** (Uložit konfiguraci).
4. Po klepnutí na tlačítko **Save Configuration** (Uložit konfiguraci) se zařízení restartuje.
5. Po třech minutách se znovu připojte k Wi-Fi síti WPS Pro EU. (Je-li zapnutý počáteční zkušební tisk, proveďte nové připojení až po dokončení tisku zkušebních obrázků).
6. Do zařízení WPS Pro EU lze nyní obrázky přenášet pomocí HFP. Další informace jsou uvedeny v oddílu „Použití počítače se systémem Windows v kombinaci s možnostmi pro tisk horkých složek (HFP)“ na straně 49 nebo v oddílu „Použití počítače Mac k tisku horkých složek (HFP)“ na straně 59.

Konfigurace ohraničení

Povolení nebo zakázání ohraničení v obrázcích přenášených pomocí HFP. Další informace o nastavení a povolení uživatelských ohraničení jsou uvedeny v oddílu „Uživatelská ohraničení“ na straně 79.

1. V oddílu **HFP** na obrazovce **WPS Pro Configuration** (Konfigurace WPS Pro) vyhledejte možnost **Enable Borders** (Povolit ohraničení).



2. Přesuňte přepínač na **ON** (Zapnuto) nebo **OFF** (Vypnuto).
3. Přejděte na spodní část stránky a klepněte na tlačítko **Save Configuration** (Uložit konfiguraci).
4. Po klepnutí na tlačítko **Save Configuration** (Uložit konfiguraci) se zařízení restartuje.
5. Po třech minutách se znovu připojte k Wi-Fi síti WPS Pro EU. (Je-li zapnutý počáteční zkušební tisk, proveďte nové připojení až po dokončení tisku zkušebních obrázků).
6. K obrázkům lze nyní přidat ohraničení.

Změna počtu kopií k tisku

Změna počtu kopií v jednotlivých tiskových úlohách.

1. V oddílu **HFP** na obrazovce **WPS Pro Configuration** (Konfigurace WPS Pro) vyhledejte možnost **HFP Copies** (Počet HFP kopií).



2. Klepněte do pole **HFP Copies** (Počet HFP kopií) a vyberte počet kopií ze seznamu. Lze vybrat z počtu 0 až 49.
3. Přejděte na spodní část stránky a klepněte na tlačítko **Save Configuration** (Uložit konfiguraci).
4. Po klepnutí na tlačítko **Save Configuration** (Uložit konfiguraci) se zařízení restartuje.
5. Po třech minutách se znovu připojte k Wi-Fi síti WPS Pro EU. (Je-li zapnutý počáteční zkušební tisk, proveďte nové připojení až po dokončení tisku zkušebních obrázků).
6. Nyní bude vytištěn požadovaný počet obrázků přenesených metodou HFP.

Výběr ohraničení

Tuto možnost lze využít k výběru ohraničení, které bude použito u všech vytištěných obrázků. Další informace o nastavení a povolení uživatelských ohraničení jsou uvedeny v oddílu „Uživatelská ohraničení“ na straně 79.

1. V oddílu **HFP** na obrazovce **WPS Pro Configuration** (Konfigurace WPS Pro) vyhledejte možnost **Border Selected** (Vybraná ohraničení).



2. Klepněte do pole **Border Selected** (Vybraná ohraničení) a vyberte ohraničení, které si přejete přidat ke svému obrázku.
3. Přejděte na spodní část stránky a klepněte na tlačítko **Save Configuration** (Uložit konfiguraci).
4. Po klepnutí na tlačítko **Save Configuration** (Uložit konfiguraci) se zařízení restartuje.
5. Po třech minutách se znovu připojte k Wi-Fi síti WPS Pro EU. (Je-li zapnutý počáteční zkušební tisk, proveďte nové připojení až po dokončení tisku zkušebních obrázků).
6. Vámi zvolená ohraničení se vytisknou spolu s obrázky.

Konfigurace protokolu souborů Windows

Protokol souborů Windows je ve výchozím nastavení povolen. Toto nastavení umožňuje zařízení WPS Pro EU provádět přenosy souborů prostřednictvím standardních procesů a postupů ve Windows. Pokud tuto možnost zakázete, může dojít k nepříznivému ovlivnění přenosu obrázků. Toto nastavení lze měnit pouze pod dohledem pracovníků technické podpory.

Konfigurace možností sítě

Konfigurace SLP

Povolujte nebo zakazuje vysílání SLP.



Pozor

Zakázete-li vysílání SLP, nebude možné tisknout obrázky pomocí nativních ovladačů tisku.

1. V oddílu **Networking** (Síť) na obrazovce **WPS Pro Configuration** (Konfigurace WPS Pro) vyhledejte možnost **Enable SLP** (Povolit SLP).



7. Změňte nastavení možnosti pomocí přepínače.
8. Přejděte na spodní část stránky a klepněte na tlačítko **Save Configuration** (Uložit konfiguraci).
9. Po klepnutí na tlačítko **Save Configuration** (Uložit konfiguraci) se zařízení restartuje.
10. Po třech minutách se znovu připojte k Wi-Fi síti WPS Pro EU. (Je-li zapnutý počáteční zkušební tisk, proveďte nové připojení až po dokončení tisku zkušebních obrázků).

Konfigurace LPR


Umožňuje povolit/zakázat tiskové protokoly LPR.



Pozor

Zakážete-li LPR, nebude možné tisknout obrázky pomocí nativních ovladačů tisku.

1. V oddílu **Networking** (Sít) na obrazovce **WPS Pro Configuration** (Konfigurace WPS Pro) vyhledejte možnost **LPR**.

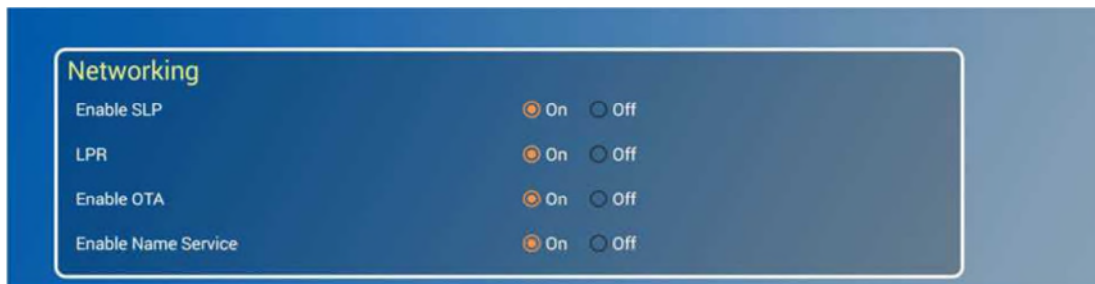

2. Změňte nastavení možnosti pomocí přepínače.
3. Přejděte na spodní část stránky a klepněte na tlačítko **Save Configuration** (Uložit konfiguraci).
4. Po klepnutí na tlačítko **Save Configuration** (Uložit konfiguraci) se zařízení restartuje.
5. Po třech minutách se znovu připojte k Wi-Fi síti WPS Pro EU. (Je-li zapnutý počáteční zkušební tisk, proveďte nové připojení až po dokončení tisku zkušebních obrázků).

Konfigurace OTA

Umožňuje povolit nebo zakázat protokoly přenosů over-the-air.

1. V oddílu **Networking** (Síť) na obrazovce **WPS Pro Configuration** (Konfigurace WPS Pro) vyhledejte možnost **Enable OTA** (Povolit OTA).



2. Změňte nastavení možnosti pomocí přepínače.
3. Přejděte na spodní část stránky a klepněte na tlačítko **Save Configuration** (Uložit konfiguraci).
4. Po klepnutí na tlačítko **Save Configuration** (Uložit konfiguraci) se zařízení restartuje.
5. Po třech minutách se znovu připojte k Wi-Fi síti WPS Pro EU. (Je-li zapnutý počáteční zkušební tisk, proveďte nové připojení až po dokončení tisku zkušebních obrázků).

DNP Photo Imaging Europe SAS

Le Raphael – Paris Nord 2
22 Avenue des Nations
CS 51077 Villepinte
95948 Roissy CDG Cedex

www.dnpphoto.eu
