



(WPS Pro EU)

Wireless Print Server Pro

Manuale dell'utente

INDICE

Wireless Print Server Pro	1
1. Operazioni preliminari.....	11
Convenzioni della documentazione.....	11
Elementi del testo.....	11
Formattazioni del testo	11
Istruzioni importanti di sicurezza	11
2. Introduzione.....	13
Che cos'è WPS Pro EU?	13
Panoramica del dispositivo WPS Pro EU	14
Dispositivi in grado di inviare le stampe al server WPS Pro EU	15
Applicazioni software di WPS Pro EU	15
Requisiti di sistema	16
3. Installazione	17
Configurazione del sistema WPS Pro EU	18
Connessione alla rete wireless del dispositivo WPS Pro EU	21
Connessione del dispositivo WPS Pro EU a una rete esistente.....	21
Spegnimento del server WPS Pro EU.....	22
4. Uso di dispositivi Android con il server WPS Pro EU	25
Uso di dispositivi Android per i trasferimenti Web (app mobili)	26
Configurazione di dispositivi Android per i trasferimenti Web (app mobili)	26
Stampa da dispositivi Android usando l'opzione di condivisione	26
Stampa da dispositivi Android usando l'app WPS Print 2	26
Uso dell'app WPS Status per monitorare la rete.....	29
Uso di dispositivi Android per i trasferimenti FTP	32
Configurazione di Android per i trasferimenti FTP	32
Stampa da dispositivi Android usando il trasferimento FTP	33
Errori di stampa	34
Tabella dei formati di stampa	35
5. Uso di dispositivi mobili iOS abilitati per Apple con il server WPS Pro EU	37
Uso di dispositivi Apple per i trasferimenti Web (app mobili)	38
Configurazione di dispositivi Apple per i trasferimenti Web (app mobili)	38
Stampa da dispositivi Apple usando l'opzione della Share Sheet (schermata di condivisione)	38
Stampa da dispositivi Apple usando l'app WPS Print 2	38
Uso dell'app WPS Status per monitorare la rete.....	41
Uso di dispositivi mobili iOS compatibili con Apple per i trasferimenti FTP	43

Configurazione di dispositivi Apple per i trasferimenti FTP	43
Stampa da dispositivi Apple usando i trasferimenti FTP	45
Errori di stampa	46
Tabella dei formati di stampa	46
6. Uso di un computer Windows con il server WPS Pro EU	49
Uso di un computer Windows con le opzioni di stampa in hot folder (HFP)	49
Configurazione di un computer Windows per la stampa HFP	50
Stampa da un computer Windows usando la stampa HFP	50
7. Uso di un computer Mac con il server WPS Pro EU	51
Uso di un Mac per la stampa in hot folder (HFP)	51
Configurazione di un Mac per la stampa HFP	52
Stampa da un Mac (trasferimento HFP)	53
8. Uso di una fotocamera digitale con il server WPS Pro EU	55
Uso di fotocamere digitali per i trasferimenti Wi-Fi	56
Stampa da fotocamere digitali usando un dispositivo mobile	56
Uso di fotocamere digitali per i trasferimenti FTP	56
Configurazione di fotocamere digitali per i trasferimenti FTP	56
Stampa da fotocamere digitali usando l'FTP	57
Tabella dei formati di stampa	57
9. Bordi personalizzati	61
Requisiti dei bordi personalizzati	61
Creazione di bordi personalizzati	61
Aggiunta di bordi personalizzati al server WPS Pro EU	62
Abilitazione dei bordi	63
Risoluzione dei problemi dei bordi	65
I bordi sono abilitati soltanto per un formato di stampa.	65
Impossibile abilitare bordi differenti per formati di stampa diversi.	65
Impossibile stampare il bordo.	66
10. Operazioni avanzate	67
Informazioni sul presente capitolo	67
Uso della schermata di configurazione di WPS Pro EU	67
Modifica delle impostazioni di configurazione generali	69
Configurazione dell'archiviazione di immagini	69
Modifica dell'impostazione della stampa di prova	71
Modifica della lingua predefinita	72
Informazioni sull'impostazione della regione del dispositivo WPS Pro EU	72
Modifica delle impostazioni di stampa	73
Modifica delle opzioni per il formato di stampa	73
Modifica della finitura di stampa	77

Modifica delle impostazioni di pooling per la stampa	78
Configurazione delle impostazioni FTP	79
Configurazione dell'FTP	79
Configurazione dei bordi.....	80
Modifica del numero di copie stampate	81
Selezione della coda della stampante	82
Selezione di bordi.....	83
Configurazione delle impostazioni HFP.....	84
Configurazione dell'HFP	84
Configurazione dei bordi.....	85
Modifica del numero di copie stampate	86
Selezione di bordi.....	87
Configurazione del protocollo file di Windows.....	87
Configurazione delle opzioni di networking	88
Configurazione di SLP	88
Configurazione di LPR.....	89
Configurazione di OTA	90

Contratti di licenza

CONTRATTO DI LICENZA DEL SOFTWARE CON L'UTENTE FINALE (EULA). PRIMA DI UTILIZZARE IL SOFTWARE, LEGGERE ATTENTAMENTE I SEGUENTI TERMINI E CONDIZIONI. UTILIZZANDO IL SOFTWARE, SI ACCETTANO I TERMINI E LE CONDIZIONI RIPORTATI DI SEGUITO. QUALORA NON SI ACCETTASSERO I TERMINI E LE CONDIZIONI, NON SCARICARE NÉ UTILIZZARE IL SOFTWARE. Il presente contratto di licenza del software (il "Contratto di licenza del software") è un accordo stipulato tra l'utente (di seguito denominato "l'Utente") e DNP Imagingcomm America Corp. (DNP IAM) (il "Concessore di licenza") relativamente all'intero software e documentazione forniti dal Concessore di licenza (il "Software"). Il Software include elementi disponibili mediante download tramite Internet, contenuti in un CD/DVD o inclusi in un programma di installazione software di terze parti. Utilizzando il Software, l'Utente accetta i termini del presente Contratto di licenza del software. Il Concessore di licenza concede all'Utente una licenza non esclusiva e non trasferibile per l'utilizzo di una copia del Software esclusivamente in formato codice oggetto.

PROPRIETÀ DEL CONCESSORE DI LICENZA. Il Concessore di licenza è il proprietario di tutti i titoli di proprietà e i copyright inclusi nel Software e relativi ad esso ed ha pieno diritto e autorità a concedere la licenza ivi concessa. La licenza non concede all'Utente alcun diritto verso il Software o la sua proprietà, né rappresenta una vendita di qualsivoglia diritto nel Software. L'unico diritto concesso all'Utente è quello di utilizzare il Software conformemente ai termini descritti nel presente Contratto di licenza del software. Tutti i diritti non concessi in modo specifico entro i termini del Contratto di licenza del software sono riservati al Concessore di licenza. L'Utente può soltanto effettuare una singola copia del Software come copia di backup, a condizione che includa tutti gli avvisi e le annotazioni, compresi copyright, marchi di fabbrica e altri avvisi di proprietà, come presenti nell'originale. Tale copia di backup del Software non deve essere utilizzata in alcun caso, se non qualora il Software originale subisca danni che ne compromettono l'utilizzo; sia l'originale che la copia devono rimanere in possesso e sotto il controllo dell'Utente. Non è consentito copiare il Software su nessuna rete pubblica. L'Utente non può (e non deve consentire ad altri di farlo) modificare, disassemblare, decompilare, tradurre, sottoporre a reverse engineering, riprodurre, o migliorare il Software, né crearne opere derivate. L'Utente non può (e non deve consentire ad altri di farlo) affittare, cedere in leasing, vendere, sublicenziare, esportare o trasferire in altro modo il Software ad alcuna persona. Oltre a quelli che eventualmente già possiede, il Concessore di licenza ha il diritto di terminare il presente Contratto di licenza del software nel caso in cui l'Utente non risultasse conforme ai termini e le condizioni ivi riportati. In tal caso, l'Utente deve interrompere qualsiasi utilizzo del Software e distruggere tutte le relative copie e tutte le relative parti componenti. A sua esclusiva discrezione, il Concessore di licenza di volta in volta potrebbe fornire all'Utente degli aggiornamenti del Software. Eventuali aggiornamenti devono divenire parte del Software concesso in licenza all'Utente ai sensi del presente documento e soggetto a tutti i termini e le condizioni del presente Contratto di licenza del software.

ESCLUSIONE DI GARANZIA Il Concessore di licenza declina espressamente qualsiasi garanzia relativa al Software. IL SOFTWARE VIENE FORNITO "COSÌ COM'È", SENZA GARANZIE DI ALCUN TIPO, ESPRESSE O IMPLICITE, INCLUSE A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALITÀ E IDONEITÀ PER UN DATO SCOPO, NON VIOLAZIONE DEI DIRITTI, CORSO DI TRATTATIVE E USI COMMERCIALI. L'UTENTE SI ASSUME QUALSIASI RISCHIO LEGATO ALLA QUALITÀ E LE PRESTAZIONI DEL SOFTWARE.

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ. In nessun caso il Concessore di licenza potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni diretti, speciali, accidentali o consequenziali di alcun tipo, inclusi in via esemplificativa, danni per perdite in termini di guadagni, vendite o dati o per interruzione dell'attività derivanti dall'impossibilità di utilizzare il Software, anche nel caso in cui il Concessore di licenza sia stato informato della possibilità del verificarsi di tali danni. In qualsiasi caso, la totale responsabilità del Concessore di licenza ai sensi di qualsiasi disposizione è limitata all'importo effettivamente corrisposto dall'Utente per il Software. Poiché alcuni stati e giurisdizioni non ammettono l'esclusione o la limitazione di responsabilità, è possibile che la limitazione di cui sopra non sia applicabile all'Utente. Nel caso in cui qualsiasi disposizione del Contratto di licenza del software venga dichiarata non valida per qualsiasi motivo dal tribunale di una giurisdizione competente, detta invalidità non influisce sulle rimanenti dichiarazioni del presente documento.

LEGISLAZIONE VIGENTE. Il presente Contratto di licenza del software è soggetto alle leggi dello Stato del Nord Carolina, indipendentemente da eventuali conflitti con i principi della legge. L'Utente e il Concessore di licenza accettano irrevocabilmente la giurisdizione esclusiva dei tribunali statali e federali di Mecklenburg County, Nord Carolina.

TASSE. L'Utente è responsabile di qualsiasi tassa o imposta ordinata da qualsiasi governo o autorità normativa relativamente alla consegna e l'uso del Software, ad esclusione di qualsiasi tassa basata sull'introito netto del Concessore di licenza.

TERMINE. Il presente Contratto di licenza resta in vigore fino alla relativa risoluzione. L'Utente può concludere il presente Contratto di licenza interrompendo l'uso del Software e, se applicabile, restituendolo al Concessore di licenza. Il Concessore di licenza può decidere di concludere il presente Contratto di licenza qualora l'Utente violi qualsiasi termine o condizione. Alla cessazione del Contratto di licenza, per qualsiasi motivo avvenga, l'Utente deve interrompere l'uso del Software e, se applicabile, restituirlo al Concessore di licenza. Qualsiasi dichiarazione del Contratto relativa a esclusioni di garanzia, limitazione di responsabilità, rimedi o danni e i diritti di proprietà del Concessore di licenza rimangono validi oltre la cessazione.

RICONOSCIMENTI. I profili ICC forniti da DNP Imagingcomm America Corp. sono preparati utilizzando la tecnologia di X-Rite, Incorporated. L'UTENTE RICONOSCE DI AVERE LETTO E COMPRESO IL PRESENTE CONTRATTO E DI ACCETTARNE I TERMINI. L'UTENTE ACCETTA INOLTRE CHE IL PRESENTE CONTRATTO RAPPRESENTA L'ESCLUSIVA E COMPLETA DICHIARAZIONE DI ACCORDO TRA ESSO E IL CONCESSORE DI LICENZA E CHE SOSTITUISCE EVENTUALI PROPOSTE O PREVIO ACCORDO, ORALE O SCRITTO, ED EVENTUALI ALTRE COMUNICAZIONI RELATIVE AL SOFTWARE DI CUI NEL PRESENTE CONTRATTO.

Le informazioni contenute nel presente documento rappresentano l'opinione attuale di DNP Imagingcomm America Corp. in merito agli aspetti discussi alla data di pubblicazione. Poiché deve tenere il passo con le condizioni in evoluzione del mercato, DNP Imagingcomm America Corp. non si assume alcun impegno e non garantisce la precisione delle informazioni presentate dopo la data di pubblicazione. Il presente documento ha uno scopo puramente informativo. DNP Imagingcomm America Corp. NON CONCEDE GARANZIE, NÉ ESPLICITE NÉ IMPLICITE, IN MERITO ALLE INFORMAZIONI NEL PRESENTE DOCUMENTO.

L'Utente ha la responsabilità di conformarsi a tutte le leggi vigenti in materia di copyright. Senza limitare i diritti ai sensi di copyright, nessuna parte del presente documento può essere riprodotta, archiviata o introdotta in un sistema di recupero, né trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo (elettronico, meccanico, di fotocopia, di registrazione o altro) o per qualsiasi scopo, senza l'esplicita autorizzazione scritta di DNP Imagingcomm America Corp.

DNP Imagingcomm America Corp. può possedere brevetti, domande di brevetti, marchi di fabbrica, copyright o altri diritti di proprietà intellettuale che coprono l'oggetto del presente documento. Eccetto che per quanto esplicitamente previsto in qualsiasi contratto di licenza scritto di DNP Imagingcomm America Corp., la fornitura del presente documento non concede alcuna licenza in rapporto a tali brevetti, marchi di fabbrica, copyright o altre proprietà intellettuali.

WPS-1™, WPS Pro™, Tomo™, Hot Folder Print™, PrintCenter™, DS-Series Printers™ e PrintTurbine™ sono marchi di fabbrica e Nexlab® è un marchio registrato di DNP Imagingcomm America Corp. PrintRush® e Party Print® sono marchi registrati di Dai Nippon Printing Company LTD. Apple, il logo Apple, iPad e iPhone sono marchi di fabbrica di Apple Inc., registrati negli USA e in altri paesi. App Store è che un marchio di servizio di Apple Inc. Amazon è un marchio registrato di Amazon.com Inc. o delle società affiliate. Android e Google Play sono marchi di Google, Inc. SD, SDHC e SDXC sono marchi o marchi registrati di SD-3C, LLC negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Sony® e Cyber-shot® sono marchi di fabbrica registrati di Sony Corporation. Flashair™ è un marchio di fabbrica di Toshiba Corporation. PiPO™ è un marchio di fabbrica di PiPO Corporation. I nomi di società e prodotti effettivi citati nel presente documento possono essere marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari.

DNP Imagingcomm America Corp. *4524 Enterprise Dr NW *Concord, NC 28027 *USA

©2000-2016 DNP Imagingcomm America Corp. Tutti i diritti riservati.

Notifiche di conformità

AVVISO Eventuali cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità possono annullare i diritti di utilizzo dell'apparecchio da parte dell'utente in base alle regole FCC.

Il presente dispositivo è stato sottoposto a test ed è risultato conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali della Classe B, come specificato nella Parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Il presente dispositivo genera, utilizza ed emana energia in radiofrequenza, pertanto, se non viene correttamente installato e utilizzato in base alle istruzioni del manuale, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non è possibile garantire che non si verificheranno interferenze in un'installazione specifica. Se il presente dispositivo non causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, come determinato spegnendo e accendendo il dispositivo stesso, si incoraggia l'Utente a tentare di correggere le interferenze adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o spostare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo e il ricevitore.
- Collegare il dispositivo a una presa su un circuito differente rispetto a quello al quale è collegato il ricevitore.
- Rivolgersi al rivenditore o a un tecnico radio/TV esperto per ottenere assistenza.

Il presente dispositivo è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni definiti dalla FCC per un ambiente privo di controllo. Il presente dispositivo è a diretto contratto con il corpo dell'Utente in condizioni di funzionamento normali. Il trasmettitore non deve trovarsi nella stessa posizione né funzionare insieme a un'altra antenna o un altro ricevitore.

Ai sensi delle normative di Industry Canada, il presente trasmettitore radio può funzionare soltanto usando un'antenna di un tipo e un guadagno massimo (o inferiore) approvati per il trasmettitore da Industry Canada stessa. Per ridurre le potenziali interferenze radio per gli altri utenti, il tipo di antenna e il relativo guadagno devono essere scelti affinché la potenza isotropica irradiata equivalente (EIRP) non sia superiore a quella necessaria per la riuscita della comunicazione. Il presente documento è controllato. Per assicurarsi di possedere la versione più recente della presente Procedura, confrontare la presente versione del documento con quella elencata nel relativo database di controllo. Qualora il presente documento non sia aggiornato, eliminarlo e ottenere la versione più recente dal database di controllo dei documenti.



Importatore:

DNP PHOTO IMAGING EUROPE SAS
Le Raphael Paris Nord 2, 22 Avenue des Nations, CS 51077
Villepinte, 95948 ROISSY CH DE GAULLE CEDEX, FRANCIA

Fabbricante:

PIPO Technology Co., Ltd.
c/o DNP Imagingcomm America Corporation
4524 Enterprise Drive NW
Concord, NC 28027 United States



Il presente apparecchio deve essere smaltito separatamente dai normali rifiuti domestici. È previsto un sistema di raccolta separato per i prodotti elettronici usati in conformità alla legislazione ai sensi della Direttiva RAEE. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore.

PIPO Technology Co., Ltd. hereby declares that this Wireless Print Server is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. For details, please access the URL: <http://www.dnpphoto.eu/en/>

Par la présente PIPO Technology Co., Ltd. déclare que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Pour toute information complémentaire, veuillez consulter l'URL suivante: <http://www.dnpphoto.eu/fr/>

Hiermit erklärt PIPO Technology Co., Ltd., dass sich das Gerät Wireless Print Server in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Weitere Informationen erhältlich unter: <http://www.dnpphoto.eu/de/>

Por medio de la presente PIPO Technology Co., Ltd. declara que el Wireless Print Server cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. Para mayor información, por favor consulte el siguiente URL: <http://www.dnpphoto.eu/es/>

Con la presente PIPO Technology Co., Ltd. dichiara che questo Wireless Print Server è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Per ulteriori dettagli, si prega di consultare il seguente URL: <http://www.dnpphoto.eu/it/>

PIPO Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že tento Wireless Print Server je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Podrobnosti lze získat na následující URL: <http://www.dnpphoto.eu/en/>

PIPO Technology Co., Ltd. vakuuttaa täten että Wireless Print Server tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Halutessasi lisätietoja, käy osoitteessa: <http://www.dnpphoto.eu/en/>

Με την παρούσα η PIPO Technology Co., Ltd. δηλώνει ότι Wireless Print Server συμμορφώνεται προς της ουσιαστικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/EK. Για λεπτομέρειες παρακαλούμε όπως ελέγξετε την ακόλουθη σελίδα του διαδικτύου: <http://www.dnpphoto.eu/en/>

Niniejszym PIPO Technology Co., Ltd. oświadcza, że Wireless Print Server jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Szczegółowe informacje znaleźć można pod następującym adresem URL: <http://www.dnpphoto.eu/en/>

PIPO Technology Co., Ltd. declara que este Wireless Print Server está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. Para mais informações, por favor consulte o seguinte URL: <http://www.dnpphoto.eu/en/>

1. Operazioni preliminari

Usare le informazioni nel presente capitolo per una comprensione migliore del documento e di eventuali procedure standard o avvisi che possono essere associati al prodotto.

Convenzioni della documentazione

Svariati elementi e formattazioni del testo sono ripetuti nell'arco dell'intero documento. Di seguito è riportata una spiegazione di tali simboli e intestazioni:

Elementi del testo



Attenzione

Evidenzia informazioni importanti in merito alla sicurezza quando si usa il dispositivo. Il mancato rispetto di una precauzione preceduta dal testo Attenzione può causare lesioni all'utente o danni al sistema.



Nota

Evidenzia istruzioni comode o utili.

Formattazioni del testo

Testo in grassetto - Indica elementi che è possibile selezionare, ad esempio pulsanti e voci di menu.

Testo in corsivo - Indica testo variabile o segnaposti per informazioni, ad esempio nomi utente e percorsi di directory. Quando si inseriscono percorsi di directory e simili, non deve essere digitata la parola in corsivo, la quale deve essere sostituita con il testo appropriato. Il testo in corsivo introduce inoltre nuove parole ed è usato talvolta per mettere in evidenza il testo.

Monospazio - Distingue le informazioni che sono visualizzate sullo schermo, nonché il testo che è necessario inserire.

Istruzioni importanti di sicurezza

La sicurezza è fondamentale quando si installa e si usa il sistema. Le presenti istruzioni di sicurezza hanno lo scopo di tutelare l'utente e il cliente, nonché il pubblico in generale. I seguenti punti elenco sono validi per le istruzioni di sicurezza nel presente manuale:

- ❖ Leggere tutte le istruzioni prima di installare, configurare e usare il sistema.
- ❖ Attenersi agli avvisi, alle precauzioni di sicurezza e alle notifiche per tutte le procedure nel presente manuale.
- ❖ In caso di dubbi, interrompere l'operazione e rivalutare la sicurezza della situazione o procedura. Non procedere mai con un passaggio o una procedura qualora sussista anche il minimo dubbio riguardo la sicurezza.
- ❖ Conservare le presenti istruzioni per il riferimento futuro.

2. Introduzione

Che cos'è WPS Pro EU?

Stampa di foto in modalità wireless Il server di stampa wireless DNP (WPS Pro EU) consente di stampare foto lucide e opache con qualsiasi stampante DNP supportata. È inoltre possibile inviare le stampe a un massimo di due (2) stampanti DNP in contemporanea. Le foto possono essere stampate da una distanza massima di 10 metri. Il server di stampa wireless WPS Pro EU è compatibile con le seguenti stampanti DNP:

- ◆ DS40
- ◆ DS80
- ◆ RX1
- ◆ RX1 HS
- ◆ DS620 (disponibile soltanto in regioni di vendita specificate)
- ◆ DS620A (disponibile soltanto in regioni di vendita specificate)
- ◆ DS820 (disponibile soltanto in regioni di vendita specificate)
- ◆ DS820A (disponibile soltanto in regioni di vendita specificate)




Gestione in modalità wireless del sistema. Le app mobili del server WPS Pro EU possono essere usate per gestire la rete e le stampanti mentre si è in movimento. Con l'applicazione WPS Print 2, è possibile stampare da qualsiasi dispositivo mobile compatibile con iOS o Android. In molti casi, è persino possibile stampare da altre app fotografiche usando la funzionalità di condivisione. L'app WPS Status può essere usata per monitorare l'uso dei supporti da parte della stampante, controllare che le stampe siano state trasmesse e risolvere i problemi di rete. Grazie al nuovo display touchscreen di WPS Pro EU, è possibile modificare la configurazione del sistema, ad esempio, selezionare le stampe opache o lucide, le quantità di stampa predefinite e le impostazioni dei bordi.

Panoramica del dispositivo WPS Pro EU

Il nuovo dispositivo WPS Pro EU è dotato di un display touchscreen da 8" e delle seguenti porte (illustrate nella figura riportata di seguito):

- ♦ Una (1) porta di alimentazione
- ♦ Quattro (4) porte USB
- ♦ Una (1) porta per scheda micro SD
- ♦ Una (1) porta HDMI
- ♦ Ethernet
- ♦ Controllo del volume
- ♦ Tasto di alimentazione
- ♦ Audio

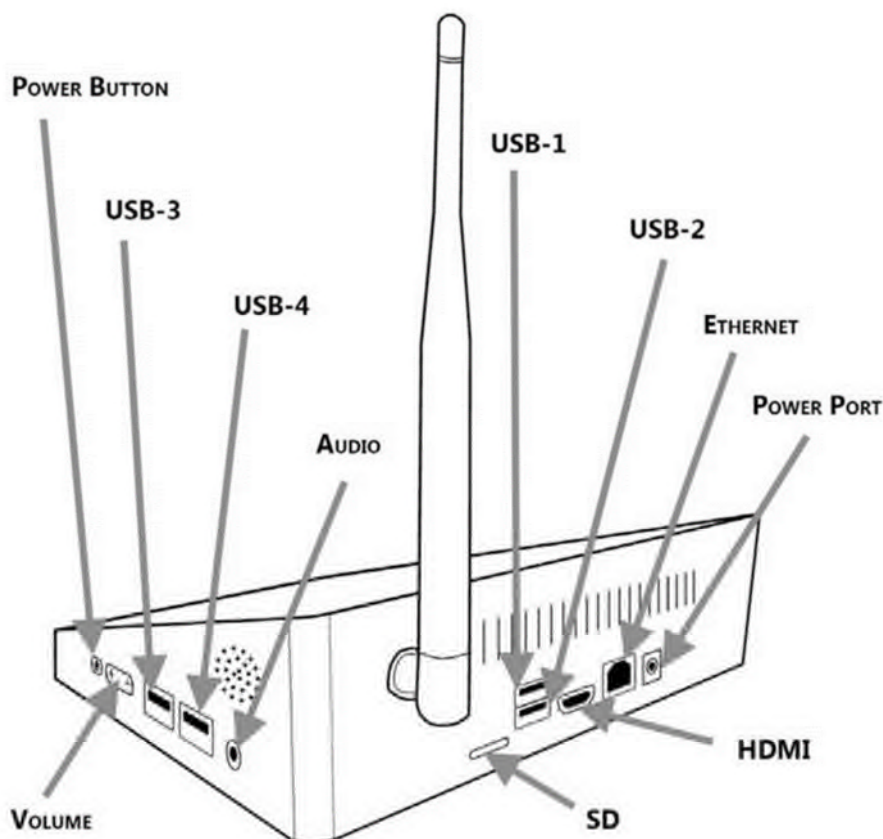

POWER BUTTON	TASTO DI ALIMENTAZIONE
USB-1	USB-1
AUDIO	AUDIO
ETHERNET	ETHERNET
POWER PORT	PORTA DI ALIMENTAZIONE
VOLUME	VOLUME

Quando si collega il dispositivo WPS Pro EU, vengono utilizzate soltanto la porta di alimentazione e fino a due (2) porte USB. Se viene collegata una sola stampante, si utilizzerà soltanto una porta USB. Per ulteriori informazioni, vedere "Configurazione del sistema WPS Pro EU" a pagina 18.

Una nuova caratteristica del dispositivo WPS Pro EU è il display touchscreen da 8". Da questo display, è possibile visualizzare le stampanti DNP collegate al dispositivo, il numero di supporti rimasti in ciascuna stampante collegata, i processi di stampa in sospeso e fino a 5 degli ultimi processi di stampa completati. Il display touchscreen consente inoltre di accedere al modulo di configurazione per modificare la configurazione del sistema. Per ulteriori informazioni su come modificare le impostazioni di configurazione del sistema, vedere "Operazioni avanzate" a pagina 85.

ATTENZIONE

Non premere il tasto "ripristino" all'interno del piccolo foro sulla parte posteriore del dispositivo.

Questa operazione comporta infatti l'eliminazione di alcune impostazioni e richiederebbe inevitabilmente la restituzione del dispositivo per un intervento in officina non coperto da garanzia.



Dispositivi in grado di inviare le stampe al server WPS Pro EU

Il dispositivo WPS Pro EU è compatibile con i dispositivi di ingresso riportati di seguito. È possibile connettere fino a cinque dispositivi di ingresso contemporaneamente, usando qualsiasi combinazione di dispositivi a condizione che ciascuno di essi sia connesso in modalità wireless alla rete del server WPS Pro EU.

- ♦ Computer Windows (hot folder per il trasferimento, FTP o funzionalità del driver della stampante)
- ♦ Computer Mac OS X (hot folder per il trasferimento, FTP o funzionalità del driver della stampante)
- ♦ Dispositivi mobili con iOS 8 o versione successiva (es. iPad/iPhone) (app mobili WPS Print o FTP)
- ♦ Dispositivi con Android 4.4 (KitKat) o versione successiva (app mobili WPS Print)



Nota

È necessario utilizzare il firmware WPS FX. Per ulteriori informazioni, consultare la pagina del prodotto.

Altre fotocamere digitali con funzionalità FTP dalla fotocamera alla stampante (trasferimento FTP o uso di dispositivi di terzi supportati, es. CamRanger™)

Applicazioni software di WPS Pro EU

Mentre alcune applicazioni software o app verranno utilizzate quotidianamente, altre app devono essere utilizzate esclusivamente sotto la direzione del Supporto tecnico di DNP Imagingcomm America Corporation. Il sistema WPS Pro EU è composto dalle seguenti applicazioni software che sono caricate nella console WPS Pro.



Nota

Per riaprire un'app, premere il tasto Apps sulla console e selezionare l'app dalle applicazioni aperte visualizzate. Se l'applicazione non è visualizzata, premere il tasto Home, toccare l'angolo superiore destro dello schermo e selezionare l'app dal menu delle applicazioni.

- ♦ Applicazioni per il normale uso quotidiano:
 - ❑ **WPS Status:** consente di monitorare il sistema WPS Pro EU nel suo complesso. È possibile visualizzare l'ultima immagine stampata, i file trasferiti di recente per la stampa, le informazioni sulla stampante e garantire l'esecuzione corretta del sistema. Questa applicazione deve essere attiva e visualizzata durante l'invio delle stampe al sistema.
- ♦ Applicazioni per la risoluzione dei problemi o la manutenzione del sistema:
 - ❑ **WPS Maintenance:** viene utilizzata insieme al Supporto tecnico di DNP Imagingcomm America Corporation per la risoluzione dei problemi del sistema. Consente inoltre di riavviare o spegnere il sistema WPS Pro EU.
 - ❑ **Update Image:** utilizzata quando il sistema richiede un aggiornamento alla versione software più recente. Utilizzare questa applicazione solo quando richiesto dal Supporto tecnico di DNP Imagingcomm America Corporation.

Requisiti di sistema

Di seguito sono riportati i requisiti di sistema del server WPS Pro EU:

Computer	Windows 7, 8.1 o Windows 10
Mac	OS X 10.6 e versioni successive
iPhone™/iPad™	iOS 8 o versione successiva
Android™	Versione 4.4 (KitKat) o successiva
Stampanti compatibili	DS40
	DS80
	RX1
	RX1 HS
	DS620/DS620A
	DS820/DS820A
Formati dei supporti di stampa	DS40 (qualsiasi formato dei supporti compatibile con la stampante)
	DS80 (qualsiasi formato dei supporti compatibile con la stampante)
	RX1 (qualsiasi formato dei supporti compatibile con la stampante)
	RX1-HS (qualsiasi formato dei supporti compatibile con la stampante)
	DS620/DS620A (qualsiasi formato dei supporti compatibile con la stampante)
	DS820/DS820A (qualsiasi formato dei supporti compatibile con la stampante)



Nota

A seconda della regione di vendita, è possibile che non tutti i formati dei supporti siano disponibili per la stampante in uso. Consultare "Tabella dei formati di stampa" a pagina 35 per ulteriori informazioni sui formati di stampa.

3. Installazione

La confezione di WPS Pro EU contiene la console WPS Pro EU e un cavo di alimentazione. Utilizzare la figura riportata di seguito per individuare le porte necessarie durante l'uso del sistema.

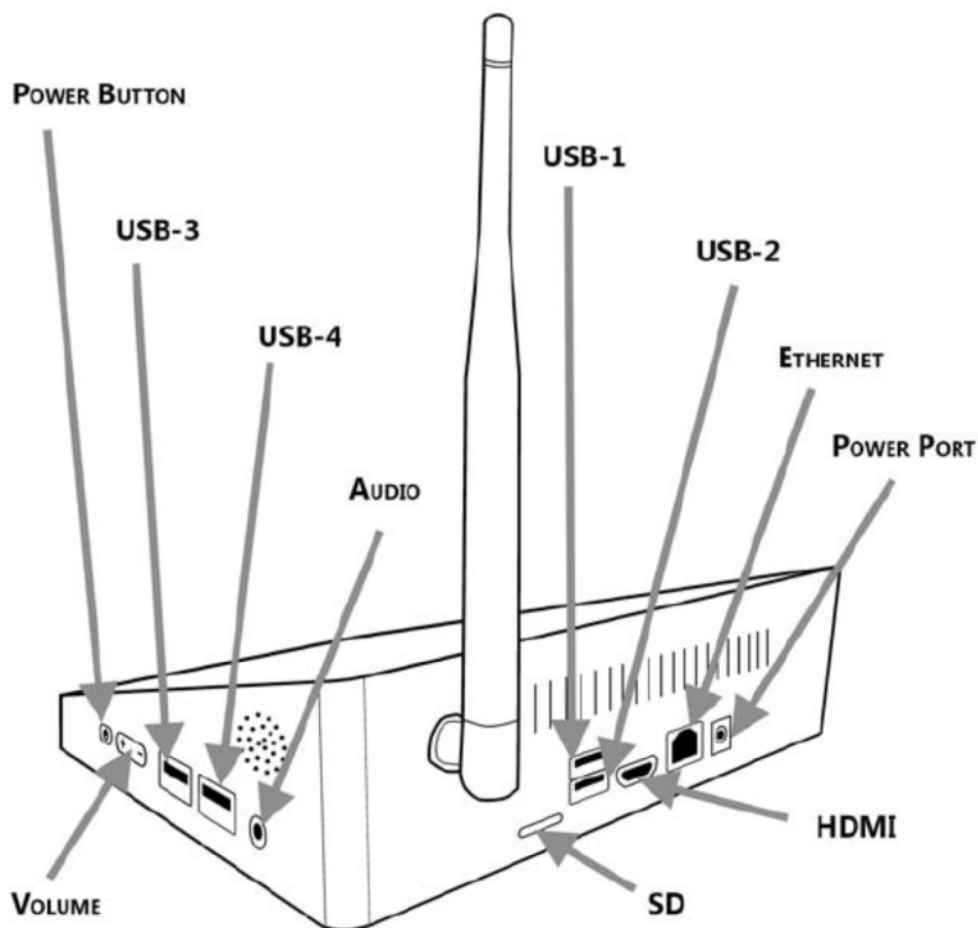


Figura 1. Vista posteriore delle porte del server WPS Pro EU

POWER BUTTON	TASTO DI ALIMENTAZIONE
USB-1	USB-1
AUDIO	AUDIO
ETHERNET	ETHERNET
POWER PORT	PORTA DI ALIMENTAZIONE
VOLUME	VOLUME

Configurazione del sistema WPS Pro EU



Nota

Assicurarsi di collegare la stampante all'alimentazione e di accenderla prima di collegare il dispositivo WPS Pro EU. All'avvio, il server WPS Pro EU configura automaticamente la rete per le stampanti connesse. Se si modificano le connessioni delle stampanti, spegnere il dispositivo e riavviarlo. Per le istruzioni su come riavviare correttamente il dispositivo, vedere "Spegnimento del server WPS Pro EU" a pagina 22.

1. Accendere la stampante o le stampanti.



Attenzione

Se non sono accese, le stampanti non saranno rilevate quando connesse al dispositivo WPS Pro EU.

2. Inserire il cavo di alimentazione in una presa di alimentazione correttamente collegata a terra e nella porta di alimentazione del dispositivo WPS Pro EU sulla parte posteriore del dispositivo.



Figura 2. Porta di alimentazione di WPS Pro EU

3. Collegare le stampanti alle porte USB sulle parti posteriore e laterale del dispositivo WPS Pro EU. Se si collega una (1) sola stampante al dispositivo, collegare il cavo USB della stampante alla porta USB superiore sul retro del dispositivo.



Figura 3. Porta USB superiore di WPS Pro EU

Il dispositivo WPS Pro EU può essere collegato a due (2) stampanti DNP contemporaneamente. È necessario effettuare il collegamento innanzitutto alla porta USB superiore sul retro del dispositivo. Il dispositivo WPS Pro EU può essere collegato alle seguenti stampanti DNP: Ds40, DS80, DS620A/DS620, DS820A/DS820, RX1 e RX1-HS.

4. Accendere il dispositivo utilizzando il tasto di alimentazione. Tenere premuto il tasto di alimentazione per due (2) secondi, fino a quando non viene visualizzato il logo.




5. All'accensione, il dispositivo WPS Pro EU rileva automaticamente le stampanti collegate e i supporti caricati in tali stampanti. Attendere tre minuti prima di tentare di connettere qualsiasi dispositivo di ingresso alla rete del server WPS Pro EU. Quando il dispositivo WPS Pro EU si accende, sul display touchscreen vengono visualizzati il processo di avvio e il tempo rimanente prima che WPS Pro EU sia pronto per l'uso.



Attenzione

Quando si avvia o si riavvia il dispositivo WPS Pro EU, sono necessari tre (3) minuti prima che il dispositivo sia pronto all'uso.

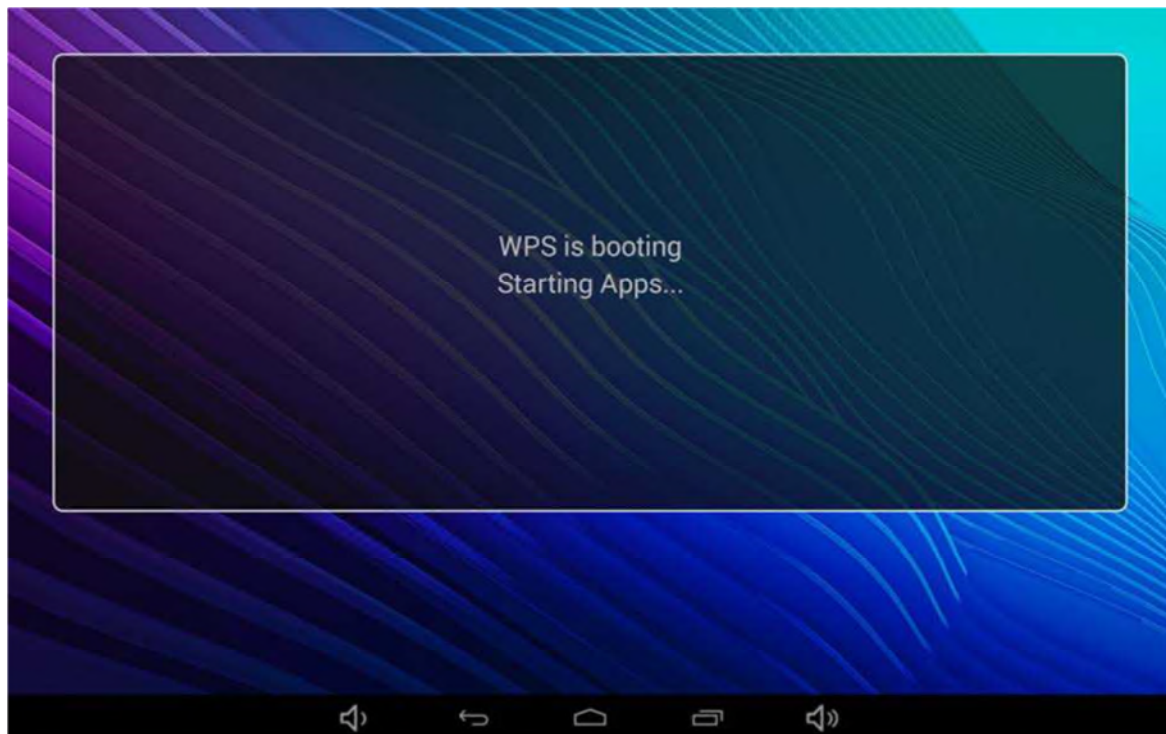

6. Una volta avviato WPS Pro EU, l'app WPS Status (Stato WPS) viene visualizzata e viene eseguita automaticamente una stampa di prova. Per disattivare le stampe di prova, consultare "Modifica dell'impostazione della stampa di prova" a pagina 89.

Mentre si utilizza il sistema WPS Pro EU, verificare che l'app WPS Status (Stato WPS) sia visualizzata sulla console prima di procedere alla stampa.



Figura 4. App WPS Status

7. Sul display touchscreen vengono visualizzati i tipi di stampanti connesse al dispositivo WPS Pro EU e la quantità residua di supporti all'interno delle stampanti connesse. Sul display touchscreen vengono inoltre visualizzati gli ultimi cinque (5) processi di stampa completati e tutti gli eventuali processi di stampa in sospeso.



Connessione alla rete wireless del dispositivo WPS Pro EU

Il server WPS Pro EU funziona da rete wireless per i dispositivi di ingresso e le stampanti.

1. Sul computer o dispositivo mobile, connettersi alla rete Wi-Fi del server WPS Pro EU.



Nota

La rete Wi-Fi è denominata WPSxxxx, in cui xxxx è un numero univoco per il dispositivo.

2. Quando richiesto, immettere la seguente password: **DNP20153** (TUTTE MAIUSCOLE)



Nota

Se si effettua la connessione alla rete wireless da un Mac o un computer, attenersi alla precedente procedura per connettersi usando il nome di rete e la password specificati.

Connessione del dispositivo WPS Pro EU a una rete esistente

È possibile connettere il dispositivo WPS Pro EU a una rete domestica o aziendale esistente utilizzando un cavo Ethernet. Collegare il cavo al retro dell'unità WPS Pro EU e a una porta di rete funzionante sul router o sull'hub di rete. Al momento attuale non è possibile connettere in modalità wireless il dispositivo WPS Pro EU a una rete esistente.


Spegnimento del server WPS Pro EU

In alcuni casi è necessario spegnere il server WPS Pro EU. Ad esempio, dopo avere modificato la schermata di configurazione, è necessario spegnere il server WPS Pro EU per rendere effettive le modifiche. Per spegnere il server WPS Pro EU, attenersi alla seguente procedura:

Nota

Prima di spegnere il dispositivo WPS Pro EU, accertarsi che non sia in esecuzione alcun processo di stampa.

1. Nel menu di navigazione nella parte inferiore della schermata WPS Pro EU, toccare l'icona **App**.

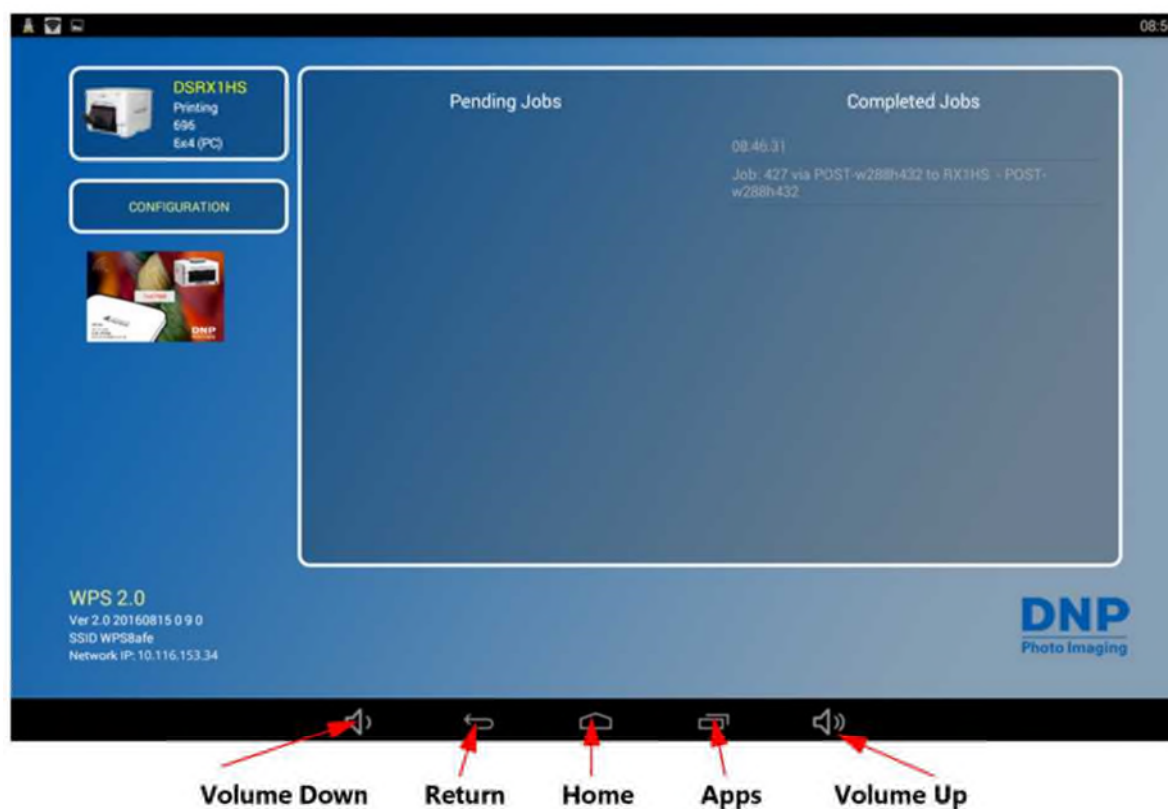

Volume Down	Riduzione volume
Return	Indietro
Home	Home
Apps	App
Volume Up	Aumento volume

2. Nella schermata delle applicazioni, selezionare l'applicazione **WPS Maintenance** (Manutenzione WPS). Viene visualizzata la schermata di manutenzione.



3. Toccare l'opzione **Shutdown WPS Box** (Spegni unità WPS).
4. La console WPS Pro EU verrà spenta.

Uso di dispositivi Android per i trasferimenti Web (app mobili)

Il *trasferimento Web* è un metodo di trasferimento usato dal sistema WPS Pro EU. Per i trasferimenti HTTP viene utilizzata la tecnologia Web, che agisce come interfaccia tra la rete WPS Pro EU e l'utente. Attualmente, l'app di supporto, WPS Print 2, impiega un'interfaccia HTTP per trasferire le immagini al dispositivo WPS Pro EU per la stampa. Nonostante la possibilità di usare anche i servizi Web per il trasferimento su un computer o un Mac, tale metodo richiede lo sviluppo di software di terzi. Per ulteriori informazioni sullo sviluppo di software di terzi, rivolgersi al rappresentante di vendita DNP IAM.

Configurazione di dispositivi Android per i trasferimenti Web (app mobili)

La configurazione per le app mobili è facile. Basta scaricare le seguenti app dallo store Google Play o Amazon App.

- ♦ App WPS Status
- ♦ App WPS Print 2

Stampa da dispositivi Android usando l'opzione di condivisione

Attenersi alla seguente procedura per stampare a partire dal dispositivo. Scaricare l'applicazione WPS Print 2 per stampare da qualsiasi app fotografica che impiega la funzionalità della schermata di condivisione standard.

1. Se non è ancora stato fatto, scaricare l'**app WPS Print 2** sul dispositivo mobile.
2. Connettersi al segnale Wi-Fi creato dal server WPS Pro EU.



Nota

Il segnale è denominato **WPSxxxx**, in cui **xxxx** è un numero univoco per il dispositivo.

3. Quando richiesto, immettere la seguente password: **DNP20153** (TUTTE MAIUSCOLE)
4. Avviare l'applicazione fotografica. L'applicazione può essere il rullino standard della fotocamera (o la galleria di foto), un'applicazione di editing fotografico o un'applicazione di terzi per la visualizzazione di foto.



Attenzione

Per usare la funzione di condivisione WPS Print, l'applicazione fotografica deve usare le funzionalità della schermata di condivisione standard.

5. Selezionare una o più immagini.
6. Fare clic sull'opzione **Share** (Condividi). 
7. Selezionare l'app WPS Print 2 nell'elenco delle applicazioni di condivisione.
8. Viene avviata l'app WPS Print 2. Ora è possibile stampare immagini usando l'app WPS Print 2.

Stampa da dispositivi Android usando l'app WPS Print 2

L'app WPS Print 2 consente di stampare immagini esistenti nella galleria o nell'album di foto del dispositivo con il dispositivo WPS Pro EU.



Nota

Quando si usa tale app, le immagini scattate vengono salvate in un album nella galleria di foto o nel rullino della fotocamera. Se è stata attivata la funzionalità di archiviazione delle immagini e nel dispositivo WPS Pro EU è stata inserita una scheda micro SD, le immagini vengono salvate anche sulla scheda micro SD.

1. Connettere il dispositivo mobile al segnale Wi-Fi creato dal server WPS Pro EU.

**Nota**

Il segnale è denominato **WPSxxxx**, in cui **xxxx** è un numero univoco per il dispositivo.

2. Se richiesto, immettere la password: DNP20153. (TUTTE MAIUSCOLE)
3. Attendere finché il dispositivo mostra di essere connesso alla rete Wi-Fi del server WPS Pro EU. Tale operazione può richiedere fino a due minuti.
4. Sul dispositivo mobile, aprire l'app **WPS Print 2**.
5. Ora l'applicazione WPS Print 2 è pronta all'uso.
6. Nella schermata iniziale di WPS Print, premere il pulsante + blu per aprire le opzioni relative alle immagini.




7. Selezionare l'opzione **Camera** (Fotocamera) o **Gallery** (Galleria) nel menu.
8. Per stampare le immagini usando la fotocamera:
 - ♦ Una volta che è stata aperta l'applicazione predefinita della fotocamera sul dispositivo, scattare l'immagine.
 - ♦ Dopo il ritorno all'app WPS Print 2, visualizzare l'immagine. Se si è pronti a stampare, premere il pulsante **Print** (Stampa). In caso contrario, è possibile rimuovere le immagini, aggiungere immagini dalla galleria o scattare altre immagini prima della stampa.

- ♦ Per continuare, consultare il passaggio 10.




9. Per stampare le immagini usando la galleria di foto:
- ♦ Selezionare l'applicazione della galleria di foto da usare. Se sul telefono sono presenti più applicazioni fotografiche, è possibile che sia necessario selezionare una galleria a ogni caricamento di immagini.
 - ♦ Selezionare l'immagine. A seconda dell'applicazione della galleria, potrebbe essere possibile selezionare più immagini in contemporanea. Per eseguire tale operazione, selezionare e tenere premuta un'immagine fino a visualizzare i segni di spunta sulle immagini. Quindi selezionare le immagini da stampare e premere **Done** (Fine) per tornare all'applicazione WPS Print 2. Non tutte le applicazioni delle gallerie consentono di selezionare più immagini.
 - ♦ Dopo il ritorno all'app WPS Print 2, visualizzare l'immagine. Se si è pronti a stampare, premere il pulsante **Print** (Stampa). In caso contrario, è possibile rimuovere le immagini, aggiungere immagini dalla galleria o scattare altre immagini prima della stampa.

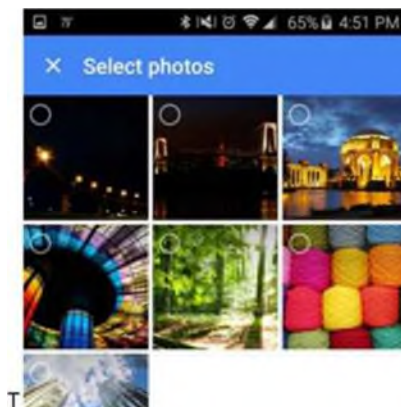

10. In qualsiasi momento è possibile scorrere le immagini che sono state caricate usando il movimento di scorrimento verso destra/sinistra. I punti di navigazione sotto l'immagine consentono di vedere la posizione nell'ordine delle immagini.

11. Quando si è pronti, premere il pulsante **Print** (Stampa) per stampare le immagini caricate.
12. Nella schermata di selezione del formato e della quantità di stampa, selezionare il formato di foto nell'elenco di riepilogo a discesa **Photo Size** (Formato foto). È possibile selezionare qualsiasi formato compatibile con la stampante associata.
13. Usare la rotella di scorrimento **Quantity** (Quantità) per selezionare le quantità di stampa.
14. Premere il pulsante **Print** (Stampa) per stampare le immagini. Le immagini vengono trasferite dal dispositivo Android al server WPS Pro EU in modalità wireless. I tempi di stampa possono variare a seconda del formato di immagine, della distanza rispetto al dispositivo Wi-Fi e della forza del segnale.
15. Premere la freccia (←) nella parte superiore della schermata per tornare alla schermata iniziale dell'app WPS Print 2.

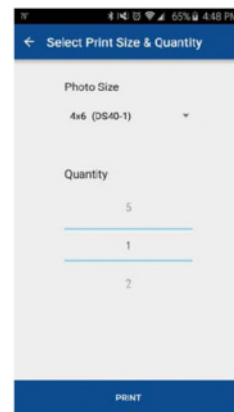

Uso dell'app WPS Status per monitorare la rete



Nota

Quando ci si connette per la prima volta all'app WPS Status, è possibile notare una data errata. L'app WPS Status reimposta l'ora sulla base del valore sul telefono o tablet. Tale operazione può richiedere fino a un minuto.



All'apertura dell'app WPS Status, (Stampante) e **Server** (Server).

vengono visualizzate due icone: **Printer**



Icona Printer (Stampante)

Fare clic sull'icona Printer (Stampante) per visualizzare le seguenti informazioni in merito alla stampante o alle stampanti associate:

- ❖ **Status** (Stato): Mostra lo stato della stampante o delle stampanti collegate:
 - ♦ **Verde:** La stampante si trova in uno stato operativo.
 - ♦ **Giallo:** La stampante sta esaurendo i supporti.
 - ♦ **Rosso:** La stampante ha praticamente esaurito i supporti, presenta un errore o un inceppamento.



Nota

Gli avvisi Gli avvisi **giallo** e **rosso** possono essere configurati usando la schermata **Setup** (Configura) della presente applicazione. Consultare "Pulsante Setup (Configura)" a pagina 30.

- ❖ **Current Media** (Supporti attuali): Visualizza le stampe restanti della stampante/dei supporti, il tipo di supporto caricato nella stampante o nelle stampanti collegate e la quantità residua di supporti per la stampante o le stampanti collegate.
- ❖ **Printing Type** (Tipo di stampa): Visualizza se le immagini sono stampate nel formato **Matte** (Opaco) o **Glossy** (Lucido).
- ❖ **Firmware** (Firmware): Visualizza la versione del software installato sulla stampante o sulle stampanti collegate.
- ❖ **Life Count** (Conteggio ciclo): Visualizza le stampe totali che sono state prodotte dalla stampante o dalle stampanti collegate nell'arco della relativa durata.
- ❖ **Color Data Version** (Versione dati di colore): Visualizza la versione del file ICM impiegata dal dispositivo.



Icona Server (Server)

Fare clic sull'icona **Server** (Server) per visualizzare le seguenti informazioni:


- ❖ **Software/Firmware Version** (Versione software/firmware): Visualizza la versione del firmware installato per il server WPS Pro EU. È possibile usare tale numero di versione quando è necessario risolvere i problemi con informazioni relative al sistema.
- ❖ **Last 5 Jobs** (Ultimi 5 lavori): Elenca la denominazione delle ultime 5 immagini stampate, nonché la loro modalità di invio alla stampante, es. FTP.
- ❖ **Submission Errors** (Errori di invio): Visualizza gli eventuali errori di stampa delle immagini.



Pulsante Setup (Configura)

Come già specificato, la schermata **Status** (Stato) visualizza se la stampante o le stampanti associate hanno un livello elevato (luce verde), basso (luce gialla) o estremamente basso (luce rossa) di supporti restanti. Usare il pulsante **Setup** (Configura) per impostare la soglia di visualizzazione degli avvisi di esaurimento dei supporti.

1. Fare clic sul pulsante **Setup** (Configura).

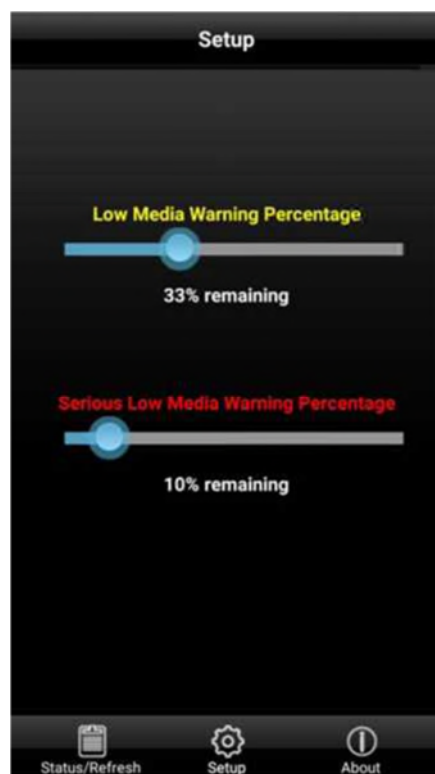

2. Usare l'indicatore a scorrimento **Low Media Warning Percentage** (Percentuale di avviso di supporti in esaurimento) per impostare la percentuale alla quale si attiva un avviso di esaurimento in corso dei supporti. Se si imposta il 40%, quando i supporti restanti nella stampante raggiungono il 40%, l'icona nella schermata **Printer** (Stampante) sarà gialla.
3. Usare l'indicatore a scorrimento **Serious Low Media Warning Percentage** (Percentuale di avviso di supporti esauriti) per impostare la percentuale alla quale si attiva un avviso di esaurimento quasi avvenuto dei supporti. Se si imposta il 25%, quando i supporti restanti nella stampante raggiungono il 25%, l'icona nella schermata **Printer** (Stampante) sarà rossa.

Uso di dispositivi Android per i trasferimenti FTP

Uno dei metodi di trasferimento offerti dal server WPS Pro EU è il metodo FTP, o *File Transfer Protocol* (Protocollo di trasferimento file). Il protocollo di trasferimento file (FTP) è un protocollo di rete standard usato per trasferire i file da un dispositivo a un altro su una rete TCP, come Internet. L'FTP si fonda su un'architettura client-server e impiega connessioni distinte di controllo e di trasferimento dati tra il client e il server. Il trasferimento FTP rappresenta la scelta migliore per il trasferimento di immagini da un dispositivo mobile al server WPS Pro EU per la stampa. Per eseguire tale operazione, è necessario avere installato un'applicazione client FTP sul dispositivo mobile. Assicurarsi che l'applicazione client FTP consenta il trasferimento di dati binari, in quanto tale è il tipo di dati supportati dal server WPS Pro EU.

Configurazione di Android per i trasferimenti FTP

È possibile configurare le applicazioni client FTP mobili per consentire l'uso di tale metodo di trasferimento con la maggior parte delle applicazioni mobili per fotocamera e editing fotografico. È possibile inviare le immagini da stampare attraverso il client FTP usando l'opzione di condivisione.

1. Scaricare e installare un'applicazione client FTP da Google Play™.



Nota

Alcuni esempi di applicazioni client FTP sono: AndFTP, Auto Uploader e Turbo Client.

2. Una volta installata, avviare l'applicazione client FTP.



3. Inserire le informazioni richieste nei seguenti campi:
 - ◆ **Host** (Nome host): 192.168.43.1
 - ◆ **Type (Tipo): FTP**
 - ◆ **Port** (Porta): 21
 - ◆ **Username** (Nome utente): photo
 - ◆ **Password** (Password): none (digitare la parola "none")
 - ◆ **Remote dir (Directory remota): /** (barra)
 - ◆ **Mode** (Modalità): Active (Attiva) (in genere nelle impostazioni avanzate)

**Attenzione**

Se viene richiesto di inserire un'opzione di trasferimento, selezionare **Binary** (Binario).
Se si seleziona **ASCII** (ASCII), le immagini non verranno stampate correttamente.

4. Fare clic su **Save** (Salva) per salvare le impostazioni.
5. Se tale operazione non è ancora stata eseguita, connettersi alla rete Wi-Fi del server WPS Pro EU.
6. Tornare all'applicazione client FTP e fare clic sul pulsante **Login** (Accedi) per connettersi al server WPS Pro EU.

**Nota**

Se l'accesso è riuscito, viene visualizzata una finestra di dialogo di conferma della connessione.

7. Una volta effettuata la connessione al server WPS Pro EU, è possibile stampare le immagini in modalità wireless. Il server WPS Pro EU stampa soltanto i formati di file JPEG e PNG.

Stampa da dispositivi Android usando il trasferimento FTP

Attenersi alla seguente procedura per stampare immagini dal telefono/tablet Android.

1. Selezionare il dispositivo WPS Pro EU con l'icona **Settings** (Impostazioni). Tale icona si trova nella sezione Wi-Fi della schermata **Settings** (Impostazioni).

**Nota**

Il segnale è denominato **WPSxxxx**, in cui **xxxx** è un numero univoco per il dispositivo.

2. Avviare l'applicazione client FTP.
3. Avviare l'applicazione della galleria di foto per il dispositivo. Talvolta la galleria di foto è inoltre denominata "rullino della fotocamera" o "album di foto".
4. Selezionare la foto da stampare e fare clic sul pulsante **Share** (Condividi).
5. Selezionare l'applicazione client FTP nell'elenco delle opzioni di condivisione.
6. A seconda dell'applicazione client FTP, è possibile che sia necessario confermare l'indirizzo FTP e altre informazioni pertinenti prima di inviare l'immagine.
7. Le foto vengono inviate dal dispositivo Android al server WPS Pro EU e vengono stampate.

Errori di stampa

Se si hanno problemi durante la stampa delle immagini, viene stampata una scheda di errore. Tale scheda fornisce informazioni in merito a quale immagine non è stata stampata, affinché sia possibile tentare di ristamparla.

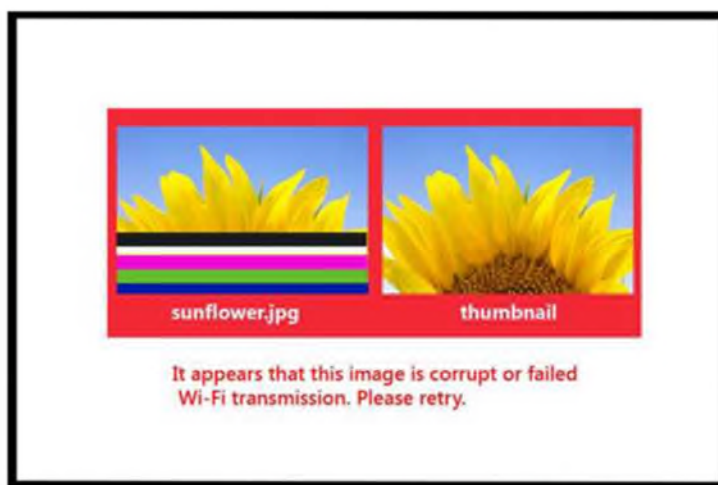


Figura 6. Esempio di scheda di errore

It appears that this image is corrupt or failed Wi-Fi transmission	Sembra che questa immagine sia danneggiata o che la trasmissione Wi-Fi non sia riuscita
Please retry	Riprovare

8. Se viene visualizzato tale errore, tentare di ristampare l'immagine. Se l'immagine non viene stampata una seconda volta, verificare le connessioni di rete e riprovare.



Nota

Il server WPS Pro EU è stato progettato per i file JPEG e PNG con uno spazio di colori RGB. Assicurarsi che le immagini abbiano uno di tali formati prima di inviarle al server WPS Pro EU per la stampa.

Tabella dei formati di stampa

Usare la seguente tabella per determinare il formato del supporto necessario per la stampante.



Nota

Se si usa l'opzione di stampa a mezzo pannello, verrà usata soltanto metà del nastro disponibile. I costi saranno superiori in quanto l'altro mezzo pannello sarà inutilizzato.

Formato del supporto	Descrizione	Note di configurazione	DS40	DS620/ DS620A	RX1	DS80/ DS80DX	DS820/ DS820A	Nome della coda della stampante del server WPS Pro EU
9 x 13 (3,5" x 5")	9 x 13 (3,5" x 5")	♦	✓*					3.5x5
10 x 15 (4" x 6")	due strisce ritagliate da 5 x 15 (2" x 6")	2 strisce	✓	✓	✓			2x2x6s
	10 x 15 (4" x 6")	♦	✓	✓	✓			4x6
13 x 18 (5" x 7")	9 x 13 (3,5" x 5")	mezzo pannello	✓	✓	✓*			3.5x5
	due ritagli da 9 x 13 (3,5" x 5")	2 strisce	✓**	✓				3.5x5s
	quadrato da 13 x 13 (5" x 5")	quadrato		✓				5x5sq
	13 x 18 (5" x 7")	♦	✓	✓	✓*			5x7
15 x 20 (6" x 8")	due strisce ritagliate da 5 x 15 (2" x 6")	2 strisce	✓	✓	✓			2x6x2s
	10 x 15 (4" x 6")	mezzo pannello	✓	✓	✓			4x6
	due strisce ritagliate da 10 x 15 (4" x 6")	2 strisce	✓	✓	✓			2x4x6s
	quattro strisce ritagliate da 5 x 15 (2" x 6")	4 strisce	✓	✓	✓			2x6x4s
	quadrato da 15 x 15 (6" x 6")	quadrato		✓				6x6sq
	15 x 20 (6" x 8")	♦	✓	✓	✓			6x8
15 x 23 (6" x 9")	due strisce ritagliate da 5 x 15 (2" x 6")	2 strisce	✓*	✓*				2x6x2s
	10 x 15 (4" x 6")	mezzo pannello	✓*	✓*				4x6
	due strisce ritagliate da 10 x 15 (4" x 6")	2 strisce	✓*	✓*				2x4x6s
	quattro strisce ritagliate da 5 x 15 (2" x 6")	4 strisce	✓*	✓*				2x6x4s
	quadrato da 15 x 15 (6" x 6")	quadrato		✓*				6x6sq
	11 x 15 (4,5" x 6")	mezzo pannello		✓*				4.5x6
	due strisce ritagliate da 11 x 15 (4,5" x 6")	2 strisce		✓*				4.5x6s

Formato del supporto	Descrizione	Note di configurazione	DS40	DS620/ DS620A	RX1	DS80/ DS80DX	DS820/ DS820A	Nome della coda della stampante del server WPS Pro EU
15 x 23 (6" x 9")	15x20 (6" x 8")	tagliato a 8"	✓*					6x8
	15 x 23 (6" x 9")	♦	✓*	✓				6x9
20 x 25 (8" x 10")	10 x 20 (4" x 8")	mezzo pannello				✓	✓	4x8
	due strisce ritagliate da 10 x 20 (4" x 8")	2 strisce				✓	✓	4x8x2s
	13 x 20 (5" x 8")	mezzo pannello				✓	✓	5x8
	2 strisce ritagliate da 13 x 20 (5" x 8")	2 strisce				✓	✓	5x8x2s
	15 x 20 (6" x 8")	mezzo pannello				✓	✓	6x8
	quadrato da 20 x 20 (8" x 8")	quadrato				✓	✓	8x8sq
	20 x 25 (8" x 10")	♦				✓	✓	8x10
20 x 30 (8" x 12")	10 x 20 (4" x 8")	mezzo pannello				✓	✓	4x8
	due strisce ritagliate da 10 x 20 (4" x 8")	2 strisce				✓	✓	4x8x2s
	due strisce ritagliate da 10 x 20 (4" x 8")	3 strisce					✓	4x8x3s
	13 x 20 (5" x 8")	mezzo pannello				✓	✓	5x8
	due strisce ritagliate da 13 x 20 (5" x 8")	2 strisce				✓	✓	5x8x2s
	15 x 20 (6" x 8")	mezzo pannello				✓	✓	6x8
	due strisce ritagliate da 15 x 20 (6" x 8")	2 strisce				✓	✓	6x8x2s
	quadrato da 20 x 20 (8" x 8")	quadrato				✓	✓	8x8sq
	20 x 25 (8" x 10")	tagliato a 10"				✓	✓	8x10
	20 x 30 (8" x 12")	♦				✓	✓	8x12

✓ Formato di stampa disponibile per la stampante in questione.

♦ Impostazione predefinita.

* Il formato di stampa potrebbe non essere disponibile in tutte le regioni di vendita. Rivolgersi al rappresentante di vendita locale per ulteriori informazioni.

** Firmware v1.5 o versione successiva



Nota

Il server WPS Pro EU supporta il collegamento simultaneo di due (2) stampanti. I supporti caricati devono essere identici, vale a dire che le due stampanti devono entrambe avere supporti da 10 x 15 (4" x 6") caricati. Consultare "Modifica delle impostazioni di pooling per la stampa" a pagina 96 per ulteriori informazioni.

5. Uso di dispositivi mobili iOS abilitati per Apple con il server WPS Pro EU

Nel presente capitolo viene descritto come utilizzare un dispositivo mobile Apple per stampare con la rete del server WPS Pro EU.

Assicurarsi di seguire la procedura di installazione descritta in "Configurazione del sistema WPS Pro EU" a pagina 18 prima di continuare.

Sono disponibili due metodi di trasferimento per stampare a partire da un dispositivo Apple con la rete del server WPS Pro EU: il trasferimento Web o il trasferimento FTP.

1. **Uso di dispositivi Apple per i trasferimenti Web (app mobili)** Al momento attuale, i servizi Web richiedono l'impiego di un'app di supporto WPS. Utilizzare l'app WPS Print 2 per stampare foto. Usare l'app WPS Status per monitorare l'uso dei supporti e lo stato del sistema.
2. **Uso di dispositivi mobili iOS compatibili con Apple per i trasferimenti FTP.** I trasferimenti FTP consentono di stampare attraverso la rete del server WPS Pro EU utilizzando la fotocamera e le applicazioni di editing fotografico preferite sul dispositivo mobile. Il server WPS Pro EU supporta la stampa da dispositivi mobili iOS abilitati al Wi-Fi (ad esempio, smartphone e tablet) utilizzando un'applicazione client FTP.

Il server WPS Pro EU consente inoltre di connettere contemporaneamente cinque (5) dispositivi di ingresso/trasferimento. I dispositivi di ingresso/trasferimento possono trovarsi a una distanza massima di 10 metri (30 piedi) dal server WPS Pro EU e riuscire a inviare comunque il processo di stampa. Tuttavia i raggi di azione variano in base al traffico di rete.

Prima di avviare la stampa, verificare che sulla console WPS Pro EU sia in esecuzione l'app WPS Status. Affinché la console WPS Pro EU sia in grado di elaborare le immagini che riceve, l'app WPS Status deve essere aperta e attiva.



Uso di dispositivi Apple per i trasferimenti Web (app mobili)

Il *trasferimento Web* è un metodo di trasferimento usato dal sistema WPS Pro EU. Per i trasferimenti HTTP viene utilizzata la tecnologia Web, che agisce come interfaccia tra la rete WPS Pro EU e l'utente. Attualmente, l'app di supporto, WPS Print 2, impiega un'interfaccia HTTP per trasferire le immagini al dispositivo WPS Pro EU per la stampa. Nonostante la possibilità di usare anche i servizi Web per il trasferimento su un computer o un Mac, tale metodo richiede lo sviluppo di software di terzi. Per ulteriori informazioni sullo sviluppo di software di terzi, rivolgersi al rappresentante di vendita DNP IAM.

Configurazione di dispositivi Apple per i trasferimenti Web (app mobili)

La configurazione per le app mobili è facile. Basta scaricare le seguenti app dallo store iTunes.

- ♦ App WPS Status
- ♦ App WPS Print 2

Stampa da dispositivi Apple usando l'opzione della Share Sheet (schermata di condivisione)

Attenersi alla seguente procedura per stampare immagini dall'iPad/iPhone.

1. Se non è ancora stato fatto, scaricare l'**app WPS Print 2** sul dispositivo mobile.
2. Connettersi al segnale Wi-Fi creato dal server WPS Pro EU.



Nota

Il segnale è denominato WPSxxxx, in cui xxxx è un numero univoco per il dispositivo.

3. Quando richiesto, immettere la seguente password: **DNP20153**
4. Avviare l'applicazione fotografica. L'applicazione può essere il rullino standard della fotocamera (o la galleria di foto), un'applicazione di editing fotografico o un'applicazione di terzi per la visualizzazione di foto.



Attenzione

Per usare la funzione di condivisione WPS Print, l'applicazione fotografica deve usare le funzionalità della schermata di condivisione standard.

5. Selezionare una o più immagini.
6. Fare clic su **Share Sheet** (schermata di condivisione). 
7. Selezionare l'app WPS Print 2 nell'elenco delle applicazioni di condivisione.
8. Viene avviata l'app WPS Print 2. Ora è possibile stampare immagini usando l'app WPS Print 2.

Stampa da dispositivi Apple usando l'app WPS Print 2



Nota

Quando si usa tale app, le immagini scattate vengono salvate in un album nella galleria di foto o nel rullino della fotocamera. Se è stata attivata la funzionalità di archiviazione delle immagini e nel dispositivo WPS Pro EU è stata inserita una scheda micro SD, le immagini vengono salvate anche sulla scheda micro SD.

1. Connettersi al segnale Wi-Fi creato dal server WPS Pro EU.

**Nota**

Il segnale è denominato **WPSxxxx**, in cui **xxxx** è un numero univoco per il dispositivo.

2. Quando richiesto, immettere la seguente password: **DNP20153**
3. Attendere due minuti affinché il dispositivo si connetta alla rete wireless prima di aprire l'app.




4. Sul dispositivo mobile, aprire l'app **WPS Print 2**.
5. L'app WPS Print 2 si apre con la schermata iniziale visualizzata.



6. Ora l'applicazione WPS Print 2 è pronta all'uso.
7. Nella schermata iniziale dell'app WPS Print 2, è possibile scattare un'immagine usando la fotocamera del dispositivo o scegliere immagini nel rullino della fotocamera.

8. Per stampare le immagini usando la fotocamera:

- ◆ Toccare la fotocamera nell'angolo superiore sinistro dell'app.
- ◆ Viene aperta l'applicazione predefinita della fotocamera del dispositivo. Scattare l'immagine normalmente. Premere il pulsante **Use Photo** (Usa foto) per usare l'immagine.
- ◆ Dopo il ritorno all'app WPS Print 2, visualizzare l'immagine. Se si è pronti a stampare, premere il pulsante **Print Images** (Stampa immagini). In caso contrario, è possibile rimuovere le immagini, aggiungere immagini dalla galleria o scattare altre immagini prima della stampa.
- ◆ Quando richiesto, selezionare la quantità di stampe desiderata.
- ◆ Premere il pulsante **Print** (Stampa) per stampare l'immagine o le immagini.
- ◆ Per cambiare la stampante o il formato di stampa, consultare il passaggio 10.

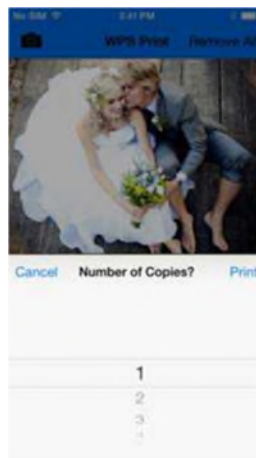

9. Per stampare le immagini usando la galleria di foto:

- ◆ Premere l'opzione **Select Images to Print** (Seleziona immagini da stampare) nella parte inferiore della schermata.
- ◆ Selezionare l'immagine. A seconda dell'applicazione della galleria, potrebbe essere possibile selezionare più immagini in contemporanea. Per eseguire tale operazione, selezionare e tenere premuta un'immagine fino a visualizzare i segni di spunta sulle immagini. Quindi selezionare le immagini da stampare e premere **Done** (Fine) per tornare all'applicazione WPS Print 2. Non tutte le applicazioni delle gallerie consentono di selezionare più immagini.
- ◆ Dopo il ritorno all'app WPS Print 2, visualizzare l'immagine. Se si è pronti a stampare, premere il pulsante **Print Images** (Stampa immagini). In caso contrario, è possibile rimuovere le immagini, aggiungere immagini dalla galleria o scattare altre immagini prima della stampa.
- ◆ Quando richiesto, selezionare la quantità di stampe desiderata.
- ◆ Premere il pulsante **Print** (Stampa) per stampare l'immagine o le immagini.
- ◆ Per cambiare la stampante o il formato di stampa, consultare il passaggio 10.

10. In qualsiasi momento è possibile premere il collegamento Select a Print Size (Seleziona formato di stampa) per modificare il formato di stampa. Se è già stato selezionato un formato di stampa, il collegamento visualizza la stampante selezionata e l'opzione del formato di stampa (ad esempio, DS40 - 10 x 15 (4" x 6")).



Uso dell'app WPS Status per monitorare la rete



Nota

Quando ci si connette per la prima volta all'app WPS Status, è possibile notare una data errata. L'app WPS Status reimposta l'ora sulla base del valore sul telefono o tablet. Tale operazione può richiedere fino a un minuto.



All'apertura dell'app WPS Status, vengono visualizzate due icone: **Printer** (Stampante) e **Server** (Server).



Icona Printer (Stampante)

Fare clic sull'icona **Printer** (Stampante) per visualizzare le seguenti informazioni in merito alla stampante o alle stampanti associate:

- ❖ **Status** (Stato): Mostra lo stato della stampante o delle stampanti collegate:
 - ♦ **Verde**: La stampante si trova in uno stato operativo.
 - ♦ **Giallo**: La stampante sta esaurendo i supporti.
 - ♦ **Rosso**: La stampante ha praticamente esaurito i supporti, presenta un errore o un inceppamento.



Nota

Gli avvisi **giallo** e **rosso** possono essere configurati usando la schermata **Setup** (Configura) della presente applicazione. Consultare "Pulsante Setup (Configura)" a pagina 42.

- ❖ **Current Media** (Supporti attuali): Visualizza le stampe restanti della stampante/dei supporti, il tipo di supporto caricato nella stampante o nelle stampanti collegate e la quantità residua di supporti per la stampante o le stampanti collegate.
- ❖ **Printing Type** (Tipo di stampa): Visualizza se le immagini sono stampate nel formato **Matte** (Opaco) o **Glossy** (Lucido).
- ❖ **Firmware** (Firmware): Visualizza la versione del software installato sulla stampante o sulle stampanti collegate.
- ❖ **Life Count** (Conteggio ciclo): Visualizza le stampe totali che sono state prodotte dalla stampante o dalle stampanti collegate nell'arco della relativa durata.
- ❖ **Color Data Version** (Versione dati di colore): Visualizza la versione del file ICM impiegata dal dispositivo.


Icona Server (Server)

Fare clic sull'icona **Server** (Server) per visualizzare le seguenti informazioni:


- ❖ **Software/Firmware Version** (Versione software/firmware): Visualizza la versione del firmware installato per il server WPS Pro EU. È possibile usare tale numero di versione quando è necessario risolvere i problemi con informazioni relative al sistema.
- ❖ **Last 5 Jobs** (Ultimi 5 lavori): Visualizza il nome delle ultime 5 immagini stampate, nonché la relativa modalità di invio alla stampante, ad esempio FTP.
- ❖ **Submission Errors** (Errori di invio): Visualizza gli eventuali errori di stampa delle immagini.

Pulsante Setup (Configura)

Come citato in precedenza, la schermata **Status** (Stato) indica se le stampanti collegate presentano una quantità elevata (luce verde), ridotta (luce gialla) o estremamente ridotta (luce rossa) di supporti. Utilizzando il pulsante **Setup** (Configura), è possibile impostare la soglia in base a cui visualizzare gli avvisi relativi alla quantità ridotta dei supporti.

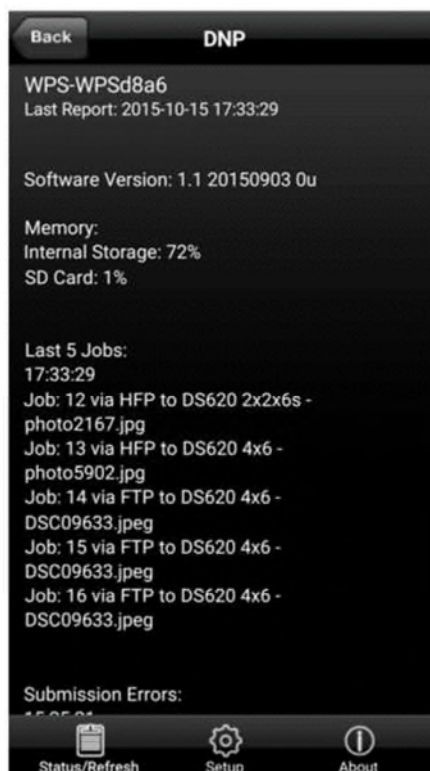

1. Fare clic sul pulsante **Setup** (Configura).

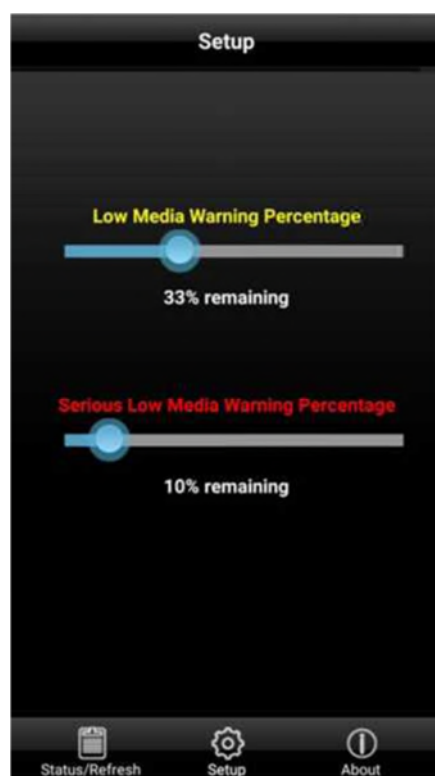

2. Usare l'indicatore a scorrimento **Low Media Warning Percentage** (Percentuale di avviso di supporti in esaurimento) per impostare la percentuale alla quale si attiva un avviso di esaurimento in corso dei supporti. Se si imposta il 40%, quando i supporti restanti nella stampante raggiungono il 40%, l'icona nella schermata Printer (Stampante) sarà gialla.
3. Usare l'indicatore a scorrimento **Serious Low Media Warning Percentage** (Percentuale di avviso di supporti esauriti) per impostare la percentuale alla quale si attiva un avviso di esaurimento quasi avvenuto dei supporti. Se si imposta il 25%, quando i supporti restanti nella stampante raggiungono il 25%, l'icona nella schermata Printer (Stampante) sarà rossa.

Uso di dispositivi mobili iOS compatibili con Apple per i trasferimenti FTP

Uno dei metodi di trasferimento offerti dal server WPS Pro EU è il metodo FTP, o *File Transfer Protocol* (Protocollo di trasferimento file). Il protocollo di trasferimento file (FTP) è un protocollo di rete standard usato per trasferire i file da un dispositivo a un altro su una rete TCP, come Internet. L'FTP si fonda su un'architettura client-server e impiega connessioni distinte di controllo e di trasferimento dati tra il client e il server. Il trasferimento FTP rappresenta la scelta migliore per il trasferimento di immagini da un dispositivo mobile al server WPS Pro EU per la stampa. Per eseguire tale operazione, è necessario avere installato un'applicazione client FTP sul dispositivo mobile. Assicurarsi che l'applicazione client FTP consenta il trasferimento di dati binari, in quanto tale è il tipo di dati supportati dal server WPS Pro EU.

Configurazione di dispositivi Apple per i trasferimenti FTP



Nota

Usare tale procedura soltanto quando si configura il dispositivo WPS Pro EU per la prima volta. Dopo avere configurato l'applicazione client FTP per l'uso della schermata di condivisione, non è necessario apportare altre modifiche.

1. Scaricare un'applicazione client FTP dall'App StoreSM di Apple®.

**Nota**

Alcuni esempi di applicazioni client FTP sono: Transmit™, FTP Client Pro e Easy FTP Pro.

2. Una volta scaricata, avviare l'applicazione client FTP.

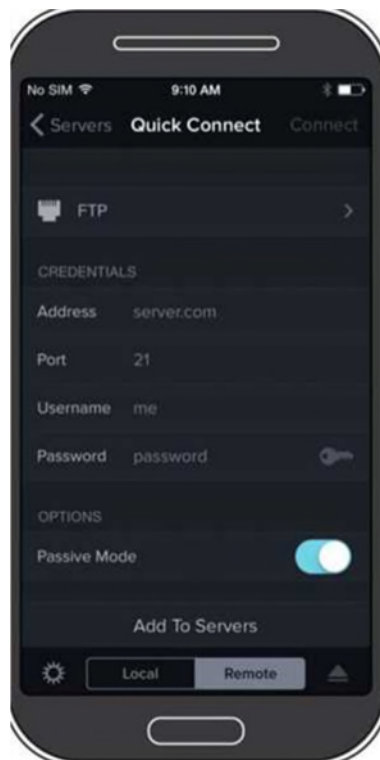


Figura 7. Esempio di applicazione client FTP

3. Inserire le informazioni richieste nei seguenti campi:
 - ♦ **Host** (Nome host): 192.168.43.1
 - ♦ **Type** (Tipo): FTP
 - ♦ **Port** (Porta): 21
 - ♦ **Username** (Nome utente): photo
 - ♦ **Password** (Password): none (digitare la parola "none")
 - ♦ **Remote dir** (Directory remota): / (barra)
 - ♦ **Mode** (Modalità): Active (Attiva) (in genere nelle impostazioni avanzate)

**Attenzione**

Se viene richiesto di inserire un'opzione di trasferimento, selezionare **Binary** (Binario).
Se si seleziona **ASCII** (ASCII), le immagini non verranno stampate correttamente.

4. Fare clic su **Save** (Salva) per salvare le impostazioni.
5. Se tale operazione non è ancora stata eseguita, connettersi alla rete Wi-Fi del server WPS Pro EU.

6. Tornare all'applicazione client FTP e fare clic sul pulsante **Login** (Accedi) per connettersi al server WPS Pro EU.

**Nota**

Se l'accesso è riuscito, viene visualizzata una finestra di dialogo di conferma della connessione.

7. Una volta effettuata la connessione alla rete del server WPS Pro EU, è possibile stampare le immagini in modalità wireless. Il server WPS Pro EU stampa soltanto i formati di file JPEG e PNG.

Per stampare le immagini utilizzando un iPad o un iPhone, vedere "Stampa da dispositivi Apple usando l'opzione della schermata di condivisione" a pagina 38.

Stampa da dispositivi Apple usando i trasferimenti FTP

Attenersi alla seguente procedura per stampare immagini dall'iPad/iPhone. Se non è ancora stato fatto, configurare il dispositivo per connettersi al server WPS Pro EU tramite un'applicazione client FTP.

1. Connettersi al segnale Wi-Fi creato dal server WPS Pro EU.

Nota

Il segnale è denominato WPSxxxx, in cui xxxx è un numero univoco per il dispositivo.

2. Quando richiesto, immettere la seguente password: **DNP20153**
3. Avviare l'applicazione fotografica. L'applicazione può essere il rullino standard della fotocamera (o la galleria di foto), un'applicazione di editing fotografico o un'applicazione di terzi per la visualizzazione di foto.
4. Selezionare una o più immagini.
5. Fare clic su **Share Sheet** (schermata di condivisione). 
6. Selezionare l'applicazione client FTP nell'elenco delle applicazioni di condivisione.
7. L'immagine viene stampata.

Errori di stampa

Se si hanno problemi durante la stampa delle immagini, viene stampata una scheda di errore. Tale scheda fornisce informazioni in merito a quale immagine non è stata stampata, affinché sia possibile tentare di ristamparla.

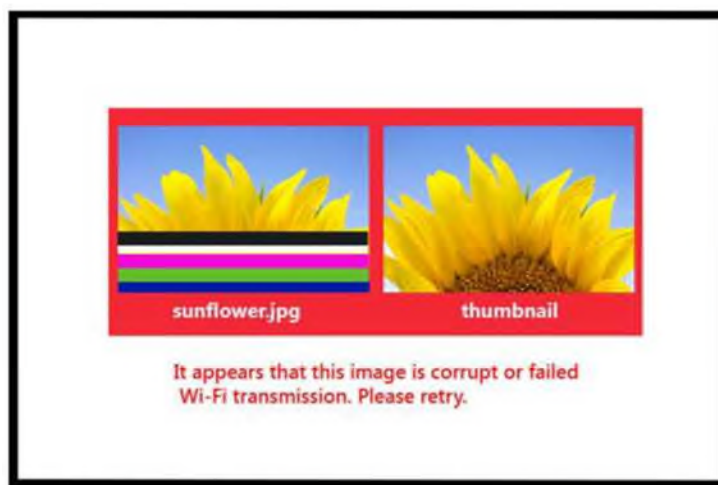


Figura 8. Esempio di scheda di errore

It appears that this image is corrupt or failed Wi-Fi transmission	Sembra che questa immagine sia danneggiata o che la trasmissione Wi-Fi non sia riuscita.
Please retry	Riprovare

- Se viene visualizzato tale errore, tentare di ristampare l'immagine. Se l'immagine non viene stampata una seconda volta, verificare le connessioni di rete e riprovare.



Nota

Il server WPS Pro EU è stato progettato per i file JPEG e PNG con uno spazio di colori RGB. Assicurarsi che le immagini abbiano uno di tali formati prima di inviarle al server WPS Pro EU per la stampa.

Tabella dei formati di stampa

Usare la tabella alle pagine successive per determinare il formato del supporto necessario per la stampante.



Nota

Se si usa l'opzione di stampa a mezzo pannello, verrà usata soltanto metà del nastro disponibile. I costi saranno superiori in quanto l'altro mezzo pannello sarà inutilizzato.

Formato del supporto	Descrizione	Note di configurazione	DS40	DS620/DS620A	RX1	DS80/DS80DX	DS820/DS820A	Nome della coda della stampante del server WPS Pro EU
9 x 13 (3,5" x 5")	9 x 13 (3,5" x 5")	♦	✓*					3.5x5
10 x 15 (4" x 6")	due strisce ritagliate da 5 x 15 (2" x 6")	2 strisce	✓	✓	✓			2x2x6s
	10 x 15 (4" x 6")	♦	✓	✓	✓			4x6

Formato del supporto	Descrizione	Note di configurazione	DS40	DS620/ DS620A	RX1	DS80/ DS80DX	DS820/ DS820A	Nome della coda della stampante del server WPS Pro EU
13 x 18 (5" x 7")	9 x 13 (3,5" x 5")	mezzo pannello	✓	✓	✓*			3.5x5
	due ritagli da 9 x 13 (3,5" x 5")	2 strisce	✓**	✓				3.5x5s
	quadrato da 13 x 13 (5" x 5")	quadrato		✓				5x5sq
	13 x 18 (5" x 7")	♦	✓	✓	✓*			5x7
15 x 20 (6" x 8")	due strisce ritagliate da 5 x 15 (2" x 6")	2 strisce	✓	✓	✓			2x6x2s
	10 x 15 (4" x 6")	mezzo pannello	✓	✓	✓			4x6
	due strisce ritagliate da 10 x 15 (4" x 6")	2 strisce	✓	✓	✓			2x4x6s
	quattro strisce ritagliate da 5 x 15 (2" x 6")	4 strisce	✓	✓	✓			2x6x4s
	quadrato da 15 x 15 (6" x 6")	quadrato		✓				6x6sq
	15 x 20 (6" x 8")	♦	✓	✓	✓			6x8
15 x 23 (6" x 9")	due strisce ritagliate da 5 x 15 (2" x 6")	2 strisce	✓*	✓*				2x6x2s
	10 x 15 (4" x 6")	mezzo pannello	✓*	✓*				4x6
	due strisce ritagliate da 10 x 15 (4" x 6")	2 strisce	✓*	✓*				2x4x6s
	quattro strisce ritagliate da 5 x 15 (2" x 6")	4 strisce	✓*	✓*				2x6x4s
	quadrato da 15 x 15 (6" x 6")	quadrato		✓*				6x6sq
	11 x 15 (4,5" x 6")	mezzo pannello		✓*				4.5x6
	due strisce ritagliate da 11 x 15 (4,5" x 6")	2 strisce		✓*				4.5x6s
	15 x 20 (6" x 8")	tagliato a 8"	✓*					6x8
	15 x 23 (6" x 9")	♦	✓*	✓				6x9
20 x 25 (8" x 10")	10 x 20 (4" x 8")	mezzo pannello				✓	✓	4x8
	due strisce ritagliate da 10 x 20 (4" x 8")	2 strisce				✓	✓	4x8x2s
	13 x 20 (5" x 8")	mezzo pannello				✓	✓	5x8
	2 strisce ritagliate da 13 x 20 (5" x 8")	2 strisce				✓	✓	5x8x2s
	15 x 20 (6" x 8")	mezzo pannello				✓	✓	6x8
	quadrato da 20 x 20 (8" x 8")	quadrato				✓	✓	8x8sq

Formato del supporto	Descrizione	Note di configurazione	DS40	DS620/ DS620A	RX1	DS80/ DS80DX	DS820/ DS820A	Nome della coda della stampante del server WPS Pro EU
20x25 (8"x10")	20x25 (8"x10")	♦				✓	✓	8x10
20 x 30 (8" x 12")	10 x 20 (4" x 8")	mezzo pannello				✓	✓	4x8
	due strisce ritagliate da 10 x 20 (4" x 8")	2 strisce				✓	✓	4x8x2s
	due strisce ritagliate da 10 x 20 (4" x 8")	3 strisce					✓	4x8x3s
	13 x 20 (5" x 8")	mezzo pannello				✓	✓	5x8
	due strisce ritagliate da 13 x 20 (5" x 8")	2 strisce				✓	✓	5x8x2s
	15 x 20 (6" x 8")	mezzo pannello				✓	✓	6x8
	due strisce ritagliate da 15 x 20 (6" x 8")	2 strisce				✓	✓	6x8x2s
	quadrato da 20 x 20 (8" x 8")	quadrato				✓	✓	8x8sq
	20 x 25 (8" x 10")	tagliato a 10"				✓	✓	8x10
	20 x 30 (8" x 12")	♦				✓	✓	8x12

✓ Formato di stampa disponibile per la stampante in questione.

♦ Impostazione predefinita.

* Il formato di stampa potrebbe non essere disponibile in tutte le regioni di vendita. Rivolgersi al rappresentante di vendita locale per ulteriori informazioni.

** Firmware v1.5 o versione successiva



Nota

Il server WPS Pro EU supporta il collegamento simultaneo di due (2) stampanti. I supporti caricati devono essere identici, vale a dire che le due stampanti devono entrambe avere supporti da 10 x 15 (4" x 6") caricati. Consultare "Modifica delle impostazioni di pooling per la stampa" a pagina 96 per ulteriori informazioni.

6. Uso di un computer Windows con il server WPS Pro EU

Il modo più facile per trasferire le immagini dal computer alla rete del server WPS Pro EU consiste nell'uso dell'opzione di trasferimento HFP. Usare le seguenti sezioni per configurare il computer in modo da usare il dispositivo WPS Pro EU.

Uso di un computer Windows con le opzioni di stampa in hot folder (HFP). Utilizzando le cartelle delle stampanti hot folder, è possibile trasferire immagini in gruppo (o singolarmente) copiando e incollando le immagini nelle stampanti hot folder sul dispositivo WPS Pro EU.

Prima di avviare la stampa, verificare che sulla console WPS Pro EU sia in esecuzione l'app WPS Status. Affinché la console WPS Pro EU sia in grado di elaborare le immagini che riceve, l'app WPS Status deve essere aperta e attiva.



Uso di un computer Windows con le opzioni di stampa in hot folder (HFP)

La stampa in hot folder (*Hot Folder Printing* o HFP) è un metodo di trasferimento che consente a una hot folder (o "cartella controllata") di essere monitorata continuamente dal sistema WPS Pro EU. Le immagini copiate in tale cartella vengono stampate automaticamente e quindi eliminate. Le hot folder vengono usate per le importazioni manuali di immagini (copia e incollaggio di file nella hot folder) e per l'integrazione con il software di terzi (spesso tramite FTP verso la hot folder).

I trasferimenti HFP funzionano al meglio sui computer, anche se alcuni tablet hanno la funzionalità di trasferimento HFP. La stampa in hot folder consente di caricare quantità superiori di stampe in contemporanea nella cartella di stampa.

Configurazione di un computer Windows per la stampa HFP

Attenersi alla seguente procedura per stampare immagini dal computer.


1. Sul computer, selezionare il dispositivo WPS Pro EU.



Nota

Il segnale è denominato **WPSxxxx**, in cui **xxxx** è un numero univoco per il dispositivo.

2. Quando richiesto, immettere la seguente password: **DNP20153**
3. Aprire una finestra di Esplora risorse. (Prestare attenzione a non aprire un browser Internet).
4. Digitare **\\192.168.43.1** nella barra dell'indirizzo. In tale modo si accede alle directory del server WPS Pro EU.

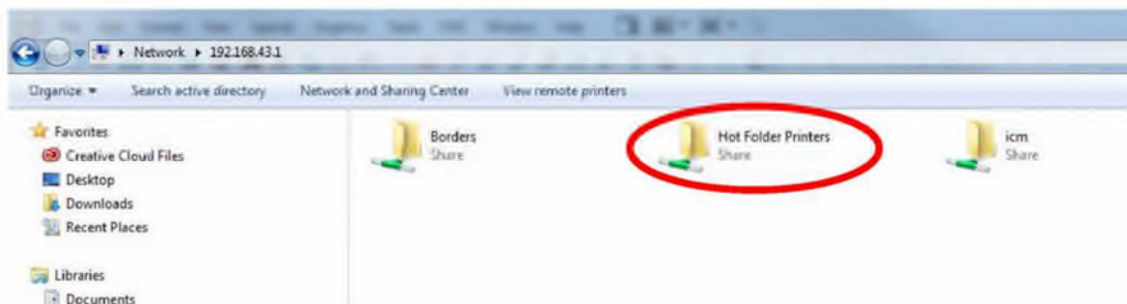

5. Selezionare la cartella *Hot Folder Printers* (Stampanti hot folder).
6. Selezionare la cartella corrispondente al modello di stampante. La cartella è etichettata con il modello della stampante DNP (ad esempio, DS40.)
7. Selezionare la cartella di stampa. Tale cartella sarà etichettata con il formato di stampa caricato nella stampante associata (vale a dire 10 x 15 (4" x 6"), 13 x 18 (5" x 7"), 15 x 20 (6" x 8")).
8. Ora è possibile stampare le immagini usando il trasferimento di stampa in hot folder.

Stampa da un computer Windows usando la stampa HFP



Nota

Quando si assegna un nome ai file di immagine, usare caratteri alfanumerici. NON usare caratteri speciali.

I caratteri speciali includono: @ \$ % ^ & * () + = { }. Inoltre, uno spazio o un trattino non può essere il primo carattere del nome file.

1. Se non è già stato fatto, aprire una finestra di Esplora risorse e individuare la directory Hot Folder Printers (Stampanti hot folder).
Usare il seguente indirizzo per accedere al dispositivo: [\\192.168.43.1](http://192.168.43.1)
Per ulteriori informazioni, consultare "Configurazione di un computer Windows per la stampa HFP" a pagina 50
2. Aprire una seconda finestra di Esplora risorse e individuare le immagini da stampare.
3. Copiare le immagini e incollarle nella cartella del formato di stampa nella finestra Hot Folder Printers (Stampanti hot folder).



Nota

Se possibile, *copiare e incollare* soltanto l'immagine. Se si taglia e incolla l'immagine quando l'archiviazione automatica è disattivata, le immagini non verranno salvate sul dispositivo WPS Pro EU.

4. Le foto vengono inviate dal computer al server WPS Pro EU e vengono stampate.

7. Uso di un computer Mac con il server WPS Pro EU

Nel presente capitolo viene descritto come utilizzare un computer Mac per stampare con la rete del server WPS Pro EU.

Assicurarsi di seguire la procedura di installazione descritta in "Configurazione del sistema WPS Pro EU" a pagina 18 prima di continuare.

Uso di un Mac per la stampa in hot folder (HFP) Utilizzando le cartelle delle stampanti hot folder, è possibile trasferire immagini in gruppo (o singolarmente) copiando e incollando le immagini nelle stampanti hot folder sul dispositivo WPS Pro EU.



Nota

Il server WPS Pro EU consente inoltre di connettere contemporaneamente cinque (5) dispositivi di ingresso/trasferimento. I dispositivi di ingresso/trasferimento possono trovarsi a una distanza massima di 10 metri (30 piedi) dal server WPS Pro EU e riuscire a inviare comunque il processo di stampa.

Prima di avviare la stampa, verificare che sulla console WPS Pro EU sia in esecuzione l'app WPS Status. Affinché la console WPS Pro EU sia in grado di elaborare le immagini che riceve, l'app WPS Status deve essere aperta e attiva.



Uso di un Mac per la stampa in hot folder (HFP)

La stampa in hot folder (*Hot Folder Printing* o HPF) è un metodo di trasferimento che consente a una hot folder (o "cartella controllata") di essere monitorata continuamente dal sistema WPS Pro EU. Le immagini copiate in tale cartella vengono stampate automaticamente e quindi eliminate. Le hot folder vengono usate per le importazioni manuali di immagini (copia e incollaggio di file nella hot folder) e per l'integrazione con il software di terzi (spesso tramite FTP verso la hot folder).

I trasferimenti HFP funzionano al meglio sui Mac, anche se alcuni tablet hanno la funzionalità di trasferimento HFP. La stampa in hot folder consente di caricare quantità superiori di stampe in contemporanea nella cartella di stampa.




Nota

Se si trasferiscono più di nove (9) immagini utilizzando il metodo HFP potrebbe verificarsi un errore di trasferimento (Errore 43). Per ulteriori informazioni contattare il Supporto tecnico.

Configurazione di un Mac per la stampa HFP


1. Sulla scrivania, selezionare **Go** (Vai).
2. Selezionare **Connect to Server** (Connessione al server).
3. Nel campo **Server Address** (Indirizzo del server), digitare l'indirizzo: **smb://192.168.43.1**

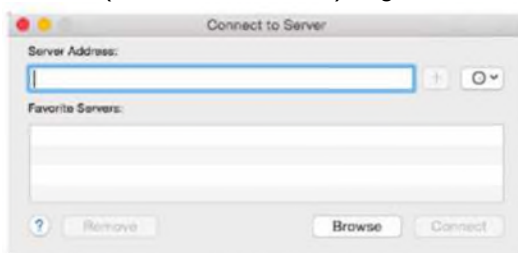


4. Fare clic su **Connect** (Connetti).
5. Selezionare il pulsante di opzione **Connect as: Guest** (Connetti come: Ospite) e fare clic su **Connect** (Connetti).



6. Nell'elenco **Volumes To Mount** (Volumi da montare), selezionare l'opzione **Hot Folder Printers** (Stampanti hot folder) e fare clic su **OK**.

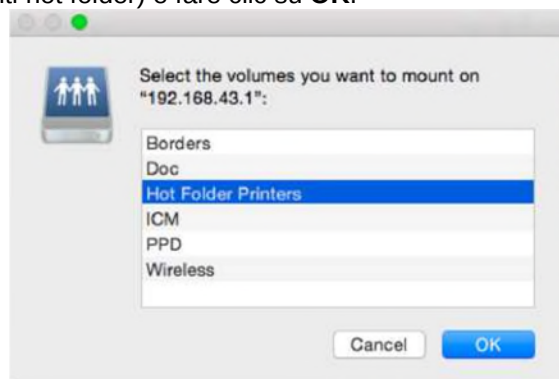

- Quando viene visualizzata la finestra del Finder, annotare il nome del dispositivo WPS Pro EU.

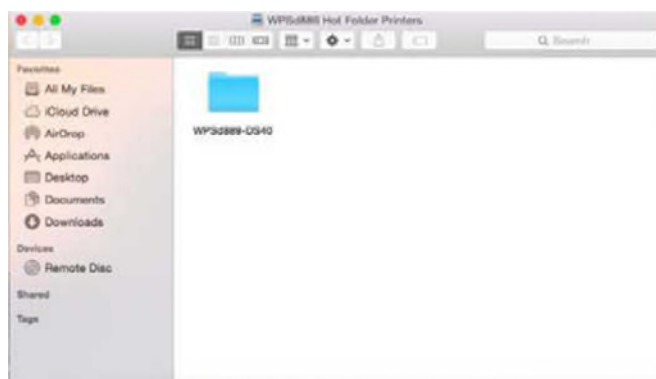

Stampa da un Mac (trasferimento HFP)



Attenzione

Qualsiasi ritaglio personalizzato deve essere eseguito prima della stampa perché il dispositivo WPS Pro EU esegue la centratura dei ritagli soltanto per aumentare il formato di stampa ed eliminare gli spazi bianchi. Il ritaglio personalizzato può essere eseguito con le funzioni di acquisizione e di modifica in applicazioni standard come Photoshop, Lightroom, iPhoto e così via.

- Se non è già stato fatto, configurare il Mac per usare la stampa in hot folder WPS. Consultare "Configurazione di un Mac per la stampa HFP" a pagina 60.
- Aprire la cartella Hot Folder Printers (Stampanti hot folder) creata.
- Aprire una seconda finestra del Finder e individuare le immagini da stampare.
- Copiare le immagini e incollarle nella cartella del formato di stampa nella finestra Hot Folder Printers (Stampanti hot folder).



Nota

Se possibile, *copiare e incollare* soltanto l'immagine. Se si *taglia e incolla* l'immagine quando l'archiviazione automatica è disattivata, le immagini non verranno salvate sul dispositivo WPS Pro EU.

- Le foto vengono inviate dal Mac al server WPS Pro EU e vengono stampate.

8. Uso di una fotocamera digitale con il server WPS Pro EU

Nel presente capitolo viene descritto come utilizzare una fotocamera digitale per stampare con la rete del server WPS Pro EU.

Assicurarsi di seguire la procedura di installazione descritta in "Configurazione del sistema WPS Pro EU" a pagina 18 prima di continuare.

Il server WPS Pro EU migliora i flussi di lavoro di acquisizione per la stampa di una fotocamera digitale. Sono due i metodi disponibili per stampare con le stampanti DNP usando le fotocamere digitali e il dispositivo WPS Pro EU:

1. **"Uso di fotocamere digitali per i trasferimenti Wi-Fi" a pagina 74.** Se la fotocamera digitale è abilitata al Wi-Fi, oppure se si dispone di un adattatore Wi-Fi per la fotocamera, è possibile inviare immagini al dispositivo mobile e quindi stampare a partire dal dispositivo mobile sulla rete WPS. (Soluzione consigliata).
2. **"Uso di fotocamere digitali per i trasferimenti FTP" a pagina 74.** Se si possiede una fotocamera digitale con un'opzione per il trasferimento FTP, è inoltre possibile utilizzare tale opzione con la rete del server WPS Pro EU. Anche se alcune fotocamere consentono i trasferimenti FTP diretti, è inoltre possibile usare un prodotto di terzi.



Nota

Il server WPS Pro EU consente inoltre di connettere contemporaneamente fino a cinque (5) dispositivi di ingresso/trasferimento. I dispositivi di ingresso/trasferimento possono trovarsi a una distanza massima di 10 metri (30 piedi) dal server WPS Pro EU e riuscire a inviare comunque il processo di stampa.

Prima di avviare la stampa, verificare che sulla console WPS Pro EU sia in esecuzione l'app WPS Status. Affinché la console WPS Pro EU sia in grado di elaborare le immagini che riceve, l'app WPS Status deve essere aperta e attiva.



Uso di fotocamere digitali per i trasferimenti Wi-Fi

Se la fotocamera digitale è abilitata al Wi-Fi, è possibile impostarla per trasferire le immagini al dispositivo mobile o al computer preferito. Una volta impostata la fotocamera digitale per il trasferimento di immagini tramite Wi-Fi, è facile trasferire immagini e quindi stamparle a partire dal dispositivo mobile o computer. La modalità di trasferimento delle immagini al dispositivo mobile dipende dalla fotocamera digitale. Alcune fotocamere sono dotate di connettività Wi-Fi integrata, mentre altre richiedono un adattatore Wi-Fi o un accessorio. Consultare la documentazione della fotocamera per sapere se la fotocamera è compatibile con il Wi-Fi.

Stampa da fotocamere digitali usando un dispositivo mobile

Una volta impostata la fotocamera digitale per il trasferimento di immagini al dispositivo mobile, è facile inviare immagini al dispositivo per la stampa. Una volta trasferite le immagini, attenersi alla medesima procedura descritta in "Stampa da dispositivi Android usando l'app WPS Print 2" a pagina 26 oppure in "Stampa da dispositivi Apple usando l'app WPS Print 2" a pagina 38 per stampare le immagini. La modalità di trasferimento delle immagini al dispositivo mobile dipende dalla fotocamera digitale. Alcune fotocamere sono dotate di connettività Wi-Fi integrata, mentre altre richiedono un adattatore Wi-Fi o un accessorio. Consultare la documentazione della fotocamera per sapere se la fotocamera è compatibile con il Wi-Fi.

Ora è possibile iniziare a stampare le immagini. All'accensione, il server WPS Pro EU rileva automaticamente le stampanti collegate e i supporti caricati. Viene stampata automaticamente un'immagine di prova. Viene inoltre configurata la cartella appropriata (hot folder) a partire dalla quale saranno stampate le immagini. Come già specificato, il dispositivo WPS Pro EU può essere collegato in contemporanea a due (2) stampanti. La durata normale del trasferimento delle stampe è 25 secondi, i quali variano a seconda della forza del segnale e delle velocità di connessione.



Nota

Quando si assegna un nome ai file di immagine, usare caratteri alfanumerici. NON usare caratteri speciali.

I caratteri speciali includono: @ \$ % ^ & * () + = { }. Inoltre, uno spazio o un trattino non può essere il primo carattere del nome file.

Uso di fotocamere digitali per i trasferimenti FTP

Per trasferire immagini a partire dalla fotocamera digitale usando l'FTP, è necessario che la fotocamera sia compatibile con i trasferimenti di file configurabili tramite FTP oppure che impieghi un sistema operativo Android dedicato.

Configurazione di fotocamere digitali per i trasferimenti FTP

1. Scaricare un'applicazione client FTP da Google Play.
2. Una volta scaricata, avviare l'applicazione client FTP.
3. Inserire le informazioni richieste nei seguenti campi:
 - ◆ **Host** (Nome host): 192.168.43.1
 - ◆ **Type** (Tipo): **FTP**
 - ◆ **Port** (Porta): 21
 - ◆ **Username** (Nome utente): photo
 - ◆ **Password** (Password): none (digitare la parola "none")
 - ◆ **Remote dir (Directory remota):** / (barra)
 - ◆ **Mode** (Modalità): Active (Attiva) (in genere nelle impostazioni avanzate)



Attenzione

Se viene richiesto di inserire un'opzione di trasferimento, selezionare **Binary** (Binario). Se si seleziona **ASCII** (ASCII), le immagini non verranno stampate correttamente.

4. Fare clic su **Save** (Salva) per salvare le impostazioni.

5. Se tale operazione non è ancora stata eseguita, connettersi alla rete Wi-Fi del server WPS Pro EU.
6. Tornare all'applicazione client FTP e fare clic sul pulsante **Login** (Accedi) per connettersi al server WPS Pro EU.

**Nota**

Se l'accesso è riuscito, viene visualizzata una finestra di dialogo di conferma della connessione.

7. Una volta effettuata la connessione al server WPS Pro EU, è possibile iniziare a stampare le immagini in modalità wireless. Il server WPS Pro EU stampa soltanto i formati di file JPEG e PNG.

Stampa da fotocamere digitali usando l'FTP

Anche se attualmente soltanto alcune fotocamere offrono un'opzione di trasferimento FTP, tali flussi di lavoro sono in genere compatibili con la rete del server WPS Pro EU. Consultare la documentazione della fotocamera per ulteriori informazioni in merito alle opzioni FTP specifiche del prodotto. Se la fotocamera supporta il trasferimento FTP, attenersi alle istruzioni riportate in "Uso di dispositivi Android per i trasferimenti FTP" a pagina 32 oppure in "Uso di dispositivi Apple per i trasferimenti FTP" a pagina 43 per connettere la fotocamera alla rete del server WPS Pro EU e stampare direttamente a partire dalla fotocamera digitale.

Tabella dei formati di stampa

Usare la tabella alle pagine successive per determinare il formato del supporto necessario per la stampante.

**Nota**

Se si usa l'opzione di stampa a mezzo pannello, verrà usata soltanto metà del nastro disponibile. I costi saranno superiori in quanto l'altro mezzo pannello sarà inutilizzato.

Formato del supporto	Descrizione	Note di configurazione	DS40	DS620/ DS620A	RX1	DS80/ DS80DX	DS820/ DS820A	Nome della coda della stampante del server WPS Pro EU
9 x 13 (3,5" x 5")	9 x 13 (3,5" x 5")	♦	✓*					3.5x5
10 x 15 (4" x 6")	due strisce ritagliate da 5 x 15 (2" x 6")	2 strisce	✓	✓	✓			2x2x6s
10 x 15 (4" x 6")	10 x 15 (4" x 6")	♦	✓	✓	✓			4x6
13 x 18 (5" x 7")	9 x 13 (3,5" x 5")	mezzo pannello	✓	✓	✓*			3.5x5
	due ritagli da 9 x 13 (3,5" x 5")	2 strisce	✓**	✓				3.5x5s
	quadrato da 13 x 13 (5" x 5")	quadrato		✓				5x5sq
	13 x 18 (5" x 7")	♦	✓	✓	✓*			5x7
15 x 20 (6" x 8")	due strisce ritagliate da 5 x 15 (2" x 6")	2 strisce	✓	✓	✓			2x6x2s
	10 x 15 (4" x 6")	mezzo pannello	S	✓	✓			4x6
	due strisce ritagliate da 10 x 15 (4" x 6")	2 strisce	✓	✓	✓			2x4x6s

Formato del supporto	Descrizione	Note di configurazione	DS40	DS620/ DS620A	RX1	DS80/ DS80DX	DS820/ DS820A	Nome della coda della stampante del server WPS Pro EU
	quattro strisce ritagliate da 5 x 15 (2" x 6")	4 strisce	✓	✓	✓			2x6x4s
	quadrato da 15 x 15 (6" x 6")	quadrato		✓				6x6sq
	15 x 20 (6" x 8")	◆	✓	✓	✓			6x8
15 x 23 (6" x 9")	due strisce ritagliate da 5 x 15 (2" x 6")	2 strisce	✓*	✓*				2x6x2s
	10 x 15 (4" x 6")	mezzo pannello	✓*	✓*				4x6
	due strisce ritagliate da 10 x 15 (4" x 6")	2 strisce	✓*	✓*				2x4x6s
	quattro strisce ritagliate da 5 x 15 (2" x 6")	4 strisce	✓*	✓*				2x6x4s
	quadrato da 15 x 15 (6" x 6")	quadrato		✓*				6x6sq
	11 x 15 (4,5" x 6")	mezzo pannello		✓*				4.5x6
	due strisce ritagliate da 11 x 15 (4,5" x 6")	2 strisce		✓*				4.5x6s
	15 x 20 (6" x 8")	tagliato a 8"	✓*					6x8
	15 x 23 (6" x 9")	◆	✓*	✓				6x9
20 x 25 (8" x 10")	10 x 20 (4" x 8")	mezzo pannello				✓	✓	4x8
	due strisce ritagliate da 10 x 20 (4" x 8")	2 strisce				✓	✓	4x8x2s
	13 x 20 (5" x 8")	mezzo pannello				✓	✓	5x8
	2 strisce ritagliate da 13 x 20 (5" x 8")	2 strisce				✓	✓	5x8x2s
	15 x 20 (6" x 8")	mezzo pannello				✓	✓	6x8
20 x 25 (8" x 10")	quadrato da 20 x 20 (8" x 8")	quadrato				✓	✓	8x8sq
	20 x 25 (8" x 10")	◆				✓	✓	8x10
20 x 30 (8" x 12")	10 x 20 (4" x 8")	mezzo pannello				✓	✓	4x8
	due strisce ritagliate da 10 x 20 (4" x 8")	2 strisce				✓	✓	4x8x2s
	due strisce ritagliate da 10 x 20 (4" x 8")	3 strisce					✓	4x8x3s
	13 x 20 (5" x 8")	mezzo pannello				✓	✓	5x8
	due strisce ritagliate da 13 x 20 (5" x 8")	2 strisce				✓	✓	5x8x2s

Formato del supporto	Descrizione	Note di configurazione	DS40	DS620/ DS620A	RX1	DS80/ DS80DX	DS820/ DS820A	Nome della coda della stampante del server WPS Pro EU
	due strisce ritagliate da 15 x 20 (6" x 8")	2 strisce				✓	✓	6x8x2s
	quadrato da 20 x 20 (8" x 8")	quadrato				✓	✓	8x8sq
	20 x 25 (8" x 10")	tagliato a 10"				✓	✓	8x10
	20 x 30 (8" x 12")	♦				✓	✓	8x12

✓ Formato di stampa disponibile per la stampante in questione.

♦ Impostazione predefinita.

* Il formato di stampa potrebbe non essere disponibile in tutte le regioni di vendita. Rivolgersi al rappresentante di vendita locale per ulteriori informazioni.

** Firmware v1.5 o versione successiva



Nota

Il server WPS Pro EU supporta il collegamento simultaneo di due (2) stampanti. I supporti caricati devono essere identici, vale a dire che le due stampanti devono entrambe avere supporti da 10 x 15 (4" x 6") caricati. Consultare "Modifica delle impostazioni di pooling per la stampa" a pagina 96 per ulteriori informazioni.

9. Bordi personalizzati

I bordi personalizzati consentono di creare stampe recanti marchi e loghi personalizzati, nonché informazioni su eventi. I bordi vengono applicati automaticamente a qualsiasi stampa con il formato di stampa specificato quando le immagini vengono stampate tramite il sistema WPS Pro EU e i bordi sono stati abilitati. È possibile creare un bordo usando qualsiasi software applicativo per foto che consente la creazione di layer all'interno di un file. Ad esempio: Photoshop, GIMP e Corel Paintshop Pro. È necessario creare un bordo per ciascun orientamento (orizzontale e verticale).

Requisiti dei bordi personalizzati

Ciascun file di un bordo deve contenere uno spazio con uno sfondo trasparente dove sarà visualizzata l'immagine. I nuovi bordi devono rispettare i seguenti criteri:

- ❖ **Formato del file:** Solo PNG.
- ❖ **Orientamento:** Per ogni nuovo bordo devono essere caricati i bordi orizzontali e verticali. Se si carica un solo orientamento, sulle stampe sarà visualizzato solo tale bordo.
- ❖ **Nome file:** border-o.png in cui border è un termine fisso, mentre o è l'orientamento del bordo, es. border-v.png per bordo con un orientamento verticale.
- ❖ **Dimensioni:** è necessario inserire le dimensioni intere in pollici per ciascun formato di stampa. Ad esempio, un bordo 10 x 15 (4" x 6") sarà 10 x 15 (4" x 6") (verticale) e 15 x 10 (6" x 4") (orizzontale). È inoltre possibile usare le seguenti dimensioni in pixel:
 - ♦ 10 x 15 (4" x 6"): 1200 x 1800 pixel
 - ♦ 13 x 18 (5" x 7"): 1500 x 2100 pixel
 - ♦ 15 x 20 (6" x 8"): 1800 x 2400 pixel
- ❖ **Risoluzione:** 300 dpi
- ❖ **Modalità colore:** Solo RGB
- ❖ **Sfondo/Spazio immagine:** è necessario uno sfondo o uno spazio dell'immagine trasparente. Non è possibile colorare l'area in cui apparirà l'immagine.
- ❖ **Compressione immagine:** La compressione non è consentita. (Nessuna compressione LZW, ecc.)

In genere, l'apertura nel bordo deve avere le stesse proporzioni dell'immagine complessiva, anche se l'apertura non deve essere rigorosamente rettangolare e può gestire gli spigoli in modo diverso. La presenza di elementi del bordo che si sovrappongono allo spazio dell'immagine è una scelta accettabile, tuttavia tenere presente che si potrebbero bloccare parti importanti delle immagini.

Creazione di bordi personalizzati

1. Sul computer, creare una cartella per i file dei bordi. Assegnare alla cartella dei bordi un nome dinamico che sarà possibile riconoscere successivamente.
2. Usare il software di editing fotografico preferito per creare il nuovo bordo.
3. Adottare i requisiti precedenti per creare due bordi con i valori corretti per le dimensioni e il formato del file, la modalità di colore, la trasparenza dello sfondo e la risoluzione. Uno per le stampe orizzontali e uno per le stampe verticali.
4. Salvare i bordi con il nome file corretto (**border-v.png** o **border-h.png**) nella cartella dei bordi appena creata. È bene ricordare che ciascun formato di stampa deve avere un bordo orizzontale e uno verticale.


Aggiunta di bordi personalizzati al server WPS Pro EU




Attenzione

È necessario completare la presente procedura su un computer o un Mac connesso in modalità wireless al dispositivo WPS Pro EU.

1. Connettersi alla rete Wi-Fi del server WPS Pro EU.
2. Aprire una finestra di Esplora risorse. (Prestare attenzione a non aprire un browser Internet).
3. Digitare \\192.168.43.1 nella barra dell'indirizzo. In tale modo si accede alle directory del server WPS Pro EU.
4. Aprire la directory **Borders** (Bordi).
5. Individuare il formato di stampa per i bordi creati.

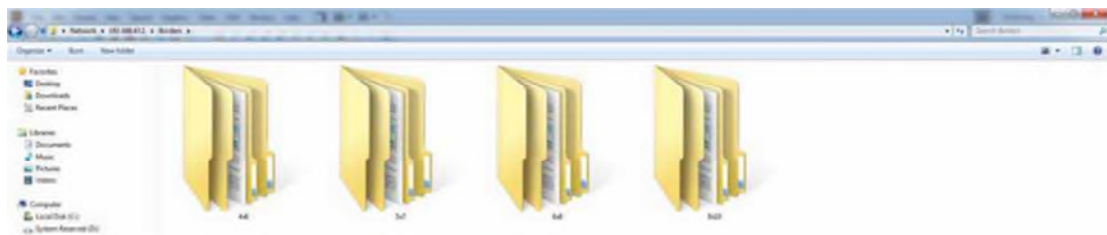

6. Copiare la cartella dei bordi creata in precedenza (contenente i file dei bordi) e incollarla nella cartella del formato di stampa.

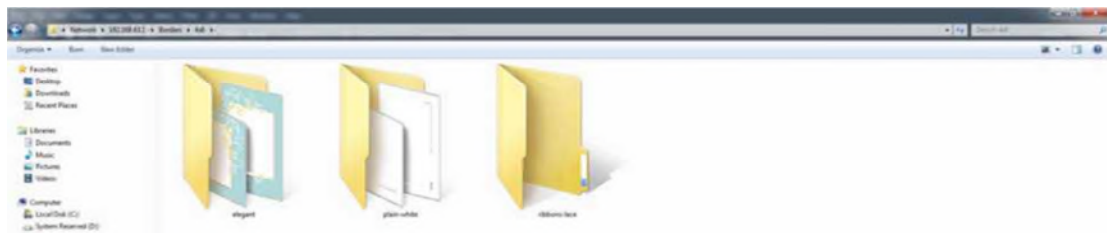


Nota

All'interno di ciascuna cartella di bordi, il sistema WPS Pro EU crea automaticamente un file di configurazione (file XML). Non è necessario creare un nuovo file XML per le nuove cartelle di bordi.


Abilitazione dei bordi

Una volta creati i bordi e dopo averli aggiunti alle cartelle appropriate, è possibile abilitarli in modo semplice dal display touchscreen del server WPS Pro EU. È sufficiente attenersi alla procedura riportata di seguito.

1. Dallo schermo touchscreen del server WPS Pro EU, toccare il pulsante **Configuration** (Configurazione).

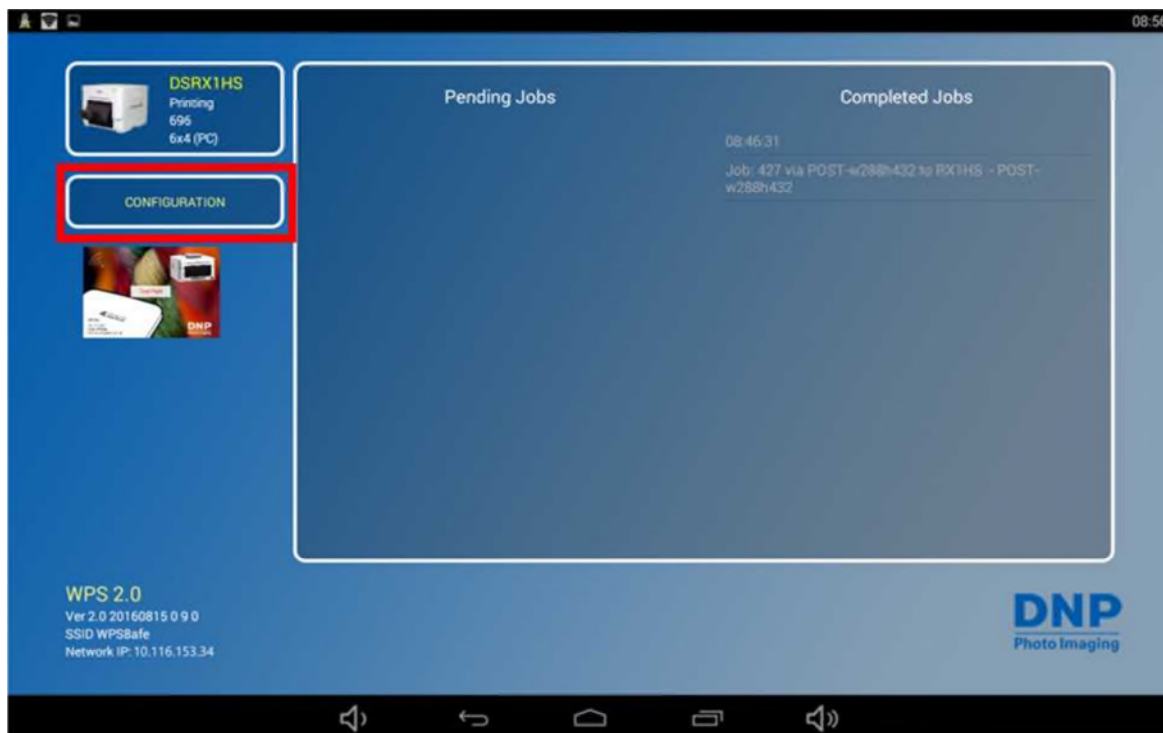

Viene visualizzata la schermata Configurazione di **WPS Pro EU**.

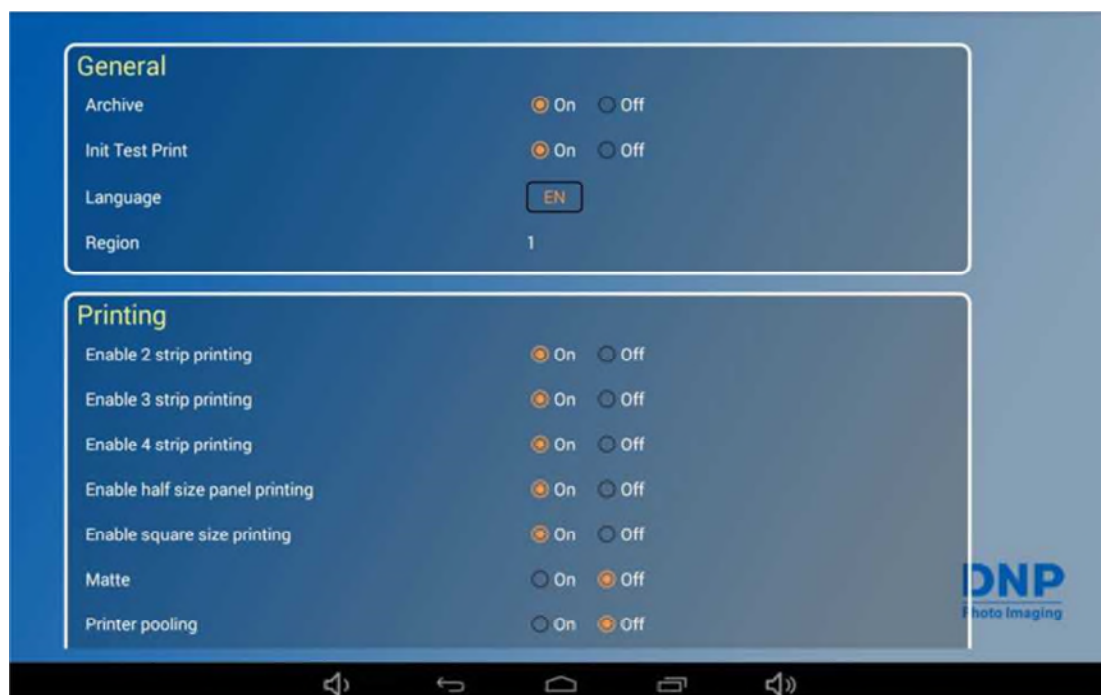

- Nella sezione di trasferimento di file corretta (**FTP** o **HFP** a seconda delle preferenze per il trasferimento di file), individuare l'opzione **Enable Borders** (Abilita bordi).



3. Selezionare il pulsante di opzione **ON** (Attivato).
4. Individuare l'opzione **Border Selected** (Bordo selezionato).



5. Toccare la casella **Border Selected** (Bordo selezionato) e selezionare il bordo che si desidera aggiungere all'immagine.
6. Scorrere fino alla fine della pagina e toccare il pulsante **Save Configuration** (Salva configurazione). Dopo avere toccato il pulsante **Save Configuration** (Salva configurazione), WPS Pro EU viene riavviato in modo automatico. (Se sono state attivate le stampe di prova iniziali, riconnettersi una volta che è stata stampata l'immagine di prova).
7. Il bordo selezionato viene stampato sulle immagini.

Risoluzione dei problemi dei bordi

Se dopo l'installazione e l'abilitazione dei bordi si riscontrano problemi, usare la presente sezione per risolvere tali difficoltà.

I bordi sono abilitati soltanto per un formato di stampa.

Se si desidera abilitare i bordi per tutti i formati di stampa, è necessario installare file di bordi sul dispositivo WPS Pro EU per tutti i formati di stampa.

Esempio: Se si utilizza il sistema WPS Pro EU con una stampante DS620A ed è stato installato un nastro con carta 15 x 20 (6" x 8"). Nella cartella del formato di stampa 10 x 15 (4" x 6") sono stati inclusi file di bordi e questi ultimi sono stati abilitati utilizzando la schermata di **Configurazione di WPS Pro EU**. Se si effettuano stampe 15 x 20 (6" x 8"), non sarà visualizzato alcun bordo. È necessario creare e installare file di bordi anche nella cartella del formato di stampa 15 x 20 (6" x 8").

Impossibile abilitare bordi differenti per formati di stampa diversi.

Al momento attuale è possibile abilitare i bordi soltanto con il medesimo nome di cartella per tutte i formati di stampa. È possibile creare qualsiasi bordo desiderato a condizione di usare il medesimo nome di cartella, quindi è possibile abilitare il bordo in qualsiasi formato di stampa.

Esempio: Si desidera un bordo con la dicitura "grazie" per le stampe 10 x 15 (4" x 6"), e un bordo con la dicitura "congratulazioni" per le stampe 15 x 20 (6" x 8"). Creare i gruppi di bordi, quindi usare il medesimo nome di cartella - "matrimonio 2015" - per entrambi i gruppi di bordi. Dopo aver abilitato i bordi usando la schermata di **Configurazione di WPS Pro EU**, qualsiasi stampa 10 x 15 (4" x 6") avrà il bordo "grazie" e qualsiasi stampa 15 x 20 (6" x 8") avrà il bordo "congratulazioni".

Impossibile stampare il bordo.

Controllare i seguenti problemi comuni qualora sia impossibile stampare il bordo:

- ♦ I bordi sono stati abilitati utilizzando la schermata di configurazione di WPS Pro EU? In caso affermativo, il dispositivo WPS Pro EU è stato riavviato per assicurare il salvataggio delle modifiche?
- ♦ Il file del bordo è stato denominato correttamente?
- ♦ Sono stati usati i parametri del file del bordo corretti per la creazione del file?
- ♦ I bordi sono stati salvati all'interno di una cartella dei bordi per il formato di stampa richiesto?
- ♦ Se i bordi vengono stampanti per un solo orientamento, assicurarsi di avere installato entrambi i bordi sul dispositivo e di avere creato correttamente entrambi i file.

Se i problemi persistono, rivolgersi all'assistenza tecnica.

10. Operazioni avanzate

Informazioni sul presente capitolo

Il presente capitolo contiene argomenti e procedure avanzati in merito al dispositivo WPS Pro EU. Leggere completamente e attentamente tutte le istruzioni prima di procedere. La modifica delle impostazioni contenute nel presente capitolo può causare l'interruzione del funzionamento previsto del dispositivo WPS Pro EU. Il dispositivo WPS Pro EU è configurato in fabbrica sulle impostazioni consigliate. Apportare le modifiche contenute nel presente capitolo soltanto se si sta tentando di personalizzare un'impostazione per esigenze specifiche.


Tutte le modifiche devono essere eseguite esattamente come descritto nelle seguenti procedure. Le modifiche che non vengono effettuate in conformità alle presenti procedure possono annullare la garanzia e danneggiare il dispositivo WPS Pro EU. In caso si abbiano domande in merito alle procedure nel presente capitolo, rivolgersi all'assistenza tecnica o al rappresentante di vendita locale.

Uso della schermata di configurazione di WPS Pro EU


Nella schermata **di configurazione di WPS Pro EU** a cui si accede dal display touchscreen del dispositivo, è possibile configurare le impostazioni del server WPS.

**Nota**

Quando si modificano le impostazioni di configurazione, attenersi rigorosamente alle procedure, incluse le istruzioni sui tempi e sul riavvio.

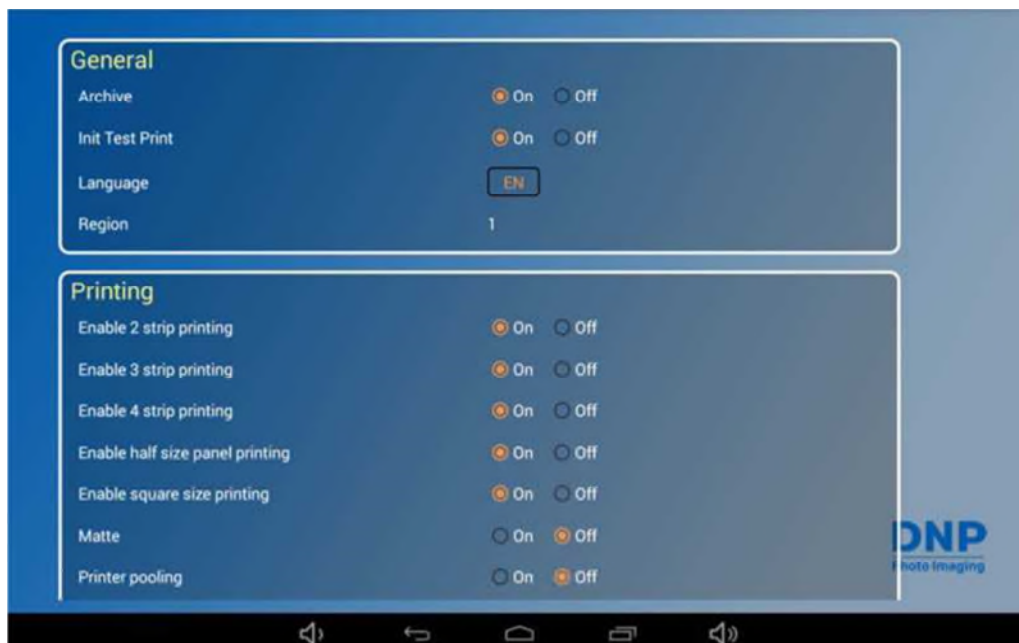

1. Nella schermata Status (Stato) del server WPS Pro EU, toccare il pulsante **Configuration** (Configurazione).

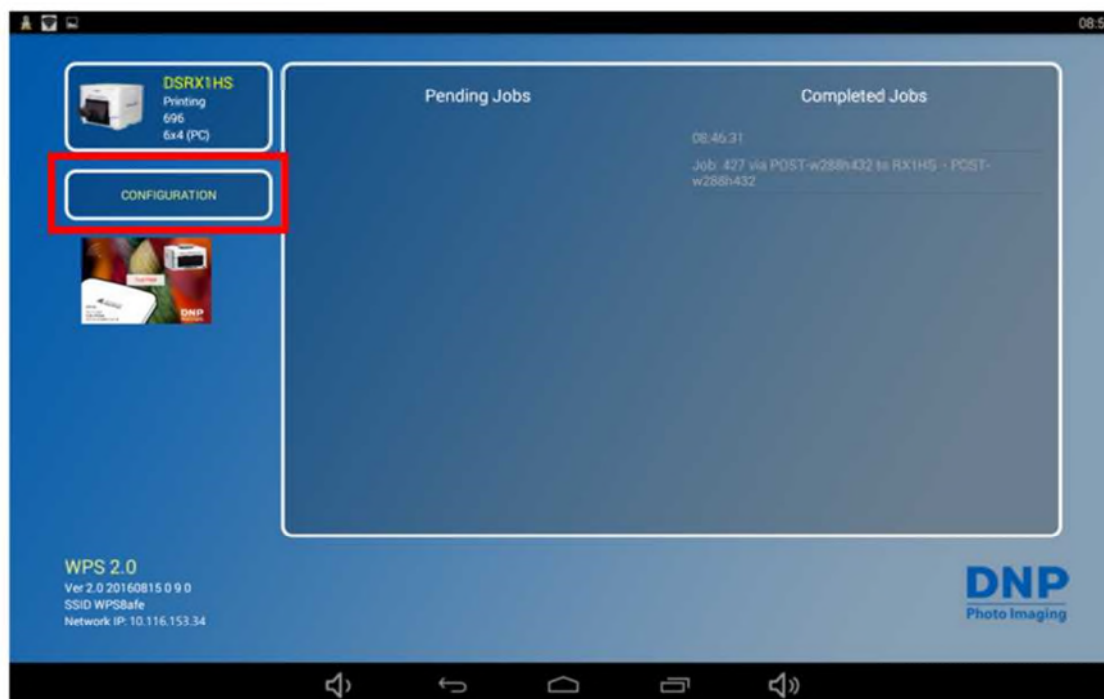

2. Viene visualizzata la schermata di configurazione di WPS Pro EU.
3. Attendersi alle seguenti procedure per modificare qualsiasi impostazione del sistema WPS Pro EU.

Modifica delle impostazioni di configurazione generali

Usare le impostazioni di configurazione generali per modificare le impostazioni di archiviazione, la lingua predefinita e le impostazioni delle stampe di prova iniziali.

Configurazione dell'archiviazione di immagini

È possibile archiviare le immagini su una scheda micro SD dopo averle stampate. Il server WPS Pro EU è configurato per archiviare le immagini per impostazione predefinita.



Nota


Se si disattiva la funzionalità di archiviazione, le immagini vengono eliminate dal dispositivo WPS Pro EU dopo la stampa.

1. Se non è ancora stato fatto, accedere alla schermata di **Configurazione di WPS Pro EU** dal display touchscreen della console.

2. Nella sezione **General** (Generale) della schermata di **Configurazione di WPS Pro EU**, individuare l'opzione **Archive** (Archivia).



3. Utilizzando i pulsanti di opzione, impostare l'archiviazione delle immagini su **OFF** (Disattivato) o su **ON** (Attivato).
4. Scorrere fino alla fine della pagina e toccare il pulsante **Save Configuration** (Salva configurazione).
5. Una volta selezionato il pulsante **Save Configuration** (Salva configurazione), il software viene riavviato.

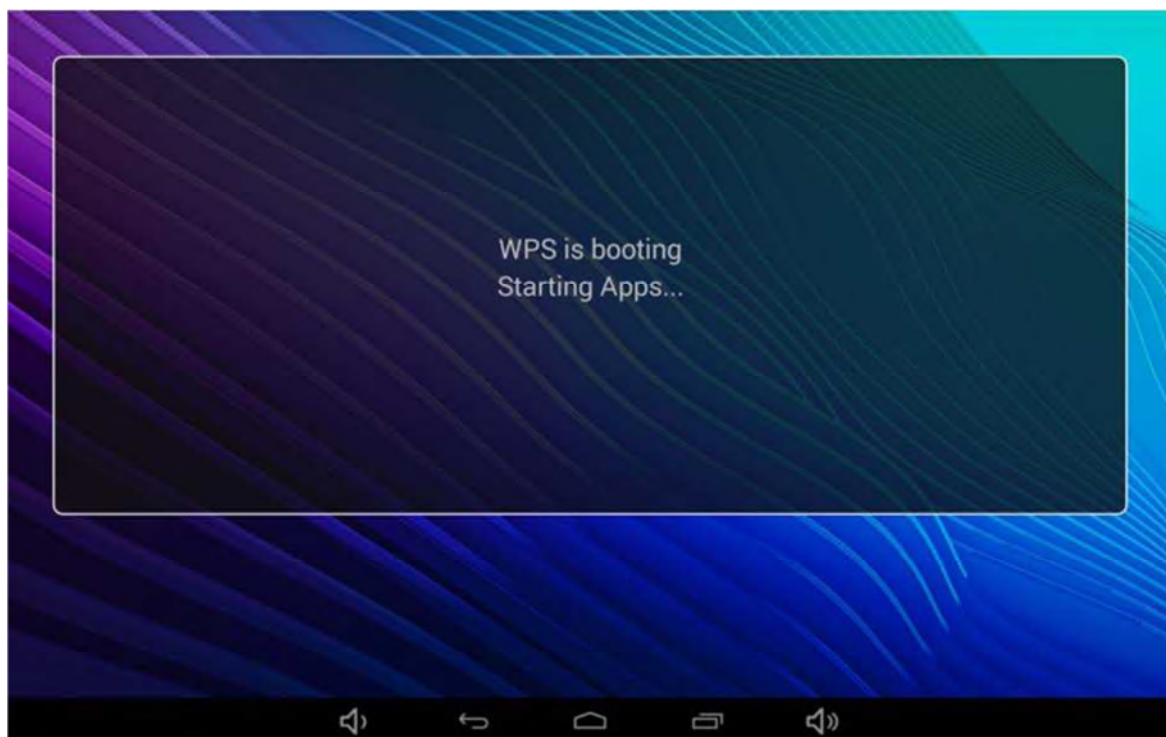

6. Dopo tre minuti, riconnettersi alla rete Wi-Fi del server WPS Pro EU. (Se sono state attivate le stampe di prova iniziali, riconnettersi una volta che è stata stampata l'immagine di prova).

Archiviazione di immagini

1. Assicurarsi che l'impostazione Archive (Archivia) sia configurata su ON (Attivo). Consultare "Configurazione dell'archiviazione di immagini" a pagina 87 per ulteriori informazioni.
2. Inserire una scheda micro SD vuota nello slot sulla parte posteriore del dispositivo WPS Pro EU.
3. Una volta stampata, l'immagine viene salvata nella directory sulla scheda micro SD.



Nota


Sulla scheda deve essere presente una directory denominata **DNParchive** per le immagini da salvare.

Se nello slot non è stata inserita una scheda micro SD, le immagini non verranno salvate.

Modifica dell'impostazione della stampa di prova

All'avvio del dispositivo WPS Pro EU viene stampata automaticamente un'immagine di prova. Usare la presente procedura per abilitare o disabilitare tale impostazione.

1. Nella sezione **General** (Generale) della schermata di **Configurazione di WPS Pro EU**, individuare l'opzione **Init Test Print** (Stampa di prova iniziale).

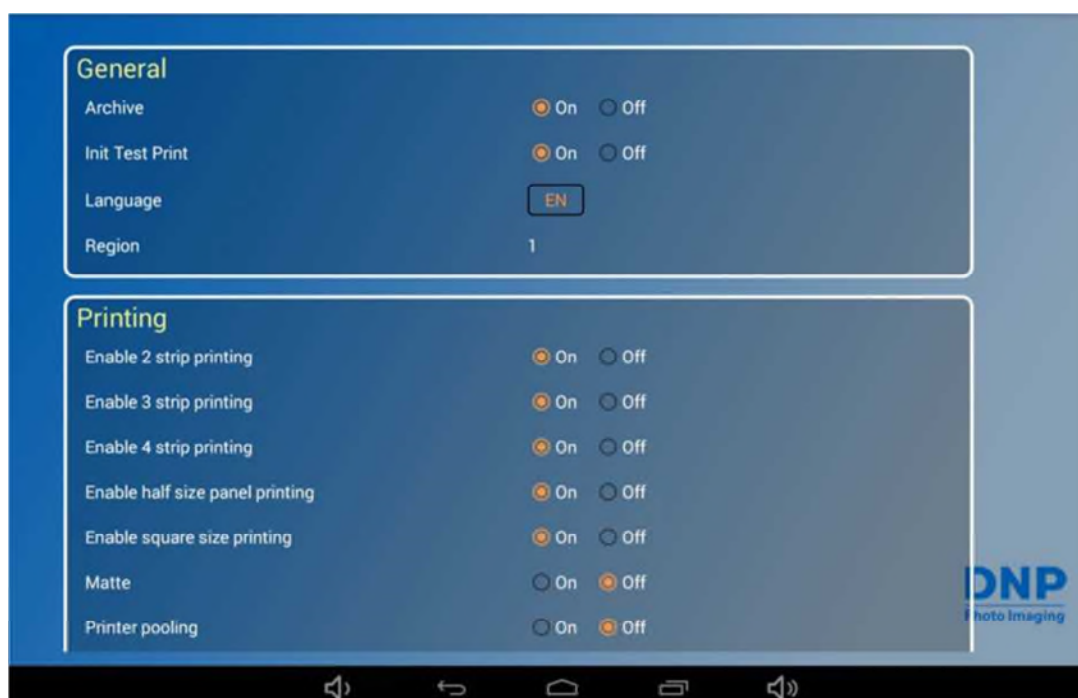


2. Utilizzando i pulsanti di opzione, impostare la stampa di prova su **OFF** (Disattivato) o su **ON** (Attivato).
3. Scorrere fino alla fine della pagina e toccare il pulsante **Save Configuration** (Salva configurazione).
4. Una volta selezionato il pulsante **Save Configuration** (Salva configurazione), il dispositivo viene riavviato.
5. Dopo tre minuti, riconnettersi alla rete Wi-Fi del server WPS Pro EU. (Se sono state attivate le stampe di prova iniziali, riconnettersi una volta che è stata stampata l'immagine di prova).
6. Tornare alla schermata di **Configurazione di WPS Pro EU** per verificare che la modifica sia stata applicata.

Modifica della lingua predefinita

Utilizzare questa procedura per modificare la lingua predefinita del dispositivo WPS Pro EU.

1. Nella sezione **General** (Generale) della schermata di **Configurazione di WPS Pro EU**, individuare l'opzione **Language** (Lingua).

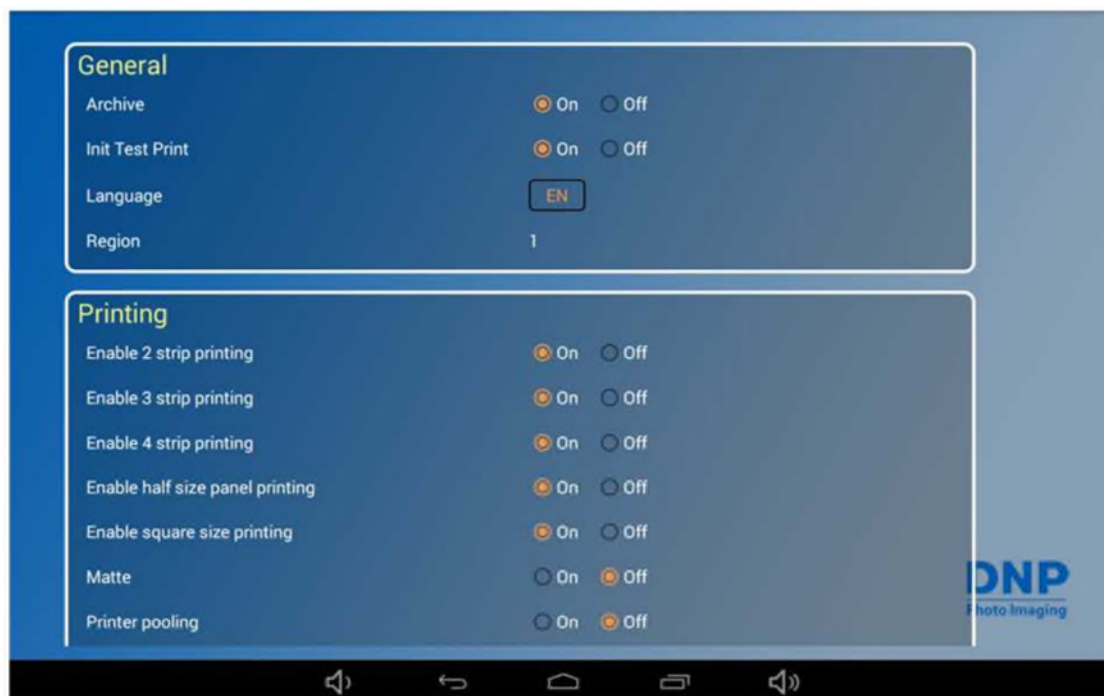

2. Toccare la casella **Language** (Lingua) e selezionare la lingua desiderata dall'elenco.
 - ◆ EN - Inglese
 - ◆ FR - Francese
 - ◆ ES - Spagnolo
 - ◆ PT - Portoghese



Nota

Non tutte le lingue sono disponibili in ogni regione di vendita del dispositivo WPS Pro EU. Nella schermata di **Configurazione di WPS Pro EU** sono visualizzate soltanto le lingue disponibili nella regione di vendita locale. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rappresentante di vendita locale.

3. Scorrere fino alla fine della pagina e toccare il pulsante **Save Configuration** (Salva configurazione).
4. Una volta selezionato il pulsante **Save Configuration** (Salva configurazione), il dispositivo viene riavviato.
5. Dopo tre minuti, riconnettersi alla rete Wi-Fi del server WPS Pro EU. (Se sono state attivate le stampe di prova iniziali, riconnettersi una volta che è stata stampata l'immagine di prova).
6. Tornare alla schermata di **Configurazione di WPS Pro EU** per verificare che la modifica sia stata applicata.

Informazioni sull'impostazione della regione del dispositivo WPS Pro EU

L'impostazione della regione consente di visualizzare la regione in cui il dispositivo WPS Pro EU verrà utilizzato. Non è possibile modificare la regione di vendita.

Modifica delle impostazioni di stampa

Usare le impostazioni di stampa per modificare il tipo di finitura per la stampa, le impostazioni di pooling delle stampanti e altre impostazioni per il formato di stampa.




Nota

Quando si inviano immagini tramite WPS Pro EU, è necessario valutare il formato delle immagini rispetto ai formati di stampa selezionati. È necessario che il formato delle immagini da inviare sia appropriato per il rapporto di formato del supporto di stampa. Ciò è particolarmente importante quando si utilizzano tagli a strisce o quadrati. Se, ad esempio, si invia un'immagine con un formato appropriato per la stampa in rapporto di formato 10 x 15 (4" x 6") a una stampante sui cui il formato di stampa predefinito è impostato su strisce da 15 x 20 (6" x 8"), la stampa verrà tagliata al centro e non verrà ridimensionata in modo da apparire su parte del foglio.


Modifica delle opzioni per il formato di stampa

Sono disponibili alcune opzioni di stampa che possono essere abilitate o disabilitate e consentono di gestire il formato di stampa finale oppure la modalità di stampa sul pannello del nastro. Tali opzioni sono:


- ❖ **2 Strip Printing** (Stampa a 2 strisce): consente di tagliare le stampe 10 x 15 (4" x 6") in due strisce da 5 x 15 (2" x 6").

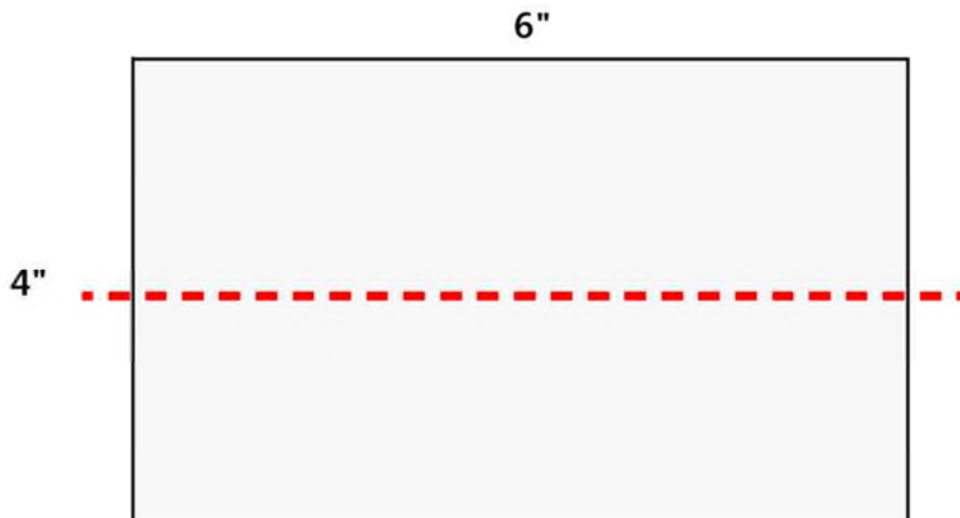


- ❖ **3 Strip Printing** (Stampa a 3 strisce): consente di tagliare le stampe 13 x 18 (5" x 7") in tre strisce da 5 x 13 (2" x 5").

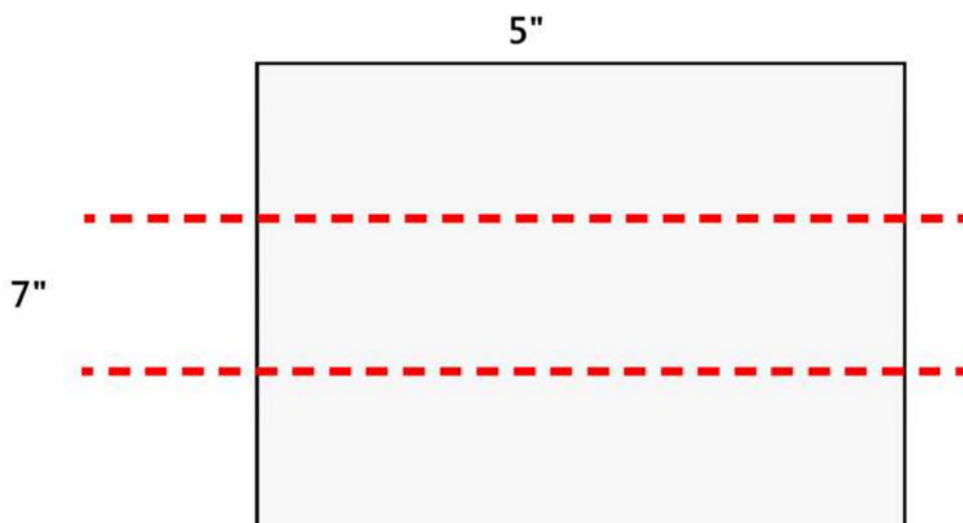


- ❖ **4 Strip Printing** (Stampa a 4 strisce): consente di tagliare le stampe 15 x 20 (6" x 8") in quattro strisce da 5 x 15 (2" x 6").

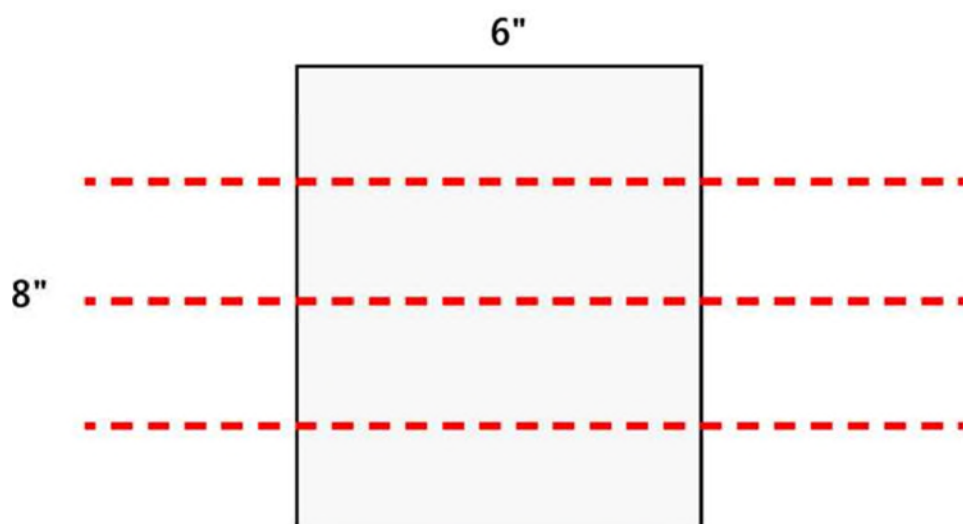

- ❖ **Enable half size panel printing** (Abilita stampa a mezzo pannello) - Stampa soltanto sulla metà di un pannello del nastro. L'ordine successivo inizia su un nuovo pannello del nastro.

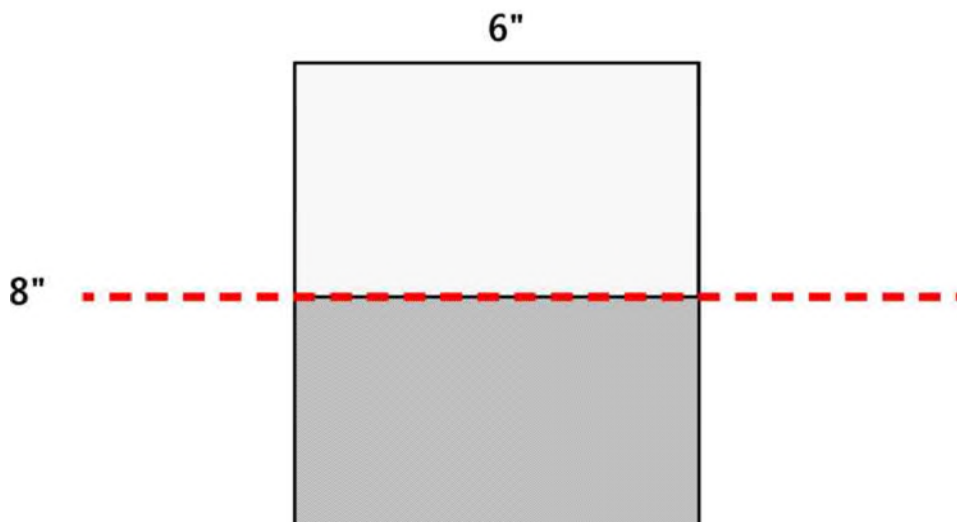


- ❖ **Square size printing** (Stampa in formato quadrato): consente di stampare immagini quadrate, ad esempio in formato 13 x 13 (5" x 5"), 15 x 15 (6" x 6") e 20 x 20 (8" x 8").

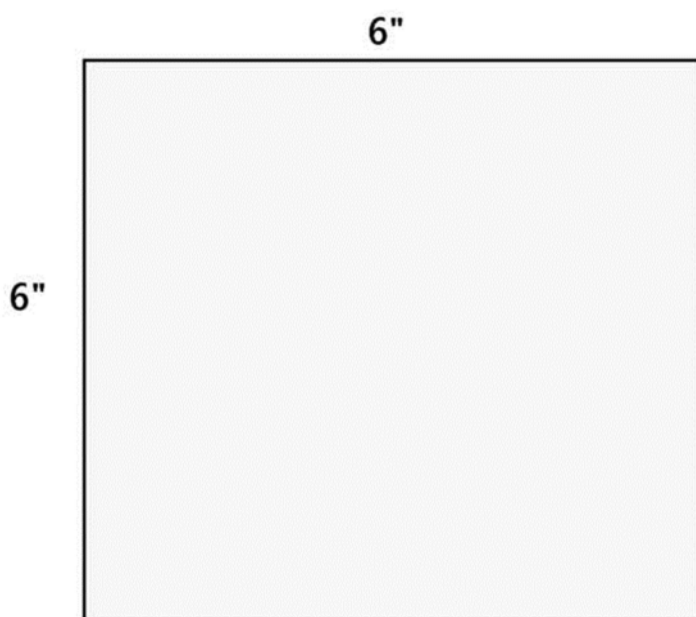

Consultare la tabella della stampante a pagina 35 per ulteriori informazioni sulla disponibilità delle suddette opzioni per il formato di stampa con il tipo di supporto usato. Per modificare le impostazioni, usare la seguente procedura. Apportare una sola modifica alla volta al formato di stampa. Se è necessario eseguire più di una modifica al formato di stampa, ripetere la procedura.

1. Nella sezione **Printing** (Stampa) della schermata di **Configurazione di WPS Pro EU**, individuare l'opzione relativa al **Printing Size** (formato di stampa) che si desidera modificare.

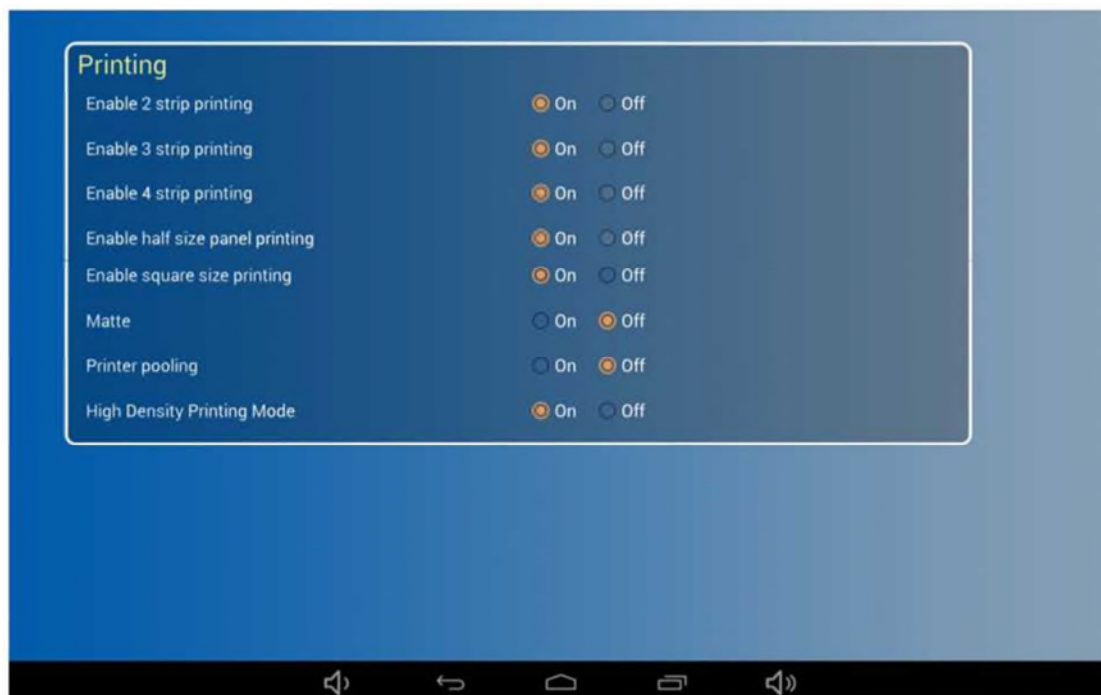

2. Modificare il pulsante di opzione impostando **ON** (Attivato) o **OFF** (Disattivato).



Nota


Se si desidera configurare le strisce 5 x 15 (2" x 6") tipo cabina per fototessere come formato di stampa predefinito, assicurarsi di modificare l'impostazione della coda di stampa sotto il tipo di trasferimento. Consultare "Configurazione delle impostazioni FTP" a pagina 97 oppure "Configurazione delle impostazioni HFP" a pagina 102 per ulteriori informazioni sulla modifica della coda di stampa.

3. Scorrere fino alla fine della pagina e toccare il pulsante **Save Configuration** (Salva configurazione).
4. Una volta selezionato il pulsante **Save Configuration** (Salva configurazione), il software viene riavviato.
5. Dopo tre minuti, riconnettersi alla rete Wi-Fi del server WPS Pro EU. (Se sono state attivate le stampe di prova iniziali, riconnettersi una volta che è stata stampata l'immagine di prova).

Modifica della finitura di stampa

È possibile stampare le immagini con una finitura opaca o lucida. Il dispositivo WPS Pro EU è impostato su **Glossy** (Lucida) per impostazione predefinita. Se si desidera stampare le immagini con una finitura opaca:

1. Nella sezione **General** (Generale) della schermata di **Configurazione di WPS Pro EU**, individuare l'opzione **Printing** (Stampa).
2. Trovare l'opzione **Matte** (Opaca) e modificare il pulsante di opzione impostando **ON** (Attivato) o **OFF** (Disattivato).

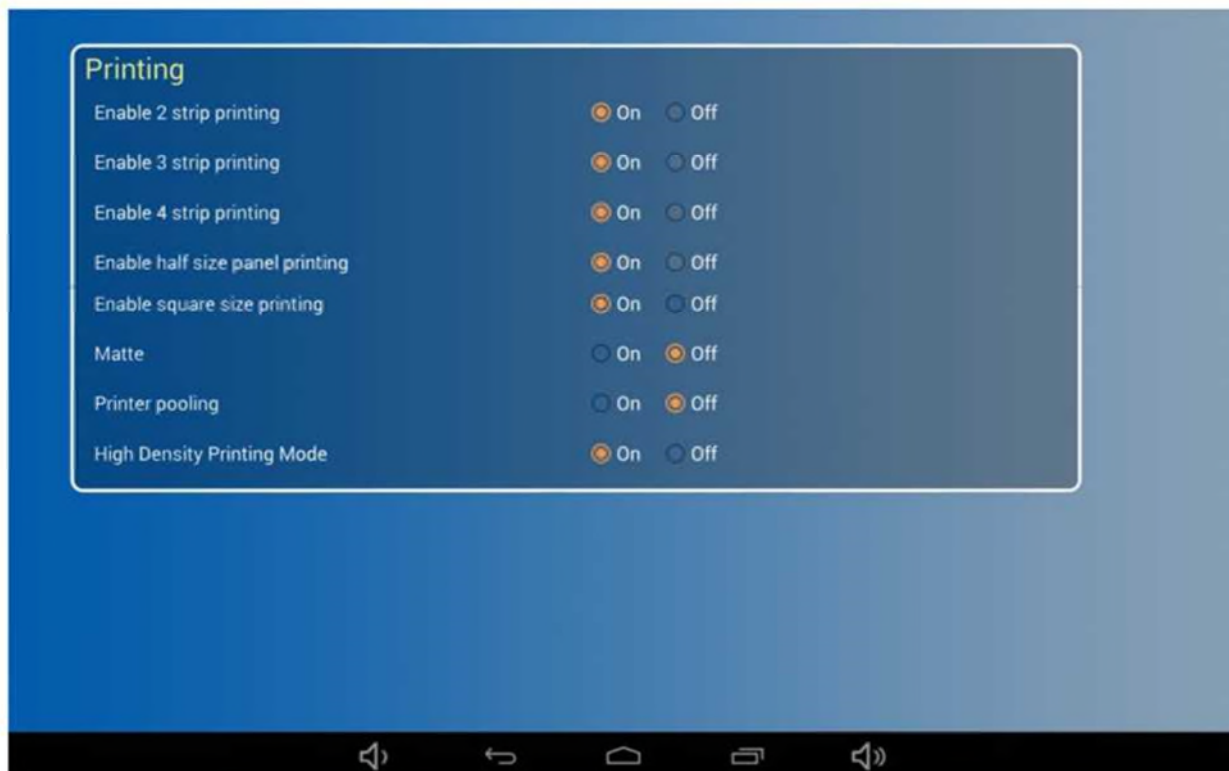


3. Scorrere fino alla fine della pagina e toccare il pulsante **Save Configuration** (Salva configurazione).
4. Una volta selezionato il pulsante **Save Configuration** (Salva configurazione), il dispositivo viene riavviato.
5. Dopo tre minuti, riconnettersi alla rete Wi-Fi del server WPS Pro EU. (Se sono state attivate le stampe di prova iniziali, riconnettersi una volta che è stata stampata l'immagine di prova).

Modifica delle impostazioni di pooling per la stampa

Se si hanno due stampanti con il supporto caricato (vale a dire 10 x 15 (4" x 6")), è possibile stampare in contemporanea su entrambe le stampanti. Tale operazione crea un carico bilanciato tra le due stampanti e consente un consumo uniforme dei supporti. È possibile utilizzare stampanti diverse, purché su entrambe sia caricato lo stesso supporto (ad esempio, il supporto 10 x 15 (4" x 6")). Tale funzione è abilitata per impostazione predefinita.

1. Nella sezione **General** (Generale) della schermata di **Configurazione di WPS Pro EU**, individuare l'opzione **Printing** (Stampa).

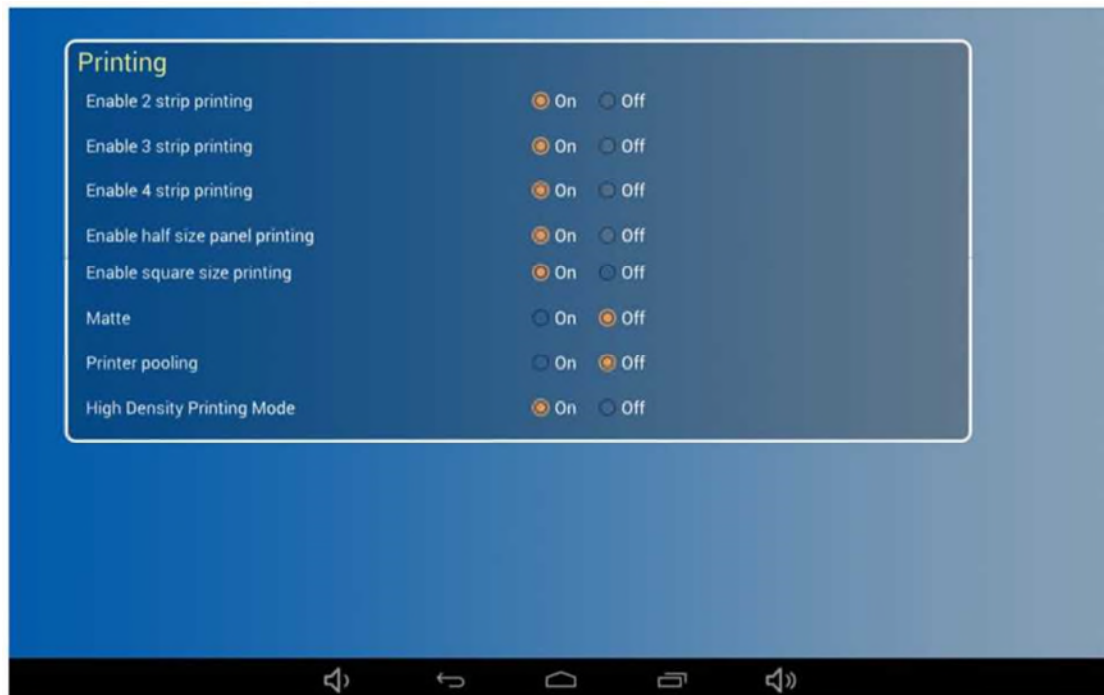

2. Scorrere fino alla fine della pagina e toccare il pulsante **Save Configuration** (Salva configurazione).
3. Una volta selezionato il pulsante **Save Configuration** (Salva configurazione), il dispositivo viene riavviato.
4. Dopo tre minuti, riconnettersi alla rete Wi-Fi del server WPS Pro EU. (Se sono state attivate le stampe di prova iniziali, riconnettersi una volta che è stata stampata l'immagine di prova).

Configurazione delle impostazioni FTP

Uno dei metodi di trasferimento offerti dal server WPS Pro EU è il metodo FTP, o *File Transfer Protocol* (Protocollo di trasferimento file). Il protocollo di trasferimento file (FTP) è un protocollo di rete standard usato per trasferire i file da un dispositivo a un altro su una rete TCP, come Internet. L'FTP si fonda su un'architettura client-server e impiega connessioni distinte di controllo e di trasferimento dati tra il client e il server. Il trasferimento FTP rappresenta la scelta migliore per il trasferimento di immagini da un dispositivo mobile al server WPS Pro EU per la stampa. Per eseguire tale operazione, è necessario avere installato un'applicazione client FTP sul dispositivo mobile. Assicurarsi che l'applicazione client FTP consenta il trasferimento di dati binari, in quanto tale è il tipo di dati supportati dal server WPS Pro EU. Usare la presente sezione per configurare l'impostazione FTP per la rete del server WPS Pro EU.

Configurazione dell'FTP

Abilita o disabilita l'opzione di trasferimento FTP. Abilitare l'FTP soltanto se si prevede di usare l'opzione di trasferimento. Se si disabilita l'opzione di trasferimento FTP, assicurarsi di abilitare l'opzione di trasferimento HFP.

1. Nella sezione **FTP** della schermata di **Configurazione di WPS Pro EU**, individuare l'opzione **Enable FTP** (Abilita FTP).



2. Modificare il pulsante di opzione impostando **ON** (Attivato) o **OFF** (Disattivato).
3. Scorrere fino alla fine della pagina e toccare il pulsante **Save Configuration** (Salva configurazione).
4. Una volta selezionato il pulsante **Save Configuration** (Salva configurazione), il dispositivo viene riavviato.
5. Dopo tre minuti, riconnettersi alla rete Wi-Fi del server WPS Pro EU. (Se sono state attivate le stampe di prova iniziali, riconnettersi una volta che è stata stampata l'immagine di prova).
6. Ora è possibile stampare a partire dai dispositivi usando l'FTP. Per ulteriori informazioni, vedere "Uso di dispositivi Android per i trasferimenti FTP" a pagina 32 o "Uso di dispositivi mobili iOS abilitati per Apple per i trasferimenti FTP" a pagina 43

Configurazione dei bordi

Tale procedura spiega come abilitare o disabilitare i bordi per le immagini trasferite usando l'FTP. Per ulteriori informazioni sull'impostazione e sull'abilitazione di bordi personalizzati, consultare "Bordi personalizzati" a pagina 79.

1. Nella sezione **FTP** della schermata di **Configurazione di WPS Pro EU**, individuare l'opzione **Enable Borders** (Abilita bordi).



2. Modificare il pulsante di opzione impostando **ON** (Attivato) o **OFF** (Disattivato).
3. Scorrere fino alla fine della pagina e toccare il pulsante **Save Configuration** (Salva configurazione).
4. Una volta selezionato il pulsante **Save Configuration** (Salva configurazione), il dispositivo viene riavviato.
5. Dopo tre minuti, riconnettersi alla rete Wi-Fi del server WPS Pro EU. (Se sono state attivate le stampe di prova iniziali, riconnettersi una volta che è stata stampata l'immagine di prova).
6. Ora alle immagini stampate usando il trasferimento FTP sarà applicato il bordo selezionato.

Modifica del numero di copie stampate

Imposta il numero di copie per ciascuna immagine che viene trasferita usando il metodo di trasferimento FTP.

1. Nella sezione FTP della schermata di **Configurazione di WPS Pro EU**, individuare l'opzione **FTP Copies** (Copie FTP).



2. Toccare la casella **FTP Copies** (Copie FTP) e selezionare il numero di copie dall'elenco. È possibile scegliere qualsiasi numero tra 0 e 49.
3. Scorrere fino alla fine della pagina e toccare il pulsante **Save Configuration** (Salva configurazione).
4. Una volta selezionato il pulsante **Save Configuration** (Salva configurazione), il dispositivo viene riavviato.
5. Dopo tre minuti, riconnettersi alla rete Wi-Fi del server WPS Pro EU. (Se sono state attivate le stampe di prova iniziali, riconnettersi una volta che è stata stampata l'immagine di prova).
6. Ora per le immagini stampate usando il trasferimento FTP verrà stampato il numero di copie selezionato.

Selezione della coda della stampante

Seleziona la stampante e il formato di stampa predefiniti.

1. Nella sezione **FTP** della schermata di **Configurazione di WPS Pro EU**, individuare l'opzione **FTP Queue** (Coda FTP).



2. Toccare la casella **FTP Queue** (Coda FTP) quindi selezionare la stampante e il formato di stampa predefinito da utilizzare.



Nota

Se si imposta la coda di stampa su un'opzione di ritaglio da 2", assicurarsi di avere abilitato le strisce di foto da 2" per il formato del supporto. Consultare "Modifica delle opzioni per il formato di stampa" a pagina 91 per ulteriori informazioni.

3. Scorrere fino alla fine della pagina e toccare il pulsante **Save Configuration** (Salva configurazione).
4. Una volta selezionato il pulsante **Save Configuration** (Salva configurazione), il dispositivo viene riavviato.
5. Dopo tre minuti, riconnettersi alla rete Wi-Fi del server WPS Pro EU. (Se sono state attivate le stampe di prova iniziali, riconnettersi una volta che è stata stampata l'immagine di prova).

Selezione di bordi

Usare tale opzione per selezionare un bordo da stampare su tutte le immagini. Per ulteriori informazioni sull'impostazione e sull'abilitazione di bordi personalizzati, consultare "Bordi personalizzati" a pagina 79.

1. Nella sezione **FTP** della schermata di **Configurazione di WPS Pro EU**, individuare l'opzione **Border Selected** (Bordo selezionato).



2. Toccare la casella **Border Selected** (Bordo selezionato) e selezionare il bordo che si desidera aggiungere all'immagine.
3. Scorrere fino alla fine della pagina e toccare il pulsante **Save Configuration** (Salva configurazione).
4. Una volta selezionato il pulsante **Save Configuration** (Salva configurazione), il dispositivo viene riavviato.
5. Dopo tre minuti, riconnettersi alla rete Wi-Fi del server WPS Pro EU. (Se sono state attivate le stampe di prova iniziali, riconnettersi una volta che è stata stampata l'immagine di prova).

Configurazione delle impostazioni HFP

La stampa in hot folder (*Hot Folder Printing* o HPF) è un metodo di trasferimento che consente a una hot folder (o "cartella controllata") di essere monitorata continuamente dal sistema WPS Pro EU. Le immagini copiate in tale cartella vengono stampate automaticamente e quindi eliminate. Le hot folder vengono usate per le importazioni manuali di immagini (copia e incollaggio di file nella hot folder) e per l'integrazione con il software di terzi (spesso tramite FTP verso la hot folder). La stampa in hot folder consente di caricare quantità superiori di stampe in contemporanea nella cartella di stampa.

Configurazione dell'HFP

Abilita o disabilita l'opzione di trasferimento HFP. Abilitare l'HFP soltanto se si prevede di usare l'opzione di trasferimento. Se si disabilita l'opzione di trasferimento HFP, assicurarsi di abilitare l'opzione di trasferimento FTP.

1. Nella sezione **HFP** della schermata di **Configurazione di WPS Pro EU**, individuare l'opzione **Enable HFP** (Abilita HFP).



2. Modificare il pulsante di opzione impostando **ON** (Attivato) o **OFF** (Disattivato).
3. Scorrere fino alla fine della pagina e toccare il pulsante **Save Configuration** (Salva configurazione).
4. Una volta selezionato il pulsante **Save Configuration** (Salva configurazione), il dispositivo viene riavviato.
5. Dopo tre minuti, riconnettersi alla rete Wi-Fi del server WPS Pro EU. (Se sono state attivate le stampe di prova iniziali, riconnettersi una volta che è stata stampata l'immagine di prova).
6. Ora è possibile trasferire le immagini al dispositivo WPS Pro EU utilizzando il metodo HFP. Per ulteriori informazioni, consultare "Uso di un computer Windows con le opzioni di stampa in hot folder (HFP)" a pagina 49 o "Uso di un Mac per la stampa in hot folder (HFP)" a pagina 59.

Configurazione dei bordi

Abilita o disabilita i bordi per le immagini trasferite usando l'HFP. Per ulteriori informazioni sull'impostazione e sull'abilitazione di bordi personalizzati, consultare "Bordi personalizzati" a pagina 79.

1. Nella sezione **HFP** della schermata di **Configurazione di WPS Pro EU**, individuare l'opzione **Enable Borders** (Abilita bordi).



2. Modificare il pulsante di opzione impostando **ON** (Attivato) oppure **OFF** (Disattivato).
3. Scorrere fino alla fine della pagina e toccare il pulsante **Save Configuration** (Salva configurazione).
4. Una volta selezionato il pulsante **Save Configuration** (Salva configurazione), il dispositivo viene riavviato.
5. Dopo tre minuti, riconnettersi alla rete Wi-Fi del server WPS Pro EU. (Se sono state attivate le stampe di prova iniziali, riconnettersi una volta che è stata stampata l'immagine di prova).
6. Ora è possibile aggiungere bordi alle immagini.

Modifica del numero di copie stampate

Modifica il numero di copie di ciascuna stampa ordinata.

1. Nella sezione **HFP** della schermata di **Configurazione di WPS Pro EU**, individuare l'opzione **HFP Copies** (Copie HFP).



2. Toccare la casella **HFP Copies** (Copie HFP) e selezionare il numero di copie dall'elenco. È possibile scegliere qualsiasi numero tra 0 e 49.
3. Scorrere fino alla fine della pagina e toccare il pulsante **Save Configuration** (Salva configurazione).
4. Una volta selezionato il pulsante **Save Configuration** (Salva configurazione), il dispositivo viene riavviato.
5. Dopo tre minuti, riconnettersi alla rete Wi-Fi del server WPS Pro EU. (Se sono state attivate le stampe di prova iniziali, riconnettersi una volta che è stata stampata l'immagine di prova).
6. Ora per le immagini stampate usando il trasferimento HFP verrà stampato il numero di copie selezionato.

Selezione di bordi

Usare tale opzione per selezionare un bordo da stampare su tutte le immagini. Per ulteriori informazioni sull'impostazione e sull'abilitazione di bordi personalizzati, consultare "Bordi personalizzati" a pagina 79.

1. Nella sezione **HFP** della schermata di **Configurazione di WPS Pro EU**, individuare l'opzione **Border Selected** (Bordo selezionato).



2. Toccare la casella **Border Selected** (Bordo selezionato) e selezionare il bordo che si desidera aggiungere all'immagine.
3. Scorrere fino alla fine della pagina e toccare il pulsante **Save Configuration** (Salva configurazione).
4. Una volta selezionato il pulsante **Save Configuration** (Salva configurazione), il dispositivo viene riavviato.
5. Dopo tre minuti, riconnettersi alla rete Wi-Fi del server WPS Pro EU. (Se sono state attivate le stampe di prova iniziali, riconnettersi una volta che è stata stampata l'immagine di prova).
6. Il bordo selezionato viene stampato sulle immagini.

Configurazione del protocollo file di Windows

L'opzione Windows File Protocol (Protocollo file di Windows) è abilitata per impostazione predefinita. Questa impostazione consente a WPS Pro EU di trasferire file tramite processi e procedure standard di Windows. Se si disattiva questa opzione, potrebbero verificarsi problemi di trasferimento delle immagini. Modificare questa opzione solo sotto la supervisione del Supporto tecnico.

Configurazione delle opzioni di networking

Configurazione di SLP


Consente o disabilita la trasmissione SLP.



Attenzione

Se si disabilita la trasmissione SLP, non è possibile stampare le immagini usando i driver di stampa nativi.

1. Nella sezione **Networking** (Rete) della schermata di **Configurazione di WPS Pro EU**, individuare l'opzione **Enable SLP** (Abilita SLP).

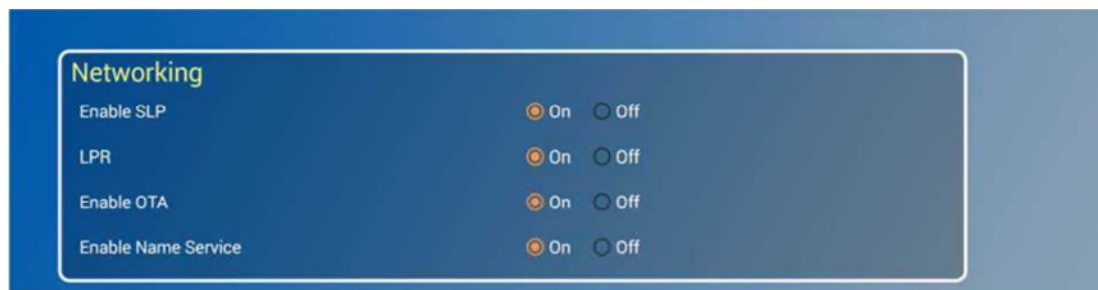

7. Modificare l'impostazione del pulsante di opzione.
8. Scorrere fino alla fine della pagina e toccare il pulsante **Save Configuration** (Salva configurazione).
9. Una volta selezionato il pulsante **Save Configuration** (Salva configurazione), il dispositivo viene riavviato.
10. Dopo tre minuti, riconnettersi alla rete Wi-Fi del server WPS Pro EU. (Se sono state attivate le stampe di prova iniziali, riconnettersi una volta che è stata stampata l'immagine di prova).

Configurazione di LPR


Questa opzione consente di abilitare o disabilitare i protocolli di stampa LPR.



Attenzione

Se si disabilita l'opzione LPR, non sarà possibile stampare le immagini utilizzando i driver di stampa nativi.

1. Nella sezione **Networking** (Rete) della schermata **Configurazione di WPS Pro EU**, individuare l'opzione **LPR**.

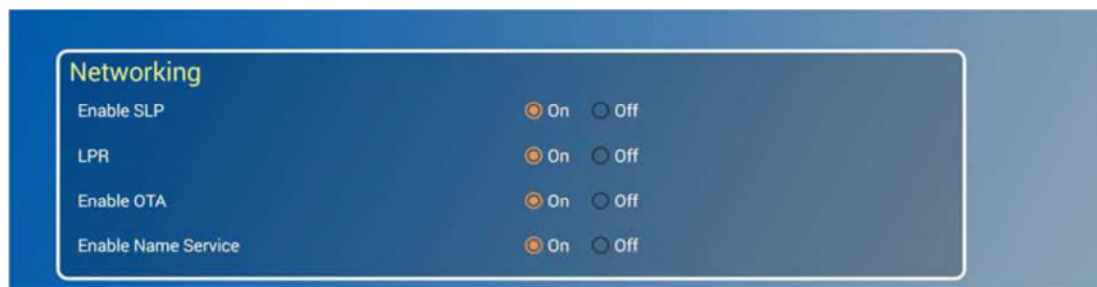

2. Modificare l'impostazione del pulsante di opzione.
3. Scorrere fino alla fine della pagina e toccare il pulsante **Save Configuration** (Salva configurazione).
4. Una volta selezionato il pulsante **Save Configuration** (Salva configurazione), il dispositivo viene riavviato.
5. Dopo tre minuti, riconnettersi alla rete Wi-Fi del server WPS Pro EU. (Se sono state attivate le stampe di prova iniziali, riconnettersi una volta che è stata stampata l'immagine di prova).

Configurazione di OTA

Consente di abilitare o disabilitare i protocolli OTA (Over-The-Air).

1. Nella sezione **Networking** (Rete) della schermata di **Configurazione di WPS Pro EU**, individuare l'opzione **Enable SLP** (Abilita OTA).



2. Modificare l'impostazione del pulsante di opzione.
3. Scorrere fino alla fine della pagina e toccare il pulsante **Save Configuration** (Salva configurazione).
4. Una volta selezionato il pulsante **Save Configuration** (Salva configurazione), il dispositivo viene riavviato.
5. Dopo tre minuti, riconnettersi alla rete Wi-Fi del server WPS Pro EU. (Se sono state attivate le stampe di prova iniziali, riconnettersi una volta che è stata stampata l'immagine di prova).

DNP Photo Imaging Europe SAS

Le Raphael – Paris Nord 2
22 Avenue des Nations
CS 51077 Villepinte
95948 Roissy CDG Cedex

www.dnpphoto.eu
