



BEZDRÁTOVÝ TISKOVÝ SERVER

WPS-1-EU v1.1

Uživatelská příručka

Licenční podmínky

LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARE (EULA) PŘED POUŽITÍM TOHOTO SOFTWARE SE PROSÍM DŮKLADNĚ SEZNAMTE S NÍŽE UVEDENÝMI VŠEOBECNÝMI PODMÍNKAMI. POUŽÍVÁNÍM TOHOTO SOFTWARE VYJADŘUJETE SVŮJ SOUHLAS S TĚMITO VŠEOBECNÝMI PODMÍNKAMI. POKUD S TĚMITO VŠEOBECNÝMI PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE, SOFTWARE NESTAHOVTE ANI NEPOUŽÍVEJTE. Tuto Licenční smlouvu o softwaru uzavíráte vy (níže jen jako „Vy“ nebo „Váš“) a společnost DNP Imagingcomm America Corporation (DNPIAM) („Poskytovatel licence“), přičemž předmětem smlouvy je veškerý software a dokumentace poskytnutá Poskytovatelem licence („Software“). Součástí softwaru jsou položky dostupné ke stažení z internetu, obsažené na CD/DVD nebo v instalačních programech softwaru třetích stran. Použitím softwaru vyjadřujete svůj souhlas s podmínkami této Licenční smlouvy o softwaru. Poskytovatel licence Vám uděluje nevýhradní, nepřevoditelnou licenci k užívání jedné kopie Softwaru pouze v podobě objektového kódu.

VLASTNICKÁ PRÁVA NADÁLE DRŽENÁ POSKYTOVATELEM LICENCE Poskytovatel licence je držitelem všech práv a autorských práv k a ze Softwaru a je plně oprávněn poskytovat licenci, jak je popsána v tomto dokumentu. Licence nezakládá Vaše práva nebo vlastnická práva k Softwaru, ani nepředstavuje prodej žádných práv k Softwaru. Jediným právem, které Vám je uděleno, je právo užívat Software v souladu s podmínkami Licenční smlouvy o softwaru. Veškerá konkrétně neudělená práva dle této Licenční smlouvy o softwaru si ponechává Poskytovatel licence. Jste oprávněni pořídit pouze jednu kopii Softwaru jako zálohu, a to za podmínky, že tato kopie bude obsahovat veškerá na originálu uvedená upozornění a označení, včetně těch o autorských právech, ochranných známkách a dalších souvisejících upozornění. S výjimkou případů, kdy záhada Softwaru způsobí jeho nepoužitelnost, nesmí být tato záložní kopie Softwaru používána, a originál i kopie musí být trvale ve Vašem vlastnictví a pod Vaší kontrolou. Nejste oprávněni kopírovat software na žádnou veřejnou síť. Nejste oprávněni provádět a jste povinni zabránit jiným osobám v tom, aby prováděly, úpravy, dělení, dekomprese, překlady, reverzní inženýrství, reprodukci, vytváření odvozených děl nebo vylepšení Softwaru. Nejste oprávněni provádět a jste povinni zabránit jiným osobám v tom, aby prováděly pronájem, zapůjčení za úplatu, prodej, udělování licenci, export nebo jiné převody Softwaru na jiné osoby. Vedle dalších práv, která může Poskytovatel licence mít, je také oprávněn ukončit platnost této Licenční smlouvy o softwaru v případě, že nesplníte ustanovení těchto všeobecných podmínek. V takovém případě jste povinni ukončit veškeré používání Softwaru a zničit veškeré kopie Softwaru a jeho součástí. Dle svého vlastního uvážení Vám Poskytovatel licence může v určitých časových obdobích poskytnout aktualizace Softwaru. Veškeré takové aktualizace se stávají součástí Softwaru, který Vám byl poskytnut na základě této smlouvy, a budou podléhat všeobecným podmínkám stanoveným touto Licenční smlouvou o softwaru.

OMEZENÍ ZÁRUK Poskytovatel licence se výslovně zřeká veškerých záruk souvisejících se Softwarem. SOFTWARE JE POSKYTOVÁN TAK, JAK STOJÍ A LEŽÍ, BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK, AŽ UŽ VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, VČETNĚ, AVŠAK BEZ OMEZENÍ NA PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU, NEPORUŠOVÁNÍ ZÁKONNÝCH PŘEDPISŮ, PRŮBĚHU OBCHODNÍCH JEDNÁNÍ A OBCHODNÍCH ZVYKLOSTÍ. TÍMTO PŘEBÍRÁTE VEŠKERÁ RIZIKA VE SMYSLU KVALITY A VÝKONNOSTI SOFTWARE.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI Poskytovatel licence v žádném případě neodpovídá za jakékoli přímé, mimořádné, náhodně vzniklé, nepřímé nebo následné škody, které by Vám (včetně, avšak bez omezení na škody z uniklého zisku, neuskutečněných transakcí nebo ztráty dat či přerušení obchodní činnosti) vznikly v důsledku používání nebo nemožnosti používání Softwaru, a to i v případech, kdy Poskytovatele licence na možnost vzniku takových škod upozorníte. Za všech okolností je odpovědnost Poskytovatele licence omezena do výše částky, kterou jste skutečně uhradili za pořízení Softwaru. Vzhledem k tomu, že v některých zemích nebo jurisdikcích není vyloučení nebo omezení odpovědnosti právně přípustné, nemusí se na Vás výše uvedená omezení vztahovat. V případě, že soud v příslušné jurisdikci prohlásí některé z ustanovení Licenční smlouvy o softwaru za neplatné, platnost zbylého z ostatních ustanovení smlouvy nebude tímto prohlášením ovlivněno.

ROZHODNÉ PRÁVO Tato Licenční smlouva o softwaru se bez ohledu na kolizi právních principů řídí právními předpisy státu Severní Karolína. Vy a Poskytovatel licence tímto souhlasíte s exkluzivitou místní příslušnosti a jurisdikce státu a federálních soudů v Mecklenburg County v Severní Karolině.

DANĚ Odpovídáte za veškeré daně a poplatky vyměřené jakoukoli vládou nebo regulačním úřadem v souvislosti s dodáním a používáním Softwaru, ale nevztahují se na Vás žádné daně související se ziskem Poskytovatele licence.

DOBA PLATNOSTI Tato Licenční smlouva je účinná do okamžiku jejího vypovězení. Tuto Licenční smlouvu můžete vypovědět tak, že přestanete používat Software a, je-li to vhodné, Software vrátíte Poskytovateli licence. Poskytovatel licence je oprávněn vypovědět tuto Licenční smlouvu v případě jakéhokoli porušení všeobecných podmínek z Vaší strany. Po ukončení platnosti této Licenční smlouvy z jakéhokoli důvodu jste povinni ukončit používání Softwaru a, je-li to vhodné, vrátit Software Poskytovateli licence. Veškerá ustanovení této Smlouvy související s omezeními záruk, omezeními odpovědnosti, nápravnými prostředky nebo náhradou škod a vlastnickými právy Poskytovatele licence zůstávají v platnosti i po ukončení platnosti této Smlouvy.

POTVRZENÍ SOUHLASU ICC profily poskytnuté společností DNP Imagingcomm America Corporation byly vytvořeny za využití technologie společnosti X-Rite, Incorporated. VYJADŘUJETE SVŮJ SOUHLAS S TÍM, ŽE JSTE SE SEZNÁMILI S OBSAHEM TĚTO SMLOUVY, POCHOPILI JSTE JE A SMLUVNÍ USTANOVENÍ POVAŽUJETE ZA ZÁVAZNÁ. DÁLE SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE TATO SMLOUVA PŘEDSTAVUJE KOMPLETNÍ A VÝHRADNÍ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ MEZI VÁMI A POSKYTOVATELEM LICENCE A JE NADŘAZENA JAKÝMKOLI NÁVRHŮM NEBO DŘÍVĚJŠÍM DOHODÁM, PÍSEMNÝM I ÚSTNÍM, A JINÉ KOMUNIKACI SOUVISEJÍCÍ SE SOFTWAREM, KTERÝ JE PŘEDMĚTEM TĚTO SMLOUVY.

Informace obsažené v tomto dokumentu představují aktuální stanovisko, které společnost DNP Imagingcomm America Corporation ke dni zveřejnění zaujímá k příslušným otázkám. Společnost DNP Imagingcomm America Corporation musí reagovat na změny tržních podmínek, a proto nelze informace obsažené v tomto dokumentu považovat za z pohledu společnosti DNP Imagingcomm America Corporation zcela závazné. Společnost DNP Imagingcomm America Corporation nemůže garantovat přesnost veškerých informací obsažených v tomto dokumentu po datu jeho zveřejnění. Tento dokument je určen výhradně k informačním účelům. Společnost DNP Imagingcomm America Corporation NEPOSKYTUJE VE SMYSLU INFORMACÍ OBSAŽENÝCH V TOMTO DOKUMENTU ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY.

Uživatel je odpovědný za splnění veškerých platných zákonů o ochraně autorských práv. Aniž by docházelo k omezení autorských práv, nesmí být žádná část tohoto dokumentu za žádným účelem reprodukována, ukládána nebo přenášena do systému umožňujícího stahování, ani jakkoli jinak přenášena (elektronicky, mechanicky, ve formě fotokopii, nahrávek ani jinými způsoby) bez výslovného písemného souhlasu společnosti DNP Imagingcomm America Corporation. Společnost DNP Imagingcomm America Corporation může být držitelem patentů, patentů, u nichž byla podána žádost o zápis, ochranných známek nebo jiných práv z duševního vlastnictví, která se týkají předmětu tohoto dokumentu. S výjimkou případů, kdy je tak výslovně uvedeno v písemné licenční smlouvě uzavřené se společností DNP Imagingcomm America Corporation, nepředstavuje poskytnutí tohoto dokumentu postoupení licenčního nároku k uvedeným patentům, ochranným známkám, autorským právům ani jinému duševnímu vlastnictví.

Tomo™, Hot Folder Print™, PrintCenter™, DS-Series Printers™ a PrintTurbine™ jsou ochranné známky a Nexlab® je registrovaná ochranná známka společnosti DNP Imagingcomm America Corporation. PrintRush® a Party Print® jsou ochranné známky společnosti Dai Nippon Printing Company LTD. Apple, logo Apple, iPad a iPhone jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích. App Store je značka služby poskytované společností Apple Inc. Amazon je ochranná známka společnosti Amazon.com Inc. nebo jejích sesterských společností. Android a Google Play jsou ochranné známky společnosti Google, Inc. SD, SDHC a SDXC jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti SD- 3C, LLC, zapsané ve Spojených státech, jiných zemích nebo ve Spojených státech a v jiných zemích současně. Názvy společností a produktů zmíněných v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

DNP Imagingcomm America Corporation *4524 Enterprise Dr NW *Concord, NC 28027 *USA
©2000-2015 DNP Imagingcomm America Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Informace o zajištění shody

Varování: Změny a úpravy zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností DNP Imagingcomm America Corporation mohou zneplatnit právo uživatele na používání přístroje.

Poznámka: Toto zařízení bylo odzkoušeno a shoduje se s limity platnými pro digitální zařízení třídy B dle části 15 Pravidel FCC. Tyto limity jsou určeny k zajištění přiměřené ochrany před škodlivým rušením instalací v domácnostech. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční záření a není-li instalováno a používáno v souladu s pokyny, může nepříznivě ovlivnit rádiovou komunikaci. Úplnou absenci rušení v konkrétních instalacích však nelze vyloučit. Je-li toto zařízení zdrojem rušení příjmu rozhlasového nebo televizního vysílání, což lze stanovit vypnutím a opětovným zapnutím zařízení, vyzýváme uživatele, aby se pokusili odstranit rušení jedním nebo více z níže uvedených opatření:

- Změna orientace nebo přemístění antény.
- Zvětšení separační vzdálenosti mezi zařízením a přijímačem.
- Zapojení zařízení do elektrické zásuvky v obvodu odlišném od toho, ke kterému je připojen přijímač.
- Žádost o pomoc s řešením problému zasláná kvalifikovanému technikovi.

Toto zařízení splňuje limity vystavení vlivům radiace stanovené FCC a upravující provoz podobných zařízení v nekontrolovaných prostředích. Toto zařízení je za běžných provozních podmínek v přímém kontaktu s tělem uživatele. Vysílač nesmí být spojen nebo provozován ve spojení s jakoukoli jinou anténou nebo vysílačem.

V souladu s kanadskými předpisy pro průmyslová prostředí je tento radiovysílač možné provozovat pouze za použití antény, jejíž typ a maximální (nebo nižší) zesílení byly schváleny organizací Industry Canada. Za účelem snížení potenciálního vysokofrekvenčního rušení jiných uživatelů je nutné zvolit typ a zesílení antény tak, aby ekvivalent izotropního záření (e.i.r.p.) nebyl vyšší než nezbytně nutný pro úspěšný průběh komunikace. Tento dokument je řízený. Ujistěte se, že disponujete nejnovější verzí tohoto Postupu a porovnejte tuto revizi dokumentu s revizí uvedenou v databázi řízených dokumentů. Zjistíte-li, že tento dokument není aktuální, zlikvidujte jej a opatřete si nejnovější verzi z databáze řízených dokumentů.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

NOM 121 - La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Dovozce:

DNP PHOTO IMAGING EUROPE SAS
Le Raphael Paris Nord 2 22 Avenue de Nations BP 51077
Villepinte, 95948 ROISSY CH DE GAULLE CEDEX, FRANCIE

Výrobce:

RSH-Tech Company Limited
6/F, Building B, 3rd Industrial Area, JiuWei, XiXiang, BaoAn, ShenZhen, Čína



Tento produkt nelikvidujte s běžným komunálním odpadem. K likvidaci použité elektroniky slouží systém pro zpětný odběr v souladu se Směrnicí WEEE. Podrobné informace získáte u svého prodejce.



Společnost RSH-TECH Company Limited tímto prohlašuje, že bezdrátový tiskový server splňuje hlavní požadavky a další platná ustanovení Směrnice 1999/5/ES. Podrobné informace jsou k dispozici na URL: <http://www.dnpphoto.eu/en/>

Par la présente RSH-TECH Company Limited déclare que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Pour toute information complémentaire, veuillez consulter l'URL suivante: <http://www.dnpphoto.eu/fr/>

Hiermit erklärt RSH-TECH Company Limited, dass sich das Gerät Wireless Print Server in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Weitere Informationen erhältlich unter: <http://www.dnpphoto.eu/de/>

Por medio de la presente RSH-TECH Company Limited declara que el Wireless Print Server cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. Para mayor información, por favor consulte el siguiente URL: <http://www.dnpphoto.eu/es/>

Con la presente RSH-TECH Company Limited dichiara che questo Wireless Print Server è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Per ulteriori dettagli, si prega di consultare il seguente URL: <http://www.dnpphoto.eu/it/>

RSH-TECH Company Limited tímto prohlašuje, že tento Wireless Print Server je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Podrobnosti lze získat na následující URL: <http://www.dnpphoto.eu/en/>

RSH-TECH Company Limited vakuuttaa täten että Wireless Print Server tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Halutessasi lisätietoja, käy osoitteessa: <http://www.dnpphoto.eu/en/>

Με την παρούσα η RSH-TECH Company Limited δηλώνει ότι Wireless Print Server συμμορφώνεται προς της ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/EK. Για λεπτομέρειες παρακαλούμε όπως ελέγξετε την ακόλουθη σελίδα του διαδικτύου: <http://www.dnpphoto.eu/en/>

Niniejszym RSH-TECH Company Limited oświadcza, że Wireless Print Server jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Szczegółowe informacje znaleźć można pod następującym adresem URL: <http://www.dnpphoto.eu/en/>

RSH-TECH Company Limited declara que este Wireless Print Server está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. Para mais informações, por favor consulte o seguinte URL: <http://www.dnpphoto.eu/en/>

OBSAH

Než začnete	9
Struktura dokumentu	9
Symboly	9
Úprava textu	9
Důležité bezpečnostní pokyny	9
Úvod	11
Co je WPS-1-EU?	11
Z jakých zařízení lze odesílat tisk na WPS-1-EU?	11
Systémové požadavky	12
Instalace	13
Umístění a připojení systému WPS-1-EU	13
Připojení k bezdrátové síti WPS-1-EU	14
Připojení WPS-1-EU k existující síti	14
Používání zařízení se systémem Android se zařízením WPS-1-EU	15
Používání zařízení se systémem Android k webovým přenosům (mobilní aplikace)	15
Konfigurace zařízení se systémem Android k webovým přenosům (mobilní aplikace)	15
Tisk ze zařízení se systémem Android pomocí funkce sdílení	15
Tisk ze zařízení s operačním systémem Android pomocí aplikace WPS Print 2	16
Použití aplikace WPS Status k sledování sítě	19
Použití zařízení s operačním systémem Android pro FTP přenosy	21
Konfigurace zařízení s operačním systémem Android pro FTP přenosy	21
Tisk ze zařízení s operačním systémem Android pomocí FTP přenosu	22
Chyby tisku	23
Tabulka velikostí tisku	24
Používání zařízení Apple se zařízením WPS-1-EU	27
Používání zařízení Apple k webovým přenosům (mobilní aplikace)	27
Konfigurace zařízení Apple k webovým přenosům (mobilní aplikace)	27
Tisk ze zařízení Apple pomocí funkce sdílení	27
Tisk ze zařízení Apple pomocí aplikace WPS Print 2	28
Použití aplikace WPS Status k sledování sítě	31
Použití zařízení Apple pro FTP přenosy	33
Konfigurace zařízení Apple pro FTP přenosy	33

Tisk ze zařízení Apple pomocí FTP přenosu.....	34
Chyby tisku	35
Tabulka velikostí tisku.....	36
Používání počítače se systémem Windows se zařízením WPS-1-EU	39
Používání počítače se systémem Windows s možnostmi tisku horkých složek (HFP)	39
Konfigurace počítače se systémem Windows na HFP.....	39
Tisk z počítače se systémem Windows pomocí HFP	40
Používání počítače se systémem Windows a nativními ovladači tisku	41
Konfigurace počítače se systémem Windows pomocí nativních ovladačů tisku.....	41
Tisk z počítače se systémem Windows pomocí nativních ovladačů tisku.....	47
Chyby tisku	48
Tabulka velikostí tisku.....	49
Používání počítače Mac se zařízením WPS-1-EU.....	51
Používání počítače Mac k tisku horkých složek (HFP).....	51
Konfigurace počítače Mac na tisk HFP	51
Tisk z počítače Mac (HFP přenos).....	53
Používání počítače Mac a nativních ovladačů tisku.....	53
Konfigurace počítače Mac pomocí nativních ovladačů tisku WPS-1-EU	53
Tisk z počítače Mac pomocí nativních ovladačů tisku	59
Přidání souborů ICM.....	59
Chyby tisku	61
Tabulka velikostí tisku.....	62
Používání digitálního fotoaparátu se zařízením WPS-1-EU.....	65
Použití digitálních fotoaparátů k přenosům přes Wi-Fi	65
Tisk z digitálního fotoaparátu pomocí mobilního zařízení.....	65
Použití digitálních fotoaparátů k FTP přenosům.....	66
Konfigurace digitálních fotoaparátů k FTP přenosům.....	66
Tisk z digitálního fotoaparátu pomocí FTP	66
Tabulka velikostí tisku.....	67
Uživatelská ohraničení.....	69
Požadavky na uživatelská ohraničení.....	69
Vytváření uživatelských ohraničení.....	69
Přidání uživatelských ohraničení k WPS-1-EU.....	70
Povolení ohraničení.....	70
Odstraňování obtíží s ohraničením.....	72
Ohraničení jsou povolena pouze pro jednu velikost tisku.....	72
Nelze povolit různá ohraničení pro různé velikosti tisku.	72
Moje ohraničení se netisknou.....	72

Pokročilé postupy	73
O této kapitole.....	73
Používání webové stránky konfigurací.....	73
Přístup k webové stránce konfigurací	74
Změna obecných nastavení.....	74
Konfigurace archivace obrázků	74
Změna nastavení zkušebního tisku	76
Změna výchozího jazyka.....	76
O místních nastaveních zařízení WPS-1-EU	78
Změna nastavení tisku	78
Změna možností velikostí tisku	78
Změna povrchu tisku	79
Změna nastavení hromadného tisku.....	80
Konfigurace nastavení FTP	81
Konfigurace FTP	81
Konfigurace ohraničení.....	82
Změna počtu kopií k tisku	83
Výběr tiskové fronty.....	84
Výběr ohraničení	85
Konfigurace nastavení HFP	87
Konfigurace HFP.....	87
Konfigurace ohraničení.....	88
Změna počtu kopií k tisku	89
Výběr ohraničení	90
Konfigurace možností sítě.....	91
Změna délky čekání na uzamčení souboru	91
Konfigurace SLP	92
Konfigurace funkce WebPut	93

Než začnete

Informace v této kapitole vám pomohou pochopit obsah tohoto dokumentu a veškeré standardní postupy nebo varování, která mohou souviset s vaším produktem.

Struktura dokumentu

V tomto dokumentu se některé symboly a způsoby úpravy textu opakují. Níže je uvedeno vysvětlení symbolů a nadpisů:

Symboly



Pozor

Tímto symbolem jsou označeny důležité informace týkající se bezpečnosti při práci se zařízením. Nedodržení pokynů uvedených v upozornění může vést ke zranění nebo škodám na systému.



Poznámka

Tímto symbolem jsou označeny užitečné informace nebo pokyny usnadňující používání zařízení.

Úprava textu

Tučně zvýrazněný text - Označuje ovladatelné položky, například tlačítka nebo položky v menu.

Text zvýrazněný kurzívou - Označuje proměnné nebo zástupné znaky například u uživatelských jmen nebo cest k adresářům. Při zadávání cest k adresářům apod. nezadávejte slovo zvýrazněné kurzívou, ale nahraďte je příslušným textem. Text zvýrazněný kurzívou také označuje nová slova a v některých případech se používá ke zdůraznění informací obsažených v textu.

Text zvýrazněný fontem Monospace - Odlišuje informace uvedené na displeji a text, který má být zadán.

Důležité bezpečnostní pokyny

Bezpečnost je při instalaci a provozu systému klíčovým faktorem. Tyto bezpečnostní pokyny jsou zaměřeny na ochranu vás, vašich zákazníků a veřejnosti. Pro bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce platí následující instrukce:

- ❖ Před umístěním, instalací a zahájením provozu systému se seznámte s těmito pokyny.
- ❖ Postupujte v souladu se všemi varováními, bezpečnostními opatřeními a upozorněními uvedenými v této příručce.
- ❖ Máte-li jakékoli pochybnosti, neprodleně přerušete svou činnost a znovu posuďte bezpečnost prováděného postupu. V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti nikdy nepokračujte v provádění daného kroku nebo postupu.
- ❖ Tyto pokyny uschovejte k případnému budoucímu použití.

POZOR :

Nikdy prosím stiskněte tlačítko "reset" uvnitř malého otvoru na pravé straně přístroje!

Tato operace by se odstranit některé nastavení a nevyhnutelně požadovat vrácení zařízení pro out-of-záruka zásahu workshop.



Úvod



Co je WPS-1-EU?

Bezdrátový tisk fotografií DNP bezdrátový tiskový server (WPS-1-EU) umožňuje tisk lesklých a matných fotografií na jakékoli podporované DNP tiskárně. Svůj tisk můžete současně odeslat na až dvě (2) DNP tiskárny. Tiskněte své fotografie ze vzdálenosti až 10 metrů. Váš bezdrátový tiskový server WPS-1-EU podporuje následující DNP tiskárny:

- ♦ DS40 (Firmware version 1.30)
- ♦ DS80 (Firmware version 1.30)
- ♦ RX1 (Firmware version 1.10)
- ♦ DS620 (v nabídce pouze ve vybraných regionech) (Firmware version 1.21)

Děkujeme Vám za návštěvu našich webových stránek www.dnpphoto.eu aktualizovat tiskárnu

- ♦ DS620A (v nabídce pouze ve vybraných regionech)

Bezdrátová správa systému Ke správě sítě a tiskáren můžete odkudkoli použít mobilní aplikace WPS-1-EU. Díky aplikaci WPS Print 2 můžete tisknout z jakéhokoli mobilního zařízení. V mnoha případech je díky funkci sdílení dokonce možné tisknout z jiných aplikací na správu fotografií! Ke sledování spotřeby médií na tiskárně, kontrole tisku, zajištění přenosu a odstranění potíží v síti můžete využít aplikaci WPS Status. Po připojení k PC nebo počítači Mac prostřednictvím Wi-Fi můžete měnit konfiguraci systému - lze nastavit např. matný nebo lesklý povrch fotografií, výchozí množství tisku a ohraničení.

Z jakých zařízení lze odesílat tisk na WPS-1-EU?

Zařízení WPS-1-EU je kompatibilní s níže uvedenými vstupními zařízeními. Je možné připojit až pět vstupních zařízení současně a využít jakýchkoli kombinací zařízení bezdrátově připojených k síti WPS-1-EU.

- ♦ Počítače se systémem Windows (přenos horkých složek nebo funkce ovladače tiskárny)
- ♦ Počítače se systémem Mac OS X (přenos horkých složek nebo funkce ovladače tiskárny)
- ♦ Mobilní zařízení se systémem iOS 8 nebo novějším (např. iPad/iPhone) (mobilní aplikace WPS Print)
- ♦ Zařízení se systémem Android 4.4 (Kit Kat) nebo novějším (mobilní aplikace WPS Print)
- ♦ Digitální fotoaparáty s možností bezdrátového přenosu obrázků na mobilní zařízení (mobilní aplikace WPS Print)
- ♦ Další digitální fotoaparáty s funkcí FTP camera-to-printer (FTP přenos nebo využití podporovaných zařízení od třetích stran jako CamRanger™)

- ♦ Momentálně nejsou podporovány SD karty (jako např. EyeFi®) povolující Wi-Fi.

Systémové požadavky



WPS-1-EU podporuje následující zařízení:

PC	Windows 7 a 8.1
Mac	OS X 10.6 a novější
iPhone™/iPad™	iOS 8 nebo novější
Android™	Version 4.4 (KitKat) nebo novější
Podporované tiskárny	DS40
	DS80
	RX1
	DS620/DS620A
Velikost tiskových médií	DS40 (všechny velikosti médií podporované tiskárnou)
	DS80 (všechny velikosti médií podporované tiskárnou)
	RX1 (všechny velikosti médií podporované tiskárnou)
	DS620/DS620A (všechny velikosti médií podporované tiskárnou)




Poznámka

V některých regionech nemusí být všechny velikosti médií k dispozici. Další informace o velikostech tisku jsou uvedeny v oddílu „Tisk pomocí WPS-1“ na straně 89.

Instalace

Balení bezdrátového tiskového serveru (WPS-1-EU) obsahuje zařízení WPS-1-EU a napájecí kabel.

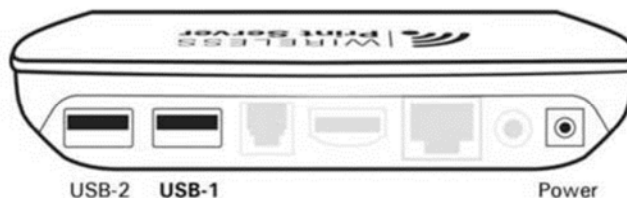

Obrázek 1. WPS-1-EU Zadní pohled na porty

Umístění a připojení systému WPS-1-EU



Poznámka

Tiskárnu zapojte a zapněte předtím, než připojíte zařízení WPS-1-EU. Po spuštění WPS-1-EU provede zařízení automatickou konfiguraci sítě pro připojené tiskárny. Změníte-li připojení tiskárny, odpojte WPS-1-EU od napájení a znovu jej připojte, abyste umožnili provedení nové konfigurace sítě pro nové tiskárny.

1. Zapněte tiskárny.



Pozor

Nejsou-li tiskárny připojeny k napájení, zařízení WPS-1-EU je při připojování nerozpozná.

2. Zapojte napájecí kabel do řádně uzemněné zásuvky a do vstupu zařízení WPS-1-EU označeného **Power (Napájení)**.



Obrázek 2. Vstup napájení WPS-1-EU

3. Připojte tiskárny k USB portu na zadní straně zařízení WPS-1-EU označenému **USB-1**. Pokud k zařízení připojujete pouze jednu (1) tiskárnu, zapojte USB kabel do portu označeného **USB-1**.



Obrázek 3. Vstup USB-1 zařízení WPS-1-EU

WPS-1-EU lze současně propojit s dvěma (2) DNP tiskárnami. *Nejprve je nutné připojit port USB-1.* Zařízení WPS-1-EU lze připojit k následujícím DNP tiskárnám: DS40, DS80, DS620A/DS620 a rX1.



Poznámka

Ostatní porty na zadní straně zařízení WPS-1-EU nepoužívejte, neboť nejsou podporovány.

4. Po zapnutí provede zařízení WPS-1-EU automatickou detekci připojených tiskáren a médií založených v těchto tiskárnách. Před pokusem o připojení jakýchkoli vstupních zařízení k síti WPS-1-EU vyčkejte dvě minuty.



Pozor

Po spuštění nebo restartu trvá příprava zařízení WPS-1-EU na provoz zhruba dvě minuty.

5. Po spuštění provede zařízení WPS-1-EU automatickou zkoušku tisku. Informace o vypnutí zkušebního tisku jsou uvedeny v oddílu „Změna nastavení zkušebního tisku“ na straně 76.

Připojení k bezdrátové síti WPS-1-EU

Zařízení WPS-1-EU funguje jako samostatná bezdrátová síť pro vaše vstupní zařízení a tiskárny.

1. Z počítače nebo mobilního zařízení se připojte k Wi-Fi síti WPS-1-EU.



Poznámka

Název Wi-Fi sítě je **WPSxxxx**, přičemž **xxxx** je jedinečné číslo vašeho zařízení.

2. Po vyzvání zadejte následující heslo: **DNP20153**



Poznámka

Pokud se k bezdrátové síti připojujete z počítače Mac nebo PC, postupujte dle výše uvedeného návodu a použijte uvedený název sítě a heslo.

Připojení WPS-1-EU k existující síti

Zařízení WPS-1-EU lze pomocí propojovacího kabelu pro ethernet připojit k existující domácí nebo kancelářské síti. Kabel zapojte do zadní části zařízení WPS-1-EU a do funkčního síťového portu routeru nebo rozbočovače. V tuto chvíli nelze zařízení WPS-1-EU připojit k existující síti.

Používání zařízení se systémem Android se zařízením WPS-1-EU

V této kapitole je popsáno používání mobilních zařízení se systémem Android k tisku pomocí sítě WPS-1-EU.

Než budete pokračovat, seznamte se s pokyny k instalaci uvedenými v oddílu „Nastavení systému WPS-1-EU“ na straně 13.

K tisku ze zařízení se systémem Android pomocí sítě WPS-1-EU lze použít dva způsoby - FTP nebo webové služby.

1. **Používání zařízení se systémem Android k webovým přenosům (mobilní aplikace)** Aktuálně vyžadují webové služby použití doprovodné aplikace WPS. K tisku fotografií používejte aplikaci WPS Print 2 nebo aplikaci WPS Camera. Ke sledování spotřeby médií a stavu systému používejte aplikaci WPS Status.
2. **Použití zařízení s operačním systémem Android pro FTP přenosy** FTP přenosy umožňují tisk pomocí sítě WPS-1-EU za využití vašeho oblíbeného fotoaparátu nebo mobilního zařízení. Zařízení WPS-1-EU podporuje tisk ze zařízení se systémem Android s povolenou Wi-Fi a z mobilních zařízení (tj. chytrých telefonů a tabletů) pomocí aplikace FTP klienta.

WPS-1-EU zároveň umožňuje připojení pěti (5) vstupních/přenosových zařízení současně. Aby bylo možné úspěšně odeslat tiskovou úlohu, musí být vstupní/přenosová zařízení od zařízení WPS-1-EU vzdálena nejvýše 10 metrů.

Používání zařízení se systémem Android k webovým přenosům (mobilní aplikace)

Webový přenos je přenosová metoda, kterou využívá váš systém WPS-1-EU. HTTP přenosy využívají webovou technologii a fungují jako rozhraní mezi sítí WPS-1-EU a uživatelem. K přenosům obrázků do zařízení WPS-1-EU za účelem tisku využívají doprovodné aplikace WPS Camera a WPS Print 2 HTTP rozhraní. Na PC a počítačích Mac může využít i webové přenosové služby, ale tato metoda vyžaduje software třetích stran. Další informace o vývoji softwaru třetích stran získáte od svého obchodního zástupce DNP PIE.

Konfigurace zařízení se systémem Android k webovým přenosům (mobilní aplikace)

Konfigurace mobilních aplikací je snadná. Stačí jen stáhnout níže uvedené aplikace z Google Play nebo Amazon App Store.

- ♦ Aplikace WPS Status
- ♦ Aplikace WPS Print 2

Tisk ze zařízení se systémem Android pomocí funkce sdílení

K tisku ze svého zařízení proveďte následující postup. Stažení mobilní aplikace WPS Print 2 vám umožní tisk z jakékoli fotografické aplikace, která využívá standardní nabídky sdílení.

1. Pokud aplikaci **WPS Print 2** zatím nemáte, stáhněte si ji do svého mobilního zařízení.
2. Připojte se k Wi-Fi signálu zařízení WPS-1-EU.



Poznámka

Označení signálu je **WPSxxxx**, přičemž **xxxx** je jedinečné číslo vašeho zařízení.

3. Po vyzvání zadejte následující heslo: **DNP20153**

4. Spustíte fotografickou aplikaci. Touto aplikací může být standardní fotoaparát (nebo galerie), aplikace na úpravu fotografií nebo prohlížeč fotografií vytvořený třetí stranou.



Pozor

Abyste mohli využít funkci sdílení WPS Print, musí být vaše aplikace vybavena standardní nabídkou sdílení.

5. Vyberte požadované obrázky.



6. Klepněte na možnost **Share** (Sdílet).
7. Z nabídky aplikací na sdílení vyberte možnost WPS Print 2.
8. Spustí se aplikace WPS Print 2. Nyní můžete tisknout fotografie pomocí aplikace WPS Print 2.

Tisk ze zařízení s operačním systémem Android pomocí aplikace WPS Print 2

Aplikace WPS Print 2 umožňuje tisknout pořízené fotografie z galerie obrázků nebo fotoalba ve vašem zařízení prostřednictvím zařízení WPS-1-EU v1.1.

Poznámka



Při použití této aplikace se obrázky, které pořídíte, ukládají do fotoalba ve vaší galerii obrázků nebo fotoaparátu. Máte-li zapnutou funkci archivace obrázků a v zařízení WPS-1-EU je vložena SD karta, obrázky se zároveň uloží.

1. Připojte své mobilní zařízení k Wi-Fi signálu zařízení WPS-1-EU.



Poznámka

Označení signálu je **WPSxxxx**, přičemž **xxxx** je jedinečné číslo vašeho zařízení.

2. Po vyzvání zadejte heslo: **DNP20153**
3. Vyčkejte, dokud se vaše zařízení nepřipojí k Wi-Fi síti WPS-1-EU. Může to trvat až dvě minuty.
4. Ve svém mobilním zařízení otevřete aplikaci **WPS Print 2**.
5. Aplikace WPS Print 2 je nyní připravena k použití.



6. Na hlavní obrazovce aplikace WPS Print stiskněte modré tlačítko + a otevřete možnosti obrázků.




7. V menu vyberte možnost **Camera** (Fotoaparát) nebo **Gallery** (Galerie).
8. Tisk obrázků z fotoaparátu:
- ♦ Po otevření výchozí fotografické aplikace vašeho zařízení můžete pořídit obrázek.
 - ♦ Po návratu do aplikace WPS Print 2 zobrazte obrázek. Jste-li připraveni obrázek vytisknout, stiskněte tlačítko **Print (Tisk)**. V opačném případě můžete obrázky odstranit, přidat z galerie, nebo můžete pořídit další obrázky, které budou následně vytištěny.
 - ♦ Pokračujte dle pokynů v kroku 10.



9. Tisk obrázků z vaší galerie:

- ♦ Vyberte požadovanou aplikaci na prohlížení obrázků. Je-li ve vašem telefonu nainstalováno více aplikací na prohlížení obrázků, je před načtením obrázků vždy nutné vybrat příslušnou galerii.
- ♦ Vyberte obrázek. V závislosti na konkrétní aplikaci na prohlížení obrázků bude možné vybrat jeden nebo více obrázků najednou. Za tímto účelem klepněte na obrázek a podržte jej, dokud se na něm neobjeví symbol označení. Následně vyberte obrázky, které si přejete vytisknout a stiskněte tlačítko **Done (Hotovo)** pro návrat do aplikace WPS Print 2. Všechny aplikace na prohlížení obrázků nemusí umožňovat výběr více obrázků najednou.
- ♦ Po návratu do aplikace WPS Print 2 zobrazte obrázek. Jste-li připraveni obrázek vytisknout, stiskněte tlačítko **Print (Tisk)**. V opačném případě můžete obrázky odstranit, přidat z galerie, nebo můžete pořídit další obrázky, které budou následně vytištěny.
- ♦ Pokračujte dle pokynů v kroku 10.

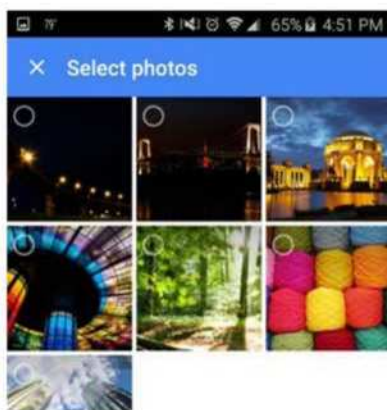

- Načtené obrázky lze kdykoli procházet jejich posunutím vlevo/vpravo. Navigační tečky pod obrázkem usnadňují orientaci v přehledu obrázků.
- Jakmile jste hotovi, stiskněte tlačítko **Print (Tisk)** a vytiskněte načtené obrázky.
- Na obrazovce výběru Print Size and Quantity (velikosti tisku a množství vytištěných kopií) vyberte z rozbalovací nabídky možnost **Photo Size (Velikost fotografií)**. Dle možností připojené tiskárny můžete vybrat jakoukoli velikost.
- K výběru množství kopií použijte rolovací kolečko **Quantity (Množství)**.
- Vytiskněte obrázky stisknutím tlačítka **Print (Tisk)**. Vaše obrázky se bezdrátově přenesou ze zařízení WPS-1-EU do DNP tiskárny. Doba tisku se v závislosti na velikosti obrázků, vzdálenosti od Wi-Fi zařízení a síle signálu může lišit.
- Stiskněte symbol šipky (←) v horní části obrazovky a vraťte se na hlavní obrazovku aplikace WPS Print 2.



Použití aplikace WPS Status k sledování sítě



Poznámka

Při prvním připojení k aplikaci WPS Status se může zobrazit nesprávné datum. Aplikace WPS Status obnoví údaj o čase na základě hodnoty ve vašem telefonu nebo tabletu. Výsledky se mohou projevit až po uplynutí jedné minuty.



Po otevření aplikace WPS Status se zobrazí dvě ikony: Printer (Tiskárna) a Server.



Ikona tiskárny

Po kliknutí na ikonu **Printer (tiskárny)** se zobrazí níže uvedené informace o připojených tiskárnách:

- ❖ **Status (Stav):** indikace stavu připojených tiskáren:
 - ♦ **Zelená:** Tiskárna je připravena k použití.
 - ♦ **Žlutá:** V tiskárně dochází média.
 - ♦ **Červená:** Velmi nízký stav médií v tiskárně, chyba nebo zablokování.



Poznámka

Žluté a červené varování lze konfigurovat z obrazovky **Setup (Nastavení)** této aplikace. Viz oddíl „Tlačítko nastavení“ na straně 20.

- ❖ **Current Media (Aktuální média):** Zobrazuje tiskárnu/počet zbývajících kopií, které lze vytisknout, typ médií založených v připojených tiskárnách a množství médií zbývajících v připojených tiskárnách.
- ❖ **Printing Type (Typ tisku):** Indikuje, zda budou obrázky vytištěny v úpravě **Matte (Matné)** nebo **Glossy (Lesklé)**.
- ❖ **Firmware:** Informace o verzi softwaru instalovaného v připojených tiskárnách.
- ❖ **Life Count (Čítač vytištěných obrázků):** Informace o celkovém počtu obrázků vytištěných připojenými tiskárnami za dobu jejich používání.
- ❖ **Color Data Version (Verze barevných dat):** Informace o verzi souboru CWD, který používá vaše zařízení.



Ikona Server (serveru)


Po kliknutí na ikonu **Server (serveru)** se zobrazí níže uvedené informace:

- ❖ **Software/Firmware Version (Verze softwaru/firmwaru):** Informace o nainstalované verzi firmwaru WPS-1-EU. Číslo verze můžete využít, když potřebujete informace o odstraňování potíží s vaším systémem.
- ❖ **Last 5 Jobs (Posledních 5 úloh):** Seznam názvů posledních 5 vytištěných obrázků a způsobu, kterým byly odeslány na tiskárnu, např. FTP.
- ❖ **Submission Errors (Chyby odesílání):** Informace o veškerých chybách, ke kterým došlo během tisku obrázků.

Tlačítko Setup (Nastavení)

Jak již bylo uvedeno, jsou na obrazovce **Status (Stav)** uvedeny informace o tom, zda je množství zbývajících médií ve vaší tiskárně vysoké (zelená kontrolka), nízké (žlutá kontrolka) nebo velmi nízké (červená kontrolka). Pomocí tlačítka **Setup (Nastavení)** můžete nastavit prahovou hodnotu, při které se zobrazí upozornění na nízké množství médií.

1. Stiskněte tlačítko **Setup (Nastavení)**.

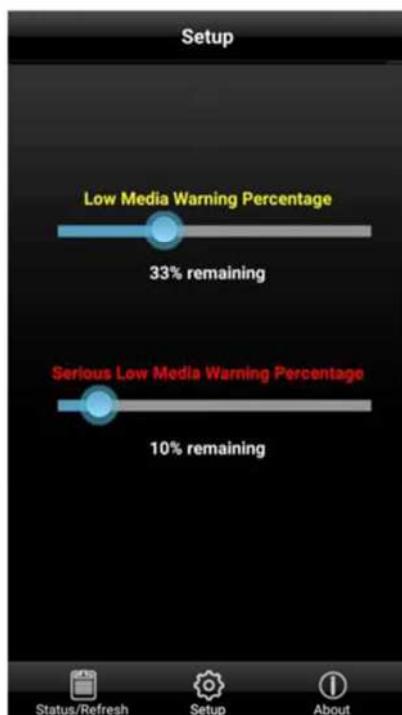

2. Pomocí posuvné lišty **Low Media Warning Percentage (Procentní hodnota upozornění na nízký stav médií)** nastavte procentní hodnotu, při které si přejete zobrazovat upozornění na nízký stav médií. Nastavíte-li tuto hodnotu na 40 %, ikona **Printer (Tiskárny)** se při poklesu množství médií na hodnotu 40 %, zvýrazní žlutě.
3. Pomocí posuvné lišty **Serious Low Media Warning Percentage (Procentní hodnota upozornění na velmi nízký stav médií)** nastavte procentní hodnotu, při které si přejete zobrazovat upozornění na velmi nízký stav médií. Nastavíte-li tuto hodnotu na 25%, ikona **Printer (Tiskárny)** se při poklesu množství médií na hodnotu 25% , zvýrazní červeně.

Použití zařízení s operačním systémem Android pro FTP přenosy

Jednou z metod přenosu, které zařízení WPS-1-EU nabízí, je FTP neboli *File Transfer Protocol* (*Protokol pro přenos souborů*). Protokol pro přenos souborů FTP je standardní síťový protokol využívaný k přenosu souborů z jednoho zařízení na jiné prostřednictvím sítě založené na TCP, jako je například internet. FTP je vytvořen na základě architektury klient-server a využívá oddělenou kontrolu a datové spojení mezi klientem a serverem. Přenos FTP je nejlépe využitelný při přenosu z mobilního zařízení na WPS-1-EU za účelem tisku. K tomu je nutné mít na svém mobilním zařízení nainstalovanou aplikaci FTP klienta. Ujistěte se, že vaše aplikace FTP klienta umožňuje binární datové přenosy, neboť WPS-1-EU podporuje právě tento typ dat.

Konfigurace zařízení s operačním systémem Android pro FTP přenosy

Mobilní aplikace FTP klientů lze konfigurovat tak, aby umožňovaly využití této metody přenosu z většiny mobilních fotoaparátů a aplikací na úpravu fotografií. Prostřednictvím FTP klienta lze obrázky odesílat k tisku pomocí funkce sdílení.

1. Stáhněte a nainstalujte si aplikaci FTP klienta z Google Play™.



Poznámka

Mezi aplikace FTP klientů patří například: AndFTP, Auto Uploader a Turbo Client.

2. Po dokončení instalace spusťte aplikaci FTP klienta.



3. Zadejte požadované informace do následujících polí:

- ♦ **Host (Hostitel):** 192.168.43.1
- ♦ **Type (Typ):** FTP
- ♦ **Port:** 21
- ♦ **Username (Uživatelské jméno):** photo
- ♦ **Password (Heslo):** none (zadejte slovo „none“)
- ♦ **Remote Dir (Vzdálený adresář):** / (lomítko)
- ♦ **Mode (Režim):** Active (Aktivní) (obvykle v pokročilých nastaveních)



Pozor

Budete-li vyzváni k zadání možnosti přenosu, vyberte **Binary (Binární)**.
Pokud vyberete možnost **ASCII**, obrázky se nevytisknou správně.

4. Pro uložení svých nastavení klepněte na **Save (Uložit)**.

5. Pokud jste tak dosud neučinili, připojte se k Wi-Fi síti WPS-1-EU.

6. Vraťte se do aplikace FTP klienta, klepněte na tlačítko **Login (Přihlášení)** a připojte se k WPS-1-EU.



Poznámka

Pokud bylo přihlášení úspěšné, zobrazí se dialogové okno s potvrzením připojení.

7. Po připojení k WPS-1-EU můžete zahájit bezdrátový tisk obrázků. Vezměte prosím na vědomí, že zařízení WPS-1-EU tiskne pouze soubory ve formátu JPEG a PNG.

Tisk ze zařízení s operačním systémem Android pomocí FTP přenosu

Za účelem tisku obrázků z telefonu/tabletu s operačním systémem Android postupujte dle níže uvedených pokynů.

1. Pomocí ikony **Settings (Nastavení)** vyberte zařízení WPS-1-EU. Ikona se nachází v části obrazovky **Settings (Nastavení)** určené pro Wi-Fi připojení.



Poznámka

Označení signálu je **WPSxxxx**, přičemž **xxxx** je jedinečné číslo vašeho zařízení.

2. Spusťte aplikaci FTP klienta.

3. Spusťte aplikaci na prohlížení fotografií ve svém zařízení. Tato fotogalerie se někdy nazývá „Camera Roll“ nebo „Fotoalbum“.

4. Vyberte fotografie k tisku a klepněte na tlačítko **Share (Sdílet)**.




5. Ze seznamu možností sdílení vyberte aplikaci FTP klienta.

6. V závislosti na aplikaci FTP klienta může být před odesláním obrázku vyžadováno potvrzení FTP adresy nebo jiných relevantních informací.

7. Vaše fotografie se ze zařízení se systémem Android odešlou do WPS-1-EU a budou vytištěny.

Chyby tisku

V případě výskytu chyby tisku se vytiskne chybový list. Na tomto listu jsou uvedeny informace o obrázku, který nebyl vytištěn, aby tento obrázek bylo možné vytisknout znovu.

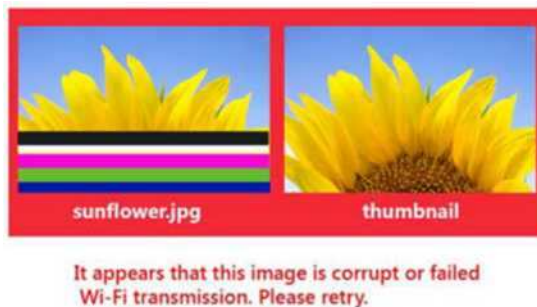

Obrázek 4. Příklad chybového listu

8. V případě oznámení této chyby zkuste obrázek vytisknout znovu. Pokud se tisk obrázku ani napodruhé nezdaří, ověřte připojení k síti a zkuste to znovu.



Poznámka

Zařízení WPS-1 je určeno pro obrázky ve formátu JPEG a PNG a barevný prostor RGB. Před odesláním obrázků k tisku na WPS-1 se ujistěte, že jsou v jednom z těchto formátů.

Tabulka velikostí tisku

Ke stanovení velikosti médií pro vaši tiskárnu použijte níže uvedenou tabulku.



Poznámka

Použijete-li k tisku pouze polovinu panelu, bude tisk proveden pouze z poloviny dostupné pásky. Náklady budou vyšší, protože druhá polovina panelu zůstane nevyužita.

Velikost média	Popis	Poznámky ke konfiguraci	DS40	DS620/ DS620A	RX1	DS80/ DS80DX	Název fronty tiskárny WPS-1-EU
9 x 13 (3.5" x 5")	9 x 13 (3.5" x 5")	{výchozí}	✓*				3.5x5
10 x 15 (4" x 6")	dva oříznuté pásky 5 x 15 (2" x 6")	2 pásky	✓	✓	✓		2x2x6s
	10 x 15 (4" x 6")	♦	✓	✓	✓		4x6
13 x 18 (5" x 7")	9 x 13 (3.5" x 5")	½ panelu	✓	✓	✓*		3.5x5
	dva oříznuté 9 x 13 (3.5" x 5")	2 pásky	✓**	✓			3.5x5s
	13 x 13 (5"x5") čtverec	čtverec		✓			5x5sq
	13 x 18 (5" x 7")	♦	✓	✓	✓*		5x7
15 x 20 (6" x 8")	dva oříznuté pásky 5 x 15 (2" x 6")	2 pásky	✓	✓	✓		2x6x2s
	10 x 15 (4" x 6")	panel V	✓	✓	✓		4x6
	dva oříznuté pásky 10 x 15 (4" x 6")	2 pásky	✓	✓	✓		2x4x6s
	čtyři oříznuté pásky 5 x 15 (2" x 6")	4 pásky	✓	✓	✓		2x6x4s
	15 x 15 (6" x 6") čtverec	čtverec		✓			6x6sq
	15 x 20 (6" x 8")	♦	✓	✓	✓		6x8
15 x 23 (6" x 9")	dva oříznuté pásky 5 x 15 (2" x 6")	2 pásky	✓*	✓*			2x6x2s
	10 x 15 (4" x 6")	½ panelu	✓*	✓*			4x6
	dva oříznuté pásky 10 x 15 (4" x 6")	2 pásky	✓*	✓*			2x4x6s
	čtyři oříznuté pásky 5 x 15 (2" x 6")	4 pásky	✓*	✓*			2x6x4s
15 x 23 (6" x 9")	15 x 15 (6" x 6") čtverec	čtverec		✓*			6x6sq
	11 x 15 (4.5" x 6")	panel V		✓*			4.5x6
	dva oříznuté pásky 11 x 15 (4.5" x 6")	2 pásky		✓*			4.5x6s

Velikost média	Popis	Poznámky ke konfiguraci	DS40	DS620/ DS620A	RX1	DS80/ DS80DX	Název fronty tiskárny WPS-1-EU
	15 x 20 (6" x 8")	♦	✓*				6x8
	15 x 23 (6" x 9")	♦	✓*	✓			6x9
20 x 25 (8" x 10")	10 x 20 (4" x 8")	½ panelu				✓	4x8
	dva oříznuté pásky 10 x 20 (4" x 8")	2 pásky				✓	4x8x2s
	13 x 20 (5" x 8")	½ panelu				✓	5x8
	2 oříznuté pásky 13 x 20 (5" x 8")	2 pásky				✓	5x8x2s
	15 x 20 (6" x 8")	½ panelu				✓	6x8
	20 x 20 (8" x 8") čtverec	čtverec				✓	8x8sq
	20 x 25 (8" x 10")	♦				✓	8x10
20 x 30 (8" x 12")	10 x 20 (4" x 8")	½ panelu				✓	4x8
	dva oříznuté pásky 10 x 20 (4" x 8")	2 pásky				✓	4x8x2s
	13 x 20 (5" x 8")	½ panelu				✓	5x8
	dva oříznuté pásky 13 x 20 (5" x 8")	2 pásky				✓	5x8x2s
	15 x 20 (6" x 8")	½ panelu				✓	6x8
	dva oříznuté pásky 15 x 20 (6" x 8")	2 pásky				✓	6x8x2s
	20 x 20 (8" x 8") čtverec	čtverec				✓	8x8sq
	20 x 25 (8" x 10")	♦				✓	8x10
	A4	♦				✓	A4
	20 x 30 (8" x 12")	♦				✓	8x12



Velikost tisku je pro tuto tiskárnu k dispozici.



Výchozí nastavení.



Velikost tisku nemusí být ve všech regionech dostupná. Další informace získáte od svého obchodního zástupce.



Firmware v1.5 nebo vyšší

**Poznámka**

K zařízení WPS-1-EU lze současně připojit dvě (2) tiskárny. Založená média musí být stejná, tj. v obou tiskárnách musí být založena média o rozměrech 10 x 15 (4"6"). Více informací je uvedeno v kapitole „Změna nastavení hromadného tisku“ na straně 80.

Používání zařízení Apple se zařízením WPS-1-EU

V této kapitole je popsáno používání mobilních zařízení Apple k tisku pomocí sítě WPS-1-EU.

Než budete pokračovat, seznamte se s pokyny k instalaci uvedenými v oddílu „Nastavení systému WPS-1-EU“ na straně 13.

K tisku ze zařízení Apple pomocí sítě WPS-1-EU lze použít dva způsoby - FTP přenos nebo webový přenos.

1. **Používání zařízení Apple k webovým přenosům (mobilní aplikace)** Aktuálně vyžadují webové služby použití doprovodné aplikace WPS. K tisku fotografií používejte aplikaci WPS Print 2. Ke sledování spotřeby médií a stavu systému používejte aplikaci WPS Status.
2. **Použití zařízení Apple pro FTP přenosy** FTP přenosy umožňují tisk pomocí sítě WPS-1-EU za využití vašeho oblíbeného fotoaparátu nebo mobilního zařízení. Zařízení WPS-1-EU podporuje tisk ze zařízení se systémem iOS s povolenou Wi-Fi a z mobilních zařízení (tj. chytrých telefonů a tabletů) pomocí aplikace FTP klienta.

WPS-1-EU zároveň umožňuje připojení pěti (5) vstupních/přenosových zařízení současně. Aby bylo možné úspěšně odeslat tiskovou úlohu, musí být vstupní/přenosová zařízení od zařízení WPS-1-EU vzdálena nejvýše 10 metrů.

Používání zařízení Apple k webovým přenosům (mobilní aplikace)

Webový přenos je přenosová metoda, kterou využívá váš systém WPS-1-EU. HTTP přenosy využívají webovou technologii a fungují jako rozhraní mezi sítí WPS-1-EU a uživatelem. K přenosům obrázků do zařízení WPS-1-EU za účelem tisku využívá doprovodná aplikace WPS Print 2 HTTP rozhraní. Na PC a počítačích Mac může využít i webové přenosové služby, ale tato metoda vyžaduje software třetích stran. Další informace o vývoji softwaru třetích stran získáte od svého obchodního zástupce DNP PIE.

Konfigurace zařízení Apple k webovým přenosům (mobilní aplikace)

Konfigurace mobilních aplikací je snadná. Stačí jen stáhnout níže uvedené aplikace z iTunes Store.

- ♦ Aplikace WPS Status
- ♦ Aplikace WPS Print 2

Tisk ze zařízení Apple pomocí funkce sdílení

Za účelem tisku obrázků z iPadu/iPhonu postupujte dle níže uvedených pokynů.

1. Pokud aplikaci **WPS Print 2** zatím nemáte, stáhněte si ji do svého mobilního zařízení.
2. Připojte se k Wi-Fi signálu zařízení WPS-1-EU.



Poznámka

Označení signálu je **WPSxxxx**, přičemž **xxxx** je jedinečné číslo vašeho zařízení.

3. Po vyzvání zadejte následující heslo: **DNP20153**
4. Spusťte fotografickou aplikaci. Touto aplikací může být standardní fotoaparát (nebo galerie), aplikace na úpravu fotografií nebo prohlížeč fotografií vytvořený třetí stranou.

**Pozor**

Abyste mohli využít funkci sdílení WPS Print, musí být vaše aplikace vybavena standardní nabídkou sdílení.

5. Vyberte požadované obrázky.
6. Klepněte na možnost **Share Sheet (Funkce sdílení)**. 
7. Z nabídky aplikací na sdílení vyberte možnost WPS Print 2.
8. Spustí se aplikace WPS Print 2. Nyní můžete tisknout fotografie pomocí aplikace WPS Print 2.

Tisk ze zařízení Apple pomocí aplikace WPS Print 2

Aplikace WPS Print 2 umožňuje tisknout pořízené fotografie z galerie obrázků nebo fotoalba ve vašem zařízení prostřednictvím zařízení WPS-1-EU v1.1.

**Poznámka**

Při použití této aplikace se obrázky, které pořídíte, ukládají do fotoalba ve vaší galerii obrázků nebo fotoaparátu. Máte-li zapnutou funkci archivace obrázků a v zařízení WPS-1-EU je vložena SD karta, obrázky se zároveň uloží.

1. Připojte se k Wi-Fi signálu zařízení WPS-1-EU.

**Poznámka**

Označení signálu je **WPSxxxx**, přičemž **xxxx** je jedinečné číslo vašeho zařízení.

2. Po vyzvání zadejte následující heslo: **DNP20153**
3. Před otevřením aplikace potrvá připojení vašeho zařízení k bezdrátové síti asi dvě minuty.

4. Ve svém mobilním zařízení otevřete aplikaci **WPS Print 2**.



5. Aplikace WPS Print 2 otevře hlavní obrazovku.



Select Images to Print
DS40 - 4x6
Print Images

6. Aplikace WPS Print 2 je nyní připravena k použití.
7. Z hlavní obrazovky aplikace WPS Print 2 lze pořídit fotografii pomocí fotoaparátu vašeho zařízení nebo vybírat obrázky z galerie.
8. Tisk obrázků z fotoaparátu:

- ♦ Dotkněte se ikony fotoaparátu v horním levém rohu aplikace.
- ♦ Otevře se výchozí aplikace vašeho fotoaparátu. Poříďte obrázky běžným způsobem.
Abyste použili danou fotografii, stiskněte tlačítko **Use Photo (Použít fotografii)**.
- ♦ Po návratu do aplikace WPS Print 2 zobrazte obrázek. Jste-li připraveni obrázek vytisknout, stiskněte tlačítko **Print Images (Tisk obrázků)**. V opačném případě můžete obrázky odstranit, přidat z galerie, nebo můžete pořídit další obrázky, které budou následně vytištěny.
- ♦ V případě že se zobrazí příslušná výzva, zvolte počet kopií, který si přejete vytisknout.
- ♦ Vytiskněte obrázky stisknutím tlačítka **Print (Tisk)**.
- ♦ Pokyny ke změně tiskárny nebo velikosti tisku jsou uvedeny v kroku 10.



9. Tisk obrázků z vaší galerie:
- ♦ Stiskněte možnost **Select Images to Print (Vybrat obrázky k tisku)** v dolní části obrazovky.
 - ♦ Vyberte obrázek. V závislosti na konkrétní aplikaci na prohlížení obrázků bude možné vybrat jeden nebo více obrázků najednou. Za tímto účelem klepněte na obrázek a podržte jej, dokud se na něm neobjeví symbol označení. Následně vyberte obrázky, které si přejete vytisknout a stiskněte tlačítko **Done (Hotovo)** pro návrat do aplikace WPS Print 2. Všechny aplikace na prohlížení obrázků nemusí umožňovat výběr více obrázků najednou.
 - ♦ Po návratu do aplikace WPS Print 2 zobrazte obrázek. Jste-li připraveni obrázek vytisknout, stiskněte tlačítko **Print Images (Tisk obrázků)**. V opačném případě můžete obrázky odstranit, přidat z galerie, nebo můžete pořídit další obrázky, které budou následně vytištěny.
 - ♦ V případě že se zobrazí příslušná výzva, zvolte počet kopií, který si přejete vytisknout.
 - ♦ Vytiskněte obrázky stisknutím tlačítka **Print (Tisk)**.
 - ♦ Pokyny ke změně tiskárny nebo velikosti tisku jsou uvedeny v kroku 10.
10. Velikost tisku lze kdykoli změnit stisknutím možnosti **Select a Print Size (Vybrat velikost tisku)**. Pokud jste výběr velikosti tisku již provedli, odkaz zobrazí vámi zvolenou tiskárnu a možnost velikosti tisku (např. DS40 – 10 x 15 (4"x6")).



Použití aplikace WPS Status k sledování sítě



Poznámka

Při prvním připojení k aplikaci WPS Status se může zobrazit nesprávné datum. Aplikace WPS Status obnoví údaj o času na základě hodnoty ve vašem telefonu nebo tabletu. Výsledky se mohou projevit až po uplynutí jedné minuty.



Po otevření aplikace WPS Status se zobrazí dvě ikony: **Printer (Tiskárna)** a **Server**.



Ikona Printer (Tiskárny)

Po kliknutí na ikonu **Printer (Tiskárny)** se zobrazí níže uvedené informace o připojených tiskárnách:

- ❖ **Status (Stav):** indikace stavu připojených tiskáren:
 - ♦ **Zelená:** Tiskárna je připravena k použití.
 - ♦ **Žlutá:** V tiskárně dochází média.
 - ♦ **Červená:** Velmi nízký stav médií v tiskárně, chyba nebo zablokování.



Poznámka

Žluté a červené varování lze konfigurovat z obrazovky Setup (Nastavení) této aplikace. Viz oddíl „Tlačítko nastavení“ na straně 32.

- ❖ **Current Media (Aktuální média):** Zobrazuje tiskárnu/počet zbývajících kopií, které lze vytisknout, typ médií založených v připojených tiskárnách a množství médií zbývajících v připojených tiskárnách.
- ❖ **Printing Type (Typ tisku):** Indikuje, zda budou obrázky vytištěny v úpravě **Matte** (Matné) nebo **Glossy** (Lesklé).
- ❖ **Firmware:** Informace o verzi softwaru instalovaného v připojených tiskárnách.
- ❖ **Life Count (Čítač vytištěných obrázků):** Informace o celkovém počtu obrázků vytištěných připojenými tiskárnami za dobu jejich používání.
- ❖ **Color Data Version (Verze barevných dat):** Informace o verzi souboru CWD, který používá vaše zařízení.



Ikona Server (Serveru)

Po kliknutí na ikonu serveru se zobrazí níže uvedené informace:


- ❖ **Software/Firmware Version (Verze softwaru/firmwaru):** Informace o nainstalované verzi firmwaru WPS-1-EU. Číslo verze můžete využít, když potřebujete informace o odstraňování potíží s vaším systémem.
- ❖ **Last 5 Jobs (Posledních 5 úloh):** Seznam názvů posledních 5 vytištěných obrázků a způsobu, kterým byly odeslány na tiskárnu, např. FTP.
- ❖ **Submission Errors (Chyby odesílání):** Informace o veškerých chybách, ke kterým došlo během tisku obrázků.

Tlačítko Setup (Nastavení)

Jak již bylo uvedeno, jsou na obrazovce **Status (Stav)** uvedeny informace o tom, zda je množství zbývajících médií ve vaší tiskárně vysoké (zelená kontrolka), nízké (žlutá kontrolka) nebo velmi nízké (červená kontrolka). Pomocí tlačítka **Setup (Nastavení)** můžete nastavit prahovou hodnotu, při které se zobrazí upozornění na nízké množství médií.



1. Stiskněte tlačítko **Setup (Nastavení)**.

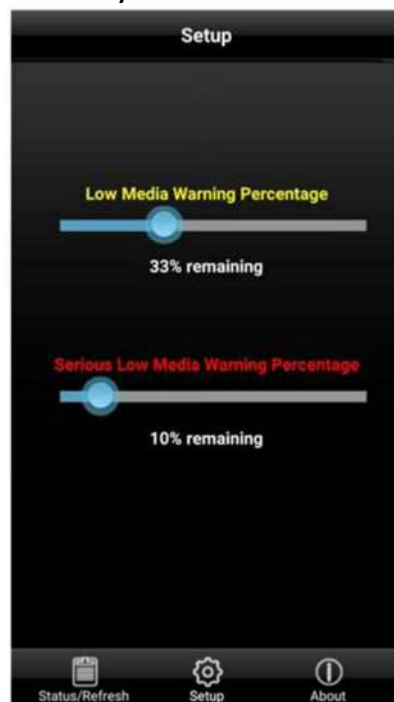

2. Pomocí posuvné lišty **Low Media Warning Percentage (Procentní hodnota upozornění na nízký stav médií)** nastavte procentní hodnotu, při které si přejete zobrazovat upozornění na nízký stav médií. Nastavíte-li tuto hodnotu na 40 %, ikona **Printer (Tiskárny)** se při poklesu množství médií na hodnotu 40 %, zvýrazní žlutě.
3. Pomocí posuvné lišty **Serious Low Media Warning Percentage (Procentní hodnota upozornění na velmi nízký stav médií)** nastavte procentní hodnotu, při které si přejete zobrazovat upozornění na velmi nízký stav médií. Nastavíte-li tuto hodnotu na 25%, ikona **Printer (tiskárny)** se při poklesu množství médií na hodnotu 25% , zvýrazní červeně.

Použití zařízení Apple pro FTP přenosy

Jednou z metod přenosu, které zařízení WPS-1-EU nabízí, je FTP neboli File Transfer Protocol (Protokol pro přenos souborů). Protokol pro přenos souborů FTP je standardní síťový protokol využíváný k přenosu souborů z jednoho zařízení na jiné prostřednictvím sítě založené na TCP, jako je například internet. FTP je vytvořen na základě architektury klient-server a využívá oddělenou kontrolu a datové spojení mezi klientem a serverem. Přenos FTP je nejlépe využitelný při přenosu z mobilního zařízení na WPS-1-EU za účelem tisku. K tomu je nutné mít na svém mobilním zařízení nainstalovanou aplikaci FTP klienta. Ujistěte se, že vaše aplikace FTP klienta umožňuje binární datové přenosy, neboť WPS-1-EU podporuje právě tento typ dat.

Konfigurace zařízení Apple pro FTP přenosy



Poznámka

Tento postup vyvíjejte pouze při prvním nastavení zařízení WPS-1-EU. Po dokončení konfigurace aplikace FTP klienta k používání funkce sdílení již nemusíte provádět další změny.


1. Aplikace FTP klienta je ke stažení k dispozici v Apple® App StoreSM.



Poznámka

Mezi aplikace FTP klientů patří například: Transmit™, FTP Client Pro a Easy FTP Pro.

2. Po dokončení stahování spusťte aplikaci FTP klienta.

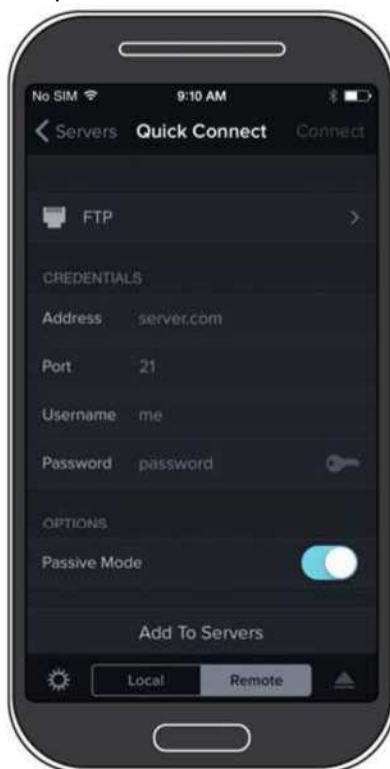

Obrázek 5. Příklad aplikace FTP klienta

3. Zadejte požadované informace do následujících polí:

- ♦ **Host (Hostitel):** 192.168.43.1
- ♦ **Type (Typ):** FTP
- ♦ **Port:** 21
- ♦ **Username (Uživatelské jméno):** photo
- ♦ **Password (Heslo):** none (zadejte slovo „none“)
- ♦ **Remote Dir (Vzdálený adresář):** / (lomítko)
- ♦ **Mode (Režim):** Active (Aktivní) (obvykle v pokročilých nastaveních)



Pozor

Budete-li vyzváni k zadání možnosti přenosu, vyberte **Binary (Binární)**.
Pokud vyberete možnost **ASCII**, obrázky se nevytisknou správně.

4. Pro uložení svých nastavení klepněte na **Save (Uložit)**.
5. Pokud jste tak dosud neučinili, připojte se k Wi-Fi síti WPS-1-EU.
6. Vraťte se do aplikace FTP klienta, klepněte na tlačítko **Login (Přihlášení)** a připojte se k WPS-1-EU.



Poznámka

Pokud bylo přihlášení úspěšné, zobrazí se dialogové okno s potvrzením připojení.

7. Po připojení k síti WPS-1-EU můžete zahájit bezdrátový tisk obrázků. Vezměte prosím na vědomí, že zařízení WPS-1-EU tiskne pouze soubory ve formátu JPEG a PNG.
Pokyny k tisku obrázků z iPadu nebo iPhone jsou uvedeny v oddílu „Tisk ze zařízení iPad™/iPhone™“ na straně 92.

Tisk ze zařízení Apple pomocí FTP přenosu

Za účelem tisku obrázků z iPadu/iPhone postupujte dle níže uvedených pokynů. Pokud jste své zařízení dosud nekonfigurovali na připojení k WPS-1_EU prostřednictvím aplikace FTP klienta.

1. Připojte se k Wi-Fi signálu zařízení WPS-1-EU.




Poznámka

Označení signálu je **WPSxxxx**, přičemž **xxxx** je jedinečné číslo vašeho zařízení.

2. Po vyzvání zadejte následující heslo: **DNP20153**
3. Spusťte fotografickou aplikaci. Touto aplikací může být standardní fotoaparát (nebo galerie), aplikace na úpravu fotografií nebo prohlížeč fotografií vytvořený třetí stranou.
4. Vyberte požadované obrázky.
5. Klepněte na možnost **Share Sheet (Funkce sdílení)**. 
6. Ze seznamu aplikací na sdílení vyberte aplikaci FTP klienta.
7. Obrázek se vytiskne.

Chyby tisku

V případě výskytu chyby tisku se vytiskne chybový list. Na tomto listu jsou uvedeny informace o obrázku, který nebyl vytištěn, aby tento obrázek bylo možné vytisknout znovu.

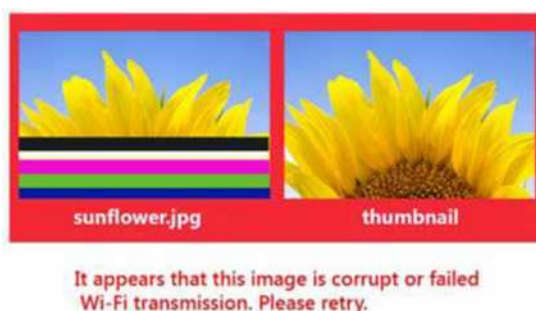

Obrázek 6. Příklad chybového listu

1. V případě oznámení této chyby zkuste obrázek vytisknout znovu. Pokud se tisk obrázku ani napodruhé nezdaří, ověřte připojení k síti a zkuste to znovu.

**Poznámka**

Zařízení WPS-1 je určeno pro obrázky ve formátu JPEG a PNG a barevný prostor RGB. Před odesláním obrázků k tisku na WPS-1 se ujistěte, že jsou v jednom z těchto formátů.

Tabulka velikostí tisku

Ke stanovení velikosti médií pro vaši tiskárnu použijte tabulku uvedenou na následujících stránkách.



Poznámka

Požijete-li k tisku pouze polovinu panelu, bude tisk proveden pouze z poloviny dostupné pásky. Náklady budou vyšší, protože druhá polovina panelu zůstane nevyužita.

Velikost média	Popis	Poznámky ke konfiguraci	DS40	DS620/ DS620A	RX1	DS80/ DS80DX	Název fronty tiskárny WPS-1-EU
9 x 13 (3.5" x 5")	9 x 13 (3.5" x 5")	{výchozí}	✓ *				3.5x5
10 x 15 (4" x 6")	dva oříznuté pásky 5 x 15 (2" x 6")	2 pásky	✓	✓	✓		2x2x6s
	10 x 15 (4" x 6")	♦	✓	✓	✓		4x6
13 x 18 (5" x 7")	9 x 13 (3.5" x 5")	½ panelu	✓	✓	✓ *		3.5x5
	dva oříznuté 9 x 13 (3.5" x 5")	2 pásky	✓ **	✓			3.5x5s
	13 x 13 (5"x5") čtverec	čtverec		✓			5x5sq
	13 x 18 (5" x 7")	♦	✓	✓	✓ *		5x7
15 x 20 (6" x 8")	dva oříznuté pásky 5 x 15 (2" x 6")	2 pásky	✓	✓	✓		2x6x2s
	10 x 15 (4" x 6")	½ panelu	✓	✓	✓		4x6
	dva oříznuté pásky 10 x 15 (4" x 6")	2 pásky	✓	✓	✓		2x4x6s
	čtyři oříznuté pásky 5 x 15 (2" x 6")	4 pásky	✓	✓	✓		2x6x4s
	15 x 15 (6" x 6") čtverec	čtverec		✓			6x6sq
	15 x 20 (6" x 8")	♦	✓	✓	✓		6x8
15 x 23 (6" x 9")	dva oříznuté pásky 5 x 15 (2" x 6")	2 pásky	✓ *	✓ *			2x6x2s
	10 x 15 (4" x 6")	½ panelu	✓ *	✓ *			4x6
	dva oříznuté pásky 10 x 15 (4" x 6")	2 pásky	✓ *	✓ *			2x4x6s
	čtyři oříznuté pásky 5 x 15 (2" x 6")	4 pásky	✓ *	✓ *			2x6x4s
15 x 23 (6" x 9")	15 x 15 (6" x 6") čtverec	čtverec		✓ *			6x6sq
	11 x 15 (4.5" x 6")	½ panelu		✓ *			4.5x6
	dva oříznuté pásky 11 x 15 (4.5" x 6")	2 pásky		✓ *			4.5x6s

Velikost média	Popis	Poznámky ke konfiguraci	DS40	DS620/ DS620A	RX1	DS80/ DS80DX	Název fronty tiskárny WPS-1-EU
	15 x 20 (6" x 8")	◆	✓ *				6x8
	15 x 23 (6" x 9")	◆	✓ *	✓			6x9
20 x 25 (8" x 10")	10 x 20 (4" x 8")	½ panelu				✓	4x8
	dva oříznuté pásky 10 x 20 (4" x 8")	2 pásky				✓	4x8x2s
	13 x 20 (5" x 8")	½ panelu				✓	5x8
	2 oříznuté pásky 13 x 20 (5" x 8")	2 pásky				✓	5x8x2s
	15 x 20 (6" x 8")	½ panelu				✓	6x8
	20 x 20 (8" x 8") čtverec	čtverec				✓	8x8sq
	20 x 25 (8" x 10")	◆				✓	8x10
20 x 30 (8" x 12")	10 x 20 (4" x 8")	½ panelu				✓	4x8
	dva oříznuté pásky 10 x 20 (4" x 8")	2 pásky				✓	4x8x2s
	13 x 20 (5" x 8")	½ panelu				✓	5x8
	dva oříznuté pásky 13 x 20 (5" x 8")	2 pásky				✓	5x8x2s
	15 x 20 (6" x 8")	½ panelu				✓	6x8
	dva oříznuté pásky 15 x 20 (6" x 8")	2 pásky				✓	6x8x2s
	20 x 20 (8" x 8") čtverec	čtverec				✓	8x8sq
	20 x 25 (8" x 10")	◆				✓	8x10
	A4	◆				✓	A4
	20 x 30 (8" x 12")	◆				✓	8x12



Velikost tisku je pro tuto tiskárnu k dispozici.



Výchozí nastavení.



Velikost tisku nemusí být ve všech regionech dostupná. Další informace získáte od svého obchodního zástupce.



Firmware v1.5 nebo vyšší

**Poznámka**

K zařízení WPS-1-EU lze současně připojit dvě (2) tiskárny. Založená média musí být stejná, tj. v obou tiskárnách musí být založena média o rozměrech 10 x 15 (4"6"). Více informací je uvedeno v kapitole „Změna nastavení hromadného tisku“ na straně 80.

Používání počítače se systémem Windows se zařízením WPS-1-EU

Nejjednodušším způsobem přenosu obrázků z počítače do sítě WPS-1-EU je využití možnosti přenosu HFP. Dále je možné nastavit nativní ovladače tisku zařízení WPS-1-EU na tisk z vašich aplikací na úpravu fotografií. Konfigurace počítače na používání WPS-1-EU je popsána v následujících oddílech. Existují dvě možnosti používání WPS-1-EU s počítačem s operačním systémem Windows:

1. **Používání počítače se systémem Windows s možnostmi tisku horkých složek (HFP)**
Používání Hot Folder Printer (Tiskárny horkých složek) umožňuje hromadný (nebo jednotlivý) přenos obrázků jejich kopírováním a vložením do tiskárny horkých složek na zařízení WPS-1-EU.
2. **Používání počítače se systémem Windows a nativními ovladači tisku** Používání nativních ovladačů tisku umožňuje tisk přímo z fotografické aplikace. Stačí jen přejít na nastavení tisku dané aplikace a zvolit možnosti WPS-1-EU jako tiskárnu.

Používání počítače se systémem Windows s možnostmi tisku horkých složek (HFP)

Hot Folder Printing (HFP), tedy tisk horkých složek, je metoda přenosu, při které je horká složka (nebo „sledovaná složka“) nepřetržitě sledována systémem WPS-1-EU. Obrázky zkopírované do této složky se automaticky vytisknou a poté jsou odstraněny. Horké složky se používají při ručním vkládání obrázků (kopírování a vkládání souborů do horké složky) a při integraci se softwarem třetích stran (často prostřednictvím FTP do horké složky).

Ačkoli tento typ přenosů umožňují i některé tablety, HFP přenosy fungují nejlépe na počítačích. Tisk horkých složek umožňuje současné načtení většího množství souborů k tisku do tiskové složky.

Konfigurace počítače se systémem Windows na HFP

Za účelem tisku obrázků z počítače postupujte dle níže uvedených pokynů.

1. V počítači vyberte zařízení WPS-1-EU.




Poznámka

Označení signálu je **WPSxxxx**, přičemž **xxxx** je jedinečné číslo vašeho zařízení.

2. Po vyzvání zadejte následující heslo: **DNP20153**
3. Otevřete okno průzkumníku souborů. (Neotevírejte internetový prohlížeč).

4. Do adresního řádku zadejte **\\192.168.43.1** Získáte tak přístup k adresářům WPS-1-EU.

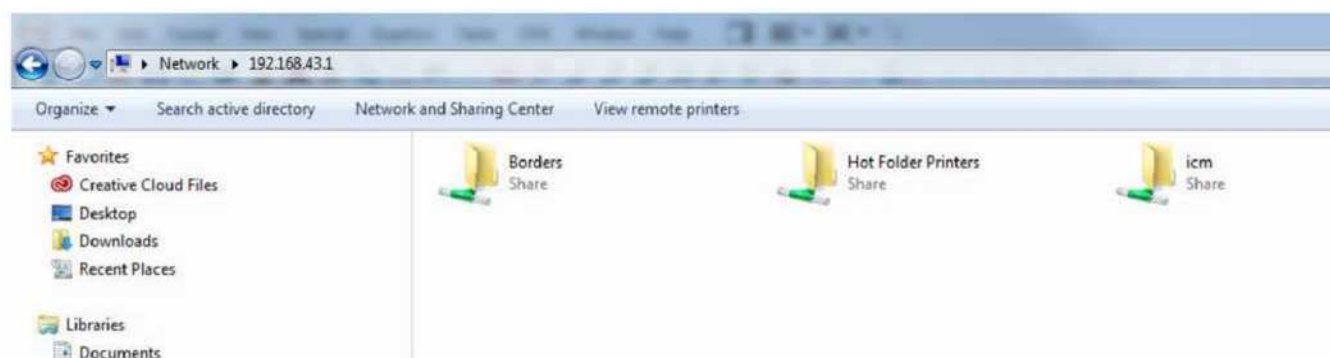

5. Vyberte složku **Hot Folder Printers** (Tiskárny horkých složek).
6. Vyberte složku vhodnou pro model vaší tiskárny. Složka je označena názvem modelu vaší tiskárny DNP (např. DS40).
7. Vyberte tiskovou složku. Tato složka bude označena velikostí média založeného v připojené tiskárně (tj. 10 x 15 (4"x6"), 13 x 18 (5"x7"), 15 x 20 (6"x8"))
8. Nyní jste připraveni k tisku obrázků pomocí přenosu využívajícího horkých složek.

Tisk z počítače se systémem Windows pomocí HFP



Poznámka

K pojmenování složek používejte alfanumerické znaky. **NEPOUŽÍVEJTE** žádné speciální znaky. Mezi speciální znaky patří: @ \$ % ^ & * () + = { } Prvním znakem názvu souboru nesmí být mezera nebo krátká pomlčka.

1. Pokud jste tak dosud neučinili, otevřete okno průzkumníku souborů a vyhledejte adresář tiskáren horkých složek. Pro přístup k zařízení použijte tuto adresu: **\\192.168.43.1**
Další informace najdete v oddílu „Konfigurace počítače se systémem Windows (HFP přenos)“ na straně 73.
2. Otevřete další okno průzkumníku souborů, ve kterém budete procházet obrázky určené k tisku.
3. Obrázky zkopírujte a vložte do složky příslušné velikosti tisku umístěné ve složce tiskáren horkých složek.



Poznámka

Je-li to možné, obrázky pouze *zkopírujte a vložte*. V případě, že obrázky *vyjmete a vložíte*, a zároveň bude vypnutá funkce automatické archivace, vaše obrázky se v zařízení WPS-1-EU neuloží.

4. Vaše fotografie se z počítače odešlou do WPS-1-EU a budou vytištěny.

Používání počítače se systémem Windows a nativními ovladači tisku

Konfigurace počítače se systémem Windows pomocí nativních ovladačů tisku



Pozor

Veškeré ořezávání dle požadavků uživatele je nutné provést před tiskem, neboť WPS-1-EU zajistí pouze středové oříznutí, aby se maximalizovala velikost tisku a byla odstraněna bílá místa. Ořezávání dle požadavků uživatele lze provést pomocí funkcí na pořízení snímku a jeho úpravy, které jsou součástí běžných aplikací jako je Photoshop, Lightroom, iPhoto, atd.



Poznámka

Níže uvedené postupy provádějte pouze na počítačích se systémem Windows 7 a Windows 8.1.

Obrázky lze z počítače tisknout také pomocí nativních ovladačů tisku. Tento postup je rozdělen do následujících kroků:

- ♦ Připojte se k Wi-Fi síti WPS-1-EU.
- ♦ Přidejte WPS-1-EU jako tiskárnu.
- ♦ Načtěte soubory ovladačů WPS-1-EU.
- ♦ Přidejte velikosti tisku.

Připojení k síti Wi-Fi

1. Připojte se k Wi-Fi signálu zařízení WPS-1-EU.




Poznámka

Označení signálu je **WPSxxxx**, přičemž **xxxx** je jedinečné číslo vašeho zařízení.


2. Po vyzvání zadejte následující heslo: **DNP20153**

Přidání nové tiskárny


1. Přejděte na **Control Panel (Ovládací panely)** vašeho počítače.
2. Klikněte na **Hardware and Sound (Hardware a zvuk)**.

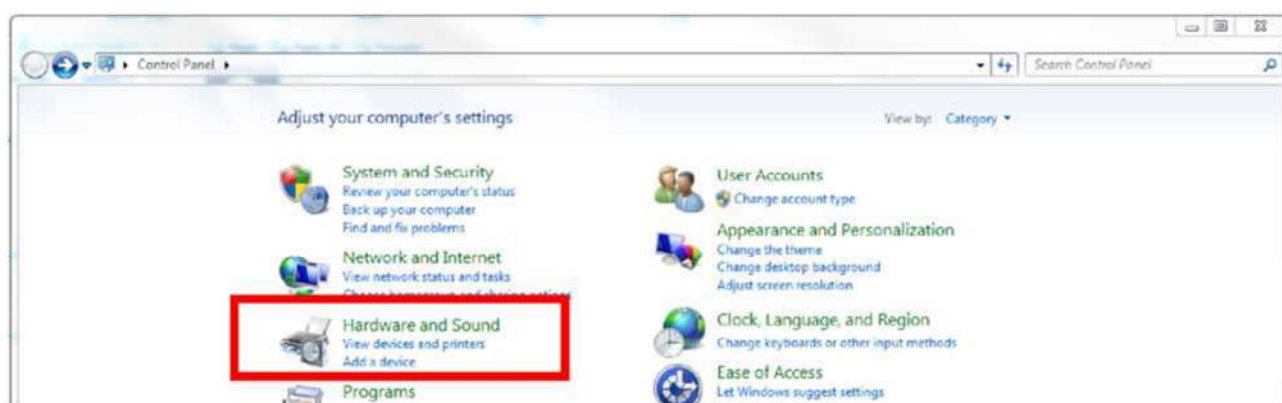


3. V oddílu **Devices and Printers (Zařízení a tiskárny)** klikněte na možnost **Add a Printer (Přidat tiskárnu)**.

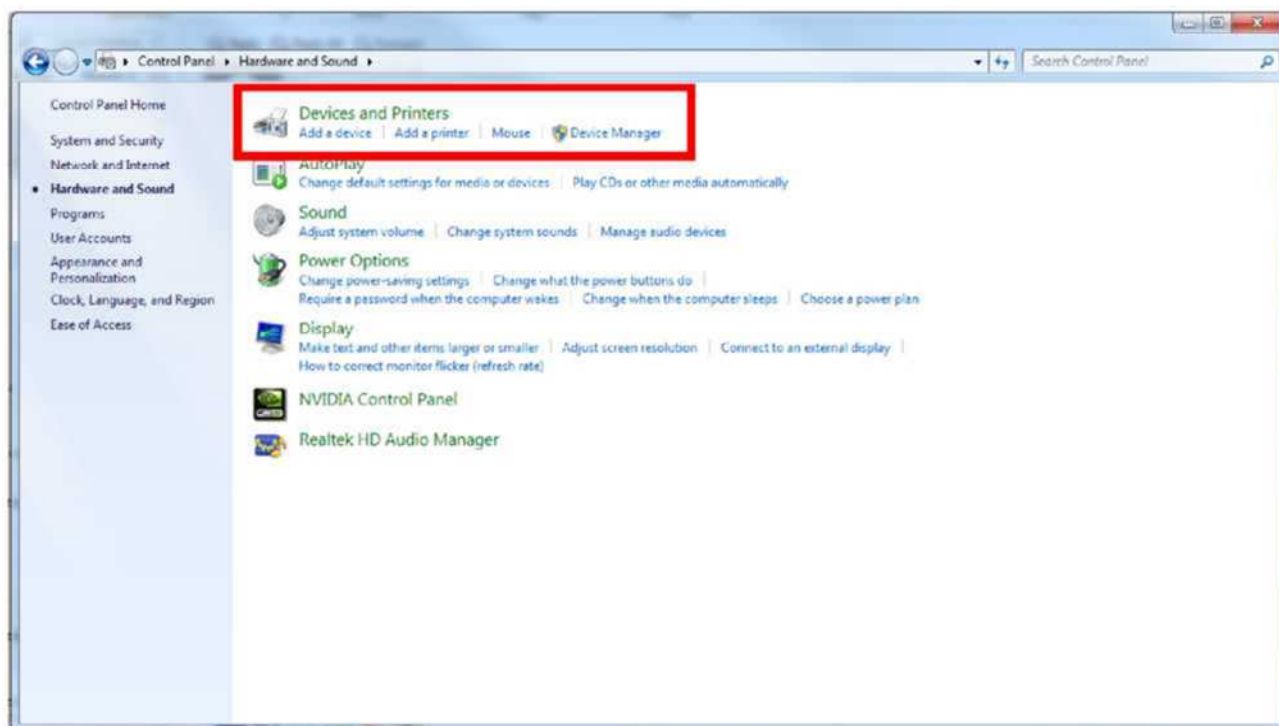


4. Klikněte na možnost **Add a network, wireless or Bluetooth printer (Přidat síťovou tiskárnu, bezdrátovou tiskárnu nebo tiskárnu s technologií Bluetooth)**.

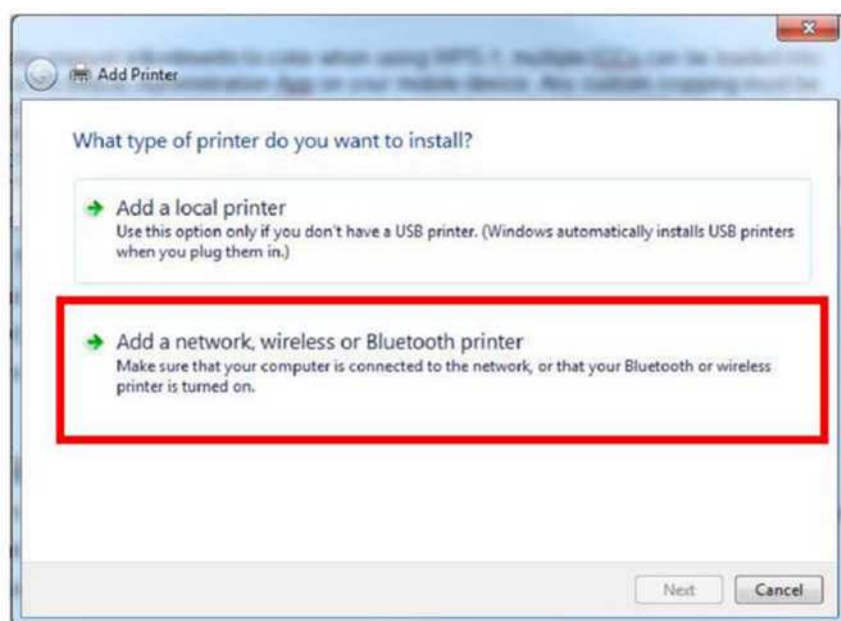

5. Klikněte a možnost **The printer that I want isn't listed** (Požadovaná tiskárna není v seznamu).

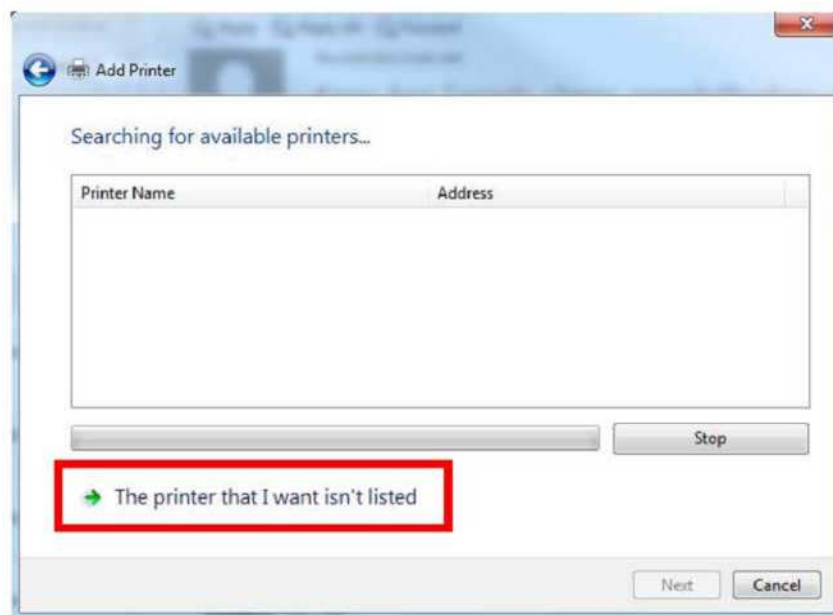

6. Do pole **Select a shared printer by name** (Vybrat sdílenou tiskárnu podle názvu) zadejte adresu tiskárny `\\192.168.43.1\WPSxxx-DSxx-1-size`, ve které je WPSxxx název tiskárny, DSxx je typ tiskárny (tj. DS40, DS80, atd.), 1 je počet tiskáren připojených k zařízení WPS-1-EU a **size (velikost)** označuje typ média založeného v připojené tiskárně (tj. 13 x 18 (5"x7"), 15 x 20 (6"x8"), atd.)

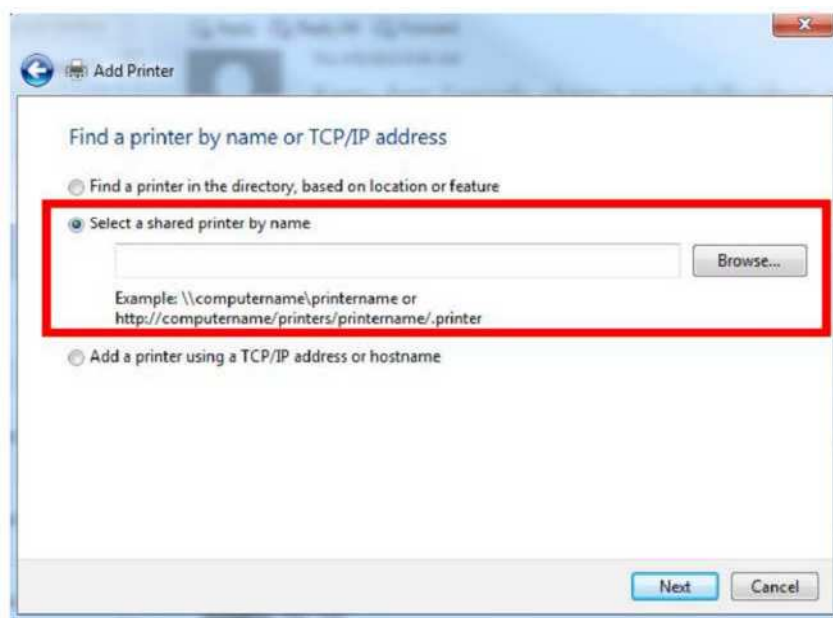

7. Klikněte na **Next** (Další).

8. V dialogovém okně **Add Printer Wizard (Průvodce přidáním tiskárny)** klikněte na tlačítko **Have Disk (Mám disk)**.



9. Otevře se dialogové okno **Install from Disk (Instalace z disku)**

Tímto způsobem přidáte ovladače tiskárny ke svému operačnímu systému. Po dokončení postupu pokračujte v instalaci ovladačů.


Přidání souborů ovladačů tiskárny

1. Otevřete okno průzkumníku souborů. (Neotevírejte internetový prohlížeč).
2. Do adresního řádku v okně průzkumníku zadejte **\\192.168.43.1**. Získáte tak přístup k adresářům WPS-1-EU.




3. Dvakrát klikněte na složku **PPD**.


4. Dvakrát klikněte na složku **Win7**.

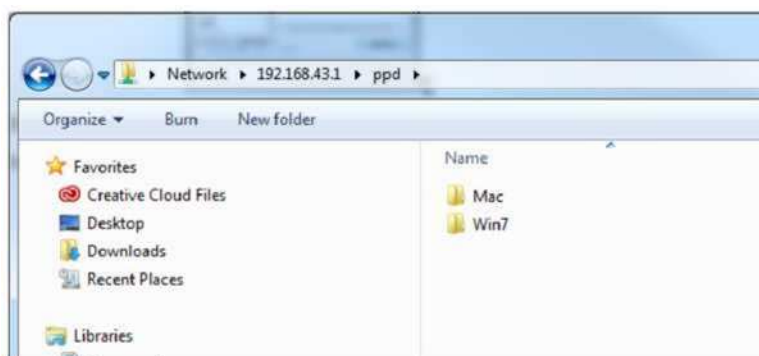

5. Zkopírujte všechny soubory ze složky Win7 na plochu.
6. Znovu otevřete dialogové okno **Install From Disk (Instalace z disku)**.

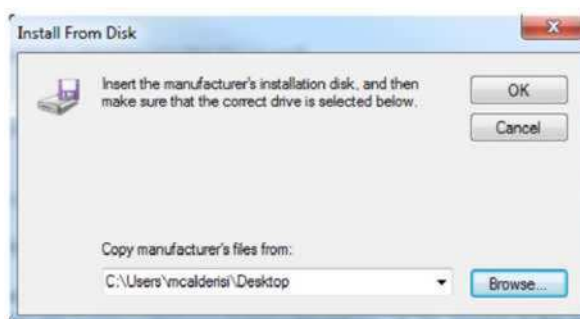

7. Stiskněte tlačítko **Browse (Procházet)**.
8. V dialogovém okně **Locate File (Vyhledat soubory)** přejděte na plochu a vyberte soubor s názvem **DNPWPS.inf**.

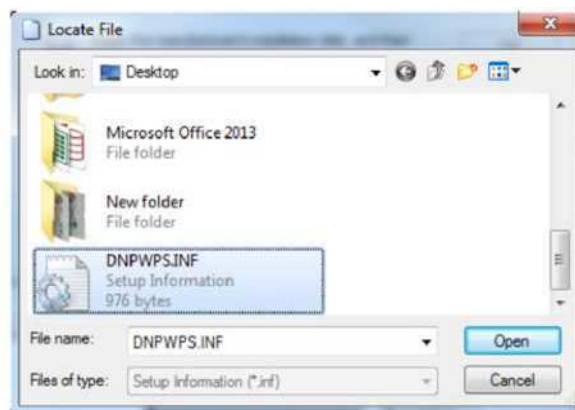

9. Klikněte na tlačítko **Open (Otevřít)** a poté klikněte na **OK**.
Pokračujte v přidávání tiskárny k vašemu operačnímu systému.


10. V dialogovém Add Printer Wizard (Okně Průvodce přidáním tiskárny) vyberte možnost DNP WPS Driver a poté klikněte na OK.



11. Klikněte na tlačítko **Next (Další)** a poté klikněte na **Finish (Dokončit)**.


Přidání nových velikostí tisku

1. Přejděte na **Control Panel (Ovládací panely)** a klikněte na **Hardware and Sound (Hardware a zvuk)**.
2. Klikněte na **Device and Printers (Zařízení a tiskárny)**.

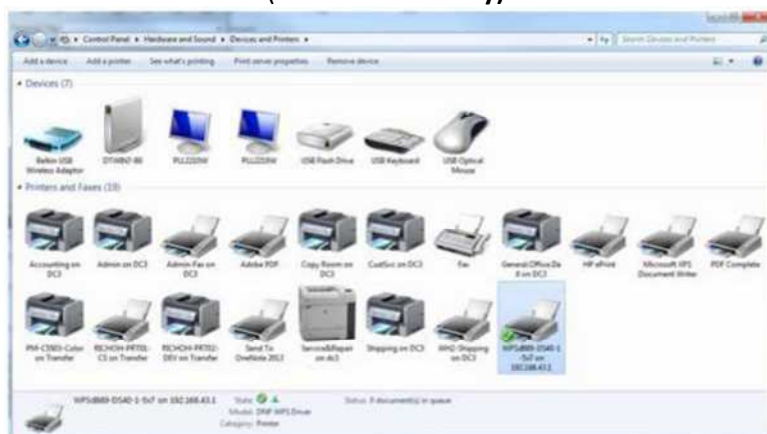

3. V seznamu zařízení vyberte svou **DNP printer (DNP tiskárnu)**.

4. Klikněte na tlačítko **Printer server properties (Vlastnosti tiskového serveru)** v horní části okna.

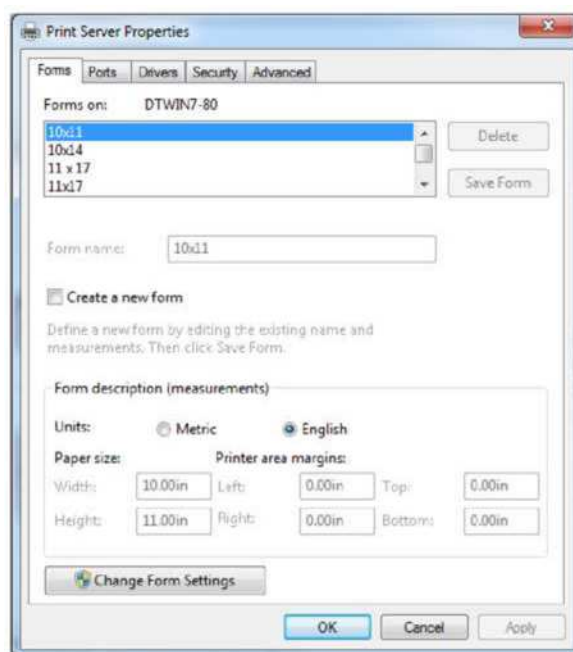

5. Označte pole **Create a New Form (Vytvořit nový formulář)**.
6. Do příslušných polí zadejte **Width (Šířku)** a **Height (Výšku)** (10 x 15 (4"x6"), atd.) tisku.
7. Pro uložení změn klikněte na **OK**.
8. Kroky 3 až 7 opakujte u všech velikostí tisku, které si přejete přidat.
9. Nyní jste připraveni tisknout v síti WPS-1-EU z jakéhokoli běžného programu na úpravu fotografií.

Tisk z počítače se systémem Windows pomocí nativních ovladačů tisku

Za účelem tisku obrázků z počítače postupujte dle níže uvedených pokynů.



Pozor

Veškeré ořezávání dle požadavků uživatele je nutné provést před tiskem, neboť WPS-1-EU zajistí pouze středové oříznutí, aby se maximalizovala velikost tisku a byla odstraněna bílá místa. Ořezávání dle požadavků uživatele lze provést pomocí funkcí na pořízení snímku a jeho úpravy, které jsou součástí běžných aplikací jako je Photoshop, Lightroom, iPhoto, atd.

1. Pokud jste tak dosud neučinili, proveďte konfiguraci svého počítače na použití nativních ovladačů tisku WPS. Viz oddíl „Konfigurace počítače se systémem Windows pomocí nativních ovladačů tisku“ na straně 74.
2. Otevřete obrázek v softwaru na úpravu fotografií. V menu **File (Soubor)** zvolte možnost **Print (Tisk)**.
3. V okně nastavení tiskárny proveďte veškeré požadované změny nastavení.
4. Po dokončení stiskněte tlačítko **Print (Tisk)**.
5. Vaše fotografie se z počítače odešlou do WPS-1-EU a budou vytištěny.



Pozor

Instalace profilu ICC tiskárny po instalaci ovladače je nutné.
Tiskárny ICM profilů jsou k dispozici na WPS tiskového serveru:
[\\192.168.143.1\icmp](http://192.168.143.1/icmp)
Pro profil integračního procesu naleznete v příručce k tiskárně..

Chyby tisku

V případě výskytu chyby tisku se vytiskne chybový list. Na tomto listu jsou uvedeny informace o obrázku, který nebyl vytištěn, aby tento obrázek bylo možné vytisknout znovu.



Obrázek 7. Příklad chybového listu

1. V případě oznámení této chyby zkuste obrázek vytisknout znovu. Pokud se tisk obrázku ani napodruhé nezdaří, ověřte připojení k síti a zkuste to znovu.



Poznámka

Zařízení WPS-1 je určeno pro obrázky ve formátu JPEG a PNG a barevný prostor RGB. Před odesláním obrázků k tisku na WPS-1 se ujistěte, že jsou v jednom z těchto formátů.

Tabulka velikostí tisku

Ke stanovení velikosti médií pro vaši tiskárnu použijte tabulku uvedenou na následujících stránkách.



Poznámka

Použijete-li k tisku pouze polovinu panelu, bude tisk proveden pouze z poloviny dostupné pásy. Náklady budou vyšší, protože druhá polovina panelu zůstane nevyužita.

Velikost média	Popis	Poznámky ke konfiguraci	DS40	DS620/ DS620A	RX1	DS80/ DS80DX	Název fronty tiskárny WPS-1-EU
9 x 13 (3.5" x 5")	9 x 13 (3.5" x 5")	{výchozí}	✓*				3.5x5
10 x 15 (4" x 6")	dva oříznuté pásy 5 x 15 (2" x 6")	2 pásy	✓	✓	✓		2x2x6s
	10 x 15 (4" x 6")	♦	✓	✓	✓		4x6
13 x 18 (5" x 7")	9 x 13 (3.5" x 5")	½ panelu	✓	✓	✓*		3.5x5
	dva oříznuté 9 x 13 (3.5" x 5")	2 pásy	✓**	✓			3.5x5s
	13 x 13 (5"x5") čtverec	čtverec		✓			5x5sq
	13 x 18 (5" x 7")	♦	✓	✓	✓*		5x7
15 x 20 (6" x 8")	dva oříznuté pásy 5 x 15 (2" x 6")	2 pásy	✓	✓	✓		2x6x2s
	10 x 15 (4" x 6")	½ panelu	✓	✓	✓		4x6
	dva oříznuté pásy 10 x 15 (4" x 6")	2 pásy	✓	✓	✓		2x4x6s
	čtyři oříznuté pásy 5 x 15 (2" x 6")	4 pásy	✓	✓	✓		2x6x4s
	15 x 15 (6" x 6") čtverec	čtverec		✓			6x6sq
	15 x 20 (6" x 8")	♦	✓	✓	✓		6x8
15 x 23 (6" x 9")	dva oříznuté pásy 5 x 15 (2" x 6")	2 pásy	✓*	✓*			2x6x2s
	10 x 15 (4" x 6")	½ panelu	✓*	✓*			4x6
	dva oříznuté pásy 10 x 15 (4" x 6")	2 pásy	✓*	✓*			2x4x6s
	čtyři oříznuté pásy 5 x 15 (2" x 6")	4 pásy	✓*	✓*			2x6x4s
15 x 23 (6" x 9")	15 x 15 (6" x 6") čtverec	čtverec		✓*			6x6sq
	11 x 15 (4.5" x 6")	½ panelu		✓*			4.5x6
	dva oříznuté pásy 11 x 15 (4.5" x 6")	2 pásy		✓*			4.5x6s

Velikost média	Popis	Poznámky ke konfiguraci	DS40	DS620/ DS620A	RX1	DS80/ DS80DX	Název fronty tiskárny WPS-1-EU
	15 x 20 (6" x 8")	◆	✓*				6x8
	15 x 23 (6" x 9")	◆	✓*	✓			6x9
20 x 25 (8" x 10")	10 x 20 (4" x 8")	½ panelu				✓	4x8
	dva oříznuté pásy 10 x 20 (4" x 8")	2 pásy				✓	4x8x2s
	13 x 20 (5" x 8")	½ panelu				✓	5x8
	2 oříznuté pásy 13 x 20 (5" x 8")	2 pásy				✓	5x8x2s
	15 x 20 (6" x 8")	½ panelu				✓	6x8
	20 x 20 (8" x 8") čtverec	čtverec				✓	8x8sq
	20 x 25 (8" x 10")	◆				✓	8x10
20 x 30 (8" x 12")	10 x 20 (4" x 8")	½ panelu				✓	4x8
	dva oříznuté pásy 10 x 20 (4" x 8")	2 pásy				✓	4x8x2s
	13 x 20 (5" x 8")	½ panelu				✓	5x8
	dva oříznuté pásy 13 x 20 (5" x 8")	2 pásy				✓	5x8x2s
	15 x 20 (6" x 8")	½ panelu				✓	6x8
	dva oříznuté pásy 15 x 20 (6" x 8")	2 pásy				✓	6x8x2s
	20 x 20 (8" x 8") čtverec	čtverec				✓	8x8sq
	20 x 25 (8" x 10")	◆				✓	8x10
	A4	◆				✓	A4
	20 x 30 (8" x 12")	◆				✓	8x12

- ✓ Velikost tisku je pro tuto tiskárnu k dispozici.
- ◆ Výchozí nastavení.
- * Velikost tisku nemusí být ve všech regionech dostupná. Další informace získáte od svého obchodního zástupce.
- ** Firmware v1.5 nebo vyšší



Poznámka

K zařízení WPS-1-EU lze současně připojit dvě (2) tiskárny. Založená média musí být stejná, tj. v obou tiskárnách musí být založena média o rozměrech 10 x 15 (4" x 6"). Více informací je uvedeno v kapitole „Změna nastavení hromadného tisku“ na straně 80.

Používání počítače Mac se zařízením WPS-1-EU

V této kapitole je popsáno používání počítačů Mac k tisku pomocí sítě WPS-1-EU.

Než budete pokračovat, seznamte se s pokyny k instalaci uvedenými v oddílu „Nastavení systému WPS-1-EU“ na straně 13.

Existují dvě možnosti používání WPS-1-EU s počítačem Mac:

1. **Používání počítače Mac k tisku horkých složek (HFP)** Používání Hot Folder Printer (Tiskárny horkých složek) umožňuje hromadný (nebo jednotlivý) přenos obrázků jejich kopírováním a vložením do tiskárny horkých složek na zařízení WPS-1-EU.
2. **Používání počítače Mac a nativních ovladačů tisku** Používání nativních ovladačů tisku umožňuje tisk přímo z fotografické aplikace. Stačí jen přejít na nastavení tisku dané aplikace a zvolit možnosti WPS-1-EU jako tiskárnu.



Poznámka

WPS-1-EU zároveň umožňuje připojení pěti (5) vstupních/přenosových zařízení současně. Aby bylo možné úspěšně odeslat tiskovou úlohu, musí být vstupní/přenosová zařízení od zařízení WPS-1-EU vzdálena nejvýše 10 metrů.


Používání počítače Mac k tisku horkých složek (HFP)

Hot Folder Printing (HFP), tedy tisk horkých složek, je metoda přenosu, při které je horká složka (nebo „sledovaná složka“) nepřetržitě sledována systémem WPS-1-EU. Obrázky zkopírované do této složky se automaticky vytisknou a poté jsou odstraněny. Horké složky se používají při ručním vkládání obrázků (kopírování a vkládání souborů do horké složky) a při integraci se softwarem třetích stran (často prostřednictvím FTP do horké složky).

Ačkoli tento typ přenosů umožňují i některé tablety, HFP přenosy fungují nejlépe na počítačích Mac. Tisk horkých složek umožňuje současně načtení většího množství souborů k tisku do tiskové složky.

Konfigurace počítače Mac na tisk HFP

1. Na ploše zvolte možnost **Go (Přejít)**.
2. Vyberte možnost **Connect to Server (Připojit k serveru)**.
3. Do pole **Server Address (Adresa serveru)** zadejte tuto adresu: **smb://192.168.43.1**

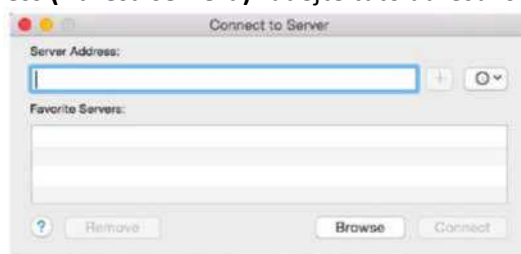

4. Klikněte na **Connect (Připojit)**.

5. Vyberte možnost **Connect as: (Připojit jako:)** přepínač **Guest (Host)** a klikněte na **Connect (Připojit)**.



6. V seznamu **Volumes To Mount (Přidání zařízení)** vyberte možnost **Hot Folder Printers** (Tiskárny horkých složek) a klikněte na **OK**.



7. Jakmile se zobrazí okno Finder (Vyhledávač), zaznamenejte si název zařízení WPS-1-EU.



Tisk z počítače Mac (HFP přenos)

**Pozor**

Veškeré ořezávání dle požadavků uživatele je nutné provést před tiskem, neboť WPS-1-EU zajistí pouze středové oříznutí, aby se maximalizovala velikost tisku a byla odstraněna bílá místa. Ořezávání dle požadavků uživatele lze provést pomocí funkcí na pořízení snímku a jeho úpravy, které jsou součástí běžných aplikací jako je Photoshop, Lightroom, iPhoto, atd.

1. Pokud jste tak dosud neučinili, proveďte konfiguraci svého počítače Mac na použití tisku horkých složek WPS. Viz oddíl „Konfigurace počítačů Mac (HFP přenos)“ na straně 81.
2. Otevřete složku Hot Folder Printers (Tiskárny horkých složek), kterou jste vytvořili.
3. Otevřete další okno vyhledávače souborů, ve kterém budete procházet obrázky určené k tisku.
4. Obrázky zkopírujte a vložte do složky příslušné velikosti tisku umístěné ve složce tiskáren horkých složek.

**Poznámka**

Je-li to možné, obrázky pouze *zkopírujte a vložte*. V případě, že obrázky *vyjmete a vložíte*, a zároveň bude vypnutá funkce automatické archivace, vaše obrázky se v zařízení WPS-1-EU neuloží.

5. Vaše fotografie se z počítače Mac odešlou do WPS-1-EU a budou vytištěny.

Používání počítače Mac a nativních ovladačů tisku


Konfigurace počítače Mac pomocí nativních ovladačů tisku WPS-1-EU

Za účelem instalace nativních ovladačů tisku je nutné provést následující kroky:


- ♦ Vytvořte požadované velikosti papíru.
- ♦ Připojte se k Wi-Fi síti a přidejte disky WPS-1-EU.
- ♦ Přidejte novou tiskárnu a soubory ovladačů.
- ♦ Přidejte soubory ICM.

Vytvoření požadované velikosti papíru

1. Otevřete textový editor, např. Word nebo TextEdit.
2. Vyberte možnost **File (Soubor)** a poté **Page Setup (Nastavení stránky)**.

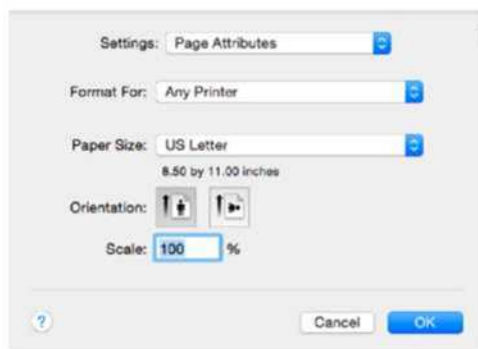

3. V rozbalovacím menu **Paper Size (Velikost papíru)** vyberte možnost **Manage Custom Sizes (Správa volitelných velikostí)**.

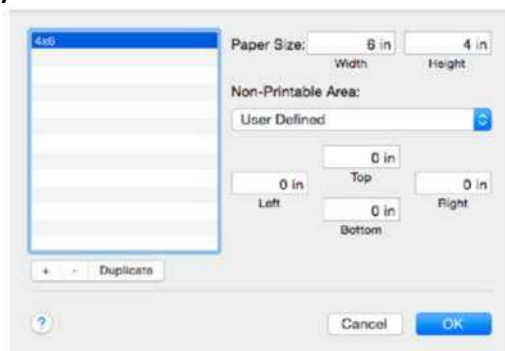

4. Klikněte na tlačítko + v dolním levém rohu okna.
5. U možnosti **Paper Size: (Velikost papíru:)** v polích **Width (Šířka)** a **Paper Size: (Velikost papíru:) Height (Výška)** zadejte rozměry papíru, na který si přejete tisknout (tj. 10 x 15 (4"x6"), 13 x 18 (5"x7"), 15 x 20 (6"x8"), atd.).
6. Dvakrát klikněte na název nově přidané velikosti papíru v seznamu a přejmenujte ji na velikost papíru, kterou právě vytváříte (tj. 10 x 15 (4"x6"), 13 x 18 (5"x7"), atd.).
7. Hodnoty **Top**, **Right**, **Bottom** a **Left (Horního, Právého, Spodního a Levého)** okraje nastavte na **0**.
8. Pro uložení nové velikosti papíru klikněte na **OK**.
9. Opakujte tyto kroky u všech velikostí papíru, které si přejete přidat.

Připojení se k Wi-Fi síti WPS-1-EU

1. Na ploše zvolte možnost **Go (Přejít)**.
2. Vyberte možnost **Connect to Server (Připojit k serveru)**.
3. Do pole **Server Address (Adresa serveru)** zadejte tuto adresu: **smb://192.168.43.1**



4. Klikněte na **Connect (Připojit)**.

5. Vyberte možnost **Connect as: (Připojit jako:)** přepínač **Guest (Host)** a klikněte na **Connect (Připojit)**.



6. V seznamu **Volumes To Mount (Přidání zařízení)** vyberte možnost **PPD** a klikněte na **OK**.



7. Jakmile se zobrazí okno Finder (Vyhledávač), zaznamenejte si název zařízení WPS-1-EU.




Přidání nové tiskárny


1. Klikněte na logo Apple  v horním levém rohu plochy a vyberte **System Preferences (Systémové preference)**.



2. Klikněte na **Printers & Scanners (Tiskárny a skenery)**.

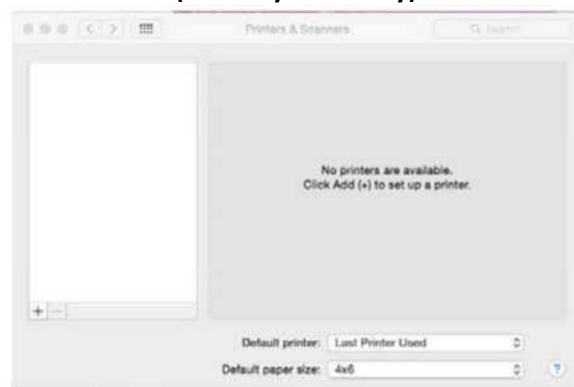

3. V oddílu **Printers (Tiskárny)** na levé straně obrazovky klikněte na + (**tlačítko plus**) a přidejte tiskárnu.
4. Klikněte na tlačítko **IP** v horním levém rohu obrazovky **Add (Přidat)**.

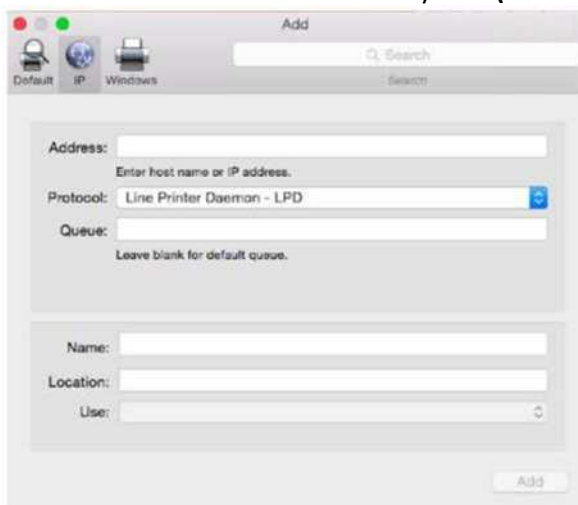


5. Do pole **Address (Adresa)** zadejte IP adresu zařízení WPS-1-EU: **192.168.43.1**
6. V rozbalovacím menu **Protocol (Protokol)** vyberte možnost **Internet Printing Protocol - IPP (Internetový tiskový protokol)**.
7. Do pole **Queue (Fronta)** zadejte **printers/<devicename>-#-<printsize>**, kde <devicename> je název uvedený mezi WPS Hot Folder Printers (Tiskárnami horkých složek), # je číslo tiskárny (1 nebo 2 v závislosti na počtu připojených tiskáren) a <printsize> je velikost médií založených v připojených tiskárnách. Pokud připojujete například jednu tiskárnu DS40 s médiem 10 x 15 (4" x 6"), bude vaše fronta označena takto: printers/wpsd889-ds40-1-4x6
8. Do pole **Name (Název)** zadejte název tiskárny.



Poznámka

Je-li k počítači Mac připojeno více tiskáren, je vhodné označit tiskárnu připojenou k zařízení WPS-1-EU názvem, z něhož bude patrné, že je připojena k WPS-1-EU.


9. V poli **Use (Použít)** vyberte možnost **Other (Jiné)**. Otevře se dialogové okno, kde bude možné vybrat soubory ovladačů vaší tiskárny.
10. V PPD disku, který jste přidali v předchozích krocích, vyberte složku **Mac**.

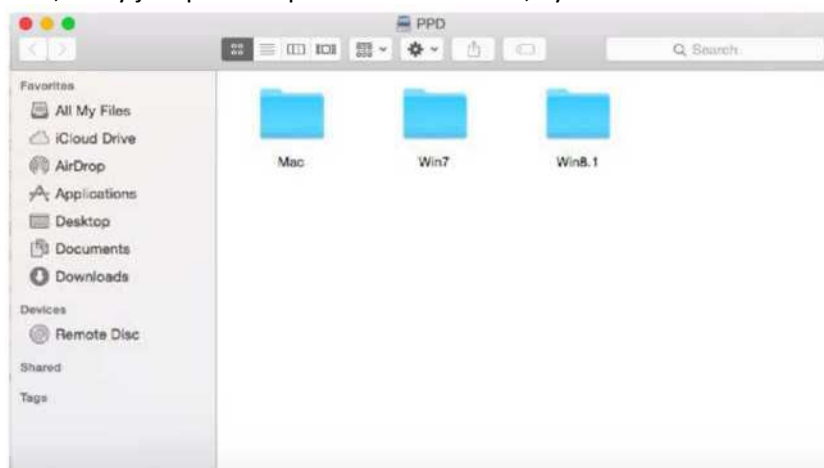


11. Vyberte PPD soubor pro zařízení WPS-1-EU.



12. Klikněte na soubor a přetáhněte jej do výchozího adresáře v okně ovladače vaší tiskárny.

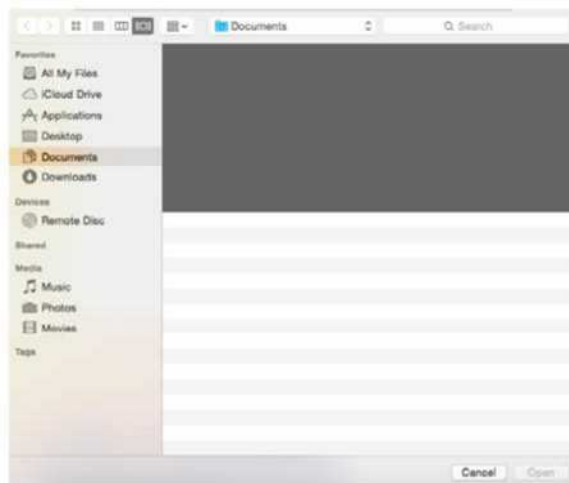


13. Označte PPD soubor a klikněte na tlačítko **Open (Otevřít)**.
14. V poli **Use (Použít)** je nyní uvedeno **WPS**. Klikněte na tlačítko **Add (Přidat)**.
15. Pokud se zobrazí požadavek na ověření, klikněte na **Continue** (Pokračovat).
16. Jakmile se zobrazí zpráva **Setting Up (Nastavování)**, ujistěte se, že pole **Duplex Printing Unit (Duplexní tisková jednotka)** **NENÍ** označeno.

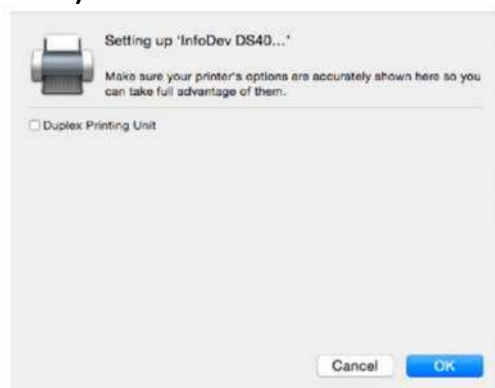

17. Klikněte na OK.

Tisk z počítače Mac pomocí nativních ovladačů tisku

1. Otevřete obrázek v softwaru na úpravu fotografií.
2. V menu **File (Soubor)** zvolte možnost **Print (Tisk)**.

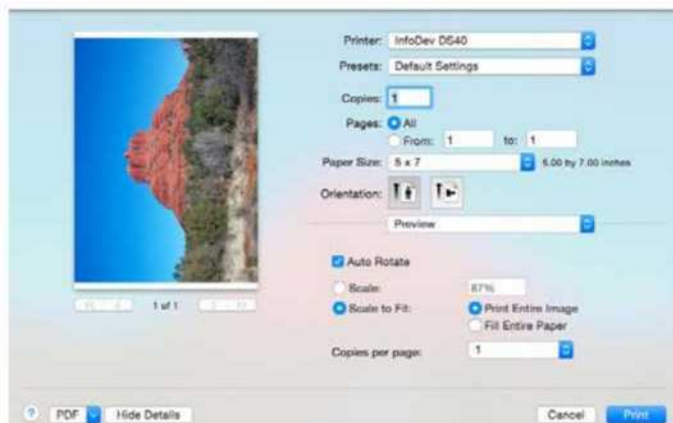


3. Jakmile se zobrazí okno **Print Preview (Náhled tisku)**, ujistěte se, že tisknete ze zařízení WPS-1-EU.
4. V rozbalovacím menu **Paper Size Option (Možnosti velikosti papíru)** vyberte požadovanou velikost tisku.
5. V případě potřeby změňte orientaci obrázku v poli **Orientation (Orientace)**.
6. Označte možnost **Scale to Fit (Přizpůsobit měřítko)**.
7. Označte možnost **Fill Entire Paper (Využít celý papír)**.
8. Za účelem využití barevného profilu vyberte v rozbalovacím menu položku **Color Matching (Sjednocení barev)**.
9. Vyberte možnost **ColorSync (Synchronizace barev)**.
10. Z rozbalovacího menu **Profile (Profil)** vyberte příslušný profil tiskárny.
11. Stiskněte tlačítko **Print (Tisk)**.

Přidání souborů ICM

Na počítačích Mac s operačním systémem OS 10.7 a novějším může být složka obsahující soubory ICM ve výchozím nastavení uzamčena. Za účelem přidání souborů ICM je tuto složku nejprve nutné odemknout, aby bylo možné nainstalovat profily tiskárny. Za účelem odemčení této složky a následné instalace souborů ICM:

1. Vyberte **Go (Přejít)**.
2. Vyberte **Computer (Počítač)**.
3. Vyberte svůj počítač Mac a poté vyberte složku **Library (Knihovna)**.
4. Vyberte složku **ColorSync (Synchronizace barev)**.
5. Vyberte složku **Profiles (Profily)**.

6. Z horního menu vyberte **File (Soubor)** a poté **Get Info (Získat informace)**.

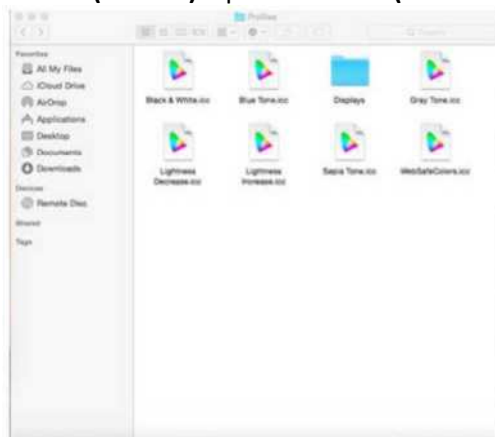

7. Klikněte na ikonu **Lock (Zamknout)** ve spodním levém rohu okna a zadejte heslo správce.



8. Změňte stav přístupu ke složce na **Read and Write (Ke čtení a zápisu)**.
 9. Nyní jste připraveni k instalaci profilů tiskárny.
 10. Vyberte **Go (Přejít)**.
 11. Vyberte možnost **Connect to Server (Připojit k serveru)**.
 12. Do pole **Server Address (Adresa serveru)** zadejte smb://192.168.43.1.
 13. Klikněte na **Connect (Připojit)**.
 14. Vyberte možnost **Connect as: (Připojit jako:)** přepínač **Guest (Host)** a klikněte na **Connect (Připojit)**.

15. V seznamu **Volumes To Mount (Přidání zařízení)** vyberte možnost **ICM** a klikněte na **OK**.



16. Vyberte soubory icm všech připojených tiskáren (tj. DS40.icm, DS80.icm, atd.) a přetáhněte je to složky **Profiles (Profil)**.
17. Nyní jste připraveni tisknout v síti WPS-1-EU z jakéhokoli běžného programu na úpravu fotografií.

Chyby tisku

V případě výskytu chyby tisku se vytiskne chybový list. Na tomto listu jsou uvedeny informace o obrázku, který nebyl vytištěn, aby tento obrázek bylo možné vytisknout znovu.



Obrázek 8. Příklad chybového listu

1. V případě oznámení této chyby zkuste obrázek vytisknout znovu. Pokud se tisk obrázku ani napodruhé nezdaří, ověřte připojení k síti a zkuste to znovu.



Poznámka

Zařízení WPS-1 je určeno pro obrázky ve formátu JPEG a PNG a barevný prostor RGB. Před odesláním obrázků k tisku na WPS-1 se ujistěte, že jsou v jednom z těchto formátů.

Tabulka velikostí tisku

Ke stanovení velikosti médií pro vaši tiskárnu použijte tabulku uvedenou na následujících stránkách.



Poznámka

Použijete-li k tisku pouze polovinu panelu, bude tisk proveden pouze z poloviny dostupné pásky. Náklady budou vyšší, protože druhá polovina panelu zůstane nevyužita.

Velikost média	Popis	Poznámky ke konfiguraci	DS40	DS620/ DS620A	RX1	DS80/ DS80DX	Název fronty tiskárny WPS-1-EU
9 x 13 (3.5" x 5")	9 x 13 (3.5" x 5")	{výchozí}	✓*				3.5x5
10 x 15 (4" x 6")	dva oříznuté pásky 5 x 15 (2" x 6")	2 pásky	✓	✓	✓		2x2x6s
	10 x 15 (4" x 6")	◆	✓	✓	✓		4x6
13 x 18 (5" x 7")	9 x 13 (3.5" x 5")	½ panelu	✓	✓	✓*		3.5x5
	dva oříznuté 9 x 13 (3.5" x 5")	2 pásky	✓**	✓			3.5x5s
	13 x 13 (5"x5")čtverec	čtverec		✓			5x5sq
	13 x 18 (5" x 7")	◆	✓	✓	✓*		5x7
15 x 20 (6" x 8")	dva oříznuté pásky 5 x 15 (2" x 6")	2 pásky	✓	✓	✓		2x6x2s
	10 x 15 (4" x 6")	½ panelu	✓	✓	✓		4x6
	dva oříznuté pásky 10 x 15 (4" x 6")	2 pásky	✓	✓	✓		2x4x6s
	čtyři oříznuté pásky 5 x 15 (2" x 6")	4 pásky	✓	✓	✓		2x6x4s
	15 x 15 (6" x 6") čtverec	čtverec		✓			6x6sq
	15 x 20 (6" x 8")	◆	✓	✓	✓		6x8
15 x 23 (6" x 9")	dva oříznuté pásky 5 x 15 (2" x 6")	2 pásky	✓*	✓*			2x6x2s
	10 x 15 (4" x 6")	½ panelu	✓*	✓*			4x6
	dva oříznuté pásky 10 x 15 (4" x 6")	2 pásky	✓*	✓*			2x4x6s
	čtyři oříznuté pásky 5 x 15 (2" x 6")	4 pásky	✓*	✓*			2x6x4s
15 x 23 (6" x 9")	15 x 15 (6" x 6") čtverec	čtverec		✓*			6x6sq
	11 x 15 (4.5" x 6")	½ panelu		✓*			4.5x6
	dva oříznuté pásky 11 x 15 (4.5" x 6")	2 pásky		✓*			4.5x6s

Velikost média	Popis	Poznámky ke konfiguraci	DS40	DS620/ DS620A	RX1	DS80/ DS80DX	Název fronty tiskárny WPS-1-EU
	15 x 20 (6" x 8")	◆	✓*				6x8
	15 x 23 (6" x 9")	◆	✓*	✓			6x9
20 x 25 (8" x 10")	10 x 20 (4" x 8")	½ panelu				✓	4x8
	dva oříznuté pásy 10 x 20 (4" x 8")	2 pásy				✓	4x8x2s
	13 x 20 (5" x 8")	½ panelu				✓	5x8
	2 oříznuté pásy 13 x 20 (5" x 8")	2 pásy				✓	5x8x2s
	15 x 20 (6" x 8")	½ panelu				✓	6x8
	20 x 20 (8" x 8") čtverec	čtverec				✓	8x8sq
	20 x 25 (8" x 10")	◆				✓	8x10
20 x 30 (8" x 12")	10 x 20 (4" x 8")	½ panelu				✓	4x8
	dva oříznuté pásy 10 x 20 (4" x 8")	2 pásy				✓	4x8x2s
	13 x 20 (5" x 8")	½ panelu				✓	5x8
	dva oříznuté pásy 13 x 20 (5" x 8")	2 pásy				✓	5x8x2s
	15 x 20 (6" x 8")	½ panelu				✓	6x8
	dva oříznuté pásy 15 x 20 (6" x 8")	2 pásy				✓	6x8x2s
	20 x 20 (8" x 8") čtverec	čtverec				✓	8x8sq
	20 x 25 (8" x 10")	◆				✓	8x10
	A4	◆				✓	A4
	20 x 30 (8" x 12")	◆				✓	8x12

- ✓ Velikost tisku je pro tuto tiskárnu k dispozici.
- ◆ Výchozí nastavení.
- * Velikost tisku nemusí být ve všech regionech dostupná. Další informace získáte od svého obchodního zástupce.
- ** Firmware v1.5 nebo vyšší



Poznámka

K zařízení WPS-1-EU lze současně připojit dvě (2) tiskárny. Založená média musí být stejná, tj. v obou tiskárnách musí být založena média o rozměrech 10 x 15 (4" x 6"). Více informací je uvedeno v kapitole „Změna nastavení hromadného tisku“ na straně 80.

Používání digitálního fotoaparátu se zařízením WPS-1-EU

V této kapitole je popsáno používání digitálních fotoaparátů k tisku pomocí sítě WPS-1-EU. Než budete pokračovat, seznamte se s pokyny k instalaci uvedenými v oddílu „Nastavení systému WPS-1-EU“ na straně 13.

WPS-1-EU usnadňuje postupy tisku snímků z vašeho digitálního fotoaparátu. Existují dva způsoby tisku z digitálních fotoaparátů na DNP tiskárně pomocí zařízení WPS-1-EU:

1. **„Použití digitálních fotoaparátů k přenosům přes Wi-Fi“ na straně 65.** Je-li Wi-Fi na vašem fotoaparátu povolena, nebo pokud je fotoaparát vybaven Wi-Fi adaptérem, můžete odesílat fotografie na mobilní zařízení, z něhož je lze vytisknout prostřednictvím sítě WPS. (Doporučené řešení)
2. **„Použití digitálních fotoaparátů k FTP přenosům“ na straně 66.** Máte-li digitální fotoaparát umožňující FTP přenosy, můžete v kombinaci se sítí WPS-1-EU využít i tuto možnost. Některé fotoaparáty povolují přímé FTP přenosy. Proto je možné využít i produkty třetích stran.



Poznámka

WPS-1-EU zároveň umožňuje připojení pěti (5) vstupních/přenosových zařízení současně. Aby bylo možné úspěšně odeslat tiskovou úlohu, musí být vstupní/přenosová zařízení od zařízení WPS-1-EU vzdálena nejvýše 10 metrů.

Použití digitálních fotoaparátů k přenosům přes Wi-Fi

Je-li Wi-Fi na vašem fotoaparátu povolena, můžete přenášet fotografie z fotoaparátu na své oblíbené mobilní zařízení nebo do počítače. Po nastavení přenosu fotografií z digitálního fotoaparátu prostřednictvím Wi-Fi je jejich přenos a tisk z mobilního zařízení nebo počítače velmi snadný. Způsob přenosu fotografií na mobilní zařízení závisí na možnostech digitálního fotoaparátu. Některé fotoaparáty jsou vybaveny funkcí umožňující připojení k Wi-Fi, jiné vyžadují použití Wi-Fi adaptéru nebo jiného příslušenství. Informace o kompatibilitě vašeho fotoaparátu s Wi-Fi jsou uvedeny v jeho dokumentaci.

Tisk z digitálního fotoaparátu pomocí mobilního zařízení

Po nastavení přenosu fotografií z digitálního fotoaparátu na mobilní zařízení je jejich přenos na mobilní zařízení a následný tisk velmi snadný. Po dokončení přenosu fotografií proveďte za účelem tisku stejné kroky jako u postupu „Tisk ze zařízení se systémem Android pomocí aplikace WPS Print 2“ uvedeného na straně 16 nebo u postupu „Tisk ze zařízení Apple pomocí aplikace WPS Print 2“ na straně 28. Způsob přenosu fotografií na mobilní zařízení závisí na možnostech digitálního fotoaparátu. Některé fotoaparáty jsou vybaveny funkcí umožňující připojení k Wi-Fi, jiné vyžadují použití Wi-Fi adaptéru nebo jiného příslušenství. Informace o kompatibilitě vašeho fotoaparátu s Wi-Fi jsou uvedeny v jeho dokumentaci.

Nyní můžete zahájit tisk fotografií. Po zapnutí provede zařízení WPS-1-EU automatickou detekci připojených tiskáren a založených médií. Zkušební fotografie se vytiskne automaticky. Zároveň bude provedeno nastavení příslušné složky (horké složky), ze které budou fotografie vytištěny. Jak bylo řečeno výše, WPS-1-EU lze současně propojit s dvěma (2) DNP tiskárnami. Běžná doba přenosu je u tisku 25 sekund, ale v závislosti na síle signálu a rychlosti připojení se může lišit.



Poznámka

K pojmenování složek používejte alfanumerické znaky. NEPOUŽÍVEJTE žádné speciální znaky.

Mezi speciální znaky patří: @ \$ % A & * () + = { } Prvním znakem názvu souboru nesmí být mezera nebo krátká pomlčka.

Použití digitálních fotoaparátů k FTP přenosům

K přenosu fotografií z digitálního fotoaparátu pomocí FTP je nutné mít k dispozici fotoaparát, který podporuje konfigurovatelné přenosy souborů prostřednictvím FTP nebo používá příslušný operační systém Android.

Konfigurace digitálních fotoaparátů k FTP přenosům

3. Stáhněte si aplikaci FTP klienta z Google Play.
4. Po dokončení stahování spusťte aplikaci FTP klienta.
5. Zadejte požadované informace do následujících polí:
 - ♦ **Host (Hostitel):** 192.168.43.1
 - ♦ **Type (Typ):** FTP
 - ♦ **Port:** 21
 - ♦ **Username (Uživatelské jméno):** photo
 - ♦ **Password (Heslo):** none (zadejte slovo „none“)
 - ♦ **Remote Dir (Vzdálený adresář):** / (lomítko)
 - ♦ **Mode (Režim):** Active (Aktivní) (obvykle v pokročilých nastaveních)



- **Pozor**
Budete-li vyzváni k zadání možnosti přenosu, vyberte **Binary (Binární)**.
Pokud vyberete možnost **ASCII**, obrázky se nevytisknou správně.

6. Pro uložení svých nastavení klepněte na **Save (Uložit)**.
7. Pokud jste tak dosud neučinili, připojte se k Wi-Fi síti WPS-1-EU.
8. Vraťte se do aplikace FTP klienta, klepněte na tlačítko **Login (Přihlášení)** a připojte se k WPS-1-EU.



Poznámka

Pokud bylo přihlášení úspěšné, zobrazí se dialogové okno s potvrzením připojení.

9. Po připojení k WPS-1-EU můžete zahájit bezdrátový tisk obrázků. Vezměte prosím na vědomí, že zařízení WPS-1-EU tiskne pouze soubory ve formátu JPEG a PNG.

Tisk z digitálního fotoaparátu pomocí FTP

Aktuálně umožňuje FTP přenosy jen málo fotoaparátů. Tyto postupy jsou však obvykle kompatibilní se sítí WPS-1-EU. Více informací o konkrétních možnostech FTP u vašeho fotoaparátu najdete v jeho dokumentaci. Podporuje-li váš fotoaparát FTP přenosy, postupujte dle pokynů uvedených v oddílu „Používání zařízení se systémem Android k FTP přenosům“ na straně 21 nebo „Používání zařízení Apple k FTP přenosům“ na straně 33, připojte fotoaparát k síti WPS-1-EU a tiskněte přímo z digitálního fotoaparátu.

Tabulka velikostí tisku

Ke stanovení velikosti médií pro vaši tiskárnu použijte tabulku uvedenou na následujících stránkách.



Poznámka

Použijete-li k tisku pouze polovinu panelu, bude tisk proveden pouze z poloviny dostupné pásky. Náklady budou vyšší, protože druhá polovina panelu zůstane nevyužita.

Velikost média	Popis	Poznámky ke konfiguraci	DS40	DS620/ DS620A	RX1	DS80/ DS80DX	Název fronty tiskárny WPS-1-EU
9 x 13 (3.5" x 5")	9 x 13 (3.5" x 5")	{výchozí}	✓*				3.5x5
10 x 15 (4" x 6")	dva oříznuté pásky 5 x 15 (2" x 6")	2 pásky	✓	✓	✓		2x2x6s
	10 x 15 (4" x 6")	◆	✓	✓	✓		4x6
13 x 18 (5" x 7")	9 x 13 (3.5" x 5")	½ panelu	✓	✓	✓*		3.5x5
	dva oříznuté 9 x 13 (3.5" x 5")	2 pásky	✓**	✓			3.5x5s
	13 x 13 (5"x5") čtverec	čtverec		✓			5x5sq
	13 x 18 (5" x 7")	◆	✓	✓	✓*		5x7
15 x 20 (6" x 8")	dva oříznuté pásky 5 x 15 (2" x 6")	2 pásky	✓	✓	✓		2x6x2s
	10 x 15 (4" x 6")	½ panelu	✓	✓	✓		4x6
	dva oříznuté pásky 10 x 15 (4" x 6")	2 pásky	✓	✓	✓		2x4x6s
	čtyři oříznuté pásky 5 x 15 (2" x 6")	4 pásky	✓	✓	✓		2x6x4s
	15 x 15 (6" x 6") čtverec	čtverec		✓			6x6sq
	15 x 20 (6" x 8")	◆	✓	✓	✓		6x8
15 x 23 (6" x 9")	dva oříznuté pásky 5 x 15 (2" x 6")	2 pásky	✓*	✓*			2x6x2s
	10 x 15 (4" x 6")	½ panelu	✓*	✓*			4x6
	dva oříznuté pásky 10 x 15 (4" x 6")	2 pásky	✓*	✓*			2x4x6s
	čtyři oříznuté pásky 5 x 15 (2" x 6")	4 pásky	✓*	✓*			2x6x4s
15 x 23 (6" x 9")	15 x 15 (6" x 6") čtverec	čtverec		✓*			6x6sq
	11 x 15 (4.5" x 6")	½ panelu		✓*			4.5x6
	dva oříznuté pásky 11 x 15 (4.5" x 6")	2 pásky		✓*			4.5x6s

Velikost média	Popis	Poznámky ke konfiguraci	DS40	DS620/ DS620A	RX1	DS80/ DS80DX	Název fronty tiskárny WPS-1-EU
	15 x 20 (6" x 8")	◆	✓*				6x8
	15 x 23 (6" x 9")	◆	✓*	✓			6x9
20 x 25 (8" x 10")	10 x 20 (4" x 8")	½ panelu				✓	4x8
	dva oříznuté pásy 10 x 20 (4" x 8")	2 pásy				✓	4x8x2s
	13 x 20 (5" x 8")	½ panelu				✓	5x8
	2 oříznuté pásy 13 x 20 (5" x 8")	2 pásy				✓	5x8x2s
	15 x 20 (6" x 8")	½ panelu				✓	6x8
	20 x 20 (8" x 8") čtverec	čtverec				✓	8x8sq
	20 x 25 (8" x 10")	◆				✓	8x10
20 x 30 (8" x 12")	10 x 20 (4" x 8")	½ panelu				✓	4x8
	dva oříznuté pásy 10 x 20 (4" x 8")	2 pásy				✓	4x8x2s
	13 x 20 (5" x 8")	½ panelu				✓	5x8
	dva oříznuté pásy 13 x 20 (5" x 8")	2 pásy				✓	5x8x2s
	15 x 20 (6" x 8")	½ panelu				✓	6x8
	dva oříznuté pásy 15 x 20 (6" x 8")	2 pásy				✓	6x8x2s
	20 x 20 (8" x 8") čtverec	čtverec				✓	8x8sq
	20 x 25 (8" x 10")	◆				✓	8x10
	A4	◆				✓	A4
	20 x 30 (8" x 12")	◆				✓	8x12



Velikost tisku je pro tuto tiskárnu k dispozici.



Výchozí nastavení.



Velikost tisku nemusí být ve všech regionech dostupná. Další informace získáte od svého obchodního zástupce.



Firmware v1.5 nebo vyšší



Poznámka

K zařízení WPS-1-EU lze současně připojit dvě (2) tiskárny. Založená média musí být stejná, tj. v obou tiskárnách musí být založena média o rozměrech 10 x 15 (4"6"). Více informací je uvedeno v kapitole „Změna nastavení hromadného tisku“ na straně 80.

Uživatelská ohraničení

Uživatelská ohraničení umožňují vytváření označených výtisků s volitelnými logy a informacemi o událostech. Při tisku obrázků pomocí systému WPS-1-EU a pokud je povolena funkce ohraničení, uplatní se ohraničení u všech tisků o příslušných rozměrech. Ohraničení lze nastavit pomocí jakéhokoli aplikačního softwarového balíčku, který umožňuje vytváření vrstev v souborech. Jako příklady lze uvést Photoshop, GIMP a Corel Paintshop Pro. Je nutné vytvořit ohraničení pro každou orientaci, tedy jak vodorovnou, tak svislou.

Požadavky na uživatelská ohraničení

Všechny soubory ohraničení musí obsahovat prostor s průhledným pozadím, kde se zobrazí obrázek. Nově vytvořená ohraničení musí splňovat následující podmínky:

- ❖ **Formát souboru:** pouze PNG.
- ❖ **Orientace:** Pro všechna nová ohraničení je nutné načíst vodorovné i svislé ohraničení. Načtete-li pouze jedno ohraničení, bude v tisku použito právě jen toto ohraničení.
- ❖ **Pojmenovávání souborů:** **border-o.png**, kde **border** je pevně stanovený pojem a **o** je orientace ohraničení, tj. **border-v.png** pro ohraničení se svislou (vertical) orientací.
- ❖ **Velikost:** Musí plně odpovídat velikosti tisku v palcích. Například ohraničení 4 x 6 bude mít 10 x 15 (4"x6") (svisle) a 15 x 10 (6"x4") (vodorovně). Můžete využít i následující rozměry v pixelech:
 - ♦ **10 x 15 (4" x 6"):** 1200 x 1800 pixelů
 - ♦ **13 x 18 (5" x 7"):** 1500 x 2100 pixelů
 - ♦ **15 x 20 (6" x 8"):** 1800 x 2400 pixelů
- ❖ **Rozlišení:** 300 dpi
- ❖ **Režim barev:** pouze RGB
- ❖ **Pozadí/prostor pro obrázek:** Pozadí nebo prostor pro obrázek musí být průhledné. Prostor, ve kterém se zobrazí obrázek, nemůže být barevný.
- ❖ **Kompresa obrázku:** Kompresa není povolena. (žádné LZW atd.)

Obecně vzato by měl prostor mezi ohraničením mít stejný poměr stran jako samotný obrázek, nemusí však být pouze obdélníkový a úprava okrajů může být různá. Překrývání prostoru pro obrázek prvky ohraničení je přijatelné, ale mějte na paměti, že ohraničení může zabrat značnou část prostoru určeného pro obrázek.

Vytváření uživatelských ohraničení

1. V počítači vytvořte složku pro soubory ohraničení. Nazvěte složku tak, abyste ji později mohli snadno identifikovat.
2. V softwaru na úpravu fotografií, který používáte, vytvořte nové ohraničení.
3. Dle výše uvedených požadavků vytvořte dvě ohraničení, která budou mít správnou velikost, formát, režim barev, průhlednost pozadí a rozlišení. Jedno z nich bude určeno pro vodorovný tisk, druhé pro svislý.
4. Ohraničení uložte pod příslušným názvem (**border-v.png** pro svislá nebo **border-h.png** pro vodorovná ohraničení) do složky, kterou jste právě vytvořili. Nezapomeňte, že pro každou velikost tisku je nutné vytvořit vodorovné a svislé ohraničení.


Přidání uživatelských ohraničení k WPS-1-EU




Pozor

Tento postup je nutné provést z PC nebo počítače Mac bezdrátově připojeného k zařízení WPS-1-EU.

1. Připojte se k Wi-Fi síti WPS-1-EU.
2. Otevřete okno průzkumníku souborů. (Neotevírejte internetový prohlížeč).
3. Do adresního řádku zadejte \\192.168.43.1. Získáte tak přístup k adresářům WPS-1-EU.
4. Otevřete adresář **Borders (Ohraničení)**.
5. Přejděte na velikost tisku, pro níž jste ohraničení vytvořili.

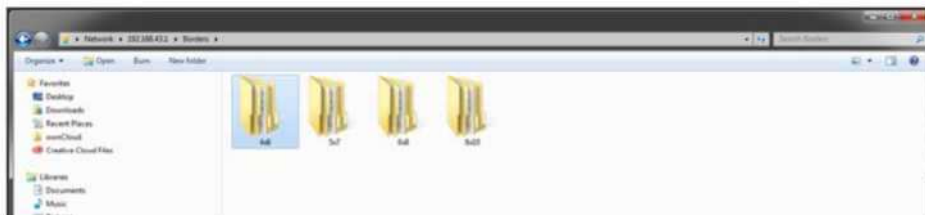

6. Zkopírujte dříve vytvořenou složku ohraničení (obsahující soubory ohraničení) a vložte ji do složky příslušné velikosti tisku.

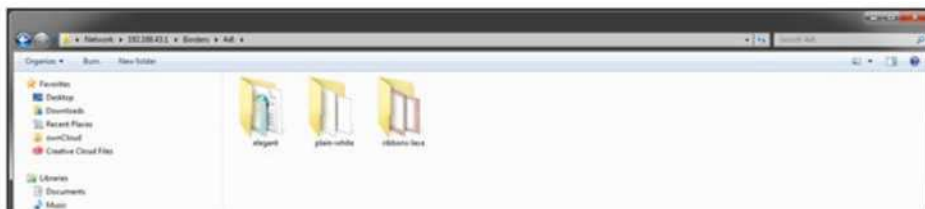

Poznámka

Ve všech složkách ohraničení vytvoří systém WPS-1-EU automaticky konfigurační soubor (soubor XML). Pro nové složky ohraničení není nutné vytvářet nový XML soubor.

Povolení ohraničení

1. Připojte se k Wi-Fi síti WPS-1-EU.
2. Otevřete okno internetového prohlížeče a zadejte tuto webovou adresu:
<http://192.168.43.1/configurationsen.html>
Webová stránka konfigurací WPS-1-EU se ve výchozím nastavení zobrazí v angličtině.
3. V případě přístupu na webovou stránku konfigurací po provedení změny výchozího jazyka, použijte ke stanovení správné webové adresy následující vzorec:
[http://192.168.43.1/configurations\[XX\].html](http://192.168.43.1/configurations[XX].html), kde [XX] je kód vašeho jazyka složený ze dvou písmen. Mezi běžné kódy patří:
 - ♦ EN - angličtina
 - ♦ FR - francouzština

- ♦ DE - němčina
- ♦ ES - španělština
- ♦ PT - portugalština
- ♦ IT - italština
- ♦ RU - ruština
- ♦ PL - polština
- ♦ CS - čeština

4. V příslušném oddílu o přenosu souborů (**FTP** nebo **HFP** dle vašich požadavků na přenos souborů) najděte možnost **Enable Borders (Povolit ohraničení)**.

F T P

Attribute	Existing Value	Modified Value
Enable FTP	On	On ▼
Enable Borders	On	On ▼
FTP Copies	1	1 ▼
FTP Queue	WPSd885-DS40-1-6x8	WPSd885-DS40-1-6x8 ▼
Border Selected	ribbons-lace	ribbons-lace ▼

Obrázek 9. Možnosti FTP - ohraničení lze snadno povolit v oddílu o HFP.

5. Změňte hodnotu v rozbalovací nabídce na **ON** (Zapnuto).
6. Najděte možnost **Border Selected (Vybraná ohraničení)**.

F T P

Attribute	Existing Value	Modified Value
Enable FTP	On	On ▼
Enable Borders	On	On ▼
FTP Copies	1	1 ▼
FTP Queue	WPSd885-DS40-1-6x8	WPSd885-DS40-1-6x8 ▼
Border Selected	ribbons-lace	ribbons-lace ▼

7. V rozbalovací nabídce vyberte ohraničení, které si přejete vytisknout. Vyberte název složky, kterou jste vytvořili dle postupu „Vytváření uživatelských ohraničení“ na straně 69.
8. Ve spodní části stránky stiskněte tlačítko **Save (Uložit)**.

9. Postup ukládání změn indikuje kruhová modrá stupnice. Jakmile se zobrazí zpráva „Changes made...“ (Změny provedeny), stiskněte tlačítko **OK**.



10. Vyčkejte alespoň jednu minutu a poté restartujte zařízení WPS-1-EU.
 11. Po třech minutách se znovu připojte k Wi-Fi síti WPS-1-EU. (Je-li zapnutý počáteční zkušební tisk, proveďte nové připojení až po dokončení tisku zkušebních obrázků).
 12. Obnovte Configuration (Konfigurační) stránku a potvrďte provedení změn.
 13. Vámi zvolená ohraňčení se vytisknou spolu s obrázky.

Odstraňování obtíží s ohraňčením

V případě výskytu jakýchkoli obtíží po dokončení instalace a povolení ohraňčení postupujte dle pokynů uvedených v tomto oddílu.

Ohraňčení jsou povolena pouze pro jednu velikost tisku.

Přejete-li si povolit ohraňčení pro všechny velikosti tisku, je na vašem zařízení WPS-1-EU nutné nainstalovat soubory ohraňčení pro všechny velikosti tisku.

Příklad: Používáte systém WPS-1-EU s tiskárnou DS620A a máte založenou pásku 15 x 20 (6" x 8") a papír. Do složky velikosti tisku 10 x 15 (4" x 6") jste přidali soubory ohraňčení a povolili jste ohraňčení na webové stránce konfigurací. Budete-li tisknout velikost 15 x 20 (6" x 8"), ohraňčení se nevytiskne. Je nutné vytvořit a nainstalovat soubory ohraňčení také do složky velikosti tisku 15 x 20 (6" x 8").

Nelze povolit různá ohraňčení pro různé velikosti tisku.

Aktuálně lze pro všechny velikosti tisku povolit pouze ohraňčení se stejným názvem složky. Použijete-li stejný název složky, můžete vytvořit jakékoli ohraňčení, a následně toto ohraňčení povolit pro jakékoli velikosti tisku.

Příklad: Přejte si vytvořit ohraňčení s poděkováním pro tisky 10 x 15 (4" x 6") a ohraňčení s gratulací pro tisky 15 x 20 (6" x 8"). Vytvořte sady ohraňčení a použijte stejný název složky - „svatba 2015“ - pro obě sady ohraňčení. Jakmile na webové stránce konfigurací povolíte ohraňčení, budou všechny tisky velikosti 10 x 15 (4" x 6") obsahovat ohraňčení s poděkováním a všechny tisky velikosti 15 x 20 (6" x 8") budou obsahovat ohraňčení s gratulací.

Moje ohraňčení se netisknou.

Pokud se vaše ohraňčení netisknou, zkontrolujte následující běžné položky:

- ♦ Povolili jste ohraňčení na webové stránce konfigurací? Pokud ano, restartovali jste zařízení WPS-1-EU, aby se změny uložily?
- ♦ Je soubor ohraňčení správně pojmenován?
- ♦ Použili jste správné parametry souboru ohraňčení při jeho vytváření?
- ♦ Jsou ohraňčení uložena ve složce ohraňčení požadované velikosti tisku?
- ♦ Pokud se ohraňčení tisknou pouze u jedné orientace, ujistěte se, že jste na své zařízení nainstalovali obě ohraňčení, a že jsou oba soubory správně vytvořeny.

Pokud potíže přetrvávají, obraťte se na technickou podporu.

Pokročilé postupy

O této kapitole

Tato kapitola popisuje pokročilé postupy a činnosti související se zařízením WPS-1. Než budete pokračovat, seznamte se prosím pečlivě se všemi pokyny. Změna nastavení popsaných v této kapitole může způsobit omezení funkcí vašeho zařízení WPS-1 a jeho využitelnosti. Zařízení WPS-1 je z výroby nastaveno doporučeným způsobem. Změny popisované v této kapitole provádějte, pouze pokud si přejete přizpůsobit nastavení svým potřebám.

Všechny změny je nutné provádět přesně dle pokynů uvedených níže. Změny neprovedené v souladu s těmito pokyny mohou vést ke ztrátě záruky a poškození vašeho zařízení WPS-1. V případě jakýchkoli otázek o postupech popsaných v této kapitole se prosím obraťte na technickou podporu nebo svého prodejce.

Používání webové stránky konfigurací

Nastavení WPS lze upravit prostřednictvím webové stránky v běžném internetovém prohlížeči. Používáte-li svůj WPS systém s PC nebo počítačem Mac, je změna nastavení prostřednictvím webové stránky konfigurací velmi praktická.



Poznámka

Při každé změně jakýchkoli konfigurací přesně dodržujte všechny pokyny včetně těch týkajících se správného načasování a restartů.

DNP WIRELESS PRINT SERVER

Home Legal Configuration

General

Attribute	Existing Value	Modified Value
Archive	On	On ▾
Init Test Print	On	On ▾
Language	EN	IT ▾
Region	EU	

Printing

Attribute	Existing Value	Modified Value
Enable 4x6 size (2.2x) cut strip printing	On	On ▾
Enable 6x6 size (4.2x) cut strip printing	On	On ▾
Enable half size panel printing	On	On ▾
Enable square size printing	On	On ▾
Matte	Off	Off ▾
Poster Printing	On	On ▾

FTP

Attribute	Existing Value	Modified Value
Enable FTP	On	On ▾
Enable Borders	On	On ▾
FTP Copies	1	1 ▾
FTP Queue	WPSd985-D540-1-6x8	WPSd985-D540-1-6x8 ▾
Border Selected	ribbons.lace	ribbons.lace ▾

HFP (Hot Folder)

Attribute	Existing Value	Modified Value
Enable HFP	On	On ▾
Enable Borders	On	On ▾
HFP Copies	1	1 ▾
Border Selected	elegant	elegant ▾

Networking

Attribute	Existing Value	Modified Value
File Lock Wait Time	20	20 ▾
Min XML API	Off	Off ▾
Enable SLP	Off	Off ▾
Enable WebPut	On	On ▾

Save

Přístup k webové stránce konfigurací

1. Připojte se k Wi-Fi síti WPS-1-EU.
2. Otevřete okno internetového prohlížeče a zadejte tuto webovou adresu:
<http://192.168.43.1/configurationsen.html>
3. V případě opětovného přístupu na webovou stránku konfigurací po provedení změny výchozího jazyka, použijte ke stanovení správné webové adresy následující vzorec:
[http://192.168.43.1/configurations\[XX\].html](http://192.168.43.1/configurations[XX].html), kde [XX] je kód vašeho jazyka složený ze dvou písmen. Mezi běžné kódy patří:
 - ♦ EN - angličtina
 - ♦ FR - francouzština
 - ♦ DE - němčina
 - ♦ ES - španělština
 - ♦ PT - portugalština
 - ♦ IT - italština
 - ♦ RU - ruština
 - ♦ PL - polština
 - ♦ CS - čeština



Poznámka

Jazyková nastavení se liší v závislosti na konkrétním regionu. Další informace získáte od svého obchodního zástupce.

4. Webová stránka konfigurací WPS-1-EU se ve výchozím nastavení zobrazí v angličtině.
5. Za účelem provedení změn nastavení systému WPS-1-EU postupujte v souladu s níže uvedenými pokyny.

Změna obecných nastavení

Prostřednictvím obecných nastavení lze změnit parametry archivace, výchozí jazyk a nastavení počátečního zkušebního tisku.

Konfigurace archivace obrázků

Obrázky lze po vytištění archivovat na SD kartu. Ve výchozím nastavení zařízení WPS-1 je archivace aktivována.



Poznámka

V případě, že funkci archivace vypnete, budou obrázky ze zařízení WPS-1 po vytištění odstraněny.

1. Pokud jste tak dosud neučinili, připojte se k Wi-Fi síti WPS-1-EU a otevřete webovou stránku konfigurací.

2. V oddílu **General (Obecné)** na webové stránce konfigurací vyhledejte možnost **Archive (Archiv)**.

G e n e r a l

Attribute	Existing Value	Modified Value
Archive	On	On ▼
Init Test Print	On	On ▼
Language	EN	IT ▼
Region	EU	

3. V rozbalovací nabídce vyberte **OFF (Vypnuto)** nebo **ON (Zapnuto)**.
 4. Ve spodní části stránky stiskněte tlačítko **Save (Uložit)**.
 5. Postup ukládání změn indikuje kruhová modrá stupnice. Jakmile se zobrazí zpráva „Changes made...“ (Změny provedeny), stiskněte tlačítko **OK**.



6. Vyčkejte alespoň jednu minutu a poté restartujte zařízení WPS-1-EU.
 7. Po třech minutách se znovu připojte k Wi-Fi síti WPS-1-EU. (Je-li zapnutý počáteční zkušební tisk, proveďte nové připojení až po dokončení tisku zkušebních obrázků).
 8. Obnovte Configuration (Konfigurační) stránku a potvrďte provedení změn.

Archivace fotografií

1. Ujistěte se, že je archivace nastavena na ON (Zapnuto). Další informace naleznete v oddílu „Konfigurace archivace obrázků“ na straně 74.
 2. Vložte do slotu na boku zařízení WPS-1-EU kartu SD.
 3. Po vytištění se každý obrázek uloží do adresáře na kartě SD.



Poznámka

Na kartě SD musí být vytvořen adresář s názvem **DNParchive**, do něhož se budou obrázky ukládat.

Není-li ve slotu uložena karta SD, obrázky se neuloží.

Změna nastavení zkušební tisku

Po spuštění vytiskne zařízení WPS-1-EU automaticky zkušební obrázek. Toto nastavení lze povolit nebo zakázat provedením následujícího postupu.

1. V oddílu **General (Obecné)** na webové stránce konfigurací vyhledejte možnost **Init Test Print (Počáteční zkušební tisk)**.

G e n e r a l

Attribute	Existing Value	Modified Value
Archive	On	On ▼
Init Test Print	On	On ▼
Language	EN	IT ▼
Region	EU	

2. Změňte hodnotu v rozbalovací nabídce.
3. Ve spodní části stránky stiskněte tlačítko **Save (Uložit)**.
4. Postup ukládání změn indikuje kruhová modrá stupnice. Jakmile se zobrazí zpráva „Changes made...” (Změny provedeny), stiskněte tlačítko **OK**.



5. Vyčkejte alespoň jednu minutu a poté restartujte zařízení WPS-1-EU.
6. Po třech minutách se znovu připojte k Wi-Fi síti WPS-1-EU. (Je-li zapnutý počáteční zkušební tisk, proveďte nové připojení až po dokončení tisku zkušebních obrázků).
7. Obnovte Configuration (Konfigurační) stránku a potvrďte provedení změn.

Změna výchozího jazyka

Tímto postupem lze změnit výchozí jazyk zařízení WPS-1-EU. Dojde tak ke změně jazyka webové stránky konfigurací.

1. V oddílu **General (Obecné)** na webové stránce konfigurací vyhledejte možnost **Language (Jazyk)**.

G e n e r a l

Attribute	Existing Value	Modified Value
Archive	On	On ▼
Init Test Print	On	On ▼
Language	EN	IT ▼
Region	EU	

2. V rozbalovací nabídce vyberte požadovaný jazyk.

- ♦ EN - angličtina
- ♦ FR - francouzština
- ♦ DE - němčina
- ♦ ES - španělština
- ♦ PT - portugalština
- ♦ IT - italština
- ♦ RU - ruština
- ♦ PL - polština
- ♦ CS - čeština



Poznámka

Ve všech oblastech, kde se zařízení WPS-1-EU prodává, nemusí být všechny jazyky k dispozici. Na webové stránce konfigurací se zobrazí pouze jazyky dostupné ve vaší oblasti. Další informace získáte u svého prodejce.

3. Ve spodní části stránky stiskněte tlačítko **Save (Uložit)**.
4. Postup ukládání změn indikuje kruhová modrá stupnice. Jakmile se zobrazí zpráva „Changes made...” (Změny provedeny), stiskněte tlačítko **OK**.



5. Vyčkejte alespoň jednu minutu a poté restartujte zařízení WPS-1-EU.
6. Po třech minutách se znovu připojte k Wi-Fi síti WPS-1-EU. (Je-li zapnutý počáteční zkušební tisk, proveďte nové připojení až po dokončení tisku zkušebních obrázků).
7. Obnovte Configurration (Konfigurační) stránku a potvrďte provedení změn.

O místních nastaveních zařízení WPS-1-EU

Místní nastavení závisí na oblasti, kde bude zařízení WPS-1-EU používáno. Oblast prodeje nelze změnit.

Změna nastavení tisku

Nastavení tisku umožňují změnit typ povrchu vytištěných obrázků, nastavení hromadného tisku a další možnosti velikosti tisku.

Změna možností velikostí tisku

Existuje několik možností tisku, které lze povolit nebo zakázat a které souvisí s finální velikostí tisku nebo způsobem tisku na panelu pásky. Mezi tyto možnosti patří:

- ❖ **Tisk pásky 10 x 15 (4" x 6")** - umožňuje rozdělení tisku 10 x 15 (4" x 6") na dva pásy 5 x 15 (2" x 6").
- ❖ **Tisk pásky 15 x 20 (6" x 8")** - umožňuje rozdělení tisku 15 x 20 (6" x 8") na čtyři pásy 5 x 15 (2" x 6").
- ❖ **Tisk z poloviny panelu** - tisk pouze z poloviny panelu pásky. Další úloha bude zahájena z nového panelu pásky.
- ❖ **Tisk čtvercových obrázků** - umožňuje tisk čtvercových obrázků např. o rozměrech 10 x 10 (4" x 4").

Další informace o dostupnosti výše uvedených velikostí tisku pro váš typ média najdete v tabulce tiskárny na straně 89. Změnu nastavení proveďte v souladu s níže uvedenými pokyny. V daném okamžiku provádějte vždy pouze jednu změnu velikosti tisku. Pokud potřebujete provést více změn tisku, je nutné celý proces zopakovat.

1. V oddílu **General (Obecné)** na webové stránce konfigurací vyhledejte možnost **Printing Size (Velikost tisku)**, kterou si přejete změnit.

Printing

Attribute	Existing Value	Modified Value
Enable 4x6 size (2 2x6 cut) strip printing	On	On ▼
Enable 6x8 size (4 2x6 cut) strip printing	On	On ▼
Enable half size panel printing	On	On ▼
Enable square size printing	On	On ▼
Matte	Off	Off ▼
Printer Pooling	On	On ▼

2. V rozbalovací nabídce vyberte **ON (Zapnuto)** nebo **OFF (Vypnuto)**.



Poznámka

Přejte-li si jako výchozí hodnotu nastavit velikost 5 (2"), nezapomeňte změnit nastavení tiskové fronty u daného typu přenosu. Podrobné informace o změně tiskové fronty jsou uvedeny v oddílu „Konfigurace nastavení FTP“ na straně 81 nebo v oddílu „Konfigurace nastavení HFP“ na straně 87.

3. Ve spodní části stránky stiskněte tlačítko **Save (Uložit)**.

4. Postup ukládání změn indikuje kruhová modrá stupnice. Jakmile se zobrazí zpráva „Changes made...” (Změny provedeny), stiskněte tlačítko **OK**.



5. Vyčkejte alespoň jednu minutu a poté restartujte zařízení WPS-1-EU.
 6. Po třech minutách se znovu připojte k Wi-Fi síti WPS-1-EU. (Je-li zapnutý počáteční zkušební tisk, proveďte nové připojení až po dokončení tisku zkušebních obrázků).
 7. Obnovte konfigurační stránku a potvrďte provedení změn.

Změna povrchu tisku

Obrázky lze tisknout s matnou nebo lesklou úpravou povrchu. Ve výchozím nastavení zařízení WPS-1 je aktivováno nastavení **Glossy (Lesklé)**. Pokud si přejete tisknout obrázky s matnou úpravou povrchu:

- Na webové stránce konfigurací vyhledejte oddíl **Printing (Tisk)**.
- Vyhledejte možnost **Matte (Matné)** a v rozbalovací nabídce vyberte **ON (Zapnuto)** nebo **OFF (Vypnuto)**.

Printing

Attribute	Existing Value	Modified Value
Enable 4x6 size (2 2x6 cut) strip printing	On	On ▼
Enable 6x8 size (4 2x6 cut) strip printing	On	On ▼
Enable half size panel printing	On	On ▼
Enable square size printing	On	On ▼
Matte	Off	Off ▼
Printer Pooling	On	On ▼

3. Ve spodní části stránky stiskněte tlačítko **Save (Uložit)**.

4. Postup ukládání změn indikuje kruhová modrá stupnice. Jakmile se zobrazí zpráva „Changes made...” (Změny provedeny), stiskněte tlačítko **OK**.



5. Vyčkejte alespoň jednu minutu a poté restartujte zařízení WPS-1-EU.
6. Po třech minutách se znovu připojte k Wi-Fi síti WPS-1-EU. (Je-li zapnutý počáteční zkušební tisk, proveďte nové připojení až po dokončení tisku zkušebních obrázků).
7. Obnovte konfigurační stránku a potvrďte provedení změn.

Změna nastavení hromadného tisku

Máte-li k dispozici dvě tiskárny se založenými tiskovými médii (tj. 10 x 15 - 4" x 6"), lze k tisku využít obě tiskárny současně. Zatížení tiskáren se tak vyrovná a sníží se i spotřeba médií. Tuto funkci lze využít, jsou-li obě tiskárny stejného modelu a jsou-li média v nich založená zcela totožná. Tato funkce je ve výchozím nastavení povolena.

1. V oddílu **General (Obecné)** na webové stránce konfigurací vyhledejte možnost **Printer Pooling (Hromadný tisk)**.

Printing

Attribute	Existing Value	Modified Value
Enable 4x6 size (2 2x6 cut) strip printing	On	On ▼
Enable 6x8 size (4 2x6 cut) strip printing	On	On ▼
Enable half size panel printing	On	On ▼
Enable square size printing	On	On ▼
Matte	Off	Off ▼
Printer Pooling	On	On ▼

2. V rozbalovací nabídce vyberte **OFF (Vypnuto)**, čímž tuto funkci zakážete.
3. Ve spodní části stránky stiskněte tlačítko **Save (Uložit)**.

- Postup ukládání změn indikuje kruhová modrá stupnice. Jakmile se zobrazí zpráva „Changes made...” (Změny provedeny), stiskněte tlačítko **OK**.



- Vyčkejte alespoň jednu minutu a poté restartujte zařízení WPS-1-EU.
- Po třech minutách se znovu připojte k Wi-Fi síti WPS-1-EU. (Je-li zapnutý počáteční zkušební tisk, proveďte nové připojení až po dokončení tisku zkušebních obrázků).
- Obnovte Configuration (Konfigurační) stránku a potvrďte provedení změn.

Konfigurace nastavení FTP

Jednou z metod přenosu, které zařízení WPS-1 nabízí, je FTP neboli File Transfer Protocol (Protokol pro přenos souborů). Protokol pro přenos souborů FTP je standardní síťový protokol využívaný k přenosu souborů z jednoho zařízení na jiné prostřednictvím sítě založené na TCP, jako je například internet. FTP je vytvořen na základě architektury klient-server a využívá oddělenou kontrolu a datové spojení mezi klientem a serverem. Přenos FTP je nejlépe využitelný při přenosu z mobilního zařízení na WPS-1 za účelem tisku. K tomu je nutné mít na svém mobilním zařízení nainstalovanou aplikaci FTP klienta. Ujistěte se, že vaše aplikace FTP klienta umožňuje binární datové přenosy, neboť WPS-1 podporuje právě tento typ dat. V této kapitole jsou popsána nastavení FTP pro vaši síť WPS-1.

Konfigurace FTP

Povolení nebo zákaz možnosti FTP přenosů. FTP povolte, pouze pokud máte v úmyslu tento typ přenosu použít. Zakážete-li možnost FTP přenosů, nezapomeňte povolit možnost HFP přenosů.

- V oddílu **FTP** na webové stránce konfigurací vyhledejte možnost **Enable FTP (Povolit FTP)**.

FTP

Attribute	Existing Value	Modified Value
Enable FTP	On	On ▼
Enable Borders	On	On ▼
FTP Copies	1	1 ▼
FTP Queue	WPSd885-DS40-1-6x8	WPSd885-DS40-1-6x8 ▼
Border Selected	ribbons-lace	ribbons-lace ▼

- V rozbalovací nabídce vyberte **ON (Zapnuto)** nebo **OFF (Vypnuto)**.
- Ve spodní části stránky stiskněte tlačítko **Save (Uložit)**.

4. Postup ukládání změn indikuje kruhová modrá stupnice. Jakmile se zobrazí zpráva „Changes made...” (Změny provedeny), stiskněte tlačítko **OK**.



5. Vyčkejte alespoň jednu minutu a poté restartujte zařízení WPS-1-EU.
6. Po třech minutách se znovu připojte k Wi-Fi síti WPS-1-EU. (Je-li zapnutý počáteční zkušební tisk, proveďte nové připojení až po dokončení tisku zkušebních obrázků).
7. Obnovte Configuration (Konfigurační) stránku a potvrďte provedení změn.
8. Nyní lze z vašich zařízení tisknout pomocí FTP. Další informace jsou uvedeny v oddílu „Tisk z mobilních zařízení“ na straně 92.

Konfigurace ohraničení

Níže je uveden postup povolení nebo zakázání ohraničení v obrázcích přenášných pomocí FTP. Další informace o nastavení a povolení uživatelských ohraničení jsou uvedeny v oddílu „Uživatelská ohraničení“ na straně 69.

1. V oddílu **General (Obecné)** na webové stránce konfigurací vyhledejte možnost **Enable Borders (Povolit ohraničení)**.

F T P

Attribute	Existing Value	Modified Value
Enable FTP	On	On ▼
Enable Borders	On	On ▼
FTP Copies	1	1 ▼
FTP Queue	WPSd885-DS40-1-6x8	WPSd885-DS40-1-6x8 ▼
Border Selected	ribbons-lace	ribbons-lace ▼

2. V rozbalovací nabídce vyberte **ON (Zapnuto)**, čímž ohraničení povolíte, nebo **OFF (Vypnuto)**, čímž ohraničení zakážete.
3. Ve spodní části stránky stiskněte tlačítko **Save (Uložit)**.

4. Postup ukládání změn indikuje kruhová modrá stupnice. Jakmile se zobrazí zpráva „Changes made...” (Změny provedeny), stiskněte tlačítko **OK**.



5. Vyčkejte alespoň jednu minutu a poté restartujte zařízení WPS-1-EU.
6. Po třech minutách se znovu připojte k Wi-Fi síti WPS-1-EU. (Je-li zapnutý počáteční zkušební tisk, proveďte nové připojení až po dokončení tisku zkušebních obrázků).
7. Obnovte konfigurační stránku a potvrďte provedení změn.
8. Nyní budou obrázky vytištěné pomocí FTP transferu obsahovat vybrané ohraničení.

Změna počtu kopií k tisku

Nastavení počtu kopií každého obrázku přenášeného pomocí FTP přenosu.

1. V oddílu **General (Obecné)** na webové stránce konfigurací vyhledejte možnost **FTP Copies (Počet FTP kopií)**.

F T P

Attribute	Existing Value	Modified Value
Enable FTP	On	On ▼
Enable Borders	On	On ▼
FTP Copies	1	1 ▼
FTP Queue	WPSd885-DS40-1-6x8	WPSd885-DS40-1-6x8 ▼
Border Selected	ribbons-lace	ribbons-lace ▼

2. V rozbalovací nabídce vyberte **počet kopií** každého obrázku, který si přejte vytisknout. Lze vybrat z počtu 0 až 49.
3. Ve spodní části stránky stiskněte tlačítko **Save (Uložit)**.

4. Postup ukládání změn indikuje kruhová modrá stupnice. Jakmile se zobrazí zpráva „Changes made...“ (Změny provedeny), stiskněte tlačítko **OK**.



5. Vyčkejte alespoň jednu minutu a poté restartujte zařízení WPS-1-EU.
6. Po třech minutách se znovu připojte k Wi-Fi síti WPS-1-EU. (Je-li zapnutý počáteční zkušební tisk, proveďte nové připojení až po dokončení tisku zkušebních obrázků).
7. Obnovte konfigurační stránku a potvrďte provedení změn.
8. Nyní bude vytištěn požadovaný počet obrázků přenesených metodou FTP.

Výběr tiskové fronty

Výběr výchozí tiskárny a velikosti tisku.

1. V oddílu **General (Obecné)** na webové stránce konfigurací vyhledejte možnost **FTP Queue (Fronta FTP)**.

F T P

Attribute	Existing Value	Modified Value
Enable FTP	On	On ▼
Enable Borders	On	On ▼
FTP Copies	1	1 ▼
FTP Queue	WPSd885-DS40-1-6x8	WPSd885-DS40-1-6x8 ▼
Border Selected	ribbons-lace	ribbons-lace ▼

2. V rozbalovací nabídce vyberte požadovanou tiskárnu a výchozí velikost tisku.



Poznámka

Nastavíte-li tiskovou frontu na možnost 5 (2") s ořezem, ujistěte se, že je pro vámi zvolenou velikost médií povolena možnost fotografických pásek velikosti 5 (2"). Více informací je uvedeno v kapitole „Změna nastavení velikosti tisku“ na straně 78.

3. Ve spodní části stránky stiskněte tlačítko **Save (Uložit)**.

4. Postup ukládání změn indikuje kruhová modrá stupnice. Jakmile se zobrazí zpráva „Changes made...“ (Změny provedeny), stiskněte tlačítko **OK**.



5. Vyčkejte alespoň jednu minutu a poté restartujte zařízení WPS-1-EU.
6. Po třech minutách se znovu připojte k Wi-Fi síti WPS-1-EU. (Je-li zapnutý počáteční zkušební tisk, proveďte nové připojení až po dokončení tisku zkušebních obrázků).
7. Obnovte konfigurační stránku a potvrďte provedení změn.

Výběr ohraničení

Tuto možnost lze využít k výběru ohraničení, které bude použito u všech vytištěných obrázků. Další informace o nastavení a povolení uživatelských ohraničení jsou uvedeny v oddílu „Uživatelská ohraničení“ na straně 69.

1. V oddílu **General (Obecné)** na webové stránce konfigurací vyhledejte možnost **Border Selected (Vybraná ohraničení)**.

F T P

Attribute	Existing Value	Modified Value
Enable FTP	On	On ▼
Enable Borders	On	On ▼
FTP Copies	1	1 ▼
FTP Queue	WPSd885-DS40-1-6x8	WPSd885-DS40-1-6x8 ▼
Border Selected	ribbons-lace	ribbons-lace ▼

2. V rozbalovací nabídce vyberte ohraničení, které si přejete vytisknout.
3. Ve spodní části stránky stiskněte tlačítko **Save (Uložit)**.

4. Postup ukládání změn indikuje kruhová modrá stupnice. Jakmile se zobrazí zpráva „*Changes made...*“ (Změny provedeny), stiskněte tlačítko **OK**.



5. Vyčkejte alespoň jednu minutu a poté restartujte zařízení WPS-1-EU.
6. Po třech minutách se znovu připojte k Wi-Fi síti WPS-1-EU. (Je-li zapnutý počáteční zkušební tisk, proveďte nové připojení až po dokončení tisku zkušebních obrázků).
7. Obnovte Configuration (Konfigurační) stránku a potvrďte provedení změn.
8. Vámi zvolená ohraničení se vytisknou spolu s obrázky.

Konfigurace nastavení HFP

Hot Folder Printing (HFP), tedy tisk horkých složek, je metoda přenosu, při které je horká složka (nebo „sledovaná složka“) nepřetržitě sledována systémem WPS-1. Obrázky zkopírované do této složky se automaticky vytisknou a poté jsou odstraněny. Horké složky se používají při ručním vkládání obrázků (kopírování a vkládání souborů do horké složky) a při integraci se softwarem třetích stran (často prostřednictvím FTP do horké složky). Tisk horkých složek umožňuje současné načtení většího množství souborů k tisku do tiskové složky.

Konfigurace HFP

Povolení nebo zákaz možnosti HFP přenosů. HFP povolte, pouze pokud máte v úmyslu tento typ přenosu použít. Zakážete-li možnost HFP přenosů, nezapomeňte povolit možnost FTP přenosů.

1. V oddílu **General (Obecné)** na webové stránce konfigurací vyhledejte možnost **Enable HFP (Povolit HFP)**.

H F P (H o t F o l d e r)

Attribute	Existing Value	Modified Value
Enable HFP	On	On ▼
Enable Borders	On	On ▼
HFP Copies	1	1 ▼
Border Selected	elegant	elegant ▼

2. V rozbalovací nabídce vyberte **ON (Zapnuto)** nebo **OFF (Vypnuto)**.
3. Ve spodní části stránky stiskněte tlačítko **Save (Uložit)**.
4. Postup ukládání změn indikuje kruhová modrá stupnice. Jakmile se zobrazí zpráva „Changes made...“ (Změny provedeny), stiskněte tlačítko **OK**.



5. Vyčkejte alespoň jednu minutu a poté restartujte zařízení WPS-1-EU.
6. Po třech minutách se znovu připojte k Wi-Fi síti WPS-1-EU. (Je-li zapnutý počáteční zkušební tisk, proveďte nové připojení až po dokončení tisku zkušebních obrázků).
7. Obnovte Configuration (Konfigurační) stránku a potvrďte provedení změn.
8. Do zařízení WPS-1 lze nyní obrázky přenášet pomocí HFP.

Konfigurace ohraničení

Povolení nebo zakázání ohraničení v obrázcích přenáššených pomocí HFP. Další informace o nastavení a povolení uživatelských ohraničení jsou uvedeny v oddílu „Uživatelská ohraničení“ na straně 69.

1. V oddílu **HFP** na webové stránce konfigurací vyhledejte možnost **Enable Borders (Povolit ohraničení)**.

H F P (H o t F o l d e r)

Attribute	Existing Value	Modified Value
Enable HFP	On	On ▼
Enable Borders	On	On ▼
HFP Copies	1	1 ▼
Border Selected	elegant	elegant ▼

2. V rozbalovací nabídce vyberte **ON (Zapnuto)** nebo **OFF (Vypnuto)**.
3. Ve spodní části stránky stiskněte tlačítko **Save (Uložit)**.
4. Postup ukládání změn indikuje kruhová modrá stupnice. Jakmile se zobrazí zpráva „Changes made...“ (Změny provedeny), stiskněte tlačítko **OK**.



5. Vyčkejte alespoň jednu minutu a poté restartujte zařízení WPS-1-EU.
6. Po třech minutách se znovu připojte k Wi-Fi síti WPS-1-EU. (Je-li zapnutý počáteční zkušební tisk, proveďte nové připojení až po dokončení tisku zkušebních obrázků).
7. Obnovte Configuration (Konfigurační) stránku a potvrďte provedení změn.
8. K obrázkům lze nyní přidat ohraničení.

Změna počtu kopií k tisku

Změna počtu kopií v jednotlivých tiskových úlohách.

1. V oddílu **HFP** na webové stránce konfigurační vyhledejte možnost **HFP Copies (Počet HFP kopií)**.

H F P (H o t F o l d e r)

Attribute	Existing Value	Modified Value
Enable HFP	On	On ▾
Enable Borders	On	On ▾
HFP Copies	1	1 ▾
Border Selected	elegant	elegant ▾

2. V rozbalovací nabídce vyberte **počet kopií** každého obrázku, který si přejete vytisknout. Lze vybrat z počtu 0 až 49.
3. Ve spodní části stránky stiskněte tlačítko **Save (Uložit)**.
4. Postup ukládání změn indikuje kruhová modrá stupnice. Jakmile se zobrazí zpráva „Changes made...” (Změny provedeny), stiskněte tlačítko **OK**.



5. Vyčkejte alespoň jednu minutu a poté restartujte zařízení WPS-1-EU.
6. Po třech minutách se znovu připojte k Wi-Fi síti WPS-1-EU. (Je-li zapnutý počáteční zkušební tisk, proveďte nové připojení až po dokončení tisku zkušebních obrázků).
7. Obnovte konfigurační stránku a potvrďte provedení změn.
8. Nyní bude vytištěn požadovaný počet obrázků přenesených metodou HFP.

Výběr ohraničení

Tuto možnost lze využít k výběru ohraničení, které bude použito u všech vytištěných obrázků. Další informace o nastavení a povolení uživatelských ohraničení jsou uvedeny v oddílu „Uživatelská ohraničení“ na straně 69.

1. V oddílu **HFP** na webové stránce konfigurací vyhledejte možnost **Border Selected (Vybraná ohraničení)**.

H F P (H o t F o l d e r)

Attribute	Existing Value	Modified Value
Enable HFP	On	On ▼
Enable Borders	On	On ▼
HFP Copies	1	1 ▼
Border Selected	elegant	elegant ▼

2. V rozbalovací nabídce vyberte ohraničení, které si přejete vytisknout.
3. Ve spodní části stránky stiskněte tlačítko **Save (Uložit)**.
4. Postup ukládání změn indikuje kruhová modrá stupnice. Jakmile se zobrazí zpráva „Changes made...“ (Změny provedeny), stiskněte tlačítko **OK**.



5. Vyčkejte alespoň jednu minutu a poté restartujte zařízení WPS-1-EU.
6. Po třech minutách se znovu připojte k Wi-Fi síti WPS-1-EU. (Je-li zapnutý počáteční zkušební tisk, proveďte nové připojení až po dokončení tisku zkušebních obrázků).
7. Obnovte Configuration (Konfigurační) stránku a potvrďte provedení změn.
8. Vámi zvolená ohraničení se vytisknou spolu s obrázky.

Konfigurace možností sítě

Změna délky čekání na uzamčení souboru

Doba čekání na uzamčení souboru je funkce, která určuje, jak dlouho bude zařízení WPS-1-EU čekat na dokončení přenosu souboru. V prostředích s vysokou hladinou šumu může být WIFI signál vystaven četným ruchům. Prodloužení doby čekání umožňuje využít nižší přenosové rychlosti, aniž by došlo k uplynutí nezbytné doby nebo výskytu chyby. V méně náročných prostředích není prodloužení doby čekání nutné. Delší doba čekání však nijak neovlivňuje výkonnost.

1. V oddílu **Networking (Sítě)** na webové stránce konfigurací vyhledejte možnost **File Lock Wait Time (Doba čekání na uzamčení souboru)**.

N e t w o r k i n g

Attribute	Existing Value	Modified Value
File Lock Wait Time	20	20 ▼
Mini XML API	Off	Off ▼
Enable SLP	Off	Off ▼
Enable WebPut	On	On ▼

2. V rozbalovací nabídce vyberte **počet sekund**, po jejichž uplynutí se obrázek zamkne.
3. Ve spodní části stránky stiskněte tlačítko **Save (Uložit)**.
4. Postup ukládání změn indikuje kruhová modrá stupnice. Jakmile se zobrazí zpráva „Changes made...” (Změny provedeny), stiskněte tlačítko **OK**.



5. Vyčkejte alespoň jednu minutu a poté restartujte zařízení WPS-1-EU.
6. Po třech minutách se znovu připojte k Wi-Fi síti WPS-1-EU. (Je-li zapnutý počáteční zkušební tisk, proveďte nové připojení až po dokončení tisku zkušebních obrázků).
7. Obnovte konfigurační stránku a potvrďte provedení změn.

Konfigurace SLP

Povolujte nebo zakazujte vysílání SLP.



- Pozor

Zakážete-li vysílání SLP, nebude možné tisknout obrázky pomocí nativních ovladačů tisku.

1. V oddílu **General (Obecné)** na webové stránce konfigurací vyhledejte možnost **Enable SLP (Povolit SLP)**.

Networking

Attribute	Existing Value	Modified Value
File Lock Wait Time	20	20 ▾
Mini XML API	Off	Off ▾
Enable SLP	Off	Off ▾
Enable WebPut	On	On ▾

2. Změňte hodnotu v rozbalovací nabídce.
3. Ve spodní části stránky stiskněte tlačítko **Save (Uložit)**.
4. Postup ukládání změn indikuje kruhová modrá stupnice. Jakmile se zobrazí zpráva „Changes made...“ (Změny provedeny), stiskněte tlačítko **OK**.



5. Vyčkejte alespoň jednu minutu a poté restartujte zařízení WPS-1-EU.
6. Po třech minutách se znovu připojte k Wi-Fi síti WPS-1-EU. (Je-li zapnutý počáteční zkušební tisk, proveďte nové připojení až po dokončení tisku zkušebních obrázků).
7. Obnovte konfigurační stránku a potvrďte provedení změn.

Konfigurace funkce WebPut

Povolujte služby WebPut. V případě, že WebPut zakážete, NEBUDE možné tisknout obrázky pomocí aplikace WPS Print 2 ani aplikace WPS Camera.

1. V oddílu **General (Obecné)** na webové stránce konfigurací vyhledejte možnost **Enable WebPut (Povolit WebPut)**.

N e t w o r k i n g

Attribute	Existing Value	Modified Value
File Lock Wait Time	20	20 ▼
Mini XML API	Off	Off ▼
Enable SLP	Off	Off ▼
Enable WebPut	On	On ▼

2. V rozbalovací nabídce vyberte **ON (Zapnuto)** nebo **OFF (Vypnuto)**.
3. Ve spodní části stránky stiskněte tlačítko **Save (Uložit)**.
4. Postup ukládání změn indikuje kruhová modrá stupnice. Jakmile se zobrazí zpráva „Changes made...” (Změny provedeny), stiskněte tlačítko **OK**.



5. Vyčkejte alespoň jednu minutu a poté restartujte zařízení WPS-1-EU.
6. Po třech minutách se znovu připojte k Wi-Fi síti WPS-1-EU. (Je-li zapnutý počáteční zkušební tisk, proveďte nové připojení až po dokončení tisku zkušebních obrázků).
7. Obnovte Configuration (Konfigurační) stránku a potvrďte provedení změn.

DNP Imagingcomm America Corporation

4524 Enterprise Drive NW

Concord, NC 28027

1-855-367-7604 nebo (724) 696-8957

www.dnpphoto.com

www.dnpimagingcomm.com