



SERVEUR D'IMPRESSION SANS FIL

WPS-1-EU v1.1

Manuel d'utilisation

Contrats de licence

CONTRAT DE LICENCE D'UTILISATION DE LOGICIEL (CLUL) VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES PRÉSENTES CONDITIONS GÉNÉRALES AVANT D'UTILISER CE LOGICIEL. L'UTILISATION DE CE LOGICIEL VAUT ACCEPTATION DES PRÉSENTES CONDITIONS GÉNÉRALES. EN CAS DE DÉSACCORD AVEC CES CONDITIONS GÉNÉRALES, VEUILLEZ NE PAS TÉLÉCHARGER ET NE PAS UTILISER CE LOGICIEL. Ce contrat de licence de logiciel (le "Contrat de licence de logiciel") est un contrat passé entre vous (ci-après "vous" ou "votre") et DNP Imagingcomm America Corporation (DNP IAM) (le "donneur de licence") pour l'ensemble des logiciels et de la documentation fournis par le Donneur de licence (le "logiciel"). Les composants du logiciel sont soit téléchargeables sur Internet, soit contenus sur un CD/DVD, soit encore contenus dans un programme d'installation de logiciel tiers. L'utilisation du logiciel vaut acceptation des conditions du présent contrat de licence de logiciel. Le donneur de licence vous accorde une licence non exclusive, non cessible pour utiliser un exemplaire du logiciel en code objet uniquement.

PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DU DONNEUR DE LICENCE Le donneur de licence est détenteur de tous les droits de propriété et droits d'auteur relatifs au logiciel et a tout pouvoir d'octroyer la licence d'utilisation. Votre licence ne vous accorde aucun droit de propriété ou droit d'auteur concernant le logiciel et ne constitue pas une vente ou une cession de droits relatifs au logiciel. Le seul droit qui vous est accordé est celui d'utiliser le logiciel conformément aux termes du présent contrat de licence de logiciel. Tout droit non expressément accordé en vertu de ce contrat de licence de logiciel est réservé au donneur de licence. Vous êtes autorisé à faire une seule copie du logiciel, en tant que copie de sauvegarde, à condition que celle-ci comprenne tous les avis et les marques de l'original, tels que les notes relatives aux droits d'auteur, aux marques de commerce et aux droits de propriété figurant sur l'original. Cette copie de sauvegarde du logiciel ne peut être utilisée qu'à la condition que le logiciel original soit hors d'usage. Le logiciel original et la copie doivent rester en permanence en votre possession et sous votre contrôle. Vous ne devez pas copier ce logiciel sur un réseau public. Vous n'êtes pas autorisé ni ne devez autoriser d'autres personnes à modifier, désassembler, décompiler, traduire, rétroconcevoir, reproduire, créer des œuvres dérivées ou améliorer le logiciel. Vous n'êtes pas autorisé, ni ne devez autoriser, d'autres personnes à louer, prêter, vendre, concéder en sous-licence ou transférer de quelque manière que ce soit le logiciel à un tiers. En plus des autres droits dont il dispose, le donneur de licence peut mettre un terme à ce contrat de licence de logiciel si vous ne respectez pas les présentes conditions générales. Dans ce cas, vous devez cesser toute utilisation du logiciel et détruire la totalité des copies existantes et des composants du logiciel. À sa seule discrétion, le donneur de licence est susceptible de vous fournir des mises à jour du logiciel. Ces mises à jour éventuelles feront partie du logiciel dont vous possédez la licence et seront soumises à toutes les conditions générales du présent contrat de licence de logiciel.

EXCLUSION DE GARANTIES Le donneur de licence déclare expressément n'accorder aucune garantie relative au logiciel. LE LOGICIEL EST FOURNI « EN L'ÉTAT » SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, ENTRE AUTRES, LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, LA GARANTIE IMPLICITE DE CONFORMITÉ À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE, LA GARANTIE D'ABSENCE DE CONTREFAÇON. VOUS ASSUMEZ LA TOTALITÉ DES RISQUES LIÉS À LA QUALITÉ ET AUX PERFORMANCES DU LOGICIEL.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ Le Donneur de licence décline toute responsabilité en cas de dommage direct, indirect, déterminé ou consécutif (y compris, entre autres, les pertes de profits, les pertes commerciales ou de données et les interruptions d'activité) dérivant de l'utilisation du Logiciel ou de l'impossibilité de l'utiliser, et ce même si le donneur de licence a été avisé de la survenance possible de ces dommages. En tout état de cause, la responsabilité du donneur de licence se limite à la somme que vous avez effectivement versée pour acheter le logiciel. Un certain nombre d'États et de juridictions ne reconnaissant pas l'exclusion ou la limitation de responsabilité, la déclaration ci-dessus peut ne pas vous concerner. Au cas où une des dispositions du présent contrat de licence de logiciel venait à être frappée de nullité pour quelque raison par une autorité judiciaire compétente, les autres dispositions resteraient en vigueur.

LOI APPLICABLE. Le présent contrat de licence de logiciel est régi par la loi de la Caroline du Nord indépendamment des règles de conflit de lois. Le donneur de licence et vous-même convenez de la compétence exclusive des tribunaux d'État et fédéraux situés dans le comté de Mecklenburg, Caroline du Nord.

TAXES La totalité des taxes et droits imposés par la réglementation fiscale et douanière en vigueur concernant la livraison et l'utilisation du logiciel, à l'exception des taxes relatives aux revenus nets du donneur de licence, sont à votre charge.

DURÉE DE VALIDITÉ. Ce contrat de licence reste en vigueur jusqu'à sa résiliation. Vous pouvez résilier le présent contrat de licence en cessant d'utiliser le logiciel et en le renvoyant, le cas échéant, au donneur de licence. Le Donneur de licence est en droit de résilier le présent contrat de licence en cas d'infraction de votre part à l'une des dispositions qu'il contient. En cas de résiliation du présent contrat de licence, quelle qu'en soit la raison, vous devez cesser d'utiliser le logiciel et, le cas échéant, le renvoyer au donneur de licence. Les dispositions du présent contrat de licence relatives à l'exclusion de garanties, à la limitation de la responsabilité, aux réparations, aux dommages et aux droits de propriété du Donneur de licence restent en vigueur après résiliation du contrat.

DÉCLARATION Les profils ICC fournis par DNP Imagingcomm America Corporation sont élaborés selon la technologie X-Rite. VOUS RECONNAISSEZ AVOIR LU ET COMPRIS LE PRÉSENT CONTRAT DE LICENCE ET VOUS ENGAGEZ À RESPECTER LES CONDITIONS GÉNÉRALES QU'IL CONTIENT. VOUS RECONNAISSEZ QUE LE PRÉSENT CONTRAT DE LICENCE CONSTITUE L'EXPRESSION UNIQUE ET EXHAUSTIVE DE L'ACCORD ENTRE LE DONNEUR DE LICENCE ET VOUS. IL SE SUBSTITUE À TOUTE PROPOSITION, TOUT CONTRAT ANTÉRIEUR ORAL OU ÉCRIT, AINSI QU'À TOUTE AUTRE FORME DE COMMUNICATION CONCERNANT LE LOGICIEL FAISANT L'OBJET DU PRÉSENT CONTRAT DE LICENCE.

Les informations contenues dans ce document reflètent l'état des produits et de la technologie de DNP Imagingcomm America Corporation à la date de publication. DNP Imagingcomm America Corporation devant répondre aux évolutions du marché, ce document ne saurait constituer un engagement de DNP Imagingcomm America Corporation qui décline toute responsabilité concernant les informations contenues dans ce document après sa date de publication. Ce document est fourni à titre d'information uniquement. DNP Imagingcomm America Corporation DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ, EXPRESSE OU IMPLICITE, DÉRIVANT DES INFORMATIONS CONTENUES DANS LE PRÉSENT DOCUMENT.

Il incombe à l'utilisateur de veiller au respect de toutes les dispositions légales applicables en matière de droits d'auteur. Sans préjudice des droits d'auteur, toute reproduction, conservation ou copie dans un système d'archivage, toute communication sous toute forme et par tout moyen (électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre) partielle ou intégrale du présent document est interdite sans l'autorisation écrite expresse de DNP Imagingcomm America Corporation.

DNP Imagingcomm America Corporation est en possession de brevets, demandes de brevets, marques commerciales, droits d'auteurs et autres titres de propriété intellectuelle couvrant l'objet du présent document. Sauf dans les cas expressément prévus par le contrat de licence souscrit par DNP Imagingcomm America Corporation, la fourniture de ce document ne vous confère aucun droit d'exploiter ces brevets, marques commerciales, droits d'auteur ou autres droits de propriété intellectuelle.

Tomo™, Hot Folder Print™, PrintCenter™, DS-Series Printers™ et PrintTurbine™ sont des marques commerciales de DNP Imagingcomm America Corporation, Nexlab® est une marque déposée par DNP Imagingcomm America Corporation, PrintRush® et Party Print® sont des marques déposées par Dai Nippon Printing Company LTD. Apple, le logo Apple logo, iPad et iPhone sont des marques déposées par Apple Inc., aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Amazon est une marque déposée par Amazon.com Inc ou ses filiales. Android et Google Play sont des marques commerciales de Google, Inc. SD, SDHC et SDXC sont des marques commerciales ou déposées par SD- 3C, LLC aux États-Unis ou dans d'autres pays. Le nom des sociétés et des produits mentionnés dans ce document sont la propriété exclusive de leur propriétaire respectif.

DNP Imagingcomm America Corporation *4524 Enterprise Dr NW *Concord, NC 28027 *États-Unis
©2000-2015 DNP Imagingcomm America Corporation Tous droits réservés.

Déclarations de conformité

Avvertimento : *Toute modification ou transformation de l'appareil non expressément approuvée par DNP risque d'entraîner une déchéance des droits de l'utilisateur à l'utiliser.*

Remarque : *Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites fixées pour les appareils numériques de classe B par l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont destinées à garantir une protection adéquate contre les perturbations dangereuses en cas d'installation domestique. Cet équipement, qui génère, utilise et peut émettre des ondes radio, risque de causer des perturbations nuisibles aux communications radio en cas d'installation non conforme aux instructions. Aucune garantie n'est donnée toutefois quant à la présence de perturbations dans certaines conditions d'installation. En cas de perturbations nuisibles aux communications radio ou télévisuelles, détectables en mettant l'équipement sous tension et hors tension, l'utilisateur est invité à tenter de résoudre les perturbations en adoptant une ou plusieurs des mesures suivantes :*

- *Modifier l'orientation ou la position de l'antenne ;*
- *Renforcer la séparation entre l'équipement et le récepteur ;*
- *Raccorder l'équipement à une prise ou un circuit différent de celle ou celui du récepteur ;*
- *Demander conseil à un revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté ;*

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements établies par la FCC pour un environnement non contrôlé ; En condition d'utilisation normale, cet équipement est en contact direct avec le corps de l'utilisateur ; Cet émetteur ne doit pas être placé à proximité ou utilisé en combinaison avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Au regard de la réglementation industrielle au Canada, cet émetteur radio ne peut fonctionner qu'avec un type d'antenne et un gain (maximum ou minimum) approuvés par l'industrie canadienne. Afin de réduire les perturbations radio causées à d'autres utilisateurs, le type d'antenne et le gain doivent être choisis de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) ne soit pas supérieure à celle nécessaire pour le bon fonctionnement de la communication. Ce document est contrôlé. Pour être sûr d'utiliser la dernière version de cette Procédure, comparez le numéro de révision de ce document aux numéros de révision figurant dans la base de données de contrôle des documents. Si ce document n'est plus en vigueur, écarterez-le et utilisez la dernière version de la base de données de contrôle des documents.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

NOM 121 - *La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.*

Importateur :

DNP PHOTO IMAGING EUROPE SAS
Le Raphaël Paris Nord 2 22 Avenue de Nations BP 51077
Villepinte, 95948 ROISSY CH DE GAULLE CEDEX, FRANCE

Fabricant :

RSH-Tech Company Limited
6/F, Building B, 3rd Industrial Area, JiuWei, XiXiang, BaoAn, ShenZhen, China



Lors de l'élimination de ce produit, ne le mélangez pas avec des déchets ménagers. Un système de collecte sélective des appareils électroniques a été mis en place conformément à la directive DEEE. Pour plus d'informations, consultez votre revendeur.



RSH-TECH Company Limited déclare que ce serveur d'impression sans fil est conforme aux exigences essentielles et à toutes les dispositions de la directive 1999/5/CE en la matière. Pour plus d'informations, rendez-vous à l'adresse : <http://www.dnpphoto.eu/en/>

Par la présente RSH-TECH Company Limited déclare que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Pour toute information complémentaire, veuillez consulter l'URL suivante: <http://www.dnpphoto.eu/fr/>

Hiermit erklärt RSH-TECH Company Limited, dass sich das Gerät Wireless Print Server in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Weitere Informationen erhältlich unter: <http://www.dnpphoto.eu/de/>

Por medio de la presente RSH-TECH Company Limited declara que el Wireless Print Server cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. Para mayor información, por favor consulte el siguiente URL: <http://www.dnpphoto.eu/es/>

Con la presente RSH-TECH Company Limited dichiara che questo Wireless Print Server è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Per ulteriori dettagli, si prega di consultare il seguente URL: <http://www.dnpphoto.eu/it/>

RSH-TECH Company Limited tímto prohlašuje, že tento Wireless Print Server je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Podrobnosti lze získat na následující URL: <http://www.dnpphoto.eu/en/>

RSH-TECH Company Limited vakuuttaa täten että Wireless Print Server tyypinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Halutessasi lisätietoja, käy osoitteessa: <http://www.dnpphoto.eu/en/>

Με την παρούσα η RSH-TECH Company Limited δηλώνει ότι Wireless Print Server συμμορφώνεται προς της ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/EK. Για λεπτομέρειες παρακαλούμε όπως ελέγξετε την ακόλουθη σελίδα του διαδικτύου: <http://www.dnpphoto.eu/en/>

Niniejszym RSH-TECH Company Limited oświadcza, że Wireless Print Server jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Szczegółowe informacje znaleźć można pod następującym adresem URL: <http://www.dnpphoto.eu/en/>

RSH-TECH Company Limited declara que este Wireless Print Server está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. Para mais informações, por favor consulte o seguinte URL: <http://www.dnpphoto.eu/en/>

SOMMAIRE

Avant toute utilisation.....	9
Conventions utilisées dans la documentation.....	9
Éléments textuels	9
Styles de police	9
Consignes de sécurité importantes.....	9
Introduction	11
Qu'est-ce que le WPS-1-EU ?	11
Quels sont les appareils qui peuvent transmettre des photos au WPS-1-EU ?	11
Configuration minimum requise.....	12
Installation	13
Installation du système du WPS-1-EU	13
Connexion au réseau sans fil du WPS-1-EU	14
Connexion du WPS-1-EU à un réseau existant	14
Utilisation d'un appareil Android avec WPS-1-EU	15
Utilisation d'un appareil Android pour des transferts Web (applis mobiles).....	15
Configuration d'un appareil Android pour des transferts Web (applis mobiles)	15
Impression depuis un appareil Android à l'aide de l'option Share (Partager)	15
Impression depuis un appareil Android avec l'appli WPS Print 2	16
Utilisation de l'appli WPS Status pour surveiller le réseau	19
Utilisation d'un appareil Android pour des transferts FTP	21
Configuration d'un appareil Android pour des transferts FTP.....	21
Impression avec un appareil Android par transfert FTP	22
Erreurs d'impression	23
Tableau des formats de tirage	24
Utilisation d'un appareil Apple avec le WPS-1-EU	27
Utilisation d'un appareil Apple pour des transferts Web (applis mobiles).....	27
Configuration d'un appareil Apple pour des transferts Web (applis mobiles)	27
Impression depuis un appareil Apple à l'aide de l'option Share Sheet (Partage de feuille) .	27
Impression depuis un appareil Apple avec l'appli WPS Print 2	28
Utilisation de l'appli WPS Status pour surveiller le réseau	31
Utilisation d'un appareil Apple pour des transferts FTP	33
Configuration d'une appareil Apple pour des transferts FTP	33

Impression avec un appareil Apple par transfert FTP	34
Erreurs d'impression	35
Tableau des formats de tirage	36
Utilisation d'un ordinateur équipé de Windows avec le WPS-1-EU.....	39
Utilisation d'un ordinateur équipé de Windows avec la méthode HPF (impression de dossier actif).....	39
Configuration d'un ordinateur équipé de Windows pour les transferts HFP	39
Impression avec un ordinateur équipé de Windows par transfert HFP	40
Utilisation d'un ordinateur équipé de Windows et de pilotes d'impression natifs.	41
Configuration d'un ordinateur équipé de Windows et de pilotes d'impression natifs.....	41
Impression depuis un ordinateur équipé de Windows avec les pilotes d'impression natifs.	47
Erreurs d'impression	48
Tableau des formats de tirage	49
Utilisation d'un ordinateur Mac avec le WPS-1-EU	51
Utilisation d'un ordinateur Mac pour l'impression par transfert HFP	51
Configuration d'un ordinateur Mac pour l'impression par transfert HFP	51
Impression depuis un ordinateur Mac (Transfert HFP)	53
Utilisation d'un ordinateur Mac et de pilotes d'impression natifs.....	53
Configuration d'un ordinateur Mac utilisant des pilotes d'impression natifs de WPS-1-EU	53
Impression depuis un ordinateur Mac avec des pilotes d'impression natifs	59
Ajout de fichiers ICM.	59
Erreurs d'impression	61
Tableau des formats de tirage	62
Utilisation d'un appareil photo numérique avec le WPS-1-EU.....	65
Utilisation d'un appareil photo numérique pour des transferts Wifi	65
Impression depuis un appareil photo numérique via un appareil mobile.....	65
Utilisation d'un appareil photo numérique pour des transferts FTP	66
Configuration d'un appareil photo numérique pour des transferts FTP	66
Impression depuis un appareil photo numérique par transfert FTP	66
Tableau des formats de tirage	67
Bordures personnalisées	69
Exigences relatives aux bordures personnalisées	69
Création de bordures personnalisées.....	69
Copie des bordures personnalisées dans le WPS-1-EU.....	70
Activation des bordures	70
Résolution des problèmes liés aux bordures	72
Les bordures ne sont activées que pour un seul format.	72

Je ne peux pas activer plusieurs bordures pour des formats différents.....	72
Ma bordure ne s'imprime pas.....	72
Opérations avancées.....	73
À propos de ce chapitre.....	73
Utilisation de la page Web de configuration	73
Accès à la page Web de configuration	74
Modification des paramètres généraux de configuration	74
Configuration de l'archivage des photos	74
Modification de l'essai d'impression.....	76
Choix de la langue par défaut.....	76
À propos des options régionales du WPS-1-EU.....	78
Modification des paramètres d'impression	78
Modification des formats de tirage	78
Modifier la finition des tirages	79
Modification des paramètres du groupe d'imprimantes.....	80
Configuration des transferts FTP	81
Configuration des transferts FTP	81
Configuration des bordures.....	82
Modification du nombre d'exemplaires.....	83
Sélection de la file d'attente d'impression	84
Sélection des bordures.....	85
Configuration des transferts HFP.....	87
Configuration des transferts HFP.....	87
Configuration des bordures.....	88
Modification du nombre d'exemplaires.....	89
Sélection des bordures.....	90
Configuration des options du réseau	91
Modification du temps d'attente avant blocage des fichiers.....	91
Configuration de la diffusion SLP	92
Configuration de WebPut.....	93

Avant toute utilisation

Les informations contenues dans ce chapitre sont destinées à vous aider à mieux comprendre le document, les procédures d'utilisation standards et les avertissements relatifs à votre équipement.

Conventions utilisées dans la documentation

Différents éléments textuels et graphiques sont utilisés tout au long de ce document. Description des symboles et des titres utilisés :

Éléments textuels

**Attention**

Ce symbole indique une information importante relative à la sécurité pendant l'utilisation de l'équipement. Tout manquement à un tel avertissement comporte des risques de blessure ou de dommage au système.

**Remarque**

Ce symbole indique des conseils ou des instructions utiles.

Styles de police

Texte en gras – indique des éléments sélectionnables comme des boutons radio et des options de menus.

Texte en italique – texte variable ou caractères génériques fournis pour une meilleure compréhension, tels que des noms d'utilisateurs ou des chemins d'accès à des dossiers. Lors de la saisie de chemins d'accès à des répertoires, le mot en italique ne doit pas être saisi mais remplacé par le texte approprié. Le format italique est également utilisé pour présenter de nouveaux mots et parfois pour mettre en valeur un passage.

Espacement constant – Indique des informations qui s'affichent à l'écran ainsi que le texte que vous devez saisir.

Consignes de sécurité importantes

La sécurité est primordiale lors de l'installation et de l'utilisation du système. Les consignes de sécurité sont destinées à protéger les clients, vous-même et le public en général. Les remarques ci-dessous s'appliquent aux consignes de sécurité mentionnées dans le présent manuel :

- ❖ Lisez l'ensemble de ces consignes avant toute installation et utilisation de votre système.
- ❖ Respectez toutes les mises en garde, mesures de sécurité et remarques pour toutes les procédures décrites dans le présent manuel.
- ❖ En cas de doute, interrompez votre travail et réévaluez la situation en termes de sécurité. Ne poursuivez jamais une étape ou procédure lorsque vous avez le moindre doute concernant la sécurité.
- ❖ Conservez ces consignes de manière à pouvoir les consulter ultérieurement.

ATTENTION :

Ne jamais appuyer sur le bouton à l'intérieur du petit trou qui se situe sur le côté droit de l'appareil !

Cette opération supprimerait certains paramétrages et nécessiterait obligatoirement un retour en atelier non couvert par la garantie de ce produit.



Introduction



Qu'est-ce que le WPS-1-EU ?

Impression de photos sans fil Le serveur d'impression sans fil DNP (WPS-1-EU) vous permet d'imprimer des photos mates ou brillantes avec n'importe quelle imprimante DNP compatible. Vous pouvez également transmettre vos photos simultanément à deux (2) imprimantes DNP. Vous pouvez imprimer des photos jusqu'à une distance de 10 mètres. Votre serveur d'impression sans fil PS-1-EU fonctionne avec les imprimantes DNP suivantes :

- ♦ DS40 (Firmware version 1.30)
- ♦ DS80 (Firmware version 1.30)
- ♦ RX1 (Firmware version 1.10)
- ♦ DS620 (uniquement dans certaines régions) (Firmware version 1.21)

Merci de visiter notre site internet www.dnpphoto.eu pour mettre à jour votre imprimante

- ♦ DS620A (uniquement dans certaines régions)

Gestion de votre système sans fil Utilisez les applis mobiles du WPS-1-EU pour gérer votre réseau et les imprimantes à distance. L'application WPS Print 2 vous permet d'imprimer depuis n'importe quel appareil mobile. Dans de nombreux cas, vous pouvez même imprimer avec d'autres applis photo grâce à la fonction Partager. Utilisez l'application WPS Status pour surveiller la consommation de papier, vérifier que les photos ont bien été transmises et résoudre les problèmes de votre réseau. Connectez-vous sans fil depuis un Mac ou un PC pour modifier la configuration de votre système : finition mate ou brillante, nombre de tirages par défaut, configuration des bordures.

Quels sont les appareils qui peuvent transmettre des photos au WPS-1-EU ?

Le WPS-1-EU est totalement compatible avec les périphériques d'entrée décrits ci-dessous. Vous pouvez connecter jusqu'à cinq périphériques d'entrée simultanément, selon n'importe quelle combinaison, du moment que chaque périphérique est connecté au WPS-1-EU sans fil.

- ♦ Ordinateurs Windows (impression depuis le dossier actif ou avec les pilotes d'imprimante natifs)
- ♦ Ordinateurs OS X (impression depuis le dossier actif ou avec les pilotes d'imprimante natifs)
- ♦ Appareils mobiles iOS 8 ou supérieurs (iPad/iPhone) (appli mobile WPS Print)
- ♦ Appareils Android 4.4 (Kit Kat) ou supérieurs (appli WPS Print)
- ♦ Appareils photos numériques transmettant des photos par réseau Wifi à un appareil mobile (appli WPS Print mobile)
- ♦ Autres appareils photo numériques avec fonction FTP (caméra vers imprimante) (transfert FTP ou par l'intermédiaire de périphériques tiers compatibles comme CamRanger™)

- ♦ Pour l'instant, les cartes SD Wifi (telles que les cartes EyeFi®) ne sont pas compatibles.

Configuration minimum requise



Compatibilité du WPS-1-EU :

PC	Windows 7 et 8.1
Mac	OS X 10.6 et supérieur
iPhone™/iPad™	iOS 8 ou supérieur
Android™	Version 4.4 (KitKat) ou supérieure
Imprimantes compatibles	DS40
	DS80
	RX1
	DS620/DS620A
Tailles de papier compatibles	DS40 (toute taille compatible avec l'imprimante)
	DS80 (toute taille compatible avec l'imprimante)
	RX1 (toute taille compatible avec l'imprimante)
	DS620/DS620A (toute taille compatible avec l'imprimante)



Remarque

En fonction de votre région, toutes les tailles de papier peuvent ne pas être disponibles pour votre imprimante. Voir "Imprimer avec le WPS-1" page 89 pour plus d'informations sur les formats d'impression.

Installation

L'emballage du serveur d'impression sans fil (WPS-1-EU) contient un WPS-1-EU et un cordon d'alimentation.

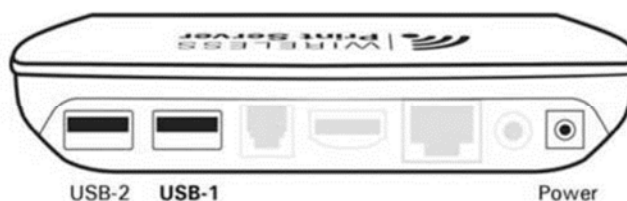


Figure 1 Vue des ports situés à l'arrière du WPS-1-EU

Installation du système du WPS-1-EU



Remarque

Vérifiez que l'imprimante est raccordée et sous tension avant de la connecter au WPS-1-EU. Au démarrage, le WPS-1-EU configure automatiquement le réseau en fonction des imprimantes connectées. Si vous modifiez les imprimantes connectées, débranchez et rebranchez les câbles à l'arrière du WPS-1-EU pour reconfigurer le réseau avec les nouvelles imprimantes.

1. Mettez les imprimantes sous tension.



Attention

Si vos imprimantes ne sont PAS SOUS TENSION, elles ne seront pas détectées par le WPS-1-EU lors du démarrage.

2. Branchez le cordon d'alimentation dans une prise raccordée à la terre et dans le connecteur du WPS-1-EU repéré par l'étiquette **Power (Alimentation)**.

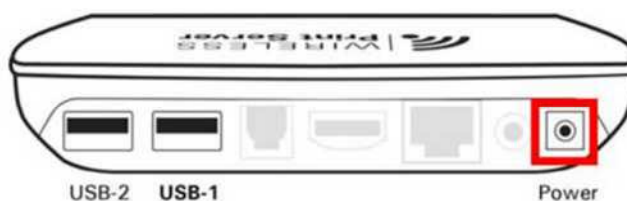


Figure 2 Connecteur d'alimentation du WPS-1-EU

3. Connectez la(les) imprimante(s) au port nommé **USB-1** à l'arrière du WPS-1-EU. Si vous ne connectez qu'une seule imprimante (1) à l'appareil, branchez le câble USB dans le port **USB-1**.

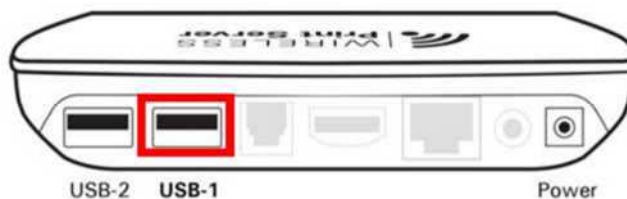


Figure 3 Port USB-1 du WPS-1-EU

Le WPS-1-EU peut prendre en charge deux (2) imprimantes DNP simultanément. *Vous devez utiliser le port USB-1 en premier.* Le WPS-1-EU peut être connecté aux imprimantes DNP suivantes : DS40, DS80, DS620A/DS620 et rX1.

Remarque



N'utilisez pas les autres ports situés à l'arrière du WPS-1-EU car ils ne sont pas pris en compte.

4. Au démarrage, le WPS-1-EU détecte automatiquement les imprimantes connectées et le papier qu'elles contiennent. Attendez deux minutes avant de tenter de connecter d'autres périphériques d'entrée au réseau du WPS-1-EU.



Attention

Lorsque vous démarrez ou redémarrez le WPS-1-EU, deux minutes sont nécessaires pour qu'il soit prêt à fonctionner.

5. Une fois que le WPS-1-EU a démarré, un essai d'impression est effectué automatiquement. Pour arrêter l'essai d'impression, voir "Modification des paramètres de l'essai d'impression" page 76.

Connexion au réseau sans fil du WPS-1-EU

Le WPS-1-EU fonctionne comme un réseau sans fil indépendant pour les périphériques d'entrée et les imprimantes.

1. Depuis votre ordinateur ou votre appareil mobile, connectez-vous au réseau Wifi du WPS-1-EU.

Remarque



Le réseau Wifi est dénommé **WPSxxxx** où **xxxx** est le numéro unique de votre périphérique.

2. Lorsque la fenêtre de saisie du message du mot de passe s'affiche, saisissez : **DNP20153**

Remarque



Si vous vous connectez au réseau sans fil depuis un ordinateur Mac ou un PC, suivez la procédure décrite ci-dessous en utilisant l'identifiant et le mot de passe fournis.

Connexion du WPS-1-EU à un réseau existant

Vous pouvez connecter le WPS-1-EU à un réseau domestique ou professionnel existant à l'aide d'un câble Ethernet. Connectez le câble à l'arrière du WPS-1-EU et à un port du routeur ou du hub du réseau. Pour l'instant la connexion sans fil du WPS-1-EU à un réseau existant n'est pas possible.

Utilisation d'un appareil Android avec WPS-1-EU

Ce chapitre explique comment imprimer des photos avec le réseau WPS-1-EU depuis un appareil Android. Suivez la procédure d'installation décrite au paragraphe "Installation du système WPS-1-EU" page 13 avant de continuer.

Il existe deux méthodes de transfert pour imprimer avec le réseau WPS-1-EU depuis votre appareil Android : FTP ou Services Web.

1. **Utilisation d'un appareil Android pour des transferts Web (applis mobiles)** Pour l'instant, les services Web nécessitent l'utilisation d'une application compagnon WPS. Utilisez soit l'appli WPS Print 2 ou l'appli WPS Camera pour imprimer des photos. Utilisez l'appli WPS Status pour surveiller la consommation de papier et l'état du système.
2. **Utilisation d'un appareil Android pour des transferts FTP** Les transferts FTP permettent d'imprimer via le réseau WPS-1-EU depuis un appareil photo ou une application d'édition photographique installée sur un appareil mobile. WPS-1-EU peut imprimer depuis des appareils mobiles et Android compatibles Wifi (ex. smartphones et tablettes) grâce à une application client FTP.

WPS-1-EU permet également de connecter simultanément jusqu'à cinq (5) périphériques de transfert et d'entrée. Le(s) périphérique(s) de transfert/entrée peu(ven)t se trouver à 10 mètres maximum du WPS-1-EU sans problème de transmission des photos.

Utilisation d'un appareil Android pour des transferts Web (applis mobiles)

Le transfert Web est une méthode de transfert utilisée par votre système WPS-1-EU. Les transferts HTTP utilisent la technologie Web pour agir comme une interface entre le réseau WPS-1-EU et l'utilisateur. Pour l'instant, les applis compagnons, WPS Camera et WPS Print 2, utilisent une interface HTTP pour transférer et imprimer des photos via le WPS-1-EU. Cependant, vous pouvez également utiliser les transferts Web depuis un PC ou un Mac, une méthode qui exige le développement d'un logiciel tiers. Si vous souhaitez plus d'informations concernant le développement de logiciels tiers, contactez votre revendeur DNP PIE.

Configuration d'un appareil Android pour des transferts Web (applis mobiles)

La configuration des applis mobiles est simple. Téléchargez simplement les applis suivantes sur Google Play ou Amazon App.

- ♦ WPS Status App
- ♦ WPS Print 2 App

Impression depuis un appareil Android à l'aide de l'option Share (Partager)

Suivez la procédure suivante pour imprimer depuis votre appareil mobile. Après avoir téléchargé l'application mobile WPS Print 2, vous pouvez imprimer avec n'importe quelle application photographique utilisant la fonction standard de partage de feuille.

1. Si vous ne l'avez pas encore fait, téléchargez l'application **WPS Print 2** sur votre appareil mobile.
2. Connectez-vous au signal Wifi généré par le WPS-1-EU.



Remarque

Le réseau Wifi est dénommé **WPSxxxx** où **xxxx** est le numéro unique de votre périphérique.

3. Lorsque la fenêtre de saisie du message du mot de passe s'affiche, saisissez : **DNP20153**

4. Démarrez l'application de photographie. Cette application peut être votre *rouleau de caméra* (ou galerie photo), une application d'édition photographique ou une application de visionnage de photos.

**- Attention**

Pour utiliser la fonction de partage WPS Print, votre application photographique doit utiliser des fonctionnalités de partage de feuille standard.

5. Sélectionnez les photos à imprimer.
6. Cliquez sur l'icône **Share (Partager)**. 
7. Sélectionnez l'appli WPS Print 2 dans la liste des applications de partage disponibles.
8. L'appli WPS Print 2 démarre. Vous pouvez imprimer les photos en utilisant l'appli WPS Print 2.

Impression depuis un appareil Android avec l'appli WPS Print 2

L'appli WPS Print 2 vous permet d'imprimer des photos qui se trouvent dans la galerie de photos ou l'album photo de votre appareil avec le WPS-1-EU v1.1

Remarque

Quand vous utilisez cette appli, les photos que vous prenez sont enregistrées dans votre galerie de photos ou votre *rouleau de caméra*. Si la fonction d'archivage des images est activée et une carte SD est insérée dans le WPS-1-EU, vous pouvez également y enregistrer les photos.

1. Connectez votre appareil mobile au signal Wifi généré par le WPS-1-EU.

**Remarque**

Le réseau Wifi est dénommé **WPSxxxx** où **xxxx** est le numéro unique de votre périphérique.

2. Quand la fenêtre de saisie du mot de passe s'affiche, saisissez le mot passe suivant : **DNP20153**.
3. Attendez que l'appareil soit connecté au réseau Wifi WPS-1-EU. Ce processus peut durer jusqu'à deux minutes.
4. Sur votre appareil mobile, démarrez l'appli **WPS Print 2**. 
5. L'appli WPS Print 2 est prête à fonctionner.

6. Dans la page d'accueil de WPS Print, appuyez sur le bouton + bleu pour afficher les options relatives aux photos.



7. Sélectionnez l'option **Camera (Appareil photo)** ou **Gallery (Galerie)** dans le menu.
8. Pour imprimer des photos avec votre appareil photo :
- ♦ Quand l'application photographique par défaut de votre appareil démarre, prenez une photo.
 - ♦ Quand l'affichage revient à l'application WPS Print 2, affichez votre photo. Si vous êtes prêt à imprimer, appuyez sur le bouton **Print (Imprimer)**. En cas contraire, vous pouvez supprimer des photos, ajouter des photos ou prendre d'autres photos avant de démarrer l'impression.
 - ♦ Pour continuer, voir étape 10.



9. Pour imprimer des photos depuis votre galerie de photos :
 - ♦ Sélectionnez l'application de galerie photographique que vous souhaitez utiliser. Si plusieurs applications photographiques sont installées sur votre téléphone, vous devrez peut-être choisir une galerie à chaque fois que vous transférez des photos.
 - ♦ Sélectionnez vos photos. En fonction de la galerie sélectionnée, vous pouvez sélectionner plusieurs photos à la fois. Pour ce faire, cliquez sur une photo pour cocher la case de la photo sélectionnée. Sélectionnez les photos que vous souhaitez imprimer et appuyez sur **Done (Terminé)** pour revenir à l'appli WPS Print 2. Toutes les galeries n'autorisent pas la sélection simultanée de plusieurs photographies.
 - ♦ Quand l'affichage revient à l'application WPS Print 2, affichez votre photo. Si vous êtes prêt à imprimer, appuyez sur le bouton **Print (Imprimer)**. En cas contraire, vous pouvez supprimer des photos, ajouter des photos ou prendre d'autres photos avant de démarrer l'impression.
 - ♦ Pour continuer, voir étape 10.



10. À tout moment, vous pouvez faire défiler les photos que vous avez transférées par simple glissement droite/gauche. Les points de navigation situés sous la photo permettent de visualiser votre position dans la séquence de photos.
11. Quand vous êtes prêt, appuyez sur le bouton **Print (Imprimer)** pour imprimer les photos transférées.
12. Dans l'écran de sélection du format et de la quantité, sélectionnez **Photo Size (Format du tirage)** dans la liste déroulante. Vous pouvez sélectionner n'importe quel format autorisé par l'imprimante connectée.
13. Utilisez la roulette de défilement **Quantity (Quantité)** pour sélectionner le nombre de tirages.
14. Appuyez sur le bouton **Print (Imprimer)** pour imprimer les photos. Vos photos sont transmises via Wifi du WPS-1-EU vers votre imprimante DNP. La durée de l'impression varie en fonction du format des tirages, de la distance séparant les appareils Wifi et de l'intensité du signal.
15. Appuyez sur la flèche (←) située en haut de l'écran pour revenir à la page d'accueil de l'application WPS Print 2.



Utilisation de l'appli WPS Status pour surveiller le réseau



Remarque

Lorsque vous vous connectez à l'appli WPS Status pour la première fois, il est possible que la date affichée ne soit pas correcte. L'appli WPS Status réglera la date et l'heure à partir de celles de votre téléphone ou de votre tablette. Cette procédure dure moins d'une minute.



Lors du démarrage de l'appli WPS Status, deux icônes s'affichent : Printer (Imprimante) et Server (Serveur).



Icône Printer (Imprimante)

Cliquez sur l'icône **Printer (Imprimante)** pour afficher les informations relatives aux imprimantes connectées :

- ❖ **Status (État)** : Indique l'état des imprimantes connectées :
 - ♦ **Vert** : L'imprimante est fonctionnelle.
 - ♦ **Jaune** : La quantité de papier est faible.
 - ♦ **Rouge** : La quantité de papier est très faible, une erreur s'est produite ou le papier est coincé.



Remarque

Les feux jaune et rouge peuvent être configurés dans l'écran **Setup (Configuration)** de cette application. Voir "Bouton Setup (Configuration)" page 20.

- ❖ **Current Media (Papier en cours)** : Indique le nombre de tirages restant à imprimer, le type de papier chargé dans les imprimantes connectées et la quantité de papier restante.
- ❖ **Printing Type (Finition)** : Indique si les images sont imprimées avec une finition **Matte (Mate)** ou **Glossy (Brillante)**.
- ❖ **Firmware (Micrologiciel)** : Indique la version du logiciel installé sur les imprimantes connectées.
- ❖ **Life Count (Compteur)** : Indique le nombre de tirages qui ont été réalisés par les imprimantes connectées pendant leur durée de vie.
- ❖ **Color Data Version (Version des données de couleur)** : Indique la version du fichier CWD utilisé par votre appareil.



Icône Server (Serveur)


Cliquez sur l'icône **Server (Serveur)** pour afficher les informations suivantes :

- ❖ **Software/Firmware Version (Version logiciel/micrologiciel)** : Indique la version du micrologiciel du WPS-1-EU installée. Vous pouvez utiliser ce numéro de version lorsque vous recherchez des informations pour résoudre les problèmes de votre système.
- ❖ **Last 5 Jobs (5 derniers tirages)** : Affiche les 5 derniers tirages réalisés et le mode de transmission à l'imprimante (ex. FTP).
- ❖ **Submission Errors (Erreurs de transmission)** : Indique les éventuelles erreurs survenues lors de l'impression de vos photos.

Bouton Setup (Configuration)

Comme évoqué précédemment, l'écran **Status (État)** indique si les imprimantes connectées ont un niveau de papier restant élevé (feu vert), un niveau faible (feu jaune) ou un niveau extrêmement bas (feu rouge). Avec le bouton **Setup (Configuration)** vous pouvez définir les différents seuils correspondant à la couleur des feux.

1. Cliquez sur le bouton **Setup (Configuration)**.

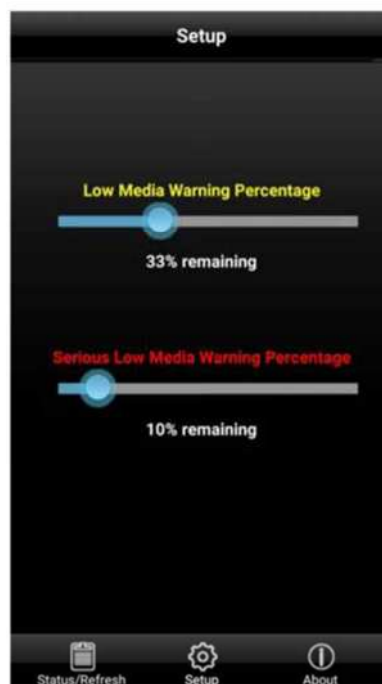

2. Avec le curseur **Low Media Warning Percentage (Pourcentage avertissement niveau de papier bas)**, réglez le pourcentage à partir duquel un avertissement de niveau de papier bas doit être affiché. Si vous réglez ce curseur à 40%, dès que le niveau de papier restant atteint 40%, le feu jaune de l'écran **Printer (Imprimante)** s'allume.
3. Avec le curseur **Serious Low Media Warning Percentage (Pourcentage avertissement niveau de papier très bas)**, réglez le pourcentage à partir duquel un avertissement de niveau de papier très bas doit être affiché. Si vous réglez ce curseur à 25%, dès que le niveau de papier restant atteint 25%, le feu rouge de l'écran **Printer (Imprimante)** s'allume.

Utilisation d'un appareil Android pour des transferts FTP

Une des méthodes de transfert offertes par le WPS-1-EU est celle du FTP (*File Transfer Protocol*). Le protocole FTP (File Transfer Protocol) est un protocole de réseau normalisé utilisé pour transférer des fichiers d'un support à un autre via un réseau basé sur TCP, tel qu'Internet. FTP est basé sur une architecture client-serveur et utilise des connexions séparées pour les contrôles et les données entre le client et le serveur. Le transfert FTP est la solution idéale pour la transmission de photos à imprimer d'un appareil mobile vers le WPS-1-EU. Pour ce faire, vous devez installer une application client FTP sur votre appareil mobile. Vérifiez que votre application client FTP permet le transfert de données binaires car c'est le type de données pris en charge par le WPS-1-EU.

Configuration d'un appareil Android pour des transferts FTP

Vous pouvez configurer les applications client FTP de votre appareil mobile pour pouvoir utiliser cette méthode de transfert depuis la plupart des appareils photo et applications d'édition photographique. Vous pouvez envoyer des photos à imprimer à l'aide de l'application client FTP en activant l'option Share (Partager).

1. Téléchargez et installez une application client FTP sur Google Play™.



Remarque

Exemples d'applications client FTP : AndFTP, Auto Uploader et Turbo Client.

2. Après l'installation, démarrez l'application client FTP.



3. Saisissez les informations demandées dans les champs suivants :

- ♦ **Host (Nom d'hôte):** 192.168.43.1
- ♦ **Type:** FTP
- ♦ **Port:** 21
- ♦ **Username (Identifiant):** photo
- ♦ **Password (Mot de passe):** none (Tapez le mot "none")
- ♦ **Remote Dir (Dossier distant):** / (slash inversé)
- ♦ **Mode:** Active (Activé) (généralement dans les paramètres avancés)



Attention

Si le logiciel vous demande de choisir une option de transfert, sélectionnez **Binary (Binaire)**.

Si vous sélectionnez **ASCII**, les photos ne seront pas imprimées correctement.

4. Cliquez sur **Save (Enregistrer)** pour enregistrer vos modifications.
5. Si vous ne l'avez pas encore fait, connectez-vous au réseau Wifi WPS-1-EU.
6. Revenez à l'application client FTP et cliquez sur le bouton **Login (Connexion)** pour vous connecter au WPS-1-EU.



Remarque

Lorsque la connexion est établie, une boîte de dialogue confirmant la connexion s'affiche.

7. Lorsque votre appareil est connecté au WPS-1-EU vous pouvez imprimer des photos sans fil. Notez que le WPS-1-EU n'imprime que des fichiers au format JPEG ou PNG.

Impression avec un appareil Android par transfert FTP

Pour imprimer des photos depuis votre téléphone ou votre tablette Android, suivez la procédure décrite ci-dessous.

1. Sélectionnez votre appareil WPS-1-EU à partir de l'icône **Settings (Réglages)**. Elle se trouve dans le cadre Wifi de l'écran **Settings (Réglages)**.



Remarque

Le réseau Wifi est dénommé **WPSxxxx** où **xxxx** est le numéro unique de votre périphérique.

2. Démarrez l'application client FTP.
3. Ouvrez la galerie de photos de votre appareil. La galerie de photos est parfois appelée "*rouleau de caméra*" ou "album photo".
4. Sélectionnez la photo que vous souhaitez imprimer et cliquez sur le bouton **Share (Partager)**.



5. Sélectionnez votre application client FTP dans la liste des applications de partage disponibles.
6. En fonction de votre application client FTP, vous devrez confirmer l'adresse FTP et d'autres informations avant de pouvoir transmettre votre photo.
7. Les photos sont envoyées de l'appareil Android vers le WPS-1-EU, puis imprimées.

Erreurs d'impression

Si un problème survient pendant l'impression des photos, un rapport d'erreur est imprimé. Ce rapport indique la photo qui n'a pas pu être imprimée pour vous permettre de recommencer l'impression.

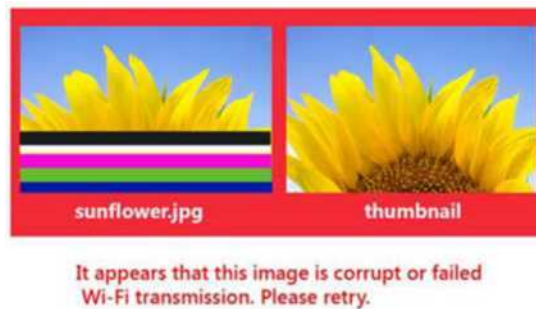


Figure 4 Exemple de rapport d'erreur

8. Si ce message d'erreur s'affiche, recommencez l'impression de la photo. Si la photo n'est pas correctement imprimée à la deuxième tentative, vérifiez la connexion au réseau et recommencez.



Remarque

WPS-1 est destiné à l'impression de photos au format JPEG et PNG avec un espace de couleur RVB. Vérifiez que vos photos sont dans un de ces formats avant de les transmettre au WPS-1 pour impression.

Tableau des formats de tirage

À l'aide du tableau ci-dessous, déterminez la taille du papier à utiliser avec votre imprimante.



Remarque

Si vous utilisez l'option d'impression "demi-panneau", seule la moitié du ruban disponible est utilisée. Les coûts sont plus élevés car l'autre moitié du panneau n'est pas utilisée.

Taille du papier	Description	Remarques sur la configuration	DS40	DS620/DS620A	RX1	DS80/DS80DX	Nom de la file d'attente d'impression WPS-1-EU
9x13 cm (3.5x5)	9x13 cm (3.5x5)	(par défaut)	✓ *				9x13 cm (3.5x5)
10x15 cm (4x6)	deux bandes de 5x15 cm (2x6)	2 bandes	✓	✓	✓		2x2x6s
	10x15 cm (4x6)	◆	✓	✓	✓		4x6
13x18 cm (5x7)	9x13 cm (3.5x5)	½ panneau	✓	✓	✓ *		3.5x5
	deux coupures de 9x13 cm (3.5x5)	2 bandes	✓ **	✓			3.5x5s
	carré 13x13 cm (5x5)	carré		✓			5x5sq
	13x18 cm (5x7)	◆	✓	✓	✓ *		5x7
15x20 cm (6x8)	deux bandes de 5x15 cm (2x6)	2 bandes	✓	✓	✓		2x6x2s
	10x15 cm (4x6)	1/2 panneau	✓	✓	✓		4x6
	deux bandes de 10x15 cm (4x6)	2 bandes	✓	✓	✓		2x4x6s
	quatre bandes de 5x15 cm (2x6)	4 bandes	✓	✓	✓		2x6x4s
	carré 15x15 cm (6x6)	carré		✓			6x6sq
	15x20 cm (6x8)	◆	✓	✓	✓		6x8
15x23 cm (6x9)	deux bandes de 5x15 cm (2x6)	2 bandes	✓ *	✓ *			2x6x2s
	10x15 cm (4x6)	½ panneau	✓ *	✓ *			4x6
	deux bandes de 10x15 cm (4x6)	2 bandes	✓ *	✓ *			2x4x6s
	quatre bandes de 5x15 cm (2x6)	4 bandes	✓ *	✓ *			2x6x4s
15x23 cm (6x9)	carré 15x15 cm (6x6)	carré		✓ *			6x6sq
	11x15 cm (4.5x6)	1/2 panneau		✓ *			4.5x6
	deux bandes de 11x15 cm (4.5x6)	2 bandes		✓ *			4.5x6s

Taille du papier	Description	Remarques sur la configuration	DS40	DS620/DS620A	RX1	DS80/DS80DX	Nom de la file d'attente d'impression WPS-1-EU
	15x20 cm (6x8)	◆	✓*				6x8
	15x23 cm (6x9)	◆	✓*	✓			6x9
20x25 cm (8x10)	10x20 cm (4x8)	½ panneau				✓	4x8
	deux bandes de 10x20 cm (4x8)	2 bandes				✓	4x8x2s
	13x20 cm (5x8)	½ panneau				✓	5x8
	deux bandes de 13x20 cm (5x8)	2 bandes				✓	5x8x2s
	15x20 cm (6x8)	½ panneau				✓	6x8
	carré 20x20 cm (8x8)	carré				✓	8x8sq
	20x25 cm (8x10)	◆				✓	8x10
20x30 cm (8x12)	10x20 cm (4x8)	½ panneau				✓	4x8
	deux bandes de 10x20 cm (4x8)	2 bandes				✓	4x8x2s
	13x20 cm (5x8)	½ panneau				✓	5x8
	deux bandes de 13x20 cm (5x8)	2 bandes				✓	5x8x2s
	15x20 cm (6x8)	½ panneau				✓	6x8
	deux bandes de 15x20 cm (6x8)	2 bandes				✓	6x8x2s
	carré 20x20 cm (8x8)	carré				✓	8x8sq
	20x25 cm (8x10)	◆				✓	8x10
	A4	◆				✓	A4
	20x30 cm (8x12)	◆				✓	8x12



Format de tirage disponible pour cette imprimante



Configuration par défaut



Ce format peut ne pas être disponible dans toutes les régions. Contactez votre revendeur pour plus d'informations.



Firmware v1.5 ou supérieur



Remarque

Vous pouvez connecter deux imprimantes simultanément au WPS-1-EU. Le papier utilisé doit être le même, ex. deux imprimantes alimentées en papier 10x15 cm (4"x6"). Voir "Modification des paramètres du groupe d'imprimantes" page 80 pour plus d'informations.

Utilisation d'un appareil Apple avec le WPS-1-EU

Ce chapitre explique comment imprimer des photos avec le réseau WPS-1-EU depuis un appareil mobile Apple.

Suivez la procédure d'installation décrite au paragraphe "Installation du système WPS-1-EU" page 13 avant de continuer.

Il existe deux méthodes de transfert pour imprimer avec le réseau WPS-1-EU depuis votre appareil Apple : FTP ou Services Web.

1. **Utilisation d'un appareil Apple pour des transferts Web (applis mobiles)** Pour l'instant, les services Web nécessitent l'utilisation d'une application compagnon WPS. Utilisez l'appli WPS Print 2 pour imprimer des photos. Utilisez l'appli WPS Status pour surveiller la consommation de papier et l'état du système.
2. **Utilisation d'un appareil Apple pour des transferts FTP** Les transferts FTP permettent d'imprimer via le réseau WPS-1-EU depuis un appareil photo ou une application d'édition photographique installée sur un appareil mobile. WPS-1-EU peut imprimer depuis des appareils mobiles iOS compatibles Wifi (ex. smartphones et tablettes) grâce à une application client FTP.

WPS-1-EU permet également de connecter simultanément jusqu'à cinq (5) périphériques de transfert et d'entrée. Les périphériques de transfert/entrée peuvent se trouver à 10 mètres maximum du WPS-1-EU sans problème de transmission des photos.

Utilisation d'un appareil Apple pour des transferts Web (applis mobiles)

Le transfert Web est une méthode de transfert utilisée par votre système WPS-1-EU. Les transferts HTTP utilisent la technologie Web pour agir comme une interface entre le réseau WPS-1-EU et l'utilisateur. Pour l'instant, l'appli compagnon WPS Print 2 utilise une interface HTTP pour transférer et imprimer des images via le WPS-1-EU. Cependant, vous pouvez également utiliser les transferts Web depuis un PC ou un Mac, une méthode qui exige le développement d'un logiciel tiers. Si vous souhaitez plus d'informations concernant le développement de logiciels tiers, contactez votre revendeur DNP PIE.

Configuration d'un appareil Apple pour des transferts Web (applis mobiles)

La configuration des applis mobiles est simple. Téléchargez simplement les applis suivantes sur le store iTunes.

- ♦ WPS Status app
- ♦ WPS Print 2 App

Impression depuis un appareil Apple à l'aide de l'option Share Sheet (Partage de feuille)

Pour imprimer des photos depuis votre iPad/iPhone, suivez la procédure décrite ci-dessous.

1. Si vous ne l'avez pas encore fait, téléchargez l'application **WPS Print 2** sur votre appareil mobile.
2. Connectez-vous au signal Wifi généré par le WPS-1-EU.



Remarque

Le réseau Wifi est dénommé **WPSxxxx** où **xxxx** est le numéro unique de votre périphérique.

3. Lorsque la fenêtre de saisie du message du mot de passe s'affiche, saisissez : **DNP20153**

4. Démarrez l'application de photographie. Cette application peut être votre *rouleau de caméra* (ou galerie photo), une application d'édition photographique ou une application de visionnage de photos.

**Attention**

Pour utiliser la fonction de partage WPS Print, votre application photographique doit utiliser des fonctionnalités de partage de feuille standard.

5. Sélectionnez les photos à imprimer.
6. Cliquez sur **Share Sheet (Partage de feuille)**. 
7. Sélectionnez l'appli WPS Print 2 dans la liste des applications de partage disponibles.
8. L'appli WPS Print 2 démarre. Vous pouvez imprimer les photos en utilisant l'appli WPS Print 2.

Impression depuis un appareil Apple avec l'appli WPS Print 2

L'appli WPS Print 2 vous permet d'imprimer des photos qui se trouvent dans la galerie de photos ou l'album photo de votre appareil avec le WPS-1-EU v1.1

**Remarque**

Quand vous utilisez cette appli, les photos que vous prenez sont enregistrées dans votre galerie de photos ou votre *rouleau de caméra*. Si la fonction d'archivage des images est activée et une carte SD est insérée dans le WPS-1-EU, vous pouvez également y enregistrer les photos.

1. Connectez-vous au signal Wifi généré par le WPS-1-EU.

**Remarque**

Le réseau Wifi est dénommé **WPSxxxx** où **xxxx** est le numéro unique de votre périphérique.

2. Lorsque la fenêtre de saisie du message du mot de passe s'affiche, saisissez : **DNP20153**
3. Attendez deux minutes environ pour que votre appareil se connecte au réseau sans fil avant de démarrer l'appli.



4. Sur votre appareil mobile, démarrez l'appli **WPS Print 2**.

5. L'écran d'accueil de l'appli WPS Print 2 s'affiche.



Select Images to Print
DS40 - 4x6
Print Images

6. L'appli WPS Print 2 est prête à fonctionner.
7. Dans l'écran d'accueil de l'appli WPS Print 2, vous pouvez soit prendre une photo avec votre appareil soit sélectionner des photos dans votre *rouleau de caméra*.
8. Pour imprimer des photos avec votre appareil photo :
- ♦ Touchez l'appareil photo situé dans le coin supérieur gauche de l'appli.
 - ♦ L'application appareil photo de votre mobile démarre. Prenez une photo comme vous le faites d'habitude. Appuyez sur le bouton **Use Photo (Utiliser la photo)** pour utiliser cette photo.
 - ♦ Quand l'affichage revient à l'application WPS Print 2, affichez votre photo. Si vous êtes prêt à imprimer, appuyez sur le bouton **Print Images (Imprimer photos)**. En cas contraire, vous pouvez supprimer des photos, ajouter des photos ou prendre d'autres photos avant de démarrer l'impression.
 - ♦ Une fois les photos sélectionnées, choisissez le nombre de tirages.
 - ♦ Appuyez sur le bouton **Print (Imprimer)** pour imprimer les photos.
 - ♦ Pour changer d'imprimante ou de format de tirage, voir étape 10.



9. Pour imprimer des photos depuis votre galerie de photos :
 - ♦ Appuyez sur l'option **Select Images do Print (Sélectionner les photos à imprimer)** en bas de l'écran.
 - ♦ Sélectionnez vos photos. En fonction de la galerie sélectionnée, vous pouvez sélectionner plusieurs photos à la fois. Pour ce faire, cliquez sur une photo pour cocher la case de la photo sélectionnée. Sélectionnez les photos que vous souhaitez imprimer et appuyez sur **Done (Terminé)** pour revenir à l'appli WPS Print 2. Toutes les galeries n'autorisent pas la sélection simultanée de plusieurs photographies.
 - ♦ Quand l'affichage revient à l'application WPS Print 2, affichez votre photo. Si vous êtes prêt à imprimer, appuyez sur le bouton **Print Images (Imprimer photos)**. En cas contraire, vous pouvez supprimer des photos, ajouter des photos ou prendre d'autres photos avant de démarrer l'impression.
 - ♦ Une fois les photos sélectionnées, choisissez le nombre de tirages.
 - ♦ Appuyez sur le bouton **Print (Imprimer)** pour imprimer les photos.
 - ♦ Pour changer d'imprimante ou de format de tirage, voir étape 10.
10. Vous pouvez changer de format de tirage à tout moment en appuyant sur le lien **Select a Print Size (Sélectionner un format de tirage)**. Si vous avez déjà sélectionné un format de tirage, le lien permet d'afficher l'imprimante et le format sélectionnés (ex. DS40 - 10x15 cm (4"x6"))



Utilisation de l'appli WPS Status pour surveiller le réseau



Remarque

Lorsque vous vous connectez à l'appli WPS Status pour la première fois, il est possible que la date affichée ne soit pas correcte. L'appli WPS Status réglera la date et l'heure à partir de celles de votre téléphone ou de votre tablette. Cette procédure dure moins d'une minute.



Lors du démarrage de l'appli WPS Status, deux icônes s'affichent : **Printer (Imprimante)** et **Server (Serveur)**.



Icône Printer (Imprimante)

Cliquez sur l'icône **Printer (Imprimante)** pour afficher les informations relatives aux imprimantes connectées :

- ❖ **Status (État)** : Indique l'état des imprimantes connectées :
 - ♦ **Vert** : L'imprimante est fonctionnelle.
 - ♦ **Jaune** : La quantité de papier est faible.
 - ♦ **Rouge** : La quantité de papier est très faible, une erreur s'est produite ou le papier est coincé.



Remarque

Les feux jaune et rouge peuvent être configurés dans l'écran Setup (Configuration) de cette application. Voir "Bouton Configuration" page 32.

- ❖ **Current Media (Papier en cours)** : Indique le nombre de tirages restant à imprimer, le type de papier chargé dans les imprimantes connectées et la quantité de papier restante.
- ❖ **Printing Type (Finition)** : Indique si les images sont imprimées avec une finition **Matte (Mate)** ou **Glossy (Brillante)**.
- ❖ **Firmware (Micrologiciel)** : Indique la version du logiciel installé sur les imprimantes connectées.
- ❖ **Life Count (Compteur)** : Indique le nombre de tirages qui ont été réalisés par les imprimantes connectées pendant leur durée de vie.
- ❖ **Color Data Version (Version des données de couleur)** : Indique la version du fichier CWD utilisé par votre appareil.



Icône Server (Serveur)

Cliquez sur l'icône **Server (Serveur)** pour afficher les informations suivantes :


- ❖ **Software/Firmware Version (Version logiciel/micrologiciel)** : Indique la version du micrologiciel du WPS-1-EU installée. Vous pouvez utiliser ce numéro de version lorsque vous recherchez des informations pour résoudre les problèmes de votre système.
- ❖ **Last 5 Jobs (5 derniers tirages)** : Affiche les 5 derniers tirages réalisés et le mode de transmission à l'imprimante (ex. FTP).
- ❖ **Submission Errors (Erreurs de transmission)** : Indique les éventuelles erreurs survenues lors de l'impression de vos photos.

Bouton Setup (Configuration)

Comme évoqué précédemment, l'écran **Status (État)** indique si les imprimantes connectées ont un niveau de papier restant élevé (feu vert), un niveau faible (feu jaune) ou un niveau extrêmement bas (feu rouge). Avec le bouton **Setup (Configuration)**, vous pouvez définir les différents seuils correspondant à la couleur des feux.



1. Cliquez sur le bouton **Setup (Configuration)**.

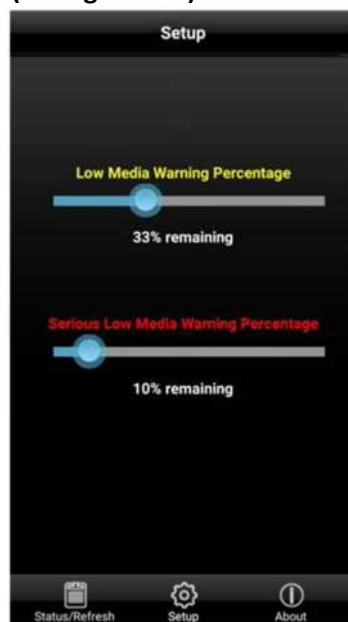

2. Avec le curseur **Low Media Warning Percentage (Pourcentage avertissement niveau de papier bas)**, réglez le pourcentage à partir duquel un avertissement de niveau de papier bas doit être affiché. Si vous réglez ce curseur à 40%, dès que le niveau de papier restant atteint 40%, le feu jaune de l'écran **Printer (Imprimante)** s'allume.
3. Avec le curseur **Serious Low Media Warning Percentage (Pourcentage avertissement niveau de papier très bas)**, réglez le pourcentage à partir duquel un avertissement de niveau de papier très bas doit être affiché. Si vous réglez ce curseur à 25%, dès que le niveau de papier restant atteint 25%, le feu rouge de l'écran **Printer (Imprimante)** s'allume.

Utilisation d'un appareil Apple pour des transferts FTP

Une des méthodes de transfert offertes par le WPS-1-EU est celle du FTP (*File Transfer Protocol*). Le protocole FTP (File Transfer Protocol) est un protocole de réseau normalisé utilisé pour transférer des fichiers d'un support à un autre via un réseau basé sur TCP, tel qu'Internet. FTP est basé sur une architecture client-serveur et utilise des connexions séparées pour les contrôles et les données entre le client et le serveur. Le transfert FTP est la solution idéale pour la transmission de photos à imprimer d'un appareil mobile vers le WPS-1-EU. Pour ce faire, vous devez installer une application client FTP sur votre appareil mobile. Vérifiez que votre application client FTP permet le transfert de données binaires car c'est le type de données pris en charge par le WPS-1-EU.

Configuration d'un appareil Apple pour des transferts FTP

**Remarque**

Ne suivez cette procédure que lorsque vous configurez le WPS-1-EU pour la première fois. Après avoir configuré votre application client FTP pour utiliser la fonction de partage de feuille, aucune autre modification n'est nécessaire.

1. Téléchargez une application client FTP depuis l'Apple® App StoreSM.

**Remarque**

Exemples d'applications client FTP : Transmit™, FTP Client Pro et Easy FTP Pro.

2. Après l'installation, démarrez l'application client FTP.

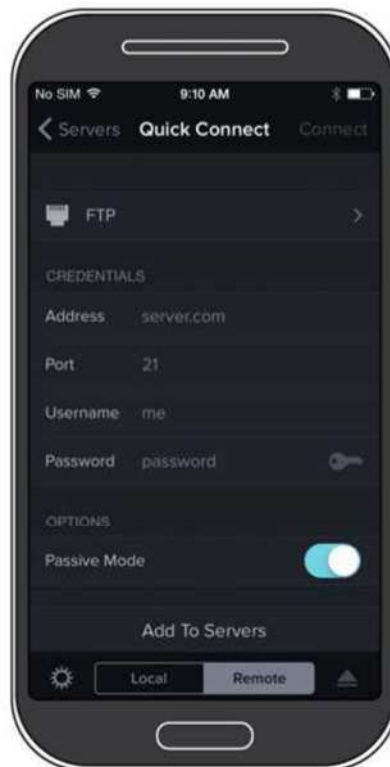


Figure 5 Exemple d'application client FTP

3. Saisissez les informations demandées dans les champs suivants :

- ♦ **Host (Nom d'hôte):** 192.168.43.1
- ♦ **Type:** FTP
- ♦ **Port:** 21
- ♦ **Username (Identifiant):** photo
- ♦ **Password (Mot de passe) :** none (Tapez le mot "none")
- ♦ Remote Dir (Dossier distant): / (slash inversé)
- ♦ **Mode:** Active (Activé) (généralement dans les paramètres avancés)



Attention

Si le logiciel vous demande de choisir une option de transfert, sélectionnez **Binary (Binaire)**.

Si vous sélectionnez **ASCII**, les photos ne seront pas imprimées correctement.

4. Cliquez sur **Save (Enregistrer)** pour enregistrer vos modifications.
5. Si vous ne l'avez pas encore fait, connectez-vous au réseau Wifi WPS-1-EU.
6. Revenez à l'application client FTP et cliquez sur le bouton **Login (Connexion)** pour vous connecter au WPS-1-EU.



Remarque

Lorsque la connexion est établie, une boîte de dialogue confirmant la connexion s'affiche.

7. Dès que votre appareil est connecté au réseau sans fil WPS-1-EU, vous pouvez imprimer des photos. Notez que le WPS-1-EU n'imprime que des fichiers au format JPEG ou PNG. Pour imprimer des photos avec un iPad ou un iPhone, voir "Imprimer avec un iPad™/iPhone™" page 92.

Impression avec un appareil Apple par transfert FTP

Pour imprimer des photos depuis votre iPad/iPhone, suivez la procédure décrite ci-dessous. Si vous n'avez pas encore configuré votre appareil pour qu'il se connecte au réseau WPS-1-EU avec une appli client FTP

1. Connectez-vous au signal Wifi généré par le WPS-1-EU.



Remarque

Le réseau Wifi est dénommé **WPSxxxx** où **xxxx** est le numéro unique de votre périphérique.

2. Lorsque la fenêtre de saisie du message du mot de passe s'affiche, saisissez : **DNP20153**
3. Démarrez l'application de photographie. Cette application peut être votre *rouleau de caméra* (ou galerie photo), une application d'édition photographique ou une application de visionnage de photos.
4. Sélectionnez les photos à imprimer.
5. Cliquez sur **Share Sheet (Partage de feuille)**. 
6. Sélectionnez votre application client FTP dans la liste des applications de partage disponibles.
7. La photo est imprimée.

Erreurs d'impression

Si un problème survient pendant l'impression des photos, un rapport d'erreur est imprimé. Ce rapport indique la photo qui n'a pas pu être imprimée pour vous permettre de recommencer l'impression.

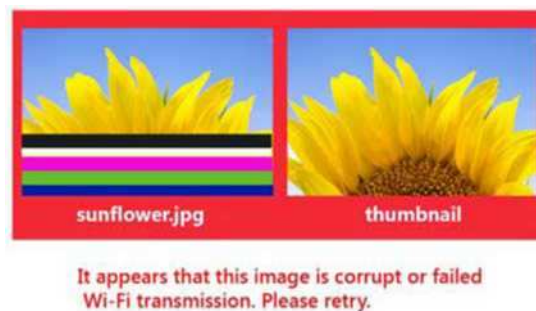


Figure 6 Exemple de rapport d'erreur

1. Si ce message d'erreur s'affiche, recommencez l'impression de la photo. Si la photo n'est pas correctement imprimée à la deuxième tentative, vérifiez la connexion au réseau et recommencez.



Remarque

WPS-1 est destiné à l'impression de photos au format JPEG et PNG avec un espace de couleur RVB. Vérifiez que vos photos sont dans un de ces formats avant de les transmettre au WPS-1 pour impression.

Tableau des formats de tirage

À l'aide du tableau ci-dessous, déterminez la taille du papier à utiliser avec votre imprimante.



Remarque

Si vous utilisez l'option d'impression "demi-panneau", seule la moitié du ruban disponible est utilisée. Les coûts sont plus élevés car l'autre moitié du panneau n'est pas utilisée.

Taille du papier	Description	Remarques sur la configuration	DS40	DS620/DS620A	RX1	DS80/DS80DX	Nom de la file d'attente d'impression WPS-1-EU
9x13 cm (3.5x5)	9x13 cm (3.5x5)	(par défaut)	✓*				3.5x5
10x15 cm (4x6)	deux bandes de 5x15 cm (2x6)	2 bandes	✓	✓	✓		2x2x6s
	10x15 cm (4x6")	◆	✓	✓	✓		4x6
13x18 cm (5x7)	9x13 cm (3.5x5)	½ panneau	✓	✓	✓*		9x13 cm (3.5x5")
	deux coupures de 9x13 cm (3.5x5)	2 bandes	✓**	✓			3.5x5s
	carré 13x13 cm (5x5)	carré		✓			5x5sq
	13x18 cm (5x7)	◆	✓	✓	✓*		5x7
15x20 cm (6x8)	deux bandes de 5x15 cm (2x6)	2 bandes	✓	✓	✓		2x6x2s
	10x15 cm (4x6)	½ panneau	✓	✓	✓		4x6
	deux bandes de 10x15 cm (4x6)	2 bandes	✓	✓	✓		2x4x6s
	quatre bandes de 5x15 cm (2x6)	4 bandes	✓	✓	✓		2x6x4s
	carré 15x15 cm (6x6)	carré		✓			6x6sq
	15x20 cm (6x8)	◆	✓	✓	✓		6x8
15x23 cm (6x9)	deux bandes de 5x15 cm (2x6)	2 bandes	✓*	✓*			2x6x2s
	10x15 cm (4x6)	½ panneau	✓*	✓*			4x6
	deux bandes de 10x15 cm (4x6)	2 bandes	✓*	✓*			2x4x6s
	quatre bandes de 5x15 cm (2x6)	4 bandes	✓*	✓*			2x6x4s
15x23 cm (6x9)	carré 15x15 cm (6x6)	carré		✓*			6x6sq
	11x15 cm (4.5x6)	½ panneau		✓*			4.5x6
	deux bandes de 11x15 cm (4.5x6)	2 bandes		✓*			4.5x6s

Taille du papier	Description	Remarques sur la configuration	DS40	DS620/DS620A	RX1	DS80/DS80DX	Nom de la file d'attente d'impression WPS-1-EU
	15x20 cm (6x8)	◆	✓*				6x8
	15x23 cm (6x9)	◆	✓*	✓			6x9
20x25 cm (8x10)	10x20 cm (4x8)	½ panneau				✓	4x8
	deux bandes de 10x20 cm (4x8)	2 bandes				✓	4x8x2s
	13x20 cm (5x8)	½ panneau				✓	5x8
	deux bandes de 13x20 cm (5x8)	2 bandes				✓	5x8x2s
	15x20 cm (6x8)	½ panneau				✓	6x8
	carré 20x20 cm (8x8)	carré				✓	8x8sq
	20x25 cm (8x10)	◆				✓	8x10
20x30 cm (8x12")	10x20 cm (4x8)	½ panneau				✓	4x8
	deux bandes de 10x20 cm (4x8)	2 bandes				✓	4x8x2s
	13x20 cm (5x8)	½ panneau				✓	5x8
	deux bandes de 13x20 cm (5x8)	2 bandes				✓	5x8x2s
	15x20 cm (6x8)	½ panneau				✓	6x8
	deux bandes de 15x20 cm (6x8)	2 bandes				✓	6x8x2s
	carré 20x20 cm (8x8)	carré				✓	8x8sq
	20x25 cm (8x10)	◆				✓	8x10
	A4	◆				✓	A4
	20x30 cm (8x12)	◆				✓	8x12



Format de tirage disponible pour cette imprimante



Configuration par défaut



Ce format peut ne pas être disponible dans toutes les régions. Contactez votre revendeur pour plus d'information.



Firmware v1.5 ou supérieur

**Remarque**

Vous pouvez connecter deux imprimantes simultanément au WPS-1-EU. Le papier utilisé doit être le même, ex. deux imprimantes alimentées en papier 10x15 cm (4"x6"). Voir "Modification des paramètres du groupe d'imprimantes" page 80 pour plus d'informations.

Utilisation d'un ordinateur équipé de Windows avec le WPS-1-EU

La manière la plus simple de transférer des photos de votre ordinateur au réseau WPS-1-EU est d'utiliser la méthode de transfert HFP. Vous pouvez également configurer les pilotes d'imprimante natifs pour pouvoir imprimer les photos depuis vos applications d'édition photographique avec le WPS-1-EU. Suivez les indications ci-dessous pour configurer votre ordinateur pour l'utilisation du WPS-1-EU.

Deux méthodes de transfert des photos sont possibles pour utiliser WPS-1-EU avec un ordinateur équipé de Windows :

1. **Utilisation d'un ordinateur équipé de Windows avec la méthode HPF (impression de dossier actif).** Avec la méthode d'impression par transfert dans un dossier actif (HPF), vous pouvez transférer une ou plusieurs photos en les copiant et les collant dans le dossier actif de l'imprimante du WPS-1-EU.
2. **Utilisation d'un ordinateur équipé de Windows et de pilotes d'impression natifs.** En utilisant les pilotes d'impression natifs, vous pouvez imprimer directement depuis n'importe quelle application photographique. Accédez simplement aux paramètres d'impression de cette application et sélectionnez le WPS-1-EU comme imprimante.

Utilisation d'un ordinateur équipé de Windows avec la méthode HPF (impression de dossier actif).

Lorsque la méthode de transfert HFP (hot folder printing) est utilisée, le dossier actif (ou dossier "surveillé") est surveillé en permanence par le système du WPS-1-EU. Les photos qui sont copiées dans ce dossier sont automatiquement imprimées et supprimées du dossier. Les dossiers actifs sont utilisés pour l'importation manuelle de photos (copier/coller des fichiers dans le dossier) et pour l'intégration de logiciels de tiers (le plus souvent via FTP dans le dossier actif).

Le mieux pour les transferts HFP, c'est un ordinateur, mais certaines tablettes sont équipées d'une fonction de transfert HFP. L'impression par transfert dans le dossier actif permet de transférer de grandes quantités de tirages simultanément dans le dossier d'impression.

Configuration d'un ordinateur équipé de Windows pour les transferts HFP

Pour imprimer des photos depuis votre ordinateur, suivez la procédure décrite ci-dessous.

1. Sur l'ordinateur, sélectionnez le périphérique WPS-1-EU.




Remarque

Le réseau Wifi est dénommé **WPSxxxx** où **xxxx** est le numéro unique de votre périphérique.

2. Lorsque la fenêtre de saisie du message du mot de passe s'affiche, saisissez : **DNP20153**
3. Ouvrez une fenêtre de l'explorateur de Windows. (veillez à ne pas démarrer un navigateur Internet).

- Entrez **\\192.168.43.1** dans la barre d'adresse. Ceci permet d'accéder aux dossiers du WPS-1-EU

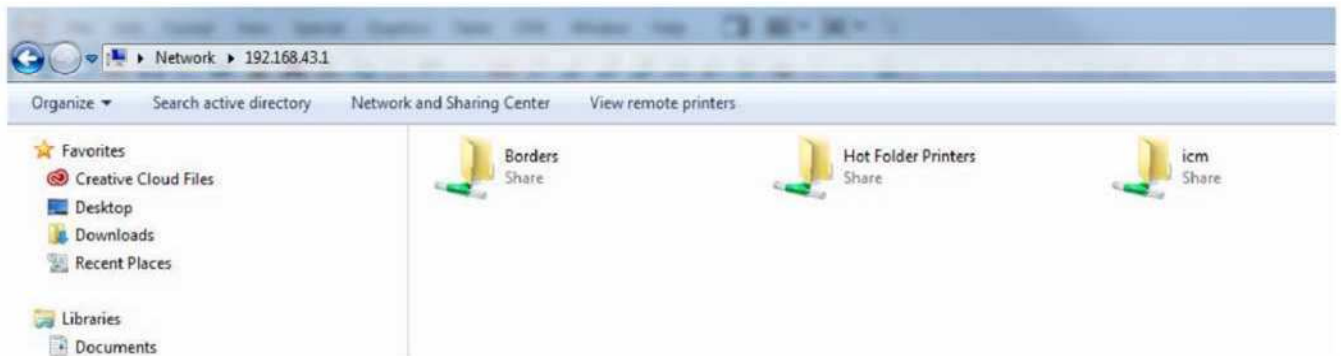

- Sélectionnez le dossier **Hot Folder Printers (Imprimantes de dossier actif)**.
- Sélectionnez le dossier correspondant à votre modèle d'imprimante. Il est identifié par le nom du modèle de votre imprimante DNP (ex. DS40).
- Sélectionnez le dossier d'impression. Ce dossier est identifié par le format de tirage de l'imprimante connectée (ex. 10 x 15 (4"x6"), 13 x 18 (5"x7"), 15 x 20 (6"x8"))
- Vous êtes maintenant prêt à imprimer vos photos par transfert HFP.

Impression avec un ordinateur équipé de Windows par transfert HFP



Remarque

Lorsque vous attribuez un nom aux photos, utilisez des caractères alphanumériques. N'UTILISEZ PAS de caractères spéciaux. Les caractères spéciaux sont, entre autres : @ \$ % ^ & * () + = { } De même, le premier caractère du nom de fichier ne doit pas être un espace ou un tiret.

- Si vous ne l'avez pas encore fait, ouvrez une fenêtre de l'explorateur de Windows et recherchez le dossier actif de destination des fichiers à imprimer. Utilisez l'adresse suivante pour accéder à votre appareil : **\\192.168.43.1**
Pour plus d'informations, voir "Configuration d'un ordinateur équipé de Windows pour les transferts HFP" page 73.
- Ouvrez une deuxième fenêtre de l'explorateur de Windows et recherchez les photos à imprimer.
- Copiez les photos et collez-les dans le dossier de format de tirage contenu dans le dossier des imprimantes de dossier actif.



Remarque

Si possible, effectuez le transfert des photos par copier/coller. Si vous coupez/collez les photos alors que la fonction de sauvegarde automatique est désactivée, les photos ne seront pas enregistrées sur le WPS-1-EU.

- Les photos sont envoyées de l'ordinateur vers le WPS-1-EU, puis imprimées.

Utilisation d'un ordinateur équipé de Windows et de pilotes d'impression natifs.

Configuration d'un ordinateur équipé de Windows et de pilotes d'impression natifs



Attention

Toute opération de recadrage des photos doit être effectuée avant l'impression car le WPS-1-EU ne fait que centrer l'image pour optimiser le tirage et éliminer les espaces vides. Le recadrage personnalisé peut se faire à l'aide des fonctions d'acquisition et d'édition qu'offrent des logiciels tels que Photoshop, Lightroom, iPhoto, etc.



Remarque

Utilisez les procédures qui suivent uniquement avec Windows 7 et Windows 8.1.

Vous pouvez également imprimer vos photos avec un ordinateur équipé des pilotes d'impression natifs. Procédure à suivre :

- ♦ Connectez-vous au réseau Wifi WPS-1-EU.
- ♦ Ajoutez le WPS-1-EU comme imprimante.
- ♦ Chargez les fichiers du pilote du WPS-1-EU.
- ♦ Ajoutez les formats de tirage.

Connexion au réseau Wifi

1. Connectez-vous au signal Wifi généré par le WPS-1-EU.




Remarque

Le réseau Wifi est dénommé **WPSxxxx** où **xxxx** est le numéro unique de votre périphérique.


2. Lorsque la fenêtre de saisie du message du mot de passe s'affiche, saisissez : **DNP20153**

Ajout d'une nouvelle imprimante


1. Ouvrez le **Control panel (Panneau de configuration)**.
2. Cliquez sur **Hardware and Sound (Matériel et audio)**.

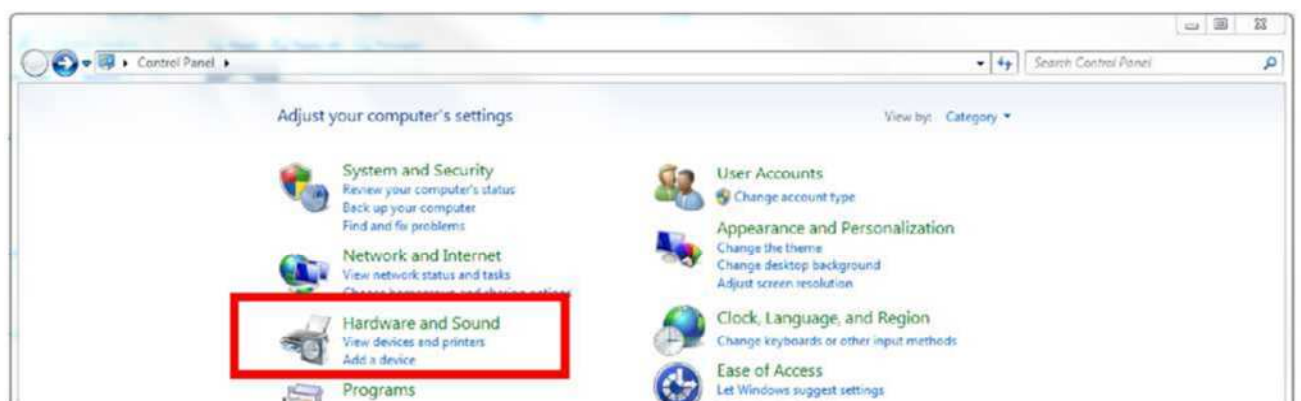


3. Dans la rubrique **Devices and Printers (Périphériques et imprimantes)**, cliquez sur **Add a Printer (Ajouter une imprimante)**.

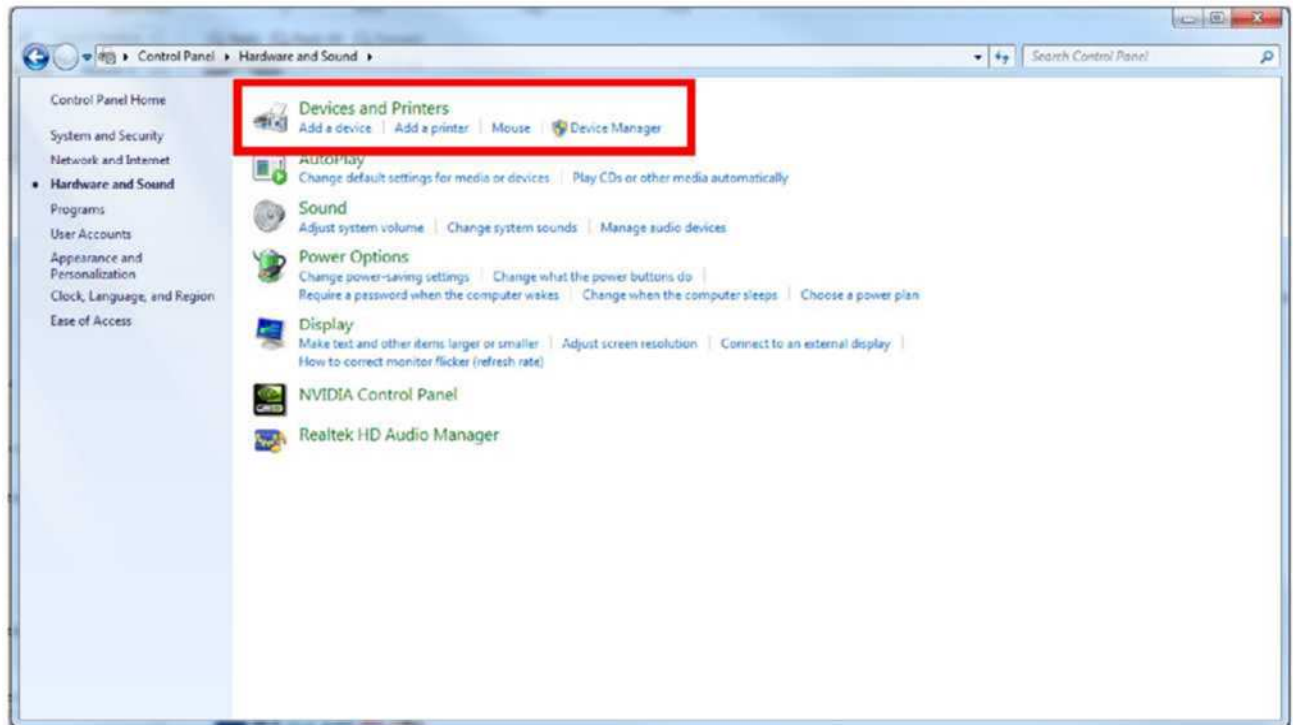


4. Cliquez sur **Add a network, wireless or Bluetooth printer (Ajouter une imprimante réseau, sans fil ou Bluetooth)**.

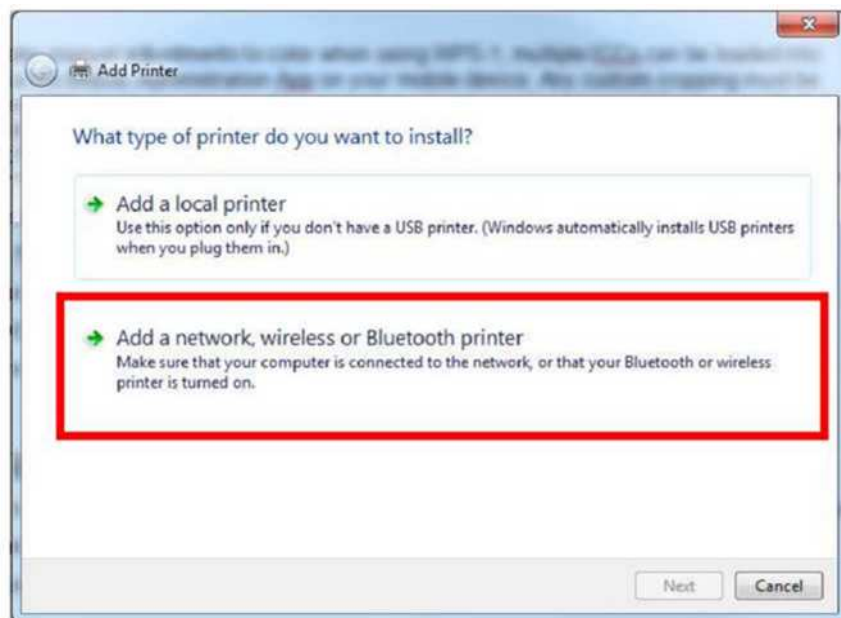

5. Cliquez sur **The printer that I want isn't listed (L'imprimante que je veux n'est pas répertoriée)**.

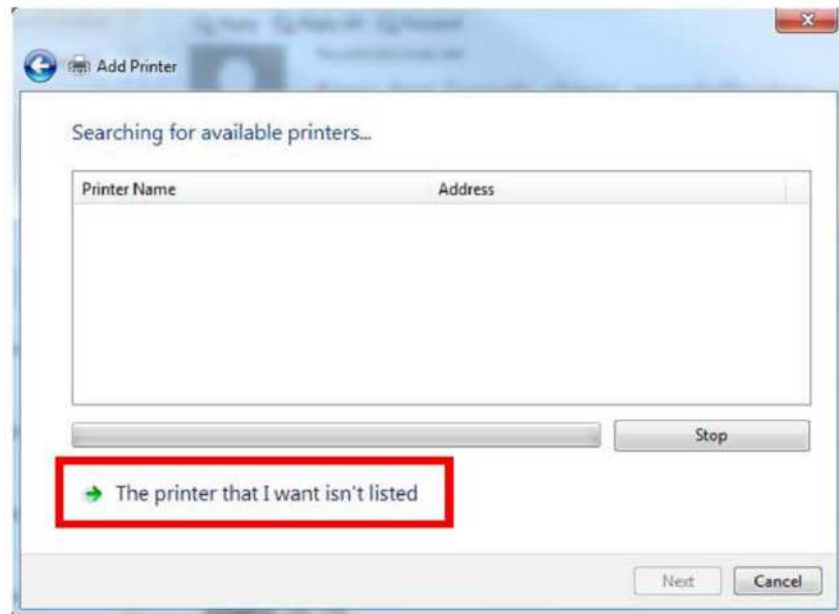

6. Dans le champ **Select a shared printer by name (Sélectionner une imprimante partagée par nom)**, entrez l'adresse de l'imprimante `\\192.168.43.1\WPSxxx-DSxx-1-size` où WPSxxx est le nom de l'imprimante, DSxx le type d'imprimante (ex. DS40, ES80, etc.), 1 est le nombre d'imprimantes connectées au WPS-1-EU, et "size" représente le type de papier chargé dans l'imprimante (ex. 13x18 cm (5"x7"), 15x20 cm (6"x8"), etc

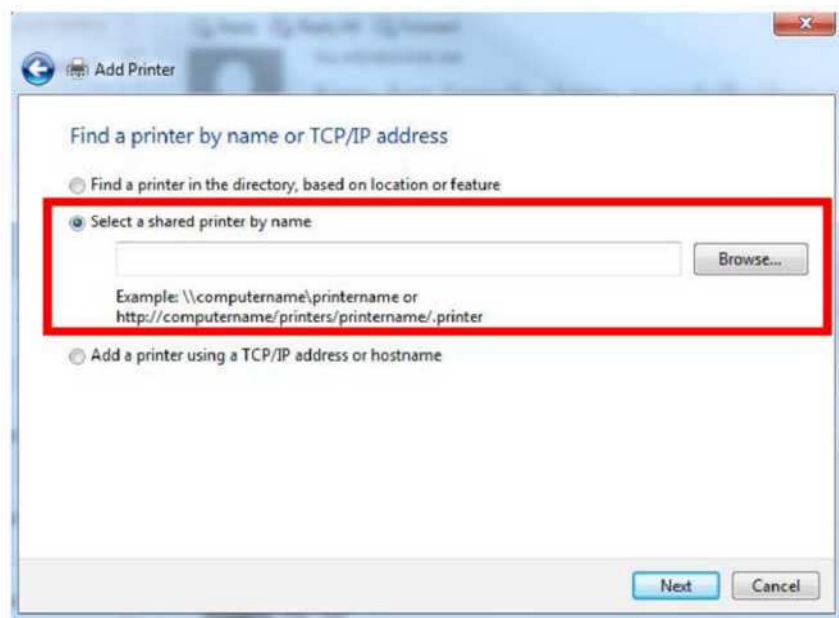

7. Cliquez sur **Next (Suivant)**.

- Dans la boîte de dialogue **Add Printer Wizard (Assistant d'installation d'imprimante)**, cliquez sur le bouton **Have Disk (Disque fourni)**.




- La boîte de dialogue **Install from Disk (Installer à partir du disque)** s'affiche.

Suivez la procédure ci-dessous pour copier les pilotes d'imprimante dans votre système d'exploitation. Une fois la copie terminée, continuez la procédure d'installation des pilotes.


Copie des pilotes d'imprimantes

- Ouvrez une fenêtre de l'explorateur de Windows. (Veillez à ne pas démarrer un navigateur Internet).
- Entrez **\\192.168.43.1** dans la barre d'adresse de la fenêtre de l'explorateur. Ceci permet d'accéder aux dossiers du WPS-1-EU

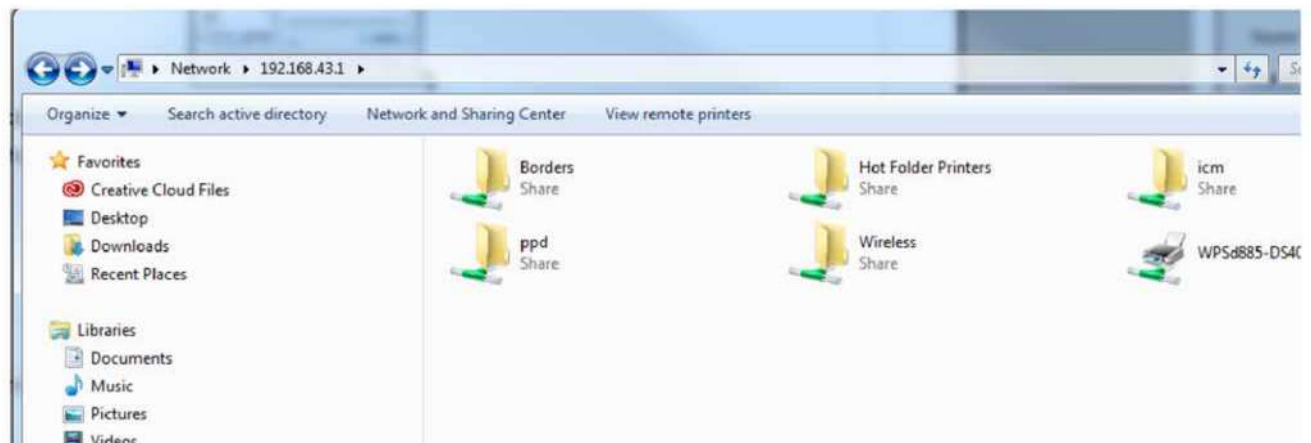

- Double-cliquez sur le dossier **PPD**.


4. Double-cliquez sur le dossier **Win7**.

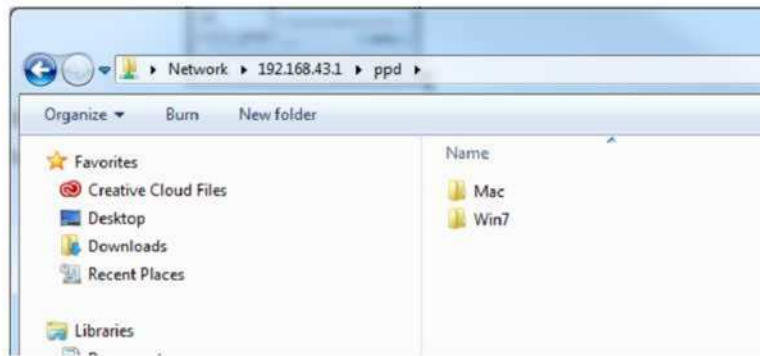

5. Copiez tous les fichiers **Win7** sur le bureau de l'ordinateur.
6. Revenez à la boîte de dialogue **Install from Disk (Installer à partir du disque)**.



7. Cliquez sur le bouton **Browse (Parcourir)**.
8. Dans la boîte de dialogue **Locate File (Rechercher dans)**, naviguez jusqu'au Bureau et sélectionnez le fichier **DNPWPS.inf**.

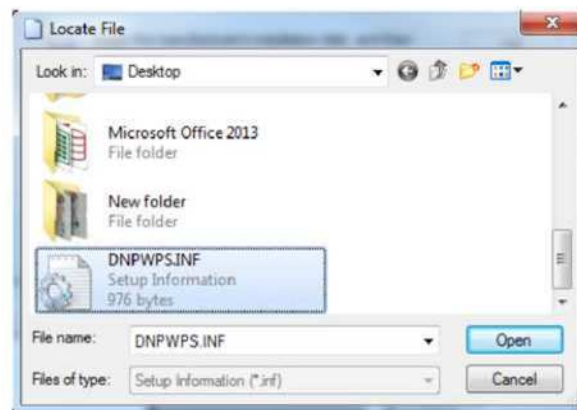

9. Cliquez sur le bouton **Open (Ouvrir)** et cliquez sur **OK**.
Continuez maintenant avec la procédure d'ajout de l'imprimante dans votre système d'exploitation.


10. Dans la boîte de dialogue Add Printer Wizard (Assistant d'installation d'imprimante), sélectionnez **DNP WPS Driver** et cliquez sur **OK**.



11. Cliquez sur le bouton **Next (Suivant)** et cliquez sur **Finish (Terminé)**.


Ajout de nouveaux formats de tirage

1. Ouvrez le **Control Panel (Panneau de configuration)** et cliquez sur **Hardware and Sound (Matériel et audio)**.
2. Cliquez sur **Device and Printers (Périphériques et imprimantes)**.

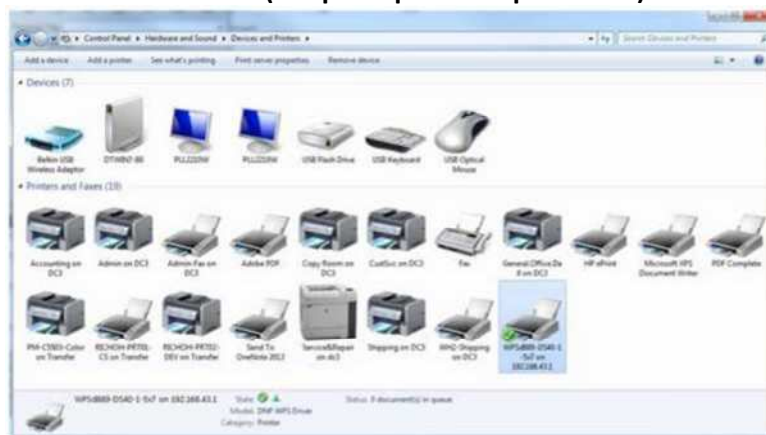

3. Dans la liste des périphériques, sélectionnez votre **DNP Printer (Imprimante DNP)**.

4. Cliquez sur **Printer server properties (Propriétés du serveur d'impression)** dans la partie supérieure de la fenêtre.

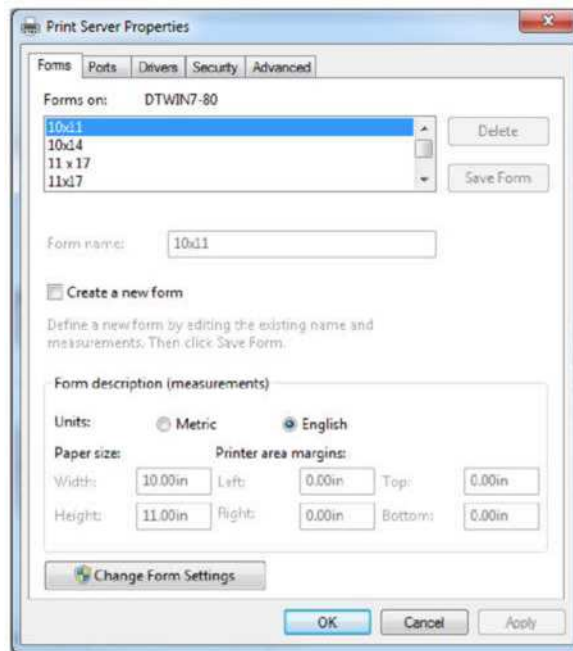

5. Cochez la case **Create a New Form (Créer un nouveau formulaire)**.
6. Saisissez **Width (Largeur)** et **Height (Hauteur)** (10x15 cm (4"x6"), etc) des formats de tirage dans les champs correspondants.
7. Cliquez sur **OK** pour enregistrer les modifications.
8. Répétez les étapes 3 à 7 pour chaque format à ajouter.
9. Vous pouvez désormais imprimer avec le réseau WPS-1-EU depuis n'importe quel logiciel d'édition photographique.

Impression depuis un ordinateur équipé de Windows avec les pilotes d'impression natifs.

Pour imprimer des photos depuis votre ordinateur, suivez la procédure décrite ci-dessous.



Attention

Toute opération de recadrage des photos doit être effectuée avant l'impression car le WPS-1-EU ne fait que centrer l'image pour optimiser le tirage et éliminer les espaces vides. Le recadrage personnalisé peut se faire à l'aide des fonctions d'acquisition et d'édition qu'offrent des logiciels tels que Photoshop, Lightroom, iPhoto, etc.

1. Si vous ne l'avez pas encore fait, configurez votre ordinateur pour pouvoir utiliser les pilotes d'impression natifs WPS. Voir "Configuration d'un ordinateur équipé de Windows et de pilotes d'impression natifs.
2. Ouvrez la photo avec votre logiciel d'édition photographique. Dans le menu **File (Fichier)**, sélectionnez l'option **Print (Imprimer)**.
3. Modifiez les paramètres d'impression selon vos exigences dans la fenêtre des paramètres d'impression.
4. Quand le paramétrage est terminé, appuyez sur le bouton **Print (Imprimer)**.
5. Les photos sont envoyées de l'ordinateur vers le WPS-1-EU, puis imprimées.



Attention

L'installation du profil ICM de l'imprimante est nécessaire après l'installation du pilote. Les profils ICM des imprimantes sont accessibles dans le serveur d'impression WPS :

[\\192.168.143.1\icm](http://192.168.143.1/icm)

Veuillez-vous référer au manuel de l'imprimante pour la procédure d'intégration du profil.

Erreurs d'impression

Si un problème survient pendant l'impression des photos, un rapport d'erreur est imprimé. Ce rapport indique la photo qui n'a pas pu être imprimée pour vous permettre de recommencer l'impression.



Figure 7 Exemple de rapport d'erreur

1. Si ce message d'erreur s'affiche, recommencez l'impression de la photo. Si la photo n'est pas correctement imprimée à la deuxième tentative, vérifiez la connexion au réseau et recommencez.



Remarque

WPS-1 est destiné à l'impression de photos au format JPEG et PNG avec un espace de couleur RVB. Vérifiez que vos photos sont dans un de ces formats avant de les transmettre au WPS-1 pour impression.

Tableau des formats de tirage

À l'aide du tableau ci-dessous, déterminez la taille du papier à utiliser avec votre imprimante.



Remarque

Si vous utilisez l'option d'impression "demi-panneau", seule la moitié du ruban disponible est utilisée. Les coûts sont plus élevés car l'autre moitié du panneau n'est pas utilisée.

Taille du papier	Description	Remarques sur la configuration	DS40	DS620/ DS620A	RX1	DS80/ DS80DX	Nom de la file d'attente d'impression du WPS-1-EU
9x13 cm (3.5x5)	9x13 cm (3.5x5")	(par défaut)	✓*				3.5x5
10x15 cm (4x6)	deux bandes de 5x15 cm (2x6)	2 bandes	✓	✓	✓		2x2x6s
	10x15 cm (4x6)	◆	✓	✓	✓		4x6
13x18 cm (5x7")	9x13 cm (3.5x5)	½ panneau	✓	✓	✓*		3.5x5
	deux coupures de 9x13 cm (3.5x5)	2 bandes	✓**	✓			3.5x5s
	carré 13x13 cm (5x5)	carré		✓			5x5sq
	13x18 cm (5x7)	◆	✓	✓	✓*		5x7
15x20 cm (6x8)	deux bandes de 5x15 cm (2x6)	2 bandes	✓	✓	✓		2x6x2s
	10x15 cm (4x6)	½ panneau	✓	✓	✓		4x6
	deux bandes de 10x15 cm (4x6)	2 bandes	✓	✓	✓		2x4x6s
	quatre bandes de 5x15 cm (2x6)	4 bandes	✓	✓	✓		2x6x4s
	carré 15x15 cm (6x6)	carré		✓			6x6sq
	15x20 cm (6x8)	◆	✓	✓	✓		6x8
15x23 cm (6x9)	deux bandes de 5x15 cm (2x6)	2 bandes	✓*	✓*			2x6x2s
	10x15 cm (4x6)	½ panneau	✓*	✓*			4x6
	deux bandes de 10x15 cm (4x6)	2 bandes	✓*	✓*			2x4x6s
	quatre bandes de 5x15 cm (2x6)	bandes	✓*	✓*			2x6x4s
15x23 cm (6x9)	carré 15x15 cm (6x6)	carré		✓*			6x6sq
	11x15 cm (4.5x6)	½ panneau		✓*			4.5x6
	deux bandes de 11x15 cm (4.5x6)	2 bandes		✓*			4.5x6s

Taille du papier	Description	Remarques sur la configuration	DS40	DS620/DS620A	RX1	DS80/DS80DX	Nom de la file d'attente d'impression WPS-1-EU
	15x20 cm (6x8)	◆	✓*				6x8
	15x23 cm (6x9)	◆	✓*	✓			6x9
20x25 cm (8x10)	10x20 cm (4x8)	½ panneau				✓	4x8
	deux bandes de 10x20 cm (4x8)	2 bandes				✓	4x8x2s
	13x20 cm (5x8")	½ panneau				✓	5x8
	deux bandes de 13x20 cm (5x8)	2 bandes				✓	5x8x2s
	15x20 cm (6x8)	½ panneau				✓	6x8
	carré 20x20 cm (8x8)	carré				✓	8x8sq
	20x25 cm (8x10)	◆				✓	8x10
20x30 cm (8x12)	10x20 cm (4x8)	½ panneau				✓	4x8
	deux bandes de 10x20 cm (4x8)	2 bandes				✓	4x8x2s
	13x20 cm (5x8)	½ panneau				✓	5x8
	deux bandes de 13x20 cm (5x8)	2 bandes				✓	5x8x2s
	15x20 cm (6x8)	½ panneau				✓	6x8
	deux bandes de 15x20 cm (6x8)	2 bandes				✓	6x8x2s
	carré 20x20 cm (8x8)	carré				✓	8x8sq
	20x25 cm (8x10)	◆				✓	8x10
	A4	◆				✓	A4
	20x30 cm (8x12)	◆				✓	8x12



Format de tirage disponible pour cette imprimante



Configuration par défaut



Ce format peut ne pas être disponible dans toutes les régions. Contactez votre revendeur pour plus d'informations.



Firmware v1.5 ou supérieur

**Remarque**

Vous pouvez connecter deux (2) imprimantes simultanément au WPS-1-EU. Le papier utilisé doit être le même, ex. deux imprimantes alimentées en papier 10x15 cm (4"x6"). Voir "Modification des paramètres du groupe d'imprimantes" page 80 pour plus d'informations.

Utilisation d'un ordinateur Mac avec le WPS-1-EU

Ce chapitre explique comment imprimer des photos avec le réseau WPS-1-EU depuis un ordinateur Mac.

Suivez la procédure d'installation décrite au paragraphe "Installation du système WPS-1-EU" page 13 avant de continuer.

Deux méthodes de transfert des photos sont possibles pour utiliser le WPS-1-EU avec un ordinateur Mac :

1. **Utilisation d'un ordinateur Mac pour l'impression par transfert HFP** Avec la méthode d'impression par transfert dans un dossier actif (HPF), vous pouvez transférer une ou plusieurs photos en les copiant et les collant dans le dossier actif de l'imprimante du WPS-1-EU.
2. **Utilisation d'un ordinateur Mac et de pilotes d'impression natifs.** En utilisant les pilotes d'impression natifs, vous pouvez imprimer directement depuis n'importe quelle application photographique. Accédez simplement aux paramètres d'impression de cette application et sélectionnez le WPS-1-EU comme imprimante.



Remarque

WPS-1-EU permet également de connecter simultanément jusqu'à cinq (5) périphériques de transfert et d'entrée. Les périphériques de transfert/entrée peuvent se trouver à 10 mètres maximum du WPS-1-EU sans problème de transmission des photos.


Utilisation d'un ordinateur Mac pour l'impression par transfert HFP

Lorsque la méthode de transfert HFP (hot folder printing) est utilisée, le dossier actif (ou dossier "surveillé") est surveillé en permanence par le système du WPS-1-EU. Les photos qui sont copiées dans ce dossier sont automatiquement imprimées et supprimées du dossier. Les dossiers actifs sont utilisés pour l'importation manuelle de photos (copier/coller des fichiers dans le dossiers) et pour l'intégration de logiciels de tiers (le plus souvent via FTP dans le dossier actif).

Pour les transferts HFP, l'idéal est un ordinateur Mac, mais certaines tablettes sont équipées d'une fonction de transfert HFP. L'impression par transfert dans le dossier actif permet de transférer de grandes quantités de tirages simultanément dans le dossier d'impression.

Configuration d'un ordinateur Mac pour l'impression par transfert HFP

1. Depuis le Bureau, sélectionnez **Go (Aller)**.
2. Sélectionnez **Connect to Server (Se connecter au serveur)**.
3. Dans la barre d'adresse, entrez l'adresse : **smb://192.168.43.1**

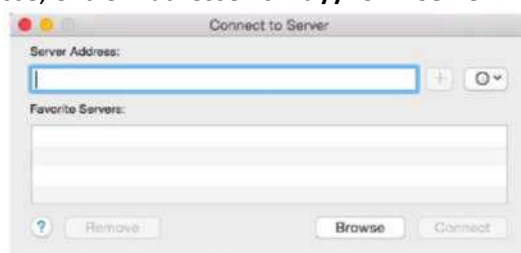

4. Cliquez sur **Connect (Connexion)**

5. Sélectionnez le bouton radio **Connect as: Guest (Se connecter comme invité)** et cliquez sur **Connect (Connexion)**.



6. Dans la liste des **Volumes To Mount (Volumes à monter)**, sélectionnez l'option **Hot Folder Printers (Imprimantes de dossier actif)** et cliquez sur **OK**.



7. Dans la fenêtre du Finder, prenez note du nom du périphérique WPS-1-EU.



Impression depuis un ordinateur Mac (Transfert HFP)



Attention

Toute opération de recadrage des photos doit être effectuée avant l'impression car le WPS-1-EU ne fait que centrer l'image pour optimiser le tirage et éliminer les espaces vides. Le recadrage personnalisé peut se faire à l'aide des fonctions d'acquisition et d'édition qu'offrent des logiciels tels que Photoshop, Lightroom, iPhoto, etc.

1. Si vous ne l'avez pas encore fait, configurez votre ordinateur Mac pour pouvoir utiliser les pilotes d'impression natifs WPS. Voir "Configuration d'un ordinateur Mac pour les transferts HFP" page 81.
2. Ouvrez le dossier que vous avez créé pour l'impression par transfert HFP.
3. Ouvrez une deuxième fenêtre de Finder et recherchez les photos à imprimer.
4. Copiez les photos et collez-les dans le dossier de format de tirage contenu dans le dossier des imprimantes de dossier actif.



Remarque

Si possible, effectuez le transfert des photos par copier/coller. Si vous coupez/collez les photos alors que la fonction de sauvegarde automatique est désactivée, les photos ne seront pas enregistrées sur le WPS-1-EU.

5. Les photos sont envoyées de l'ordinateur Mac vers le WPS-1-EU, puis imprimées.

Utilisation d'un ordinateur Mac et de pilotes d'impression natifs.


Configuration d'un ordinateur Mac utilisant des pilotes d'impression natifs de WPS-1-EU

Pour installer les pilotes d'impression natifs, procédez comme suit :


- ♦ Créez des formats de papier personnalisés.
- ♦ Connectez-vous au réseau Wifi et montez le lecteur WPS-1-EU.
- ♦ Ajoutez une nouvelle imprimante et les pilotes.
- ♦ Ajoutez les fichiers ICM.

Création de formats de papier personnalisés

1. Ouvrez un éditeur de texte tel que Word ou TextEdit.
2. Sélectionnez **File (Fichier)** et **Page Setup (Configurer page)**.

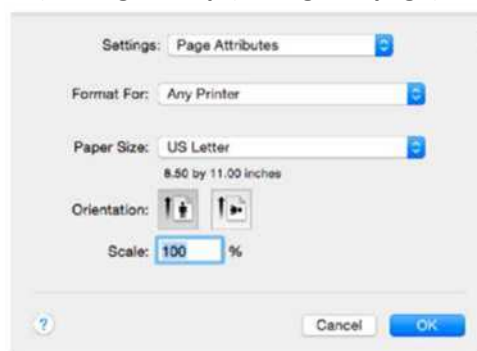

3. Dans le menu déroulant **Paper Size (Taille du papier)**, sélectionnez **Manage Custom Sizes (Gérer les tailles personnalisées)**.

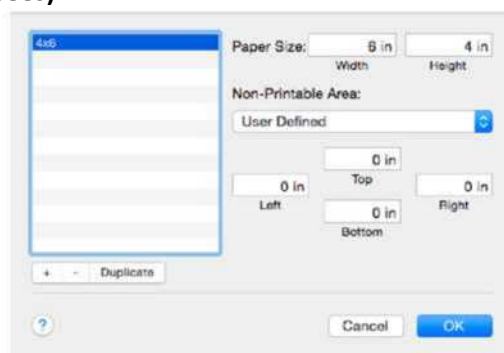

4. Cliquez sur le bouton + situé dans le coin inférieur gauche de la fenêtre.
5. Dans les champs **Paper Size: Width (Taille du papier: largeur)** et **Paper Size: Height (Taille du papier: hauteur)** entrez les dimensions du papier sur lequel vous souhaitez imprimer (ex. 10x15 cm (4"x6"), 13x18 cm (5"x7"), 15x20 cm (6"x8")).
6. Double-cliquez sur le nom du nouveau format dans la liste des formats et renommez-le avec la taille de papier que vous voulez créer (ex. 10x15 cm (4"x6"), 13x18 cm (5"x7"), etc.)
7. Mettez les marges **Top (haut)**, **Right (droite)**, **Bottom (bas)** et **Left (gauche)** à 0.
8. Cliquez sur **OK** pour enregistrer le nouveau format de papier.
9. Répétez ces étapes pour chaque format de papier à ajouter.

Connexion au réseau sans fil du WPS-1-EU

1. Depuis le Bureau, sélectionnez **Go (Aller)**.
2. Sélectionnez **Connect to Server (Se connecter au serveur)**.
3. Dans la barre d'adresse, entrez l'adresse : **smb://192.168.43.1**



4. Cliquez sur **Connect (Connexion)**

5. Sélectionnez le bouton radio **Connect as: Guest (Se connecter comme invité)** et cliquez sur **Connect (Connexion)**.



6. Dans la liste des **Volumes To Mount (Volumes à monter)**, sélectionnez l'option **PPD** et cliquez sur **OK**.



7. Dans la fenêtre du Finder, prenez note du nom du périphérique WPS-1-EU.




Ajout d'une nouvelle imprimante


1. Cliquez sur le logo Apple  dans le coin supérieur gauche du bureau et sélectionnez **System Preferences (Préférences Système)**.



2. Cliquez sur **Printers & Scanners (Imprimantes et scanners)**.

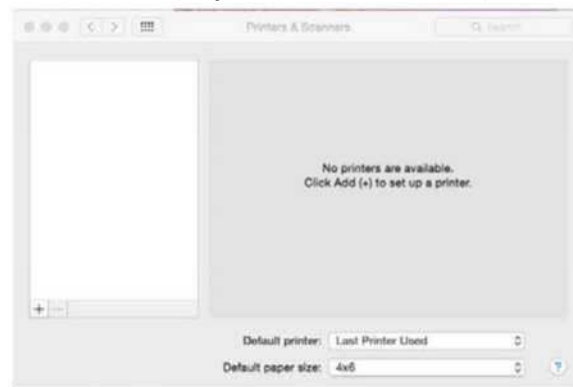

3. Dans le cadre **Printers (Imprimantes)** de la partie gauche de l'écran, cliquez sur le **bouton +** pour ajouter une imprimante.
4. Cliquez sur le **bouton IP** situé dans le coin supérieur gauche de la fenêtre **Add (Ajouter)**.

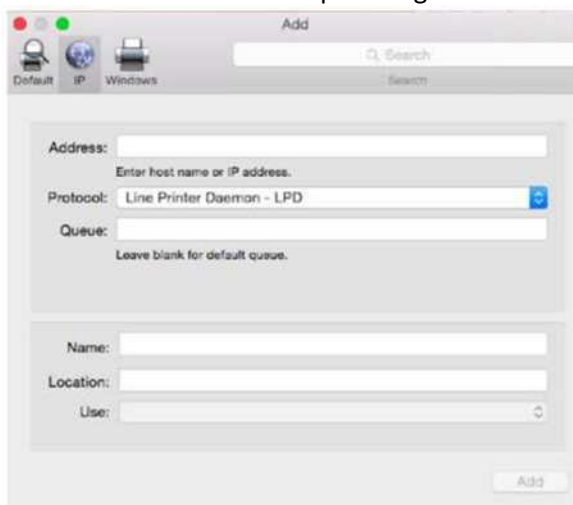


5. Dans la barre d'adresse, entrez l'adresse IP du WPS-1-EU : **192.168.43.1**
6. Dans le menu déroulant **Protocol (Protocole)**, sélectionnez **Internet Printing Protocol - IPP**.
7. Dans le champ **Queue (File d'attente)**, entrez **printers/<devicename>#-<printsize>**, où **<devicename>** représente le nom du WPS dans le dossier actif d'impression, #, le nombre d'imprimantes (1 ou 2 en fonction du nombre d'imprimantes connectées), et **<printsize>** le format du papier chargé dans les imprimantes connectées. Si vous connectez, par exemple, une imprimante DS40 chargée en papier 10x15 cm (4"x6"), le nom de la file d'attente d'impression sera : **printers/wpsd889-ds40-1-4x6**.
8. Dans le champ **Name (Nom)**, entrez le nom de l'imprimante.



Remarque

Si plusieurs imprimantes sont connectées à votre Mac, attribuez à l'imprimante connectée au WPS-1-EU un nom qui permet de comprendre que cette imprimante est utilisée par le WPS-1-EU.


9. Dans le champ **Use (Utilisation)**, sélectionnez **Other (Autre)**. Une boîte de dialogue s'affiche dans laquelle sélectionner les pilotes d'imprimante.
10. Recherchez le volume PPD que vous avez monté précédemment et sélectionnez le dossier **Mac**.

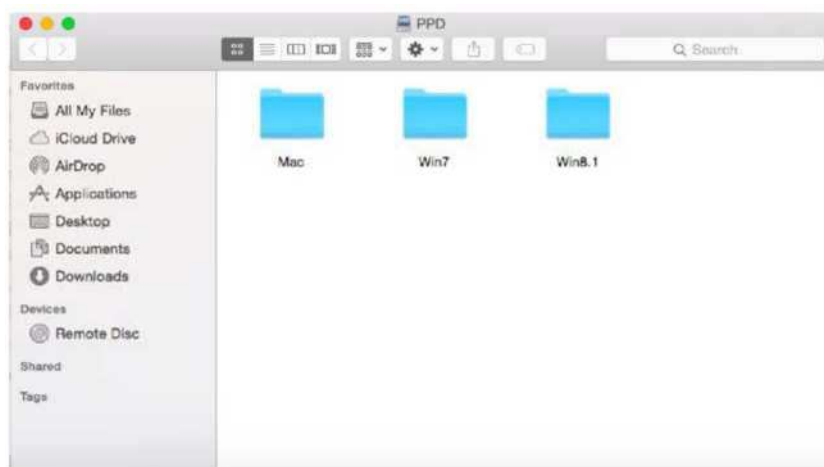

11. Sélectionnez le fichier PPD pour le périphérique WPS-1-EU.



12. Cliquez et faites glisser le fichier vers le dossier par défaut dans la fenêtre des pilotes d'imprimante.

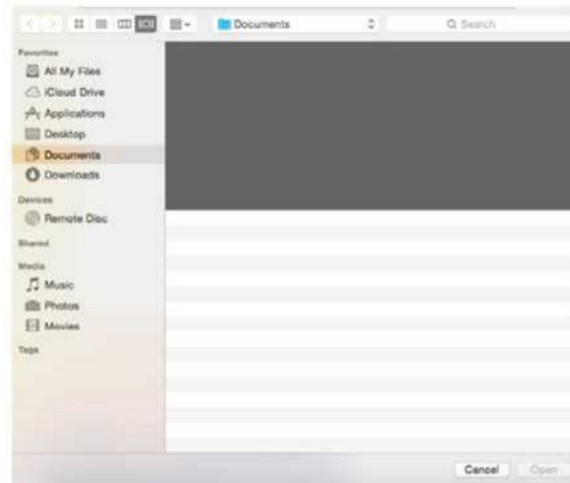

13. Surlignez le fichier PPD et cliquez sur le bouton **Open (Ouvrir)**.
 14. Le champ **Use (Utilisation)** contient désormais le nom **WPS**. Cliquez sur le bouton **Add (Ajouter)**.
 15. Si un message de vérification s'affiche, cliquez sur le bouton **Continue (Continuer)**.
 16. Quand le message **Setting Up (Installation)** s'affiche, vérifiez que la case **Duplex Printing Unit (Unité d'impression Duplex)** n'est pas cochée.



17. Cliquez sur OK.

Impression depuis un ordinateur Mac avec des pilotes d'impression natifs

1. Ouvrez la photo avec votre logiciel d'édition photographique.
2. Dans le menu **File (Fichier)**, sélectionnez l'option **Print (Imprimer)**.




3. Quand la fenêtre **Print Preview (Aperçu d'impression)** s'affiche, vérifiez que vous allez imprimer avec le WPS-1-EU.
4. Dans le menu déroulant **Paper Size (Taille du papier)**, sélectionnez le format de tirage souhaité.
5. Modifiez l'**Orientation** de l'impression si nécessaire.
6. Sélectionnez le bouton radio **Scale to fit (Adapter)**.
7. Sélectionnez le bouton radio **Fill Entire Paper (Remplir tout le papier)**.
8. Pour appliquer le profil de couleur, sélectionnez **Color Matching (Ajuster les couleurs)** dans le menu déroulant.
9. Sélectionnez le bouton radio **ColorSync (Sync. couleurs)**.
10. Dans le menu déroulant **Profile (Profil)**, sélectionnez le profil adapté à votre imprimante.
11. Cliquez sur le bouton **Print (Imprimer)**.

Ajout de fichiers ICM.


Sur un Mac équipé d'un OS 10.7 et supérieur, il est possible que le dossier contenant les fichiers ICM soit verrouillé par défaut. Pour copier des fichiers ICM, vous devez d'abord déverrouiller ce dossier avant d'installer les profils d'imprimante. Pour déverrouiller ce dossier et installer les fichiers ICM :

1. Sélectionnez **Go (Aller)**.
2. Sélectionnez **Computer (Ordinateur)**.
3. Sélectionnez votre Mac et sélectionnez le dossier **Library (Librairie)**.
4. Sélectionnez le dossier **ColorSync (Syn. couleurs)**.
5. Sélectionnez le dossier **Profiles (Profils)**.

6. Dans la barre de menu, sélectionnez **File (Fichier)**, puis **Get Info (Propriétés)**.

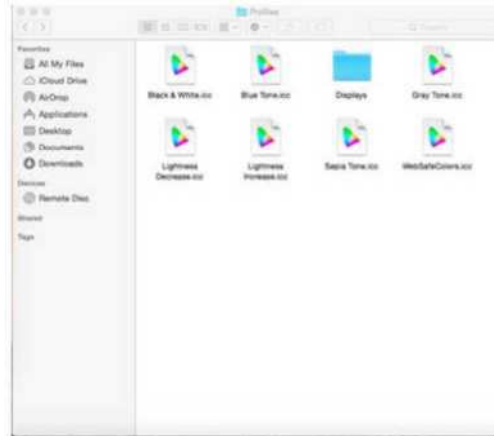


7. Cliquez sur l'icône **Lock (Verrou)** dans le coin inférieur droit de la fenêtre et saisissez le mot de passe Admin.

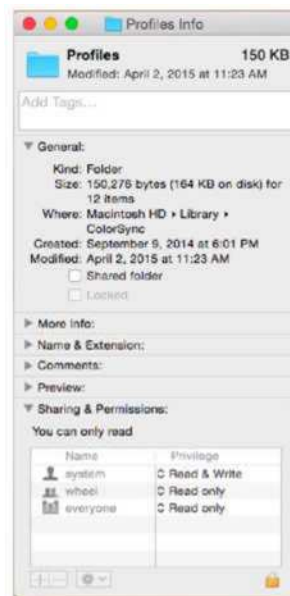

8. Modifiez l'état de l'accès au dossier en **Read and Write (Lecture et écriture)**.
 9. Vous pouvez maintenant installer les profils d'imprimante.
 10. Sélectionnez **Go (Aller)**.
 11. Sélectionnez **Connect to Server (Se connecter au serveur)**.
 12. Dans le champ **Server Address (Adresse du serveur)**, entrez smb://192.168.43.1.
 13. Cliquez sur **Connect (Connexion)**.
 14. Sélectionnez le bouton radio **Connect as: Guest (Se connecter comme invité)** et cliquez sur **Connect (Connexion)**.

15. Dans la liste des **Volumes To Mount (Volumes à monter)**, sélectionnez l'option **ICM** et cliquez sur **OK**.

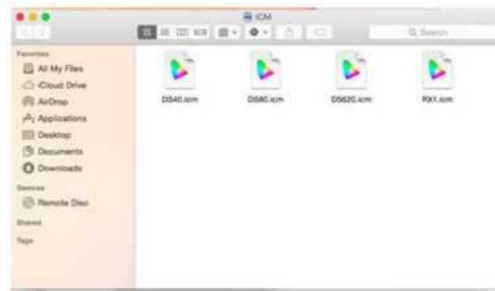

16. Sélectionnez les fichiers ICM correspondant aux imprimantes connectées (ex. DS40.icm, DS80.icm, etc.) et faites-les glisser dans le dossier **Profiles (Profils)**.
17. Vous pouvez désormais imprimer avec le réseau WPS-1-EU depuis n'importe quel logiciel d'édition photographique.

Erreurs d'impression

Si un problème survient pendant l'impression des photos, un rapport d'erreur est imprimé. Ce rapport indique la photo qui n'a pas pu être imprimée pour vous permettre de recommencer l'impression.

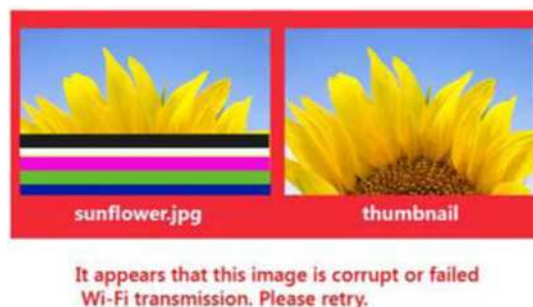


Figure 8 Exemple de rapport d'erreur

1. Si ce message d'erreur s'affiche, recommencez l'impression de la photo. Si la photo n'est pas correctement imprimée à la deuxième tentative, vérifiez la connexion au réseau et recommencez.



Remarque

WPS-1 est destiné à l'impression de photos au format JPEG et PNG avec un espace de couleur RVB. Vérifiez que vos photos sont dans un de ces formats avant de les transmettre au WPS-1 pour impression.

Tableau des formats de tirage

À l'aide du tableau ci-dessous, déterminez la taille du papier à utiliser avec votre imprimante.



Remarque

Si vous utilisez l'option d'impression "demi-panneau", seule la moitié du ruban disponible est utilisée. Les coûts sont plus élevés car l'autre moitié du panneau n'est pas utilisée.

Taille du papier	Description	Remarques sur la configuration	DS40	DS620/DS620A	RX1	DS80/DS80DX	Nom de la file d'attente d'impression WPS-1-EU
9x13 cm (3.5x5)	9x13 cm (3.5x5)	(par défaut)	✓*				3.5x5
10x15 cm (4x6)	deux bandes de 5x15 cm (2x6)	2 bandes	✓	✓	✓		2x2x6s
	10x15 cm (4x6)	◆	✓	✓	✓		4x6
13x18 cm (5x7)	9x13 cm (3.5x5)	½ panneau	✓	✓	✓*		3.5x5
	deux coupures de 9x13 cm (3.5x5")	2 bandes	✓**	✓			3.5x5s
	carré 13x13 cm (5x5)	carré		✓			5x5sq
	13x18 cm (5x7)	◆	✓	✓	✓*		5x7
15x20 cm (6x8)	deux bandes de 5x15 cm (2x6)	2 bandes	✓	✓	✓		2x6x2s
	10x15 cm (4x6")	½ panneau	✓	✓	✓		4x6
	deux bandes de 10x15 cm (4x6)	2 bandes	✓	✓	✓		2x4x6s
	quatre bandes de 5x15 cm (2x6)	4 bandes	✓	✓	✓		2x6x4s
	carré 15x15 cm (6x6)	carré		✓			6x6sq
	15x20 cm (6x8)	◆	✓	✓	✓		6x8
15x23 cm (6x9)	deux bandes de 5x15 cm (2x6)	2 bandes	✓*	✓*			2x6x2s
	10x15 cm (4x6)	½ panneau	✓*	✓*			4x6
	deux bandes de 10x15 cm (4x6)	2 bandes	✓*	✓*			2x4x6s
	quatre bandes de 5x15 cm (2x6)	4 bandes	✓*	✓*			2x6x4s
15x23 cm (6x9)	carré 15x15 cm (6x6)	carré		✓*			6x6sq
	11x15 cm (4.5x6)	½ panneau		✓*			4.5x6
	deux bandes de 11x15 cm (4.5x6)	2 bandes		✓*			4.5x6s

Taille du papier	Description	Remarques sur la configuration	DS40	DS620/DS620A	RX1	DS80/DS80DX	Nom de la file d'attente d'impression WPS-1-EU
	15x20 cm (6x8)	◆	✓*				6x8
	15x23 cm (6x9)	◆	✓*	✓			6x9
20x25 cm (8x10)	10x20 cm (4x8)	½ panneau				✓	4x8
	deux bandes de 10x20 cm (4x8)	2 bandes				✓	4x8x2s
	13x20 cm (5x8)	½ panneau				✓	5x8
	deux bandes de 13x20 cm (5x8)	2 bandes				✓	5x8x2s
	15x20 cm (6x8)	½ panneau				✓	6x8
	carré 20x20 cm (8x8)	carré				✓	8x8sq
	20x25 cm (8x10)	◆				✓	8x10
20x30 cm (8x12)	10x20 cm (4x8)	½ panneau				✓	4x8
	deux bandes de 10x20 cm (4x8)	2 bandes				✓	4x8x2s
	13x20 cm (5x8)	½ panneau				✓	5x8
	deux bandes de 13x20 cm (5x8)	2 bandes				✓	5x8x2s
	15x20 cm (6x8)	½ panneau				✓	6x8
	deux bandes de 15x20 cm (6x8)	2 bandes				✓	6x8x2s
	carré 20x20 cm (8x8)	carré				✓	8x8sq
	20x25 cm (8x10)	◆				✓	8x10
	A4	◆				✓	A4
	20x30 cm (8x12)	◆				✓	8x12

- ✓ Format de tirage disponible pour cette imprimante
- ◆ Configuration par défaut
- * Ce format peut ne pas être disponible dans toutes les régions. Contactez votre revendeur pour plus d'informations.
- ** Firmware v1.5 ou supérieur



Remarque

Vous pouvez connecter deux (2) imprimantes simultanément au WPS-1-EU. Le papier utilisé doit être le même, ex. deux imprimantes alimentées en papier 10x15 cm (4"x6"). Voir "Modification des paramètres du groupe d'imprimantes" page 80 pour plus d'informations.

Utilisation d'un appareil photo numérique avec le WPS-1-EU

Ce chapitre explique comment imprimer des photos avec le réseau WPS-1-EU depuis un appareil photo numérique.

Suivez la procédure d'installation décrite au paragraphe "Installation du système WPS-1-EU" page 13 avant de continuer.

Le WPS-1-EU optimise la procédure permettant d'imprimer les photos prises avec votre appareil numérique. Il existe deux méthodes permettant d'utiliser vos imprimantes DNP avec votre appareil photo numérique et votre WPS-1-EU.

1. **"Utilisation d'un appareil photo numérique pour des transferts Wifi" décrite page 65.** Si votre appareil photo numérique est équipé de la fonction Wifi ou si vous disposez d'un adaptateur Wifi pour votre appareil photo, vous pouvez transmettre les photos vers votre appareil mobile et les imprimer depuis cet appareil via le réseau WPS. (Solution recommandée).
2. **"Utilisation d'un appareil photo numérique pour des transferts FTP" décrite page 66.** Si votre appareil photo numérique est équipé de la fonction transfert FTP, vous pouvez également utiliser cette fonction avec le réseau WPS-1-EU. Si certains appareils photos permettent des transferts FTP directs, vous pouvez également utiliser un produit tiers.



Remarque

WPS-1-EU permet également de connecter simultanément jusqu'à cinq (5) périphériques de transfert et d'entrée. Les périphériques de transfert/entrée peuvent se trouver à 10 mètres maximum du WPS-1-EU sans problème de transmission des photos.

Utilisation d'un appareil photo numérique pour des transferts Wifi

Si votre appareil photo numérique est équipé de la fonction Wifi, vous pouvez transmettre les photos vers un appareil mobile ou vers un ordinateur. Après avoir configuré votre appareil photo numérique pour transférer des photos via Wifi, il est facile de transférer des photos et de les imprimer depuis votre appareil mobile ou votre ordinateur. La méthode de transfert des photos vers votre appareil mobile ou votre ordinateur dépend de votre appareil photo numérique. Certains appareils photos sont dotés de la connectivité Wifi, d'autres nécessitent un adaptateur ou un accessoire Wifi. Consultez la documentation de votre appareil photo pour savoir s'il est compatible.

Impression depuis un appareil photo numérique via un appareil mobile

Après avoir configuré votre appareil photo numérique pour transférer des photos via Wifi, il est facile de transférer des photos vers votre appareil mobile et de les imprimer. Après avoir transféré les photos, suivez la procédure d'impression depuis un appareil Android avec l'appli WPS Print 2 décrite page 16 ou la procédure d'impression depuis un appareil Apple avec l'appli WPS Print 2 décrite page 28. La méthode de transfert des photos vers votre appareil mobile ou votre ordinateur dépend de votre appareil photo numérique. Certains appareils photos sont dotés de la connectivité Wifi, d'autres nécessitent un adaptateur ou un accessoire Wifi. Consultez la documentation de votre appareil photo pour savoir s'il est compatible.

Vous pouvez maintenant imprimer vos photos. Quand le WPS-1-EU est mis sous tension, il détecte automatiquement les imprimantes connectées et le papier utilisé. Une photo est automatiquement imprimée à titre d'essai. Il sélectionne également le dossier à partir duquel les photos seront imprimées (dossier actif). Comme évoqué précédemment, le WPS-1-EU peut prendre en charge deux (2) imprimantes simultanément. Le transfert vers l'imprimante dure normalement 25 secondes mais cette durée peut varier en fonction de l'intensité du signal et de la vitesse de connexion.

**Remarque**

Lorsque vous attribuez un nom aux photos, utilisez des caractères alphanumériques. N'UTILISEZ PAS de caractères spéciaux.

Les caractères spéciaux sont, entre autres : @ \$ % ^ & * () + = { } De même, le premier caractère du nom de fichier ne doit pas être un espace ou un tiret.

Utilisation d'un appareil photo numérique pour des transferts FTP

Pour transférer des photos depuis votre appareil photo numérique via FTP, vous devez disposer d'un appareil photo compatible avec le transfert de fichiers via FTP ou utiliser un système d'exploitation Android dédié.

Configuration d'un appareil photo numérique pour des transferts FTP

3. Téléchargez une application client FTP sur Google Play.
4. Après l'installation, démarrez l'application client FTP.
5. Saisissez les informations demandées dans les champs suivants :
 - ♦ **Host (Nom d'hôte):** 192.168.43.1
 - ♦ **Type:** FTP
 - ♦ **Port:** 21
 - ♦ **Username (Identifiant):** photo
 - ♦ **Password (Mot de passe) :** none (Tapez le mot "none")
 - ♦ Remote Dir (Dossier distant): / (slash inversé)
 - ♦ **Mode:** Active (Activé) (généralement dans les paramètres avancés)



- **Attention**
Si le logiciel vous demande de choisir une option de transfert, sélectionnez Binary (Binaire).
Si vous sélectionnez ASCII, les photos ne seront pas imprimées correctement.

6. Cliquez sur **Save (Enregistrer)** pour enregistrer vos modifications.
7. Si vous ne l'avez pas encore fait, connectez-vous au réseau Wifi WPS-1-EU.
8. Revenez à l'application client FTP et cliquez sur le bouton **Login (Connexion)** pour vous connecter au WPS-1-EU.

**Remarque**

Lorsque la connexion est établie, une boîte de dialogue confirmant la connexion s'affiche.

9. Lorsque votre appareil est connecté au WPS-1-EU, vous pouvez commencer à imprimer des photos sans fil. Notez que le WPS-1-EU n'imprime que des fichiers au format JPEG ou PNG.

Impression depuis un appareil photo numérique par transfert FTP

Bien que seule une poignée d'appareils photo soient actuellement dotés de la fonction de transfert par FTP, cette procédure est généralement compatible avec le réseau WPS-1-EU. Consultez la documentation de votre appareil photo pour connaître les fonctions spécifiques de votre appareil photo. Si votre appareil photo ne peut pas effectuer de transfert FTP, suivez les instructions du paragraphe "Utilisation d'un appareil Android pour des transferts FTP" page 21 ou "Utilisation d'un appareil Apple pour des transferts FTP" page 33 pour connecter votre appareil photo au réseau WPS-1-EU et imprimer directement depuis votre appareil photo.

Tableau des formats de tirage

A l'aide du tableau ci-dessous, déterminez la taille du papier à utiliser avec votre imprimante.



Remarque

Si vous utilisez l'option d'impression "demi-panneau", seule la moitié du ruban disponible est utilisée. Les coûts sont plus élevés car l'autre moitié du panneau n'est pas utilisée.

Taille du papier	Description	Remarques sur la configuration	DS40	DS620/DS620A	RX1	DS80/DS80DX	Nom de la file d'attente d'impression du WPS-1-EU
9x13 cm (3.5x5)	9x13 cm (3.5x5)	(par défaut)	✓*				3.5x5
10x15 cm (4x6)	deux bandes de 5x15 cm (2x6)	2 bandes	✓	✓	✓		2x2x6s
	10x15 cm (4x6)	◆	✓	✓	✓		4x6
13x18 cm (5x7)	9x13 cm (3.5x5)	½ panneau	✓	✓	✓*		3.5x5
	deux coupures de 9x13 cm (3.5x5)	2 bandes	✓**	✓			3.5x5s
	carré 13x13 cm (5x5)	Carré		✓			5x5sq
	13x18 cm (5x7)	◆	✓	✓	✓*		5x7
15x20 cm (6x8)	deux bandes de 5x15 cm (2x6)	2 bandes	✓	✓	✓		2x6x2s
	10x15 cm (4x6)	½ panneau	✓	✓	✓		4x6
	deux bandes de 10x15 cm (4x6)	2 bandes	✓	✓	✓		2x4x6s
	quatre bandes de 5x15 cm (2x6)	4 bandes	✓	✓	✓		2x6x4s
	carré 15x15 cm (6x6)	carré		✓			6x6sq
	15x20 cm (6x8)	◆	✓	✓	✓		6x8
15x23 cm (6x9)	deux bandes de 5x15 cm (2x6)	2 bandes	✓*	✓*			2x6x2s
	10x15 cm (4x6)	½ panneau	✓*	✓*			4x6
	deux bandes de 10x15 cm (4x6)	2 bandes	✓*	✓*			2x4x6s
	quatre bandes de 5x15 cm (2x6)	4 bandes	✓*	✓*			2x6x4s
15x23 cm (6x9)	carré 15x15 cm (6x6)	carré		✓*			6x6sq
	11x15 cm (4.5x6)	½ panneau		✓*			4.5x6
	deux bandes de 11x15 cm (4.5x6)	2 bandes		✓*			4.5x6s

Taille du papier	Description	Remarques sur la configuration	DS40	DS620/DS620A	RX1	DS80/DS80DX	Nom de la file d'attente d'impression du WPS-1-EU
	15x20 cm (6x8)	◆	✓*				6x8
	15x23 cm (6x9)	◆	✓*	✓			6x9
20x25 cm (8x10)	10x20 cm (4x8)	½ panneau				✓	4x8
	deux bandes de 10x20 cm (4x8)	2 bandes				✓	4x8x2s
	13x20 cm (5x8)	½ panneau				✓	5x8
	deux bandes de 13x20 cm (5x8)	2 bandes				✓	5x8x2s
	15x20 cm (6x8)	½ panneau				✓	6x8
	carré 20x20 cm (8x8)	carré				✓	8x8sq
	20x25 cm (8x10)	◆				✓	8x10
20x30 cm (8x12)	10x20 cm (4x8)	½ panneau				✓	4x8
	deux bandes de 10x20 cm (4x8)	2 bandes				✓	4x8x2s
	13x20 cm (5x8)	½ panneau				✓	5x8
	deux bandes de 13x20 cm (5x8)	2 bandes				✓	5x8x2s
	15x20 cm (6x8)	½ panneau				✓	6x8
	deux bandes de 15x20 cm (6x8)	2 bandes				✓	6x8x2s
	carré 20x20 cm (8x8)	carré				✓	8x8sq
	20x25 cm (8x10)	◆				✓	8x10
	A4	◆				✓	A4
	20x30 cm (8x12)	◆				✓	8x12



Format de tirage disponible pour cette imprimante



Configuration par défaut



Ce format peut ne pas être disponible dans toutes les régions. Contactez votre revendeur pour plus d'informations.



Firmware v1.5 ou supérieur



Remarque

Vous pouvez connecter deux (2) imprimantes simultanément au WPS-1-EU. Le papier utilisé doit être le même, ex. deux imprimantes alimentées en papier 10x15 cm (4"x6"). Voir "Modification des paramètres du groupe d'imprimantes" page 80 pour plus d'informations.

Bordures personnalisées

Les bordures personnalisées vous permettent de créer des tirages comprenant des logos de marques et des informations événementielles. Dès qu'elles sont activées, les bordures sont automatiquement appliquées à tous les tirages du format sélectionné lorsqu'ils sont imprimés à travers le système WPS-1-EU. Vous pouvez créer une bordure avec n'importe quel logiciel d'édition photographique permettant la création de couches dans un fichier. Quelques-uns de ces logiciels sont Photoshop, GIMP et Corel Paintshop Pro. Vous devez créer une bordure pour chaque orientation : paysage et portrait.

Exigences relatives aux bordures personnalisées

Chaque fichier de bordure doit contenir un espace avec arrière-plan transparent dans lequel la photo sera affichée. Les bordures créées par l'utilisateur doivent respecter les critères suivants :

- ❖ **Format de fichier** : PNG uniquement.
- ❖ **Orientation** : Des bordures paysage et portrait doivent être chargées pour chaque nouvelle bordure. Si vous ne chargez qu'une seule orientation, seule cette bordure apparaîtra sur les tirages.
- ❖ **Nom du fichier** : **bordure-o.png** où **bordure** est un terme fixe et **o** l'orientation de la bordure, ex. **bordure-v.png** est le nom d'une bordure verticale (portrait).
- ❖ **Format** : Il s'agit des dimensions totales en millimètres (pouces) pour chaque format. Par exemple, une bordure 10x15 cm (4"x6") mesurerait 10x15 cm (4"x6") (portrait) et 15x10 cm (6"x4") (paysage). Vous pouvez également utiliser des dimensions en pixels :
 - ♦ **10x15 cm (4"x6")**: 1200 x 1800 pixels
 - ♦ **13x18 cm (5"x7")**: 1500x2100 pixels
 - ♦ **15x20 cm (6"x8")**: 1800x2400 pixels
- ❖ **Résolution** : 300 dpi
- ❖ **Mode de couleurs** : RVB uniquement
- ❖ **Arrière-plan/Espace photo** : Elles doivent avoir un arrière-plan ou un espace photo transparent. L'espace où la photo est affichée ne doit pas être coloré.
- ❖ **Compression des images** Aucune compression autorisée. (Pas de LZW, etc.)

En général, l'espace délimité par la bordure doit avoir les mêmes proportions que l'image globale, bien que cet espace ne doive pas être forcément rectangulaire et que ses bords puissent être traités différemment. Il est possible de faire se chevaucher des éléments de la bordure avec l'espace de la photo, mais rappelez-vous que cela peut masquer certaines parties importantes de vos photos.

Création de bordures personnalisées

1. Sur votre ordinateur, créez un dossier pour vos fichiers de bordures. Attribuez-lui un nom facile à identifier plus tard.
2. Utilisez votre logiciel d'édition photographique pour créer votre nouvelle bordure.
3. Respectez les exigences mentionnées ci-dessus pour créer deux bordures ayant une taille de fichier, un format de fichier, un mode de couleurs, un arrière-plan transparent et une résolution conformes. Une bordure pour les tirages à orientation paysage et une bordure pour les tirages à orientation portrait.
4. Enregistrez les bordures sous un nom de fichier correct (**bordure-v.png** ou **bordure-h.png**) dans le dossier que vous venez de créer. Rappelez-vous que chaque tirage doit avoir une bordure paysage et une bordure portrait.


Copie des bordures personnalisées dans le WPS-1-EU




Attention

Vous devez effectuer cette procédure depuis un ordinateur (PC ou Mac) connecté par Wifi au WPS-1-EU.

1. Connectez-vous au réseau Wifi WPS-1-EU.
2. Ouvrez une fenêtre de l'explorateur de Windows. (Veillez à ne pas démarrer un navigateur Internet).
3. Entrez \\192.168.43.1 dans la barre d'adresse. Ceci permet d'accéder aux dossiers du WPS-1-EU
4. Ouvrez le dossier **Borders (Bordures)**.
5. Recherchez le format pour lequel vous avez créé les bordures.

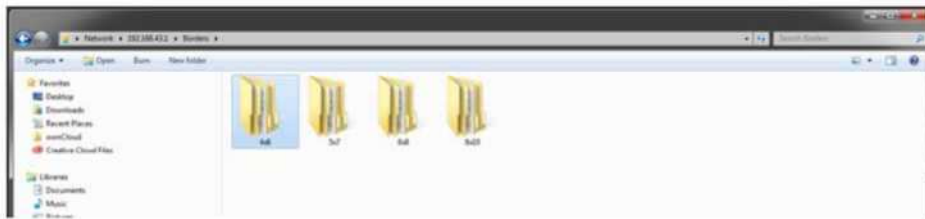

6. Copiez le dossier que vous avez créé précédemment (contenant les fichiers de bordure) et collez-le dans le dossier du format.

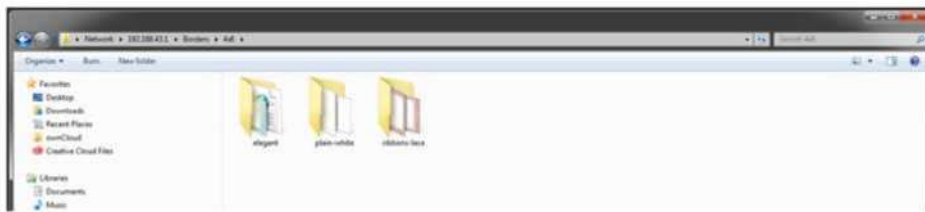

Remarque

Dans chaque dossier de bordure, un fichier de configuration (fichier XML) est automatiquement créé par le système WPS-1-EU. Il n'est pas nécessaire de créer un nouveau fichier XML pour les nouveaux dossiers de bordures.

Activation des bordures

1. Connectez-vous au réseau Wifi WPS-1-EU.
2. Ouvrez une fenêtre du navigateur Internet et entrez cette adresse :
<http://192.168.43.1/configurationsen.html>
La page Web de configuration du WPS-1-EU s'affiche en anglais par défaut.
3. Si vous accédez à la page Web après avoir changé la langue par défaut, utilisez la formule ci-dessous pour déterminer l'adresse Internet à utiliser :
[http://192.168.43.1/configurations \[XX\].html](http://192.168.43.1/configurations[XX].html) où [XX] sont les deux lettres représentant votre langue par défaut. Codes des langues les plus courantes :
 - ♦ EN - Anglais
 - ♦ FR - Français

- ♦ DE - Allemand
- ♦ ES - Espagnol
- ♦ PT - Portugais
- ♦ IT - Italien
- ♦ RU - Russe
- ♦ PL - Polonais
- ♦ CS - Tchèque

4. Dans le cadre de transfert de fichier approprié (**FTP** ou **HFP**, en fonction du type de transfert sélectionné), identifiez l'option **Enable Borders (Activer les bordures)**.

F T P

Attribute	Existing Value	Modified Value
Enable FTP	On	On ▼
Enable Borders	On	On ▼
FTP Copies	1	1 ▼
FTP Queue	WPSd885-DS40-1-6x8	WPSd885-DS40-1-6x8 ▼
Border Selected	ribbons-lace	ribbons-lace ▼

Figure 9 Options FTP : vous pouvez également activer les bordures dans la rubrique HFP

5. Sélectionnez l'option **ON (Activer)**.
6. Identifiez l'option **Border Selected (Bordure sélectionnée)**.

F T P

Attribute	Existing Value	Modified Value
Enable FTP	On	On ▼
Enable Borders	On	On ▼
FTP Copies	1	1 ▼
FTP Queue	WPSd885-DS40-1-6x8	WPSd885-DS40-1-6x8 ▼
Border Selected	ribbons-lace	ribbons-lace ▼

7. Modifiez l'état de la bordure que vous souhaitez imprimer. Sélectionnez le nom du dossier de bordure que vous avez créé en suivant la procédure "Création de bordures personnalisées" page 69.
8. En bas de la page, cliquez sur le bouton **Save (Enregistrer)**.

9. Une roue bleue de progression apparaît pendant l'enregistrement de vos modifications. Lorsque le message "*Changes made...*" (Modifications effectuées) s'affiche, appuyez sur le bouton **OK**.



10. Attendez une minute minimum et redémarrez votre WPS-1-EU.
11. Au bout de trois minutes, reconnectez-vous au réseau Wifi WPS-1-EU. (Si l'essai d'impression initial est activé, reconnectez-vous après l'essai d'impression).
12. Actualisez la page Configuration pour vérifier que les modifications ont été effectuées.
13. La bordure que vous avez sélectionnée est imprimée sur vos photos.

Résolution des problèmes liés aux bordures

Si vous rencontrez des problèmes après avoir installé et activé des bordures, appliquez les conseils qui suivent pour tenter de les résoudre.

Les bordures ne sont activées que pour un seul format.

Si vous souhaitez activer les bordures pour tous les tirages, vous devez d'abord copier des fichiers de bordures dans votre WPS-1-EU pour tous les tirages.

Exemple : Vous utilisez le WPS-1-EU avec une imprimante DS620A avec un ruban de 15x20 cm (6"x8") et du papier. Vous avez copié des fichiers de bordures dans le dossier de format 10x15 cm (4"x6") et vous avez activé les bordures dans la page Web de configuration. Si vous effectuez des tirages de 15x20 cm (6"x8"), aucune bordure ne sera imprimée. Vous devez également créer et copier des fichiers de bordures dans le dossier de format 15x20 cm (6"x8").

Je ne peux pas activer plusieurs bordures pour des formats différents.

Pour l'instant, vous ne pouvez activer des bordures qu'avec le même nom de dossier pour tous les tirages. Vous pouvez créer toutes les bordures que vous souhaitez du moment que vous utilisez le même nom de fichier et que vous activez ensuite cette bordure pour tous les formats.

Exemple : Vous souhaitez imprimer une bordure "merci" sur les tirages de 10x15 cm (4"x6") et une bordure "félicitations" sur les tirages de 15x20 cm (6"x8"). Créez les paires de bordures et utilisez le même nom de dossier "mariage 2015" pour les deux paires de bordures. Après avoir activé les bordures dans la page Web de configuration, tous les tirages 10x15 cm (4"x6") auront une bordure "merci" et tous les tirages 15x20 cm (6"x8"), une bordure "félicitations".

Ma bordure ne s'imprime pas.

Vérifiez les causes courantes indiquées ci-dessous si votre bordure ne s'imprime pas :

- ♦ Avez-vous activé les bordures dans la page Web de configuration ? Si oui, avez-vous redémarré votre WPS-1-EU pour vous assurer que les modifications ont été enregistrées ?
- ♦ Avez-vous correctement nommé votre fichier de bordure ?
- ♦ Avez-vous respecté les paramètres du fichier de bordure lors de sa création ?
- ♦ Les bordures ont-elles été enregistrées dans un dossier de bordures pour le format souhaité ?
- ♦ Si les bordures ne s'impriment que dans une orientation, vérifiez que vous avez bien copié les deux bordures dans le WPS-1-EU et que ces deux fichiers ont été créés correctement.

Si les problèmes persistent, contactez le service d'assistance technique.

Opérations avancées

À propos de ce chapitre

Ce chapitre traite des procédures et des paramétrages avancés de votre WPS-1. Veuillez lire toutes les instructions attentivement et intégralement avant de l'utiliser. Les modifications de paramètres décrites dans ce chapitre comportent des risques de dysfonctionnement de votre WPS-1. Lors de sa livraison, le paramétrage du WPS-1 est celui réalisé en usine. Ne modifiez les paramètres décrits dans ce chapitre que pour personnaliser l'appareil pour répondre à des exigences spécifiques.

Toutes les modifications doivent être réalisées fidèlement aux procédures qui suivent. Les modifications effectuées différemment des procédures décrites ci-dessous peuvent entraîner une déchéance de la garantie et endommager votre WPS-1. Pour toute question sur les procédures décrites dans ce chapitre, contactez notre assistance technique ou votre revendeur.

Utilisation de la page Web de configuration

Vous pouvez configurer votre WPS en accédant à une page Web avec un navigateur standard. Lorsque vous utilisez le système WPS avec un ordinateur ou un Mac, vous pouvez modifier les paramètres depuis la page Web de configuration.



Remarque

Lorsque vous modifiez des paramètres, veuillez à respecter rigoureusement les procédures qui suivent, y compris les consignes relatives aux délais et aux redémarrages.

DNP WIRELESS PRINT SERVER

Home Legal Configuration

General

Attribute	Existing Value	Modified Value
Archive	On	On ▾
Init Test Print	On	On ▾
Language	EN	IT ▾
Region	EU	

Printing

Attribute	Existing Value	Modified Value
Enable 4x6 size (2.2x) cut strip printing	On	On ▾
Enable 6x6 size (4.2x) cut strip printing	On	On ▾
Enable half size panel printing	On	On ▾
Enable square size printing	On	On ▾
Matte	Off	Off ▾
Poster Pooling	On	On ▾

FTP

Attribute	Existing Value	Modified Value
Enable FTP	On	On ▾
Enable Borders	On	On ▾
FTP Copies	1	1 ▾
FTP Queue	WPSd505-D540-1-6x6	WPSd505-D540-1-6x6 ▾
Border Selected	ribbons.lace	ribbons.lace ▾

HFP (Hot Folder)

Attribute	Existing Value	Modified Value
Enable HFP	On	On ▾
Enable Borders	On	On ▾
HFP Copies	1	1 ▾
Border Selected	elegant	elegant ▾

Networking

Attribute	Existing Value	Modified Value
File Lock Wait Time	20	20 ▾
Min XML API	Off	Off ▾
Enable SLP	Off	Off ▾
Enable WebPut	On	On ▾

Save

Accès à la page Web de configuration

1. Connectez-vous au réseau Wifi WPS-1-EU.
2. Ouvrez une fenêtre du navigateur Internet et entrez cette adresse :
<http://192.168.43.1/configurationsen.html>
3. Si vous accédez à la page Web après avoir changé la langue par défaut, utilisez la formule ci-dessous pour déterminer l'adresse Internet à utiliser :
[http://192.168.43.1/configurations\[XX\].html](http://192.168.43.1/configurations[XX].html) où [XX] sont les deux lettres représentant votre langue par défaut. Codes des langues les plus courantes :
 - ♦ EN - Anglais
 - ♦ FR - Français
 - ♦ DE - Allemand
 - ♦ ES - Espagnol
 - ♦ PT - Portugais
 - ♦ IT - Italien
 - ♦ RU - Russe
 - ♦ PL - Polonais
 - ♦ CS - Tchèque



Remarque

Les options linguistiques varient en fonction de la région de l'utilisateur. Contactez votre revendeur pour plus d'informations.

4. La page Web de configuration du WPS-1-EU s'affiche en anglais par défaut.
5. Suivez les procédures ci-dessous pour modifier les paramètres de votre WPS-1-EU.

Modification des paramètres généraux de configuration

Les paramètres généraux de configuration permettent de modifier le mode d'archivage, la langue par défaut et l'essai d'impression.

Configuration de l'archivage des photos

Vous pouvez archiver vos photos sur une carte SD après les avoir imprimées. Le WPS-1 est configuré par défaut pour archiver vos photos.



Remarque

Si vous désactivez la fonction d'archivage des photos, celles-ci seront supprimées du WPS-1 après leur impression.

1. Si vous ne l'avez pas encore fait, connectez-vous au réseau Wifi WPS-1-EU et ouvrez la page Web de configuration.

2. Dans la rubrique **General (Paramètres généraux)** de la page Web de configuration, identifiez l'option **Archive (Archiver)**.

G e n e r a l

Attribute	Existing Value	Modified Value
Archive	On	On ▼
Init Test Print	On	On ▼
Language	EN	IT ▼
Region	EU	

3. Sélectionnez l'option **OFF (Désactiver)** ou **ON (Activer)**.
4. En bas de la page, cliquez sur le bouton **Save (Enregistrer)**.
5. Une roue bleue de progression apparaît pendant l'enregistrement de vos modifications. Lorsque le message "*Changes made...*" (Modifications effectuées) s'affiche, appuyez sur le bouton **OK**.



6. Attendez une minute minimum et redémarrez votre WPS-1-EU.
7. Au bout de trois minutes, reconnectez-vous au réseau Wifi WPS-1-EU. (Si l'essai d'impression initial est activé, reconnectez-vous après l'essai d'impression).
8. Actualisez la page de configuration pour vérifier que les modifications ont été effectuées.

Archivage des images

1. Vérifiez que la fonction Archive (Archiver) est activée (ON). Voir "Configuration de l'archivage des photos" page 74 pour plus d'informations.
2. Introduisez une carte SD dans le logement situé sur le côté du WPS-1-EU.
3. Une fois que la photo a été imprimée, elle est enregistrée dans le dossier de la carte SD.



Remarque

La carte SD doit contenir un dossier dénommé **DNParchive** pour que vos photos soient enregistrées.

Si aucune carte SD n'est insérée dans le logement, vos photos ne seront pas enregistrées.

Modification de l'essai d'impression

Au démarrage, le WPS-1-EU effectue un essai d'impression. Pour activer ou désactiver cette fonction, suivez la procédure ci-dessous.

1. Dans la rubrique **General (Paramètres généraux)** de la page Web de configuration, identifiez l'option **Init Test Print (Essai d'impression initial)**.

General

Attribute	Existing Value	Modified Value
Archive	On	On ▼
Init Test Print	On	On ▼
Language	EN	IT ▼
Region	EU	

2. Sélectionnez l'option souhaitée.
3. En bas de la page, cliquez sur le bouton **Save (Enregistrer)**.
4. Une roue bleue de progression apparaît pendant l'enregistrement de vos modifications. Lorsque le message "*Changes made...*" (Modifications terminées) s'affiche, appuyez sur le bouton **OK**.



5. Attendez une minute minimum et redémarrez votre WPS-1-EU.
6. Au bout de trois minutes, reconnectez-vous au réseau Wifi WPS-1-EU. (Si l'essai d'impression initial est activé, reconnectez-vous après l'essai d'impression).
7. Actualisez la page de configuration pour vérifier que les modifications ont été effectuées.

Choix de la langue par défaut

Suivez cette procédure pour choisir la langue par défaut de votre WPS-1-EU. Cette option permet de changer la langue affichée dans la page de configuration Web.

1. Dans la rubrique **General (Paramètres généraux)** de la page Web de configuration, identifiez l'option **Language (Langue)**.

G e n e r a l

Attribute	Existing Value	Modified Value
Archive	On	On ▼
Init Test Print	On	On ▼
Language	EN	IT ▼
Region	EU	

2. Activez la langue que vous souhaitez utiliser par défaut.

- ♦ EN - Anglais
- ♦ FR - Français
- ♦ DE - Allemand
- ♦ ES - Espagnol
- ♦ PT - Portugais
- ♦ IT - Italien
- ♦ RU - Russe
- ♦ PL - Polonais
- ♦ CS - Tchèque



Remarque

Toutes les langues des régions où le WPS-1-EU est distribué ne sont pas disponibles. Seules les langues qui sont disponibles dans votre région commerciale sont affichées dans la page Web de configuration.

Pour plus d'informations, contactez votre revendeur.

3. En bas de la page, cliquez sur le bouton **Save (Enregistrer)**.
4. Une roue bleue de progression apparaît pendant l'enregistrement de vos modifications. Lorsque le message "*Changes made...*" (Modifications terminées) s'affiche, appuyez sur le bouton **OK**.



5. Attendez une minute minimum et redémarrez votre WPS-1-EU.
6. Au bout de trois minutes, reconnectez-vous au réseau Wifi WPS-1-EU. (Si l'essai d'impression initial est activé, reconnectez-vous après l'essai d'impression).
7. Actualisez la page de configuration pour vérifier que les modifications ont été effectuées.

À propos des options régionales du WPS-1-EU

La région où le WPS-1-EU est destiné à être utilisé est affichée dans les paramètres régionaux. La région commerciale ne peut pas être modifiée.

Modification des paramètres d'impression

Utilisez les paramètres d'impression permet de modifier le type de finition, les paramètres du groupe d'imprimantes, et les formats de tirage.

Modification des formats de tirage

Plusieurs options d'impression, relatives au format final du tirage ou aux modalités d'impression sur le panneau du ruban, peuvent être activées ou désactivées. Ces options sont les suivantes :

- ❖ **4x6 Strip Printing (Bande de 10x15 cm (4"x6"))** : permet de découper les tirages de 10x15 cm (4"x6") en deux bandes de 5x15 cm (2"x6").
- ❖ **6x8 Strip Printing (Bande de 15x20 cm (6"x8"))** : permet de découper les tirages de 15x20 cm (6"x8") en quatre bandes de 5x15 cm (2"x6").
- ❖ **Half Size Panel Printing (Demi-panneau)** : impression sur la moitié du panneau du ruban. La commande suivante démarre sur un nouveau panneau de ruban.
- ❖ **Square Size Printing (Format carré)** : permet d'imprimer les photos dans un format carré, comme 10x10 cm (4"x4").

Consultez le tableau page 89 pour plus d'informations sur les options de formats d'impression disponibles pour votre type de papier. Pour modifier la configuration, suivez la procédure ci-dessous. Effectuez les modifications de format de tirage une à une. Si vous souhaitez effectuer plus d'une modification, répétez la procédure.

1. Dans la rubrique **Printing (Impression)** de la page Web de configuration, identifiez l'option **Printing size (Dimension d'impression)**.

P r i n t i n g

Attribute	Existing Value	Modified Value
Enable 4x6 size (2 2x6 cut) strip printing	On	On ▼
Enable 6x8 size (4 2x6 cut) strip printing	On	On ▼
Enable half size panel printing	On	On ▼
Enable square size printing	On	On ▼
Matte	Off	Off ▼
Printer Pooling	On	On ▼

2. Sélectionnez l'option **OFF (Désactiver)** ou **ON (Activer)**.



Remarque

Si vous souhaitez sélectionner des tirages de 5 cm (2") comme format par défaut, veuillez à modifier la configuration de la file d'attente d'impression pour le type de transfert utilisé. Voir "Configuration des transferts FTP" page 81 ou "Configuration des transferts HFP" page 87 pour plus d'informations.

3. En bas de la page, cliquez sur le bouton **Save (Enregistrer)**.

4. Une roue bleue de progression apparaît pendant l'enregistrement de vos modifications. Lorsque le message "*Changes made...*" (Modifications terminées) s'affiche, appuyez sur le bouton **OK**.



5. Attendez une minute minimum et redémarrez votre WPS-1-EU.
6. Au bout de trois minutes, reconnectez-vous au réseau Wifi WPS-1-EU. (Si l'essai d'impression initial est activé, reconnectez-vous après l'essai d'impression).
7. Actualisez la page de configuration pour vérifier que les modifications ont été effectuées.

Modifier la finition des tirages

Vous pouvez imprimer les photos avec une finition mate ou brillante. C'est l'option finition Brillante qui est sélectionnée par défaut. Pour imprimer les photos avec une finition mate :

1. Dans la page Web de configuration, sélectionnez la rubrique **Printing** (Impression).
2. Identifiez l'option **Matte (Mate)** et sélectionnez **ON (Activer)** ou **OFF (Désactiver)**.

Printing

Attribute	Existing Value	Modified Value
Enable 4x6 size (2 2x6 cut) strip printing	On	On ▼
Enable 6x8 size (4 2x6 cut) strip printing	On	On ▼
Enable half size panel printing	On	On ▼
Enable square size printing	On	On ▼
Matte	Off	Off ▼
Printer Pooling	On	On ▼

3. En bas de la page, cliquez sur le bouton **Save (Enregistrer)**.

- Une roue bleue de progression apparaît pendant l'enregistrement de vos modifications. Lorsque le message "Changes made..." (Modifications effectuées) s'affiche, appuyez sur le bouton **OK**.



- Attendez une minute minimum et redémarrez votre WPS-1-EU.
- Au bout de trois minutes, reconnectez-vous au réseau Wifi WPS-1-EU. (Si l'essai d'impression initial est activé, reconnectez-vous après l'essai d'impression).
- Actualisez la page de configuration pour vérifier que les modifications ont été effectuées.

Modification des paramètres du groupe d'imprimantes

Si vous utilisez deux imprimantes chargées avec le même type de papier (ex. 10x15 cm (4"x6")), vous pouvez imprimer avec les deux imprimantes simultanément. Ceci permet de répartir la charge de travail entre les deux imprimantes et d'équilibrer la consommation de papier. Les deux imprimantes doivent être du même modèle et chargée avec le même type de papier pour que cette fonction puisse être utilisée. La fonction est activée par défaut.

- Dans la rubrique **Printing (Impression)** de la page Web de configuration, identifiez l'option **Printer Pooling (Groupe d'imprimantes)**.

Printing

Attribute	Existing Value	Modified Value
Enable 4x6 size (2 2x6 cut) strip printing	On	On ▼
Enable 6x8 size (4 2x6 cut) strip printing	On	On ▼
Enable half size panel printing	On	On ▼
Enable square size printing	On	On ▼
Matte	Off	Off ▼
Printer Pooling	On	On ▼

- Sélectionnez l'option **OFF (Désactiver)** pour désactiver la fonction (elle est activée par défaut).
- En bas de la page, cliquez sur le bouton **Save (Enregistrer)**.

- Une roue bleue de progression apparaît pendant l'enregistrement de vos modifications. Quand le message "*Changes made...*" (Modifications effectuées...) s'affiche, appuyez sur le bouton **OK**.



- Attendez une minute minimum et redémarrez votre WPS-1-EU.
- Au bout de trois minutes, reconnectez-vous au réseau Wifi WPS-1-EU. (Si l'essai d'impression initial est activé, reconnectez-vous après l'essai d'impression).
- Actualisez la page de configuration pour vérifier que les modifications ont été effectuées.

Configuration des transferts FTP

Une des méthodes de transfert offertes par le WPS-1-EU est celle du File Transfer Protocol. Le protocole FTP (File Transfer Protocol) est un protocole de réseau normalisé utilisé pour transférer des fichiers d'un support à un autre via un réseau basé sur TCP, tel qu'Internet. FTP est basé sur une architecture client-serveur et utilise des connexions séparées pour les contrôles et les données entre le client et le serveur. Le transfert FTP est la solution idéale pour la transmission de photos à imprimer d'un appareil mobile vers le WPS-1-EU. Pour ce faire, vous devez installer une application client FTP sur votre appareil mobile. Vérifiez que votre application client FTP permet le transfert de données binaires car c'est le type de données pris en charge par le WPS-1-EU. Suivez les indications de cette section pour configurer les transferts FTP sur votre réseau WPS-1.

Configuration des transferts FTP

Activation ou désactivation de la fonction de transfert FTP. N'activez cette fonction que si vous envisagez de l'utiliser pour les transferts. Si vous désactivez la fonction de transfert FTP, vous devez utiliser la fonction de transfert HFP.

- Dans la rubrique **FTP** de la page Web de configuration, identifiez l'option **Enable FTP (Activer FTP)**.

F T P

Attribute	Existing Value	Modified Value
Enable FTP	On	On ▼
Enable Borders	On	On ▼
FTP Copies	1	1 ▼
FTP Queue	WPSd885-DS40-1-6x8	WPSd885-DS40-1-6x8 ▼
Border Selected	ribbons-lace	ribbons-lace ▼

- Sélectionnez l'option **OFF (Désactiver)** ou **ON (Activer)**.
- En bas de la page, cliquez sur le bouton **Save (Enregistrer)**.

- Une roue bleue de progression apparaît pendant l'enregistrement de vos modifications. Quand le message "Changes made..." (Modifications effectuées...) s'affiche, appuyez sur le bouton **OK**.



- Attendez une minute minimum et redémarrez votre WPS-1-EU.
- Au bout de trois minutes, reconnectez-vous au réseau Wifi WPS-1-EU. (Si l'essai d'impression initial est activé, reconnectez-vous après l'essai d'impression).
- Actualisez la page de configuration pour vérifier que les modifications ont été effectuées.
- Vous pouvez maintenant imprimer vos photos par transfert FTP. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Impression depuis un appareil mobile" page 92.

Configuration des bordures

Cette procédure décrit comment activer ou désactiver les bordures des photos que vous transférez via FTP. Pour plus d'informations sur l'activation et la configuration des bordures personnalisées, voir "Bordures personnalisées" page 69.

- Dans la rubrique **FTP** de la page Web de configuration, identifiez l'option **Enable Borders (Activer bordures)**.

FTP

Attribute	Existing Value	Modified Value
Enable FTP	On	On ▼
Enable Borders	On	On ▼
FTP Copies	1	1 ▼
FTP Queue	WPSd885-DS40-1-6x8	WPSd885-DS40-1-6x8 ▼
Border Selected	ribbons-lace	ribbons-lace ▼

- Sélectionnez l'option **ON (Activer)** pour activer les bordures ou l'option **OFF (Désactiver)** pour désactiver les bordures.
- En bas de la page, cliquez sur le bouton **Save (Enregistrer)**.

- Une roue bleue de progression apparaît pendant l'enregistrement de vos modifications. Quand le message "*Changes made...*" (Modifications effectuées...) s'affiche, appuyez sur le bouton **OK**.



- Attendez une minute minimum et redémarrez votre WPS-1-EU.
- Au bout de trois minutes, reconnectez-vous au réseau Wifi WPS-1-EU. (Si l'essai d'impression initial est activé, reconnectez-vous après l'essai d'impression).
- Actualisez la page de configuration pour vérifier que les modifications ont été effectuées.
- Toutes les photos imprimées par transfert FTP auront la bordure sélectionnée.

Modification du nombre d'exemplaires

Sélection du nombre d'exemplaires de chaque photo transférée par FTP.

- Dans la rubrique **FTP** de la page Web de configuration, identifiez l'option **FTP Copies** (**Exemplaires FTP**).

F T P

Attribute	Existing Value	Modified Value
Enable FTP	On	On ▼
Enable Borders	On	On ▼
FTP Copies	1	1 ▼
FTP Queue	WPSd885-DS40-1-6x8	WPSd885-DS40-1-6x8 ▼
Border Selected	ribbons-lace	ribbons-lace ▼

- Dans la liste déroulante, sélectionnez **le nombre d'exemplaires** à imprimer pour chaque photo. Vous pouvez sélectionner un nombre compris entre 0 et 49.
- En bas de la page, cliquez sur le bouton **Save (Enregistrer)**.

- Une roue bleue de progression apparaît pendant l'enregistrement de vos modifications. Lorsque le message "*Changes made...*" (Modifications effectuées) s'affiche, appuyez sur le bouton **OK**.



- Attendez une minute minimum et redémarrez votre WPS-1-EU.
- Au bout de trois minutes, reconnectez-vous au réseau Wifi WPS-1-EU. (Si l'essai d'impression initial est activé, reconnectez-vous après l'essai d'impression).
- Actualisez la page de configuration pour vérifier que les modifications ont été effectuées.
- Toutes les photos transmises par FTP seront imprimées autant de fois que le nombre sélectionné.

Sélection de la file d'attente d'impression

Sélectionnez l'imprimante et le format de tirage par défaut.

- Dans la rubrique **FTP** de la page Web de configuration, identifiez l'option **FTP Queue (File d'attente FTP)**.

FTP

Attribute	Existing Value	Modified Value
Enable FTP	On	On ▼
Enable Borders	On	On ▼
FTP Copies	1	1 ▼
FTP Queue	WPSd885-DS40-1-6x8	WPSd885-DS40-1-6x8 ▼
Border Selected	ribbons-lace	ribbons-lace ▼

- Dans le menu déroulant, sélectionnez l'imprimante et le format de tirage que vous souhaitez.




Remarque

Si vous sélectionnez la file d'attente d'impression découpe de 5 cm (2"), veillez à activer l'option bande de 5 cm (2") comme taille de papier. Voir "Modification des options de format de tirage" page 78 pour plus d'informations.

- En bas de la page, cliquez sur le bouton **Save (Enregistrer)**.

- Une roue bleue de progression apparaît pendant l'enregistrement de vos modifications. Quand le message "*Changes made...*" (Modifications effectuées...) s'affiche, appuyez sur le bouton **OK**.

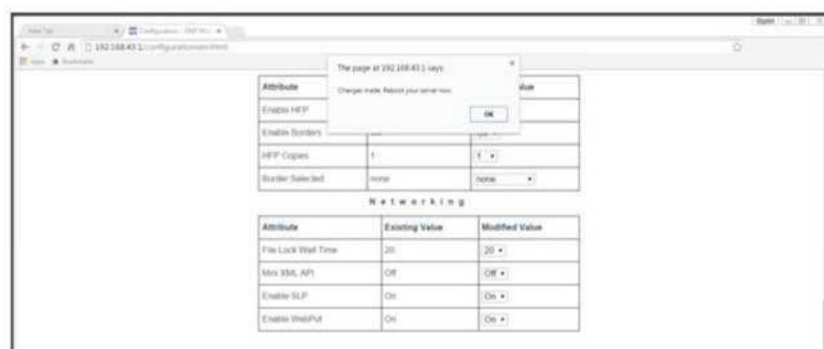

- Attendez une minute minimum et redémarrez votre WPS-1-EU.
- Au bout de trois minutes, reconnectez-vous au réseau Wifi WPS-1-EU. (Si l'essai d'impression initial est activé, reconnectez-vous après l'essai d'impression).
- Actualisez la page de configuration pour vérifier que les modifications ont été effectuées.

Sélection des bordures

Utilisez cette option pour sélectionner la bordure à appliquer aux photos. Pour plus d'informations sur l'activation et la configuration des bordures personnalisées, voir "Bordures personnalisées" page 69.

- Dans la rubrique **FTP** de la page Web de configuration, identifiez l'option **Border Selected (Bordure sélectionnée)**.

F T P

Attribute	Existing Value	Modified Value
Enable FTP	On	On ▼
Enable Borders	On	On ▼
FTP Copies	1	1 ▼
FTP Queue	WPSd885-DS40-1-6x8	WPSd885-DS40-1-6x8 ▼
Border Selected	ribbons-lace	ribbons-lace ▼

- Modifiez l'état de la bordure que vous souhaitez imprimer.
- En bas de la page, cliquez sur le bouton **Save (Enregistrer)**.

4. Une roue bleue de progression apparaît pendant l'enregistrement de vos modifications. Quand le message "*Changes made...*" (Modifications effectuées...) s'affiche, appuyez sur le bouton **OK**.



5. Attendez une minute minimum et redémarrez votre WPS-1-EU.
6. Au bout de trois minutes, reconnectez-vous au réseau Wifi WPS-1-EU. (Si l'essai d'impression initial est activé, reconnectez-vous après l'essai d'impression).
7. Actualisez la page de configuration pour vérifier que les modifications ont été effectuées.
8. La bordure que vous avez sélectionnée est imprimée sur vos photos.

Configuration des transferts HFP

Lorsque la méthode de transfert HFP (hot folder printing) est utilisée, le dossier actif (ou dossier "surveillé") est surveillé en permanence par le système du WPS-1. Les photos qui sont copiées dans ce dossier sont automatiquement imprimées et supprimées du dossier. Les dossiers actifs sont utilisés pour l'importation manuelle de photos (copier/coller des fichiers dans le dossier) et pour l'intégration de logiciels de tiers (le plus souvent via FTP dans le dossier actif). L'impression par transfert dans le dossier actif permet de transférer de grandes quantités de tirages simultanément dans le dossier d'impression.

Configuration des transferts HFP

Activation ou désactivation de la fonction de transfert HFP. N'activez cette fonction que si vous envisagez de l'utiliser pour transférer les photos. Si vous désactivez la fonction de transfert HFP, vous devez utiliser la fonction de transfert FTP.

1. Dans la rubrique **HFP** de la page Web de configuration, identifiez l'option **Enable HFP (Activer HFP)**.

H F P (H o t F o l d e r)

Attribute	Existing Value	Modified Value
Enable HFP	On	On ▼
Enable Borders	On	On ▼
HFP Copies	1	1 ▼
Border Selected	elegant	elegant ▼

2. Sélectionnez l'option **OFF (Désactiver)** ou **ON (Activer)**.
3. En bas de la page, cliquez sur le bouton **Save (Enregistrer)**.
4. Une roue bleue de progression apparaît pendant l'enregistrement de vos modifications. Quand le message "*Changes made...*" (Modifications effectuées...) s'affiche, appuyez sur le bouton **OK**.



5. Attendez une minute minimum et redémarrez votre WPS-1-EU.
6. Au bout de trois minutes, reconnectez-vous au réseau Wifi WPS-1-EU. (Si l'essai d'impression initial est activé, reconnectez-vous après l'essai d'impression).
7. Actualisez la page de configuration pour vérifier que les modifications ont été effectuées.
8. Vous pouvez maintenant transférer les photos vers le WPS-1 via HFP.

Configuration des bordures

Activation ou désactivation des bordures des photos que vous transférez via HFP. Pour plus d'informations sur l'activation et la configuration des bordures personnalisées, voir "Bordures personnalisées" page 69.

1. Dans la rubrique **HFP** de la page Web de configuration, identifiez l'option **Enable Borders (Activer bordures)**.

HFP (Hot Folder)

Attribute	Existing Value	Modified Value
Enable HFP	On	On ▼
Enable Borders	On	On ▼
HFP Copies	1	1 ▼
Border Selected	elegant	elegant ▼

2. Sélectionnez l'option **OFF (Désactiver)** ou **ON (Activer)**.
3. En bas de la page, cliquez sur le bouton **Save (Enregistrer)**.
4. Une roue bleue de progression apparaît pendant l'enregistrement de vos modifications. Lorsque le message "Changes made..." (Modifications effectuées) s'affiche, appuyez sur le bouton **OK**.



5. Attendez une minute minimum et redémarrez votre WPS-1-EU.
6. Au bout de trois minutes, reconnectez-vous au réseau Wifi WPS-1-EU. (Si l'essai d'impression initial est activé, reconnectez-vous après l'essai d'impression).
7. Actualisez la page de configuration pour vérifier que les modifications ont été effectuées.
8. Vous pouvez maintenant ajouter une bordure à vos photos.

Modification du nombre d'exemplaires

Modification du nombre d'exemplaires de chaque photo commandée.

1. Dans la rubrique **HFP** de la page Web de configuration, identifiez l'option **HFP Copies (Exemplaires HFP)**.

H F P (H o t F o l d e r)

Attribute	Existing Value	Modified Value
Enable HFP	On	On ▼
Enable Borders	On	On ▼
HFP Copies	1	1 ▼
Border Selected	elegant	elegant ▼

2. Dans la liste déroulante, sélectionner **le nombre d'exemplaires** à imprimer pour chaque photo. Vous pouvez sélectionner un nombre compris entre 0 et 49.
3. En bas de la page, cliquez sur le bouton **Save (Enregistrer)**.
4. Une roue bleue de progression apparaît pendant l'enregistrement de vos modifications. Lorsque le message "*Changes made...*" (Modifications effectuées) s'affiche, appuyez sur le bouton **OK**.



5. Attendez une minute minimum et redémarrez votre WPS-1-EU.
6. Au bout de trois minutes, reconnectez-vous au réseau Wifi WPS-1-EU. (Si l'essai d'impression initial est activé, reconnectez-vous après l'essai d'impression).
7. Actualisez la page de configuration pour vérifier que les modifications ont été effectuées.
8. Toutes les photos transmises par HFP seront imprimées autant de fois que le nombre sélectionné.

Sélection des bordures

Utilisez cette option pour sélectionner la bordure à appliquer aux photos. Pour plus d'informations sur l'activation et la configuration des bordures personnalisées, voir "Bordures personnalisées" page 69.

1. Dans la rubrique **HFP** de la page Web de configuration, identifiez l'option **Border Selected** (**Bordure sélectionnée**).

H F P (H o t F o l d e r)

Attribute	Existing Value	Modified Value
Enable HFP	On	On ▼
Enable Borders	On	On ▼
HFP Copies	1	1 ▼
Border Selected	elegant	elegant ▼

2. Modifiez l'état de la bordure que vous souhaitez imprimer.
3. En bas de la page, cliquez sur le bouton **Save (Enregistrer)**.
4. Une roue bleue de progression apparaît pendant l'enregistrement de vos modifications. Lorsque le message "*Changes made...*" (Modifications effectuées) s'affiche, appuyez sur le bouton **OK**.



5. Attendez une minute minimum et redémarrez votre WPS-1-EU.
6. Au bout de trois minutes, reconnectez-vous au réseau Wifi WPS-1-EU. (Si l'essai d'impression initial est activé, reconnectez-vous après l'essai d'impression).
7. Actualisez la page de configuration pour vérifier que les modifications ont été effectuées.
8. La bordure que vous avez sélectionnée est imprimée sur vos photos.

Configuration des options du réseau

Modification du temps d'attente avant blocage des fichiers

Cette option permet d'établir pendant combien de temps le système WPS-1-EU doit attendre que la transmission d'un fichier complet soit terminée avant de le bloquer. Dans des environnements Wifi perturbés, il peut y avoir de nombreux obstacles à la transmission des signaux. Prolonger le temps d'attente permet une vitesse de transmission plus lente avant qu'un état de "délai écoulé" ou d'échec de la transmission ne soit déclaré. Dans un environnement Wifi moins congestionné, il est inutile de prolonger le temps d'attente. Dans tous les cas, un temps d'attente prolongé n'altère pas les performances de transmission.

1. Dans la rubrique **Networking (Réseau)** de la page Web de configuration, identifiez l'option **File Lock Wait Time (Temps d'attente avant blocage des fichiers)**.

N e t w o r k i n g

Attribute	Existing Value	Modified Value
File Lock Wait Time	20	20 ▼
Mini XML API	Off	Off ▼
Enable SLP	Off	Off ▼
Enable WebPut	On	On ▼

2. Dans la liste déroulante, sélectionner le **nombre de secondes** d'attente avant le blocage des fichiers entrants.
3. En bas de la page, cliquez sur le bouton **Save (Enregistrer)**.
4. Une roue bleue de progression apparaît pendant l'enregistrement de vos modifications. Lorsque le message "*Changes made...*" (Modifications effectuées) s'affiche, appuyez sur le bouton **OK**.



5. Attendez une minute minimum et redémarrez votre WPS-1-EU.
6. Au bout de trois minutes, reconnectez-vous au réseau Wifi WPS-1-EU. (Si l'essai d'impression initial est activé, reconnectez-vous après l'essai d'impression).
7. Actualisez la page de configuration pour vérifier que les modifications ont été effectuées.

Configuration de la diffusion SLP

Activation ou désactivation de la diffusion SLP.



- Attention

Si vous désactivez la diffusion SLP, vous ne pouvez pas imprimer vos photos avec les pilotes d'imprimante natifs.

1. Dans la rubrique **Networking (Réseau)** de la page Web de configuration, identifiez l'option **Enable SLP (Activer SLP)**.

Networking

Attribute	Existing Value	Modified Value
File Lock Wait Time	20	20 ▾
Mini XML API	Off	Off ▾
Enable SLP	Off	Off ▾
Enable WebPut	On	On ▾

2. Sélectionnez l'option souhaitée.
3. En bas de la page, cliquez sur le bouton **Save (Enregistrer)**.
4. Une roue bleue de progression apparaît pendant l'enregistrement de vos modifications. Lorsque le message "*Changes made...*" (Modifications effectuées) s'affiche, appuyez sur le bouton **OK**.



5. Attendez une minute minimum et redémarrez votre WPS-1-EU.
6. Au bout de trois minutes, reconnectez-vous au réseau Wifi WPS-1-EU. (Si l'essai d'impression initial est activé, reconnectez-vous après l'essai d'impression).
7. Actualisez la page de configuration pour vérifier que les modifications ont été effectuées.

Configuration de WebPut

Activation des services WebPut. Si vous désactivez l'option WebPut, vous ne pouvez plus imprimer les photos avec l'appli WPS Print 2 ou l'appli WPS Camera.

1. Dans la rubrique **Networking (Réseau)** de la page Web de configuration, identifiez l'option **Enable WebPut (Activer WebPut)**.

N e t w o r k i n g

Attribute	Existing Value	Modified Value
File Lock Wait Time	20	20 ▼
Mini XML API	Off	Off ▼
Enable SLP	Off	Off ▼
Enable WebPut	On	On ▼

2. Sélectionnez l'option **OFF (Désactiver)** ou **ON (Activer)**.
3. En bas de la page, cliquez sur le bouton **Save (Enregistrer)**.
4. Une roue bleue de progression apparaît pendant l'enregistrement de vos modifications. Lorsque le message "*Changes made...*" (Modifications effectuées) s'affiche, appuyez sur le bouton **OK**.



5. Attendez une minute minimum et redémarrez votre WPS-1-EU.
6. Au bout de trois minutes, reconnectez-vous au réseau Wifi WPS-1-EU. (Si l'essai d'impression initial est activé, reconnectez-vous après l'essai d'impression).
7. Actualisez la page de configuration pour vérifier que les modifications ont été effectuées.

DNP Imagingcomm America Corporation

4524 Enterprise Drive NW

Concord, NC 28027

1-855-367-7604 ou (724) 696-8957

www.dnpphoto.com

www.dnpimagingcomm.com