



SERVER DI STAMPA WIRELESS

WPS-1-EU v1.1

Manuale dell'utente

Contratti di licenza

CONTRATTO DI LICENZA DEL SOFTWARE CON L'UTENTE FINALE (EULA). PRIMA DI UTILIZZARE IL SOFTWARE, LEGGERE ATTENTAMENTE I SEGUENTI TERMINI E CONDIZIONI. UTILIZZANDO IL SOFTWARE, SI ACCETTANO I TERMINI E LE CONDIZIONI RIPORTATI DI SEGUITO. QUALORA NON SI ACCETTASSERO I TERMINI E LE CONDIZIONI, NON SCARICARE NÉ UTILIZZARE IL SOFTWARE. Il presente contratto di licenza del software (il "Contratto di licenza del software") è un accordo stipulato tra l'utente (di seguito denominato "l'Utente") e DNP Imagingcomm America Corporation (DNP IAM) (il "Concessore di licenza") relativamente all'intero software e documentazione forniti dal Concessore di licenza (il "Software"). Il Software include elementi disponibili mediante download tramite Internet, contenuti in un CD/DVD o inclusi in un programma di installazione software di terze parti. Utilizzando il Software, l'Utente accetta i termini del presente Contratto di licenza del software. Il Concessore di licenza concede all'Utente una licenza non esclusiva e non trasferibile per l'utilizzo di una copia del Software esclusivamente in formato codice oggetto.

PROPRIETÀ DEL CONCESSORE DI LICENZA. Il Concessore di licenza è il proprietario di tutti i titoli di proprietà e i copyright inclusi nel Software e relativi ad esso ed ha pieno diritto e autorità a concedere la licenza ivi concessa. La licenza non concede all'Utente alcun diritto verso il Software o la sua proprietà, né rappresenta una vendita di qualsivoglia diritto nel Software. L'unico diritto concesso all'Utente è quello di utilizzare il Software conformemente ai termini descritti nel presente Contratto di licenza del software. Tutti i diritti non concessi in modo specifico entro i termini del Contratto di licenza del software sono riservati al Concessore di licenza. L'Utente può soltanto effettuare una singola copia del Software come copia di backup, a condizione che includa tutti gli avvisi e le annotazioni, compresi copyright, marchi di fabbrica e altri avvisi di proprietà, come presenti nell'originale. Tale copia di backup del Software non deve essere utilizzata in alcun caso, se non qualora il Software originale subisca danni che ne compromettano l'utilizzo; sia l'originale che la copia devono rimanere in possesso e sotto il controllo dell'Utente. Non è consentito copiare il Software su nessuna rete pubblica. L'Utente non può (e non deve consentire ad altri di farlo) modificare, disassemblare, decompilare, tradurre, sottoporre a reverse engineering, riprodurre, o migliorare il Software, né crearne opere derivate. L'Utente non può (e non deve consentire ad altri di farlo) affittare, cedere in leasing, vendere, sublicenziare, esportare o trasferire in altro modo il Software ad alcuna persona. Oltre a quelli che eventualmente già possiede, il Concessore di licenza ha il diritto di terminare il presente Contratto di licenza del software nel caso in cui l'Utente non risultasse conforme ai termini e le condizioni ivi riportati. In tal caso, l'Utente deve interrompere qualsiasi utilizzo del Software e distruggere tutte le relative copie e tutte le relative parti componenti. A sua esclusiva discrezione, il Concessore di licenza di volta in volta potrebbe fornire all'Utente degli aggiornamenti del Software. Eventuali aggiornamenti devono divenire parte del Software concesso in licenza all'Utente ai sensi del presente documento e soggetto a tutti i termini e le condizioni del presente Contratto di licenza del software.

ESCLUSIONE DI GARANZIA Il Concessore di licenza declina espressamente qualsiasi garanzia relativa al Software. IL SOFTWARE VIENE FORNITO "COSÌ COM'È", SENZA GARANZIE DI ALCUN TIPO, ESPRESSE O IMPLICITE, INCLUSE A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALITÀ E IDONEITÀ PER UN DATO SCOPO, NON VIOLAZIONE DEI DIRITTI, CORSO DI TRATTATIVE E USI COMMERCIALI. L'UTENTE SI ASSUME QUALSIASI RISCHIO LEGATO ALLA QUALITÀ E LE PRESTAZIONI DEL SOFTWARE.

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ. In nessun caso il Concessore di licenza potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni diretti, speciali, accidentali o consequenziali di alcun tipo, inclusi in via esemplificativa, danni per perdite in termini di guadagni, vendite o dati o per interruzione dell'attività derivanti dall'impossibilità di utilizzare il Software, anche nel caso in cui il Concessore di licenza sia stato informato della possibilità del verificarsi di tali danni. In qualsiasi caso, la totale responsabilità del Concessore di licenza ai sensi di qualsiasi disposizione è limitata all'importo effettivamente corrisposto dall'Utente per il Software. Poiché alcuni stati e giurisdizioni non ammettono l'esclusione o la limitazione di responsabilità, è possibile che la limitazione di cui sopra non sia applicabile all'Utente. Nel caso in cui qualsiasi disposizione del Contratto di licenza del software venga dichiarata non valida per qualsiasi motivo dal tribunale di una giurisdizione competente, detta invalidità non influisce sulle rimanenti dichiarazioni del presente documento.

LEGISLAZIONE VIGENTE. Il presente Contratto di licenza del software è soggetto alle leggi dello Stato del Nord Carolina, indipendentemente da eventuali conflitti con i principi della legge. L'Utente e il Concessore di licenza accettano irrevocabilmente la giurisdizione esclusiva dei tribunali statali e federali di Mecklenburg County, Nord Carolina.

TASSE. L'Utente è responsabile di qualsiasi tassa o imposta ordinata da qualsiasi governo o autorità normativa relativamente alla consegna e l'uso del Software, ad esclusione di qualsiasi tassa basata sull'introito netto del Concessore di licenza.

TERMINE. Il presente Contratto di licenza resta in vigore fino alla relativa risoluzione. L'Utente può concludere il presente Contratto di licenza interrompendo l'uso del Software e, se applicabile, restituendolo al Concessore di licenza. Il Concessore di licenza può decidere di concludere il presente Contratto di licenza qualora l'Utente violi qualsiasi termine o condizione. Alla cessazione del Contratto di licenza, per qualsiasi motivo avvenga, l'Utente deve interrompere l'uso del Software e, se applicabile, restituirlo al Concessore di licenza. Qualsiasi dichiarazione del Contratto relativa a esclusioni di garanzia, limitazione di responsabilità, rimedi o danni e i diritti di proprietà del Concessore di licenza rimangono validi oltre la cessazione.

RICONOSCIMENTI. I profili ICC forniti da DNP Imagingcomm America Corporation sono preparati utilizzando la tecnologia di X-Rite, Incorporated. L'UTENTE RICONOSCE DI AVERE LETTO E COMPRESO IL PRESENTE CONTRATTO E DI ACCETTARNE I TERMINI. L'UTENTE ACCETTA INOLTRE CHE IL PRESENTE CONTRATTO RAPPRESENTA L'ESCLUSIVA E COMPLETA DICHIARAZIONE DI ACCORDO TRA ESSO E IL CONCESSORE DI LICENZA E CHE SOSTITUISCE EVENTUALI PROPOSTE O PREVIO ACCORDO, ORALE O SCRITTO, ED EVENTUALI ALTRE COMUNICAZIONI RELATIVE AL SOFTWARE DI CUI NEL PRESENTE CONTRATTO.

Le informazioni contenute nel presente documento rappresentano l'opinione attuale di DNP Imagingcomm America Corporation in merito agli aspetti discussi alla data di pubblicazione. Poiché deve tenere il passo con le condizioni in evoluzione del mercato, DNP Imagingcomm America Corporation non si assume alcun impegno e non garantisce la precisione delle informazioni presentate dopo la data di pubblicazione. Il presente documento ha uno scopo puramente informativo. DNP Imagingcomm America Corporation NON CONCEDE GARANZIE, NÉ ESPLICITE NÉ IMPLICITE, IN MERITO ALLE INFORMAZIONI NEL PRESENTE DOCUMENTO.

L'Utente ha la responsabilità di conformarsi a tutte le leggi vigenti in materia di copyright. Senza limitare i diritti ai sensi di copyright, nessuna parte del presente documento può essere riprodotta, archiviata o introdotta in un sistema di recupero, né trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo (elettronico, meccanico, di fotocopia, di registrazione o altro) o per qualsiasi scopo, senza l'esplicita autorizzazione scritta di DNP Imagingcomm America Corporation. DNP Imagingcomm America Corporation può possedere brevetti, domande di brevetti, marchi di fabbrica, copyright o altri diritti di proprietà intellettuale che coprono l'oggetto del presente documento. Eccetto che per quanto esplicitamente previsto in qualsiasi contratto di licenza scritto di DNP Imagingcomm America Corporation, la fornitura del presente documento non concede alcuna licenza in rapporto a tali brevetti, marchi di fabbrica, copyright o altre proprietà intellettuali.

Tomo™, Hot Folder Print™, PrintCenter™, DS-Series Printers™ e PrintTurbine™ sono marchi di fabbrica e Nexlab® è un marchio registrato di DNP Imagingcomm America Corporation. PrintRush® e Party Print® sono marchi registrati di Dai Nippon Printing Company LTD. Apple, il logo Apple, iPad e iPhone sono marchi di fabbrica di Apple Inc., registrati negli USA e in altri paesi. App Store è che un marchio di servizio di Apple Inc. Amazon è un marchio registrato di Amazon.com Inc. o delle società affiliate. Android e Google Play sono marchi di fabbrica di Google, Inc. SD, SDHC e SDXC sono marchi di fabbrica o marchi registrati di SD-3C, LLC negli Stati Uniti e/o in altri paesi. I nomi di società e prodotti effettivi citati nel presente documento possono essere marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari.

DNP Imagingcomm America Corporation *4524 Enterprise Dr NW *Concord, NC 28027 *USA
©2000-2015 DNP Imagingcomm America Corporation Tutti i diritti riservati.

Notifiche di conformità

Avviso: Le variazioni o le modifiche del presente dispositivo che non sono state esplicitamente approvate da DNP Imagingcomm America Corporation potrebbero annullare l'autorizzazione dell'Utente a usare il dispositivo.

Nota: Il presente dispositivo è stato sottoposto a test ed è risultato conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali della Classe B, come specificato nella Parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Il presente dispositivo genera, utilizza ed emana energia in radiofrequenza, pertanto, se non viene correttamente installato e utilizzato in base alle istruzioni del manuale, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non è possibile garantire che non si verificheranno interferenze in un'installazione specifica. Se il presente dispositivo non causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, come determinato spegnendo e accendendo il dispositivo stesso, si incoraggia l'Utente a tentare di correggere le interferenze adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o spostare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo e il ricevitore.
- Collegare il dispositivo a una presa su un circuito differente rispetto a quello al quale è collegato il ricevitore.
- Rivolgersi al rivenditore o a un tecnico radio/TV esperto per ottenere assistenza.

Il presente dispositivo è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni definiti dalla FCC per un ambiente privo di controllo. Il presente dispositivo è a diretto contratto con il corpo dell'Utente in condizioni di funzionamento normali. Il trasmettitore non deve trovarsi nella stessa posizione né funzionare insieme a un'altra antenna o un altro ricevitore.

Ai sensi delle normative di Industry Canada, il presente trasmettitore radio può funzionare soltanto usando un'antenna di un tipo e un guadagno massimo (o inferiore) approvati per il trasmettitore da Industry Canada stessa. Per ridurre le potenziali interferenze radio per gli altri utenti, il tipo di antenna e il relativo guadagno devono essere scelti affinché la potenza isotropica irradiata equivalente (EIRP) non sia superiore a quella necessaria per la riuscita della comunicazione. Il presente documento è controllato. Per assicurarsi di possedere la versione più recente della presente Procedura, confrontare la presente versione del documento con quella elencata nel relativo database di controllo. Qualora il presente documento non sia aggiornato, eliminarlo e ottenere la versione più recente dal database di controllo dei documenti.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

NOM 121 - La operacion de este equipo esta sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operacion no deseada.

Importatore:

DNP PHOTO IMAGING EUROPE SAS
Le Raphael Paris Nord 2 22 Avenue de Nations BP 51077
Villepinte, 95948 ROISSY CH DE GAULLE CEDEX, FRANCIA

Fabbricante:

RSH-Tech Company Limited
6/F, Building B, 3rd Industrial Area, JiuWei, XiXiang, BaoAn, ShenZhen, Cina



Il presente apparecchio deve essere smaltito separatamente dai normali rifiuti domestici. È previsto un sistema di raccolta separato per i prodotti elettronici usati in conformità alla legislazione ai sensi della Direttiva RAEE. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore.



RSH-TECH Company Limited dichiara che il presente server di stampa wireless è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della Direttiva 1999/5/CE. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'URL: <http://www.dnpphoto.eu/en/>.

Par la présente RSH-TECH Company Limited déclare que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Pour toute information complémentaire, veuillez consulter l'URL suivante: <http://www.dnpphoto.eu/fr/>

Hiermit erklärt RSH-TECH Company Limited, dass sich das Gerät Wireless Print Server in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Weitere Informationen erhältlich unter: <http://www.dnpphoto.eu/de/>

Por medio de la presente RSH-TECH Company Limited declara que el Wireless Print Server cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. Para mayor información, por favor consulte el siguiente URL: <http://www.dnpphoto.eu/es/>

Con la presente RSH-TECH Company Limited dichiara che questo Wireless Print Server è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Per ulteriori dettagli, si prega di consultare il seguente URL: <http://www.dnpphoto.eu/it/>

RSH-TECH Company Limited tímto prohlašuje, že tento Wireless Print Server je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Podrobnosti lze získat na následující URL: <http://www.dnpphoto.eu/en/>

RSH-TECH Company Limited vakuuttaa täten että Wireless Print Server tyypinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Halutessasi lisätietoja, käy osoitteessa: <http://www.dnpphoto.eu/en/>

Με την παρούσα η RSH-TECH Company Limited δηλώνει ότι Wireless Print Server συμμορφώνεται προς της ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/EK. Για λεπτομέρειες παρακαλούμε όπως ελέγξετε την ακόλουθη σελίδα του διαδικτύου: <http://www.dnpphoto.eu/en/>

Niniejszym RSH-TECH Company Limited oświadcza, że Wireless Print Server jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Szczegółowe informacje znaleźć można pod następującym adresem URL: <http://www.dnpphoto.eu/en/>

RSH-TECH Company Limited declara que este Wireless Print Server está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. Para mais informações, por favor consulte o seguinte URL: <http://www.dnpphoto.eu/en/>

INDICE

Operazioni preliminari	9
Convenzioni della documentazione.....	9
Elementi del testo.....	9
Formattazioni del testo.....	9
Istruzioni importanti di sicurezza	9
Introduzione.....	11
Descrizione del server WPS-1-EU.....	11
Dispositivi in grado di inviare le stampe al server WPS-1-EU.....	11
Requisiti di sistema.....	12
Installazione	13
Configurazione del sistema WPS-1-EU	13
Connessione alla rete wireless del dispositivo WPS-1-EU	14
Connessione del dispositivo WPS-1-EU a una rete esistente	14
Uso di dispositivi Android con il server WPS-1-EU	15
Uso di dispositivi Android per i trasferimenti Web (app mobili)	15
Configurazione di dispositivi Android per i trasferimenti Web (app mobili)	15
Stampa da dispositivi Android usando l'opzione di condivisione	15
Stampa da dispositivi Android usando l'app WPS Print 2.....	16
Uso dell'app WPS Status per monitorare la rete.....	19
Uso di dispositivi Android per i trasferimenti FTP	21
Configurazione di Android per i trasferimenti FTP	21
Stampa da dispositivi Android usando il trasferimento FTP.....	22
Errori di stampa	23
Tabella dei formati di stampa	24
Uso di dispositivi Apple con il server WPS-1-EU	27
Uso di dispositivi Apple per i trasferimenti Web (app mobili).....	27
Configurazione di dispositivi Apple per i trasferimenti Web (app mobili).....	27
Stampa da dispositivi Apple usando l'opzione della schermata di condivisione	27
Stampa da dispositivi Apple usando l'app WPS Print 2	28
Uso dell'app WPS Status per monitorare la rete.....	31

Uso di dispositivi Apple per i trasferimenti FTP	33
Configurazione di dispositivi Apple per i trasferimenti FTP	33
Stampa da dispositivi Apple usando i trasferimenti FTP	34
Errori di stampa	35
Tabella dei formati di stampa	36
Uso di un computer Windows con il server WPS-1-EU	39
Uso di un computer Windows con le opzioni di stampa in hot folder (HFP)	39
Configurazione di un computer Windows per la stampa HFP	39
Stampa da un computer Windows usando la stampa HFP	40
Uso di un computer Windows e driver di stampa nativi	41
Configurazione di un computer Windows usando driver di stampa nativi	41
Stampa da un computer Windows usando driver di stampa nativi	47
Errori di stampa	48
Tabella dei formati di stampa	49
Uso di un computer Mac con il server WPS-1-EU	51
Uso di un Mac per la stampa in hot folder (HFP)	51
Configurazione di un Mac per la stampa HFP	51
Stampa da un Mac (trasferimento HFP)	53
Uso di un Mac e driver di stampa nativi	53
Configurazione di un Mac usando driver di stampa nativi del server WPS-1-EU	53
Stampa da un Mac usando driver di stampa nativi	59
Aggiunta di file ICM	59
Errori di stampa	61
Tabella dei formati di stampa	62
Uso di una fotocamera digitale con il server WPS-1-EU	65
Uso di fotocamere digitali per i trasferimenti Wi-Fi	65
Stampa da fotocamere digitali usando un dispositivo mobile	65
Uso di fotocamere digitali per i trasferimenti FTP	66
Configurazione di fotocamere digitali per i trasferimenti FTP	66
Stampa da fotocamere digitali usando l'FTP	66
Tabella dei formati di stampa	67
Bordi personalizzati	69
Requisiti dei bordi personalizzati	69
Creazione di bordi personalizzati	69
Aggiunta di bordi personalizzati al server WPS-1-EU	70
Abilitazione dei bordi	70
Risoluzione dei problemi dei bordi	72
I bordi sono abilitati soltanto per un formato di stampa.	72

Impossibile abilitare bordi differenti per formati di stampa diversi.....	72
Impossibile stampare il bordo.....	72
Operazioni avanzate.....	73
Informazioni sul presente capitolo.....	73
Uso della pagina Web di configurazione	73
Accesso alla pagina Web di configurazione	74
Modifica delle impostazioni di configurazione generali.....	74
Configurazione dell'archiviazione di immagini	74
Modifica dell'impostazione della stampa di prova	76
Modifica della lingua predefinita	76
Informazioni sull'impostazione della regione del dispositivo WPS-1-EU	78
Modifica delle impostazioni di stampa	78
Modifica delle opzioni per il formato di stampa	78
Modifica della finitura di stampa.....	79
Modifica delle impostazioni di pooling per la stampa.....	80
Configurazione delle impostazioni FTP	81
Configurazione dell'FTP	81
Configurazione di bordi.....	82
Modifica del numero di copie stampate.....	83
Selezione della coda della stampante	84
Selezione di bordi.....	85
Configurazione delle impostazioni HFP	87
Configurazione dell'HFP	87
Configurazione di bordi.....	88
Modifica del numero di copie stampate.....	89
Selezione di bordi.....	90
Configurazione delle opzioni di networking	91
Modifica del tempo di attesa per il blocco dei file	91
Configurazione di SLP	92
Configurazione di WebPut	93

Operazioni preliminari

Usare le informazioni nel presente capitolo per una comprensione migliore del documento e di eventuali procedure standard o avvisi che possono essere associati al prodotto.

Convenzioni della documentazione

Svariati elementi e formattazioni del testo sono ripetuti nell'arco dell'intero documento. Di seguito è riportata una spiegazione di tali simboli e intestazioni:

Elementi del testo

**Attenzione**

Evidenzia informazioni importanti in merito alla sicurezza quando si usa il dispositivo. Il mancato rispetto di una precauzione preceduta dal testo Attenzione può causare lesioni all'utente o danni al sistema.

**Nota**

Evidenzia istruzioni comode o utili.

Formattazioni del testo

Testo in grassetto - Indica elementi che è possibile selezionare, ad esempio pulsanti e voci di menu.

Testo in corsivo - Indica testo variabile o segnaposti per informazioni, ad esempio nomi utente e percorsi di directory. Quando si inseriscono percorsi di directory e simili, non deve essere digitata la parola in corsivo, la quale deve essere sostituita con il testo appropriato. Il testo in corsivo introduce inoltre nuove parole ed è usato talvolta per mettere in evidenza il testo.

Monospazio - Distingue le informazioni che sono visualizzate sullo schermo, nonché il testo che è necessario inserire.

Istruzioni importanti di sicurezza

La sicurezza è fondamentale quando si installa e si usa il sistema. Le presenti istruzioni di sicurezza hanno lo scopo di tutelare l'utente e il cliente, nonché il pubblico in generale. I seguenti punti elenco sono validi per le istruzioni di sicurezza nel presente manuale:

- ❖ Leggere tutte le istruzioni prima di installare, configurare e usare il sistema.
- ❖ Attenersi agli avvisi, alle precauzioni di sicurezza e alle notifiche per tutte le procedure nel presente manuale.
- ❖ In caso di dubbi, interrompere l'operazione e rivalutare la sicurezza della situazione o procedura. Non procedere mai con un passaggio o una procedura qualora sussista anche il minimo dubbio riguardo la sicurezza.
- ❖ Conservare le presenti istruzioni per il riferimento futuro.

ATTENZIONE :

Si prega di non premere il pulsante "reset" all'interno del piccolo foro sul lato destro del dispositivo!

Questa operazione eliminare alcune impostazioni e inevitabilmente richiede il ritorno del dispositivo per un intervento fuori garanzia officina.



Introduzione



Descrizione del server WPS-1-EU

Stampa di foto in modalità wireless. Il server di stampa wireless DNP (WPS-1-EU) consente di stampare foto lucide e opache con qualsiasi stampante DNP supportata. È inoltre possibile inviare le stampe a un massimo di due (2) stampanti DNP in contemporanea. Le foto possono essere stampate da una distanza massima di 10 metri. Il server di stampa wireless WPS-1-EU è compatibile con le seguenti stampanti DNP:

- ♦ DS40 (Firmware version 1.30)
- ♦ DS80 (Firmware version 1.30)
- ♦ RX1 (Firmware version 1.10)
- ♦ DS620 (disponibile soltanto in regioni di vendita specificate) (Firmware version 1.21)
- Grazie per aver visitato il nostro sito www.dnpphoto.eu per aggiornare la stampante**
- ♦ DS620A (disponibile soltanto in regioni di vendita specificate)

Gestione in modalità wireless del sistema. Le app mobili del server WPS-1-EU possono essere usate per gestire la rete e le stampanti mentre si è in movimento. Con l'applicazione WPS Print 2, è possibile stampare da qualsiasi dispositivo mobile. In molti casi, è persino possibile stampare da altre app fotografiche usando la funzionalità di condivisione. L'app WPS Status può essere usata per monitorare l'uso dei supporti da parte della stampante, controllare che le stampe siano state trasmesse e risolvere i problemi di rete. Una volta instaurata la connessione tramite Wi-Fi usando un Mac o un computer, è possibile modificare la configurazione del sistema: ad esempio, selezionare le stampe opache o lucide, le quantità di stampa predefinite e le impostazioni dei bordi.

Dispositivi in grado di inviare le stampe al server WPS-1-EU

Il dispositivo WPS-1-EU è compatibile con i seguenti dispositivi di ingresso. È possibile connettere fino a cinque dispositivi di ingresso in contemporanea, usando qualsiasi combinazione di dispositivi a condizione che ciascuno di essi sia connesso in modalità wireless alla rete del server WPS-1-EU.

- ♦ Computer Windows (hot folder per il trasferimento o funzionalità del driver della stampante)
- ♦ Computer Mac OS X (hot folder per il trasferimento o funzionalità del driver della stampante)
- ♦ Dispositivi mobili con iOS 8 o versione successiva (es. iPad/iPhone) (app mobile WPS Print)
- ♦ Dispositivi con Android 4.4 (KitKat) o versione successiva (app mobile WPS Print)
- ♦ Fotocamere digitali che inviano le immagini in modalità wireless a un dispositivo mobile (app mobile WPS Print)
- ♦ Altre fotocamere digitali con funzionalità FTP dalla fotocamera alla stampante (trasferimento FTP o uso di dispositivi di terzi supportati, es. CamRanger™)

- ♦ Al momento attuale, non sono supportate le schede SD abilitate al Wi-Fi (es. EyeFi®).

Requisiti di sistema



Il server WPS-1-EU è compatibile con quanto segue:

Computer	Windows 7 e 8.1
Mac	OS X 10.6 e versioni successive
iPhone™/iPad™	iOS 8 o versione successiva
Android™	Versione 4.4 (KitKat) o successiva
Stampanti compatibili	DS40
	DS80
	RX1
	DS620/DS620A
Formati dei supporti di stampa	DS40 (qualsiasi formato dei supporti compatibile con la stampante)
	DS80 (qualsiasi formato dei supporti compatibile con la stampante)
	RX1 (qualsiasi formato dei supporti compatibile con la stampante)
	DS620/DS620A (qualsiasi formato dei supporti compatibile con la stampante)



Nota

A seconda della regione di vendita, è possibile che non tutti i formati dei supporti siano disponibili per la stampante in uso. Consultare "Stampa con il server WPS-1" a pagina 89 per ulteriori informazioni sui formati di stampa.

Installazione

La confezione del server di stampa wireless (WPS-1-EU) contiene l'unità WPS-1-EU e un cavo di alimentazione.

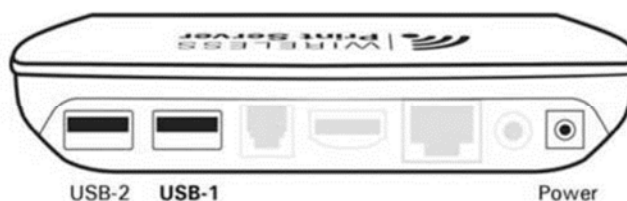


Figura 1. Vista posteriore delle porte del server WPS-1-EU

Configurazione del sistema WPS-1-EU



Nota

Assicurarsi di collegare la stampante all'alimentazione e di accenderla prima di collegare il dispositivo WPS-1-EU. All'avvio, il server WPS-1-EU configura automaticamente la rete per le stampanti connesse. Se si modificano le impostazioni della stampante, scollegare e ricollegare l'unità WPS-1-EU per riconfigurare la rete per una o più stampanti nuove.

1. Accendere la stampante o le stampanti.



Attenzione

Se non sono accese, le stampanti non saranno rilevate quando connesse al dispositivo WPS-1-EU.

2. Inserire il cavo di alimentazione in una presa di alimentazione correttamente collegata a terra e nella porta del dispositivo WPS-1-EU etichettata con **Alimentazione**.



Figura 2. Porta di alimentazione del server WPS-1-EU

3. Collegare la stampante o le stampanti alla porta USB etichettata con **USB-1** sul retro del dispositivo WPS-1-EU. Se si collega una (1) sola stampante al dispositivo, collegare il cavo USB della stampante alla porta etichettata con **USB-1**.

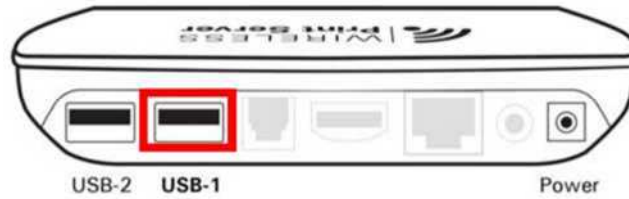


Figura 3. Porta USB-1 del server WPS-1-EU

Il dispositivo WPS-1-EU può essere collegato a due (2) stampanti DNP in contemporanea. È necessario eseguire il collegamento innanzitutto alla porta **USB-1**. Il dispositivo WPS-1-EU può essere collegato alle seguenti stampanti DNP: DS40, DS80, DS620A/DS620 e RX1.

Nota



Non usare le altre porte sul retro del dispositivo WPS-1-EU poiché tali porte non sono supportate.

4. All'accensione, il dispositivo WPS-1-EU rileva automaticamente la stampante o le stampanti collegate e i supporti caricati in tali stampanti. Attendere due minuti prima di tentare di connettere qualsiasi dispositivo di ingresso alla rete del server WPS-1-EU.



Attenzione

Quando si avvia o si riavvia il server WPS-1-EU, sono necessari due minuti prima che il dispositivo sia pronto all'uso.

5. Una volta avviato il dispositivo WPS-1-EU, viene stampata automaticamente una stampa di prova.
Per disattivare le stampe di prova, consultare "Modifica dell'impostazione della stampa di prova" a pagina 76.

Connessione alla rete wireless del dispositivo WPS-1-EU

Il server WPS-1-EU ha la funzione di una rete wireless per i dispositivi di ingresso e le stampanti.

1. Sul computer o dispositivo mobile, connettersi alla rete Wi-Fi del server WPS-1-EU.



Nota

La rete Wi-Fi è denominata **WPSxxxx**, in cui **xxxx** è un numero univoco per il dispositivo.

2. Quando richiesto, immettere la seguente password: **DNP20153**



Nota

Se si effettua la connessione alla rete wireless da un Mac o un computer, attenersi alla precedente procedura per connettersi usando il nome di rete e la password specificati.

Connessione del dispositivo WPS-1-EU a una rete esistente

È possibile connettere il dispositivo WPS-1-EU a una rete di casa o di lavoro esistente usando un cavo Ethernet. Collegare il cavo al retro dell'unità WPS-1-EU e a una porta di rete funzionante sul router o sull'hub di rete. Al momento attuale non è possibile connettere in modalità wireless il dispositivo WPS-1-EU a una rete esistente.

Uso di dispositivi Android con il server WPS-1-EU

Nel presente capitolo viene descritto come usare un dispositivo mobile Android per stampare con la rete del server WPS-1-EU.

Assicurarsi di seguire la procedura di installazione descritta in "Configurazione del sistema WPS-1-EU" a pagina 13 prima di continuare.

Sono disponibili due metodi di trasferimento per stampare a partire da un dispositivo Android con la rete del server WPS-1-EU: FTP o servizi Web.

1. **Uso di dispositivi Android per i trasferimenti Web (app mobili)** Al momento attuale, i servizi Web richiedono l'impiego di un'app di supporto WPS. Usare l'app WPS Print 2 o l'app WPS Camera per stampare le foto. Usare l'app WPS Status per monitorare l'uso dei supporti e lo stato del sistema.
2. **Uso di dispositivi Android per i trasferimenti FTP** I trasferimenti FTP consentono di stampare attraverso la rete del server WPS-1-EU usando la fotocamera e le applicazioni di editing fotografico preferite sul dispositivo mobile. Il server WPS-1-EU è compatibile con la stampa da dispositivi Android e mobili abilitati al Wi-Fi (es. smartphone e tablet) usando un'applicazione client FTP.

Il server WPS-1-EU consente inoltre di connettere in contemporanea cinque (5) dispositivi di ingresso/trasferimento. Il dispositivo o i dispositivi di ingresso/trasferimento possono trovarsi a una distanza massima di 10 metri dal server WPS-1-EU e riuscire a inviare comunque il lavoro di stampa.

Uso di dispositivi Android per i trasferimenti Web (app mobili)

Il *trasferimento Web* è un metodo di trasferimento usato dal sistema WPS-1-EU. Per i trasferimenti HTTP viene usata la tecnologia Web, la quale agisce come interfaccia tra la rete WPS-1-EU e l'utente. Al momento attuale, le app di supporto, WPS Camera e WPS Print 2, impiegano un'interfaccia HTTP per trasferire le immagini al dispositivo WPS-1-EU per la stampa. Nonostante la possibilità di usare anche i servizi Web per il trasferimento su un computer o un Mac, tale metodo richiede lo sviluppo di software di terzi. Per ulteriori informazioni sullo sviluppo di software di terzi, rivolgersi al rappresentante di vendita DNP PIE.

Configurazione di dispositivi Android per i trasferimenti Web (app mobili)

La configurazione per le app mobili è facile. Basta scaricare le seguenti app dallo store Google Play o Amazon App.

- ♦ App WPS Status
- ♦ App WPS Print 2

Stampa da dispositivi Android usando l'opzione di condivisione

Attenersi alla seguente procedura per stampare a partire dal dispositivo. Scaricare l'applicazione WPS Print 2 per stampare da qualsiasi app fotografica che impiega la funzionalità della schermata di condivisione standard.

1. Se non è ancora stato fatto, scaricare l'**app WPS Print 2** sul dispositivo mobile.
2. Connettersi al segnale Wi-Fi creato dal server WPS-1-EU.



Nota

Il segnale è denominato **WPSxxxx**, in cui **xxxx** è un numero univoco per il dispositivo.

3. Quando richiesto, immettere la seguente password: **DNP20153**

4. Avviare l'applicazione fotografica. L'applicazione può essere il rullino standard della fotocamera (o la galleria di foto), un'applicazione di editing fotografico o un'applicazione di terzi per la visualizzazione di foto.

**Attenzione**

Per usare la funzione di condivisione WPS Print, l'applicazione fotografica deve usare le funzionalità della schermata di condivisione standard.

5. Selezionare una o più immagini.
6. Fare clic sull'opzione **Share** (Condividi). 
7. Selezionare l'app WPS Print 2 nell'elenco delle applicazioni di condivisione.
8. Viene avviata l'app WPS Print 2. Ora è possibile stampare immagini usando l'app WPS Print 2.

Stampa da dispositivi Android usando l'app WPS Print 2

L'app WPS Print 2 consente di stampare immagini esistenti nella galleria o nell'album di foto del dispositivo con il dispositivo WPS-1-EU v1.1.

**Nota**

Quando si usa tale app, le immagini scattate vengono salvate in un album nella galleria di foto o nel rullino della fotocamera. Se è stata attivata la funzionalità di archiviazione delle immagini, e nel dispositivo WPS-1-EU è stata inserita una scheda SD, le immagini vengono inoltre salvate.

1. Connettere il dispositivo mobile al segnale Wi-Fi creato dal server WPS-1-EU.

**Nota**

Il segnale è denominato **WPSxxxx**, in cui **xxxx** è un numero univoco per il dispositivo.

2. Se richiesto, immettere la password: **DNP20153**.
3. Attendere finché il dispositivo mostra di essere connesso alla rete Wi-Fi del server WPS-1-EU. Tale operazione può richiedere fino a due minuti.
4. Sul dispositivo mobile, aprire l'app **WPS Print 2**. 
5. Ora l'applicazione WPS Print 2 è pronta all'uso.


6. Nella schermata iniziale di WPS Print, premere il pulsante + blu per aprire le opzioni relative alle immagini.



7. Selezionare l'opzione **Camera** (Fotocamera) o **Gallery** (Galleria) nel menu.
8. Per stampare le immagini usando la fotocamera:
- ♦ Una volta che è stata aperta l'applicazione predefinita della fotocamera sul dispositivo, scattare l'immagine.
 - ♦ Dopo il ritorno all'app WPS Print 2, visualizzare l'immagine. Se si è pronti a stampare, premere il pulsante **Print** (Stampa). In caso contrario, è possibile rimuovere le immagini, aggiungere immagini dalla galleria o scattare altre immagini prima della stampa.
 - ♦ Per continuare, consultare il passaggio 10.



9. Per stampare le immagini usando la galleria di foto:
 - ♦ Selezionare l'applicazione della galleria di foto da usare. Se sul telefono sono presenti più applicazioni fotografiche, è possibile che sia necessario selezionare una galleria a ogni caricamento di immagini.
 - ♦ Selezionare l'immagine. A seconda dell'applicazione della galleria, potrebbe essere possibile selezionare più immagini in contemporanea. Per eseguire tale operazione, selezionare e tenere premuta un'immagine fino a visualizzare i segni di spunta sulle immagini. Quindi selezionare le immagini da stampare e premere **Done** (Fine) per tornare all'applicazione WPS Print 2. Non tutte le applicazioni delle gallerie consentono di selezionare più immagini.
 - ♦ Dopo il ritorno all'app WPS Print 2, visualizzare l'immagine. Se si è pronti a stampare, premere il pulsante **Print** (Stampa). In caso contrario, è possibile rimuovere le immagini, aggiungere immagini dalla galleria o scattare altre immagini prima della stampa.
 - ♦ Per continuare, consultare il passaggio 10.

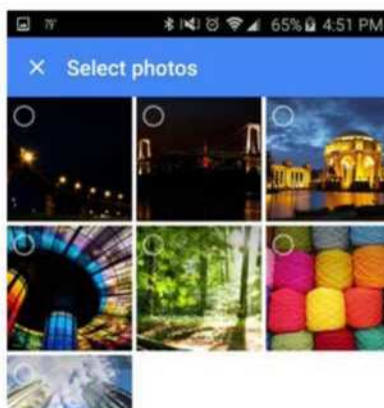

10. In qualsiasi momento è possibile scorrere le immagini che sono state caricate usando il movimento di scorrimento verso destra/sinistra. I punti di navigazione sotto l'immagine consentono di vedere la posizione nell'ordine delle immagini.
11. Quando si è pronti, premere il pulsante **Print** (Stampa) per stampare le immagini caricate.
12. Nella schermata di selezione del formato e della quantità di stampa, selezionare il formato di foto nell'elenco di riepilogo a discesa **Photo Size** (Formato foto). È possibile selezionare qualsiasi formato compatibile con la stampante associata.
13. Usare la rotella di scorrimento **Quantity** (Quantità) per selezionare le quantità di stampa.
14. Premere il pulsante **Print** (Stampa) per stampare le immagini. Le immagini vengono trasmesse in modalità wireless dal server WPS-1-EU alla stampante DNP. I tempi di stampa possono variare a seconda del formato di immagine, della distanza rispetto al dispositivo Wi-Fi e della forza del segnale.
15. Premere la freccia (←) nella parte superiore della schermata per tornare alla schermata iniziale dell'app WPS Print 2.



Uso dell'app WPS Status per monitorare la rete



Nota

Quando ci si connette per la prima volta all'app WPS Status, è possibile notare una data errata. L'app WPS Status reimposta l'ora sulla base del valore sul telefono o tablet. Tale operazione può richiedere fino a un minuto.



All'apertura dell'app WPS Status, vengono visualizzate due icone: Printer (Stampante) e Server (Server).



Icona Printer (Stampante)

Fare clic sull'icona **Printer** (Stampante) per visualizzare le seguenti informazioni in merito alla stampante o alle stampanti associate:

- ❖ **Status** (Stato): Mostra lo stato della stampante o delle stampanti collegate:
 - ♦ **Verde**: La stampante si trova in uno stato operativo.
 - ♦ **Giallo**: La stampante sta esaurendo i supporti.
 - ♦ **Rosso**: La stampante ha praticamente esaurito i supporti, presenta un errore o un inceppamento.



Nota

Gli avvisi **giallo** e **rosso** possono essere configurati usando la schermata **Setup** (Configura) della presente applicazione. Consultare "Pulsante Setup (Configura)" a pagina 20.

- ❖ **Current Media** (Supporti attuali): Visualizza le stampe restanti della stampante/dei supporti, il tipo di supporto caricato nella stampante o nelle stampanti collegate e la quantità residua di supporti per la stampante o le stampanti collegate.
- ❖ **Printing Type** (Tipo di stampa): Visualizza se le immagini sono stampate nel formato **Matte** (Opaco) o **Glossy** (Lucido).
- ❖ **Firmware** (Firmware): Visualizza la versione del software installato sulla stampante o sulle stampanti collegate.
- ❖ **Life Count** (Conteggio ciclo): Visualizza le stampe totali che sono state prodotte dalla stampante o dalle stampanti collegate nell'arco della relativa durata.
- ❖ **Color Data Version** (Versione dati di colore): Visualizza la versione del file CWD impiegata dal dispositivo.



Icona Server (Server)


Fare clic sull'icona **Server** (Server) per visualizzare le seguenti informazioni:

- ❖ **Software/Firmware Version** (Versione software/firmware): Visualizza la versione del firmware installato per il server WPS-1-EU. È possibile usare tale numero di versione quando è necessario risolvere i problemi con informazioni relative al sistema.
- ❖ **Last 5 Jobs** (Ultimi 5 lavori): Elenca la denominazione delle ultime 5 immagini stampate, nonché la loro modalità di invio alla stampante, es. FTP.
- ❖ **Submission Errors** (Errori di invio): Visualizza gli eventuali errori di stampa delle immagini.

Pulsante Setup (Configura)

Come già specificato, la schermata **Status** (Stato) visualizza se la stampante o le stampanti associate hanno un livello elevato (luce verde), basso (luce gialla) o estremamente basso (luce rossa) di supporti restanti. Usare il pulsante **Setup** (Configura) per impostare la soglia di visualizzazione degli avvisi di esaurimento dei supporti.

1. Fare clic sul pulsante **Setup** (Configura).

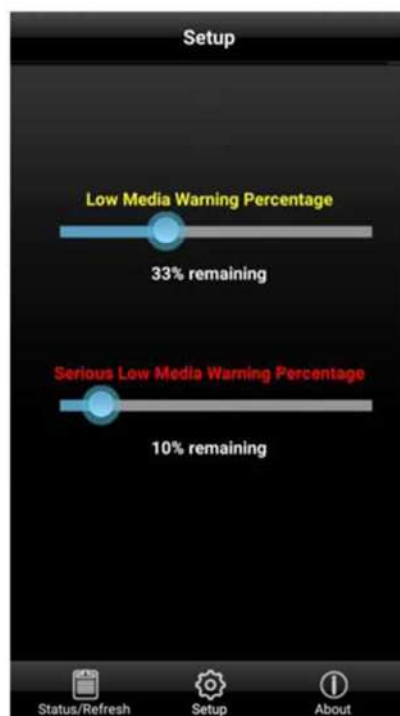

2. Usare l'indicatore a scorrimento **Low Media Warning Percentage** (Percentuale di avviso di supporti in esaurimento) per impostare la percentuale alla quale si attiva un avviso di esaurimento in corso dei supporti. Se si imposta il 40%, quando i supporti restanti nella stampante raggiungono il 40%, l'icona nella schermata **Printer** (Stampante) sarà gialla.
3. Usare l'indicatore a scorrimento **Serious Low Media Warning Percentage** (Percentuale di avviso di supporti esauriti) per impostare la percentuale alla quale si attiva un avviso di esaurimento quasi avvenuto dei supporti. Se si imposta il 25%, quando i supporti restanti nella stampante raggiungono il 25%, l'icona nella schermata **Printer** (Stampante) sarà rossa.

Uso di dispositivi Android per i trasferimenti FTP

Uno dei metodi di trasferimento offerti dal server WPS-1-EU è il protocollo di trasferimento file (*File Transfer Protocol* o FTP). Il protocollo di trasferimento file (FTP) è un protocollo di rete standard usato per trasferire i file da un dispositivo a un altro su una rete TCP, come Internet. L'FTP si fonda su un'architettura client-server e impiega connessioni distinte di controllo e di trasferimento dati tra il client e il server. Il trasferimento FTP rappresenta la scelta migliore per il trasferimento di immagini da un dispositivo mobile al server WPS-1-EU per la stampa. Per eseguire tale operazione, è necessario avere installato un'applicazione client FTP sul dispositivo mobile. Assicurarsi che l'applicazione client FTP consenta il trasferimento di dati binari, in quanto tale è il tipo di dati supportati dal server WPS-1-EU.

Configurazione di Android per i trasferimenti FTP

È possibile configurare le applicazioni client FTP mobili per consentire l'uso di tale metodo di trasferimento con la maggior parte delle applicazioni mobili per fotocamera e editing fotografico. È possibile inviare le immagini da stampare attraverso il client FTP usando l'opzione di condivisione.

1. Scaricare e installare un'applicazione client FTP da Google Play™.



Nota

Alcuni esempi di applicazioni client FTP sono: AndFTP, Auto Uploader e Turbo Client.

2. Una volta installata, avviare l'applicazione client FTP.



3. Inserire le informazioni richieste nei seguenti campi:
 - ♦ **Hostname** (Nome host): 192.168.43.1
 - ♦ **Type** (Tipo): FTP
 - ♦ **Port** (Porta): 21
 - ♦ **Username** (Nome utente): photo
 - ♦ **Password** (Password): none (digitare la parola "none")
 - ♦ **Remote dir** (Directory remota): / (barra)
 - ♦ **Mode** (Modalità): Active (Attiva) (in genere nelle impostazioni avanzate)



Attenzione

Se viene richiesto di inserire un'opzione di trasferimento, selezionare **Binary** (Binario).
Se si seleziona **ASCII** (ASCII), le immagini non verranno stampate correttamente.

4. Fare clic su **Save** (Salva) per salvare le impostazioni.
5. Se tale operazione non è ancora stata eseguita, connettersi alla rete Wi-Fi del server WPS-1-EU.
6. Tornare all'applicazione client FTP e fare clic sul pulsante **Login** (Accedi) per connettersi al server WPS-1-EU.



Nota

Se l'accesso è riuscito, viene visualizzata una finestra di dialogo di conferma della connessione.

7. Una volta effettuata la connessione al server WPS-1-EU, è possibile stampare le immagini in modalità wireless. Il server WPS-1-EU stampa soltanto i formati di file JPEG e PNG.

Stampa da dispositivi Android usando il trasferimento FTP

Attenersi alla seguente procedura per stampare immagini dal telefono/tablet Android.

1. Selezionare il dispositivo WPS-1-EU con l'icona **Settings** (Impostazioni). Tale icona si trova nella sezione Wi-Fi (Wi-Fi) della schermata **Settings** (Impostazioni).



Nota

Il segnale è denominato **WPSxxxx**, in cui **xxxx** è un numero univoco per il dispositivo.

2. Avviare l'applicazione client FTP.
3. Avviare l'applicazione della galleria di foto per il dispositivo. Talvolta la galleria di foto è inoltre denominata "rullino della fotocamera" o "album di foto".
4. Selezionare la foto da stampare e fare clic sul pulsante **Share** (Condividi). 
5. Selezionare l'applicazione client FTP nell'elenco delle opzioni di condivisione.
6. A seconda dell'applicazione client FTP, è possibile che sia necessario confermare l'indirizzo FTP e altre informazioni pertinenti prima di inviare l'immagine.
7. Le foto vengono inviate dal dispositivo Android al server WPS-1-EU e vengono stampate.

Errori di stampa

Se si hanno problemi durante la stampa delle immagini, viene stampata una scheda di errore. Tale scheda fornisce informazioni in merito a quale immagine non è stata stampata, affinché sia possibile tentare di ristamparla.

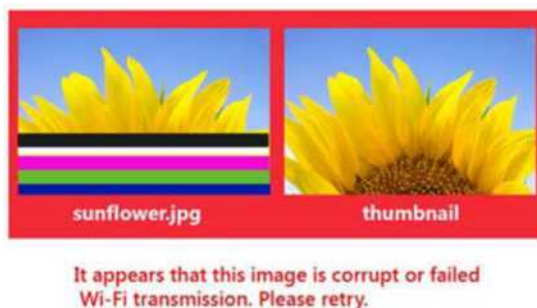


Figura 4. Esempio di scheda di errore

8. Se viene visualizzato tale errore, tentare di ristampare l'immagine. Se l'immagine non viene stampata una seconda volta, verificare le connessioni di rete e riprovare.



Nota

Il server WPS-1 è stato creato per i file JPEG e PNG con uno spazio di colori RGB. Assicurarsi che le immagini abbiano uno di tali formati prima di inviarle al server WPS-1 per la stampa.

Tabella dei formati di stampa

Usare la seguente tabella per determinare il formato del supporto necessario per la stampante.



Nota

Se si usa l'opzione di stampa a mezzo pannello, verrà usata soltanto metà del nastro disponibile. I costi saranno superiori in quanto l'altro mezzo pannello sarà inutilizzato.

Formato del supporto	Descrizione	Note di configurazione	DS40	DS620/ DS620A	RX1	DS80/ DS80DX	Nome della coda della stampante del server WPS-1-EU
9 x 13 (3,5" x 5")	9 x 13 (3,5" x 5")	(impostazione predefinita)	✓*				3.5x5
10 x 15 (4" x 6")	due strisce ritagliate da 5 x 15 (2" x 6")	2 strisce	✓	✓	✓		2x2x6s
	10 x 15 (4" x 6")	◆	✓	✓	✓		4x6
13 x 18 (5" x 7")	9 x 13 (3,5" x 5")	mezzo pannello	✓	✓	✓*		3.5x5
	due ritagli da 9 x 13 (3,5" x 5")	2 strisce	✓**	✓			3.5x5s
	quadrato da 13 x 13 (5" x 5")	quadrato		✓			5x5sq
	13 x 18 (5" x 7")	◆	✓	✓	✓*		5x7
15 x 20 (6" x 8")	due strisce ritagliate da 5 x 15 (2" x 6")	2 strisce	✓	✓	✓		2x6x2s
	10 x 15 (4" x 6")	mezzo pannello	✓	✓	✓		4x6
	due strisce ritagliate da 10 x 15 (4" x 6")	2 strisce	✓	✓	✓		2x4x6s
	quattro strisce ritagliate da 5 x 15 (2" x 6")	4 strisce	✓	✓	✓		2x6x4s
	quadrato da 15 x 15 (6" x 6")	quadrato		✓			6x6sq
	15 x 20 (6" x 8")	◆	✓	✓	✓		6x8
15 x 23 (6" x 9")	due strisce ritagliate da 5 x 15 (2" x 6")	2 strisce	✓*	✓*			2x6x2s
	10 x 15 (4" x 6")	mezzo pannello	✓*	✓*			4x6
	due strisce ritagliate da 10 x 15 (4" x 6")	2 strisce	✓*	✓*			2x4x6s
	quattro strisce ritagliate da 5 x 15 (2" x 6")	4 strisce	✓*	✓*			2x6x4s
15 x 23 (6" x 9")	quadrato da 15 x 15 (6" x 6")	quadrato		✓*			6x6sq
	11 x 15 (4,5" x 6")	mezzo pannello		✓*			4.5x6
	due strisce ritagliate da 11 x 15 (4,5" x 6")	2 strisce		✓*			4.5x6s

Formato del supporto	Descrizione	Note di configurazione	DS40	DS620/DS620A	RX1	DS80/DS80DX	Nome della coda della stampante del server WPS-1-EU
	15 x 20 (6" x 8")	◆	✓*				6x8
	15 x 23 (6" x 9")	◆	✓*	✓			6x9
20 x 25 (8" x 10")	10 x 20 (4" x 8")	mezzo pannello				✓	4x8
	due strisce ritagliate da 10 x 20 (4" x 8")	2 strisce				✓	4x8x2s
	13 x 20 (5" x 8")	mezzo pannello				✓	5x8
	2 strisce ritagliate da 13 x 20 (5" x 8")	2 strisce				✓	5x8x2s
	15 x 20 (6" x 8")	mezzo pannello				✓	6x8
	quadrato da 20 x 20 (8" x 8")	quadrato				✓	8x8sq
	20 x 25 (8" x 10")	◆				✓	8x10
20 x 30 (8" x 12")	10 x 20 (4" x 8")	mezzo pannello				✓	4x8
	due strisce ritagliate da 10 x 20 (4" x 8")	2 strisce				✓	4x8x2s
	13 x 20 (5" x 8")	mezzo pannello				✓	5x8
	due strisce ritagliate da 13 x 20 (5" x 8")	2 strisce				✓	5x8x2s
	15 x 20 (6" x 8")	mezzo pannello				✓	6x8
	due strisce ritagliate da 15 x 20 (6" x 8")	2 strisce				✓	6x8x2s
	quadrato da 20 x 20 (8" x 8")	quadrato				✓	8x8sq
	20 x 25 (8" x 10")	◆				✓	8x10
	A4	◆				✓	A4
	20 x 30 (8" x 12")	◆				✓	8x12



Formato di stampa disponibile per la stampante in questione.



Impostazione predefinita.



Il formato di stampa può non essere disponibile in tutte le regioni di vendita. Rivolgersi al rappresentante di vendita locale per ulteriori informazioni.



Firmware v1.5 o versione successiva



Nota

È possibile avere due (2) stampanti collegate al server WPS-1-EU in contemporanea. I supporti caricati devono essere identici, vale a dire che le due stampanti devono entrambe avere supporti da 10 x 15 (4" x 6") caricati. Consultare "Modifica delle impostazioni di pooling per la stampa" a pagina 80 per ulteriori informazioni.

Uso di dispositivi Apple con il server WPS-1-EU

Nel presente capitolo viene descritto come usare un dispositivo mobile Apple per stampare con la rete del server WPS-1-EU.

Assicurarsi di seguire la procedura di installazione descritta in "Configurazione del sistema WPS-1-EU" a pagina 13 prima di continuare.

Sono disponibili due metodi di trasferimento per stampare a partire da un dispositivo Apple con la rete del server WPS-1-EU: il trasferimento Web o il trasferimento FTP.

1. **Uso di dispositivi Apple per i trasferimenti Web (app mobili)** Al momento attuale, i servizi Web richiedono l'impiego di un'app di supporto WPS. Usare l'app WPS Print 2 per stampare le foto. Usare l'app WPS Status per monitorare l'uso dei supporti e lo stato del sistema.
2. **Uso di dispositivi Apple per i trasferimenti FTP** I trasferimenti FTP consentono di stampare attraverso la rete del server WPS-1-EU usando la fotocamera e le applicazioni di editing fotografico preferite sul dispositivo mobile. Il server WPS-1-EU è compatibile con la stampa da dispositivi mobili iOS abilitati al Wi-Fi (es. smartphone e tablet) usando un'applicazione client FTP.

Il server WPS-1-EU consente inoltre di connettere in contemporanea cinque (5) dispositivi di ingresso/trasferimento. Il dispositivo o i dispositivi di ingresso/trasferimento possono trovarsi a una distanza massima di 10 metri dal server WPS-1-EU e riuscire a inviare comunque il lavoro di stampa.

Uso di dispositivi Apple per i trasferimenti Web (app mobili)

Il *trasferimento Web* è un metodo di trasferimento usato dal sistema WPS-1-EU. Per i trasferimenti HTTP viene usata la tecnologia Web, la quale agisce come interfaccia tra la rete WPS-1-EU e l'utente. Al momento attuale, l'app di supporto, WPS Print 2, impiega un'interfaccia HTTP per trasferire le immagini al dispositivo WPS-1-EU per la stampa. Nonostante la possibilità di usare anche i servizi Web per il trasferimento su un computer o un Mac, tale metodo richiede lo sviluppo di software di terzi. Per ulteriori informazioni sullo sviluppo di software di terzi, rivolgersi al rappresentante di vendita DNP PIE.

Configurazione di dispositivi Apple per i trasferimenti Web (app mobili)

La configurazione per le app mobili è facile. Basta scaricare le seguenti app dallo store iTunes.

- ♦ App WPS Status
- ♦ App WPS Print 2

Stampa da dispositivi Apple usando l'opzione della schermata di condivisione

Attenersi alla seguente procedura per stampare immagini dall'iPad/iPhone.

1. Se non è ancora stato fatto, scaricare l'**app WPS Print 2** sul dispositivo mobile.
2. Connettersi al segnale Wi-Fi creato dal server WPS-1-EU.



Nota

Il segnale è denominato **WPSxxxx**, in cui **xxxx** è un numero univoco per il dispositivo.

3. Quando richiesto, immettere la seguente password: **DNP20153**
4. Avviare l'applicazione fotografica. L'applicazione può essere il rullino standard della fotocamera (o la galleria di foto), un'applicazione di editing fotografico o un'applicazione di terzi per la visualizzazione di foto.

**Attenzione**

Per usare la funzione di condivisione WPS Print, l'applicazione fotografica deve usare le funzionalità della schermata di condivisione standard.

5. Selezionare una o più immagini.
6. Fare clic su **Share Sheet** (Share Sheet). 
7. Selezionare l'app WPS Print 2 nell'elenco delle applicazioni di condivisione.
8. Viene avviata l'app WPS Print 2. Ora è possibile stampare immagini usando l'app WPS Print 2.

Stampa da dispositivi Apple usando l'app WPS Print 2

L'app WPS Print 2 consente di stampare immagini esistenti nella galleria o nell'album di foto del dispositivo con il dispositivo WPS-1-EU v1.1.

**Nota**

Quando si usa tale app, le immagini scattate vengono salvate in un album nella galleria di foto o nel rullino della fotocamera. Se è stata attivata la funzionalità di archiviazione delle immagini, e nel dispositivo WPS-1-EU è stata inserita una scheda SD, le immagini vengono inoltre salvate.

1. Connettersi al segnale Wi-Fi creato dal server WPS-1-EU.

**Nota**

Il segnale è denominato **WPSxxxx**, in cui **xxxx** è un numero univoco per il dispositivo.

2. Quando richiesto, immettere la seguente password: **DNP20153**
3. Attendere due minuti affinché il dispositivo si connetta alla rete wireless prima di aprire l'app.



4. Sul dispositivo mobile, aprire l'app **WPS Print 2**.

5. L'app WPS Print 2 si apre con la schermata iniziale visualizzata.



Select Images to Print
DS40 - 4x6
Print Images

6. Ora l'applicazione WPS Print 2 è pronta all'uso.
7. Nella schermata iniziale dell'app WPS Print 2, è possibile scattare un'immagine usando la fotocamera del dispositivo o scegliere immagini nel rullino della fotocamera.
8. Per stampare le immagini usando la fotocamera:
- ♦ Toccare la fotocamera nell'angolo superiore sinistro dell'app.
 - ♦ Viene aperta l'applicazione predefinita della fotocamera del dispositivo. Scattare l'immagine normalmente. Premere il pulsante **Use Photo** (Usa foto) per usare l'immagine.
 - ♦ Dopo il ritorno all'app WPS Print 2, visualizzare l'immagine. Se si è pronti a stampare, premere il pulsante **Print Images** (Stampa immagini). In caso contrario, è possibile rimuovere le immagini, aggiungere immagini dalla galleria o scattare altre immagini prima della stampa.
 - ♦ Quando richiesto, selezionare la quantità di stampe desiderata.
 - ♦ Premere il pulsante **Print** (Stampa) per stampare l'immagine o le immagini.
 - ♦ Per cambiare la stampante o il formato di stampa, consultare il passaggio 10.



9. Per stampare le immagini usando la galleria di foto:
 - ♦ Premere l'opzione **Select Images to Print** (Seleziona immagini da stampare) nella parte inferiore della schermata.
 - ♦ Selezionare l'immagine. A seconda dell'applicazione della galleria, potrebbe essere possibile selezionare più immagini in contemporanea. Per eseguire tale operazione, selezionare e tenere premuta un'immagine fino a visualizzare i segni di spunta sulle immagini. Quindi selezionare le immagini da stampare e premere **Done** (Fine) per tornare all'applicazione WPS Print 2. Non tutte le applicazioni delle gallerie consentono di selezionare più immagini.
 - ♦ Dopo il ritorno all'app WPS Print 2, visualizzare l'immagine. Se si è pronti a stampare, premere il pulsante **Print Images** (Stampa immagini). In caso contrario, è possibile rimuovere le immagini, aggiungere immagini dalla galleria o scattare altre immagini prima della stampa.
 - ♦ Quando richiesto, selezionare la quantità di stampe desiderata.
 - ♦ Premere il pulsante **Print** (Stampa) per stampare l'immagine o le immagini.
 - ♦ Per cambiare la stampante o il formato di stampa, consultare il passaggio 10.
10. In qualsiasi momento è possibile premere il collegamento **Select a Print Size** (Seleziona formato di stampa) per modificare il formato di stampa. Se è già stato selezionato un formato di stampa, il collegamento visualizza la stampante selezionata e l'opzione del formato di stampa (ad esempio, DS40 - 10 x 15 (4" x 6")).



Uso dell'app WPS Status per monitorare la rete



Nota

Quando ci si connette per la prima volta all'app WPS Status, è possibile notare una data errata. L'app WPS Status reimposta l'ora sulla base del valore sul telefono o tablet. Tale operazione può richiedere fino a un minuto.



All'apertura dell'app WPS Status, vengono visualizzate due icone: **Printer** (Stampante) e **Server** (Server).



Icona Printer (Stampante)

Fare clic sull'icona **Printer** (Stampante) per visualizzare le seguenti informazioni in merito alla stampante o alle stampanti associate:

- ❖ **Status** (Stato): Mostra lo stato della stampante o delle stampanti collegate:
 - ♦ **Verde**: La stampante si trova in uno stato operativo.
 - ♦ **Giallo**: La stampante sta esaurendo i supporti.
 - ♦ **Rosso**: La stampante ha praticamente esaurito i supporti, presenta un errore o un inceppamento.



Nota

Gli avvisi **giallo** e **rosso** possono essere configurati usando la schermata Setup (Configura) della presente applicazione. Consultare "Pulsante Setup (Configura)" a pagina 32.

- ❖ **Current Media** (Supporti attuali): Visualizza le stampe restanti della stampante/dei supporti, il tipo di supporto caricato nella stampante o nelle stampanti collegate e la quantità residua di supporti per la stampante o le stampanti collegate.
- ❖ **Printing Type** (Tipo di stampa): Visualizza se le immagini sono stampate nel formato **Matte** (Opaco) o **Glossy** (Lucido).
- ❖ **Firmware** (Firmware): Visualizza la versione del software installato sulla stampante o sulle stampanti collegate.
- ❖ **Life Count** (Conteggio ciclo): Visualizza le stampe totali che sono state prodotte dalla stampante o dalle stampanti collegate nell'arco della relativa durata.
- ❖ **Color Data Version** (Versione dati di colore): Visualizza la versione del file CWD impiegata dal dispositivo.



Icona Server (Server)


Fare clic sull'icona **Server** (Server) per visualizzare le seguenti informazioni:

- ❖ **Software/Firmware Version** (Versione software/firmware): Visualizza la versione del firmware installato per il server WPS-1-EU. È possibile usare tale numero di versione quando è necessario risolvere i problemi con informazioni relative al sistema.
- ❖ **Last 5 Jobs** (Ultimi 5 lavori): Elenca la denominazione delle ultime 5 immagini stampate, nonché la loro modalità di invio alla stampante, es. FTP.
- ❖ **Submission Errors** (Errori di invio): Visualizza gli eventuali errori di stampa delle immagini.

Pulsante Setup (Configura)

Come già specificato, la schermata **Status** (Stato) visualizza se la stampante o le stampanti associate hanno un livello elevato (luce verde), basso (luce gialla) o estremamente basso (luce rossa) di supporti restanti. Usare il pulsante **Setup** (Configura) per impostare la soglia di visualizzazione degli avvisi di esaurimento dei supporti.

1. Fare clic sul pulsante **Setup** (Configura).

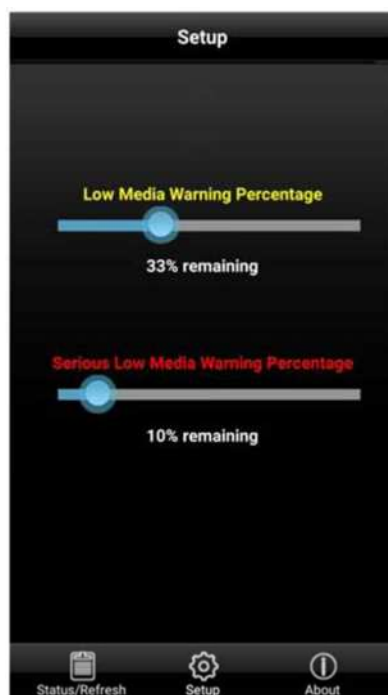

2. Usare l'indicatore a scorrimento **Low Media Warning Percentage** (Percentuale di avviso di supporti in esaurimento) per impostare la percentuale alla quale si attiva un avviso di esaurimento in corso dei supporti. Se si imposta il 40%, quando i supporti restanti nella stampante raggiungono il 40%, l'icona nella schermata **Printer** (Stampante) sarà gialla.
3. Usare l'indicatore a scorrimento **Serious Low Media Warning Percentage** (Percentuale di avviso di supporti esauriti) per impostare la percentuale alla quale si attiva un avviso di esaurimento quasi avvenuto dei supporti. Se si imposta il 25%, quando i supporti restanti nella stampante raggiungono il 25%, l'icona nella schermata **Printer** (Stampante) sarà rossa.

Uso di dispositivi Apple per i trasferimenti FTP

Uno dei metodi di trasferimento offerti dal server WPS-1-EU è il protocollo di trasferimento file (File Transfer Protocol o FTP). Il protocollo di trasferimento file (FTP) è un protocollo di rete standard usato per trasferire i file da un dispositivo a un altro su una rete TCP, come Internet. L'FTP si fonda su un'architettura client-server e impiega connessioni distinte di controllo e di trasferimento dati tra il client e il server. Il trasferimento FTP rappresenta la scelta migliore per il trasferimento di immagini da un dispositivo mobile al server WPS-1-EU per la stampa. Per eseguire tale operazione, è necessario avere installato un'applicazione client FTP sul dispositivo mobile. Assicurarsi che l'applicazione client FTP consenta il trasferimento di dati binari, in quanto tale è il tipo di dati supportati dal server WPS-1-EU.

Configurazione di dispositivi Apple per i trasferimenti FTP

**Nota**

Usare tale procedura soltanto quando si configura il dispositivo WPS-1-EU per la prima volta. Dopo avere configurato l'applicazione client FTP per l'uso della schermata di condivisione, non è necessario apportare altre modifiche.

1. Scaricare un'applicazione client FTP dall'App StoreSM di Apple[®].

**Nota**

Alcuni esempi di applicazioni client FTP sono: Transmit[™], FTP Client Pro e Easy FTP Pro.

2. Una volta scaricata, avviare l'applicazione client FTP.

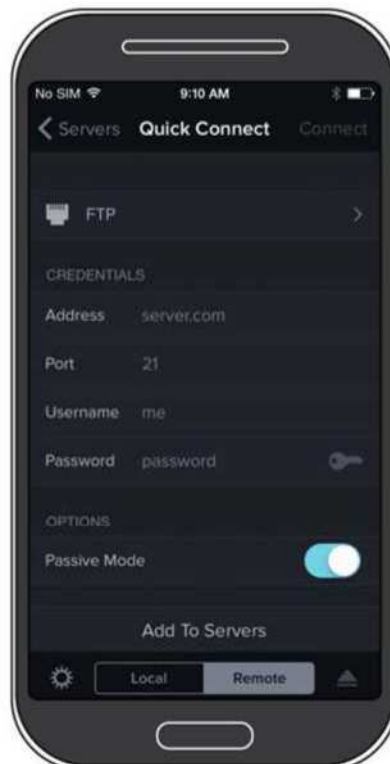


Figura 5. Esempio di applicazione client FTP

3. Inserire le informazioni richieste nei seguenti campi:

- ♦ **Hostname** (Nome host): 192.168.43.1
- ♦ **Type** (Tipo): FTP
- ♦ **Porta: 21**
- ♦ **Username** (Nome utente): photo
- ♦ **Password** (Password): none (digitare la parola "none")
- ♦ **Remote dir** (Directory remota): / (barra)
- ♦ **Mode** (Modalità): Active (Attiva) (in genere nelle impostazioni avanzate)



Attenzione

Se viene richiesto di inserire un'opzione di trasferimento, selezionare **Binary** (Binario).
Se si seleziona **ASCII** (ASCII), le immagini non verranno stampate correttamente.

4. Fare clic su **Save** (Salva) per salvare le impostazioni.
5. Se tale operazione non è ancora stata eseguita, connettersi alla rete Wi-Fi del server WPS-1-EU.
6. Tornare all'applicazione client FTP e fare clic sul pulsante **Login** (Accedi) per connettersi al server WPS-1-EU.



Nota

Se l'accesso è riuscito, viene visualizzata una finestra di dialogo di conferma della connessione.

7. Una volta effettuata la connessione alla rete del server WPS-1-EU, è possibile stampare le immagini in modalità wireless. Il server WPS-1-EU stampa soltanto i formati di file JPEG e PNG. Per stampare le immagini usando l'iPad o l'iPhone, consultare "Stampa con un iPad™/iPhone™" a pagina 92.

Stampa da dispositivi Apple usando i trasferimenti FTP

Attenersi alla seguente procedura per stampare immagini dall'iPad/iPhone. Se non è ancora stato fatto, configurare il dispositivo per connettersi al server WPS-1-EU tramite un'applicazione client FTP.

1. Connettersi al segnale Wi-Fi creato dal server WPS-1-EU.



Nota

Il segnale è denominato **WPSxxxx**, in cui **xxxx** è un numero univoco per il dispositivo.

2. Quando richiesto, immettere la seguente password: **DNP20153**
3. Avviare l'applicazione fotografica. L'applicazione può essere il rullino standard della fotocamera (o la galleria di foto), un'applicazione di editing fotografico o un'applicazione di terzi per la visualizzazione di foto.
4. Selezionare una o più immagini.
5. Fare clic su **Share Sheet** (Share Sheet). 
6. Selezionare l'applicazione client FTP nell'elenco delle applicazioni di condivisione.
7. L'immagine viene stampata.

Errori di stampa

Se si hanno problemi durante la stampa delle immagini, viene stampata una scheda di errore. Tale scheda fornisce informazioni in merito a quale immagine non è stata stampata, affinché sia possibile tentare di ristamparla.

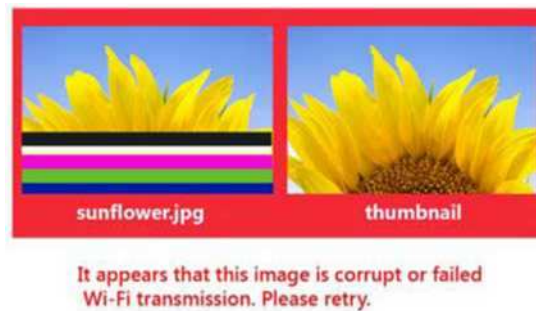


Figura 6. Esempio di scheda di errore

1. Se viene visualizzato tale errore, tentare di ristampare l'immagine. Se l'immagine non viene stampata una seconda volta, verificare le connessioni di rete e riprovare.



Nota

Il server WPS-1 è stato creato per i file JPEG e PNG con uno spazio di colori RGB. Assicurarsi che le immagini abbiano uno di tali formati prima di inviarle al server WPS-1 per la stampa.

Tabella dei formati di stampa

Usare la tabella alle pagine successive per determinare il formato del supporto necessario per la stampante.



Nota

Se si usa l'opzione di stampa a mezzo pannello, verrà usata soltanto metà del nastro disponibile. I costi saranno superiori in quanto l'altro mezzo pannello sarà inutilizzato.

Formato del supporto	Descrizione	Note di configurazione	DS40	DS620/DS620A	RX1	DS80/DS80DX	Nome della coda della stampante del server WPS-1-EU
9 x 13 (3,5" x 5")	9 x 13 (3,5" x 5")	(impostazione predefinita)	✓*				3.5x5
10 x 15 (4" x 6")	due strisce ritagliate da 5 x 15 (2" x 6")	2 strisce	✓	✓	✓		2x2x6s
	10 x 15 (4" x 6")	◆	✓	✓	✓		4x6
13 x 18 (5" x 7")	9 x 13 (3,5" x 5")	mezzo pannello	✓	✓	✓*		3.5x5
	due ritagli da 9 x 13 (3,5" x 5")	2 strisce	✓**	✓			3.5x5s
	quadrato da 13 x 13 (5" x 5")	quadrato		✓			5x5sq
	13 x 18 (5" x 7")	◆	✓	✓	✓*		5x7
15 x 20 (6" x 8")	due strisce ritagliate da 5 x 15 (2" x 6")	2 strisce	✓	✓	✓		2x6x2s
	10 x 15 (4" x 6")	mezzo pannello	✓	✓	✓		4x6
	due strisce ritagliate da 10 x 15 (4" x 6")	2 strisce	✓	✓	✓		2x4x6s
	quattro strisce ritagliate da 5 x 15 (2" x 6")	4 strisce	✓	✓	✓		2x6x4s
	quadrato da 15 x 15 (6" x 6")	quadrato		✓			6x6sq
	15 x 20 (6" x 8")	◆	✓	✓	✓		6x8
15 x 23 (6" x 9")	due strisce ritagliate da 5 x 15 (2" x 6")	2 strisce	✓*	✓*			2x6x2s
	10 x 15 (4" x 6")	mezzo pannello	✓*	✓*			4x6
	due strisce ritagliate da 10 x 15 (4" x 6")	2 strisce	✓*	✓*			2x4x6s
	quattro strisce ritagliate da 5 x 15 (2" x 6")	4 strisce	✓*	✓*			2x6x4s
15 x 23 (6" x 9")	quadrato da 15 x 15 (6" x 6")	quadrato		✓*			6x6sq
	11 x 15 (4,5" x 6")	mezzo pannello		✓*			4.5x6
	due strisce ritagliate da 11 x 15 (4,5" x 6")	2 strisce		✓*			4.5x6s

Formato del supporto	Descrizione	Note di configurazione	DS40	DS620/DS620A	RX1	DS80/DS80DX	Nome della coda della stampante del server WPS-1-EU
	15 x 20 (6" x 8")	◆	✓*				6x8
	15 x 23 (6" x 9")	◆	✓*	✓			6x9
20 x 25 (8" x 10")	10 x 20 (4" x 8")	mezzo pannello				✓	4x8
	due strisce ritagliate da 10 x 20 (4" x 8")	2 strisce				✓	4x8x2s
	13 x 20 (5" x 8")	mezzo pannello				✓	5x8
	2 strisce ritagliate da 13 x 20 (5" x 8")	2 strisce				✓	5x8x2s
	15 x 20 (6" x 8")	mezzo pannello				✓	6x8
	quadrato da 20 x 20 (8" x 8")	quadrato				✓	8x8sq
	20 x 25 (8" x 10")	◆				✓	8x10
20 x 30 (8" x 12")	10 x 20 (4" x 8")	mezzo pannello				✓	4x8
	due strisce ritagliate da 10 x 20 (4" x 8")	2 strisce				✓	4x8x2s
	13 x 20 (5" x 8")	mezzo pannello				✓	5x8
	due strisce ritagliate da 13 x 20 (5" x 8")	2 strisce				✓	5x8x2s
	15 x 20 (6" x 8")	mezzo pannello				✓	6x8
	due strisce ritagliate da 15 x 20 (6" x 8")	2 strisce				✓	6x8x2s
	quadrato da 20 x 20 (8" x 8")	quadrato				✓	8x8sq
	20 x 25 (8" x 10")	◆				✓	8x10
	A4	◆				✓	A4
	20 x 30 (8" x 12")	◆				✓	8x12



Formato di stampa disponibile per la stampante in questione.



Impostazione predefinita.



Il formato di stampa può non essere disponibile in tutte le regioni di vendita. Rivolgersi al rappresentante di vendita locale per ulteriori informazioni.



Firmware v1.5 o versione successiva



Nota

È possibile avere due (2) stampanti collegate al server WPS-1-EU in contemporanea. I supporti caricati devono essere identici, vale a dire che le due stampanti devono entrambe avere supporti da 10 x 15 (4" x 6") caricati. Consultare "Modifica delle impostazioni di pooling per la stampa" a pagina 80 per ulteriori informazioni.

Uso di un computer Windows con il server WPS-1-EU

Il modo più facile per trasferire le immagini dal computer alla rete del server WPS-1-EU consiste nell'uso dell'opzione di trasferimento HFP. È inoltre possibile configurare i driver di stampa nativi per il dispositivo WPS-1-EU per stampare a partire dalle applicazioni di editing fotografico. Usare le seguenti sezioni per configurare il computer in modo da usare il dispositivo WPS-1-EU.

Sono disponibili due opzioni di trasferimento per l'uso del server WPS-1-EU con un computer Windows:

1. **Uso di un computer Windows con le opzioni di stampa in hot folder (HFP).** Usando le cartelle delle stampanti hot folder, è possibile trasferire immagini in gruppo (o singolarmente) copiando e incollando le immagini nelle stampanti hot folder sul dispositivo WPS-1-EU.
2. **Uso di un computer Windows e driver di stampa nativi** Usando i driver di stampa nativi, è possibile stampare direttamente da qualsiasi applicazione di foto. Basta accedere alle impostazioni di stampa dell'applicazione e selezionare l'opzione WPS-1-EU come stampante.

Uso di un computer Windows con le opzioni di stampa in hot folder (HFP)

La stampa in hot folder (Hot Folder Printing o HFP) è un metodo di trasferimento che consente a una hot folder (o "cartella controllata") di essere monitorata continuamente dal sistema WPS-1-EU. Le immagini copiate in tale cartella vengono stampate automaticamente e quindi eliminate. Le hot folder vengono usate per le importazioni manuali di immagini (copia e incollaggio di file nella hot folder) e per l'integrazione con il software di terzi (spesso tramite FTP verso la hot folder).

I trasferimenti HFP funzionano al meglio sui computer, anche se alcuni tablet hanno la funzionalità di trasferimento HFP. La stampa in hot folder consente di caricare quantità superiori di stampe in contemporanea nella cartella di stampa.

Configurazione di un computer Windows per la stampa HFP

Attenersi alla seguente procedura per stampare immagini dal computer.

1. Sul computer, selezionare il dispositivo WPS-1-EU.




Nota

Il segnale è denominato **WPSxxxx**, in cui **xxxx** è un numero univoco per il dispositivo.

2. Quando richiesto, immettere la seguente password: **DNP20153**
3. Aprire una finestra di Esplora risorse. (Prestare attenzione a non aprire un browser Internet).

4. Digitare **\\192.168.43.1** nella barra dell'indirizzo. In tale modo si accede alle directory del server WPS-1-EU.

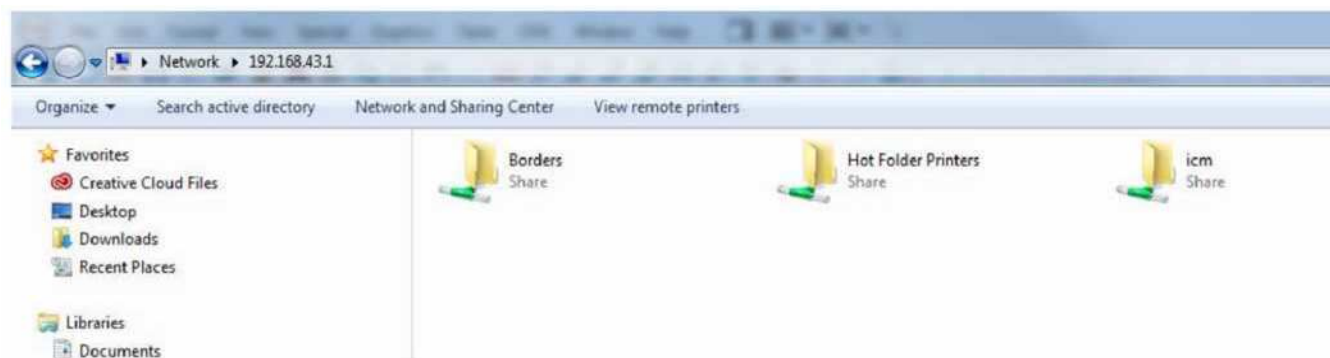

5. Selezionare la cartella **Hot Folder Printers** (Stampanti hot folder).
6. Selezionare la cartella corrispondente al modello di stampante. La cartella è etichettata con il modello della stampante DNP (ad esempio, DS40.)
7. Selezionare la cartella di stampa. Tale cartella sarà etichettata con il formato di stampa caricato nella stampante associata (vale a dire 10 x 15 (4" x 6"), 13 x 18 (5" x 7"), 15 x 20 (6" x 8")).
8. Ora è possibile stampare le immagini usando il trasferimento di stampa in hot folder.

Stampa da un computer Windows usando la stampa HFP



Nota

Quando si assegna un nome ai file di immagine, usare caratteri alfanumerici. **NON** usare caratteri speciali. I caratteri speciali includono: @ \$ % ^ & * () + = { }. Inoltre, uno spazio o un trattino non può essere il primo carattere del nome file.

1. Se non è già stato fatto, aprire una finestra di Esplora risorse e individuare la directory Hot Folder Printers (Stampanti hot folder). Usare il seguente indirizzo per accedere al dispositivo: **\\192.168.43.1**
Per ulteriori informazioni, consultare "Configurazione di un computer Windows (trasferimento HFP)" a pagina 73.
2. Aprire una seconda finestra di Esplora risorse e individuare le immagini da stampare.
3. Copiare le immagini e incollarle nella cartella del formato di stampa nella finestra Hot Folder Printers (Stampanti hot folder).



Nota

Se possibile, *copiare e incollare* soltanto l'immagine. Se si *taglia e incolla* l'immagine quando l'archiviazione automatica è stata disattivata, le immagini non saranno salvate sul dispositivo WPS-1-EU.

4. Le foto vengono inviate dal computer al server WPS-1-EU e vengono stampate.

Uso di un computer Windows e driver di stampa nativi

Configurazione di un computer Windows usando driver di stampa nativi



Attenzione

Qualsiasi ritaglio personalizzato deve essere eseguito prima della stampa perché il dispositivo WPS-1-EU esegue la centratura dei ritagli soltanto per aumentare il formato di stampa ed eliminare gli spazi bianchi. Il ritaglio personalizzato può essere eseguito con le funzioni di acquisizione e di modifica in applicazioni standard come Photoshop, Lightroom, iPhoto e così via.



Nota

Usare soltanto le seguenti procedure con Windows 7 e Windows 8.1.

È inoltre possibile stampare le immagini con un computer usando driver di stampa nativi. Tale procedura include le seguenti operazioni:

- ♦ Connettersi al Wi-Fi del server WPS-1-EU.
- ♦ Aggiungere il dispositivo WPS-1-EU come stampante.
- ♦ Caricare i file dei driver del server WPS-1-EU.
- ♦ Aggiungere i formati di stampa.

Connessione alla rete Wi-Fi

1. Connettersi al segnale Wi-Fi creato dal server WPS-1-EU.




Nota

Il segnale è denominato **WPSxxxx**, in cui **xxxx** è un numero univoco per il dispositivo.


2. Quando richiesto, immettere la seguente password: **DNP20153**

Aggiunta di una nuova stampante


1. Aprire il **Control Panel** (Pannello di controllo) del computer.
2. Fare clic su **Hardware and Sound** (Hardware e suoni).

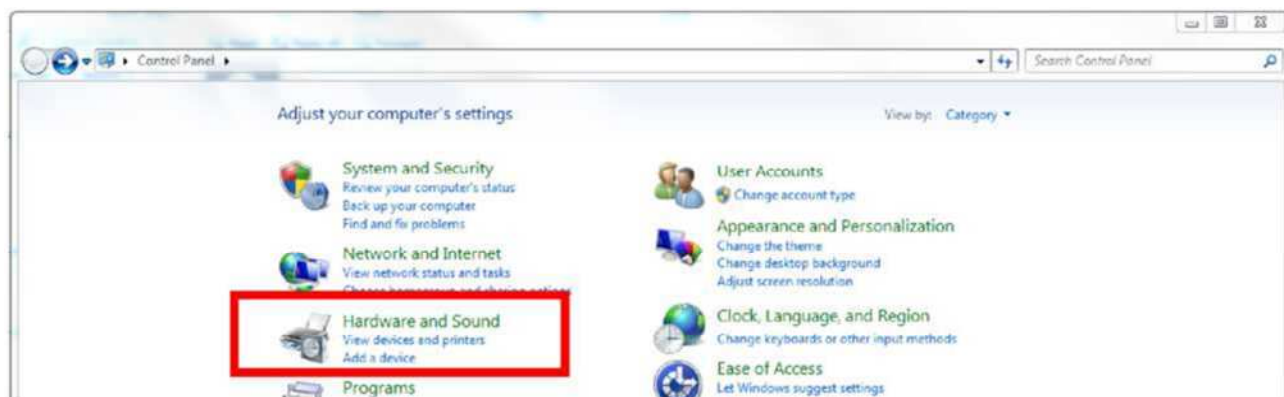


3. Nella sezione **Devices and Printers** (Dispositivi e stampanti), fare clic su **Add a Printer** (Aggiungi stampante).

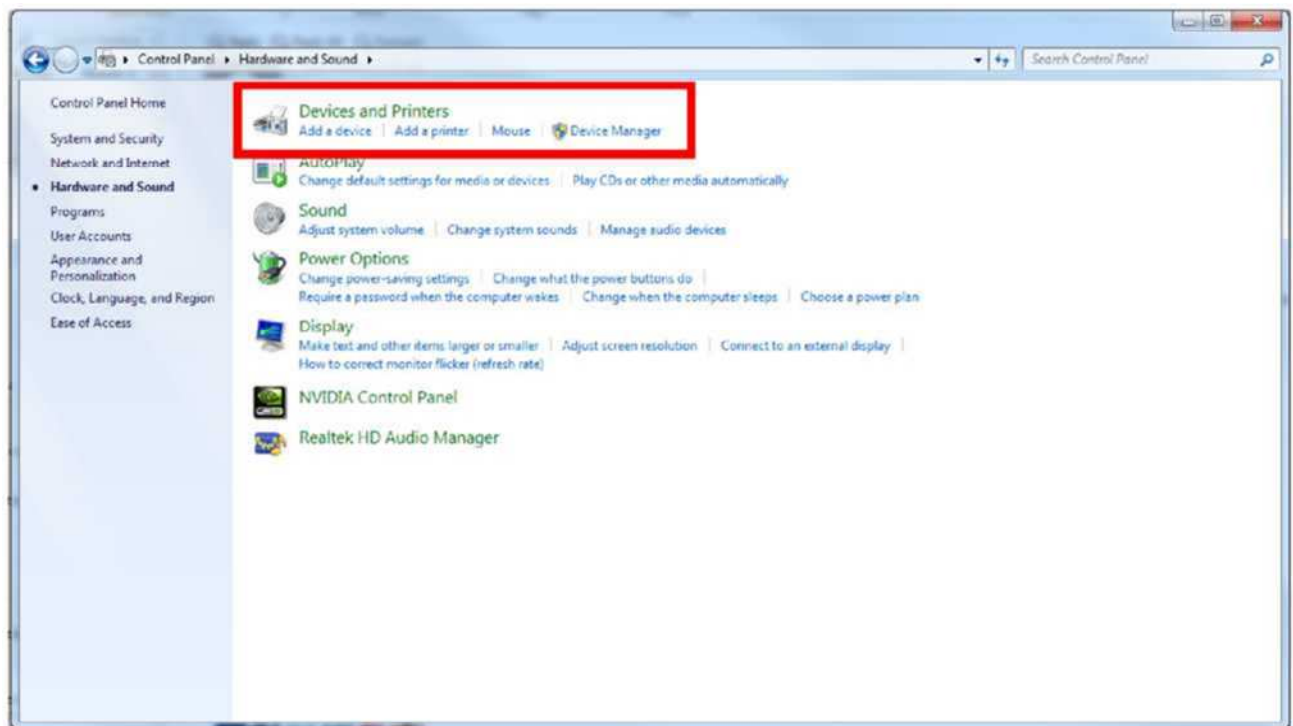


4. Fare clic su **Add a network, wireless or Bluetooth printer** (Aggiungi una stampante di rete, wireless o Bluetooth).

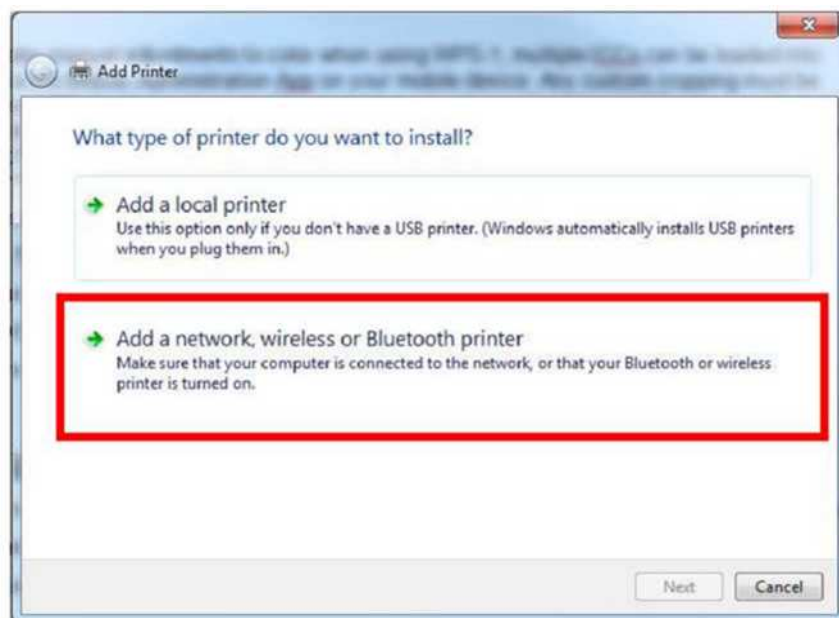

5. Fare clic su **The printer that I want isn't listed** (La stampante desiderata non è nell'elenco).

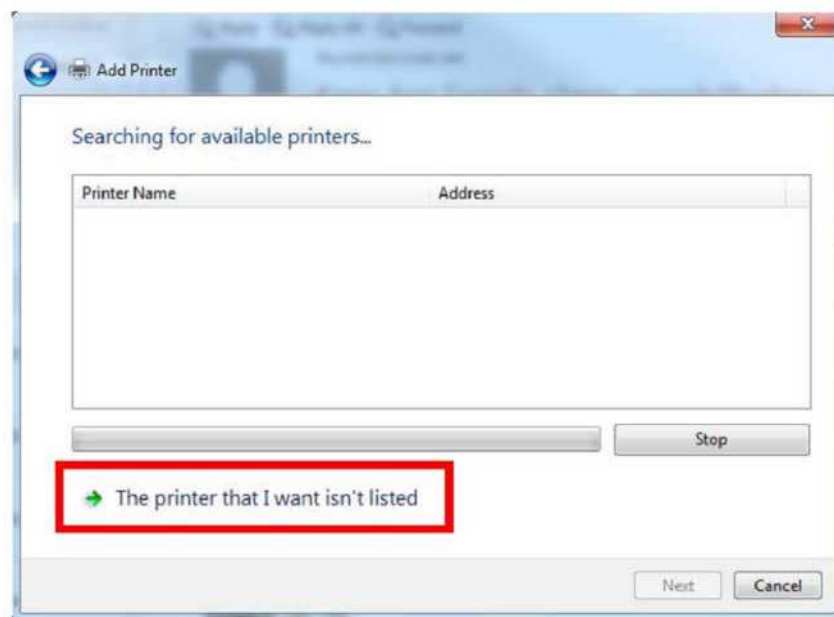

6. Nel campo **Select a shared printer by name** (Seleziona una stampante condivisa in base al nome), impostare l'indirizzo della stampante su **\\192.168.43.1\WPSxxx-DSxx-1-formato**, in cui WPSxxx è il nome della stampante, DSxx è il tipo di stampante (vale a dire DS40, DS80 e così via), 1 è il numero delle stampanti associate al dispositivo WPS-1-EU e formato è il tipo di supporto caricato nella stampante collegata (vale a dire 13 x 18 (5" x 7"), 15 x 20 (6" x 8") e così via).

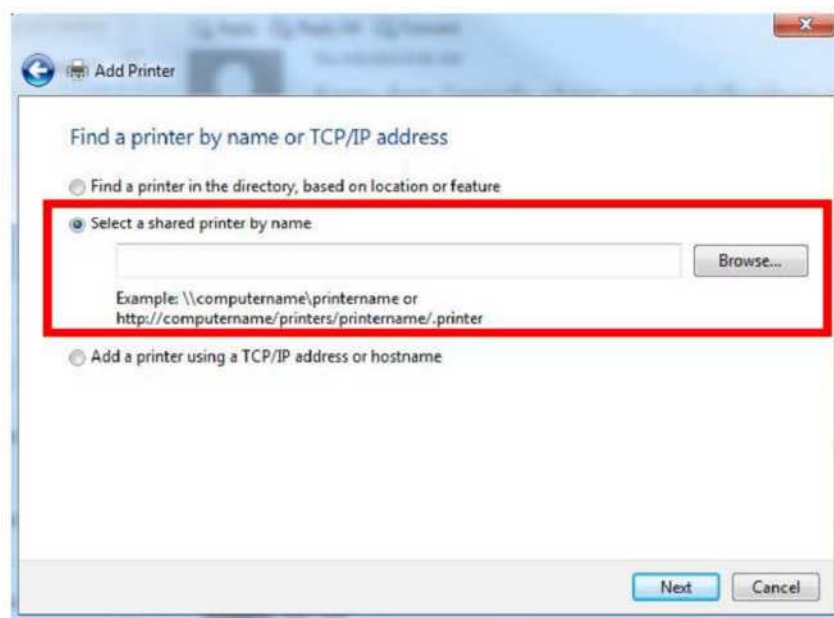

7. Fare clic su **Next** (Avanti).

8. Nella finestra di dialogo **Add Printer Wizard** (Installazione guidata stampante), fare clic sul pulsante **Have Disk** (Disco driver).



9. Viene aperta la finestra di dialogo **Install From Disk** (Installazione da disco).

Attenersi alla seguente procedura per aggiungere i driver della stampante al sistema operativo. Una volta terminata l'operazione, sarà possibile proseguire il processo di installazione dei driver.


Aggiunta dei file dei driver della stampante

1. Aprire una finestra di Esplora risorse. (Prestare attenzione a non aprire un browser Internet).
2. Digitare **\\192.168.43.1** nella barra dell'indirizzo della finestra di Esplora risorse. In tale modo si accede alle directory del server WPS-1-EU.



3. Fare doppio clic sulla cartella **PPD**.


4. Fare doppio clic sulla cartella **Win7**.

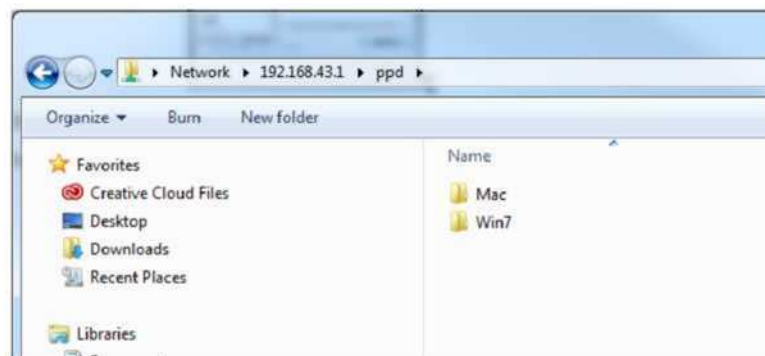

5. Copiare tutti i file **Win7** sul desktop del sistema.
6. Tornare alla finestra di dialogo **Install From Disk** (Installazione da disco).



7. Fare clic sul pulsante **Browse** (Sfoglia).
8. Nella finestra di dialogo **Locate File** (Trova file), individuare il desktop e selezionare il file denominato **DNPWPS.inf**.

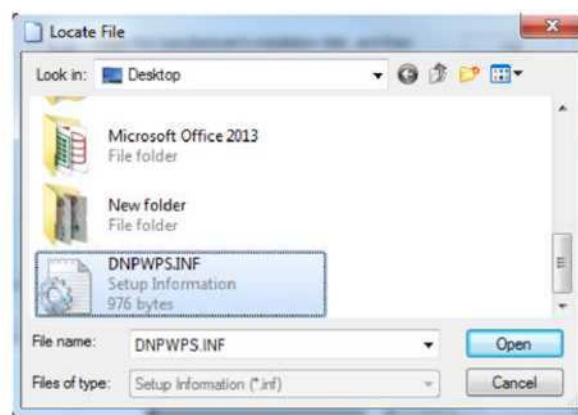

9. Fare clic sul pulsante **Open** (Apri) e quindi sul pulsante **OK**.
Ora sarà possibile continuare l'aggiunta della stampante al sistema operativo.


10. Nella finestra di dialogo **Add Printer Wizard** (Installazione guidata stampante), selezionare **DNP WPS Driver** e fare clic su **OK**.



11. Fare clic sul pulsante **Next** (Avanti) e quindi sul pulsante **Finish** (Fine).


Aggiunta di nuovi formati di stampa

1. Aprire il **Control Panel** (Pannello di controllo) del computer e fare clic su **Hardware and Sound** (Hardware e suoni).
2. Fare clic su **Devices and Printers** (Dispositivi e stampanti).

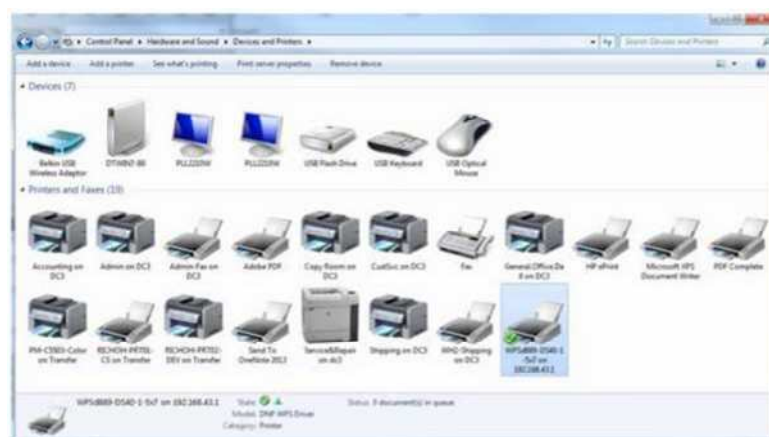

3. Nell'elenco dei dispositivi, selezionare la **DNP Printer** (stampante DNP).

- Fare clic sul pulsante **Printer server properties** (Proprietà server di stampa) nella parte superiore della finestra.

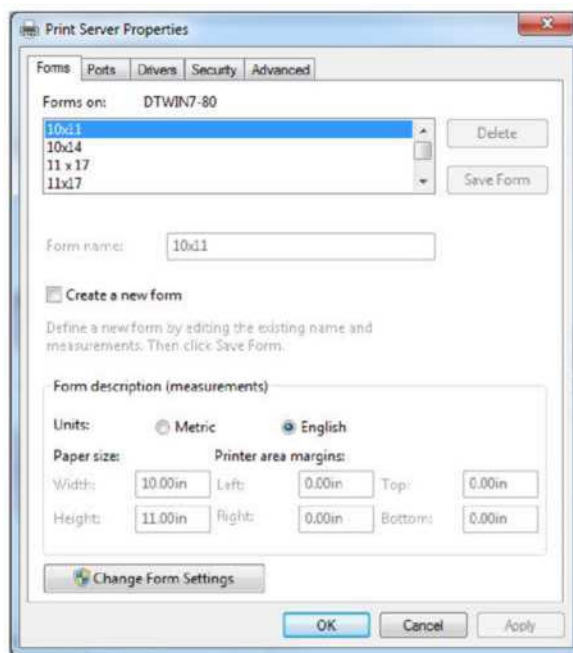

- Selezionare la casella di controllo **Create a New Form** (Crea un nuovo modulo).
- Compilare i campi **Width** (Larghezza) e **Height** (Altezza) (10 x 15 (4" x 6")) e così via) del formato di stampa.
- Fare clic su **OK** per salvare le modifiche.
- Ripetere i passaggi da 3 a 7 per ciascun formato di stampa da aggiungere.
- Ora è possibile stampare usando la rete del server WPS-1-EU a partire da qualsiasi normale programma di editing fotografico.

Stampa da un computer Windows usando driver di stampa nativi

Attenersi alla seguente procedura per stampare immagini dal computer.



Attenzione

Qualsiasi ritaglio personalizzato deve essere eseguito prima della stampa perché il dispositivo WPS-1-EU esegue la centratura dei ritagli soltanto per aumentare il formato di stampa ed eliminare gli spazi bianchi. Il ritaglio personalizzato può essere eseguito con le funzioni di acquisizione e di modifica in applicazioni standard come Photoshop, Lightroom, iPhoto e così via.

- Se non è già stato fatto, configurare il computer per usare i driver di stampa nativi WPS. Consultare "Configurazione di un computer Windows usando driver di stampa nativi" a pagina 74.
- Aprire l'immagine con il software di editing fotografico. Nel menu **File** (File), selezionare l'opzione **Print** (Stampa).
- Apportare le eventuali modifiche desiderate alle impostazioni della stampante usando la finestra delle impostazioni della stampante.
- Al termine, premere il pulsante **Print** (Stampa).
- Le foto vengono inviate dal computer al server WPS-1-EU e vengono stampate.



Attenzione

Installazione del profilo della stampante ICC dopo l'installazione del driver è richiesto. Stampanti per profili ICM sono disponibili sui server di stampa WPS:

[\\192.168.143.1\icmp](http://192.168.143.1/icmp)

Si prega di fare riferimento al manuale della stampante per il profilo del processo di integrazione.

Errori di stampa

Se si hanno problemi durante la stampa delle immagini, viene stampata una scheda di errore. Tale scheda fornisce informazioni in merito a quale immagine non è stata stampata, affinché sia possibile tentare di ristamparla.



Figura 7. Esempio di scheda di errore

1. Se viene visualizzato tale errore, tentare di ristampare l'immagine. Se l'immagine non viene stampata una seconda volta, verificare le connessioni di rete e riprovare.



Nota

Il server WPS-1 è stato creato per i file JPEG e PNG con uno spazio di colori RGB. Assicurarsi che le immagini abbiano uno di tali formati prima di inviarle al server WPS-1 per la stampa.

Tabella dei formati di stampa

Usare la tabella alle pagine successive per determinare il formato del supporto necessario per la stampante.



Nota

Se si usa l'opzione di stampa a mezzo pannello, verrà usata soltanto metà del nastro disponibile. I costi saranno superiori in quanto l'altro mezzo pannello sarà inutilizzato.

Formato del supporto	Descrizione	Note di configurazione	DS40	DS620/DS620A	RX1	DS80/DS80DX	Nome della coda della stampante del server WPS-1-EU
9 x 13 (3,5" x 5")	9 x 13 (3,5" x 5")	(impostazione predefinita)	✓*				3.5x5
10 x 15 (4" x 6")	due strisce ritagliate da 5 x 15 (2" x 6")	2 strisce	✓	✓	✓		2x2x6s
	10 x 15 (4" x 6")	◆	✓	✓	✓		4x6
13 x 18 (5" x 7")	9 x 13 (3,5" x 5")	mezzo pannello	✓	✓	✓*		3.5x5
	due ritagli da 9 x 13 (3,5" x 5")	2 strisce	✓**	✓			3.5x5s
	quadrato da 13 x 13 (5" x 5")	quadrato		✓			5x5sq
	13 x 18 (5" x 7")	◆	✓	✓	✓*		5x7
15 x 20 (6" x 8")	due strisce ritagliate da 5 x 15 (2" x 6")	2 strisce	✓	✓	✓		2x6x2s
	10 x 15 (4" x 6")	mezzo pannello	✓	✓	✓		4x6
	due strisce ritagliate da 10 x 15 (4" x 6")	2 strisce	✓	✓	✓		2x4x6s
	quattro strisce ritagliate da 5 x 15 (2" x 6")	4 strisce	✓	✓	✓		2x6x4s
	quadrato da 15 x 15 (6" x 6")	quadrato		✓			6x6sq
	15 x 20 (6" x 8")	◆	✓	✓	✓		6x8
15 x 23 (6" x 9")	due strisce ritagliate da 5 x 15 (2" x 6")	2 strisce	✓*	✓*			2x6x2s
	10 x 15 (4" x 6")	mezzo pannello	✓*	✓*			4x6
	due strisce ritagliate da 10 x 15 (4" x 6")	2 strisce	✓*	✓*			2x4x6s
	quattro strisce ritagliate da 5 x 15 (2" x 6")	4 strisce	✓*	✓*			2x6x4s
15 x 23 (6" x 9")	quadrato da 15 x 15 (6" x 6")	quadrato		✓*			6x6sq
	11 x 15 (4,5" x 6")	mezzo pannello		✓*			4.5x6
	due strisce ritagliate da 11 x 15 (4,5" x 6")	2 strisce		✓*			4.5x6s

Formato del supporto	Descrizione	Note di configurazione	DS40	DS620/DS620A	RX1	DS80/DS80DX	Nome della coda della stampante del server WPS-1-EU
	15 x 20 (6" x 8")	◆	✓*				6x8
	15 x 23 (6" x 9")	◆	✓*	✓			6x9
20 x 25 (8" x 10")	10 x 20 (4" x 8")	mezzo pannello				✓	4x8
	due strisce ritagliate da 10 x 20 (4" x 8")	2 strisce				✓	4x8x2s
	13 x 20 (5" x 8")	mezzo pannello				✓	5x8
	2 strisce ritagliate da 13 x 20 (5" x 8")	2 strisce				✓	5x8x2s
	15 x 20 (6" x 8")	mezzo pannello				✓	6x8
	quadrato da 20 x 20 (8" x 8")	quadrato				✓	8x8sq
	20 x 25 (8" x 10")	◆				✓	8x10
20 x 30 (8" x 12")	10 x 20 (4" x 8")	mezzo pannello				✓	4x8
	due strisce ritagliate da 10 x 20 (4" x 8")	2 strisce				✓	4x8x2s
	13 x 20 (5" x 8")	mezzo pannello				✓	5x8
	due strisce ritagliate da 13 x 20 (5" x 8")	2 strisce				✓	5x8x2s
	15 x 20 (6" x 8")	mezzo pannello				✓	6x8
	due strisce ritagliate da 15 x 20 (6" x 8")	2 strisce				✓	6x8x2s
	quadrato da 20 x 20 (8" x 8")	quadrato				✓	8x8sq
	20 x 25 (8" x 10")	◆				✓	8x10
	A4	◆				✓	A4
	20 x 30 (8" x 12")	◆				✓	8x12



Formato di stampa disponibile per la stampante in questione.



Impostazione predefinita.



Il formato di stampa può non essere disponibile in tutte le regioni di vendita. Rivolgersi al rappresentante di vendita locale per ulteriori informazioni.



Firmware v1.5 o versione successiva



Nota

È possibile avere due (2) stampanti collegate al server WPS-1-EU in contemporanea. I supporti caricati devono essere identici, vale a dire che le due stampanti devono entrambe avere supporti da 10 x 15 (4" x 6") caricati. Consultare "Modifica delle impostazioni di pooling per la stampa" a pagina 80 per ulteriori informazioni.

Uso di un computer Mac con il server WPS-1-EU

Nel presente capitolo viene descritto come usare un Mac per stampare con la rete del server WPS-1-EU.

Assicurarsi di seguire la procedura di installazione descritta in "Configurazione del sistema WPS-1-EU" a pagina 13 prima di continuare.

Sono disponibili due opzioni di trasferimento per l'uso del server WPS-1-EU con un Mac:

1. **Uso di un Mac per la stampa in hot folder (HFP)** Usando le cartelle delle stampanti hot folder, è possibile trasferire immagini in gruppo (o singolarmente) copiando e incollando le immagini nelle stampanti hot folder sul dispositivo WPS-1-EU.
2. **Uso di un Mac e driver di stampa nativi** Usando i driver di stampa nativi, è possibile stampare direttamente da qualsiasi applicazione di foto. Basta accedere alle impostazioni di stampa dell'applicazione e selezionare l'opzione WPS-1-EU come stampante.



Nota

Il server WPS-1-EU consente inoltre di connettere in contemporanea cinque (5) dispositivi di ingresso/trasferimento. Il dispositivo o i dispositivi di ingresso/trasferimento possono trovarsi a una distanza massima di 10 metri dal server WPS-1-EU e riuscire a inviare comunque il lavoro di stampa.


Uso di un Mac per la stampa in hot folder (HFP)

La stampa in hot folder (Hot Folder Printing o HFP) è un metodo di trasferimento che consente a una hot folder (o "cartella controllata") di essere monitorata continuamente dal sistema WPS-1-EU. Le immagini copiate in tale cartella vengono stampate automaticamente e quindi eliminate. Le hot folder vengono usate per le importazioni manuali di immagini (copia e incollaggio di file nella hot folder) e per l'integrazione con il software di terzi (spesso tramite FTP verso la hot folder).

I trasferimenti HFP funzionano al meglio sui Mac, anche se alcuni tablet hanno la funzionalità di trasferimento HFP. La stampa in hot folder consente di caricare quantità superiori di stampe in contemporanea nella cartella di stampa.

Configurazione di un Mac per la stampa HFP

1. Sulla scrivania, selezionare **Go** (Vai).
2. Selezionare **Connect to Server** (Connessione al server).
3. Nel campo **Server Address** (Indirizzo del server), digitare l'indirizzo: **smb://192.168.43.1**

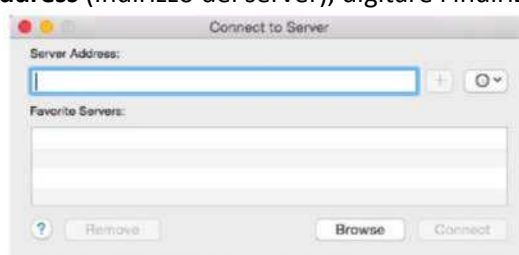

4. Fare clic su **Connect** (Connetti).


5. Selezionare il pulsante di opzione **Connect as: Guest** (Connetti come: Ospite) e fare clic su **Connect** (Connetti).



6. Nell'elenco **Volumes To Mount** (Volumi da montare), selezionare l'opzione **Hot Folder Printers** (Stampanti hot folder) e fare clic su **OK**.



7. Quando viene visualizzata la finestra del Finder, annotare il nome del dispositivo WPS-1-EU.

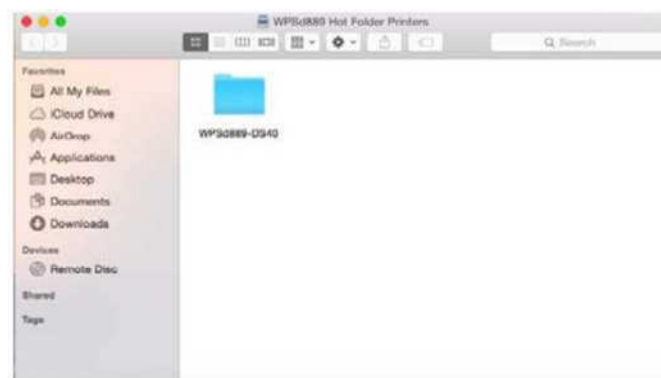

Stampa da un Mac (trasferimento HFP)



Attenzione

Qualsiasi ritaglio personalizzato deve essere eseguito prima della stampa perché il dispositivo WPS-1-EU esegue la centratura dei ritagli soltanto per aumentare il formato di stampa ed eliminare gli spazi bianchi. Il ritaglio personalizzato può essere eseguito con le funzioni di acquisizione e di modifica in applicazioni standard come Photoshop, Lightroom, iPhoto e così via.

1. Se non è già stato fatto, configurare il Mac per usare la stampa in hot folder WPS. Consultare "Configurazione di un Mac (trasferimento HFP)" a pagina 81.
2. Aprire la cartella **Hot Folder Printers** (Stampanti hot folder) creata.
3. Aprire una seconda finestra del Finder e individuare le immagini da stampare.
4. Copiare le immagini e incollarle nella cartella del formato di stampa nella finestra Hot Folder Printers (Stampanti hot folder).



Nota

Se possibile, *copiare e incollare* soltanto l'immagine. Se si *taglia e incolla* l'immagine quando l'archiviazione automatica è stata disattivata, le immagini non saranno salvate sul dispositivo WPS-1-EU.

5. Le foto vengono inviate dal Mac al server WPS-1-EU e vengono stampate.

Uso di un Mac e driver di stampa nativi


Configurazione di un Mac usando driver di stampa nativi del server WPS-1-EU

Per installare i driver di stampa nativi, è necessario attenersi alla seguente procedura:


- ♦ Creare formati di carta personalizzati.
- ♦ Connettersi alla rete Wi-Fi e montare i volumi WPS-1-EU.
- ♦ Aggiungere una nuova stampante e i file dei driver.
- ♦ Aggiungere i file ICM.

Creazione di un formato di carta personalizzato

1. Aprire un programma di editing testuale, ad esempio Word o TextEdit.
2. Selezionare **File** (Archivio) e quindi **Page Setup** (Imposta pagina).

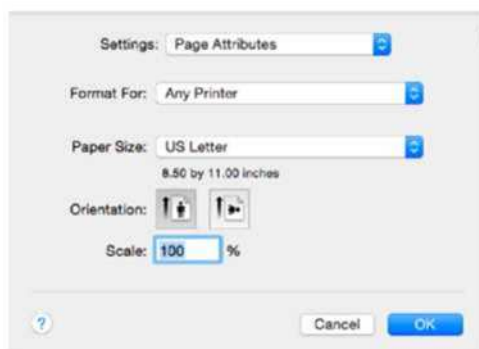

3. Nel menu a discesa **Paper Size** (Formato carta), selezionare **Manage Custom Sizes** (Gestisci dimensioni ad hoc).

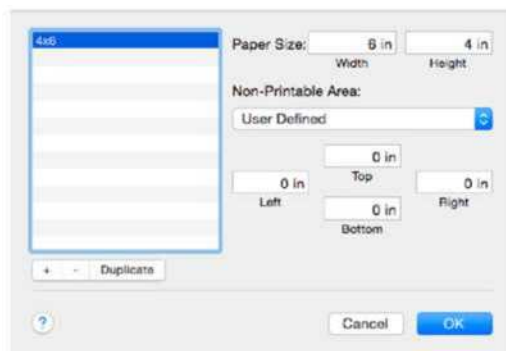

4. Fare clic sul pulsante + nell'angolo inferiore sinistro della finestra.
5. Nei campi **Paper Size (Formato carta): Width** (Larghezza) e **Paper Size (Formato carta): Height** (Altezza), inserire le dimensioni del formato di carta da stampare (vale a dire 10 x 15 (4" x 6"), 13 x 18 (5" x 7"), 15 x 20 (6" x 8") e così via).
6. Fare clic sul nome del nuovo formato di carta appena aggiunto nell'elenco e assegnare un nuovo nome al formato di carta creato (vale a dire 10 x 15 (4" x 6"), 13 x 18 (5" x 7") e così via).
7. Impostare i margini nei campi **Top** (Alto), **Right** (Destra), **Bottom** (Basso) e **Left** (Sinistra) su 0.
8. Fare clic su **OK** per salvare il nuovo formato di carta.
9. Ripetere tali passaggi per ciascun formato di carta da aggiungere.

Collegamento alla rete Wi-Fi del server WPS-1-EU

1. Sulla scrivania, selezionare **Go** (Vai).
2. Selezionare **Connect to Server** (Connessione al server).
3. Nel campo **Server Address** (Indirizzo del server), digitare l'indirizzo: **smb://192.168.43.1**



4. Fare clic su **Connect** (Connetti).

5. Selezionare il pulsante di opzione **Connect as: Guest** (Connetti come: Ospite) e fare clic su **Connect** (Connetti).



6. Nell'elenco **Volumes To Mount** (Volumi da montare), selezionare l'opzione **PPD** e fare clic su **OK**.



7. Quando viene visualizzata la finestra del Finder, annotare il nome del dispositivo WPS-1-EU.



Aggiunta di una nuova stampante


1. Fare clic sul logo Apple  nell'angolo superiore sinistro della scrivania e selezionare **System Preferences** (Preferenze di Sistema).



2. Fare clic su **Printers & Scanners** (Stampanti e Scanner).



3. Nella sezione **Printers** (Stampanti) sul lato sinistro della schermata, fare clic sul pulsante + (**più**) per aggiungere una stampante.
4. Fare clic sul pulsante **IP** nell'angolo superiore sinistro della finestra **Add** (Aggiungi).

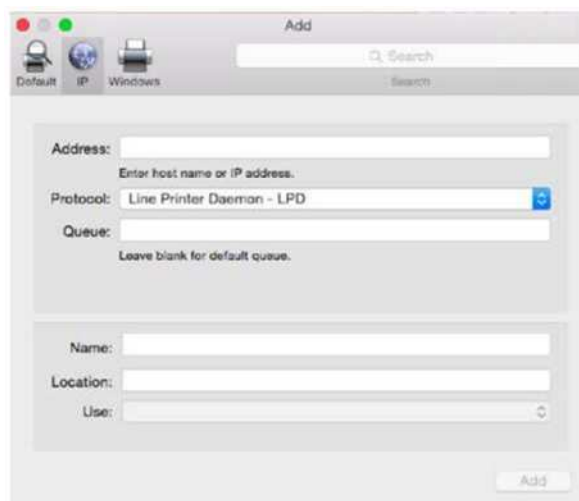


5. Nel campo **Address** (Indirizzo), digitare l'indirizzo del server WPS-1-EU: **192.168.43.1**
6. Nel menu a discesa **Protocol** (Protocollo), selezionare **Internet Printing Protocol - IPP** (Protocollo di stampa Internet - IPP).
7. Nel campo **Queue** (Coda), digitare **printers/<nomedispositivo>#-<formatostampa>**, in cui **<nomedispositivo>** è il nome elencato sotto le stampanti hot folder WPS, **#** è il numero della stampante (1 o 2 a seconda di quante stampanti sono collegate) e **<formatostampa>** è il formato del supporto caricato nelle stampanti collegate. Ad esempio, se si collega una stampante DS40 con supporti 10 x 15 (4" x 6"), nella coda si leggerà: printers/wpsd889-ds40-1-4x6.
8. Nel campo **Name** (Nome), digitare il nome della stampante.




Nota

Se al Mac è collegata più di una (1) stampante, è necessario assegnare alla stampante associata al dispositivo WPS-1-EU un nome che indica la stampante come associata al dispositivo WPS-1-EU.


9. Nel campo **Use** (Stampa con), selezionare **Other** (Altro). Viene aperta una finestra di dialogo che consente di selezionare i file dei driver della stampante.
10. Individuare il volume PPD montato in precedenza e selezionare la cartella **Mac**.

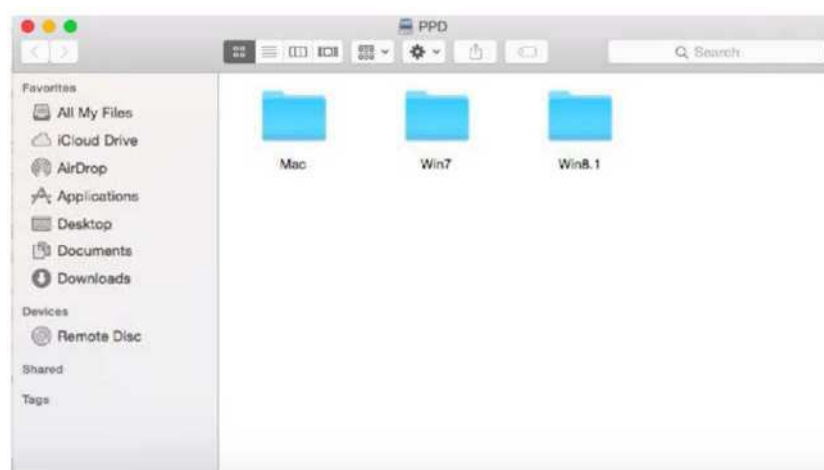

11. Selezionare il file PPD per il dispositivo WPS-1-EU.

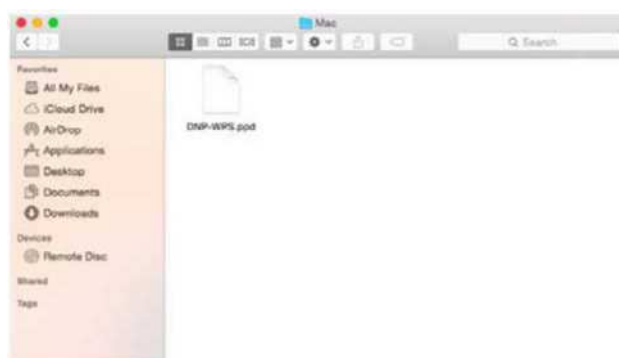

12. Selezionare e trascinare il file nella directory predefinita nella finestra dei driver della stampante.

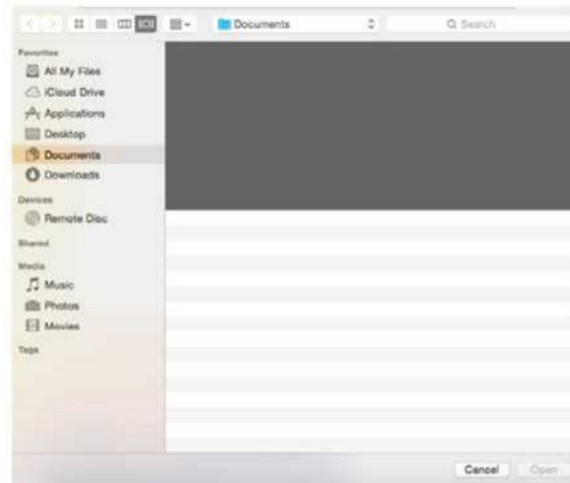


13. Evidenziare il file PPD e fare clic sul pulsante **Open** (Apri).
14. Nel campo **Use** (Stampa con) ora si legge **WPS**. Fare clic sul pulsante **Add** (Aggiungi).
15. Se si riceve un messaggio di notifica, fare clic sul pulsante **Continue** (Continua).
16. Quando viene visualizzato il messaggio **Setting Up** (Configurazione in corso), verificare che la casella di controllo **Duplex Printing Unit** (Unità di stampa fronte/retro) NON sia selezionata.



17. Fare clic su **OK**.

Stampa da un Mac usando driver di stampa nativi

1. Aprire l'immagine con il software di editing fotografico.
2. Nel menu **File** (File), selezionare l'opzione **Print** (Stampa).

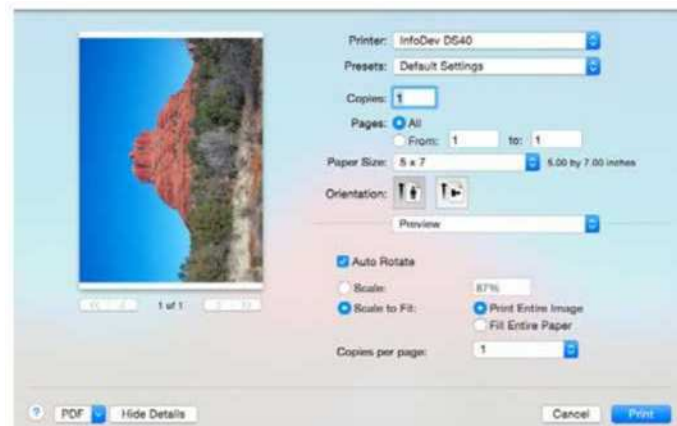


3. Quando è visualizzata la finestra **Print Preview** (Anteprima di stampa), verificare che si stia stampando con il dispositivo WPS-1-EU.
4. Nel menu a discesa **Paper Size** (Formato carta), selezionare il formato di stampa desiderato.
5. Modificare il campo **Orientation** (Orientamento) per l'immagine, se necessario.
6. Selezionare il pulsante di opzione **Scale to Fit** (Adatta in scala).
7. Selezionare il pulsante di opzione **Fill Entire Paper** (Riempi pagina intera).
8. Per applicare il profilo di colori, selezionare **Color Matching** (Taratura colore) nel menu a discesa.
9. Selezionare il pulsante di opzione **ColorSync**.
10. Nel menu a discesa **Profile** (Profilo), selezionare il profilo appropriato per la stampante.
11. Fare clic sul pulsante **Print** (Stampa).

Aggiunta di file ICM


Sui Mac dotati di OS 10.7 e versioni successive, la cartella in cui si trovano i file ICM può essere bloccata per impostazione predefinita. Per aggiungere file ICM, è innanzitutto necessario sbloccare tale cartella prima di installare i profili delle stampanti. Per sbloccare la cartella e installare i file ICM:

1. Selezionare **Go** (Vai).
2. Selezionare **Computer** (Computer).
3. Selezionare il Mac e quindi selezionare la cartella **Library** (Libreria).
4. Selezionare la cartella **ColorSync**.
5. Selezionare la cartella **Profiles** (Profili).

6. Sulla barra dei menu, selezionare **File** (Archivio) e **Get Info** (Ottieni informazioni).

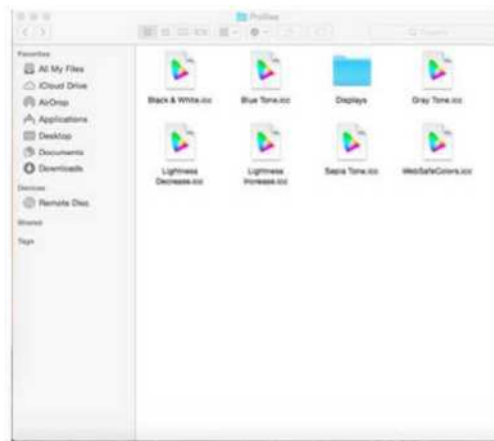

7. Fare clic sull'icona del **lucchetto** nell'angolo inferiore destro della finestra e inserire la password Admin.

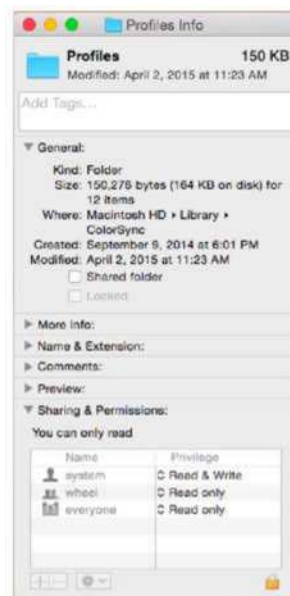

8. Modificare lo stato di accesso alla cartella impostando **Read and Write** (Lettura e scrittura).
9. Ora è possibile installare i profili delle stampanti.
10. Selezionare **Go** (Vai).
11. Selezionare **Connect to Server** (Connessione al server).
12. Nel campo **Server Address** (Indirizzo del server), digitare smb://192.168.43.1.
13. Fare clic su **Connect** (Connetti).
14. Selezionare il pulsante di opzione **Connect as: Guest** (Connetti come: Ospite) e fare clic su **Connect** (Connetti).

15. Nell'elenco **Volumes To Mount** (Volumi da montare), selezionare l'opzione **ICM** e fare clic su **OK**.



16. Selezionare ciascun file ICM per la stampante o le stampanti collegate (vale a dire DS40.icm, DS80.icm e così via), quindi trascinare il file o i file sulla cartella **Profiles** (Profili).
17. Ora è possibile stampare usando la rete del server WPS-1-EU a partire da qualsiasi normale programma di editing fotografico.

Errori di stampa

Se si hanno problemi durante la stampa delle immagini, viene stampata una scheda di errore. Tale scheda fornisce informazioni in merito a quale immagine non è stata stampata, affinché sia possibile tentare di ristamparla.

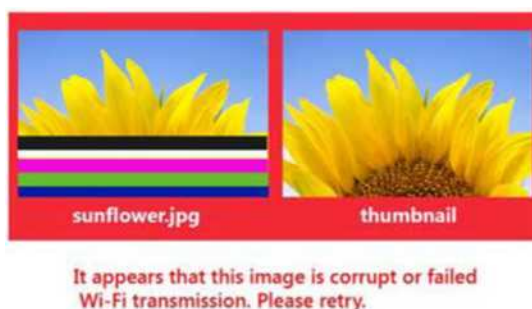


Figura 8. Esempio di scheda di errore

1. Se viene visualizzato tale errore, tentare di ristampare l'immagine. Se l'immagine non viene stampata una seconda volta, verificare le connessioni di rete e riprovare.



Nota

Il server WPS-1 è stato creato per i file JPEG e PNG con uno spazio di colori RGB. Assicurarsi che le immagini abbiano uno di tali formati prima di inviarle al server WPS-1 per la stampa.

Tabella dei formati di stampa

Usare la tabella alle pagine successive per determinare il formato del supporto necessario per la stampante.



Nota

Se si usa l'opzione di stampa a mezzo pannello, verrà usata soltanto metà del nastro disponibile. I costi saranno superiori in quanto l'altro mezzo pannello sarà inutilizzato.

Formato del supporto	Descrizione	Note di configurazione	DS40	DS620/DS620A	RX1	DS80/DS80DX	Nome della coda della stampante del server WPS-1-EU
9 x 13 (3,5" x 5")	9 x 13 (3,5" x 5")	(impostazione predefinita)	✓*				3.5x5
10 x 15 (4" x 6")	due strisce ritagliate da 5 x 15 (2" x 6")	2 strisce	✓	✓	✓		2x2x6s
	10 x 15 (4" x 6")	◆	✓	✓	✓		4x6
13 x 18 (5" x 7")	9 x 13 (3,5" x 5")	mezzo pannello	✓	✓	✓*		3.5x5
	due ritagli da 9 x 13 (3,5" x 5")	2 strisce	✓**	✓			3.5x5s
	quadrato da 13 x 13 (5" x 5")	quadrato		✓			5x5sq
	13 x 18 (5" x 7")	◆	✓	✓	✓*		5x7
15 x 20 (6" x 8")	due strisce ritagliate da 5 x 15 (2" x 6")	2 strisce	✓	✓	✓		2x6x2s
	10 x 15 (4" x 6")	mezzo pannello	✓	✓	✓		4x6
	due strisce ritagliate da 10 x 15 (4" x 6")	2 strisce	✓	✓	✓		2x4x6s
	quattro strisce ritagliate da 5 x 15 (2" x 6")	4 strisce	✓	✓	✓		2x6x4s
	quadrato da 15 x 15 (6" x 6")	quadrato		✓			6x6sq
	15 x 20 (6" x 8")	◆	✓	✓	✓		6x8
15 x 23 (6" x 9")	due strisce ritagliate da 5 x 15 (2" x 6")	2 strisce	✓*	✓*			2x6x2s
	10 x 15 (4" x 6")	mezzo pannello	✓*	✓*			4x6
	due strisce ritagliate da 10 x 15 (4" x 6")	2 strisce	✓*	✓*			2x4x6s
	quattro strisce ritagliate da 5 x 15 (2" x 6")	4 strisce	✓*	✓*			2x6x4s
15 x 23 (6" x 9")	quadrato da 15 x 15 (6" x 6")	quadrato		✓*			6x6sq
	11 x 15 (4,5" x 6")	mezzo pannello		✓*			4.5x6
	due strisce ritagliate da 11 x 15 (4,5" x 6")	2 strisce		✓*			4.5x6s

Formato del supporto	Descrizione	Note di configurazione	DS40	DS620/DS620A	RX1	DS80/DS80DX	Nome della coda della stampante del server WPS-1-EU
	15 x 20 (6" x 8")	◆	✓*				6x8
	15 x 23 (6" x 9")	◆	✓*	✓			6x9
20 x 25 (8" x 10")	10 x 20 (4" x 8")	mezzo pannello				✓	4x8
	due strisce ritagliate da 10 x 20 (4" x 8")	2 strisce				✓	4x8x2s
	13 x 20 (5" x 8")	mezzo pannello				✓	5x8
	2 strisce ritagliate da 13 x 20 (5" x 8")	2 strisce				✓	5x8x2s
	15 x 20 (6" x 8")	mezzo pannello				✓	6x8
	quadrato da 20 x 20 (8" x 8")	quadrato				✓	8x8sq
	20 x 25 (8" x 10")	◆				✓	8x10
20 x 30 (8" x 12")	10 x 20 (4" x 8")	mezzo pannello				✓	4x8
	due strisce ritagliate da 10 x 20 (4" x 8")	2 strisce				✓	4x8x2s
	13 x 20 (5" x 8")	mezzo pannello				✓	5x8
	due strisce ritagliate da 13 x 20 (5" x 8")	2 strisce				✓	5x8x2s
	15 x 20 (6" x 8")	mezzo pannello				✓	6x8
	due strisce ritagliate da 15 x 20 (6" x 8")	2 strisce				✓	6x8x2s
	quadrato da 20 x 20 (8" x 8")	quadrato				✓	8x8sq
	20 x 25 (8" x 10")	◆				✓	8x10
	A4	◆				✓	A4
	20 x 30 (8" x 12")	◆				✓	8x12



Formato di stampa disponibile per la stampante in questione.



Impostazione predefinita.



Il formato di stampa può non essere disponibile in tutte le regioni di vendita. Rivolgersi al rappresentante di vendita locale per ulteriori informazioni.



Firmware v1.5 o versione successiva



Nota

È possibile avere due (2) stampanti collegate al server WPS-1-EU in contemporanea. I supporti caricati devono essere identici, vale a dire che le due stampanti devono entrambe avere supporti da 10 x 15 (4" x 6") caricati. Consultare "Modifica delle impostazioni di pooling per la stampa" a pagina 80 per ulteriori informazioni.

Uso di una fotocamera digitale con il server WPS-1-EU

Nel presente capitolo viene descritto come usare una fotocamera digitale per stampare con la rete del server WPS-1-EU.

Assicurarsi di seguire la procedura di installazione descritta in "Configurazione del sistema WPS-1-EU" a pagina 13 prima di continuare.

Il server WPS-1-EU migliora i flussi di lavoro dall'acquisizione alla stampa di una fotocamera digitale. Sono due i metodi disponibili per stampare con le stampanti DNP usando le fotocamere digitali e il dispositivo WPS-1-EU:

1. **"Uso di fotocamere digitali per i trasferimenti Wi-Fi" a pagina 65.** Se la fotocamera digitale è abilitata al Wi-Fi, oppure se si dispone di un adattatore Wi-Fi per la fotocamera, è possibile inviare immagini al dispositivo mobile e quindi stampare a partire dal dispositivo mobile sulla rete WPS. (Soluzione consigliata).
2. **"Uso di fotocamere digitali per i trasferimenti FTP" a pagina 66.** Se si possiede una fotocamera digitale con un'opzione per il trasferimento FTP, è inoltre possibile usare tale opzione con la rete del server WPS-1-EU. Anche se alcune fotocamere consentono i trasferimenti FTP diretti, è inoltre possibile usare un prodotto di terzi.



Nota

Il server WPS-1-EU consente inoltre di connettere in contemporanea cinque (5) dispositivi di ingresso/trasferimento. Il dispositivo o i dispositivi di ingresso/trasferimento possono trovarsi a una distanza massima di 10 metri dal server WPS-1-EU e riuscire a inviare comunque il lavoro di stampa.

Uso di fotocamere digitali per i trasferimenti Wi-Fi

Se la fotocamera digitale è abilitata al Wi-Fi, è possibile impostarla per trasferire le immagini al dispositivo mobile o al computer preferito. Una volta impostata la fotocamera digitale per il trasferimento di immagini tramite Wi-Fi, è facile trasferire immagini e quindi stamparle a partire dal dispositivo mobile o computer. La modalità di trasferimento delle immagini al dispositivo mobile dipende dalla fotocamera digitale. Alcune fotocamere sono dotate di connettività Wi-Fi integrata, mentre altre richiedono un adattatore Wi-Fi o un accessorio. Consultare la documentazione della fotocamera per sapere se la fotocamera è compatibile con il Wi-Fi.

Stampa da fotocamere digitali usando un dispositivo mobile

Una volta impostata la fotocamera digitale per il trasferimento di immagini al dispositivo mobile, è facile inviare immagini al dispositivo per la stampa. Una volta trasferite le immagini, attenersi alla medesima procedura descritta in "Stampa da dispositivi Android usando l'app WPS Print 2" a pagina 16 oppure in "Stampa da dispositivi Apple usando l'app WPS Print 2" a pagina 28 per stampare le immagini. La modalità di trasferimento delle immagini al dispositivo mobile dipende dalla fotocamera digitale. Alcune fotocamere sono dotate di connettività Wi-Fi integrata, mentre altre richiedono un adattatore Wi-Fi o un accessorio. Consultare la documentazione della fotocamera per sapere se la fotocamera è compatibile con il Wi-Fi.

Ora è possibile iniziare a stampare le immagini. All'accensione, il server WPS-1-EU rileva automaticamente la stampante o le stampanti collegate e i supporti caricati. Viene stampata automaticamente un'immagine di prova. Viene inoltre configurata la cartella appropriata (hot folder) a partire dalla quale saranno stampate le immagini. Come già specificato, il dispositivo WPS-1-EU può essere collegato in contemporanea a due (2) stampanti. La durata normale del trasferimento delle stampe è 25 secondi, i quali variano a seconda della forza del segnale e delle velocità di connessione.

**Nota**

Quando si assegna un nome ai file di immagine, usare caratteri alfanumerici. **NON** usare caratteri speciali.

I caratteri speciali includono: @ \$ % A & * () + = { }. Inoltre, uno spazio o un trattino non può essere il primo carattere del nome file.

Uso di fotocamere digitali per i trasferimenti FTP

Per trasferire immagini a partire dalla fotocamera digitale usando l'FTP, è necessario che la fotocamera sia compatibile con i trasferimenti di file configurabili tramite FTP oppure che impieghi un sistema operativo Android dedicato.

Configurazione di fotocamere digitali per i trasferimenti FTP

3. Scaricare un'applicazione client FTP da Google Play.
4. Una volta scaricata, avviare l'applicazione client FTP.
5. Inserire le informazioni richieste nei seguenti campi:
 - ♦ **Hostname** (Nome host): 192.168.43.1
 - ♦ **Tipo**: FTP
 - ♦ **Port** (Porta): 21
 - ♦ **Username** (Nome utente): photo
 - ♦ **Password** (Password): none (digitare la parola "none")
 - ♦ **Remote dir** (Directory remota): / (barra)
 - ♦ **Mode** (Modalità): Active (Attiva) (in genere nelle impostazioni avanzate)

**- Attenzione**

Se viene richiesto di inserire un'opzione di trasferimento, selezionare **Binary** (Binario). Se si seleziona **ASCII** (ASCII), le immagini non verranno stampate correttamente.

6. Fare clic su **Save** (Salva) per salvare le impostazioni.
7. Se tale operazione non è ancora stata eseguita, connettersi alla rete Wi-Fi del server WPS-1-EU.
8. Tornare all'applicazione client FTP e fare clic sul pulsante **Login** (Accedi) per connettersi al server WPS-1-EU.

**Nota**

Se l'accesso è riuscito, viene visualizzata una finestra di dialogo di conferma della connessione.

9. Una volta effettuata la connessione al server WPS-1-EU, è possibile iniziare a stampare le immagini in modalità wireless. Il server WPS-1-EU stampa soltanto i formati di file JPEG e PNG.

Stampa da fotocamere digitali usando l'FTP

Anche se al momento attuale soltanto alcune fotocamere offrono un'opzione di trasferimento FTP, tali flussi di lavoro sono in genere compatibili con la rete del server WPS-1-EU. Consultare la documentazione della fotocamera per ulteriori informazioni in merito alle opzioni FTP specifiche del prodotto. La fotocamera è compatibile con il trasferimento FTP, attenersi alle istruzioni in "Uso di dispositivi Android per i trasferimenti FTP" a pagina 21 oppure in "Uso di dispositivi Apple per i trasferimenti FTP" a pagina 33 per connettere la fotocamera alla rete del server WPS-1-EU e stampare direttamente a partire dalla fotocamera digitale.

Tabella dei formati di stampa

Usare la tabella alle pagine successive per determinare il formato del supporto necessario per la stampante.



Nota

Se si usa l'opzione di stampa a mezzo pannello, verrà usata soltanto metà del nastro disponibile. I costi saranno superiori in quanto l'altro mezzo pannello sarà inutilizzato.

Formato del supporto	Descrizione	Note di configurazione	DS40	DS620/DS620A	RX1	DS80/DS80DX	Nome della coda della stampante del server WPS-1-EU
9 x 13 (3,5" x 5")	9 x 13 (3,5" x 5")	(impostazione predefinita)	✓*				3.5x5
10 x 15 (4" x 6")	due strisce ritagliate da 5 x 15 (2" x 6")	2 strisce	✓	✓	✓		2x2x6s
	10 x 15 (4" x 6")	◆	✓	✓	✓		4x6
13 x 18 (5" x 7")	9 x 13 (3,5" x 5")	mezzo pannello	✓	✓	✓*		3.5x5
	due ritagli da 9 x 13 (3,5" x 5")	2 strisce	✓**	✓			3.5x5s
	quadrato da 13 x 13 (5" x 5")	quadrato		✓			5x5sq
	13 x 18 (5" x 7")	◆	✓	✓	✓*		5x7
15 x 20 (6" x 8")	due strisce ritagliate da 5 x 15 (2" x 6")	2 strisce	✓	✓	✓		2x6x2s
	10 x 15 (4" x 6")	mezzo pannello	✓	✓	✓		4x6
	due strisce ritagliate da 10 x 15 (4" x 6")	2 strisce	✓	✓	✓		2x4x6s
	quattro strisce ritagliate da 5 x 15 (2" x 6")	4 strisce	✓	✓	✓		2x6x4s
	quadrato da 15 x 15 (6" x 6")	quadrato		✓			6x6sq
	15 x 20 (6" x 8")	◆	✓	✓	✓		6x8
15 x 23 (6" x 9")	due strisce ritagliate da 5 x 15 (2" x 6")	2 strisce	✓*	✓*			2x6x2s
	10 x 15 (4" x 6")	mezzo pannello	✓*	✓*			4x6
	due strisce ritagliate da 10 x 15 (4" x 6")	2 strisce	✓*	✓*			2x4x6s
	quattro strisce ritagliate da 5 x 15 (2" x 6")	4 strisce	✓*	✓*			2x6x4s
15 x 23 (6" x 9")	quadrato da 15 x 15 (6" x 6")	quadrato		✓*			6x6sq
	11 x 15 (4,5" x 6")	mezzo pannello		✓*			4.5x6
	due strisce ritagliate da 11 x 15 (4,5" x 6")	2 strisce		✓*			4.5x6s

Formato del supporto	Descrizione	Note di configurazione	DS40	DS620/DS620A	RX1	DS80/DS80DX	Nome della coda della stampante del server WPS-1-EU
	15 x 20 (6" x 8")	◆	✓*				6x8
	15 x 23 (6" x 9")	◆	✓*	✓			6x9
20 x 25 (8" x 10")	10 x 20 (4" x 8")	mezzo pannello				✓	4x8
	due strisce ritagliate da 10 x 20 (4" x 8")	2 strisce				✓	4x8x2s
	13 x 20 (5" x 8")	mezzo pannello				✓	5x8
	2 strisce ritagliate da 13 x 20 (5" x 8")	2 strisce				✓	5x8x2s
	15 x 20 (6" x 8")	mezzo pannello				✓	6x8
	quadrato da 20 x 20 (8" x 8")	quadrato				✓	8x8sq
	20 x 25 (8" x 10")	◆				✓	8x10
20 x 30 (8" x 12")	10 x 20 (4" x 8")	mezzo pannello				✓	4x8
	due strisce ritagliate da 10 x 20 (4" x 8")	2 strisce				✓	4x8x2s
	13 x 20 (5" x 8")	mezzo pannello				✓	5x8
	due strisce ritagliate da 13 x 20 (5" x 8")	2 strisce				✓	5x8x2s
	15 x 20 (6" x 8")	mezzo pannello				✓	6x8
	due strisce ritagliate da 15 x 20 (6" x 8")	2 strisce				✓	6x8x2s
	quadrato da 20 x 20 (8" x 8")	quadrato				✓	8x8sq
	20 x 25 (8" x 10")	◆				✓	8x10
	A4	◆				✓	A4
	20 x 30 (8" x 12")	◆				✓	8x12



Formato di stampa disponibile per la stampante in questione.



Impostazione predefinita.



Il formato di stampa può non essere disponibile in tutte le regioni di vendita. Rivolgersi al rappresentante di vendita locale per ulteriori informazioni.



Firmware v1.5 o versione successiva



Nota

È possibile avere due (2) stampanti collegate al server WPS-1-EU in contemporanea. I supporti caricati devono essere identici, vale a dire che le due stampanti devono entrambe avere supporti da 10 x 15 (4" x 6") caricati. Consultare "Modifica delle impostazioni di pooling per la stampa" a pagina 80 per ulteriori informazioni.

Bordi personalizzati

I bordi personalizzati consentono di creare stampe recanti marchi e loghi personalizzati, nonché informazioni su eventi. I bordi vengono applicati automaticamente a qualsiasi stampa con il formato di stampa specificato quando le immagini vengono stampate tramite il sistema WPS-1-EU e i bordi sono stati abilitati. È possibile creare un bordo usando qualsiasi software applicativo per foto che consente la creazione di layer all'interno di un file. Ad esempio: Photoshop, GIMP e Corel Paintshop Pro. È necessario creare un bordo per ciascun orientamento (orizzontale e verticale).

Requisiti dei bordi personalizzati

Ciascun file di un bordo deve contenere uno spazio con uno sfondo trasparente dove sarà visualizzata l'immagine. I nuovi bordi devono rispettare i seguenti criteri:

- ❖ **File Format** (Formato del file): Solo PNG.
- ❖ **Orientation** (Orientamento): Per ogni nuovo bordo devono essere caricati i bordi orizzontali e verticali. Se si carica un solo orientamento, sulle stampe sarà visualizzato solo tale bordo.
- ❖ **File Naming** (Nome file): **border-o.png** in cui **border** è un termine fisso, mentre **o** è l'orientamento del bordo, es. **border-v.png** per bordo con un orientamento verticale.
- ❖ **Size** (Dimensioni): è necessario inserire le dimensioni intere in pollici per ciascun formato di stampa. Ad esempio, un bordo 10 x 15 (4" x 6") sarà 10 x 15 (4" x 6") (verticale) e 15 x 10 (6" x 4") (orizzontale). È inoltre possibile usare le seguenti dimensioni in pixel:
 - ♦ **10 x 15 (4" x 6")**: 1200 x 1800 pixel
 - ♦ **13 x 18 (5" x 7")**: 1500 x 2100 pixel
 - ♦ **15 x 20 (6" x 8")**: 1800 x 2400 pixel
- ❖ **Resolution** (Risoluzione): 300 dpi
- ❖ **Color Mode** (Modalità colore): Solo RGB
- ❖ **Background/Image Space** (Sfondo/Spazio immagine): è necessario uno sfondo o uno spazio dell'immagine trasparente. Non è possibile colorare l'area in cui apparirà l'immagine.
- ❖ **Image Compression** (Compressione immagine): La compressione non è consentita. (Nessuna compressione LZW, ecc.)

In genere, l'apertura nel bordo deve avere le stesse proporzioni dell'immagine complessiva, anche se l'apertura non deve essere rigorosamente rettangolare e può gestire gli spigoli in modo diverso. La presenza di elementi del bordo che si sovrappongono allo spazio dell'immagine è una scelta accettabile, tuttavia tenere presente che si potrebbero bloccare parti importanti delle immagini.

Creazione di bordi personalizzati

1. Sul computer, creare una cartella per i file dei bordi. Assegnare alla cartella dei bordi un nome dinamico che sarà possibile riconoscere successivamente.
2. Usare il software di editing fotografico preferito per creare il nuovo bordo.
3. Adottare i requisiti precedenti per creare due bordi con i valori corretti per le dimensioni e il formato del file, la modalità di colore, la trasparenza dello sfondo e la risoluzione. Uno per le stampe orizzontali e uno per le stampe verticali.
4. Salvare i bordi con il nome file corretto (**border-v.png** o **border-h.png**) nella cartella dei bordi appena creata. È bene ricordare che ciascun formato di stampa deve avere un bordo orizzontale e uno verticale.


Aggiunta di bordi personalizzati al server WPS-1-EU




Attenzione

È necessario completare la presente procedura su un computer o un Mac connesso in modalità wireless al dispositivo WPS-1-EU.

1. Connettersi alla rete Wi-Fi del server WPS-1-EU.
2. Aprire una finestra di Esplora risorse. (Prestare attenzione a non aprire un browser Internet).
3. Digitare \\192.168.43.1 nella barra dell'indirizzo. In tale modo si accede alle directory del server WPS-1-EU.
4. Aprire la directory **Borders** (Bordi).
5. Individuare il formato di stampa per i bordi creati.

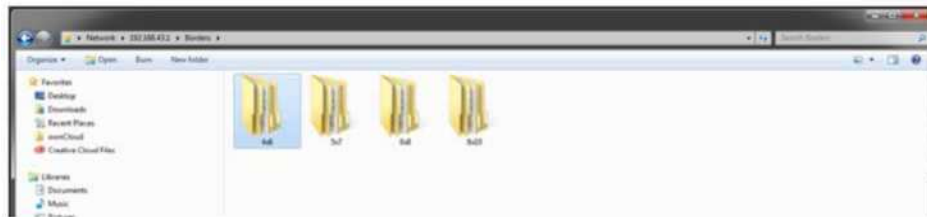

6. Copiare la cartella dei bordi creata in precedenza (contenente i file dei bordi) e incollarla nella cartella del formato di stampa.

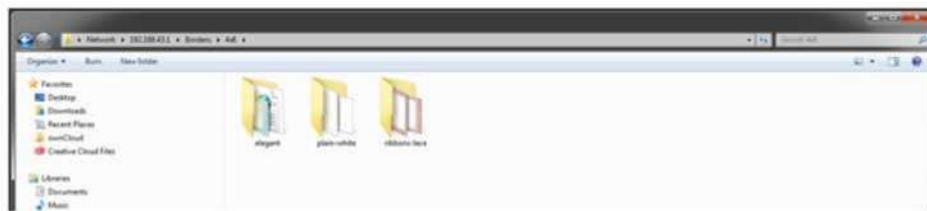

Nota

All'interno di ciascuna cartella di bordi, il sistema WPS-1-EU crea automaticamente un file di configurazione (file XML). Non è necessario creare un nuovo file XML per le nuove cartelle di bordi.

Abilitazione dei bordi

1. Connettersi alla rete Wi-Fi del server WPS-1-EU.
2. Aprire una finestra del browser Internet e immettere il presente indirizzo Web:
<http://192.168.43.1/configurationsen.html>
La pagina Web di configurazione del server WPS-1-EU viene visualizzata in inglese per impostazione predefinita.
3. Se si accede alla pagina Web di configurazione dopo avere modificato la lingua predefinita, usare la seguente formula per determinare l'indirizzo Web da usare:
[http://192.168.43.1/configurations \[XX\].html](http://192.168.43.1/configurations[XX].html) in cui [XX] è il codice della lingua di due lettere per la lingua predefinita. I codici comuni della lingua sono:
 - ♦ EN - Inglese
 - ♦ FR - Francese

- ♦ DE - Tedesco
- ♦ ES - Spagnolo
- ♦ PT - Portoghese
- ♦ IT - Italiano
- ♦ RU - Russo
- ♦ PL - Polacco
- ♦ CS - Ceco

4. Nella sezione di trasferimento di file corretta (**FTP** o **HFP** a seconda delle preferenze per il trasferimento di file), individuare l'opzione **Enable Borders** (Abilita bordi).

F T P

Attribute	Existing Value	Modified Value
Enable FTP	On	On ▼
Enable Borders	On	On ▼
FTP Copies	1	1 ▼
FTP Queue	WPSd885-DS40-1-6x8	WPSd885-DS40-1-6x8 ▼
Border Selected	ribbons-lace	ribbons-lace ▼

Figura 9. Opzioni FTP - È inoltre possibile abilitare i bordi nella sezione HFP

5. Modificare il menu a discesa impostando **ON** (Attivo).
6. Individuare l'opzione **Border Selected** (Bordo selezionato).

F T P

Attribute	Existing Value	Modified Value
Enable FTP	On	On ▼
Enable Borders	On	On ▼
FTP Copies	1	1 ▼
FTP Queue	WPSd885-DS40-1-6x8	WPSd885-DS40-1-6x8 ▼
Border Selected	ribbons-lace	ribbons-lace ▼

7. Modificare l'opzione del menu a discesa impostando il bordo da stampare. Scegliere il nome della cartella dei bordi creata in "Creazione di bordi personalizzati" a pagina 69.
8. Nella parte inferiore della pagina, fare clic su **Save** (Salva).
9. Durante il salvataggio delle modifiche viene visualizzato un cerchio blu di avanzamento. Quando viene visualizzato il messaggio "Changes made..." (Modifiche apportate...), premere il pulsante **OK**.



10. Attendere come minimo un minuto e riavviare il dispositivo WPS-1-EU.
11. Dopo tre minuti, riconnettersi alla rete Wi-Fi del server WPS-1-EU. (Se sono state attivate le stampe di prova iniziali, riconnettersi una volta che è stata stampata l'immagine di prova).
12. Aggiornare la pagina Configuration (Configurazione) per confermare che la modifica è stata apportata.
13. Il bordo selezionato viene stampato sulle immagini.

Risoluzione dei problemi dei bordi

Se dopo l'installazione e l'abilitazione dei bordi si riscontrano problemi, usare la presente sezione per risolvere tali difficoltà.

I bordi sono abilitati soltanto per un formato di stampa.

Se si desidera abilitare i bordi per tutti i formati di stampa, è necessario installare file di bordi sul dispositivo WPS-1-EU per tutti i formati di stampa.

Esempio: Se si usa il sistema WPS-1-EU con una stampante DS620A ed è stato installato un nastro con carta 15 x 20 (6" x 8"). Nella cartella del formato di stampa 10 x 15 (4" x 6") sono stati inclusi file di bordi e questi ultimi sono stati abilitati usando la pagina Web di configurazione. Se si effettuano stampe 15 x 20 (6" x 8"), non sarà visualizzato alcun bordo. È necessario creare e installare file di bordi anche nella cartella del formato di stampa 15 x 20 (6" x 8").

Impossibile abilitare bordi differenti per formati di stampa diversi.

Al momento attuale è possibile abilitare i bordi soltanto con il medesimo nome di cartella per tutte i formati di stampa. È possibile creare qualsiasi bordo desiderato a condizione di usare il medesimo nome di cartella, quindi è possibile abilitare il bordo in qualsiasi formato di stampa.

Esempio: Si desidera un bordo con la dicitura "grazie" per le stampe 10 x 15 (4" x 6"), e un bordo con la dicitura "congratulazioni" per le stampe 15 x 20 (6" x 8"). Creare i gruppi di bordi, quindi usare il medesimo nome di cartella - "matrimonio 2015" - per entrambi i gruppi di bordi. Dopo avere abilitato i bordi usando la pagina Web di configurazione, qualsiasi stampa 10 x 15 (4" x 6") avrà il bordo "grazie" e qualsiasi stampa 15 x 20 (6" x 8") avrà il bordo "congratulazioni".

Impossibile stampare il bordo.

Controllare i seguenti problemi comuni qualora sia impossibile stampare il bordo:

- ♦ I bordi sono stati abilitati usando la pagina Web di configurazione? In caso affermativo, il dispositivo WPS-1-EU è stato riavviato per assicurare il salvataggio delle modifiche?
- ♦ Il file del bordo è stato denominato correttamente?
- ♦ Sono stati usati i parametri del file del bordo corretti per la creazione del file?
- ♦ I bordi sono stati salvati all'interno di una cartella dei bordi per il formato di stampa richiesto?
- ♦ Se i bordi vengono stampanti per un solo orientamento, assicurarsi di avere installato entrambi i bordi sul dispositivo e di avere creato correttamente entrambi i file.

Se i problemi persistono, rivolgersi all'assistenza tecnica.

Operazioni avanzate

Informazioni sul presente capitolo

Il presente capitolo contiene argomenti e procedure avanzati in merito al dispositivo WPS-1-EU. Leggere completamente e attentamente tutte le istruzioni prima di procedere. La modifica delle impostazioni contenute nel presente capitolo può causare l'interruzione del funzionamento previsto del dispositivo WPS-1-EU. Il dispositivo WPS-1 è configurato in fabbrica sulle impostazioni consigliate. Apportare le modifiche contenute nel presente capitolo soltanto se si sta tentando di personalizzare un'impostazione per esigenze specifiche.

Tutte le modifiche devono essere eseguite esattamente come descritto nelle seguenti procedure. Le modifiche che non vengono effettuate in conformità alle presenti procedure possono annullare la garanzia e danneggiare il dispositivo WPS-1. In caso si abbiano domande in merito alle procedure nel presente capitolo, rivolgersi all'assistenza tecnica o al rappresentante di vendita locale.

Uso della pagina Web di configurazione

È possibile configurare le impostazioni WPS in una pagina Web usando un browser Internet standard. Quando si usa il sistema WPS con un computer o un Mac, risulta utile modificare le impostazioni usando la pagina Web di configurazione.



Nota

Quando si modifica qualsiasi impostazione di configurazione, assicurarsi di attenersi rigorosamente alle procedure, incluse le istruzioni sui tempi e sul riavvio.

DNP WIRELESS PRINT SERVER

Home Legal Configuration

General

Attribute	Existing Value	Modified Value
Archive	On	On ▾
Init Test Print	On	On ▾
Language	EN	IT ▾
Region	EU	

Printing

Attribute	Existing Value	Modified Value
Enable 4x6 size (2.2x) cut strip printing	On	On ▾
Enable 6x6 size (4.2x) cut strip printing	On	On ▾
Enable half size panel printing	On	On ▾
Enable square size printing	On	On ▾
Memo	Off	Off ▾
Poster Printing	On	On ▾

FTP

Attribute	Existing Value	Modified Value
Enable FTP	On	On ▾
Enable Borders	On	On ▾
FTP Copies	1	1 ▾
FTP Queue	WPSd805-D540-1-6x8	WPSd805-D540-1-6x8 ▾
Border Selected	ribbons-lace	ribbons-lace ▾

HFP (Hot Folder)

Attribute	Existing Value	Modified Value
Enable HFP	On	On ▾
Enable Borders	On	On ▾
HFP Copies	1	1 ▾
Border Selected	elegant	elegant ▾

Networking

Attribute	Existing Value	Modified Value
File Lock Wait Time	20	20 ▾
Min XML API	Off	Off ▾
Enable SLP	Off	Off ▾
Enable WebPut	On	On ▾

Save

Accesso alla pagina Web di configurazione

1. Connettersi alla rete Wi-Fi del server WPS-1-EU.
2. Aprire una finestra del browser Internet e immettere il presente indirizzo Web:
<http://192.168.43.1/configurationsen.html>
3. Se si accede di nuovo alla pagina Web di configurazione dopo avere modificato la lingua predefinita, usare la seguente formula per determinare l'indirizzo Web da usare:
[http://192.168.43.1/configurations \[XX\].html](http://192.168.43.1/configurations[XX].html) in cui [XX] è il codice della lingua di due lettere per la lingua predefinita. I codici comuni della lingua sono:
 - ♦ EN - Inglese
 - ♦ FR - Francese
 - ♦ DE - Tedesco
 - ♦ ES - Spagnolo
 - ♦ PT - Portoghese
 - ♦ IT - Italiano
 - ♦ RU - Russo
 - ♦ PL - Polacco
 - ♦ CS – Ceco



Nota

Le opzioni delle lingue variano a seconda della regione di vendita. Rivolgersi al rappresentante di vendita locale per ulteriori informazioni.

4. La pagina Web di configurazione del server WPS-1-EU viene visualizzata in inglese per impostazione predefinita.
5. Usare le seguenti procedure per modificare qualsiasi impostazione del sistema WPS-1-EU.

Modifica delle impostazioni di configurazione generali

Usare le impostazioni di configurazione generali per modificare le impostazioni di archiviazione, la lingua predefinita e le impostazioni delle stampe di prova iniziali.

Configurazione dell'archiviazione di immagini

È possibile archiviare le immagini su una scheda SD dopo la stampa. Il server WPS-1 è configurato per archiviare le immagini per impostazione predefinita.



Nota

Se si disattiva la funzionalità di archiviazione, le immagini vengono eliminate dal dispositivo WPS-1 dopo la stampa.

1. Se tale operazione non è ancora stata eseguita, connettersi alla rete Wi-Fi del server WPS-1-EU e aprire la pagina Web di configurazione.

2. Nella sezione **General** (Generale) della pagina Web di configurazione, individuare l'opzione **Archive** (Archivia).

G e n e r a l

Attribute	Existing Value	Modified Value
Archive	On	On ▼
Init Test Print	On	On ▼
Language	EN	IT ▼
Region	EU	

3. Modificare l'opzione nel menu a discesa impostando **OFF** (Disattivato) oppure **ON** (Attivato).
4. Nella parte inferiore della pagina, fare clic su **Save** (Salva).
5. Durante il salvataggio delle modifiche viene visualizzato un cerchio blu di avanzamento. Quando viene visualizzato il messaggio "Changes made..." (Modifiche apportate...), premere il pulsante **OK**.



6. Attendere come minimo un minuto e riavviare il dispositivo WPS-1-EU.
7. Dopo tre minuti, riconnettersi alla rete Wi-Fi del server WPS-1-EU. (Se sono state attivate le stampe di prova iniziali, riconnettersi una volta che è stata stampata l'immagine di prova).
8. Aggiornare la pagina Configuration (Configurazione) per confermare che la modifica è stata apportata.

Archiviazione di immagini

1. Assicurarsi che l'impostazione Archive (Archivia) sia configurata su ON (Attivo). Consultare "Configurazione dell'archiviazione di immagini" a pagina 74 per ulteriori informazioni.
2. Inserire una scheda SD nello slot sul lato del dispositivo WPS-1-EU.
3. Una volta stampata, l'immagine viene salvata nella directory sulla scheda SD.



Nota

La scheda SD deve avere una directory denominata **DNParchive** per le immagini da salvare.

Se nello slot non è stata inserita una scheda SD, le immagini non saranno salvate.

Modifica dell'impostazione della stampa di prova

All'avvio del dispositivo WPS-1-EU viene stampata automaticamente un'immagine di prova. Usare la presente procedura per abilitare o disabilitare tale impostazione.

1. Nella sezione **General** (Generale) della pagina Web di configurazione, individuare l'opzione **Init Test Print** (Stampa di prova iniziale).

G e n e r a l

Attribute	Existing Value	Modified Value
Archive	On	On ▼
Init Test Print	On	On ▼
Language	EN	IT ▼
Region	EU	

2. Modificare l'opzione del menu a discesa.
3. Nella parte inferiore della pagina, fare clic su **Save** (Salva).
4. Durante il salvataggio delle modifiche viene visualizzato un cerchio blu di avanzamento. Quando viene visualizzato il messaggio "*Changes made...*" (Modifiche apportate...), premere il pulsante **OK**.



5. Attendere come minimo un minuto e riavviare il dispositivo WPS-1-EU.
6. Dopo tre minuti, riconnettersi alla rete Wi-Fi del server WPS-1-EU. (Se sono state attivate le stampe di prova iniziali, riconnettersi una volta che è stata stampata l'immagine di prova).
7. Aggiornare la pagina Configuration (Configurazione) per confermare che la modifica è stata apportata.

Modifica della lingua predefinita

Usare la presente procedura per modificare la lingua predefinita del dispositivo WPS-1-EU. Tale modifica cambia la lingua visualizzata nella pagina Web di configurazione.

1. Nella sezione **General** (Generale) della pagina Web di configurazione, individuare l'opzione **Language** (Lingua).

G e n e r a l

Attribute	Existing Value	Modified Value
Archive	On	On ▼
Init Test Print	On	On ▼
Language	EN	IT ▼
Region	EU	

2. Modificare l'opzione del menu a discesa impostando la lingua desiderata.

- ♦ EN - Inglese
- ♦ FR - Francese
- ♦ DE - Tedesco
- ♦ ES - Spagnolo
- ♦ PT - Portoghese
- ♦ IT - Italiano
- ♦ RU - Russo
- ♦ PL - Polacco
- ♦ CS – Ceco



Nota

Non tutte le lingue sono disponibili in ogni regione di vendita del dispositivo WPS-1-EU. Nella pagina Web di configurazione sono visualizzate soltanto le lingue disponibili nella regione di vendita locale.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rappresentante di vendita locale.

3. Nella parte inferiore della pagina, fare clic su **Save** (Salva).
4. Durante il salvataggio delle modifiche viene visualizzato un cerchio blu di avanzamento. Quando viene visualizzato il messaggio "*Changes made...*" (Modifiche apportate...), premere il pulsante **OK**.



5. Attendere come minimo un minuto e riavviare il dispositivo WPS-1-EU.
6. Dopo tre minuti, riconnettersi alla rete Wi-Fi del server WPS-1-EU. (Se sono state attivate le stampe di prova iniziali, riconnettersi una volta che è stata stampata l'immagine di prova).
7. Aggiornare la pagina Configuration (Configurazione) per confermare che la modifica è stata apportata.

Informazioni sull'impostazione della regione del dispositivo WPS-1-EU

L'impostazione della regione visualizza la regione dove il dispositivo WPS-1-EU è destinato a essere usato. Non è possibile modificare la regione di vendita.

Modifica delle impostazioni di stampa

Usare le impostazioni di stampa per modificare il tipo di finitura per la stampa, le impostazioni di pooling delle stampanti e altre impostazioni per il formato di stampa.

Modifica delle opzioni per il formato di stampa

Sono disponibili alcune opzioni di stampa che possono essere abilitate o disabilitate e consentono di gestire il formato di stampa finale oppure la modalità di stampa sul pannello del nastro. Tali opzioni sono:

- ❖ **Enable 4x6 size (2 2x6 cut) strip printing** (Abilita stampa a strisce da 10 x 15 (4" x 6")) (2 ritagli da 5 x 15 (2" x 6")) - Consente il ritaglio delle stampe da 10 x 15 (4" x 6") in due strisce da 5 x 15 (2" x 6").
- ❖ **Enable 6x8 size (4 2x6 cut) strip printing** (Abilita stampa a strisce da 15 x 20 (6" x 8")) (4 ritagli da 5 x 15 (2" x 6")) - Consente il ritaglio delle stampe da 15 x 20 (6" x 8") in quattro strisce da 5 x 15 (2" x 6").
- ❖ **Enable half size panel printing** (Abilita stampa a mezzo pannello) - Stampa soltanto sulla metà di un pannello del nastro. L'ordine successivo inizia su un nuovo pannello del nastro.
- ❖ **Enable square size printing** (Abilita stampa quadrata) - Consente la stampa di immagini quadrate, es. 10 x 10 (4" x 4").

Consultare la tabella della stampante a pagina 89 per ulteriori informazioni sulla disponibilità delle suddette opzioni per il formato di stampa con il tipo di supporto usato. Per modificare le impostazioni, usare la seguente procedura. Apportare una sola modifica alla volta al formato di stampa. Se è necessario eseguire più di una modifica al formato di stampa, ripetere la procedura.

1. Nella sezione **Printing** (Stampa) della pagina Web di configurazione individuare l'opzione per il **formato di stampa** (Printing size) da aggiornare.

Printing

Attribute	Existing Value	Modified Value
Enable 4x6 size (2 2x6 cut) strip printing	On	On ▼
Enable 6x8 size (4 2x6 cut) strip printing	On	On ▼
Enable half size panel printing	On	On ▼
Enable square size printing	On	On ▼
Matte	Off	Off ▼
Printer Pooling	On	On ▼

2. Modificare l'opzione nel menu a discesa impostando **ON** (Attivato) oppure **OFF** (Disattivato).



Nota

Se si desidera configurare le stampe da 2" come formato di stampa predefinito, assicurarsi di modificare l'impostazione della coda di stampa sotto il tipo di trasferimento. Consultare "Configurazione delle impostazioni FTP" a pagina 81 oppure "Configurazione delle impostazioni HFP" a pagina 87 per ulteriori informazioni sulla modifica della coda di stampa.

3. Nella parte inferiore della pagina, fare clic su **Save** (Salva).

4. Durante il salvataggio delle modifiche viene visualizzato un cerchio blu di avanzamento. Quando viene visualizzato il messaggio "*Changes made...*" (Modifiche apportate...), premere il pulsante **OK**.



5. Attendere come minimo un minuto e riavviare il dispositivo WPS-1-EU.
6. Dopo tre minuti, riconnettersi alla rete Wi-Fi del server WPS-1-EU. (Se sono state attivate le stampe di prova iniziali, riconnettersi una volta che è stata stampata l'immagine di prova).
7. Aggiornare la pagina Configuration (Configurazione) per confermare che la modifica è stata apportata.

Modifica della finitura di stampa

È possibile stampare le immagini con una finitura *opaca* o *lucida*. Il dispositivo WPS-1-EU è configurato su **Glossy** (Lucida) per impostazione predefinita. Se si desidera stampare le immagini con una finitura opaca:

1. Nella pagina Web di configurazione, individuare la sezione **Printing** (Stampa).
2. Trovare l'opzione **Matte** (Opaca) e modificare l'opzione nel menu a discesa impostando **ON** (Attivato) oppure **OFF** (Disattivato).

Printing

Attribute	Existing Value	Modified Value
Enable 4x6 size (2 2x6 cut) strip printing	On	On ▼
Enable 6x8 size (4 2x6 cut) strip printing	On	On ▼
Enable half size panel printing	On	On ▼
Enable square size printing	On	On ▼
Matte	Off	Off ▼
Printer Pooling	On	On ▼

3. Nella parte inferiore della pagina, fare clic su **Save** (Salva).

4. Durante il salvataggio delle modifiche viene visualizzato un cerchio blu di avanzamento. Quando viene visualizzato il messaggio "*Changes made...*" (Modifiche apportate...), premere il pulsante **OK**.



5. Attendere come minimo un minuto e riavviare il dispositivo WPS-1-EU.
6. Dopo tre minuti, riconnettersi alla rete Wi-Fi del server WPS-1-EU. (Se sono state attivate le stampe di prova iniziali, riconnettersi una volta che è stata stampata l'immagine di prova).
7. Aggiornare la pagina Configuration (Configurazione) per confermare che la modifica è stata apportata.

Modifica delle impostazioni di pooling per la stampa

Se si hanno due stampanti con il supporto caricato (vale a dire 10 x 15 (4" x 6")), è possibile stampare in contemporanea su entrambe le stampanti. Tale operazione crea un carico bilanciato tra le due stampanti e consente un consumo uniforme dei supporti. Per utilizzare tale funzione, è necessario disporre di due stampanti dello stesso modello, caricate con lo stesso supporto. Tale funzione è abilitata per impostazione predefinita.

1. Nella sezione **Printing** (Stampa) della pagina Web di configurazione, individuare l'opzione **Printer Pooling** (Pooling stampanti).

Printing

Attribute	Existing Value	Modified Value
Enable 4x6 size (2 2x6 cut) strip printing	On	On ▼
Enable 6x8 size (4 2x6 cut) strip printing	On	On ▼
Enable half size panel printing	On	On ▼
Enable square size printing	On	On ▼
Matte	Off	Off ▼
Printer Pooling	On	On ▼

2. Modificare l'opzione nel menu a discesa impostando **OFF** (Disattivato) per disabilitare l'impostazione (abilitata per impostazione predefinita).
3. Nella parte inferiore della pagina, fare clic su **Save** (Salva).

4. Durante il salvataggio delle modifiche viene visualizzato un cerchio blu di avanzamento. Quando viene visualizzato il messaggio *"Changes made..."* (Modifiche apportate...), premere il pulsante **OK**.



5. Attendere come minimo un minuto e riavviare il dispositivo WPS-1-EU.
6. Dopo tre minuti, riconnettersi alla rete Wi-Fi del server WPS-1-EU. (Se sono state attivate le stampe di prova iniziali, riconnettersi una volta che è stata stampata l'immagine di prova).
7. Aggiornare la pagina Configuration (Configurazione) per confermare che la modifica è stata apportata.

Configurazione delle impostazioni FTP

Uno dei metodi di trasferimento offerti dal server WPS-1 è il protocollo di trasferimento file (File Transfer Protocol o FTP). Il protocollo di trasferimento file (FTP) è un protocollo di rete standard usato per trasferire i file da un dispositivo a un altro su una rete TCP, come Internet. L'FTP si fonda su un'architettura client-server e impiega connessioni distinte di controllo e di trasferimento dati tra il client e il server. Il trasferimento FTP rappresenta la scelta migliore per il trasferimento di immagini da un dispositivo mobile al server WPS-1 per la stampa. Per eseguire tale operazione, è necessario avere installato un'applicazione client FTP sul dispositivo mobile. Assicurarsi che l'applicazione client FTP consenta il trasferimento di dati binari, in quanto tale è il tipo di dati supportati dal server WPS-1. Usare la presente sezione per configurare l'impostazione FTP per la rete del server WPS-1.

Configurazione dell'FTP

Abilita o disabilita l'opzione di trasferimento FTP. Abilitare l'FTP soltanto se si prevede di usare l'opzione di trasferimento. Se si disabilita l'opzione di trasferimento FTP, assicurarsi di abilitare l'opzione di trasferimento HFP.

1. Nella sezione **FTP** della pagina Web di configurazione, individuare l'opzione **Enable FTP** (Abilita FTP).

FTP

Attribute	Existing Value	Modified Value
Enable FTP	On	On ▼
Enable Borders	On	On ▼
FTP Copies	1	1 ▼
FTP Queue	WPSd885-DS40-1-6x8	WPSd885-DS40-1-6x8 ▼
Border Selected	ribbons-lace	ribbons-lace ▼

2. Modificare l'opzione nel menu a discesa impostando **ON** (Attivato) oppure **OFF** (Disattivato).
3. Nella parte inferiore della pagina, fare clic su **Save** (Salva).

4. Durante il salvataggio delle modifiche viene visualizzato un cerchio blu di avanzamento. Quando viene visualizzato il messaggio "*Changes made...*" (Modifiche apportate...), premere il pulsante **OK**.



5. Attendere come minimo un minuto e riavviare il dispositivo WPS-1-EU.
6. Dopo tre minuti, riconnettersi alla rete Wi-Fi del server WPS-1-EU. (Se sono state attivate le stampe di prova iniziali, riconnettersi una volta che è stata stampata l'immagine di prova).
7. Aggiornare la pagina Configuration (Configurazione) per confermare che la modifica è stata apportata.
8. Ora è possibile stampare a partire dai dispositivi usando l'FTP. Per ulteriori informazioni, consultare "Stampa da dispositivi mobili" a pagina 92.

Configurazione di bordi

Tale procedura spiega come abilitare o disabilitare i bordi per le immagini trasferite usando l'FTP. Per ulteriori informazioni sull'impostazione e sull'abilitazione di bordi personalizzati, consultare "Bordi personalizzati" a pagina 69.

1. Nella sezione **FTP** della pagina Web di configurazione, individuare l'opzione **Enable Borders** (Abilita bordi).

F T P

Attribute	Existing Value	Modified Value
Enable FTP	On	On ▼
Enable Borders	On	On ▼
FTP Copies	1	1 ▼
FTP Queue	WPSd885-DS40-1-6x8	WPSd885-DS40-1-6x8 ▼
Border Selected	ribbons-lace	ribbons-lace ▼

2. Modificare l'opzione del menu a discesa impostando **ON** (Attivato) per abilitare i bordi oppure **OFF** (Disattivato) per disabilitare i bordi.
3. Nella parte inferiore della pagina, fare clic su **Save** (Salva).

4. Durante il salvataggio delle modifiche viene visualizzato un cerchio blu di avanzamento. Quando viene visualizzato il messaggio *"Changes made..."* (Modifiche apportate...), premere il pulsante **OK**.



5. Attendere come minimo un minuto e riavviare il dispositivo WPS-1-EU.
6. Dopo tre minuti, riconnettersi alla rete Wi-Fi del server WPS-1-EU. (Se sono state attivate le stampe di prova iniziali, riconnettersi una volta che è stata stampata l'immagine di prova).
7. Aggiornare la pagina Configuration (Configurazione) per confermare che la modifica è stata apportata.
8. Ora alle immagini stampate usando il trasferimento FTP sarà applicato il bordo selezionato.

Modifica del numero di copie stampate

Imposta il numero di copie per ciascuna immagine che viene trasferita usando il metodo di trasferimento FTP.

1. Nella sezione **FTP** della pagina Web di configurazione, individuare l'opzione **FTP Copies** (Copie FTP).

F T P

Attribute	Existing Value	Modified Value
Enable FTP	On	On ▼
Enable Borders	On	On ▼
FTP Copies	1	1 ▼
FTP Queue	WPSd885-DS40-1-6x8	WPSd885-DS40-1-6x8 ▼
Border Selected	ribbons-lace	ribbons-lace ▼

2. Modificare l'opzione del menu a discesa impostando **il numero di copie** da stampare per ciascuna immagine. È possibile scegliere qualsiasi numero tra 0 e 49.
3. Nella parte inferiore della pagina, fare clic su **Save** (Salva).

4. Durante il salvataggio delle modifiche viene visualizzato un cerchio blu di avanzamento. Quando viene visualizzato il messaggio "*Changes made...*" (Modifiche apportate...), premere il pulsante **OK**.



5. Attendere come minimo un minuto e riavviare il dispositivo WPS-1-EU.
6. Dopo tre minuti, riconnettersi alla rete Wi-Fi del server WPS-1-EU. (Se sono state attivate le stampe di prova iniziali, riconnettersi una volta che è stata stampata l'immagine di prova).
7. Aggiornare la pagina Configuration (Configurazione) per confermare che la modifica è stata apportata.
8. Ora per le immagini stampate usando il trasferimento FTP verrà stampato il numero di copie selezionato.

Selezione della coda della stampante

Seleziona la stampante e il formato di stampa predefiniti.

1. Nella sezione **FTP** della pagina Web di configurazione, individuare l'opzione **FTP Queue** (Coda FTP).

FTP

Attribute	Existing Value	Modified Value
Enable FTP	On	On ▼
Enable Borders	On	On ▼
FTP Copies	1	1 ▼
FTP Queue	WPSd885-DS40-1-6x8	WPSd885-DS40-1-6x8 ▼
Border Selected	ribbons-lace	ribbons-lace ▼

2. Modificare l'opzione del menu a discesa impostando la stampante e il formato di stampa predefinito che si desiderano.




Nota

Se si imposta la coda di stampa su un'opzione di ritaglio da 2", assicurarsi di avere abilitato le strisce di foto da 2" per il formato del supporto. Consultare "Modifica delle opzioni per il formato di stampa" a pagina 78 per ulteriori informazioni.

3. Nella parte inferiore della pagina, fare clic su **Save** (Salva).

4. Durante il salvataggio delle modifiche viene visualizzato un cerchio blu di avanzamento. Quando viene visualizzato il messaggio "*Changes made...*" (Modifiche apportate...), premere il pulsante **OK**.

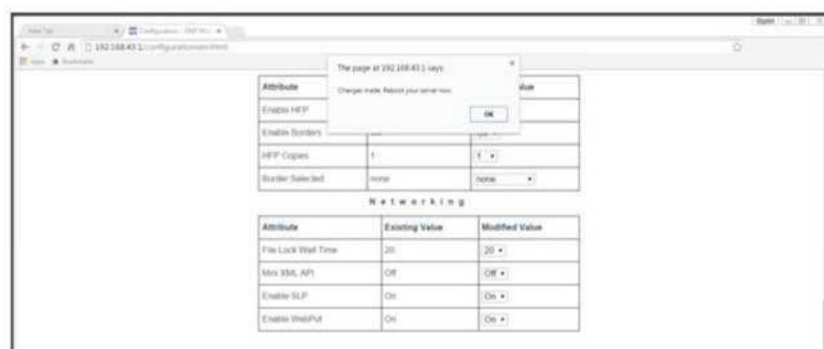

5. Attendere come minimo un minuto e riavviare il dispositivo WPS-1-EU.
6. Dopo tre minuti, riconnettersi alla rete Wi-Fi del server WPS-1-EU. (Se sono state attivate le stampe di prova iniziali, riconnettersi una volta che è stata stampata l'immagine di prova).
7. Aggiornare la pagina Configuration (Configurazione) per confermare che la modifica è stata apportata.

Selezione di bordi

Usare tale opzione per selezionare un bordo da stampare su tutte le immagini. Per ulteriori informazioni sull'impostazione e sull'abilitazione di bordi personalizzati, consultare "Bordi personalizzati" a pagina 69.

1. Nella sezione **FTP** della pagina Web di configurazione, individuare l'opzione **Border Selected** (Bordo selezionato).

F T P

Attribute	Existing Value	Modified Value
Enable FTP	On	On ▼
Enable Borders	On	On ▼
FTP Copies	1	1 ▼
FTP Queue	WPSd885-DS40-1-6x8	WPSd885-DS40-1-6x8 ▼
Border Selected	ribbons-lace	ribbons-lace ▼

2. Modificare l'opzione del menu a discesa impostando il bordo da stampare.
3. Nella parte inferiore della pagina, fare clic su **Save** (Salva).

4. Durante il salvataggio delle modifiche viene visualizzato un cerchio blu di avanzamento. Quando viene visualizzato il messaggio "*Changes made...*" (Modifiche apportate...), premere il pulsante **OK**.



5. Attendere come minimo un minuto e riavviare il dispositivo WPS-1-EU.
6. Dopo tre minuti, riconnettersi alla rete Wi-Fi del server WPS-1-EU. (Se sono state attivate le stampe di prova iniziali, riconnettersi una volta che è stata stampata l'immagine di prova).
7. Aggiornare la pagina Configuration (Configurazione) per confermare che la modifica è stata apportata.
8. Il bordo selezionato viene stampato sulle immagini.

Configurazione delle impostazioni HFP

La stampa in hot folder (Hot Folder Printing o HFP) è un metodo di trasferimento che consente a una hot folder (o "cartella controllata") di essere monitorata continuamente dal sistema WPS-1. Le immagini copiate in tale cartella vengono stampate automaticamente e quindi eliminate. Le hot folder vengono usate per le importazioni manuali di immagini (copia e incollaggio di file nella hot folder) e per l'integrazione con il software di terzi (spesso tramite FTP verso la hot folder). La stampa in hot folder consente di caricare quantità superiori di stampe in contemporanea nella cartella di stampa.

Configurazione dell'HFP

Abilita o disabilita l'opzione di trasferimento HFP. Abilitare l'HFP soltanto se si prevede di usare l'opzione di trasferimento. Se si disabilita l'opzione di trasferimento HFP, assicurarsi di abilitare l'opzione di trasferimento FTP.

1. Nella sezione **HFP** della pagina Web di configurazione, individuare l'opzione **Enable HFP** (Abilita HFP).

HFP (Hot Folder)

Attribute	Existing Value	Modified Value
Enable HFP	On	On ▼
Enable Borders	On	On ▼
HFP Copies	1	1 ▼
Border Selected	elegant	elegant ▼

2. Modificare l'opzione nel menu a discesa impostando **ON** (Attivato) oppure **OFF** (Disattivato).
3. Nella parte inferiore della pagina, fare clic su **Save** (Salva).
4. Durante il salvataggio delle modifiche viene visualizzato un cerchio blu di avanzamento. Quando viene visualizzato il messaggio "Changes made..." (Modifiche apportate...), premere il pulsante **OK**.



5. Attendere come minimo un minuto e riavviare il dispositivo WPS-1-EU.
6. Dopo tre minuti, riconnettersi alla rete Wi-Fi del server WPS-1-EU. (Se sono state attivate le stampe di prova iniziali, riconnettersi una volta che è stata stampata l'immagine di prova).
7. Aggiornare la pagina Configuration (Configurazione) per confermare che la modifica è stata apportata.
8. Ora è possibile trasferire le immagini al dispositivo WPS-1 usando l'HFP.

Configurazione di bordi

Abilita o disabilita i bordi per le immagini trasferite usando l'HFP. Per ulteriori informazioni sull'impostazione e sull'abilitazione di bordi personalizzati, consultare "Bordi personalizzati" a pagina 69.

1. Nella sezione **HFP** della pagina Web di configurazione, individuare l'opzione **Enable Borders** (Abilita bordi).

H F P (H o t F o l d e r)

Attribute	Existing Value	Modified Value
Enable HFP	On	On ▼
Enable Borders	On	On ▼
HFP Copies	1	1 ▼
Border Selected	elegant	elegant ▼

2. Modificare l'opzione nel menu a discesa impostando **ON** (Attivato) oppure **OFF** (Disattivato).
3. Nella parte inferiore della pagina, fare clic su **Save** (Salva).
4. Durante il salvataggio delle modifiche viene visualizzato un cerchio blu di avanzamento. Quando viene visualizzato il messaggio "*Changes made...*" (Modifiche apportate...), premere il pulsante **OK**.



5. Attendere come minimo un minuto e riavviare il dispositivo WPS-1-EU.
6. Dopo tre minuti, riconnettersi alla rete Wi-Fi del server WPS-1-EU. (Se sono state attivate le stampe di prova iniziali, riconnettersi una volta che è stata stampata l'immagine di prova).
7. Aggiornare la pagina Configuration (Configurazione) per confermare che la modifica è stata apportata.
8. Ora è possibile aggiungere bordi alle immagini.

Modifica del numero di copie stampate

Modifica il numero di copie di ciascuna stampa ordinata.

1. Nella sezione **HFP** della pagina Web di configurazione, individuare l'opzione **HFP Copies** (Copie HFP).

H F P (H o t F o l d e r)

Attribute	Existing Value	Modified Value
Enable HFP	On	On ▼
Enable Borders	On	On ▼
HFP Copies	1	1 ▼
Border Selected	elegant	elegant ▼

2. Modificare l'opzione del menu a discesa impostando il **numero di copie** da stampare per ciascuna immagine. È possibile scegliere qualsiasi numero tra 0 e 49.
3. Nella parte inferiore della pagina, fare clic su **Save** (Salva).
4. Durante il salvataggio delle modifiche viene visualizzato un cerchio blu di avanzamento. Quando viene visualizzato il messaggio "*Changes made...*" (Modifiche apportate...), premere il pulsante **OK**.



5. Attendere come minimo un minuto e riavviare il dispositivo WPS-1-EU.
6. Dopo tre minuti, riconnettersi alla rete Wi-Fi del server WPS-1-EU. (Se sono state attivate le stampe di prova iniziali, riconnettersi una volta che è stata stampata l'immagine di prova).
7. Aggiornare la pagina Configuration (Configurazione) per confermare che la modifica è stata apportata.
8. Ora per le immagini stampate usando il trasferimento HFP verrà stampato il numero di copie selezionato.

Selezione di bordi

Usare tale opzione per selezionare un bordo da stampare su tutte le immagini. Per ulteriori informazioni sull'impostazione e sull'abilitazione di bordi personalizzati, consultare "Bordi personalizzati" a pagina 69.

1. Nella sezione **HFP** della pagina Web di configurazione, individuare l'opzione **Border Selected** (Bordo selezionato).

H F P (H o t F o l d e r)

Attribute	Existing Value	Modified Value
Enable HFP	On	On ▾
Enable Borders	On	On ▾
HFP Copies	1	1 ▾
Border Selected	elegant	elegant ▾

2. Modificare l'opzione del menu a discesa impostando il bordo da stampare.
3. Nella parte inferiore della pagina, fare clic su **Save** (Salva).
4. Durante il salvataggio delle modifiche viene visualizzato un cerchio blu di avanzamento. Quando viene visualizzato il messaggio "*Changes made...*" (Modifiche apportate...), premere il pulsante **OK**.



5. Attendere come minimo un minuto e riavviare il dispositivo WPS-1-EU.
6. Dopo tre minuti, riconnettersi alla rete Wi-Fi del server WPS-1-EU. (Se sono state attivate le stampe di prova iniziali, riconnettersi una volta che è stata stampata l'immagine di prova).
7. Aggiornare la pagina Configuration (Configurazione) per confermare che la modifica è stata apportata.
8. Il bordo selezionato viene stampato sulle immagini.

Configurazione delle opzioni di networking

Modifica del tempo di attesa per il blocco dei file

Il tempo di attesa per il blocco dei file ordina al sistema WPS-1-EU per quanto attendere la trasmissione completa di un file. In un ambiente Wi-Fi disturbato, è possibile che lo spazio del segnale sia soggetto a una grande concorrenza. L'estensione del tempo di attesa consente velocità di trasmissione inferiori prima del verificarsi di un "timeout" o una condizione di errore. In un ambiente Wi-Fi meno congestionato, un tempo di attesa superiore non è necessario. Tuttavia, la specifica di un tempo di attesa superiore non influisce sulle prestazioni.

1. Nella sezione **Networking** (Networking) della pagina Web di configurazione, individuare l'opzione **File Lock Wait Time** (Tempo di attesa per blocco file).

Networking

Attribute	Existing Value	Modified Value
File Lock Wait Time	20	20 ▼
Mini XML API	Off	Off ▼
Enable SLP	Off	Off ▼
Enable WebPut	On	On ▼

2. Modificare l'opzione del menu a discesa impostando il **numero di secondi** desiderato per il blocco dei file in arrivo.
3. Nella parte inferiore della pagina, fare clic su **Save** (Salva).
4. Durante il salvataggio delle modifiche viene visualizzato un cerchio blu di avanzamento. Quando viene visualizzato il messaggio "*Changes made...*" (Modifiche apportate...), premere il pulsante **OK**.



5. Attendere come minimo un minuto e riavviare il dispositivo WPS-1-EU.
6. Dopo tre minuti, riconnettersi alla rete Wi-Fi del server WPS-1-EU. (Se sono state attivate le stampe di prova iniziali, riconnettersi una volta che è stata stampata l'immagine di prova).
7. Aggiornare la pagina Configuration (Configurazione) per confermare che la modifica è stata apportata.

Configurazione di SLP

Consente o disabilita la trasmissione SLP.



Attenzione

Se si disabilita la trasmissione SLP, non è possibile stampare le immagini usando i driver di stampa nativi.

1. Nella sezione **Networking** della pagina Web di configurazione, individuare l'opzione **Enable SLP** (Abilita SLP).

Networking

Attribute	Existing Value	Modified Value
File Lock Wait Time	20	20 ▾
Mini XML API	Off	Off ▾
Enable SLP	Off	Off ▾
Enable WebPut	On	On ▾

2. Modificare l'opzione del menu a discesa.
3. Nella parte inferiore della pagina, fare clic su **Save** (Salva).
4. Durante il salvataggio delle modifiche viene visualizzato un cerchio blu di avanzamento. Quando viene visualizzato il messaggio "*Changes made...*" (Modifiche apportate...), premere il pulsante **OK**.



5. Attendere come minimo un minuto e riavviare il dispositivo WPS-1-EU.
6. Dopo tre minuti, riconnettersi alla rete Wi-Fi del server WPS-1-EU. (Se sono state attivate le stampe di prova iniziali, riconnettersi una volta che è stata stampata l'immagine di prova).
7. Aggiornare la pagina Configuration (Configurazione) per confermare che la modifica è stata apportata.

Configurazione di WebPut

Abilita i servizi WebPut. Se si disabilita WebPut, NON è possibile stampare le immagini usando l'app WPS Print 2 né l'app WPS Camera.

1. Nella sezione **Networking** della pagina Web di configurazione, individuare l'opzione **Enable WebPut** (Abilita WebPut).

Networking

Attribute	Existing Value	Modified Value
File Lock Wait Time	20	20 ▼
Mini XML API	Off	Off ▼
Enable SLP	Off	Off ▼
Enable WebPut	On	On ▼

2. Modificare l'opzione nel menu a discesa impostando **ON** (Attivato) oppure **OFF** (Disattivato).
3. Nella parte inferiore della pagina, fare clic su **Save** (Salva).
4. Durante il salvataggio delle modifiche viene visualizzato un cerchio blu di avanzamento. Quando viene visualizzato il messaggio "*Changes made...*" (Modifiche apportate...), premere il pulsante **OK**.



5. Attendere come minimo un minuto e riavviare il dispositivo WPS-1-EU.
6. Dopo tre minuti, riconnettersi alla rete Wi-Fi del server WPS-1-EU. (Se sono state attivate le stampe di prova iniziali, riconnettersi una volta che è stata stampata l'immagine di prova).
7. Aggiornare la pagina Configuration (Configurazione) per confermare che la modifica è stata apportata.

DNP Imagingcomm America Corporation

4524 Enterprise Drive NW

Concord, NC 28027

1-855-367-7604 oppure (724) 696-8957

www.dnpphoto.com

www.dnpimagingcomm.com