



BEZPRZEWODOWY SERWER WYDRUKU

WPS-1-EU ver. 1.1

Instrukcja użytkowania

Umowy licencyjne

UMOWA KOŃCOWEGO UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA (EULA). PRZED UŻYCIEM TEGO OPROGRAMOWANIA STARANIE PRZECZYTAJ NINIEJSZE ZASADY I WARUNKI. KORZYSTANIE Z TEGOO OPROGRAMOWANIA OZNACZA ZAAKCEPTOWANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA NINIEJSZYCH ZASAD I WARUNKÓW. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ NA TE ZASADY I WARUNKI, NIE POBIERAJ ANI NIE UŻYWAJ TEGO OPROGRAMOWANIA. Niniejsza Umowa licencji na oprogramowanie (zwana dalej „Umową licencji na oprogramowanie”) stanowi umowę zawartą pomiędzy użytkownikiem (zwanym dalej „Użytkownikiem”) a firmą DNP Imagingcomm America Corporation (DNPIAM) (zwaną dalej „Licencjodawcą”) na wszelkie oprogramowanie i dokumentację dostarczone przez Licencjodawcę (zwane dalej „Oprogramowaniem”). Oprogramowanie zawiera elementy dostępne poprzez pobranie z Internetu, zawarte na dysku CD/DVD lub w instalatorze autorstwa innego producenta. Poprzez korzystanie z Oprogramowania Użytkownik akceptuje warunki niniejszej Umowy licencyjnej na oprogramowanie. Licencjodawca udziela Użytkownikowi niewyłącznej i nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z jednego egzemplarza Oprogramowania wyłącznie w kodzie obiektowym.

WŁASNOŚĆ ZACHOWYWANA PRZEZ LICENCJODAWCĘ. Licencjodawca posiada wszelkie prawa autorskie do Oprogramowania i jako Licencjodawca ma pełne uprawnienia i władzę w zakresie udzielania licencji określonej w niniejszym dokumencie. Licencja nie daje Użytkownikowi żadnego tytułu prawnego ani prawa własności do Oprogramowania, jak również prawa do jego sprzedaży ani żadnych innych praw do Oprogramowania. Jedynym prawem udzielanym Użytkownikowi jest prawo korzystania z Oprogramowania zgodnie z warunkami niniejszej Umowy licencji na oprogramowanie. Wszelkie prawa nieudzielone w szczególny sposób Użytkownikowi na podstawie niniejszej Umowy licencji na oprogramowanie są zastrzeżone przez Licencjodawcę. Użytkownikowi wolno wykonać tylko jedną kopię Oprogramowania jako kopię zapasową, pod warunkiem, że będzie ona zawierać wszelkie adnotacje i oznaczenia, w tym dotyczące praw autorskich, znaku handlowego oraz inne adnotacje dotyczących własności tak samo, jak oryginał. Tego rodzaju kopia zapasowa oprogramowania nie może być w żadnym wypadku używana, chyba że oryginalne Oprogramowanie ulegnie uszkodzeniu uniemożliwiającemu jego użytkowanie, a ponadto oryginał i kopia muszą pozostać w posiadaniu i pod kontrolą użytkownika. Użytkownikowi nie wolno kopiować oprogramowania do jakiegokolwiek sieci publicznej. Użytkownikowi nie wolno samodzielnie ani zlecać innym modyfikować, dokonywać deasemblacji lub dekompilacji, tłumaczyć, przetwarzać wstecznie, odtwarzać, wykonywać dzieł pochodnych ani rozbudowywać Oprogramowania. Użytkownikowi nie wolno samodzielnie ani zlecać innym wypożyczać, wydłużać, sprzedawać, udzielać podlicencji ani w inny sposób przenosić Oprogramowania na inne osoby. Oprócz innych posiadanych praw Licencjodawca może wypowiedzieć niniejszą Umowę licencji na oprogramowanie, jeśli użytkownik nie stosuje się do jej zasad i warunków. W takiej sytuacji Użytkownik musi zaprzestać wszelkiego użytkowania Oprogramowania oraz zniszczyć wszelkie posiadane kopie Oprogramowania wraz z jego wszelkimi składnikami. Licencjodawca może raz na jakiś czas, według własnego uznania, udostępniać Użytkownikowi aktualizacje Oprogramowania. Wszelkie takie aktualizacje stają się częścią Oprogramowania licencjonowanego na rzecz Użytkownika na podstawie niniejszego dokumentu i podlegają wszelkim zasadom i warunkom Umowy Licencji na Oprogramowanie.

WYŁĄCZENIE GWARANCJI. Licencjodawca w wyraźny sposób zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności z tytułu gwarancji związanych z oprogramowaniem. OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZONE W STANIE „TAKIM, JAKIM JEST”, BEZ JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU GWARANCJI, JAWNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, DOROZUMIANYCH GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO ZASTOSOWANIA. NIENARUSZANIA PRAW, SPOSOBU POSTĘPOWANIA ORAZ UŻYTKU HANDLOWEGO. UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM PRZYJMUJE CAŁOŚ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z JAKOŚCIĄ I FUNKCJONOWANIEM OPROGRAMOWANIA.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. Licencjodawca w żadnym wypadku nie odpowiada za wszelkie bezpośrednie, szczególne, przypadkowe, pośrednie ani wtórne szkody u Użytkownika (w tym, bez ograniczeń, szkody z tytułu utraconych zysków, sprzedaży lub danych ani za przerwy w prowadzeniu działalności) wynikające z użytkowania lub niemożności użytkowania Oprogramowania, nawet jeśli Licencjodawca został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód. Całość odpowiedzialności Licencjodawcy z tytułu jakiegokolwiek zapisu jest w każdym przypadku ograniczona do kwoty faktycznie zapłaconej przez Użytkownika za Oprogramowanie. Ponieważ w niektórych miejscach i jurysdykcjach wykluczenie lub ograniczenie odpowiedzialności jest niedozwolone, powyższe ograniczenie może nie mieć zastosowania do Użytkownika. Jeśli którykolwiek z zapisów Umowy licencji na oprogramowanie zostanie z jakiegokolwiek powodu uznane za właściwy dla danej jurysdykcji sąd za nieważne, to nieważność taka nie wpływa na pozostałe zapisy niniejszego dokumentu.

PRAWO WŁAŚCIWE Niniejsza Umowa podlega prawu stanowemu Karoliny Północnej, bez uwzględniania zasad kolizji przepisów prawnych. Użytkownik i Licencjodawca niniejszym wyrażają zgodę na wyłączną właściwość miejscową i jurysdykcję sądów stanowych i federalnych zlokalizowanych w hrabstwie Mecklenburg w stanie Karolina Północna.

PODATKI. Użytkownik odpowiada za wszelkie podatki lub opłaty nałożone przez jakikolwiek organ administracyjny lub nadzorujący w związku z dostarczeniem i użytkowaniem Oprogramowania, z wyłączeniem wszelkich podatków opartych o przychód netto Licencjodawcy.

OKRES. Niniejsza Umowa licencji obowiązuje do chwili jej wypowiedzenia. Użytkownik może wypowiedzieć niniejszą Umowę licencji poprzez zaprzestanie użytkowania Oprogramowania oraz, jeśli ma to zastosowanie, odesłanie Oprogramowania Licencjodawcy. Licencjodawca może wypowiedzieć niniejszą Umowę licencji w przypadku naruszenia przez Użytkownika którejkolwiek z zasad lub warunków Umowy. Po wypowiedzeniu niniejszej Umowy licencji z przez użytkownika z jakiegokolwiek powodu, Użytkownik musi zaprzestać użytkowania Oprogramowania oraz, jeśli ma to zastosowanie, odesłać Oprogramowanie Licencjodawcy. Wszelkie postanowienia niniejszej Umowy związane ze zrzeczeniem się gwarancji, ograniczeniem odpowiedzialności, środków prawnych lub szkód, jak również prawa własności Licencjodawcy obowiązują również po rozwiązaniu Umowy.

PRZYJĘCIE DO WIADOMOŚCI. Profile ICC udostępnione przez DNP Imagingcomm America Corporation zostały przygotowane z wykorzystaniem technologii firmy X-Rite, Incorporated. UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE ZAPOZNAŁ SIĘ Z NINIEJSZĄ UMOWĄ, ROZUMIE JĄ I ZGADZA SIĘ NA JEJ WARUNKI. PONADTO UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE NINIEJSZA UMOWA STANOWI PEŁNĄ I JEDYNĄ DEKLARACJĘ UZGODNIENIĄ POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A LICENCJODAWCĄ, ZASTĘPUJĄCĄ WSZELKIE PROPOZYCJE LUB WCZEŚNIEJSZE UZGODNIENIA USTNE LUB PISEMNE, JAK RÓWNIEŻ POZOSTAŁĄ KORESPONDENCJĘ ZWIĄZANĄ Z OPROGRAMOWANIEM STANOWIĄCYM PRZEDMIOT TEJ UMOWY.

Dane zawarte w niniejszym dokumencie przedstawiają aktualny pogląd firmy DNP Imagingcomm America Corporation na omawiane kwestie na chwilę publikacji. Ponieważ firma DNP Imagingcomm America Corporation musi reagować na zmieniające się warunki rynkowe, nie należy tego interpretować jako zobowiązania ze strony DNP Imagingcomm America Corporation. DNP Imagingcomm America Corporation nie jest w stanie zagwarantować dokładności jakichkolwiek informacji przedstawianych po dacie publikacji. Niniejszy dokument służy wyłącznie w celach informacyjnych. DNP Imagingcomm America Corporation NIE UDZIELA GWARANCJI, JAWNEJ ANI DOROZUMIANEJ, CO DO INFORMACJI ZAWARTEJ W NINIEJSZYM DOKUMENCIE.

Odpowiedzialność za zgodność ze wszelkimi obowiązującymi prawami autorskimi spoczywa na użytkowniku. Bez ograniczenia praw wynikających z prawa autorskiego, żadna z części niniejszego dokumentu nie może być odtwarzana, zapisywana lub wprowadzana w systemie umożliwiającym odczyt danych ani przesyłana w żadnej postaci, za pomocą jakiegokolwiek środka (elektronicznie, mechanicznie, poprzez wykonanie fotokopii, nagrania lub w inny sposób) ani w żadnym celu bez wyraźnej pisemnej zgody DNP Imagingcomm America Corporation. DNP Imagingcomm America Corporation może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, znaki handlowe, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej obejmujące przedmiot niniejszego dokumentu. O ile nie zostało to wyraźnie określone w jakiegokolwiek umowie licencyjnej ze strony DNP Imagingcomm America Corporation, sporządzenie niniejszego dokumentu nie daje użytkownikowi żadnej licencji na patenty, znaki handlowe, prawa autorskie lub inną własność intelektualną.

Tomo™, Hot Folder Print™, PrintCenter™, DS-Series Printers™ oraz PrintTurbine™ są znakami handlowymi, a Nexlab® jest zarejestrowanym znakiem handlowym DNP Imagingcomm America Corporation. PrintRush® i Party Print® są zarejestrowanymi znakami handlowymi Dai Nippon Printing Company LTD. Apple, logo Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store jest znakiem usługowym Apple Inc. Amazon jest znakiem towarowym Amazon.com Inc. lub jej podmiotów stowarzyszonych. Android i Google Play są znakami towarowymi Google, Inc. SD, SDHC i SDXC są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi SD-3C, LLC w Stanach Zjednoczonych, innych krajach lub Stanach i innych krajach. Rzeczywiste nazwy firm i produktów wymienione w niniejszym dokumencie mogą stanowić znaki handlowe odpowiednich właścicieli.

DNP Imagingcomm America Corporation *4524 Enterprise Dr NW *Concord, NC 28027 *USA
©2000-2015 DNP Imagingcomm America Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Uwagi dotyczące zgodności

Ostrzeżenie: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały oficjalnie zatwierdzone przez DNP Imagingcomm America Corporation mogą być przyczyną anulowania autoryzacji użytkownika do korzystania z tego wyposażenia.

Uwaga: Urządzenie zostało przetestowane oraz potwierdzona została jego zgodność z limitami dla urządzeń cyfrowych klasy B, wynikającymi z części 15 przepisów FCC. Limity te zostały określone w celu zapewnienia racjonalnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach w miejscach zamieszkania. Urządzenie wytwarza oraz wykorzystuje energię promieniowania o częstotliwościach radiowych i może powodować zakłócenia komunikacji radiowej, jeżeli nie jest zainstalowane i użytkowane zgodnie z instrukcjami. Nie ma jednak pewności, że w danej instalacji zakłócenie nie pojawi się. Jeśli urządzenie jest przyczyną szkodliwych zakłóceń odbioru radiowego lub telewizyjnego, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, użytkownik może spróbować wyeliminować zakłócenie za pomocą co najmniej jednej z następujących czynności:

- Zmiana kierunku lub miejsca ustawienia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazdka umieszczonego w obwodzie innym niż ten, do którego jest podłączony odbiornik.
- Zwrócenie się o pomoc do sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego.

Niniejsze urządzenie spełnia limity FCC w zakresie narażenia na działanie promieniowania ustanowione dla środowiska nieobjętego kontrolą. Urządzenie w normalnych warunkach pracy ma bezpośrednią styczność z ciałem użytkownika. Nadajnika nie można umieszczać we wspólnej lokalizacji ani użytkować w połączeniu z jakkolwiek inną anteną lub nadajnikiem.

Zgodnie z przepisami Industry Canada, niniejszy nadajnik radiowy może działać wyłącznie z użyciem anteny, której typ oraz maksymalny (lub niższy) zysk energetyczny zostały dopuszczone dla nadajnika przez Industry Canada. W celu zmniejszenia potencjalnych zakłóceń radiowych dla innych użytkowników, typ anteny i jej zysk energetyczny należy dobrać tak, aby równoważna promieniowania moc izotropowa nie przekraczała poziomu wymaganego dla pomyślnej komunikacji. Niniejszy dokument jest objęty kontrolą. Aby mieć pewność posiadania najnowszej wersji niniejszej Procedury, należy porównać wersję tego dokumentu z wersją podaną w bazie danych kontroli dokumentów. W przypadku stwierdzenia nieaktualności, niniejszy dokument należy wyrzucić i uzyskać najnowszą wersję z bazy danych kontroli dokumentów.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

NOM 121 - La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Importer:

DNP PHOTO IMAGING EUROPE SAS
Le Raphael Paris Nord 2 22 Avenue de Nations BP 51077
Villepinte, 95948 ROISSY CH DE GAULLE CEDEX, FRANCJA

Producent:

RSH-Tech Company Limited
6/F, Building B, 3rd Industrial Area, JiuWei, XiXiang, BaoAn, ShenZhen, Chiny



Urządzenia nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Istnieje oddzielny system zbiórki zużytych produktów elektronicznych zgodnie z postanowieniami dyrektywy WEEE. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się ze sprzedawcą.



RSH-TECH Company Limited oświadcza niniejszym, że bezprzewodowy serwer druku spełnia z zasadnicze wymagania oraz pozostałe stosowne postanowienia Dyrektywy 1999/5/WE.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej URL:

<http://www.dnpphoto.eu/en/>

Par la présente RSH-TECH Company Limited déclare que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Pour toute information complémentaire, veuillez consulter l'URL suivante: <http://www.dnpphoto.eu/fr/>

Hiermit erklärt RSH-TECH Company Limited, dass sich das Gerät Wireless Print Server in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Weitere Informationen erhältlich unter: <http://www.dnpphoto.eu/de/>

Por medio de la presente RSH-TECH Company Limited declara que el Wireless Print Server cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. Para mayor información, por favor consulte el siguiente URL: <http://www.dnpphoto.eu/es/>

Con la presente RSH-TECH Company Limited dichiara che questo Wireless Print Server è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Per ulteriori dettagli, si prega di consultare il seguente URL: <http://www.dnpphoto.eu/it/>

RSH-TECH Company Limited tímto prohlašuje, že tento Wireless Print Server je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Podrobnosti lze získat na následující URL: <http://www.dnpphoto.eu/en/>

RSH-TECH Company Limited vakuuttaa täten että Wireless Print Server tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Halutessasi lisätietoja, käy osoitteessa: <http://www.dnpphoto.eu/en/>

Με την παρούσα η RSH-TECH Company Limited δηλώνει ότι Wireless Print Server συμμορφώνεται προς της ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/EK. Για λεπτομέρειες παρακαλούμε όπως ελέγξετε την ακόλουθη σελίδα του διαδικτύου: <http://www.dnpphoto.eu/en/>

Niniejszym RSH-TECH Company Limited oświadcza, że Wireless Print Server jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Szczegółowe informacje znaleźć można pod następującym adresem URL: <http://www.dnpphoto.eu/en/>

RSH-TECH Company Limited declara que este Wireless Print Server está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. Para mais informações, por favor consulte o seguinte URL: <http://www.dnpphoto.eu/en/>

SPIIS TREŚCI

Zanim rozpocznie	9
Konwencje dokumentu	9
Elementy tekstowe	9
Format tekstu	9
Istotne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	9
Wprowadzenie	11
Co to jest WPS-1-EU?	11
Jakie urządzenia mogą wysyłać wydruki do urządzenia WPS-1-EU?	11
Wymagania systemowe	12
Instalacja	13
Przygotowanie systemu WPS-1-EU	13
Łączenie się z siecią bezprzewodową WPS-1-EU	14
Połączenie urządzenia WPS-1-EU z istniejącą siecią	14
Używanie urządzeń z systemem Android z urządzeniem WPS-1-EU	15
Korzystanie z urządzeń z systemem Android do przesyłania przez sieć Web (aplikacje mobilne)	15
Konfigurowanie urządzeń z systemem Android do przesyłania przez sieć Web (aplikacje mobilne)	15
Drukowanie z urządzeń z systemem Android przy użyciu opcji udostępniania	15
Drukowanie z urządzeń z systemem Android za pomocą aplikacji WPS Print 2	16
Korzystanie z aplikacji WPS Status do monitorowania sieci	19
Korzystanie z urządzeń z systemem Android do przesyłania FTP	21
Konfigurowanie urządzeń z systemem Android do przesyłania FTP	21
Drukowanie z urządzeń z systemem Android za pomocą funkcji FTP Transfer	22
Błędy drukowania	23
Tabela rozmiarów druku	24
Używanie urządzeń z systemem Apple z urządzeniem WPS-1-EU	27
Korzystanie z urządzeń z systemem Apple do przesyłania przez sieć Web (aplikacje mobilne)	27
Konfigurowanie urządzeń z systemem Apple do przesyłania przez sieć Web (aplikacje mobilne)	27
Drukowanie z urządzeń Apple przy użyciu opcji Share Sheet (Udostępniania arkusza)	27

Drukowanie z urządzeń Apple za pomocą aplikacji WPS Print 2	28
Korzystanie z aplikacji WPS Status do monitorowania sieci	31
Korzystanie z urządzeń z systemem Apple do przesyłania FTP	33
Konfigurowanie urządzeń Apple do przesyłania FTP	33
Drukowanie z urządzeń Apple za pomocą przesyłania FTP	34
Błędy drukowania.....	35
Tabela rozmiarów druku	36
Korzystanie z komputera PC z systemem Windows z serwerem WPS-1-EU	39
Korzystanie z komputera PC z systemem Windows z opcjami drukowania z „gorącego” folderu (HFP).....	39
Konfigurowanie komputera PC z systemem Windows do przesyłania HFP	39
Drukowanie z komputera PC z systemem Windows za pomocą funkcji HFP.....	40
Korzystanie z komputera PC i własnych sterowników drukarek.....	41
Korzystanie z komputera PC z użyciem własnych sterowników drukarek	41
Drukowanie z komputera PC z systemem Windows z użyciem własnych sterowników drukarek.....	47
Błędy drukowania.....	48
Tabela rozmiarów druku	49
Korzystanie z komputera Mac z serwerem WPS-1-EU	51
Korzystanie z komputera Mac z drukowaniem z „gorącego” folderu (HFP).....	51
Konfigurowanie komputera Mac do drukowania z użyciem funkcji HFP	51
Drukowanie z komputera Mac (przesyłanie HFP).....	53
Korzystanie z komputera Mac i własnych sterowników drukarek	53
Konfigurowanie komputera Mac przy zastosowaniu własnych sterowników drukarki WPS-1-EU	53
Drukowanie z komputera Mac z użyciem własnych sterowników drukarek	59
Dodawanie plików ICM	59
Błędy drukowania.....	61
Tabela rozmiarów druku	62
Korzystanie z aparatu cyfrowego z serwerem WPS-1-EU	65
Korzystanie z aparatów cyfrowych do przesyłania Wi-Fi	65
Drukowanie z aparatów cyfrowych z użyciem urządzenia mobilnego	65
Korzystanie z aparatów cyfrowych do przesyłania FTP	66
Konfigurowanie aparatów cyfrowych do przesyłania FTP	66
Drukowanie z aparatów cyfrowych z użyciem FTP	66
Tabela rozmiarów druku	67
Obramowania niestandardowe	69
Wymagania dotyczące niestandardowego obramowania	69
Tworzenie obramowań niestandardowych	69

Dodawanie niestandardowych obramowań do WPS-1-EU	70
Włączanie obramowań.....	70
Rozwiązywanie problemów z obramowaniami.....	72
Obramowania są uaktywnione tylko dla jednego rozmiaru wydruku.	72
Nie można włączyć różnych obramowań przy różnych rozmiarach wydruków.	72
Obramowanie nie jest drukowane.	72
Czynności zaawansowane	73
O tym rozdziale.....	73
Korzystanie ze strony internetowej konfiguracji	73
Dostęp do strony internetowej konfiguracji.....	74
Zmiana ogólnych ustawień konfiguracyjnych	74
Konfigurowanie archiwizacji zdjęć.....	74
Zmiana ustawienia wydruku testowego	76
Zmiana domyślnego języka	76
O ustawieniach regionalnych WPS-1-EU.....	78
Zmiana ustawień drukowania.....	78
Zmiana opcji rozmiaru wydruku.....	78
Zmiana wykończenia drukowania.....	79
Zmiana ustawień buforowania wydruków.....	80
Konfigurowanie ustawień FTP.....	81
Konfigurowanie FTP.....	81
Konfigurowanie obramowań.....	82
Zmiana liczby drukowanych kopii.....	83
Wybór kolejki drukowania.....	84
Wybór obramowań.....	85
Konfigurowanie ustawień HFP	87
Konfigurowanie HFP	87
Konfigurowanie obramowań.....	88
Zmiana liczby drukowanych kopii.....	89
Wybór obramowań.....	90
Konfigurowanie opcji sieciowych.....	91
Zmiana czasu oczekiwania dla blokady pliku.....	91
Konfigurowanie SLP	92
Konfigurowanie usług WebPut	93

Zanim rozpocznesz

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie pozwalają lepiej zrozumieć niniejszy dokument i standardowe procedury lub ostrzeżenia, jakie mogą towarzyszyć produktowi.

Konwencje dokumentu

W niniejszym dokumencie niektóre elementy i formaty tekstu powtarzają się wielokrotnie. Objaśnienia tych symboli i nagłówków przedstawiono poniżej:

Elementy tekstowe



Ostrożnie

Oznacza to istotną informację dotyczącą bezpieczeństwa podczas pracy z urządzeniem. Niezastosowanie się do tego nakazu ostrożności może doprowadzić do obrażeń ciała, szkód lub uszkodzenia systemu.



Uwaga

Oznacza to dogodną lub przydatną instrukcję.

Format tekstu

Tekst pogrubiony - wskazuje elementy wybierane przez użytkownika, jak przyciski i pozycje menu.

Kursywa - wskazuje tekst zmienny lub wieloznaczne symbole informacyjne, jak nazwy i ścieżki katalogów. Przy wprowadzaniu ścieżek katalogów itp. słowa podanego kursywą nie należy wpisywać, lecz zastąpić je odpowiednim tekstem. Tekst pisany kursywą stanowi również przedstawienie nowych słów i jest okazjonalnie wykorzystywany do zaznaczeń w tekście.

Czcionka o stałej szerokości - wyróżnia informacje wyświetlane na ekranie, jak również tekst, który należy wpisać.

Istotne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo ma ogromne znaczenie przy instalowaniu i obsłudze systemu. Niniejsze instrukcje bezpieczeństwa mają za zadanie chronić użytkownika, klienta oraz ogół innych ludzi. Poniższe punkty mają zastosowanie do instrukcji bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji:

- ❖ Przed skonfigurowaniem, zainstalowaniem i obsługą systemu przeczytaj wszystkie te instrukcje.
- ❖ Stosuj się do wszelkich ostrzeżeń, i zaleceń bezpieczeństwa i uwag dotyczących wszystkich procedur niniejszej instrukcji.
- ❖ W razie wątpliwości przestań wykonywać daną czynność i ponownie oceń bezpieczeństwo danej sytuacji lub procedury. Nigdy nie kontynuuj kroku ani procedury, jeśli masz choćby najmniejsze wątpliwości co do bezpieczeństwa.
- ❖ Zachowaj niniejszą instrukcję do późniejszego wykorzystania.

OSTROŻNOŚĆ :

Proszę nie naciskać "reset" przycisku wewnątrz małego otworu po prawej stronie urządzenia!

Ta operacja będzie usunąć niektóre ustawienia i nieuchronnie wymaga zwrotu urządzenia do out-of-gwarancja interwencji warsztatu.



Wprowadzenie



Co to jest WPS-1-EU?

Drukuj zdjęcia bezprzewodowo. Bezprzewodowy serwer druku DNP (WPS-1-EU) pozwala na drukowanie zdjęć na lśniącym lub matowym nośniku na dowolnej z obsługiwanych drukarek DNP. Wydruki można również wysyłać nawet do dwóch (2) drukarek DNP równocześnie. Zdjęcia można drukować z odległości do 10 metrów. Bezprzewodowy serwer druku WPS-1-EU współpracuje z następującymi drukarkami DNP:

- ♦ DS40 (Firmware version 1.30)
- ♦ DS80 (Firmware version 1.30)
- ♦ RX1 (Firmware version 1.10)
- ♦ DS620 (dostępne jedynie w wybranych regionach sprzedaży) (Firmware version 1.21)

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej www.dnpphoto.eu zaktualizować swoją drukarkę

- ♦ DS620A (dostępne jedynie w wybranych regionach sprzedaży)

Bezprzewodowe zarządzanie systemem. Aplikacje mobilne WPS-1-EU pozwalają zarządzać siecią i drukarkami z dowolnego miejsca. Za pomocą aplikacji WPS Print 2 możliwy jest wydruk z dowolnego urządzenia mobilnego. W wielu sytuacjach możliwy jest nawet wydruk z innej aplikacji zdjęciowej przy zastosowaniu funkcji udostępniania! Aplikacja WPS Status pozwala monitorować korzystanie z nośników druku, sprawdzać, czy wydruki zostały przesłane oraz rozwiązywać problemy z siecią. Po połączeniu się poprzez sieć Wi-Fi z użyciem komputera Mac lub PC możliwa jest zmiana konfiguracji systemu - na przykład wydruków matowych a lśniących, domyślnych ilości wydruków oraz ustawień obramowania.

Jakie urządzenia mogą wysyłać wydruki do urządzenia WPS-1-EU?

Urządzenie WPS-1-EU współpracuje z poniższymi urządzeniami wyjściowymi. Istnieje możliwość podłączenia nawet pięciu urządzeń wejściowych równocześnie przy zastosowaniu dowolnej kombinacji urządzeń. Wystarczy tylko, że każde z urządzeń będzie połączone bezprzewodowo z siecią WPS-1-EU.

- ♦ Komputery PC z systemem Windows (wysyłanie z „gorącego” folderu lub funkcjonalność sterownika druku)
- ♦ Komputery Mac z systemem OS X (wysyłanie z „gorącego” folderu lub funkcjonalność sterownika druku)
- ♦ Urządzenia mobilne z systemem iOS 8 lub nowszym (np. iPad/iPhone) (aplikacja mobilna WPS Print)
- ♦ Urządzenia z systemem Android 4.4 (Kit Kat) lub nowszym (aplikacja mobilna WPS Print)
- ♦ Aparaty cyfrowe mogące przysyłać zdjęcia bezprzewodowo do urządzenia mobilnego (aplikacja WPS Print)
- ♦ Inne aparaty cyfrowe mogące przysyłać dane do drukarki za pomocą protokołu FTP (przesyłanie przez FTP lub przy zastosowaniu urządzeń innych producentów, na przykład CamRanger™)

- ♦ Na chwilę obecną karty SD z obsługą Wi-Fi (na przykład EyeFi®) nie są obsługiwane.

Wymagania systemowe



WPS-1-EU obsługuje następujące systemy:

PC	Windows 7 i 8.1
Mac	OS X 10.6 lub nowszy
iPhone™/iPad™	iOS 8 lub nowszy
Android™	Wersja 4.4 (KitKat) lub nowsza
Obsługiwane drukarki	DS40
	DS80
	RX1
	DS620/DS620A
Rozmiary nośników druku	DS40 (wszystkie nośniki obsługiwane przez drukarkę)
	DS80 (wszystkie nośniki obsługiwane przez drukarkę)
	RX1 (wszystkie nośniki obsługiwane przez drukarkę)
	DS620/DS620A (wszystkie nośniki obsługiwane przez drukarkę)




Uwaga

W zależności od obszaru sprzedaży, nie wszystkie wielkości nośników mogą być dostępne dla danej drukarki. Więcej informacji na temat rozmiarów wydruków zawiera punkt „Drukowanie z użyciem WPS-1” na stronie 89.

Instalacja

W opakowaniu bezprzewodowego serwera druku (WPS-1-EU) znajduje się urządzenie WPS-1-EU oraz kabel zasilający.

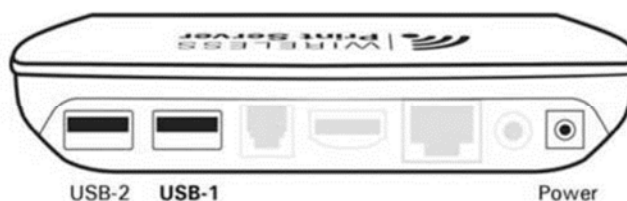

Rys. 1. WPS-1-EU, widok złączy z tyłu

Przygotowanie systemu WPS-1-EU



Uwaga

Przed połączeniem się z urządzeniem WPS-1-EU pamiętaj o podłączeniu i włączeniu drukarki. Urządzenie WPS-1-EU podczas uruchamiania automatycznie konfiguruje sieć odpowiednio do podłączonych drukarek. Jeśli połączenia drukarek zostaną zmienione, należy odłączyć i ponownie podłączyć urządzenie WPS-1-EU tak, by ponownie skonfigurowało sieć w sposób odpowiedni dla nowych drukarek.

1. Włącz drukarkę lub drukarki.



Ostrożnie

Jeśli drukarki nie mają załączonego zasilania, nie zostaną wykryte po podłączeniu do urządzenia WPS-1-EU.

2. Podłącz kabel zasilający do odpowiednio uziemionego gniazda zasilania oraz do gniazda urządzenia WPS-1-EU oznaczonego **Power** (Zasilanie).



Rys. 2. WPS-1-EU — gniazdo zasilania

3. Podłącz drukarkę do złącza USB o oznaczeniu **USB-1** z tyłu urządzenia WPS-1-EU. Jeśli do urządzenia podłączana jest tylko jedna (1) drukarka, podłącz kabel USB drukarki do złącza oznaczonego **USB-1**.



Rys. 3. WPS-1-EU — złącze USB-1

Urządzenie WPS-1-EU może być połączone z dwoma drukarkami DNP równocześnie. *Najpierw należy podłączyć port USB-1.* Urządzenie WPS-1-EU może być połączone z następującymi drukarkami DNP: DS40, DS80, DS620A/DS620 i rX1.

Uwaga



Nie należy korzystać z pozostałych złączy z tyłu urządzenia WPS-1-EU, gdyż złącza te nie są obsługiwane.

4. Po załączeniu zasilania urządzenie WPS-1-EU automatycznie wykrywa podłączone drukarki oraz nośniki włożone do tych drukarek. Zanim spróbujesz połączyć jakiegokolwiek urządzenia wejściowe z siecią WPS-1-EU, zaczekaj dwie minuty.



Ostrożnie

Po początkowym lub ponownym uruchomieniu urządzenia WPS-1-EU muszą upłynąć dwie minuty, zanim urządzenie będzie gotowe do użycia.

5. Po uruchomieniu urządzenia WPS-1-EU automatycznie drukowany jest wydruk testowy. Wyłączanie wydruków testowych opisano w punkcie „Zmiana ustawień wydruku testowego” na stronie 76.

Łączenie się z siecią bezprzewodową WPS-1-EU

Urządzenie WPS-1-EU działa jako własna sieć bezprzewodowa dla urządzeń wejściowych i drukarek.

1. Z poziomu komputera lub urządzenia mobilnego połącz się z siecią Wi-Fi WPS-1-EU.

Uwaga



Sieć Wi-Fi ma nazwę **WPSxxxx**, gdzie **xxxx** jest unikatowym numerem urządzenia.

2. Po pojawieniu się monitu wpisz następujące hasło: **DNP20153**

Uwaga



Jeśli łączysz się z siecią bezprzewodową za pomocą komputera Mac lub PC, wykonaj powyższe czynności w celu połączenia się przy użyciu podanej nazwy sieci i hasła.

Połączenie urządzenia WPS-1-EU z istniejącą siecią

Urządzenie WPS-1-EU możesz podłączyć do istniejącej sieci domowej lub biurowej za pomocą kabla Ethernet. Podłącz kabel z tyłu urządzenia WPS-1-EU, a następnie podłącz do czynnego gniazda sieci w routerze lub koncentratorze sieciowym. W takim wypadku nie będzie możliwe bezprzewodowe połączenie urządzenia WPS-1-EU z istniejącą siecią.

Używanie urządzeń z systemem Android z urządzeniem WPS-1-EU

W tym punkcie omówiono sposób korzystania z urządzeń mobilnych z systemem Android przy użyciu sieci WPS-1-EU.

Przed wykonaniem dalszych kroków upewnij się, że zostały wykonane czynności instalacyjne opisane w punkcie „Przygotowanie systemu WPS-1-EU” na stronie 13.

Dostępne są dwie metody przesyłania, jakie można zastosować w celu drukowania z urządzenia z systemem Android w sieci WPS-1-EU - FTP lub usługi sieci Web.

1. **Korzystanie z urządzeń z systemem Android do przesyłania przez sieć Web (aplikacje mobilne).** Obecnie do korzystania z usług sieci Web wymagane jest użycie towarzyszącej aplikacji WPS. Do drukowania zdjęć służy aplikacja WPS Print 2 lub WPS Camera. Aplikacja WPS Status służy do monitorowania korzystania z nośników i stanu systemu.
2. **Korzystanie z urządzeń z systemem Android do przesyłania FTP.** Przesyłanie FTP umożliwia drukowanie przez sieć WPS-1-EU przy zastosowaniu ulubionego aparatu oraz aplikacji do edycji zdjęć zainstalowanej w urządzeniu mobilnym. Urządzenie WPS-1-EU obsługuje drukowanie z urządzeń z systemem Android i urządzeń mobilnych z włączoną funkcją Wi-Fi (np. smartfonów i tabletów) przy użyciu aplikacji klienta FTP.

Urządzenie WPS-1-EU pozwala również na podłączenie pięciu (5) urządzeń wejściowych/przesyłających równocześnie. Urządzenie(a) wejściowe/przesyłające mogą znajdować się w odległości nawet 10 metrów od serwera WPS-1-EU i wciąż pomyślnie przysyłać zadania drukowania.

Korzystanie z urządzeń z systemem Android do przesyłania przez sieć Web (aplikacje mobilne).

Przesyłanie przez sieć Web stanowi metodę przesyłania wykorzystywaną przez system WPS-1-EU. Przy przesyłaniu HTTP wykorzystywana jest technologia sieci Web, działającej jako interfejs pomiędzy siecią WPS-1-EU a użytkownikiem. Obecnie aplikacje towarzyszące oraz aplikacje WPS Camera i WPS Print 2 wykorzystują interfejs HTTP do przesyłania obrazów do urządzenia WPS-1-EU w celu ich wydrukowania. Choć można również korzystać z usługi transmisji sieciowej w komputerze PC lub Mac, do metody tej wymagane jest oprogramowanie innych producentów. Aby dowiedzieć się więcej o oprogramowaniu opracowanych przez dostawców zewnętrznych, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym DNP PIE.

Konfigurowanie urządzeń z systemem Android do przesyłania przez sieć Web (aplikacje mobilne)

Konfigurowanie dla aplikacji mobilnych jest łatwe. Wystarczy pobrać poniższe aplikacje ze sklepu Google Play lub Amazon App.

- ♦ Aplikacja WPS Status
- ♦ Aplikacja WPS Print 2

Drukowanie z urządzeń z systemem Android przy użyciu opcji udostępniania

Poniższa procedura umożliwia wydruk z urządzenia. Pobranie aplikacji mobilnej WPS Print 2 umożliwia wydruk z dowolnej aplikacji do zdjęć, w której wykorzystywana jest standardowa opcja udostępniania.

1. Jeśli nie zrobiono tego wcześniej, pobierz **aplikację WPS Print 2** na swoje urządzenie mobilne.
2. Połącz się z sygnałem Wi-Fi generowanym przez urządzenie WPS-1-EU.



Uwaga

Sygnał ma nazwę **WPSxxxx**, gdzie **xxxx** jest unikatowym numerem urządzenia.

3. Po pojawieniu się monitu wpisz następujące hasło: **DNP20153**

4. Uruchom aplikację do zdjęć. Aplikacją może być standardowa galeria aparatu (lub galeria zdjęć), aplikacja do edycji zdjęć lub zewnętrzna aplikacja do wyświetlania zdjęć.

**Ostrożnie**

Aby skorzystać z funkcji udostępniania wydruków serweta WPS, aplikacja zdjęć musi obsługiwać funkcje udostępniania.

5. Wybierz obraz lub obrazy.



6. Kliknij opcję **Share** (Udostępnij).
7. Wybierz aplikację WPS Print 2 z listy udostępnianych aplikacji.
8. Aplikacja WPS Print 2 zostaje uruchomiona. Możesz odtąd drukować obrazy z użyciem aplikacji WPS Print 2.

Drukowanie z urządzeń z systemem Android za pomocą aplikacji WPS Print 2

Aplikacja WPS Print 2 umożliwia drukowanie istniejących zdjęć z galerii zdjęć urządzenia lub albumu ze zdjęciami na urządzeniu WPS-1-EU v1.1.

Uwaga

W przypadku korzystania z tej aplikacji wykonywane zdjęcia są zapisywane w galerii zdjęć lub w pamięci aparatu. Jeśli funkcjonalność archiwizowania zdjęć jest włączona, a karta SD podłączona do urządzenia WPS-1-EU, zdjęcia są również zapisywane.

1. Połącz urządzenie mobilne z sygnałem Wi-Fi generowanym przez urządzenie WPS-1-EU.

**Uwaga**

Sygnał ma nazwę **WPSxxxx**, gdzie **xxxx** jest unikatowym numerem urządzenia.

2. Po pojawieniu się monitu wpisz hasło: **DNP20153**.
3. Zaczekaj, aż urządzenie zostanie wyświetlone jako połączone z siecią Wi-Fi WPS-1-EU. Może to zająć do dwóch minut.
4. Otwórz w urządzeniu mobilnym aplikację **aplikację WPS Print 2**.
5. Aplikacja WPS Print 2 jest teraz gotowa do użycia.




6. Naciśnij w głównym oknie aplikacji WPS Print niebieski przycisk +, aby otworzyć opcje zdjęć.



7. Z menu wybierz opcję **Camera** (Aparat) lub **Gallery** (Galeria).
8. Aby wydrukować zdjęcia przy użyciu aparatu:
- ♦ Po wyświetleniu domyślnej aplikacji aparatu w danym urządzeniu, wykonaj zdjęcie.
 - ♦ Po powrocie do aplikacji WPS Print 2 wyświetl zdjęcie. Gdy zdjęcie jest gotowe do drukowania, naciśnij przycisk **Print** (Drukuj). Można również usunąć zdjęcia, dodać zdjęcia z galerii lub wykonać więcej zdjęć przed drukowaniem.
 - ♦ Aby kontynuować, przejdź do punktu 10.



9. Aby wydrukować zdjęcia przy użyciu galerii zdjęć:
 - ♦ Wybierz aplikację galerii zdjęć, których chcesz używać. Jeśli w telefonie zainstalowanych jest wiele aplikacji do zdjęć, może być konieczne wybranie galerii przy każdym wczytywaniu zdjęć.
 - ♦ Wybierz zdjęcie. W zależności od aplikacji galerii, może istnieć możliwość wybrania od razu wielu zdjęć. W tym celu wystarczy nacisnąć i przytrzymać zdjęcie, aż pojawi się na nim znak zaznaczenia. Następnie wybierz zdjęcia, które chcesz wydrukować i naciśnij **Done** (Gotowe), aby powrócić do aplikacji WPS Print 2. Nie wszystkie aplikacje galerii umożliwiają wybór wielu zdjęć.
 - ♦ Po powrocie do aplikacji WPS Print 2 wyświetli zdjęcie. Gdy zdjęcie jest gotowe do drukowania, naciśnij przycisk **Print** (Drukuj). Można również usunąć zdjęcia, dodać zdjęcia z galerii lub wykonać więcej zdjęć przed drukowaniem.
 - ♦ Aby kontynuować, przejdź do punktu 10.

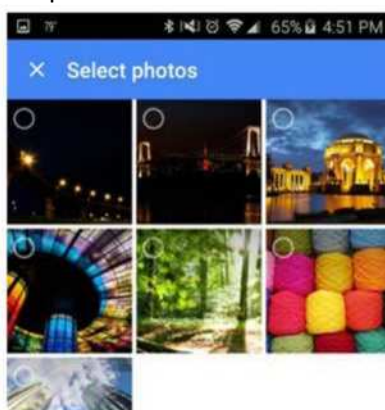

10. Przewijanie wczytanych zdjęć jest możliwe w dowolnej chwili poprzez przesuwanie palcem po ekranie w lewo i w prawo. Kropki nawigacji pod zdjęciem pozwalają zobaczyć lokalizację w kolejności zdjęć.
11. Po wykonaniu powyższych czynności naciśnij przycisk **Print** (Drukuj), aby wydrukować wczytane zdjęcia.
12. Na ekranie wyboru wielkości wydruku i ilości wybierz z listy rozwijalnej opcję **Photo Size** (Rozmiar zdjęcia). Możliwe jest wybranie dowolnego rozmiaru obsługiwane przez podłączoną drukarkę.
13. Aby wybrać drukowane ilości, użyj pokrętki przewijania **Quantity** (Ilość).
14. Naciśnij przycisk **Print** (Drukuj), aby wydrukować zdjęcia. Zdjęcia są przesyłane bezprzewodowo z urządzenia WPS-1-EU do drukarki DNP. Czasy drukowania mogą być różne w zależności od rozmiaru zdjęcia, odległości od urządzenia Wi-Fi i natężenia sygnału.
15. Naciśnij strzałkę (←) w górnej części ekranu, aby powrócić do okna głównego aplikacji WPS Print 2.



Korzystanie z aplikacji WPS Status do monitorowania sieci



Uwaga

W przypadku łączenia się z aplikacją WPS Status po raz pierwszy może pojawić się nieprawidłowa data. Aplikacja WPS Status zmieni ustawienie czasu w oparciu o wartość podawaną przez telefon lub tablet. Aby to nastąpiło, może to zająć nawet minutę.



Po uruchomieniu aplikacji WPS Status wyświetlane są dwie ikony: drukarki i serwera.



Ikona Printer (Drukarki)

Kliknięcie ikony **Printer** (Drukarki) pozwala wyświetlić następujące informacje dotyczące podłączonych drukarek:

- ❖ **Status:** Wyświetlanie stanu podłączonych drukarek:
 - ♦ **Zielony:** Drukarka jest aktywna.
 - ♦ **Żółty:** W drukarce kończą się materiały.
 - ♦ **Czerwony:** W drukarce jest bardzo mało materiałów, wystąpił błąd lub blokada papieru.



Uwaga

Ostrzeżenia **żółte** i **czerwone** można konfigurować przy użyciu okna **Setup** (Ustawienia) tej aplikacji. Patrz „Przycisk ustawień” na stronie 20.

- ❖ **Current Media** (Bieżący nośnik): Wyświetla pozostałe wydruki dla danej drukarki/nośnika, typ nośnika włożonego do podłączonej drukarki oraz pozostałą ilość nośników w dołączonych drukarkach.
- ❖ **Printing Type** (Typ wydruku): Wyświetlanie, czy zdjęcia są drukowane w formacie **Matte** (Matowe) czy **Glossy** (Lśniące).
- ❖ **Firmware** (Oprogramowanie układowe): Wyświetlanie wersji oprogramowania układowego zainstalowanego w podłączonych drukarkach:
- ❖ **Life Count** (Licznik całkowity): Wyświetlanie całkowitej liczby wydruków danej drukarki przez cały jej okres eksploatacji.
- ❖ **Color Data Version** (Wersja danych kolorów): Wyświetlanie wersji pliku CWD wykorzystywanego przez urządzenie.



Ikona Server (Serwera)


Kliknięcie ikony **Server** (Serwera) pozwala wyświetlić następujące informacje:

- ❖ **Software/Firmware Version** (Wersja oprogramowania/oprogramowania układowego): Wyświetlanie zainstalowanej wersji oprogramowania układowego serwera WPS-1-EU. Z wersji tej można skorzystać w przypadku konieczności rozwiązania problemów z informacjami na temat danego systemu.
- ❖ **Last 5 Jobs** (Ostatnie 5 zadań): Wyświetlanie listy ostatnich 5 wydrukowanych zdjęć, wraz ze sposobem, w jaki zostały wysłane do drukarki, np. FTP.
- ❖ **Submission Errors** (Błędy przesyłania): Wyświetlanie wszelkich błędów w drukowaniu obrazów.

Przycisk Setup (Ustawienia)

Jak już wcześniej wspomniano, w oknie **Status** wyświetlana jest informacja o tym, czy w podłączonych drukarkach poziom pozostałych nośników jest wysoki (zielone światło), niski (żółte światło) czy bardzo niski (czerwone światło). Przycisk **Setup** (Ustawienia) umożliwia ustawienie progu wyświetlania ostrzeżeń o niskim poziomie nośników.

1. Kliknij przycisk **Setup** (Ustawienia).

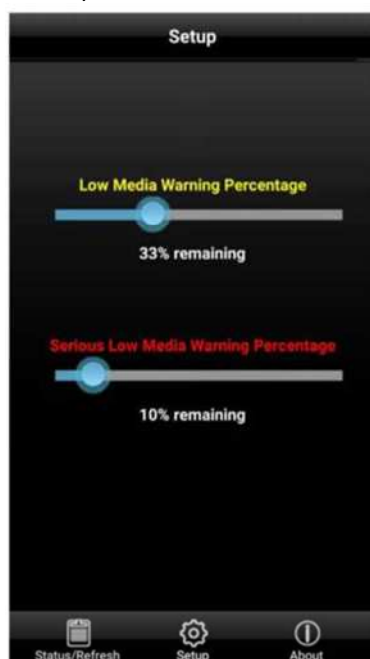

2. Za pomocą suwaka **Low Media Warning Percentage** (Procent ostrzeżenia o niskim poziomie nośników) ustaw procent, przy którym wyzwalane jest ostrzeżenie o niskim poziomie nośnika. W przypadku ustawienia wartości 40%, gdy poziom nośników pozostałych w drukarce osiągnie 40%, ikona w oknie **Printer** (Drukarka) zostanie wyświetlona na żółto.
3. Za pomocą suwaka **Serious Low Media Warning Percentage** (Procent ostrzeżenia o bardzo niskim poziomie nośników) ustaw procent, przy którym wyzwalane jest ostrzeżenie o bardzo niskim poziomie nośnika. W przypadku ustawienia wartości 25%, gdy poziom nośników pozostałych w drukarce osiągnie 25%, ikona w oknie **Printer** (Drukarka) zostanie wyświetlona na czerwono.

Korzystanie z urządzeń z systemem Android do przesyłania FTP

Jedną z metod przesyłania oferowanych przez serwer WPS-1-EU jest protokół FTP (ang. *File Transfer Protocol*). Protokół FTP jest standardowym protokołem sieciowym wykorzystywanym do przesyłania plików z jednego urządzenia do innego w sieci wykorzystującej protokół TCP. np. w Internecie. Protokół FTP jest oparty o strukturę typu klient--serwer i wykorzystuje oddzielne połączenia sterowania i danych pomiędzy klientem a serwerem. Przesyłanie FTP stanowi najlepsze rozwiązanie przy przesyłaniu zdjęć z urządzenia komórkowego do serwera WPS-1-EU w celu wydrukowania. W tym celu trzeba mieć zainstalowaną w urządzeniu mobilnym aplikację klienta FTP. Należy się upewnić, że aplikacja klienta FTP umożliwia przesyłanie danych binarnych, gdyż jest to typ danych obsługiwanych przez serwer WPS-1-EU.

Konfigurowanie urządzeń z systemem Android do przesyłania FTP

Mobilne aplikacje klienta FTP można skonfigurować w sposób umożliwiający wykorzystywanie tej metody przesyłania z większości mobilnych aplikacji aparatu i edycji zdjęć. Zdjęcia można wysyłać do drukowania za pośrednictwem klienta FTP, wykorzystując opcję udostępniania.

1. Pobierz i zainstaluj aplikację klienta FTP z Google Play™.



Uwaga

Niektórymi przykładami aplikacji klienta FTP są: AndFTP, Auto Uploader i Turbo Client.

2. Po zainstalowaniu uruchom aplikację klienta FTP.



3. Wpisz wymagane informacje w następujących polach:

- ♦ **Hostname:** 192.168.43.1
- ♦ **Typ:** FTP
- ♦ **Port:** 21
- ♦ **Username** (Nazwa użytkownika): photo
- ♦ **Password** (Hasło): none (wpisz słowo „none”)
- ♦ **Remote dir** (Katalog zdalny): / (ukośnik)
- ♦ **Mode** (Tryb): Active (Aktywny, zwykle w ustawieniach zaawansowanych)



Ostrożnie

Po zapytaniu o wprowadzenie metody przesyłania wybierz opcję **Binary** (Binarne).
W przypadku wybrania opcji **ASCII** zdjęcia nie zostaną prawidłowo wydrukowane.

4. Kliknij **Save** (Zapisz), aby zapisać ustawienia.

5. Jeśli dotychczas tego nie zrobiono, połącz się z siecią Wi-Fi WPS-1-EU.

6. Wróć do aplikacji klienta FTP i kliknij przycisk **Login** (Zaloguj), aby połączyć się z urządzeniem WPS-1-EU.



Uwaga

Jeśli logowanie powiodło się, zostanie wyświetlone okno dialogowe potwierdzające połączenie.

7. Po połączeniu się z serwerem WPS-1-EU można już drukować zdjęcia bezprzewodowo. Należy pamiętać, że serwer WPS-1-EU drukuje jedynie pliki w formacie JPEG i PNG.

Drukowanie z urządzeń z systemem Android za pomocą funkcji FTP Transfer

Poniższa procedura umożliwia wydruk z telefonu lub tabletu z systemem Android.

1. Wybierz urządzenie WPS-1-EU za pomocą ikony **Settings** (Ustawienia). Jest ona umieszczona w części Wi-Fi okna **Settings** (Ustawienia).



Uwaga

Sygnał ma nazwę **WPSxxxx**, gdzie **xxxx** jest unikatowym numerem urządzenia.

2. Uruchom aplikację klienta FTP.

3. Uruchom aplikację galerii zdjęć danego urządzenia. Niekiedy galeria zdjęć nosi nazwę „pamięć aparatu” lub „album ze zdjęciami”.

4. Wybierz zdjęcie, które chcesz wydrukować i kliknij przycisk **Share** (Udostępnij).



5. Wybierz aplikację klienta FTP z listy opcji udostępniania.

6. W zależności od aplikacji klienta FTP, może być konieczne potwierdzenie adresu FTP i innych odpowiednich informacji, zanim zdjęcie zostanie wysłane.

7. Zdjęcia zostają wysłane z urządzenia Android do serwera WPS-1-EU i wydrukowane.

Błędy drukowania

W przypadku problemów z drukowaniem obrazów zostanie wydrukowana kartka z błędami. Na kartce widoczne są informacje, które zdjęcie nie zostało wydrukowane, dzięki czemu można spróbować wydrukować je ponownie.



Rys. 4. Przykładowa kartka z błędami

8. Jeśli uzyskasz tak błąd, spróbuj ponownie wydrukować zdjęcie. Jeśli zdjęcie nie zostanie wydrukowane po raz drugi, sprawdź połączenia sieciowe i spróbuj ponownie.



Uwaga

Serwer WPS-1 został skonstruowany z myślą o plikach JPEG i PNG z przestrzenią kolorów RGB. Upewnij się, że zdjęcia są w jednym z tych formatów, zanim wyślesz je do serwera WPS- do wydrukowania.

Tabela rozmiarów druku

Poniższa tabela pozwala określić wielkość nośnika wymaganego do drukarki.



Uwaga

W przypadku korzystania z opcji drukowania „połowa panelu”, wykorzystywana jest jedynie połowa dostępnej wstęgi. Koszty będą wyższe, gdyż druga połowa panelu nie jest wykorzystywana.

Rozmiar nośnika	Opis	Uwagi dotyczące konfiguracji	DS40	DS620/DS620A	RX1	DS80/DS80DX	Nazwa kolejki drukarki WPS-1-EU
9x13 cm (3,5x5)	9x13 cm (3,5x5)	(domyślnie)	✓*				9x13 cm (3.5x5)
10x15 cm (4x6)	dwa cięte paski 5x15 cm (2x6)	2 paski	✓	✓	✓		2x2x6s
	10x15 cm (4x6)	◆	✓	✓	✓		4x6
13x18 cm (5x7)	9x13 cm (3,5x5)	panel ½	✓	✓	✓*		3.5x5
	dwa cięte 9x13 cm (3,5x5)	2 paski	✓**	✓			3.5x5s
	13x13 cm (5x5) kwadrat	kwadrat		✓			5x5sq
	13x18 cm (5x7)	◆	✓	✓	✓*		5x7
15x20 cm (6x8)	dwa cięte paski 5x15 cm (2x6)	2 paski	✓	✓	✓		2x6x2s
	10x15 cm (4x6)	panel V	✓	✓	✓		4x6
	dwa cięte paski 10x15 cm (4x6)	2 paski	✓	✓	✓		2x4x6s
	cztery cięte paski 5x15 cm (2x6)	4 paski	✓	✓	✓		2x6x4s
	15x15 cm (6x6) kwadrat	kwadrat		✓			6x6sq
	15x20 cm (6x8)	◆	✓	✓	✓		6x8
15x23 cm (6x9)	dwa cięte paski 5x15 cm (2x6)	2 paski	✓*	✓*			2x6x2s
	10x15 cm (4x6)	panel ½	✓*	✓*			4x6
	dwa cięte paski 10x15 cm (4x6)	2 paski	✓*	✓*			2x4x6s
	cztery cięte paski 5x15 cm (2x6)	4 paski	✓*	✓*			2x6x4s
15x23 cm (6x9)	15x15 cm (6x6) kwadrat	kwadrat		✓*			6x6sq
	11x15 cm (4,5x6)	panel V		✓*			4.5x6
	dwa cięte paski 11x15 cm (4,5x6)	2 paski		✓*			4.5x6s

Rozmiar nośnika	Opis	Uwagi dotyczące konfiguracji	DS40	DS620/DS620A	RX1	DS80/DS80DX	Nazwa kolejki drukarki WPS-1-EU
	15x20 cm (6x8)	◆	✓*				6x8
	15x23 cm (6x9)	◆	✓*	✓			6x9
20x25 cm (8x10)	10x20 cm (4x8)	panel ½				✓	4x8
	dwa cięte paski 10x20 cm (4x8)	2 paski				✓	4x8x2s
	13x20 cm (5x8)	panel ½				✓	5x8
	2 cięte paski 13x20 cm (5x8)	2 paski				✓	5x8x2s
	15x20 cm (6x8)	panel ½				✓	6x8
	20x20 cm (8x8) kwadrat	kwadrat				✓	8x8sq
	20x25 cm (8x10)	◆				✓	8x10
20x30 cm (8x12)	10x20 cm (4x8)	panel ½				✓	4x8
	dwa cięte paski 10x20 cm (4x8)	2 paski				✓	4x8x2s
	13x20 cm (5x8)	panel ½				✓	5x8
	dwa cięte paski 13x20 cm (5x8)	2 paski				✓	5x8x2s
	15x20 cm (6x8)	panel ½				✓	6x8
	dwa cięte paski 15x20 cm (6x8)	2 paski				✓	6x8x2s
	20x20 cm (8x8) kwadrat	kwadrat				✓	8x8sq
	20x25 cm (8x10)	◆				✓	8x10
	A4	◆				✓	A4
	20x30 cm (8x12)	◆				✓	8x12

- ✓ Rozmiar wydruku jest dostępny dla danej drukarki
- ◆ Ustawienie domyślne.
- * Rozmiar wydruku może nie być dostępny we wszystkich regionach sprzedaży. Dodatkowe informacje można uzyskać u przedstawiciela handlowego.
- ** Oprogramowanie układowe w wersji 1.5 lub nowszej



Uwaga

Do serwera WPS-1-EU można podłączyć dwie (2) drukarki równocześnie. Załadowane nośniki muszą być jednakowe, np. dwie drukarki z załadowanymi nośnikami 4"6". Więcej informacji zawiera punkt „Zmiana ustawień buforowania wydruków” na stronie 80.

Używanie urządzeń z systemem Apple z urządzeniem WPS-1-EU

W tym punkcie omówiono sposób korzystania z urządzeń mobilnych z systemem Apple przy użyciu sieci WPS-1-EU.

Przed wykonaniem dalszych kroków upewnij się, że zostały wykonane czynności instalacyjne opisane w punkcie „Przygotowanie systemu WPS-1-EU” na stronie 13.

Dostępne są dwie metody przesyłania, jakie można zastosować w celu drukowania z urządzenia z systemem Apple w sieci WPS-1-EU - przesyłanie sieciowe lub przesyłanie FTP.

1. **Korzystanie z urządzeń z systemem Apple do przesyłania przez sieć Web (aplikacje mobilne).** Obecnie do korzystania z usług sieci Web wymagane jest użycie towarzyszącej aplikacji WPS. Do drukowania zdjęć służy aplikacja WPS Print 2. Aplikacja WPS Status służy do monitorowania korzystania z nośników i stanu systemu.
2. **Korzystanie z urządzeń z systemem Apple do przesyłania FTP.** Przesyłanie FTP umożliwia drukowanie przez sieć WPS-1-EU przy zastosowaniu ulubionego aparatu oraz aplikacji do edycji zdjęć zainstalowanej w urządzeniu mobilnym. Urządzenie WPS-1-EU obsługuje drukowanie z urządzeń z systemem iOS i urządzeń mobilnych z włączoną funkcją Wi-Fi (np. smartfonów i tabletów) przy użyciu aplikacji klienta FTP.

Urządzenie WPS-1-EU pozwala również na podłączenie pięciu (5) urządzeń wejściowych/przesyłających równocześnie. Urządzenia wejściowe/przesyłające mogą znajdować się w odległości nawet 10 metrów od serwera WPS-1-EU i wciąż pomyślnie przysyłać zadania drukowania.

Korzystanie z urządzeń z systemem Apple do przesyłania przez sieć Web (aplikacje mobilne)

Przesyłanie przez sieć Web stanowi metodę przesyłania wykorzystywaną przez system WPS-1-EU. Przy przesyłaniu HTTP wykorzystywana jest technologia sieci Web, działającej jako interfejs pomiędzy siecią WPS-1-EU a użytkownikiem. Obecnie aplikacje towarzyszące oraz aplikacja WPS Print 2 wykorzystują interfejs HTTP do przesyłania obrazów do urządzenia WPS-1-EU w celu ich wydrukowania. Choć można również korzystać z usługi transmisji sieciowej w komputerze PC lub Mac, do metody tej wymagane jest oprogramowanie innych producentów. Aby dowiedzieć się więcej o oprogramowaniu opracowanych przez dostawców zewnętrznych, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym DNP PIE.

Konfigurowanie urządzeń z systemem Apple do przesyłania przez sieć Web (aplikacje mobilne)

Konfigurowanie dla aplikacji mobilnych jest łatwe. Wystarczy pobrać poniższe aplikacje ze sklepu iTunes.

- ♦ Aplikacja WPS Status
- ♦ Aplikacja WPS Print 2

Drukowanie z urządzeń Apple przy użyciu opcji Share Sheet (Udostępniania arkusza)

Poniższa procedura umożliwia wydruk z urządzenia iPad/iPhone.

1. Jeśli nie zrobiono tego wcześniej, pobierz **aplikację WPS Print 2** na swoje urządzenie mobilne.
2. Połącz się z sygnałem Wi-Fi generowanym przez urządzenie WPS-1-EU.



Uwaga

Sygnał ma nazwę **WPSxxxx**, gdzie **xxxx** jest unikatowym numerem urządzenia.

3. Po pojawieniu się monitu wpisz następujące hasło: **DNP20153**
4. Uruchom aplikację do zdjęć. Aplikacją może być standardowa galeria aparatu (lub galeria zdjęć), aplikacja do edycji zdjęć lub zewnętrzna aplikacja do wyświetlania zdjęć.



Ostrożnie

Aby skorzystać z funkcji udostępniania wydruków serweta WPS, aplikacja zdjęć musi obsługiwać funkcje udostępniania.

5. Wybierz obraz lub obrazy.
6. Kliknij opcję **Share Sheet** (Udostępnij arkusz) .
7. Wybierz aplikację WPS Print 2 z listy udostępnianych aplikacji.
8. Aplikacja WPS Print 2 zostaje uruchomiona. Możesz odtąd drukować obrazy z użyciem aplikacji WPS Print 2.

Drukowanie z urządzeń Apple za pomocą aplikacji WPS Print 2

Aplikacja WPS Print 2 umożliwia drukowanie istniejących zdjęć z galerii zdjęć urządzenia lub albumu ze zdjęciami na urządzeniu WPS-1-EU v1.1.



Uwaga

W przypadku korzystania z tej aplikacji wykonywane zdjęcia są zapisywane w galerii zdjęć lub w pamięci aparatu. Jeśli funkcjonalność archiwizowania zdjęć jest włączona, a karta SD podłączona do urządzenia WPS-1-EU, zdjęcia są również zapisywane.

1. Połącz się z sygnałem Wi-Fi generowanym przez urządzenie WPS-1-EU.



Uwaga

Sygnał ma nazwę **WPSxxxx**, gdzie **xxxx** jest unikatowym numerem urządzenia.

2. Po pojawieniu się monitu wpisz następujące hasło: **DNP20153**
3. Przed otwarciem aplikacji zaczekaj dwie minuty na połączenie się urządzenia z siecią bezprzewodową.

4. Otwórz w urządzeniu mobilnym aplikację **aplikację WPS Print 2**.



5. Aplikacja WPS Print 2 wyświetla swoje okno główne.



Select Images to Print
DS40 - 4x6
Print Images

6. Aplikacja WPS Print 2 jest teraz gotowa do użycia.
7. Z poziomu okna głównego aplikacji WPS Print 2 możesz wykonać zdjęcie za pomocą aparatu urządzenia lub wybrać zdjęcia z pamięci aparatu.
8. Aby wydrukować zdjęcia przy użyciu aparatu:
- ♦ Dotknij ikony aparatu w lewym górnym narożniku aplikacji.
 - ♦ Zostaje wyświetlona domyślna aplikacja aparatu w danym urządzeniu. Wykonaj zdjęcie w zwykły sposób. Naciśnij przycisk **Use Photo** (Użyj zdjęcia), aby użyć danego zdjęcia.
 - ♦ Po powrocie do aplikacji WPS Print 2 wyświetli zdjęcie. Gdy możesz już drukować, naciśnij przycisk **Print Images** (Drukuj zdjęcia). Można również usunąć zdjęcia, dodać zdjęcia z galerii lub wykonać więcej zdjęć przed drukowaniem.
 - ♦ Po wyświetleniu zapytania wybierz ilość wydruków, jaką chcesz wykonać.
 - ♦ Naciśnij przycisk **Print** (Drukuj), aby wydrukować zdjęcie(a).
 - ♦ Zmianę drukarki lub rozmiaru wydruku opisano w punkcie 10.



9. Aby wydrukować zdjęcia przy użyciu galerii zdjęć:
 - ♦ Naciśnij opcję **Select Images to Print** (Wybierz zdjęcia do wydrukowania) na dole ekranu.
 - ♦ Wybierz zdjęcie. W zależności od aplikacji galerii, może istnieć możliwość wybrania od razu wielu zdjęć. W tym celu wystarczy nacisnąć i przytrzymać zdjęcie, aż pojawi się na nim znak zaznaczenia. Następnie wybierz zdjęcia, które chcesz wydrukować i naciśnij **Done** (Gotowe), aby powrócić do aplikacji WPS Print 2. Nie wszystkie aplikacje galerii umożliwiają wybór wielu zdjęć.
 - ♦ Po powrocie do aplikacji WPS Print 2 wyświetli zdjęcie. Gdy możesz już drukować, naciśnij przycisk **Print Images** (Drukuj zdjęcia). Można również usunąć zdjęcia, dodać zdjęcia z galerii lub wykonać więcej zdjęć przed drukowaniem.
 - ♦ Po wyświetleniu zapytania wybierz ilość wydruków, jaką chcesz wykonać.
 - ♦ Naciśnij przycisk **Print** (Drukuj), aby wydrukować zdjęcie(a).
 - ♦ Zmianę drukarki lub rozmiaru wydruku opisano w punkcie 10.
10. Aby zmienić wielkość wydruku, naciśnij w dowolnej chwili odsyłacz **Select a Print Size** (Wybierz rozmiar wydruku). Jeśli rozmiar wydruku został już wybrany, odsyłacz wyświetli wybraną drukarkę i opcję rozmiaru wydruku (na przykład DS40 - 4x6).



Korzystanie z aplikacji WPS Status do monitorowania sieci



Uwaga

W przypadku łączenia się z aplikacją WPS Status po raz pierwszy może pojawić się nieprawidłowa data. Aplikacja WPS Status zmieni ustawienie czasu w oparciu o wartość podawaną przez telefon lub tablet. Aby to nastąpiło, może to zająć nawet minutę.



Po uruchomieniu aplikacji WPS Status wyświetlane są dwie ikony: **Printer** (Drukarka) i **Server** (Serwer).



Ikona Printer (drukarki)

Kliknięcie ikony **Printer** (drukarki) pozwala wyświetlić następujące informacje dotyczące podłączonych drukarek:

- ❖ **Status:** Wyświetlanie stanu podłączonych drukarek:
 - ♦ **Zielony:** Drukarka jest aktywna.
 - ♦ **Żółty:** W drukarce kończą się materiały.
 - ♦ **Czerwony:** W drukarce jest bardzo mało materiałów, wystąpił błąd lub blokada papieru.



Uwaga

Ostrzeżenia **żółte** i **czerwone** można konfigurować przy użyciu okna Setup (Ustawienia) tej aplikacji. Patrz „Przycisk ustawień” na stronie 32.

- ❖ **Current Media** (Bieżący nośnik): Wyświetla pozostałe wydruki dla danej drukarki/nośnika, typ nośnika włożonego do podłączonej drukarki oraz pozostałą ilość nośników w dołączonych drukarkach.
- ❖ **Printing Type** (Typ wydruku): Wyświetlanie, czy zdjęcia są drukowane w formacie **Matte** (Matowe) czy **Glossy** (Lśniące).
- ❖ **Firmware** (Oprogramowanie układowe): Wyświetlanie wersji oprogramowania układowego zainstalowanego w podłączonych drukarkach:
- ❖ **Life Count** (Licznik całkowity): Wyświetlanie całkowitej liczby wydruków danej drukarki przez cały jej okres eksploatacji.
- ❖ **Color Data Version** (Wersja danych kolorów): Wyświetlanie wersji pliku CWD wykorzystywanego przez urządzenie.



Ikona serwera

Kliknięcie ikony **serwera** pozwala wyświetlić następujące informacje:


- ❖ **Software/Firmware Version** (Wersja oprogramowania/oprogramowania układowego): Wyświetlanie zainstalowanej wersji oprogramowania układowego serwera WPS-1-EU. Z wersji tej można skorzystać w przypadku konieczności rozwiązania problemów z informacjami na temat danego systemu.
- ❖ **Last 5 Jobs** (Ostatnie 5 zadań): Wyświetlanie listy ostatnich 5 wydrukowanych zdjęć, wraz ze sposobem, w jaki zostały wysłane do drukarki, np. FTP.
- ❖ **Submission Errors** (Błędy przesyłania): Wyświetlanie wszelkich błędów w drukowaniu obrazów.

Przycisk Setup (Ustawienia)

Jak już wcześniej wspomniano, w oknie **Status** wyświetlana jest informacja o tym, czy w podłączonych drukarkach poziom pozostałych nośników jest wysoki (zielone światło), niski (żółte światło) czy bardzo niski (czerwone światło). Przycisk **Setup** (Ustawienia) umożliwia ustawienie progu wyświetlania ostrzeżeń o niskim poziomie nośników.



1. Kliknij przycisk **Setup** (Ustawienia).

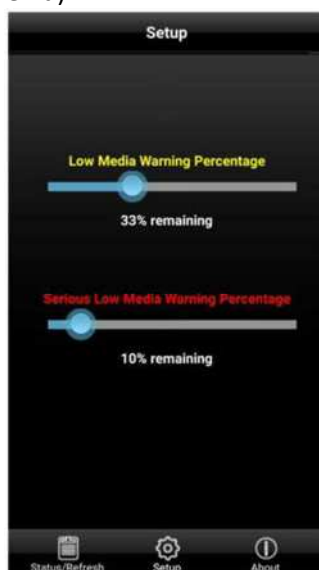

2. Za pomocą suwaka **Low Media Warning Percentage** (Procent ostrzegania o niskim poziomie nośników) ustaw procent, przy którym wyzwalane jest ostrzeżenie o niskim poziomie nośnika. W przypadku ustawienia wartości 40%, gdy poziom nośników pozostałych w drukarce osiągnie 40%, ikona w oknie **Printer** (Drukarka) zostanie wyświetlona na żółto.
3. Za pomocą suwaka **Serious Low Media Warning Percentage** (Procent ostrzegania o bardzo niskim poziomie nośników) ustaw procent, przy którym wyzwalane jest ostrzeżenie o bardzo niskim poziomie nośnika. W przypadku ustawienia wartości 25%, gdy poziom nośników pozostałych w drukarce osiągnie 25%, ikona w oknie **Printer** (Drukarka) zostanie wyświetlona na czerwono.

Korzystanie z urządzeń z systemem Apple do przesyłania FTP

Jedną z metod przesyłania oferowanych przez serwer WPS-1-EU jest protokół FTP (ang. File Transfer Protocol). Protokół FTP jest standardowym protokołem sieciowym wykorzystywanym do przesyłania plików z jednego urządzenia do innego w sieci wykorzystującej protokół TCP. np. w Internecie. Protokół FTP jest oparty o strukturę typu klient--serwer i wykorzystuje oddzielne połączenia sterowania i danych pomiędzy klientem a serwerem. Przesyłanie FTP stanowi najlepsze rozwiązanie przy przesyłaniu zdjęć z urządzenia komórkowego do serwera WPS-1-EU w celu wydrukowania. W tym celu trzeba mieć zainstalowaną w urządzeniu mobilnym aplikację klienta FTP. Należy się upewnić, że aplikacja klienta FTP umożliwia przesyłanie danych binarnych, gdyż jest to typ danych obsługiwanych przez serwer WPS-1-EU.

Konfigurowanie urządzeń Apple do przesyłania FTP

**Uwaga**


Korzystaj z tej procedury wyłącznie przy konfigurowaniu urządzenia WPS-1-EU po raz pierwszy. Po skonfigurowaniu aplikacji klienta FTP do korzystania z udostępnianego arkusza nie musisz dokonywać żadnych innych zmian.

1. Pobierz aplikację klienta FTP ze sklepu Apple® App StoreSM.

**Uwaga**

Niektórymi przykładami aplikacji klienta FTP są: Transmit™, FTP Client Pro i Easy FTP Pro.

2. Po pobraniu uruchom aplikację klienta FTP.

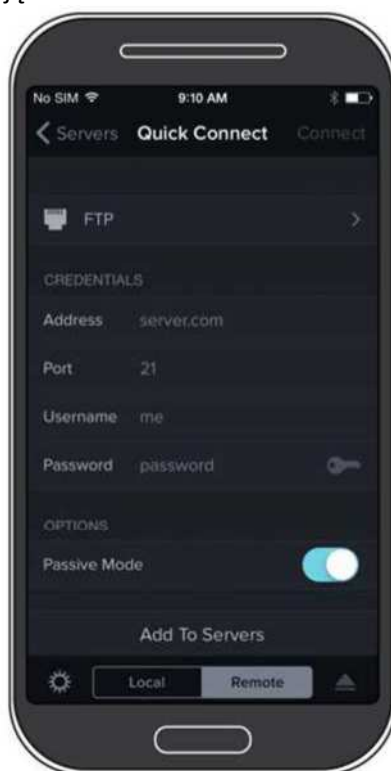

Rys. 5. Przykładowa aplikacja klienta FTP

3. Wpisz wymagane informacje w następujących polach:

- ♦ **Hostname:** 192.168.43.1
- ♦ **Typ:** FTP
- ♦ **Port:** 21
- ♦ **Username** (Nazwa użytkownika): photo
- ♦ **Password** (Hasło): none (wpisz słowo „none”)
- ♦ **Remote dir** (Katalog zdalny): / (ukośnik)
- ♦ **Mode** (Tryb): Active (Aktywny, zwykle w ustawieniach zaawansowanych)



Ostrożnie

Po zapytaniu o wprowadzenie metody przesyłania wybierz opcję **Binary** (Binarne). W przypadku wybrania opcji **ASCII** zdjęcia nie zostaną prawidłowo wydrukowane.

4. Kliknij **Save** (Zapisz), aby zapisać ustawienia.
5. Jeśli dotychczas tego nie zrobiono, połącz się z siecią Wi-Fi WPS-1-EU.
6. Wróć do aplikacji klienta FTP i kliknij przycisk **Login** (Zaloguj), aby połączyć się z urządzeniem WPS-1-EU.



Uwaga

Jeśli logowanie powiodło się, zostanie wyświetlone okno dialogowe potwierdzające połączenie.

7. Po połączeniu się z siecią WPS-1-EU można już drukować zdjęcia bezprzewodowo. Należy pamiętać, że serwer WPS-1-EU drukuje jedynie pliki w formacie JPEG i PNG. Aby wydrukować zdjęcia z urządzenia iPad lub iPhone, przejdź do punktu „Drukowanie z urządzenia iPad™/iPhone™” na stronie 92.

Drukowanie z urządzeń Apple za pomocą przesyłania FTP

Poniższa procedura umożliwia wydruk z urządzenia iPad/iPhone. Jeśli urządzenie nie zostało jeszcze skonfigurowane do łączenia się z serwerem WPS-1-EU poprzez aplikację klienta FTP.

1. Połącz się z sygnałem Wi-Fi generowanym przez urządzenie WPS-1-EU.




Uwaga

Sygnał ma nazwę **WPSxxxx**, gdzie **xxxx** jest unikatowym numerem urządzenia.

2. Po pojawieniu się monitu wpisz następujące hasło: **DNP20153**
3. Uruchom aplikację do zdjęć. Aplikacją może być standardowa galeria aparatu (lub galeria zdjęć), aplikacja do edycji zdjęć lub zewnętrzna aplikacja do wyświetlania zdjęć.
4. Wybierz obraz lub obrazy.
5. Kliknij opcję **Share Sheet** (Udostępnij arkusz). 
6. Wybierz aplikację klienta FTP z listy udostępnianych aplikacji.
7. Zdjęcie zostaje wydrukowane.

Błędy drukowania

W przypadku problemów z drukowaniem obrazów zostanie wydrukowana kartka z błędami. Na kartce widoczne są informacje, które zdjęcie nie zostało wydrukowane, dzięki czemu można spróbować wydrukować je ponownie.

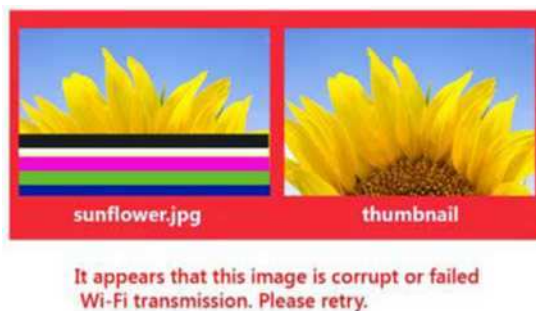

Rys. 6. Przykładowa kartka z błędami

1. Jeśli uzyskasz tak błąd, spróbuj ponownie wydrukować zdjęcie. Jeśli zdjęcie nie zostanie wydrukowane po raz drugi, sprawdź połączenia sieciowe i spróbuj ponownie.



Uwaga

Serwer WPS-1 został skonstruowany z myślą o plikach JPEG i PNG z przestrzenią kolorów RGB. Upewnij się, że zdjęcia są w jednym z tych formatów, zanim wyślesz je do serwera WPS- do wydrukowania.

Tabela rozmiarów druku

Tabela na następnej stronie pozwala określić wielkość nośnika wymaganego do drukarki.



Uwaga

W przypadku korzystania z opcji drukowania „połowa panelu”, wykorzystywana jest jedynie połowa dostępnej wstęgi. Koszty będą wyższe, gdyż druga połowa panelu nie jest wykorzystywana.

Rozmiar nośnika	Opis	Uwagi dotyczące konfiguracji	DS40	DS620/ DS620A	RX1	DS80/ DS80DX	Nazwa kolejki drukarki WPS-1-EU
9x13 cm (3,5x5)	9x13 cm (3,5x5)	(domyślnie)	✓*				3.5x5
10x15 cm (4x6)	dwa cięte paski 5x15 cm (2x6)	2 paski	✓	✓	✓		2x2x6s
	10x15 cm (4x6)	◆	✓	✓	✓		4x6
13x18 cm (5x7)	9x13 cm (3,5x5)	panel ½	✓	✓	✓*		9x13 cm (3.5x5")
	dwa cięte 9x13 cm (3,5x5)	2 paski	✓**	✓			3.5x5s
	13x13 cm (5x5) kwadrat	kwadrat		✓			5x5sq
	13x18 cm (5x7)	◆	✓	✓	✓*		5x7
15x20 cm (6x8)	dwa cięte paski 5x15 cm (2x6)	2 paski	✓	✓	✓		2x6x2s
	10x15 cm (4x6)	panel ½	✓	✓	✓		4x6
	dwa cięte paski 10x15 cm (4x6)	2 paski	✓	✓	✓		2x4x6s
	cztery cięte paski 5x15 cm (2x6)	4 paski	✓	✓	✓		2x6x4s
	15x15 cm (6x6) kwadrat	kwadrat		✓			6x6sq
	15x20 cm (6x8)	◆	✓	✓	✓		6x8
15x23 cm (6x9)	dwa cięte paski 5x15 cm (2x6)	2 paski	✓*	✓*			2x6x2s
	10x15 cm (4x6)	panel ½	✓*	✓*			4x6
	dwa cięte paski 10x15 cm (4x6)	2 paski	✓*	✓*			2x4x6s
	cztery cięte paski 5x15 cm (2x6)	4 paski	✓*	✓*			2x6x4s
15x23 cm (6x9)	15x15 cm (6x6) kwadrat	kwadrat		✓*			6x6sq
	11x15 cm (4,5x6)	panel ½		✓*			4.5x6
	dwa cięte paski 11x15 cm (4,5x6)	2 paski		✓*			4.5x6s

Rozmiar nośnika	Opis	Uwagi dotyczące konfiguracji	DS40	DS620/DS620A	RX1	DS80/DS80DX	Nazwa kolejki drukarki WPS-1-EU
	15x20 cm (6x8)	◆	✓*				6x8
	15x23 cm (6x9)	◆	✓*	✓			6x9
20x25 cm (8x10)	10x20 cm (4x8)	panel ½				✓	4x8
	dwa cięte paski 10x20 cm (4x8)	2 paski				✓	4x8x2s
	13x20 cm (5x8)	panel ½				✓	5x8
	2 cięte paski 13x20 cm (5x8)	2 paski				✓	5x8x2s
	15x20 cm (6x8)	panel ½				✓	6x8
	20x20 cm (8x8) kwadrat	kwadrat				✓	8x8 kw.
	20x25 cm (8x10)	◆				✓	8x10
20x30 cm (8x12")	10x20 cm (4x8)	panel ½				✓	4x8
	dwa cięte paski 10x20 cm (4x8)	2 paski				✓	4x8x2s
	13x20 cm (5x8)	panel ½				✓	5x8
	dwa cięte paski 13x20 cm (5x8)	2 paski				✓	5x8x2s
	15x20 cm (6x8)	panel ½				✓	6x8
	dwa cięte paski 15x20 cm (6x8)	2 paski				✓	6x8x2s
	20x20 cm (8x8) kwadrat	kwadrat				✓	8x8 kw.
	20x25 cm (8x10)	◆				✓	8x10
	A4	◆				✓	A4
	20x30 cm (8x12)	◆				✓	8x12

- ✓ Rozmiar wydruku jest dostępny dla danej drukarki
- ◆ Ustawienie domyślne.
- * Rozmiar wydruku może nie być dostępny we wszystkich regionach sprzedaży. Dodatkowe informacje można uzyskać u przedstawiciela handlowego.
- ** Oprogramowanie układowe w wersji 1.5 lub nowszej



Uwaga

Do serwera WPS-1-EU można podłączyć dwie (2) drukarki równocześnie. Załadowane nośniki muszą być jednakowe, np. dwie drukarki z załadowanymi nośnikami 4"6". Więcej informacji zawiera punkt „Zmiana ustawień buforowania wydruków” na stronie 80.

Korzystanie z komputera PC z systemem Windows z serwerem WPS-1-EU

Najprostszym sposobem przesłania zdjęć z komputera do sieci WPS-1-EU jest użycie opcji przesyłania HFP. Można również skonfigurować własne sterowniki drukowania dla urządzenia WPS-1-EU tak, by drukować z aplikacji do edycji zdjęć. W poniższych punktach opisano konfigurowanie komputera PC do korzystania z serwera WPS-1-EU.

Dostępne są dwie opcje przesyłania przy korzystaniu z urządzenia WPS-1-EU we współpracy z komputerem PC z systemem Windows:

1. **Korzystanie z komputera PC z systemem Windows z opcjami drukowania z „gorącego” folderu (HFP).** Przy użyciu „gorących” folderów drukarki możliwe jest przesłanie obrazów zbiorczo (lub pojedynczo) poprzez ich skopiowanie i wklejenie do drukarek w „gorącym” folderze urządzenia WPS-1-EU.
2. **Korzystanie z komputera PC i własnych sterowników drukarek.** Przy zastosowaniu własnych sterowników drukarek możliwy jest wydruk z dowolnej aplikacji do zdjęć. Wystarczy otworzyć ustawienia drukowania danej aplikacji i wybrać jako drukarkę urządzenie WPS-1-EU.

Korzystanie z komputera PC z systemem Windows z opcjami drukowania z „gorącego” folderu (HFP)

HFP, czyli drukowanie z „gorącego” folderu stanowi metodę przesyłania, w której „gorący” (lub „obserwowany”) folder jest nieprzerwanie monitorowany przez system WPS-1-EU. Zdjęcia skopiowane do tego folderu są automatycznie drukowane, a następnie usuwane. „Gorące” foldery służą zarówno do ręcznego importowania zdjęć (poprzez kopiowanie i wklejanie plików do tych folderów), jak i mogą być zintegrowane z innym oprogramowaniem (często poprzez zastosowanie przesyłania FTP do „gorącego” folderu).

Przesyłanie FTP działa najlepiej na komputerach PC, choć jest ono obsługiwane również przez niektóre tablety. Drukowanie z „gorącego” folderu pozwala wczytać równocześnie większe ilości wydruków do folderu drukowania.

Konfigurowanie komputera PC z systemem Windows do przesyłania HFP

Poniższa procedura umożliwia drukowanie zdjęć z komputera PC.

1. W komputerze wybierz urządzenie WPS-1-EU.




Uwaga

Sygnal ma nazwę **WPSxxxx**, gdzie **xxxx** jest unikatowym numerem urządzenia.

2. Po pojawieniu się monitu wpisz następujące hasło: **DNP20153**
3. Otwórz okno Eksploratora Windows. (Upewnij się, że nie otwierasz przeglądarki internetowej).

4. Wpisz **\\192.168.43.1** w pasku adresu. Pozwoli to na uzyskanie dostępu do katalogów WPS-1-EU.

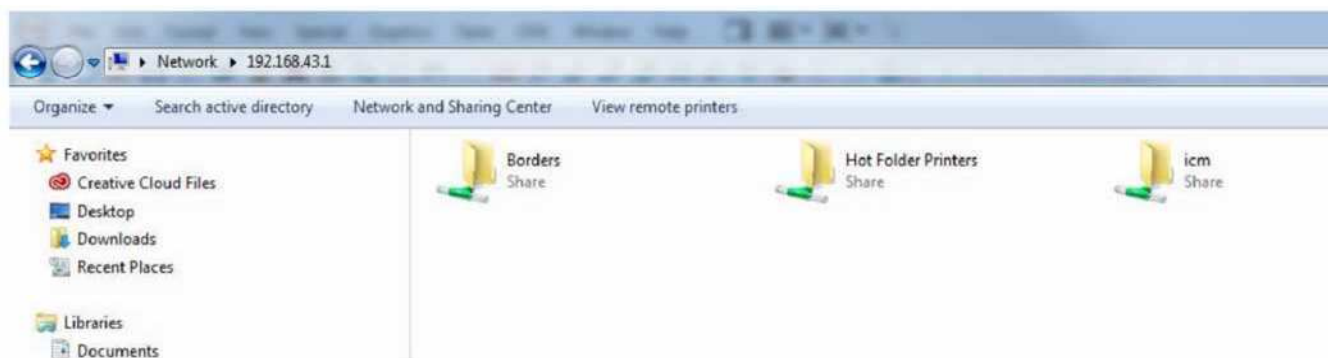

5. Wybierz folder **Hot Folder Printers** (Gorący folder drukarek).
6. Wybierz folder dla danego modelu drukarki. Jest on oznaczony nazwą modelu Twojej drukarki DNP (na przykład DS40).
7. Wybierz folder drukowania. Folder jest oznakowany za pomocą rozmiaru nośnika wydruku załadowanego do podłączonej drukarki (np. 4"x6", 5"x7" lub 6"x8").
8. Możesz teraz drukować zdjęcia przy użyciu przesyłania z użyciem opcji „gorącego” folderu.

Drukowanie z komputera PC z systemem Windows za pomocą funkcji HFP



Uwaga

Do nazywania plików zdjęć stosuj znaki alfanumeryczne. NIE używaj żadnych znaków specjalnych. Znakami specjalnymi są: @ \$ % ^ & * () + = { }. Pierwszym znakiem nazwy pliku nie może również być spacja ani znak „#”.

1. Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, otwórz okno Eksploratora i przejdź do „gorącego” katalogu drukarki. W celu uzyskania dostępu do urządzenia użyj następującego adresu: **\\192.168.43.1**. Więcej informacji podano w punkcie „Konfigurowanie komputera PC z systemem Windows (przesyłanie HFP)” na stronie 73
2. Otwórz drugie okno Eksploratora Windows i przeglądaj obrazy, które chcesz wydrukować.
3. Skopiuj obrazy i wklej je do foldera wydruku dotyczącego odpowiedniego rozmiaru w „gorącym” folderze drukarki.



Uwaga

W miarę możliwości wyłącznie *kopiuj i wklej* dane zdjęcie. Jeśli *wytniesz i wkleisz* swoje zdjęcie przy wyłączonej archiwizacji automatycznej, zdjęcia nie zostaną zapisane w urządzeniu WPS-1-EU.

4. Zdjęcia są wysyłane z komputera PC do serwera WPS-1-EU i drukowane.

Korzystanie z komputera PC i własnych sterowników drukarek

Korzystanie z komputera PC z użyciem własnych sterowników drukarek



Ostrożnie

Wszelkie niestandardowe przycinanie zdjęć musi być wykonane przed drukowaniem, ponieważ urządzenie WPS-1-EU jedynie „przycina pośrodku” w celu zmaksymalizowania rozmiaru wydruku i wyeliminowania białych pustych miejsc. Niestandardowe przycinanie można przeprowadzić przy użyciu funkcji przechwytywania i edycji dostępnych w standardowych aplikacjach typu Photoshop, Lightroom, iPhoto itd.



Uwaga

Poniższe procedury są dostępne jedynie w systemach Windows 7 i Windows 8.1.

Zdjęcia z komputera PC można również drukować przy użyciu własnych sterowników drukarek. Procedura ta obejmuje następujące czynności:

- ♦ Połącz się z siecią Wi-Fi WPS-1-EU.
- ♦ Dodaj urządzenie WPS-1-EU jako drukarkę.
- ♦ Wczytaj pliki sterowników drukarki WPS-1-EU.
- ♦ Dodaj rozmiary wydruków.

Łączenie się z siecią Wi-Fi

1. Połącz się z sygnałem Wi-Fi generowanym przez urządzenie WPS-1-EU.




Uwaga

Sygnał ma nazwę **WPSxxxx**, gdzie **xxxx** jest unikatowym numerem urządzenia.


2. Po pojawieniu się monitu wpisz następujące hasło: **DNP20153**

Dodawanie nowej drukarki


1. Przejdź do **Control panel** (Panelu sterowania) komputera PC.
2. Kliknij **Hardware and Sound** (Urządzenia i dźwięk).

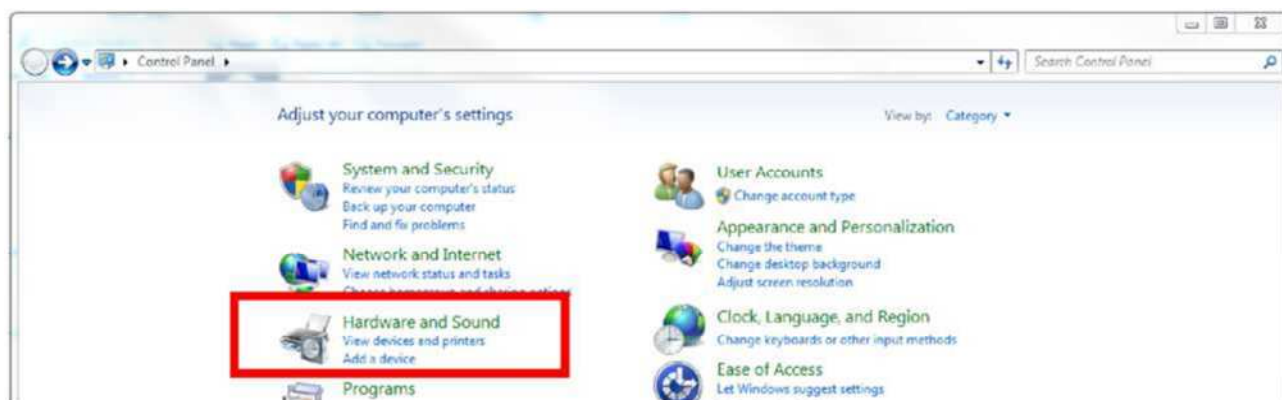


3. W pozycji **Devices and Printers** (Urządzenia i drukarki) kliknij **Add a Printer** (Dodaj drukarkę).

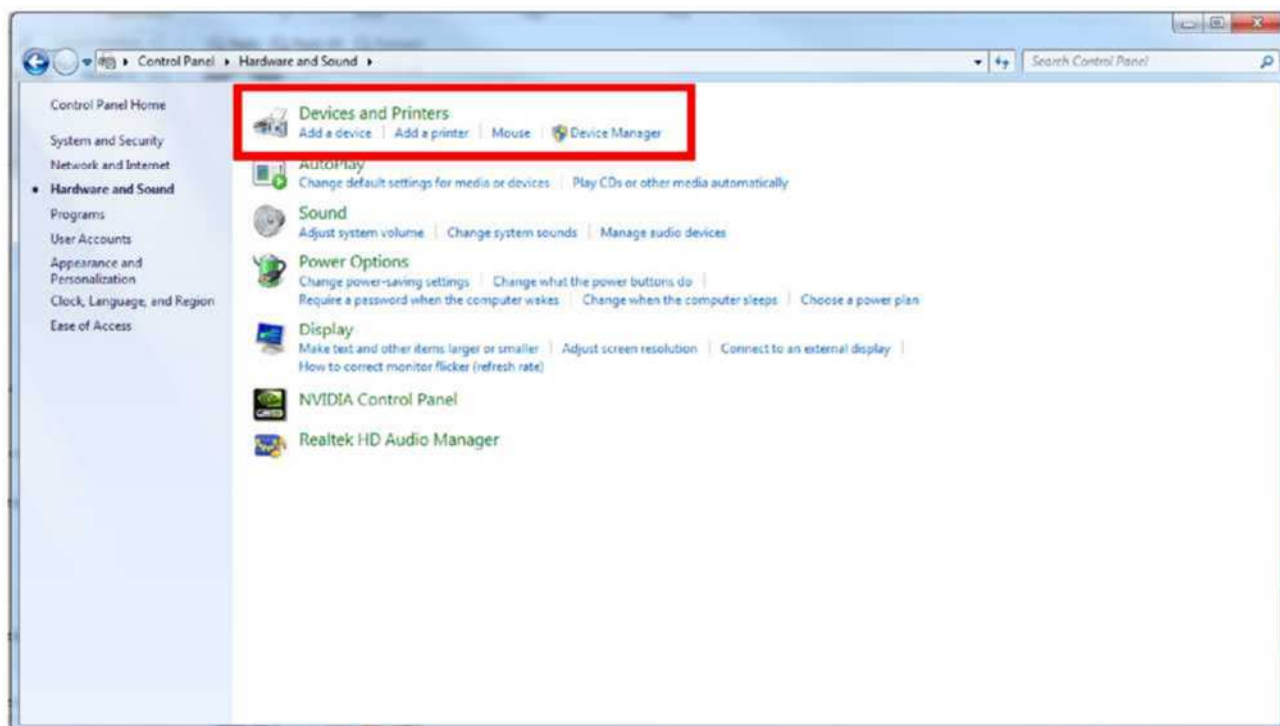


4. Kliknij **Add a network, wireless or Bluetooth printer** (Dodaj drukarkę sieciową, bezprzewodową lub Bluetooth).

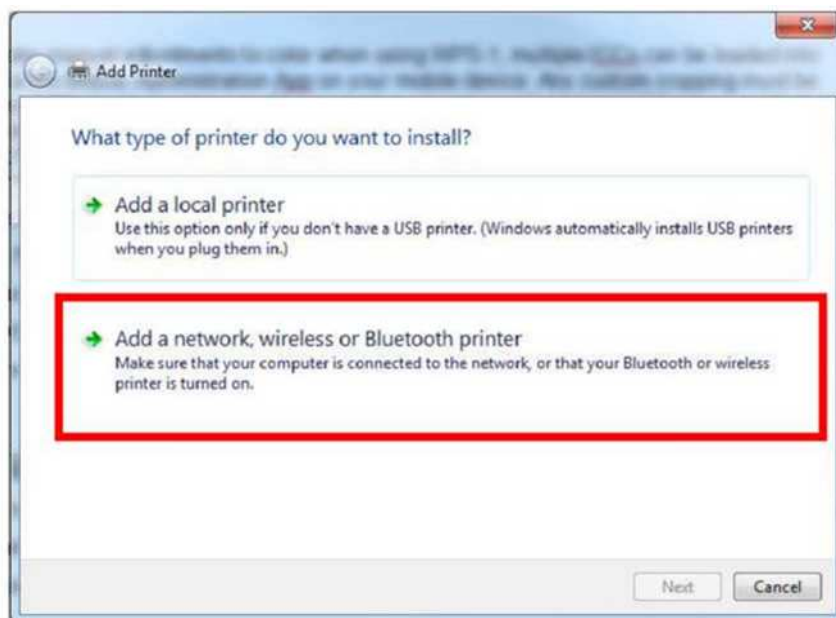

5. Kliknij **The printer that I want isn't listed** (Żądanej drukarki nie ma na liście).

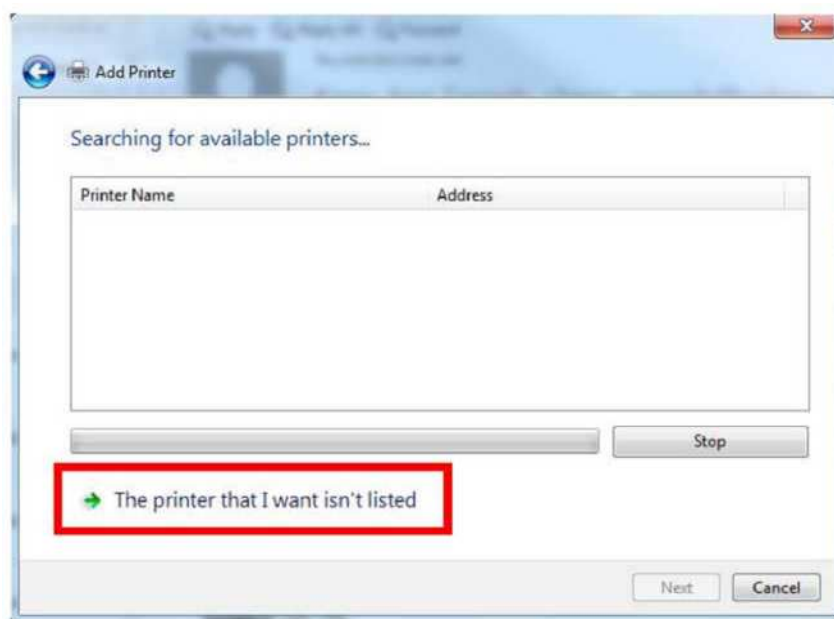

6. W polu **Select a shared printer by name** (Wybierz udostępnioną drukarkę po nazwie) ustaw adres drukarki na `\\192.168.43.1\WPSxxx-DSxx-1-rozmiar`, gdzie WPSxxx jest nazwą drukarki, DSxx jest typem drukarki (np. DS40, DS80, etc.), 1 jest liczbą drukarek podłączonych do urządzenia WPS-1-EU, a rozmiar oznacza rozmiar nośników załadowanych do podłączonej drukarki (np. 13x18 cm (5"x7"), 15x20 cm (6"x8"), itp.)

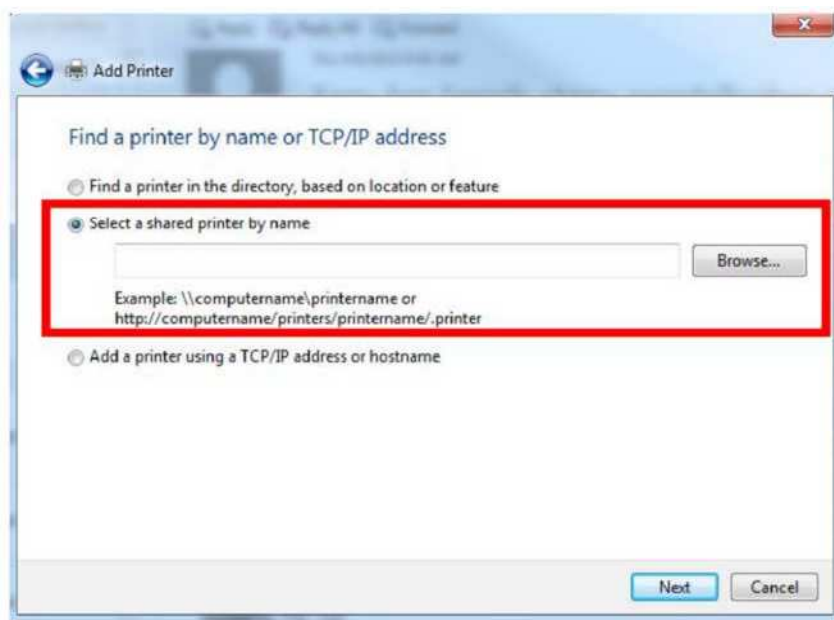

7. Kliknij **Next** (Dalej).

8. W oknie **Add Printer Wizard** (Kreator dodawania drukarki) kliknij przycisk **Have Disk** (Z dysku).




9. Spowoduje to wyświetlenie okna dialogowego **Install from Disk** (Zainstaluj z dysku).

Aby zainstalować sterowniki drukarki w systemie operacyjnym, użyj poniższej procedury. Po wykonaniu tej czynności kontynuuj instalowanie sterowników.


Dodawanie plików sterownika drukarki

1. Otwórz okno Eksploratora Windows. (Upewnij się, że nie otwierasz przeglądarki internetowej)
2. Wpisz **\\192.168.43.1** w pasku adresu Eksploratora Windows. Pozwoli to na uzyskanie dostępu do katalogów WPS-1-EU.

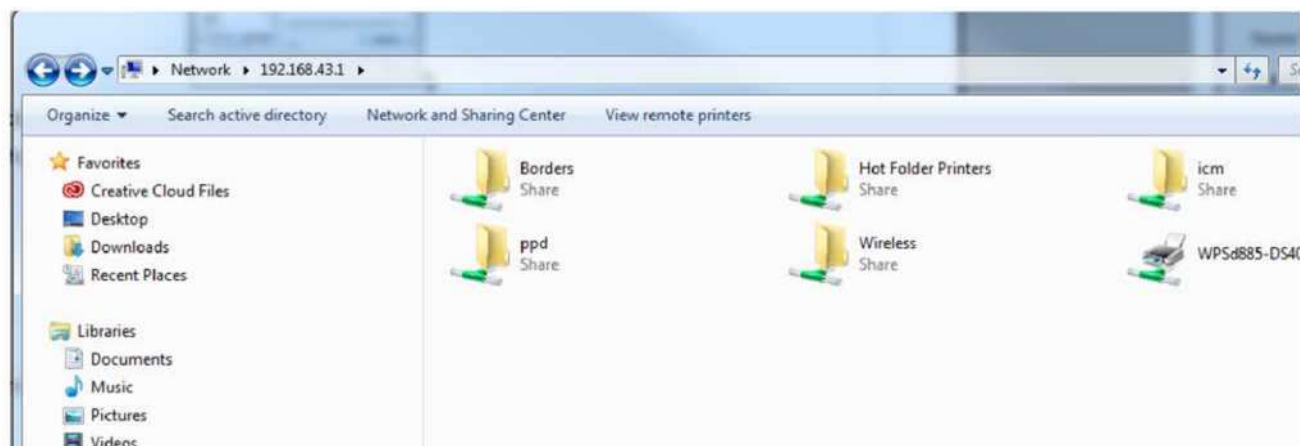

3. Kliknij dwukrotnie folder **PPD**.


4. Kliknij dwukrotnie folder **Win7**.

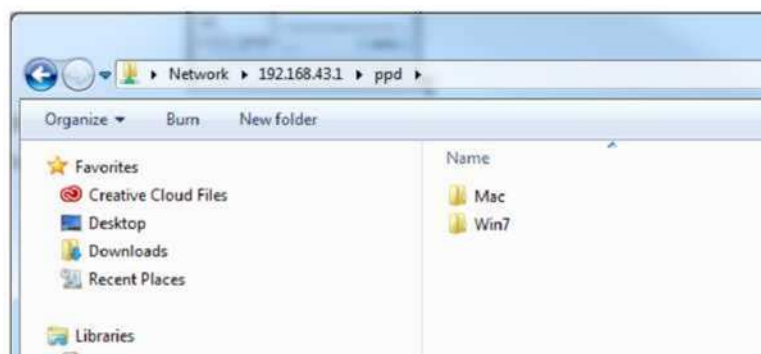

5. Skopiuj wszystkie pliki z folderu **Win7** na pulpit systemu.
6. Wróć do okna dialogowego **Install from Disk** (Zainstaluj z dysku).



7. Kliknij przycisk **Browse** (Przeglądaj).
8. Używając okna dialogowego **Locate File** (Znajdź plik), przejdź na Pulpit i wybierz plik o nazwie **DNPWPS.inf**.

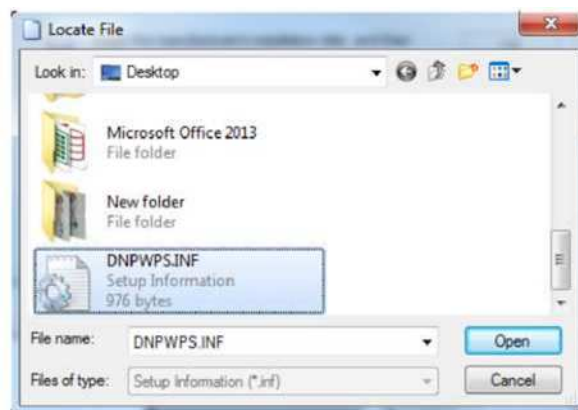

9. Kliknij przycisk **Open** (Otwórz), a następnie **OK**.
Kontynuuj dodawanie drukarki do systemu operacyjnego.


10. W oknie Kreator dodawania drukarki wybierz sterownik DNP WPS i kliknij **OK**.



11. Kliknij przycisk **Next** (Dalej), a następnie **Finish** (Zakończ).


Dodawanie nowych rozmiarów wydruku

1. Przejdź do **Control Panel** (Panelu sterowania) komputera PC i kliknij **Hardware and Sound** (Urządzenia i dźwięk).
2. Kliknij **Device and Printers** (Urządzenia i drukarki).

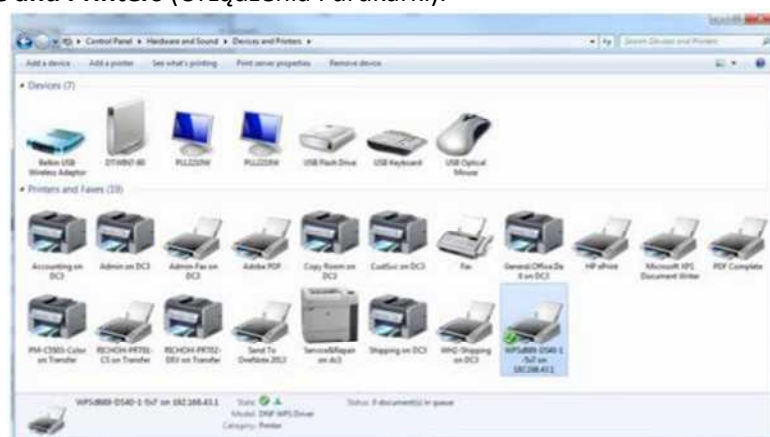

3. Z listy urządzeń wybierz **DNP Printer** (Drukarkę DNP).

4. Kliknij przycisk **Printer server properties** (Właściwości serwera wydruku) w górnej części okna.

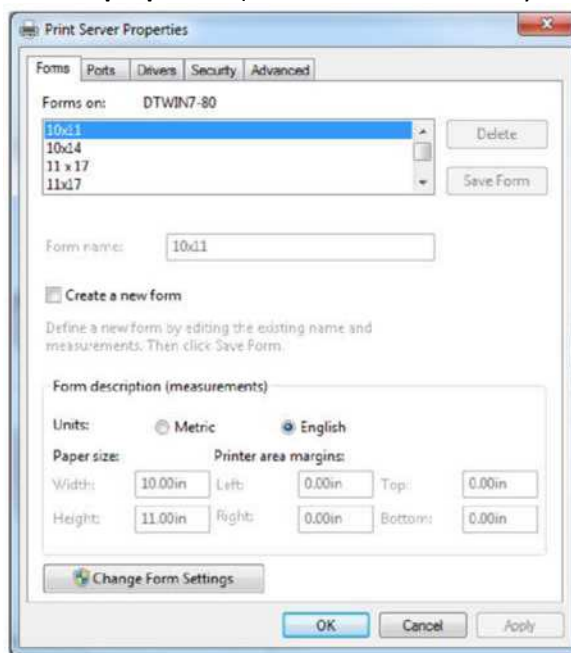

5. Zaznacz pole wyboru **Create a New Form** (Utwórz nowy formularz).
6. Wprowadź **Width** (Szerokość) i **Height** (Wysokość) (np. 4"x6") wydruku w odpowiednich polach.
7. Kliknij **OK**, aby zapisać zmiany.
8. Powtórz czynności z punktów od 3 do 7 dla każdego z dodawanych rozmiarów wydruku.
9. Możesz teraz drukować zdjęcia do sieci WPS-1-EU z dowolnego z typowych programów do edycji zdjęć.

Drukowanie z komputera PC z systemem Windows z użyciem własnych sterowników drukarek

Poniższa procedura umożliwia drukowanie zdjęć z komputera PC.



Ostrożnie

Wszelkie niestandardowe przycinanie zdjęć musi być wykonane przed drukowaniem, ponieważ urządzenie WPS-1-EU jedynie „przycina pośrodku” w celu zmaksymalizowania rozmiaru wydruku i wyeliminowania białych pustych miejsc. Niestandardowe przycinanie można przeprowadzić przy użyciu funkcji przechwytywania i edycji dostępnych w standardowych aplikacjach typu Photoshop, Lightroom, iPhoto itd.

1. Jeśli nie zrobiono tego jeszcze, skonfiguruj komputer PC do korzystania z własnych sterowników drukarki WPS. Patrz „Konfigurowanie komputera PC z systemem Windows przy zastosowaniu własnych sterowników drukarek” na stronie 74.
2. Otwórz zdjęcie przy użyciu oprogramowania do edycji zdjęć. Z menu **File** (Plik) wybierz funkcję **Print** (Drukuj).
3. Wprowadź żądane zmiany w ustawieniach drukarki, korzystając z okna ustawień drukarki.
4. Po wykonaniu czynności naciśnij przycisk **Print** (Drukuj).
5. Zdjęcia są wysyłane z komputera PC do serwera WPS-1-EU i drukowane.



Ostrożnie

Instalacja profilu ICC drukarki jest wymagane po zainstalowaniu sterownika. Drukarki profili ICM dostępne na WPS serwera wydruku są:

[\\192.168.143.1\icc](http://192.168.143.1/icc)

Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi drukarki dla profilu procesu integracji.

Błędy drukowania

W przypadku problemów z drukowaniem obrazów zostanie wydrukowana kartka z błędami. Na kartce widoczne są informacje, które zdjęcie nie zostało wydrukowane, dzięki czemu można spróbować wydrukować je ponownie.



It appears that this image is corrupt or failed
Wi-Fi transmission. Please retry.

Rys. 7. Przykładowa kartka z błędami

1. Jeśli uzyskasz tak błąd, spróbuj ponownie wydrukować zdjęcie. Jeśli zdjęcie nie zostanie wydrukowane po raz drugi, sprawdź połączenia sieciowe i spróbuj ponownie.



Uwaga

Serwer WPS-1 został skonstruowany z myślą o plikach JPEG i PNG z przestrzenią kolorów RGB. Upewnij się, że zdjęcia są w jednym z tych formatów, zanim wyślesz je do serwera WPS- do wydrukowania.

Tabela rozmiarów druku

Tabela na następnej stronie pozwala określić wielkość nośnika wymaganego do drukarki.



Uwaga

W przypadku korzystania z opcji drukowania „połowa panelu”, wykorzystywana jest jedynie połowa dostępnej wstęgi. Koszty będą wyższe, gdyż druga połowa panelu nie jest wykorzystywana.

Rozmiar nośnika	Opis	Uwagi dotyczące konfiguracji	DS40	DS620/DS620A	RX1	DS80/DS80DX	Nazwa kolejki drukarki WPS-1-EU
9x13 cm (3,5x5)	9x13 cm (3,5x5")	(domyślnie)	✓*				3.5x5
10x15 cm (4x6)	dwa cięte paski 5x15 cm (2x6)	2 paski	✓	✓	✓		2x2x6s
	10x15 cm (4x6)	◆	✓	✓	✓		4x6
13x18 cm (5x7")	9x13 cm (3.5x5)	panel ½	✓	✓	✓*		3.5x5
	dwa cięte 9x13 cm (3,5x5)	2 paski	✓**	✓			3.5x5s
	13x13 cm (5x5) kwadrat	kwadrat		✓			5x5sq
	13x18 cm (5x7)	◆	✓	✓	✓*		5x7
15x20 cm (6x8)	dwa cięte paski 5x15 cm (2x6)	2 paski	✓	✓	✓		2x6x2s
	10x15 cm (4x6)	panel ½	✓	✓	✓		4x6
	dwa cięte paski 10x15 cm (4x6)	2 paski	✓	✓	✓		2x4x6s
	cztery cięte paski 5x15 cm (2x6)	4 paski	✓	✓	✓		2x6x4s
	15x15 cm (6x6) kwadrat	kwadrat		✓			6x6sq
	15x20 cm (6x8)	◆	✓	✓	✓		6x8
15x23 cm (6x9)	dwa cięte paski 5x15 cm (2x6)	2 paski	✓*	✓*			2x6x2s
	10x15 cm (4x6)	panel ½	✓*	✓*			4x6
	dwa cięte paski 10x15 cm (4x6)	2 paski	✓*	✓*			2x4x6s
	cztery cięte paski 5x15 cm (2x6)	4 paski	✓*	✓*			2x6x4s
15x23 cm (6x9)	15x15 cm (6x6) kwadrat	kwadrat		✓*			6x6sq
	11x15 cm (4.5x6)	panel ½		✓*			4.5x6
	dwa cięte paski 11x15 cm (4,5x6)	2 paski		✓*			4.5x6s

Rozmiar nośnika	Opis	Uwagi dotyczące konfiguracji	DS40	DS620/DS620A	RX1	DS80/DS80DX	Nazwa kolejki drukarki WPS-1-EU
	15x20 cm (6x8)	◆	✓*				6x8
	15x23 cm (6x9)	◆	✓*	✓			6x9
20x25 cm (8x10)	10x20 cm (4x8)	panel ½				✓	4x8
	dwa cięte paski 10x20 cm (4x8)	2 paski				✓	4x8x2s
	13x20 cm (5x8")	panel ½				✓	5x8
	2 cięte paski 13x20 cm (5x8)	2 paski				✓	5x8x2s
	15x20 cm (6x8)	panel ½				✓	6x8
	20x20 cm (8x8) kwadrat	kwadrat				✓	8x8sq
	20x25 cm (8x10)	◆				✓	8x10
20x30 cm (8x12)	10x20 cm (4x8)	panel ½				✓	4x8
	dwa cięte paski 10x20 cm (4x8)	2 paski				✓	4x8x2s
	13x20 cm (5x8)	panel ½				✓	5x8
	dwa cięte paski 13x20 cm (5x8)	2 paski				✓	5x8x2s
	15x20 cm (6x8)	panel ½				✓	6x8
	dwa cięte paski 15x20 cm (6x8)	2 paski				✓	6x8x2s
	20x20 cm (8x8) kwadrat	kwadrat				✓	8x8sq
	20x25 cm (8x10)	◆				✓	8x10
	A4	◆				✓	A4
	20x30 cm (8x12)	◆				✓	8x12



Rozmiar wydruku jest dostępny dla danej drukarki



Ustawienie domyślne.



Rozmiar wydruku może nie być dostępny we wszystkich regionach sprzedaży. Dodatkowe informacje można uzyskać u przedstawiciela handlowego.



Oprogramowanie układowe w wersji 1.5 lub nowszej



Uwaga

Do serwera WPS-1-EU można podłączyć dwie (2) drukarki równocześnie. Załadowane nośniki muszą być jednakowe, np. dwie drukarki z załadowanymi nośnikami 4"6". Więcej informacji zawiera punkt „Zmiana ustawień buforowania wydruków” na stronie 80.

Korzystanie z komputera Mac z serwerem WPS-1-EU

W tym punkcie omówiono sposób korzystania z komputera Mac do drukowania przy użyciu sieci WPS-1-EU.

Przed wykonaniem dalszych kroków upewnij się, że zostały wykonane czynności instalacyjne opisane w punkcie „Przygotowanie systemu WPS-1-EU” na stronie 13.

Dostępne są dwie opcje przesyłania przy korzystaniu z urządzenia WPS-1-EU we współpracy z komputerem Mac:

1. **Korzystanie z komputera Mac z drukowaniem z „gorącego” folderu (HFP).** Przy użyciu „gorących” folderów drukarki możliwe jest przesłanie obrazów zbiorczo (lub pojedynczo) poprzez ich skopiowanie i wklejenie do drukarek w „gorącym” folderze urządzenia WPS-1-EU.
2. **Korzystanie z komputera Mac i własnych sterowników drukarek.** Przy zastosowaniu własnych sterowników drukarek możliwy jest wydruk z dowolnej aplikacji do zdjęć. Wystarczy otworzyć ustawienia drukowania danej aplikacji i wybrać jako drukarkę urządzenie WPS-1-EU.



Uwaga

Urządzenie WPS-1-EU pozwala również na podłączenie pięciu (5) urządzeń wejściowych/przesyłających równocześnie. Urządzenie(a) wejściowe/przesyłające mogą znajdować się w odległości nawet 10 metrów od serwera WPS-1-EU i wciąż pomyślnie przysyłać zadania drukowania.


Korzystanie z komputera Mac z drukowaniem z „gorącego” folderu (HFP)

HFP, czyli drukowanie z „gorącego” folderu stanowi metodę przesyłania, w której „gorący” (lub „obserwowany”) folder jest nieprzerwanie monitorowany przez system WPS-1-EU. Zdjęcia skopiowane do tego folderu są automatycznie drukowane, a następnie usuwane. „Gorące” foldery służą zarówno do ręcznego importowania zdjęć (poprzez kopiowanie i wklejanie plików do tych folderów), jak i mogą być zintegrowane z innym oprogramowaniem (często poprzez zastosowanie przesyłania FTP do „gorącego” folderu).

Przesyłanie FTP działa najlepiej na komputerach Mac, choć jest ono obsługiwane również przez niektóre tablety. Drukowanie z „gorącego” folderu pozwala wczytać równocześnie większe ilości wydruków do folderu drukowania.

Konfigurowanie komputera Mac do drukowania z użyciem funkcji HFP

1. Z poziomu Pulpitu wybierz opcję **Go** (Idź).
2. Wybierz **Connect to Server** (Połącz z serwerem).
3. W polu **Server Address** (Adres serwera) wprowadź adres: **smb://192.168.43.1**

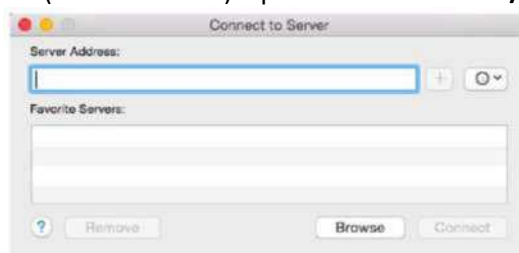

4. Kliknij **Connect** (Połącz).

5. Wybierz **Connect as:** (Połącz jako): pole wyboru **Guest** (Gość) i kliknij **Connect** (Połącz).



6. Z listy **Volumes To Mount** (Woluminy do zamontowania) wybierz opcję **Hot Folder Printers** (Gorący folder drukarki) i kliknij **OK**.



7. Po wyświetleniu okna wyszukiwania wskaż nazwę urządzenia WPS-1-EU.



Drukowanie z komputera Mac (przesyłanie HFP)



Ostrożnie

Wszelkie niestandardowe przycinanie zdjęć musi być wykonane przed drukowaniem, ponieważ urządzenie WPS-1-EU jedynie „przycina pośrodku” w celu zmaksymalizowania rozmiaru wydruku i wyeliminowania białych pustych miejsc. Niestandardowe przycinanie można przeprowadzić przy użyciu funkcji przechwytywania i edycji dostępnych w standardowych aplikacjach typu Photoshop, Lightroom, iPhoto itd.

1. Jeśli nie zrobiono tego jeszcze, skonfiguruj komputer Mac do korzystania z drukowania z „gorącego” folderu. Patrz „Konfigurowanie komputera Mac (przesyłanie HFP)” na stronie 81.
2. Otwórz utworzony przez siebie „gorący” folder drukarki.
3. Otwórz drugie okno wyszukiwania i przeglądaj obrazy, które chcesz wydrukować.
4. Skopiuj obrazy i wklej je do foldera wydruku dotyczącego odpowiedniego rozmiaru w „gorącym” folderze drukarki.



Uwaga

W miarę możliwości wyłącznie *kopiuje i wkleja* dane zdjęcie. Jeśli *wytniesz i wkleisz* swoje zdjęcie przy wyłączonej archiwizacji automatycznej, zdjęcia nie zostaną zapisane w urządzeniu WPS-1-EU.

5. Zdjęcia są wysyłane z komputera Mac do serwera WPS-1-EU i drukowane.

Korzystanie z komputera Mac i własnych sterowników drukarek


Konfigurowanie komputera Mac przy zastosowaniu własnych sterowników drukarki WPS-1-EU

Aby zainstalować własne sterowniki drukarki, należy wykonać następujące czynności:


- ♦ Określ własne rozmiary papieru.
- ♦ Połącz się z siecią Wi-Fi i zamontuj dyski WPS-1-EU.
- ♦ Dodaj nową drukarkę i pliki sterowników.
- ♦ Dodaj pliki ICM.

Tworzenie niestandardowego rozmiaru papieru

1. Uruchom edytor tekstowy, na przykład Word albo TextEdit.
2. Wybierz opcję **File** (Plik), a następnie **Page Setup** (Ustawienia strony).

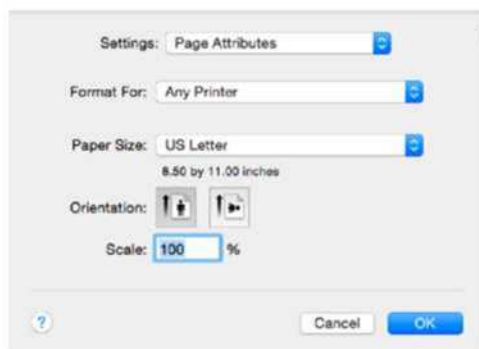

3. Z rozwijanego menu **Paper Size** (Rozmiar papieru) wybierz **Manage Custom Sizes** (Rozmiary niestandardowe).

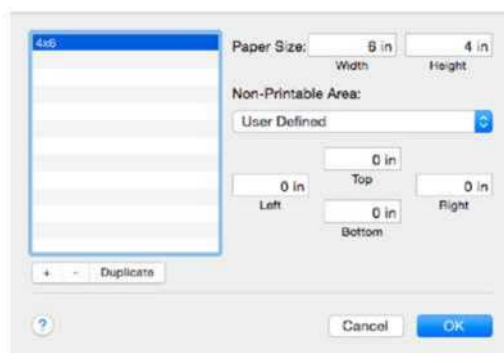

4. Kliknij przycisk + w lewym dolnym narożniku okna.
5. W polach **Paper Size** (Rozmiar papieru): **Width** (Szerokość) oraz **Paper Size** (Rozmiar papieru): **Height** (Wysokość) wpisz wymiary rozmiaru papieru, na którym chcesz drukować (np. 10x15 cm (4"x6"), 13x18 cm (5"x7"), 15x20 cm (6"x8") itd.)
6. Kliknij dwukrotnie nazwę nowo dodanego rozmiaru papieru na liście i zmień jego nazwę na tworzony rozmiar papieru (np. 10x15 cm (4"x6"), 13x18 cm (5"x7") itd.)
7. Ustaw **Top** (Górny), **Right** (Prawy), **Bottom** (Dolny) i **Left** (Lewy) marginesy na **0**.
8. Kliknij **OK**, aby zapisać nowy rozmiar papieru.
9. Powtórz te czynności dla każdego z dodawanych rozmiarów papieru.

Łączenie się z siecią Wi-Fi WPS-1-EU

1. Z poziomu Pulpitu wybierz opcję **Go** (Idź).
2. Wybierz **Connect to Server** (Połącz z serwerem).
3. W polu **Server Address** (Adres serwera) wprowadź adres: **smb://192.168.43.1**



4. Kliknij **Connect** (Połącz).

5. Wybierz **Connect as:** (Połącz jako): pole wyboru **Guest** (Gość) i kliknij **Connect** (Połącz).



6. Z listy **Volumes To Mount** (Woluminy do zamontowania) wybierz opcję **PPD** i kliknij **OK**.



7. Po wyświetleniu okna wyszukiwania wskaż nazwę urządzenia WPS-1-EU.




Dodawanie nowej drukarki


1. Kliknij logo Apple  w lewym górnym narożniku pulpitu i wybierz opcję **System Preferences** (Preferencje systemowe).



2. Kliknij **Printers & Scanners** (Drukarki i skanery).

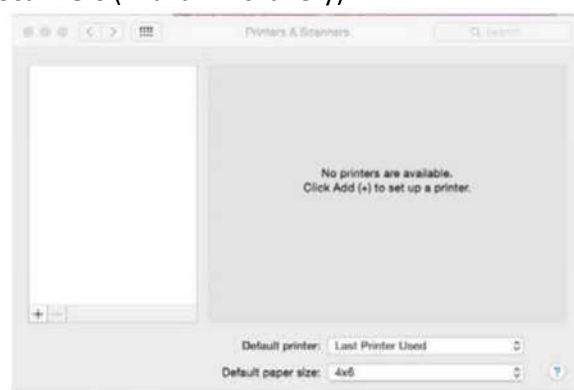

3. W punkcie **Printers** (Drukarki) w lewej części ekranu kliknij + (**przycisk plus**), aby dodać drukarkę.
4. Kliknij przycisk **IP** w lewym górnym narożniku okna **Add** (Dodaj).

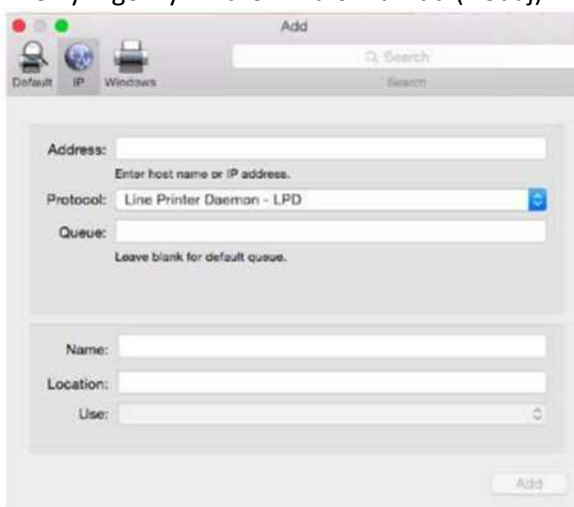


5. W polu **Address** (Adres) wprowadź adres IP serwera WPS-1-EU: **192.168.43.1**
6. Z rozwijanego menu **Protocol** (Protokół) wybierz **Internet Printing Protocol - IPP** (Internetowy protokół drukowania).
7. W polu **Queue** (Kolejka) wpisz **printers/<nazwa_urządzenia>-#-<rozmiar_wydruku>**, gdzie **<nazwa_urządzenia>** jest nazwą podaną dla drukarek w „gorącym” folderze WPS, # to numer drukarki (1 lub 2, w zależności od liczby podłączonych drukarek), a **<rozmiar_wydruku>** stanowi wielkość nośnika załadowanego do podłączonych drukarek. Jeśli przykładowo łączysz się z drukarką DS40 z nośnikiem 4"x6", kolejka będzie się nazywać: printers/wpsd889-ds40-1-4x6
8. W polu **Name** (Nazwa) wprowadź nazwę drukarki.



Uwaga

Jeśli do komputera Mac dołączona jest więcej niż jedna (1) drukarka, należy nazwać drukarkę dołączonej do urządzenia WPS-1-EU nazwą wskazującą drukarkę jako dołączoną do serwera WPS-1-EU.


9. W polu **Use** (Użyj), wybierz opcję **Other** (Inny). Zostaje wyświetlone okno dialogowe, z którego można wybrać pliki sterownika drukarki.
10. Przejdź do zamontowanego wcześniej woluminu PPD i wybierz folder **Mac**.

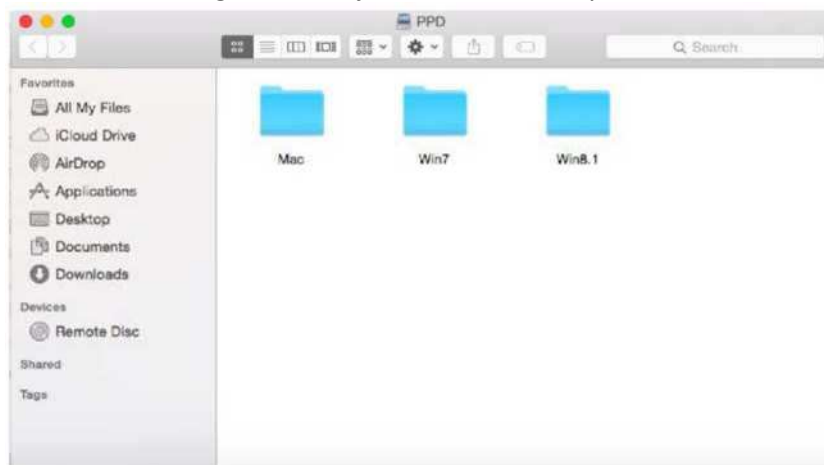


11. Wybierz plik PPD dla urządzenia WPS-1-EU.



12. Kliknij i przeciągnij plik do domyślnego katalogu w oknie sterownika drukarki.

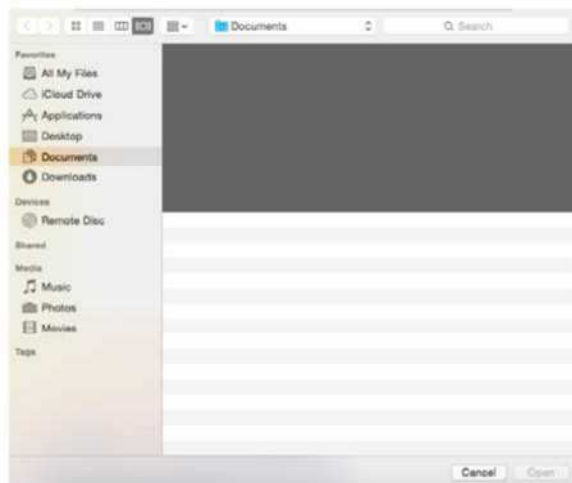

13. Zaznacz plik PPD i kliknij przycisk **Open** (Otwórz).
14. W polu **Use** (Użyj) wyświetlane jest obecnie **WPS**. Kliknij przycisk **Add** (Dodaj).
15. Po wyświetleniu komunikatu weryfikującego kliknij przycisk **Continue** (Kontynuuj).
16. Po pojawieniu się komunikatu **Setting Up** (Konfigurowanie) sprawdź, czy **NIE** jest zaznaczone pole wyboru **Duplex Printing Unit** (Urządzenie do druku dwustronnego).

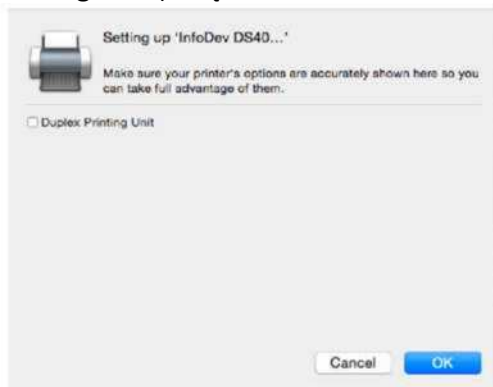

17. Kliknij przycisk OK.

Drukowanie z komputera Mac z użyciem własnych sterowników drukarek

1. Otwórz zdjęcie przy użyciu oprogramowania do edycji zdjęć.
2. Z menu **File** (Plik) wybierz funkcję **Print** (Drukuj).




3. Po wyświetleniu okna **Print Preview** (Podgląd wydruku) upewnij się, że drukujesz do urządzenia WPS-1-EU.
4. Z rozwijanego menu **Paper Size Option** (Opcja rozmiaru wydruku) wybierz żądany rozmiar wydruku.
5. W razie potrzeby zmień ustawienie **Orientation** (Orientacja).
6. Zaznacz pole wyboru **Scale to Fit** (Zmniejsz, aby dopasować).
7. Zaznacz pole wyboru **Fill Entire Paper** (Wypełnij całą kartkę).
8. Aby zastosować profil kolorów, wybierz z rozwijanego menu opcję **Color Matching** (Dopasowanie kolorów).
9. Zaznacz pole wyboru **ColorSync**.
10. Z rozwijanego menu **Profile** (Profil) wybierz profil odpowiedni dla drukarki.
11. Kliknij przycisk **Print** (Drukuj).

Dodawanie plików ICM

W komputerach Mac z systemem OS 10.7 lub nowszym folder z plikami ICM może być domyślnie zablokowany. Aby dodać pliki ICM, musisz najpierw odblokować ten folder przed zainstalowaniem profili drukarki. Aby odblokować ten folder, a następnie zainstalować pliki ICM:

1. Wybierz **Go** (Idź).
2. Wybierz **Computer** (Komputer).
3. Wybierz swój komputer Mac, a następnie folder **Library** (Biblioteka).
4. Wybierz folder **ColorSync**.
5. Wybierz folder **Profiles** (Profile).

6. Z paska menu wybierz opcję **File** (Plik), a następnie **Get Info** (Informacje).

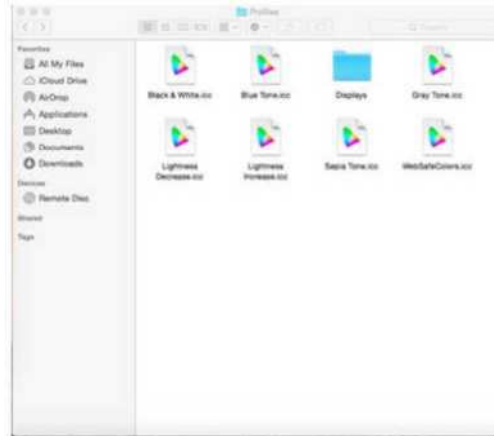


7. Kliknij ikonę **Lock** (Zablokuj) w prawym dolnym rogu okna i wpisać hasło administratora.



8. Zmień stan dostępu do folderu na **Read and Write** (Odczyt i zapis).
9. Możesz teraz zainstalować profile drukarki.
10. Wybierz **Go** (Idź).
11. Wybierz **Connect to Server** (Połącz z serwerem).
12. W polu **Server Address** (Adres serwera) wpisz smb://192.168.43.1.
13. Kliknij **Connect** (Połącz).
14. Wybierz **Connect as:** (Połącz jako): pole wyboru **Guest** (Gość) i kliknij **Connect** (Połącz).

15. Z listy **Volumes To Mount** (Woluminy do zamontowania wybierz opcję **ICM** i kliknij **OK**.

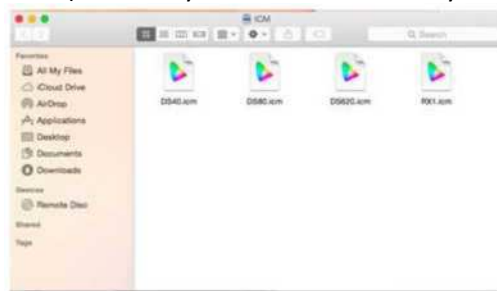

16. Wyszukaj poszczególne pliki icm dla podłączonych drukarek (np. DS40.icm, DS80.icm itd) i przeciągnij pliki do folderu **Profiles** (Profile).
17. Możesz teraz drukować zdjęcia do sieci WPS-1-EU z dowolnego z typowych programów do edycji zdjęć.

Błędy drukowania

W przypadku problemów z drukowaniem obrazów zostanie wydrukowana kartka z błędami. Na kartce widoczne są informacje, które zdjęcie nie zostało wydrukowane, dzięki czemu można spróbować wydrukować je ponownie.



Rys. 8. Przykładowa kartka z błędami

1. Jeśli uzyskasz tak błąd, spróbuj ponownie wydrukować zdjęcie. Jeśli zdjęcie nie zostanie wydrukowane po raz drugi, sprawdź połączenia sieciowe i spróbuj ponownie.



Uwaga

Serwer WPS-1 został skonstruowany z myślą o plikach JPEG i PNG z przestrzenią kolorów RGB. Upewnij się, że zdjęcia są w jednym z tych formatów, zanim wyślesz je do serwera WPS- do wydrukowania.

Tabela rozmiarów druku

Tabela na następnej stronie pozwala określić wielkość nośnika wymaganego do drukarki.



Uwaga

W przypadku korzystania z opcji drukowania „połowa panelu”, wykorzystywana jest jedynie połowa dostępnej wstęgi. Koszty będą wyższe, gdyż druga połowa panelu nie jest wykorzystywana.

Rozmiar nośnika	Opis	Uwagi dotyczące konfiguracji	DS40	DS620/DS620A	RX1	DS80/DS80DX	Nazwa kolejki drukarki WPS-1-EU
9x13 cm (3,5x5)	9x13 cm (3.5x5)	(domyślnie)	✓*				3.5x5
10x15 cm (4x6)	dwa cięte paski 5x15 cm (2x6)	2 paski	✓	✓	✓		2x2x6s
	10x15 cm (4x6)	◆	✓	✓	✓		4x6
13x18 cm (5x7)	9x13 cm (3.5x5)	panel ½	✓	✓	✓*		3.5x5
	dwa cięte 9x13 cm (3.5x5")	2 paski	✓**	✓			3.5x5s
	13x13 cm (5x5) kwadrat	kwadrat		✓			5x5sq
	13x18 cm (5x7)	◆	✓	✓	✓*		5x7
15x20 cm (6x8)	dwa cięte paski 5x15 cm (2x6)	2 paski	✓	✓	✓		2x6x2s
	10x15 cm (4x6")	panel ½	✓	✓	✓		4x6
	dwa cięte paski 10x15 cm (4x6)	2 paski	✓	✓	✓		2x4x6s
	cztery cięte paski 5x15 cm (2x6)	4 paski	✓	✓	✓		2x6x4s
	15x15 cm (6x6) kwadrat	kwadrat		✓			6x6sq
	15x20 cm (6x8)	◆	✓	✓	✓		6x8
15x23 cm (6x9)	dwa cięte paski 5x15 cm (2x6)	2 paski	✓*	✓*			2x6x2s
	10x15 cm (4x6)	panel ½	✓*	✓*			4x6
	dwa cięte paski 10x15 cm (4x6)	2 paski	✓*	✓*			2x4x6s
	cztery cięte paski 5x15 cm (2x6)	4 paski	✓*	✓*			2x6x4s
15x23 cm (6x9)	15x15 cm (6x6) kwadrat	kwadrat		✓*			6x6sq
	11x15 cm (4.5x6)	panel ½		✓*			4.5x6
	dwa cięte paski 11x15 cm (4.5x6)	2 paski		✓*			4.5x6s

Rozmiar nośnika	Opis	Uwagi dotyczące konfiguracji	DS40	DS620/DS620A	RX1	DS80/DS80DX	Nazwa kolejki drukarki WPS-1-EU
	15x20 cm (6x8)	◆	✓*				6x8
	15x23 cm (6x9)	◆	✓*	✓			6x9
20x25 cm (8x10)	10x20 cm (4x8)	panel ½				✓	4x8
	dwa cięte paski 10x20 cm (4x8)	2 paski				✓	4x8x2s
	13x20 cm (5x8)	panel ½				✓	5x8
	2 cięte paski 13x20 cm (5x8)	2 paski				✓	5x8x2s
	15x20 cm (6x8)	panel ½				✓	6x8
	20x20 cm (8x8) kwadrat	kwadrat				✓	8x8sq
	20x25 cm (8x10)	◆				✓	8x10
20x30 cm (8x12)	10x20 cm (4x8)	panel ½				✓	4x8
	dwa cięte paski 10x20 cm (4x8)	2 paski				✓	4x8x2s
	13x20 cm (5x8)	panel ½				✓	5x8
	dwa cięte paski 13x20 cm (5x8)	2 paski				✓	5x8x2s
	15x20 cm (6x8)	panel ½				✓	6x8
	dwa cięte paski 15x20 cm (6x8)	2 paski				✓	6x8x2s
	20x20 cm (8x8) kwadrat	kwadrat				✓	8x8sq
	20x25 cm (8x10)	◆				✓	8x10
	A4	◆				✓	A4
	20x30 cm (8x12)	◆				✓	8x12

- ✓ Rozmiar wydruku jest dostępny dla danej drukarki
- ◆ Ustawienie domyślne.
- * Rozmiar wydruku może nie być dostępny we wszystkich regionach sprzedaży. Dodatkowe informacje można uzyskać u przedstawiciela handlowego.
- ** Oprogramowanie układowe w wersji 1.5 lub nowszej



Uwaga

Do serwera WPS-1-EU można podłączyć dwie (2) drukarki równocześnie. Załadowane nośniki muszą być jednakowe, np. dwie drukarki z załadowanymi nośnikami 4"6". Więcej informacji zawiera punkt „Zmiana ustawień buforowania wydruków” na stronie 80.

Korzystanie z aparatu cyfrowego z serwerem WPS-1-EU

W tym punkcie omówiono sposób korzystania z aparatu cyfrowego do drukowania przy użyciu sieci WPS-1-EU. Przed wykonaniem dalszych kroków upewnij się, że zostały wykonane czynności instalacyjne opisane w punkcie „Przygotowanie systemu WPS-1-EU” na stronie 13.

Urządzenie WPS-1-EU usprawnia proces od wykonania zdjęcia aparatem cyfrowym do jego wydrukowania.

Istnieją dwa sposoby drukowania z aparatów cyfrowych na drukarkach DNP za pomocą urządzenia WPS-1-EU:

1. **„Korzystanie z aparatów cyfrowych do przesyłania Wi-Fi”, p. str. 65.** Jeśli aparat cyfrowy ma włączoną obsługę sieci Wi-Fi lub jeśli jest dostępna do niego przystawka Wi-Fi, obrazy można wysłać do urządzenia mobilnego, a następnie wydrukować je z urządzenia mobilnego do sieci WPS. (Zalecane rozwiązanie).
2. **„Korzystanie z aparatów cyfrowych do przesyłania FTP”, na str. 66.** Jeśli aparat cyfrowy jest wyposażony w opcję przesyłania przez FTP, można również skorzystać z tej opcji w obrębie sieci WPS-1-EU. O ile niektóre aparaty nie umożliwiają bezpośredniego przesyłania przez FTP, możliwe jest również użycie produktu innego producenta.



Uwaga

Urządzenie WPS-1-EU pozwala również na podłączenie pięciu (5) urządzeń wejściowych/przesyłających równocześnie. Urządzenie(a) wejściowe/przesyłające mogą znajdować się w odległości nawet 10 metrów od serwera WPS-1-EU i wciąż pomyślnie przysyłać zadania drukowania.

Korzystanie z aparatów cyfrowych do przesyłania Wi-Fi

Jeśli aparat cyfrowy ma włączoną obsługę Wi-Fi, można ustawić aparat na wysłanie zdjęć do preferowanego urządzenia mobilnego lub komputera. Po skonfigurowaniu aparatu cyfrowego do przesyłania zdjęć przez Wi-Fi, możliwe jest łatwe przesłanie zdjęć, a następnie ich wydrukowanie z urządzenia mobilnego lub komputera. Sposób przesłania zdjęć do urządzenia mobilnego zależy od aparatu cyfrowego. Niektóre aparaty są wyposażone we wbudowaną łączność Wi-Fi, a inne wymagają użycia przystawki lub akcesoriów. Możliwość współpracy aparatu z siecią Wi-Fi jest opisana w dokumentacji aparatu.

Drukowanie z aparatów cyfrowych z użyciem urządzenia mobilnego

Po skonfigurowaniu aparatu cyfrowego do przesyłania zdjęć do urządzenia mobilnego, możliwe jest łatwe przesłanie zdjęć do urządzenia w celu ich wydrukowania. Po przesłaniu zdjęć wykonaj te same czynności, co w przypadku procedur as „Drukowanie z urządzeń z systemem Android za pomocą aplikacji WPS Print 2” na stronie 16 lub „Drukowanie z urządzeń Apple za pomocą aplikacji WPS Print 2” na stronie 28. Sposób przesłania zdjęć do urządzenia mobilnego zależy od aparatu cyfrowego. Niektóre aparaty są wyposażone we wbudowaną łączność Wi-Fi, a inne wymagają użycia przystawki lub akcesoriów. Możliwość współpracy aparatu z siecią Wi-Fi jest opisana w dokumentacji aparatu.

Możesz teraz rozpocząć drukowanie zdjęć. Po załączeniu zasilania urządzenie WPS-1-EU automatycznie wykrywa podłączone drukarki oraz włożone nośniki. Zostaje automatycznie wydrukowane zdjęcie testowe. Zostanie również skonfigurowany odpowiedni („gorący”) folder, z którego będą drukowane zdjęcia. Jak już wspomniano, urządzenie WPS-1-EU może być połączony z dwoma (2) drukarkami równocześnie. Normalny czas przesyłania wydruku to 25 sekund, niemniej wartość ta zależy od natężenia sygnału i prędkości połączenia.

**Uwaga**

Do nazywania plików zdjęć stosuj znaki alfanumeryczne. NIE używaj żadnych znaków specjalnych.

Znakami specjalnymi są: @ \$ % ^ & * () + = { }. Pierwszym znakiem nazwy pliku nie może również być spacja ani znak pauzy.

Korzystanie z aparatów cyfrowych do przesyłania FTP

Aby przesłać zdjęcia z aparatu cyfrowego z użyciem protokołu FTP, aparat musi obsługiwać konfigurowalne przesyłanie plików przez FTP lub korzystać z dedykowanego systemu operacyjnego Android.

Konfigurowanie aparatów cyfrowych do przesyłania FTP

3. Pobierz aplikację klienta FTP z Google Play.
4. Po pobraniu uruchom aplikację klienta FTP.
5. Wpisz wymagane informacje w następujących polach:
 - ♦ **Hostname:** 192.168.43.1
 - ♦ **Typ:** FTP
 - ♦ **Port:** 21
 - ♦ **Username** (Nazwa użytkownika): photo
 - ♦ **Password** (Hasło): none (wpisz słowo „none”)
 - ♦ **Remote dir** (Katalog zdalny): / (ukośnik)
 - ♦ **Mode** (Tryb): Active (Aktywny, zwykle w ustawieniach zaawansowanych)



- Ostrożnie

Po zapytaniu o wprowadzenie metody przesyłania wybierz opcję **Binary** (Binarne). W przypadku wybrania opcji **ASCII** zdjęcia nie zostaną prawidłowo wydrukowane.

6. Kliknij **Save** (Zapisz), aby zapisać ustawienia.
7. Jeśli dotychczas tego nie zrobiono, połącz się z siecią Wi-Fi WPS-1-EU.
8. Wróć do aplikacji klienta FTP i kliknij przycisk **Login** (Zaloguj), aby połączyć się z urządzeniem WPS-1-EU.

**Uwaga**

Jeśli logowanie powiodło się, zostanie wyświetlone okno dialogowe potwierdzające połączenie.

9. Po połączeniu się z serwerem WPS-1-EU możesz już zacząć drukować zdjęcia bezprzewodowo. Należy pamiętać, że serwer WPS-1-EU drukuje jedynie pliki w formacie JPEG i PNG.

Drukowanie z aparatów cyfrowych z użyciem FTP

Choć obecnie niewiele aparatów oferuje opcję przesyłania plików przez FTP, niniejsze procedury z reguły współpracują z siecią WPS-1-EU. Więcej informacji o opcjach FTP aparatu jest podanych w dokumentacji aparatu. Jeśli aparat nie obsługuje przesyłania przez FTP, postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w punkcie „Korzystanie z urządzeń z systemem Android do przesyłania FTP” na stronie 21 lub „Korzystanie z urządzeń Apple do przesyłania FTP” na stronie 33 w zakresie podłączenia aparatu do sieci WPS-1-EU i drukowania bezpośrednio z aparatu cyfrowego.

Tabela rozmiarów druku

Tabela na następnej stronie pozwala określić wielkość nośnika wymaganego do drukarki.



Uwaga

W przypadku korzystania z opcji drukowania „połowa panelu”, wykorzystywana jest jedynie połowa dostępnej wstęgi. Koszty będą wyższe, gdyż druga połowa panelu nie jest wykorzystywana.

Rozmiar nośnika	Opis	Uwagi dotyczące konfiguracji	DS40	DS620/DS620A	RX1	DS80/DS80DX	Nazwa kolejki drukarki WPS-1-EU
9x13 cm (3,5x5)	9x13 cm (3,5x5)	(domyślnie)	✓*				3.5x5
10x15 cm (4x6)	dwa cięte paski 5x15 cm (2x6)	2 paski	✓	✓	✓		2x2x6s
	10x15 cm (4x6)	◆	✓	✓	✓		4x6
13x18 cm (5x7)	9x13 cm (3,5x5)	panel ½	✓	✓	✓*		3.5x5
	dwa cięte 9x13 cm (3,5x5)	2 paski	✓**	✓			3.5x5s
	13x13 cm (5x5) kwadrat	Kwadrat		✓			5x5sq
	13x18 cm (5x7)	◆	✓	✓	✓*		5x7
15x20 cm (6x8)	dwa cięte paski 5x15 cm (2x6)	2 paski	✓	✓	✓		2x6x2s
	10x15 cm (4x6)	panel ½	✓	✓	✓		4x6
	dwa cięte paski 10x15 cm (4x6)	2 paski	✓	✓	✓		2x4x6s
	cztery cięte paski 5x15 cm (2x6)	4 paski	✓	✓	✓		2x6x4s
	15x15 cm (6x6) kwadrat	kwadrat		✓			6x6sq
	15x20 cm (6x8)	◆	✓	✓	✓		6x8
15x23 cm (6x9)	dwa cięte paski 5x15 cm (2x6)	2 paski	✓*	✓*			2x6x2s
	10x15 cm (4x6)	panel ½	✓*	✓*			4x6
	dwa cięte paski 10x15 cm (4x6)	2 paski	✓*	✓*			2x4x6s
	cztery cięte paski 5x15 cm (2x6)	4 paski	✓*	✓*			2x6x4s
15x23 cm (6x9)	15x15 cm (6x6) kwadrat	kwadrat		✓*			6x6sq
	11x15 cm (4,5x6)	panel ½		✓*			4.5x6
	dwa cięte paski 11x15 cm (4,5x6)	2 paski		✓*			4.5x6s

Rozmiar nośnika	Opis	Uwagi dotyczące konfiguracji	DS40	DS620/ DS620A	RX1	DS80/ DS80DX	Nazwa kolejki drukarki WPS-1-EU
	15x20 cm (6x8)	◆	✓*				6x8
	15x23 cm (6x9)	◆	✓*	✓			6x9
20x25 cm (8x10)	10x20 cm (4x8)	panel ½				✓	4x8
	dwa cięte paski 10x20 cm (4x8)	2 paski				✓	4x8x2s
	13x20 cm (5x8)	panel ½				✓	5x8
	2 cięte paski 13x20 cm (5x8)	2 paski				✓	5x8x2s
	15x20 cm (6x8)	panel ½				✓	6x8
	20x20 cm (8x8) kwadrat	kwadrat				✓	8x8sq
	20x25 cm (8x10)	◆				✓	8x10
20x30 cm (8x12)	10x20 cm (4x8)	panel ½				✓	4x8
	dwa cięte paski 10x20 cm (4x8)	2 paski				✓	4x8x2s
	13x20 cm (5x8)	panel ½				✓	5x8
	dwa cięte paski 13x20 cm (5x8)	2 paski				✓	5x8x2s
	15x20 cm (6x8)	panel ½				✓	6x8
	dwa cięte paski 15x20 cm (6x8)	2 paski				✓	6x8x2s
	20x20 cm (8x8) kwadrat	kwadrat				✓	8x8sq
	20x25 cm (8x10)	◆				✓	8x10
	A4	◆				✓	A4
	20x30 cm (8x12)	◆				✓	8x12



Rozmiar wydruku jest dostępny dla danej drukarki



Ustawienie domyślne.



Rozmiar wydruku może nie być dostępny we wszystkich regionach sprzedaży. Dodatkowe informacje można uzyskać u przedstawiciela handlowego.



Oprogramowanie układowe w wersji 1.5 lub nowszej



Uwaga

Do serwera WPS-1-EU można podłączyć dwie (2) drukarki równocześnie. Załadowane nośniki muszą być jednakowe, np. dwie drukarki z załadowanymi nośnikami 10x15 cm (4"x6"). Więcej informacji zawiera punkt „Zmiana ustawień buforowania wydruków” na stronie 80.

Obramowania niestandardowe

Obramowania niestandardowe dają możliwość tworzenia wydruków z niestandardowymi logotypami i informacjami o zdarzeniu. Obramowania są automatycznie stosowane do wszelkich wydruków o określonym rozmiarze w przypadku drukowania zdjęć przez system WPS-1-EU z uaktywnionymi obramowaniami. Obramowanie można zaprojektować przy użyciu dowolnego pakietu z oprogramowaniem aplikacji do zdjęć, pozwalającego tworzyć warstwy w obrębie pliku. Niektórymi przykładami są: Photoshop, GIMP i Corel Paintshop Pro. Obramowanie należy utworzyć dla każdej orientacji — poziomej i pionowej.

Wymagania dotyczące niestandardowego obramowania

Każde obramowanie musi zawierać puste miejsce z przezroczystym tłem, w którym pojawi się zdjęcie. Nowo tworzone obramowania muszą spełniać następujące kryteria:

- ❖ **File Format** (Format pliku): Tylko PNG.
- ❖ **Orientation** (Orientacja): Dla każdego z nowych obramowań należy wczytać obramowanie poziome i pionowe. W przypadku wczytania tylko jednej orientacji na wydrukach pojawi się tylko to jedno obramowanie.
- ❖ **Nazewnictwo plików: border-o.png**, gdzie **border** jest stałym elementem nazwy, a **o** oznacza orientację obramowania, np., **border-v.png** oznacza obramowanie z orientacją pionową.
- ❖ **Size** (Rozmiar): Rozmiar musi być pełny, podany w calach dla każdego z rozmiarów wydruku. Przykładowo obramowanie 10x15 cm (4"x6") będzie mieć wymiary 10x15 cm (4"x6") (w pionie) i 15x10 cm (6"x4") (poziomo). Można również użyć następujących rozmiarów w pikselach:
 - ♦ **10x15 cm (4"x6")**: 1200x1800 pikseli
 - ♦ **13x18 cm (5"x7")**: 1500x2100 pikseli
 - ♦ **15x20 cm (6"x8")**: 1800x2400 pikseli
- ❖ **Resolution** (Rozdzielczość): 300 dpi
- ❖ **Color Mode** (Tryb koloru): Tylko RGB
- ❖ **Background/Image Space** (Tło/miejsce na zdjęcie): Tło lub miejsce na zdjęcie musi być przezroczyste. Obszar, w którym pojawi się zdjęcie nie może być pokolorowany.
- ❖ **Image Compression** (Kompresja obrazu): Kompresja jest niedozwolona. (żadnego LZW itp.)

W ogólności puste miejsce w obramowaniu powinien mieć tę samą proporcję boków, co cały obraz, choć miejsce to nie musi być dokładnie prostokątne, może mieć krawędzie wykończone w zmienny sposób. Nakładanie się elementów na miejsce na zdjęcie jest dopuszczalne, należy jednak pamiętać, że może to zastępować ważne fragmenty zdjęć.

Tworzenie obramowań niestandardowych

1. Utwórz w komputerze folder na pliki obramowań. Nadaj folderowi obramowań dynamiczną nazwę, którą później łatwo rozpoznasz.
2. Utwórz nowe obramowanie za pomocą preferowanego programu do edycji zdjęć.
3. Zastosuj powyższe wymagania, tworząc dwa obramowania o prawidłowym rozmiarze pliku, trybie koloru, przezroczystości tła i rozdzielczości. Jeden będzie do wydruków poziomych, a drugi do pionowych.
4. Zapisz obramowania z prawidłową nazwą pliku (**border-v.png** lub **border-h.png**) we właśnie utworzonym folderze obramowań. Pamiętaj, by każdy z rozmiarów wydruku miał obramowanie poziome i pionowe.


Dodawanie niestandardowych obramowań do WPS-1-EU




Ostrożnie

Niniejszą procedurę należy wykonać na komputerze PC lub Mac połączonym bezprzewodowo z urządzeniem WPS-1-EU.

1. Połącz się z siecią Wi-Fi WPS-1-EU.
2. Otwórz okno Eksploratora Windows. (Upewnij się, że nie otwierasz przeglądarki internetowej).
3. Wpisz \\192.168.43.1 w pasku adresu. Pozwoli to na uzyskanie dostępu do katalogów WPS-1-EU.
4. Otwórz katalog **Borders** (Obramowania).
5. Przejdź do rozmiaru wydruku dla utworzonych obramowań.

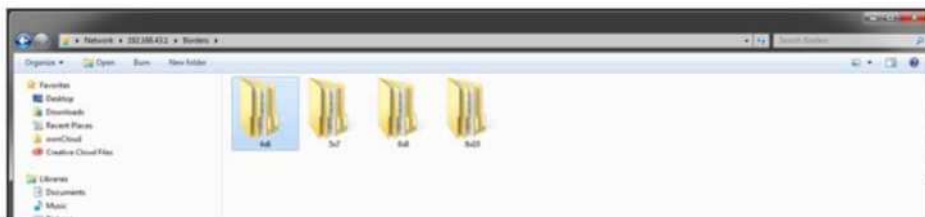

6. Skopiuj wcześniej utworzony folder z obramowaniami (z dwoma plikami obramowań wewnątrz) i wklej ten folder do folderu rozmiaru wydruku.

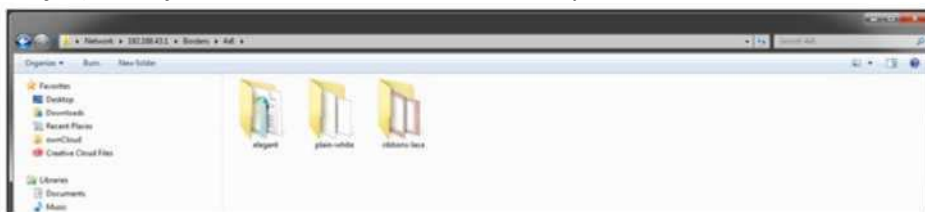

Uwaga

W każdym z folderów obramowań system WPS-1-EU tworzy automatycznie plik konfiguracyjny (XML). Nie ma potrzeby tworzenia nowego pliku XML dla nowych plików z obramowaniami.

Włączanie obramowań

1. Połącz się z siecią Wi-Fi WPS-1-EU.
2. Otwórz okno przeglądarki internetowej i wpisz następujący adres sieciowy:
<http://192.168.43.1/configurationsen.html>
Strona sieciowa konfiguracji urządzenia WPS-1-EU jest domyślnie wyświetlana w języku angielskim.
3. Jeśli uzyskujesz dostęp do strony sieciowej konfiguracji, a domyślny język został zmieniony, użyj następującej składni w celu określenia używanego adresu sieciowego:
[http://192.168.43.1/configurations \[XX\].html](http://192.168.43.1/configurations[XX].html), gdzie [XX] jest dwuliterowym kodem domyślnego języka. Typowe kody języków to:
 - ♦ EN - angielski
 - ♦ FR - francuski

- ♦ DE - niemiecki
- ♦ ES - hiszpański
- ♦ PT - portugalski
- ♦ IT - włoski
- ♦ RU - rosyjski
- ♦ PL - polski
- ♦ CS - czeski

4. W odpowiedniej części przesyłania plików (**FTP** lub **HFP**, w zależności od preferencji przesyłania plików), znajdź opcję **Enable Borders** (Włącz obramowania).

F T P

Attribute	Existing Value	Modified Value
Enable FTP	On	On ▼
Enable Borders	On	On ▼
FTP Copies	1	1 ▼
FTP Queue	WPSd885-DS40-1-6x8	WPSd885-DS40-1-6x8 ▼
Border Selected	ribbons-lace	ribbons-lace ▼

Rys. 9. Opcje FTP - obramowania można również włączyć w części HFP

5. Zmień ustawienie na rozwijanej liście na **ON** (Włączone).
6. Znajdź opcję **Border Selected** (Wybrane obramowanie).

F T P

Attribute	Existing Value	Modified Value
Enable FTP	On	On ▼
Enable Borders	On	On ▼
FTP Copies	1	1 ▼
FTP Queue	WPSd885-DS40-1-6x8	WPSd885-DS40-1-6x8 ▼
Border Selected	ribbons-lace	ribbons-lace ▼

7. W opcjach listy rozwijalnej zmień ustawienie na obramowanie, które chcesz drukować. Wybierz nazwę folderu obramowania utworzonego w punkcie „Tworzenie obramowań niestandardowych” na stronie 69.
8. Na dole strony kliknij **Save** (Zapisz).

9. W miarę zapisywania zmian pojawia się niebieskie kółko z postępu proces. Po pojawieniu się komunikatu „Changes made...” (Dokonane zmiany) naciśnij przycisk **OK**.



10. Zaczekaj co najmniej jedną minutę, a następnie uruchom ponownie urządzenie WPS-1-EU.
11. Po upływie trzech minut połącz się ponownie z siecią Wi-Fi WPS-1-EU. (Jeśli początkowe wydruki testowe są włączone, połącz się ponownie po wydrukowaniu zdjęcia testowego).
12. Odśwież stronę Configuration (Konfiguracja) w celu zatwierdzenia dokonanych zmian.
13. Wybrane obramowanie będzie drukowane wokół zdjęć.

Rozwiązywanie problemów z obramowaniami

W przypadku problemów po zainstalowaniu i włączeniu obramowań skorzystaj z tego punktu przy rozwiązywaniu problemów.

Obramowania są uaktywnione tylko dla jednego rozmiaru wydruku.

Aby uaktywnić obramowania dla wszystkich rozmiarów wydruków, należy mieć zainstalowane pliki obramowań w urządzeniu WPS-1-EU dla wszystkich rozmiarów wydruku.

Przykład: Użytkownik jest system WPS-1-EU z drukarką, w której zainstalowana jest wstęga 6x8 i papier. W folderze wydruków 4x6 znajdują się pliki obramowań i zostały wyłączone obramowania przy użyciu strony sieciowej konfiguracji. W przypadku wykonywania wydruków 6x8 obramowania się nie pojawiają. Konieczne jest utworzenie i zainstalowanie plików obramowań również w folderze wydruków 6x8.

Nie można włączyć różnych obramowań przy różnych rozmiarach wydruków.

W tym momencie możliwe jest jedynie uaktywnienie obramowań o tej samej nazwie folderu dla wszystkich rozmiarów wydruków. Istnieje możliwość utworzenia dowolnego obramowania, dopóki stosowana taka sama nazwa folderu, po czym można uaktywnić dane obramowanie w każdym z rozmiarów wydruków.

Przykład: Chcesz mieć obramowanie z napisem „Dziękujemy” dla wydruków 4x6 oraz obramowanie „Gratulacje” dla wydruków 6x8. Utwórz zestawy obramowań i użyj tej samej nazwy folderu „Ślub 2015” dla obu zestawów obramowań. Po włączeniu obramowań z użyciem strony sieciowej konfiguracji, każdy z wydruków 4x6 będzie miał obramowanie z podziękowaniem a każdy wydruk 6x8 z gratulacjami.

Obramowanie nie jest drukowane.

Jeśli obramowanie nie jest drukowane, sprawdź następujące typowe problemy:

- ♦ Czy zostały włączone obramowania przy użyciu strony sieciowej konfiguracji? Jeśli tak jest, czy urządzenie WPS-1-EU zostało uruchomione ponownie w celu zapewnienia zapisania zmian?
- ♦ Czy plik obramowania ma prawidłową nazwę?
- ♦ Czy podczas tworzenia pliku zostały użyte prawidłowe parametry pliku obramowania?
- ♦ Czy obramowania są zapisane w folderze obramowań dla wymaganego rozmiaru wydruku?
- ♦ Jeśli obramowania są drukowane tylko dla jednej orientacji, upewnij się, że w urządzeniu zostały zainstalowane oba obramowania, a oba pliki zostały utworzone prawidłowo.

Jeśli problemy występują w dalszym ciągu, zwróć się o pomoc do serwisu.

Czynności zaawansowane

O tym rozdziale

W tym rozdziale omówiono zaawansowane tematy i procedury związane z urządzeniem WPS-1. Przed przystąpieniem do czynności należy starannie i uważnie zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami. Zmiana ustawień zawartych w niniejszym rozdziale może spowodować niedziałanie urządzenia WPS-1 w sposób zgodny z oczekiwaniami. Urządzenie WPS-1 jest fabrycznie dostarczane z zalecanymi ustawieniami. Zmiany opisane w niniejszym rozdziale należy przeprowadzać wyłącznie w przypadku próby dostosowania ustawienia do określonych potrzeb.

Wszystkie zmiany muszą zostać dokonane w sposób zgodny z poniższymi procedurami. Zmiany niewykonane zgodnie z tymi procedurami mogą unieważnić gwarancję i spowodować uszkodzenie urządzenia WPS-1. Wszelkie pytania dotyczące procedur opisanych w niniejszym rozdziale należy kierować do działu pomocy technicznej lub przedstawiciela handlowego.

Korzystanie ze strony internetowej konfiguracji

Ustawienia serwera WPS można konfigurować poprzez stronę sieciową przy użyciu standardowej przeglądarki internetowej. W przypadku korzystania z systemu WPS z komputerem PC lub Mac pomocna jest zmiana ustawień przy użyciu strony internetowej konfiguracji.



Uwaga

W przypadku zmiany jakichkolwiek ustawień konfiguracyjnych pamiętaj, aby postępować ściśle według procedur, włącznie z przebiegami czasowymi i instrukcjami dotyczącymi ponownego uruchamiania.

DNP WIRELESS PRINT SERVER

Home Legal Configuration

General

Attribute	Existing Value	Modified Value
Archive	On	On ▾
Init Test Print	On	On ▾
Language	EN	IT ▾
Region	EU	

Printing

Attribute	Existing Value	Modified Value
Enable 4x6 size (2.2x5 cut) strip printing	On	On ▾
Enable 6x6 size (4.2x5 cut) strip printing	On	On ▾
Enable half size panel printing	On	On ▾
Enable square size printing	On	On ▾
Matte	Off	Off ▾
Poster Printing	On	On ▾

FTP

Attribute	Existing Value	Modified Value
Enable FTP	On	On ▾
Enable Borders	On	On ▾
FTP Copies	1	1 ▾
FTP Queue	WPSd805-D540-1-6x8	WPSd805-D540-1-6x8 ▾
Border Selected	ribbons.lace	ribbons.lace ▾

HFP (Hot Folder)

Attribute	Existing Value	Modified Value
Enable HFP	On	On ▾
Enable Borders	On	On ▾
HFP Copies	1	1 ▾
Border Selected	elegant	elegant ▾

Networking

Attribute	Existing Value	Modified Value
File Lock Wait Time	20	20 ▾
Min XML API	Off	Off ▾
Enable SLP	Off	Off ▾
Enable WebPut	On	On ▾

Save

Dostęp do strony internetowej konfiguracji

1. Połącz się z siecią Wi-Fi WPS-1-EU.
2. Otwórz okno przeglądarki internetowej i wpisz następujący adres sieciowy:
<http://192.168.43.1/configurationsen.html>
3. Jeśli ponownie uzyskujesz dostęp do strony sieciowej konfiguracji, a domyślny język został zmieniony, użyj następującej składni w celu określenia używanego adresu sieciowego:
[http://192.168.43.1/configurations \[XX\].html](http://192.168.43.1/configurations[XX].html), gdzie [XX] jest dwuliterowym kodem domyślnego języka. Typowe kody języków to:
 - ♦ EN - angielski
 - ♦ FR - francuski
 - ♦ DE - niemiecki
 - ♦ ES - hiszpański
 - ♦ PT - portugalski
 - ♦ IT - włoski
 - ♦ RU - rosyjski
 - ♦ PL - polski
 - ♦ CS - czeski



Uwaga

Opcje języków mogą być różne w zależności od regionu sprzedaży. Dodatkowe informacje można uzyskać u przedstawiciela handlowego.

4. Strona sieciowa konfiguracji urządzenia WPS-1-EU jest domyślnie wyświetlana w języku angielskim.
5. Aby zmienić jakiegokolwiek ustawienia systemu WPS-1-EU, użyj poniższych procedur.

Zmiana ogólnych ustawień konfiguracyjnych

Ogólne ustawienia konfiguracyjne umożliwiają zmianę ustawień archiwizowania, domyślnego języka oraz początkowego wydruku testowego.

Konfigurowanie archiwizacji zdjęć

Zdjęcia po wydrukowaniu można archiwizować na karcie SD. Urządzenie WPS-1 jest domyślnie ustawione na archiwizowanie zdjęć.



Uwaga

Po wyłączeniu funkcji archiwizowania zdjęcia są po wydrukowaniu usuwane z urządzenia WPS-1.

1. Jeśli dotychczas tego nie zrobiono, połącz się z siecią Wi-Fi WPS-1-EU i otwórz stronę sieciową konfiguracji.

2. W części **General** (Ogólne) strony sieciowej konfiguracji znajdź opcję **Archive** (Archiwizacja).

G e n e r a l

Attribute	Existing Value	Modified Value
Archive	On	On ▼
Init Test Print	On	On ▼
Language	EN	IT ▼
Region	EU	

3. Zmień opcję na liście rozwijalnej odpowiednio na **OFF** (Wyłączona) lub **ON** (Włączona).
 4. Na dole strony kliknij **Save** (Zapisz).
 5. W miarę zapisywania zmian pojawia się niebieskie kółko z postępem procesu. Po pojawieniu się komunikatu „Changes made...” (Dokonane zmiany) naciśnij przycisk **OK**.



6. Zaczekaj co najmniej jedną minutę, a następnie uruchom ponownie urządzenie WPS-1-EU.
 7. Po upływie trzech minut połącz się ponownie z siecią Wi-Fi WPS-1-EU. (Jeśli początkowe wydruki testowe są włączone, połącz się ponownie po wydrukowaniu zdjęcia testowego).
 8. Odśwież stronę Configuration (Konfiguracja) w celu zatwierdzenia dokonanych zmian.

Archiwizacja zdjęć

- Upewnij się, że ustawiona jest włączona archiwizacja. Więcej informacji zawiera punkt „Konfigurowanie archiwizacji zdjęć” na stronie 74.
- Włóż kartę SD do gniazda z boku urządzenia WPS-1-EU.
- Zdjęcie po wydrukowaniu jest zapisywane w katalogu na karcie SD.



Uwaga

Aby zdjęcia mogły być zapisywane, na karcie SD musi istnieć katalog o nazwie **DNParchive**. Jeśli karta SD nie jest włożona do gniazda, zdjęcia nie będą zapisywane.

Zmiana ustawienia wydruku testowego

Po uruchomieniu urządzenia WPS-1-EU automatycznie drukowane jest zdjęcie testowe. Niniejsza procedura umożliwia włączenie lub wyłączenie tego ustawienia.

1. W części **General** (Ogólne) strony sieciowej konfiguracji znajdź opcję **Init Test Print** (Początkowy wydruk testowy).

G e n e r a l

Attribute	Existing Value	Modified Value
Archive	On	On ▼
Init Test Print	On	On ▼
Language	EN	IT ▼
Region	EU	

2. Zmień ustawienie na rozwijanej liście.
3. Na dole strony kliknij **Save** (Zapisz).
4. W miarę zapisywania zmian pojawia się niebieskie kółko z postępu proces. Po pojawieniu się komunikatu „Changes made...” (Dokonane zmiany) naciśnij przycisk **OK**.



5. Zaczekaj co najmniej jedną minutę, a następnie uruchom ponownie urządzenie WPS-1-EU.
6. Po upływie trzech minut połącz się ponownie z siecią Wi-Fi WPS-1-EU. (Jeśli początkowe wydruki testowe są włączone, połącz się ponownie po wydrukowaniu zdjęcia testowego).
7. Odśwież stronę Configuration (Konfiguracja) w celu zatwierdzenia dokonanych zmian.

Zmiana domyślnego języka

Poniższa procedura umożliwia zmianę domyślnego języka urządzenia WPS-1-EU. Poniżej opisano sposób zmiany języka wyświetlanego na stronie internetowej konfiguracji.

1. W części **General** (Ogólne) strony sieciowej konfiguracji znajdź opcję **Language** (Język).

General

Attribute	Existing Value	Modified Value
Archive	On	On ▼
Init Test Print	On	On ▼
Language	EN	IT ▼
Region	EU	

2. W opcjach listy rozwijalnej zmień ustawienie na żądany język.

- ♦ EN - angielski
- ♦ FR - francuski
- ♦ DE - niemiecki
- ♦ ES - hiszpański
- ♦ PT - portugalski
- ♦ IT - włoski
- ♦ RU - rosyjski
- ♦ PL - polski
- ♦ CS - czeski



Uwaga

Nie wszystkie języki są dostępne w każdym z regionów, w którym sprzedawane są urządzenia WPS-1-EU. Na stronie sieciowej konfiguracji wyświetlane są jedynie języki są dostępne w danym regionie sprzedaży.

Więcej informacji można uzyskać u przedstawiciela handlowego.

3. Na dole strony kliknij **Save** (Zapisz).
4. W miarę zapisywania zmian pojawia się niebieskie kółko z postępowaniem procesu. Po pojawieniu się komunikatu „Changes made...” (Dokonane zmiany) naciśnij przycisk **OK**.



5. Zaczekaj co najmniej jedną minutę, a następnie uruchom ponownie urządzenie WPS-1-EU.
6. Po upływie trzech minut połącz się ponownie z siecią Wi-Fi WPS-1-EU. (Jeśli początkowe wydruki testowe są włączone, połącz się ponownie po wydrukowaniu zdjęcia testowego).
7. Odśwież stronę Configuration (Konfiguracja) w celu zatwierdzenia dokonanych zmian.

O ustawieniach regionalnych WPS-1-EU

W ustawieniach regionalnych wyświetlany jest region, w którym ma być użytkowane urządzenie WPS-1-EU. Regionu sprzedaży nie można zmienić.

Zmiana ustawień drukowania

Ustawienia drukowania umożliwiają zmianę typu wykończenia wydruku, ustawień buforowania drukarki oraz innych opcji drukowania.

Zmiana opcji rozmiaru wydruku

Istnieje kilka opcji drukowania, które można włączyć lub wyłączyć, a które dotyczą rozmiaru wydruku końcowego lub sposobu drukowania wydruku na panelu wstęgi. Opcje te to:

- ❖ **4x6 Strip Printing** (Drukowanie na pasku 10x15 cm (4x6)) - umożliwia cięcie wydruków 10x15 cm (4"x6") na dwa paski 5x15 cm (2"x6").
- ❖ **6x8 Strip Printing** (Drukowanie na pasku 15x20 cm (6x8)) - umożliwia cięcie wydruków 15x20 cm (6x8") na cztery paski (2"x6").
- ❖ **Half Size Panel Printing** (Drukowanie na panelu w połowie rozmiaru) - drukowanie tylko na połowie panelu wstęgi. Kolejne zlecenie zostanie rozpoczęte na nowym panelu wstęgi.
- ❖ **Square Size Printing** (Drukowanie w rozmiarze kwadratowym) - umożliwia drukowanie zdjęć kwadratowych, na przykład w rozmiarze 10x10 cm (4"x4").

Dostępność powyższych opcji rozmiaru wydruku dla danego typu nośnika jest podana w tabeli drukarki na stronie 89. Aby zmienić ustawienia, skorzystaj z poniższej procedury. Należy zmieniać tylko jeden rozmiar wydruku w danej chwili. Jeśli istnieje potrzeba zmiany więcej niż jednego rozmiaru wydruku, powtórz procedurę.

1. W części **Printing** (Drukowanie) strony sieciowej konfiguracji znajdź opcję **Printing size** (Rozmiar wydruku).

P r i n t i n g

Attribute	Existing Value	Modified Value
Enable 4x6 size (2 2x6 cut) strip printing	On	On ▼
Enable 6x8 size (4 2x6 cut) strip printing	On	On ▼
Enable half size panel printing	On	On ▼
Enable square size printing	On	On ▼
Matte	Off	Off ▼
Printer Pooling	On	On ▼

2. Zmień opcję na liście rozwijalnej odpowiednio na **ON** (Włączona) lub **OFF** (Wyłączona).



Uwaga

Jeśli zdjęcia mają być domyślnie drukowane w formacie 2", należy pamiętać o zmianie ustawienia kolejki drukowania w typie przesyłania. Szczegółowe informacje o zmianie kolejki drukowania zawiera punkt „Konfigurowanie ustawień FTP” na stronie 81 lub „Konfigurowanie ustawień HFP” na stronie 87.

3. Na dole strony kliknij **Save** (Zapisz).

4. W miarę zapisywania zmian pojawia się niebieskie kółko z postępowaniem procesu. Po pojawieniu się komunikatu „*Changes made...*” (Dokonane zmiany) naciśnij przycisk **OK**.



5. Zaczekaj co najmniej jedną minutę, a następnie uruchom ponownie urządzenie WPS-1-EU.
6. Po upływie trzech minut połącz się ponownie z siecią Wi-Fi WPS-1-EU. (Jeśli początkowe wydruki testowe są włączone, połącz się ponownie po wydrukowaniu zdjęcia testowego).
7. Odśwież stronę Configuration (Konfiguracja) w celu zatwierdzenia dokonanych zmian.

Zmiana wykończenia drukowania

Zdjęcia można drukować z wykończeniem matowym bądź *druku lśniącego*. Urządzenie WPS-1 jest domyślnie ustawione na wykończenie **Glossy** (Lśniące). Aby drukować zdjęcia z matowym wykończeniem:

1. Na stronie sieciowej konfiguracji znajdź sekcję **Printing** (Drukowanie).
2. Znajdź opcję **Matte** (Matowe) i zmień opcję na liście rozwijalnej odpowiednio na **ON** (Włączone) lub **OFF** (Wyłączone).

Printing

Attribute	Existing Value	Modified Value
Enable 4x6 size (2 2x6 cut) strip printing	On	On ▼
Enable 6x8 size (4 2x6 cut) strip printing	On	On ▼
Enable half size panel printing	On	On ▼
Enable square size printing	On	On ▼
Matte	Off	Off ▼
Printer Pooling	On	On ▼

3. Na dole strony kliknij **Save** (Zapisz).

4. W miarę zapisywania zmian pojawia się niebieskie kółko z postępu proces. Po pojawieniu się komunikatu „Changes made...” (Dokonane zmiany) naciśnij przycisk **OK**.



5. Zaczekaj co najmniej jedną minutę, a następnie uruchom ponownie urządzenie WPS-1-EU.
6. Po upływie trzech minut połącz się ponownie z siecią Wi-Fi WPS-1-EU. (Jeśli początkowe wydruki testowe są włączone, połącz się ponownie po wydrukowaniu zdjęcia testowego).
7. Odśwież stronę Configuration (Konfiguracja) w celu zatwierdzenia dokonanych zmian.

Zmiana ustawień buforowania wydruków

Jeśli są dostępne dwie drukarki z włożonymi nośnikami (np. 4"x6"), istnieje możliwość drukowania na obu drukarkach równocześnie. Zapewnia to równomierne obciążenie dwóch drukarek i równomierne zużycie nośników. Aby ta funkcja działała, obie drukarki muszą mieć jednakowy model i mieć załadowane jednakowe nośniki. Ta funkcja jest domyślnie włączona.

1. W części **Printing** (Drukowanie) strony sieciowej konfiguracji znajdź opcję **Printer Pooling** (Buforowanie wydruków).

Printing

Attribute	Existing Value	Modified Value
Enable 4x6 size (2 2x6 cut) strip printing	On	On ▼
Enable 6x8 size (4 2x6 cut) strip printing	On	On ▼
Enable half size panel printing	On	On ▼
Enable square size printing	On	On ▼
Matte	Off	Off ▼
Printer Pooling	On	On ▼

2. W opcjach listy rozwijalnej zmień ustawienie na **OFF** (Wyłączone), aby wyłączyć ustawienie (które jest domyślnie włączone).
3. Na dole strony kliknij **Save** (Zapisz).

4. W miarę zapisywania zmian pojawia się niebieskie kółko z postępu proces. Po pojawieniu się komunikatu "Changes made..." (Dokonane zmiany) naciśnij przycisk **OK**.



5. Zaczekaj co najmniej jedną minutę, a następnie uruchom ponownie urządzenie WPS-1-EU.
6. Po upływie trzech minut połącz się ponownie z siecią Wi-Fi WPS-1-EU. (Jeśli początkowe wydruki testowe są włączone, połącz się ponownie po wydrukowaniu zdjęcia testowego).
7. Odśwież stronę Configuration (Konfiguracja) w celu zatwierdzenia dokonanych zmian.

Konfigurowanie ustawień FTP

Jedną z metod przesyłania oferowanych przez serwer WPS-1 jest protokół FTP (ang. File Transfer Protocol). Protokół FTP jest standardowym protokołem sieciowym wykorzystywanym do przesyłania plików z jednego urządzenia do innego w sieci wykorzystującej protokół TCP. np. w Internecie. Protokół FTP jest oparty o strukturę typu klient--serwer i wykorzystuje oddzielne połączenia sterowania i danych pomiędzy klientem a serwerem. Przesyłanie FTOP stanowi najlepsze rozwiązanie przy przesyłaniu zdjęć z urządzenia komórkowego do serwera WPS-1 w celu wydrukowania. W tym celu trzeba mieć zainstalowaną w urządzeniu mobilnym aplikację klienta FTP. Należy się upewnić, że aplikacja klienta FTP umożliwia przesyłanie danych binarnych, gdyż jest to typ danych obsługiwanych przez serwer WPS-1. Poniższa procedura umożliwia skonfigurowanie ustawienia FTP dla sieci WPS-1.

Konfigurowanie FTP

Możliwe jest włączenie lub wyłączenie opcji przesyłania FTP. Opcję FTP należy włączyć jedynie w przypadku zamiaru korzystania z tej opcji przesyłania. W przypadku wyłączenia opcji przesyłania FTP należy pamiętać o włączeniu opcji przesyłania HFP.

1. W części **FTP** strony sieciowej konfiguracji znajdź opcję **Enable FTP** (Włącz FTP).

F T P

Attribute	Existing Value	Modified Value
Enable FTP	On	On ▼
Enable Borders	On	On ▼
FTP Copies	1	1 ▼
FTP Queue	WPSd885-DS40-1-6x8	WPSd885-DS40-1-6x8 ▼
Border Selected	ribbons-lace	ribbons-lace ▼

2. Zmień opcję na liście rozwijalnej odpowiednio na **ON** (Włączona) lub **OFF** (Wyłączona).
3. Na dole strony kliknij **Save** (Zapisz).

4. W miarę zapisywania zmian pojawia się niebieskie kółko z postępu proces. Po pojawieniu się komunikatu *"Changes made..."* (Dokonane zmiany) naciśnij przycisk **OK**.



5. Zaczekaj co najmniej jedną minutę, a następnie uruchom ponownie urządzenie WPS-1-EU.
6. Po upływie trzech minut połącz się ponownie z siecią Wi-Fi WPS-1-EU. (Jeśli początkowe wydruki testowe są włączone, połącz się ponownie po wydrukowaniu zdjęcia testowego).
7. Odśwież stronę Configuration (Konfiguracja) w celu zatwierdzenia dokonanych zmian.
8. Możesz teraz drukować z posiadanych urządzeń, używając przesyłania FTP. Więcej informacji podano w punkcie „Drukowanie z urządzeń mobilnych” na stronie 92.

Konfigurowanie obramowań

Niniejsza procedura objaśnia sposób włączania lub wyłączania obramowań obrazów przesyłanych poprzez FTP. Więcej informacji na temat ustawiania i włączania obramowań niestandardowych zawiera punkt „Obramowania niestandardowe” na stronie 69.

1. W części **FTP** strony sieciowej konfiguracji znajdź opcję **Enable Borders** (Włącz obramowania).

F T P		
Attribute	Existing Value	Modified Value
Enable FTP	On	On ▼
Enable Borders	On	On ▼
FTP Copies	1	1 ▼
FTP Queue	WPSd885-DS40-1-6x8	WPSd885-DS40-1-6x8 ▼
Border Selected	ribbons-lace	ribbons-lace ▼

2. Zmień opcję na liście rozwijalnej odpowiednio na **ON** (Włączone), aby włączyć obramowania lub **OFF** (Wyłączone), aby wyłączyć obramowania.
3. Na dole strony kliknij **Save** (Zapisz).

4. W miarę zapisywania zmian pojawia się niebieskie kółko z postępu proces. Po pojawieniu się komunikatu "Changes made..." (Dokonane zmiany) naciśnij przycisk **OK**.



5. Zaczekaj co najmniej jedną minutę, a następnie uruchom ponownie urządzenie WPS-1-EU.
6. Po upływie trzech minut połącz się ponownie z siecią Wi-Fi WPS-1-EU. (Jeśli początkowe wydruki testowe są włączone, połącz się ponownie po wydrukowaniu zdjęcia testowego).
7. Odśwież stronę Configuration (Konfiguracja) w celu zatwierdzenia dokonanych zmian.
8. Od tej pory zdjęcia drukowane z użyciem przesyłania FTP będą miały stosowane wybrane obramowanie.

Zmiana liczby drukowanych kopii

Ustawienie liczby kopii każdego zdjęcia przesyłanego z użyciem metody FTP.

1. W części **FTP** strony sieciowej konfiguracji znajdź opcję **FTP Copies** (Kopie FTP).

FTP

Attribute	Existing Value	Modified Value
Enable FTP	On	On ▼
Enable Borders	On	On ▼
FTP Copies	1	1 ▼
FTP Queue	WPSd885-DS40-1-6x8	WPSd885-DS40-1-6x8 ▼
Border Selected	ribbons-lace	ribbons-lace ▼

2. W opcjach listy rozwijalnej zmień ustawienie **liczby kopii** każdego z drukowanych zdjęć. Do wyboru jest dowolna liczba z zakresu od 0 do 49.
3. Na dole strony kliknij **Save** (Zapisz).

4. W miarę zapisywania zmian pojawia się niebieskie kółko z postępowaniem procesu. Po pojawieniu się komunikatu „Changes made...” (Dokonane zmiany) naciśnij przycisk **OK**.



5. Zaczekaj co najmniej jedną minutę, a następnie uruchom ponownie urządzenie WPS-1-EU.
6. Po upływie trzech minut połącz się ponownie z siecią Wi-Fi WPS-1-EU. (Jeśli początkowe wydruki testowe są włączone, połącz się ponownie po wydrukowaniu zdjęcia testowego).
7. Odśwież stronę Configuration (Konfiguracja) w celu zatwierdzenia dokonanych zmian.
8. Od tej pory zdjęcia drukowane z użyciem przesyłania FTP będą drukowane w wybranej liczbie egzemplarzy.

Wybór kolejki drukowania

Ustawienie domyślnej drukarki i rozmiaru wydruku.

1. W części **FTP** strony sieciowej konfiguracji znajdź opcję **FTP Queue** (Kolejka FTP).

FTP

Attribute	Existing Value	Modified Value
Enable FTP	On	On
Enable Borders	On	On
FTP Copies	1	1
FTP Queue	WPSd885-DS40-1-6x8	WPSd885-DS40-1-6x8
Border Selected	ribbons-lace	ribbons-lace

2. W opcjach listy rozwijalnej zmień ustawienie na żadaną drukarkę i rozmiar wydruku.



Uwaga

W przypadku ustawiania opcji kolejki drukowania na cięcie 2", należy pamiętać o włączeniu pasków zdjęć 2" dla danego rozmiaru wydruku. Więcej informacji zawiera punkt „Zmiana opcji rozmiarów wydruków” na stronie 78.

3. Na dole strony kliknij **Save** (Zapisz).

4. W miarę zapisywania zmian pojawia się niebieskie kółko z postępu proces. Po pojawieniu się komunikatu "Changes made..." (Dokonane zmiany) naciśnij przycisk **OK**.



5. Zaczekaj co najmniej jedną minutę, a następnie uruchom ponownie urządzenie WPS-1-EU.
6. Po upływie trzech minut połącz się ponownie z siecią Wi-Fi WPS-1-EU. (Jeśli początkowe wydruki testowe są włączone, połącz się ponownie po wydrukowaniu zdjęcia testowego).
7. Odśwież stronę Configuration (Konfiguracja) w celu zatwierdzenia dokonanych zmian.

Wybór obramowań

Ta opcja umożliwia wybór obramowania drukowanego wokół wszystkich zdjęć. Więcej informacji na temat ustawiania i włączania obramowań niestandardowych zawiera punkt „Obramowania niestandardowe” na stronie 69.

1. W części **FTP** strony sieciowej konfiguracji znajdź opcję **Border Selected** (Wybrane obramowanie).

FTP

Attribute	Existing Value	Modified Value
Enable FTP	On	On ▼
Enable Borders	On	On ▼
FTP Copies	1	1 ▼
FTP Queue	WPSd885-DS40-1-6x8	WPSd885-DS40-1-6x8 ▼
Border Selected	ribbons-lace	ribbons-lace ▼

2. W opcjach listy rozwijalnej zmień ustawienie na obramowanie, które chcesz drukować.
3. Na dole strony kliknij **Save** (Zapisz).

4. W miarę zapisywania zmian pojawia się niebieskie kółko z postępem procesu. Po pojawieniu się komunikatu *"Changes made..."* (Dokonane zmiany) naciśnij przycisk **OK**.



5. Zaczekaj co najmniej jedną minutę, a następnie uruchom ponownie urządzenie WPS-1-EU.
6. Po upływie trzech minut połącz się ponownie z siecią Wi-Fi WPS-1-EU. (Jeśli początkowe wydruki testowe są włączone, połącz się ponownie po wydrukowaniu zdjęcia testowego).
7. Odśwież stronę Configuration (Konfiguracja) w celu zatwierdzenia dokonanych zmian.
8. Wybrane obramowanie będzie drukowane wokół zdjęć.

Konfigurowanie ustawień HFP

HFP, czyli drukowanie z „gorącego” folderu stanowi metodę przesyłania, w której „gorący” (lub „obserwowany”) folder jest nieprzerwanie monitorowany przez system WPS-1. Zdjęcia skopiowane do tego folderu są automatycznie drukowane, a następnie usuwane. „Gorące” foldery służą zarówno do ręcznego importowania zdjęć (poprzez kopiowanie i wklejanie plików do tych folderów), jak i mogą być zintegrowane z innym oprogramowaniem (często poprzez zastosowanie przesyłania FTP do „gorącego” folderu). Drukowanie z „gorącego” folderu pozwala wczytać równocześnie większe ilości wydruków do folderu drukowania.

Konfigurowanie HFP

Możliwe jest włączenie lub wyłączenie opcji przesyłania HFP. Opcję HFP należy włączyć jedynie w przypadku zamiaru korzystania z tej opcji przesyłania. W przypadku wyłączenia opcji przesyłania HFP należy pamiętać o włączeniu opcji przesyłania FTP.

1. W części **HFP** strony sieciowej konfiguracji znajdź opcję **Enable HFP** (Włącz HFP).

H F P (H o t F o l d e r)

Attribute	Existing Value	Modified Value
Enable HFP	On	On ▼
Enable Borders	On	On ▼
HFP Copies	1	1 ▼
Border Selected	elegant	elegant ▼

2. Zmień opcję na liście rozwijalnej odpowiednio na **ON** (Włączona) lub **OFF** (Wyłączona).
3. Na dole strony kliknij **Save** (Zapisz).
4. W miarę zapisywania zmian pojawia się niebieskie kółko z postępu procesy. Po pojawieniu się komunikatu "Changes made..." (Dokonane zmiany) naciśnij przycisk **OK**.



5. Zaczekaj co najmniej jedną minutę, a następnie uruchom ponownie urządzenie WPS-1-EU.
6. Po upływie trzech minut połącz się ponownie z siecią Wi-Fi WPS-1-EU. (Jeśli początkowe wydruki testowe są włączone, połącz się ponownie po wydrukowaniu zdjęcia testowego).
7. Odśwież stronę Configuration (Konfiguracja) w celu zatwierdzenia dokonanych zmian.
8. Możesz teraz przysyłać swoje zdjęcia do serweta WPS-1 za pomocą przesyłania HFP.

Konfigurowanie obramowań

Włączanie lub wyłączanie obramowań obrazów przesyłanych poprzez HFP. Więcej informacji na temat ustawiania i włączania obramowań niestandardowych zawiera punkt „Obramowania niestandardowe” na stronie 69.

1. W części **HFP** strony sieciowej konfiguracji znajdź opcję **Enable Borders** (Włącz obramowania).

Attribute	Existing Value	Modified Value
Enable HFP	On	On ▾
Enable Borders	On	On ▾
HFP Copies	1	1 ▾
Border Selected	elegant	elegant ▾

2. Zmień opcję na liście rozwijalnej odpowiednio na **ON** (Włączona) lub **OFF** (Wyłączona).
3. Na dole strony kliknij **Save** (Zapisz).
4. W miarę zapisywania zmian pojawia się niebieskie kółko z postępem procesu. Po pojawieniu się komunikatu „Changes made...” (Dokonane zmiany) naciśnij przycisk **OK**.



5. Zaczekaj co najmniej jedną minutę, a następnie uruchom ponownie urządzenie WPS-1-EU.
6. Po upływie trzech minut połącz się ponownie z siecią Wi-Fi WPS-1-EU. (Jeśli początkowe wydruki testowe są włączone, połącz się ponownie po wydrukowaniu zdjęcia testowego).
7. Odśwież stronę Configuration (Konfiguracja) w celu zatwierdzenia dokonanych zmian.
8. Możesz teraz dodawać obramowania do swoich zdjęć.

Zmiana liczby drukowanych kopii

Zmiana liczby kopii dla każdego zamawianego wydruku.

1. W części **HFP** strony sieciowej konfiguracji znajdź opcję **HFP Copies** (Kopie HFP).

H F P (H o t F o l d e r)

Attribute	Existing Value	Modified Value
Enable HFP	On	On ▾
Enable Borders	On	On ▾
HFP Copies	1	1 ▾
Border Selected	elegant	elegant ▾

2. W opcjach listy rozwijalnej zmień ustawienie **liczby kopii** każdego z drukowanych zdjęć. Do wyboru jest dowolna liczba z zakresu od 0 do 49.
3. Na dole strony kliknij **Save** (Zapisz).
4. W miarę zapisywania zmian pojawia się niebieskie kółko z postępem procesu. Po pojawieniu się komunikatu „Changes made...” (Dokonane zmiany) naciśnij przycisk **OK**.



5. Zaczekaj co najmniej jedną minutę, a następnie uruchom ponownie urządzenie WPS-1-EU.
6. Po upływie trzech minut połącz się ponownie z siecią Wi-Fi WPS-1-EU. (Jeśli początkowe wydruki testowe są włączone, połącz się ponownie po wydrukowaniu zdjęcia testowego).
7. Odśwież stronę Configuration (Konfiguracja) w celu zatwierdzenia dokonanych zmian.
8. Od tej pory zdjęcia drukowane z użyciem przesyłania HFP będą drukowane w wybranej liczbie egzemplarzy.

Wybór obramowań

Ta opcja umożliwia wybór obramowania drukowanego wokół wszystkich zdjęć. Więcej informacji na temat ustawiania i włączania obramowań niestandardowych zawiera punkt „Obramowania niestandardowe” na stronie 69.

1. W części **HFP** strony sieciowej konfiguracji znajdź opcję **Border Selected** (Wybrane obramowanie).

H F P (H o t F o l d e r)

Attribute	Existing Value	Modified Value
Enable HFP	On	On ▾
Enable Borders	On	On ▾
HFP Copies	1	1 ▾
Border Selected	elegant	elegant ▾

2. W opcjach listy rozwijalnej zmień ustawienie na obramowanie, które chcesz drukować.
3. Na dole strony kliknij **Save** (Zapisz).
4. W miarę zapisywania zmian pojawia się niebieskie kółko z postępem procesu. Po pojawieniu się komunikatu „Changes made...” (Dokonane zmiany) naciśnij przycisk **OK**.



5. Zaczekaj co najmniej jedną minutę, a następnie uruchom ponownie urządzenie WPS-1-EU.
6. Po upływie trzech minut połącz się ponownie z siecią Wi-Fi WPS-1-EU. (Jeśli początkowe wydruki testowe są włączone, połącz się ponownie po wydrukowaniu zdjęcia testowego).
7. Odśwież stronę Configuration (Konfiguracja) w celu zatwierdzenia dokonanych zmian.
8. Wybrane obramowanie będzie drukowane wokół zdjęć.

Konfigurowanie opcji sieciowych

Zmiana czasu oczekiwania dla blokady pliku

Czas oczekiwania dla blokady pliku mówi systemowi WPS-1-EU, jak długo ma czekać na zakończenie przesyłania pliku. W środowiskach Wi-Fi, w których występuje dużo zakłóceń, przesyłanie sygnału może być utrudnione. Wydłużenie czasu pozwala na wolniejsze przesyłanie, zanim pojawi się stan upływu limitu czasu lub niepowodzenia operacji. W miejscach, gdzie korzystanie z sieci Wi-Fi jest mniej intensywne, dłuższe czasy oczekiwania nie są wymagane. Tym niemniej wpisany dłuższy czas oczekiwania nie wpływa niekorzystnie na działanie systemu.

1. W części **Networking** (Sieć) strony sieciowej konfiguracji znajdź opcję **File Lock Wait Time** (Czas oczekiwania dla blokady pliku).

N e t w o r k i n g

Attribute	Existing Value	Modified Value
File Lock Wait Time	20	20 ▼
Mini XML API	Off	Off ▼
Enable SLP	Off	Off ▼
Enable WebPut	On	On ▼

2. W opcjach listy rozwijalnej zmień ustawienie **liczby sekund** oczekiwania dla blokady plików przychodzących.
3. Na dole strony kliknij **Save** (Zapisz).
4. W miarę zapisywania zmian pojawia się niebieskie kółko z postępu procesy. Po pojawieniu się komunikatu „Changes made...” (Dokonane zmiany) naciśnij przycisk **OK**.



5. Zaczekaj co najmniej jedną minutę, a następnie uruchom ponownie urządzenie WPS-1-EU.
6. Po upływie trzech minut połącz się ponownie z siecią Wi-Fi WPS-1-EU. (Jeśli początkowe wydruki testowe są włączone, połącz się ponownie po wydrukowaniu zdjęcia testowego).
7. Odśwież stronę Configuration (Konfiguracja) w celu zatwierdzenia dokonanych zmian.

Konfigurowanie SLP

Uaktywnienie lub wyłączenie rozsyłania SLP.



- Ostrożnie

W przypadku wyłączenia rozsyłania SLP nie będzie możliwe drukowanie zdjęć przy użyciu własnych sterowników drukowania.

1. W części **Networking** (Sieć) strony sieciowej konfiguracji znajdź opcję **Enable SLP** (Włącz SLP).

Networking

Attribute	Existing Value	Modified Value
File Lock Wait Time	20	20 ▾
Mini XML API	Off	Off ▾
Enable SLP	Off	Off ▾
Enable WebPut	On	On ▾

2. Zmień ustawienie na rozwijanej liście.
3. Na dole strony kliknij **Save** (Zapisz).
4. W miarę zapisywania zmian pojawia się niebieskie kółko z postępem procesu. Po pojawieniu się komunikatu „Changes made...” (Dokonane zmiany) naciśnij przycisk **OK**.



5. Zaczekaj co najmniej jedną minutę, a następnie uruchom ponownie urządzenie WPS-1-EU.
6. Po upływie trzech minut połącz się ponownie z siecią Wi-Fi WPS-1-EU. (Jeśli początkowe wydruki testowe są włączone, połącz się ponownie po wydrukowaniu zdjęcia testowego).
7. Odśwież stronę Configuration (Konfiguracja) w celu zatwierdzenia dokonanych zmian.

Konfigurowanie usług WebPut

Włączenie usług WebPut. W przypadku wyłączenia opcji WebPut NIE będzie można drukować zdjęć za pomocą aplikacji WPS Print 2 lub WPS Camera.

1. W części **Networking** (Sieć) strony sieciowej konfiguracji znajdź opcję **Enable WebPut** (Włącz WebPut).

N e t w o r k i n g

Attribute	Existing Value	Modified Value
File Lock Wait Time	20	20 ▼
Mini XML API	Off	Off ▼
Enable SLP	Off	Off ▼
Enable WebPut	On	On ▼

2. Zmień opcję na liście rozwijalnej odpowiednio na **ON** (Włączona) lub **OFF** (Wyłączona).
3. Na dole strony kliknij **Save** (Zapisz).
4. W miarę zapisywania zmian pojawia się niebieskie kółko z postępem procesu. Po pojawieniu się komunikatu „Changes made...” (Dokonane zmiany) naciśnij przycisk **OK**.



5. Zaczekaj co najmniej jedną minutę, a następnie uruchom ponownie urządzenie WPS-1-EU.
6. Po upływie trzech minut połącz się ponownie z siecią Wi-Fi WPS-1-EU. (Jeśli początkowe wydruki testowe są włączone, połącz się ponownie po wydrukowaniu zdjęcia testowego).
7. Odśwież stronę Configuration (Konfiguracja) w celu zatwierdzenia dokonanych zmian.

DNP Imagingcomm America Corporation

4524 Enterprise Drive NW

Concord, NC 28027

1-855-367-7604 lub (724) 696-8957

www.dnpphoto.com

www.dnpimagingcomm.com