



## Manual del usuario

Exclusivamente para la impresora DNP **DS820DX**

---

# Índice

---

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| Índice .....                                                  | 2  |
| Acuerdos de licencia.....                                     | 3  |
| Acuerdo de licencia del software DS820DX Photo Print.....     | 3  |
| Reconocimientos .....                                         | 5  |
| Marcas registradas.....                                       | 5  |
| Introducción .....                                            | 6  |
| Requisitos del sistema .....                                  | 6  |
| Formatos de archivo de imagen soportados .....                | 6  |
| Instalación del software DS820DX Photo Print en Windows ..... | 7  |
| Inicio rápido .....                                           | 9  |
| Dispositivos de entrada .....                                 | 9  |
| Imágenes .....                                                | 10 |
| ¿Cómo cargar imágenes?.....                                   | 10 |
| Productos.....                                                | 18 |
| Impresiones: DS 820 DX.....                                   | 18 |
| Double Sided Prints (impresiones a doble cara) .....          | 21 |
| Calendars (calendarios).....                                  | 22 |
| Tarjetas de felicitación .....                                | 27 |
| Tarjetas fotográficas a doble cara.....                       | 30 |
| Photobook (libro de fotos).....                               | 34 |
| Edición de páginas .....                                      | 41 |
| Comandos de página.....                                       | 41 |
| Edición de imágenes .....                                     | 44 |
| Orders (pedidos) (historial de pedidos).....                  | 45 |
| Ajustes – General.....                                        | 46 |
| Initial parameters (parámetros iniciales).....                | 46 |
| Creación de pedido .....                                      | 48 |
| Parámetros de la impresora .....                              | 48 |
| Productos.....                                                | 49 |
| Frames (marcos) .....                                         | 54 |
| Themes (temas) .....                                          | 56 |
| Cliparts (imágenes prediseñadas).....                         | 58 |
| Check for updates (buscar actualizaciones).....               | 58 |
| Diagnostic (diagnóstico)s.....                                | 59 |
| Export logs (exportar registros) .....                        | 59 |
| Printer status (estado de la impresora) .....                 | 59 |
| Lista de productos: .....                                     | 61 |
| Resolución de problemas .....                                 | 63 |

---

## Acuerdos de licencia

---

### **Acuerdo de licencia del software DS820DX Photo Print**

POR FAVOR LEA LOS SIGUIENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES ANTES DE UTILIZAR ESTE SOFTWARE.

EL USO DE ESTE SOFTWARE INDICA SU ACEPTACIÓN DE ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES. SI USTED NO ESTÁ DE ACUERDO CON ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES, DEVUELVA RÁPIDAMENTE ESTE SOFTWARE A SU PROVEEDOR.

Este Acuerdo de licencia de software es un documento legal entre usted (una entidad individual) y FIT Engineering S.r.l. (el "Licenciador") para el software DS820DX Photo Print (el "Software").

El Software incluye el software instalado, los medios asociados, cualquier material impreso y cualquier documentación electrónica. Al utilizar el Software, usted acepta los términos de este Acuerdo de licencia de software. El Licenciador le otorga a usted una licencia no exclusiva y no transferible para usar una copia del Software en código objeto únicamente.

#### Propiedad conservada por el Licenciador

FIT Engineering S.r.l. es propietaria de todos los títulos y derechos de autor en y para el Software y el Licenciador tiene todo el derecho y la autoridad para otorgar la licencia concedida en esto. Su licencia no le otorga ningún título o propiedad sobre el Software, ni es una venta de ningún derecho sobre el Software. El único derecho que se le otorga es el derecho de usar el Software de acuerdo con los términos de este Acuerdo de licencia del Software. Todos los derechos no específicamente concedidos conforme a este Acuerdo de licencia de software están reservados por el Licenciador.

Usted puede realizar una sola copia del Software como copia de seguridad, si incluye todos los avisos y marcas, incluyendo derechos de autor, marca registrada y otros avisos de propiedad como en el original. Dicha copia de seguridad del Software no puede estar en uso en ningún momento a menos que el Software original esté dañado al punto de ser inutilizable, y debe permanecer en su poder y control.

Usted no puede copiar el Software en ninguna red pública. Usted no puede, y no puede permitir que otros modifiquen, desensamblen, descompilen, traduzcan, realicen ingeniería inversa, reproduzcan, creen trabajos derivados o mejoren el Software. Usted no puede, y no puede permitir que otros alquilen, arrienden, vendan y sublicencien o de otra manera transfieran el Software a ninguna otra persona.

Además de cualquier otro derecho que pueda tener, el Licenciador puede terminar este Acuerdo de licencia de Software si usted no cumple con los términos y condiciones de este. En tal caso, usted debe dejar de usar el Software y destruir todas las copias del Software y todos sus componentes.

A discreción exclusiva del Licenciador, este puede de vez en cuando suministrarle actualizaciones del Software. Cualquiera de esas actualizaciones pasará a formar parte del Software licenciado a usted conforme al presente y estará sujeta a todos los términos y condiciones de este Acuerdo de licencia de software.

#### Exención de garantías

El Licenciador se exime expresamente de cualquier y toda garantía relativa al Software. EL SOFTWARE SE ENTREGA "TAL CUAL", SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN Y APTITUD PARA PROPÓSITO PARTICULAR Y NO INFRACCIÓN Y TODO EL RIESGO EN CUANTO A LA CALIDAD Y RENDIMIENTO DEL PRODUCTO CON LICENCIA ES ASUMIDO POR USTED.

#### Limitación de responsabilidad

En ningún caso el Licenciador será responsable de ningún daño directo, especial, fortuito, indirecto o consecuente de ningún tipo para usted (incluyendo, sin limitación, daños por pérdida de beneficios, ventas o datos por interrupción de negocio) que resulte del uso o la imposibilidad de uso del Software, incluso si el Licenciador ha sido advertido de la posibilidad de tales daños. En cualquier caso, la responsabilidad total del Licenciador bajo cualquier disposición estará limitada al importe realmente pagado por usted por el Software. Dado que algunos estados y jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de responsabilidad, es posible que la limitación arriba mencionada no se aplique a usted.

Si cualquier disposición del Acuerdo de licencia de software es declarada, por un tribunal de jurisdicción competente, inválida por cualquier motivo, dicha invalidez no afectará el resto de las disposiciones del mismo.

#### Legislación aplicable

Este Acuerdo de licencia de software se registrará por las leyes de Italia sin tener en cuenta conflictos de principios legales.

#### Plazo

Este Acuerdo de licencia es efectivo hasta su rescisión. Usted puede rescindir este Acuerdo de licencia devolviendo el Producto licenciado al Licenciador. El Licenciador puede rescindir este Acuerdo de licencia si usted incumple cualquiera de sus términos y condiciones. Al producirse la rescisión de este Acuerdo de licencia por cualquier motivo, usted devolverá el Producto licenciado al Licenciador. Todas las disposiciones de este Acuerdo relativas a exenciones de garantías, limitación de responsabilidad, compensaciones, o daños, y los derechos de propiedad del Licenciador seguirán vigentes después de la rescisión.

USTED RECONOCE HABER LEÍDO Y COMPRENDIDO ESTE ACUERDO Y ACEPTA SOMETERSE A SUS TÉRMINOS. USTED ACEPTA ADEMÁS QUE ESTE ACUERDO ES LA DECLARACIÓN COMPLETA Y EXCLUSIVA DEL ACUERDO ENTRE USTED Y EL LICENCIADOR Y SUSTITUYE A CUALQUIER PROPUESTA O ACUERDO PREVIO, ORAL O ESCRITO, Y CUALQUIER OTRA COMUNICACIÓN EN RELACIÓN CON EL SOFTWARE TRATADO EN ESTE ACUERDO.

---

## Reconocimientos

---

Este documento está destinado exclusivamente a fines informativos. FIT Engineering S.r.l. no proporciona ninguna garantía, expresa o implícita, en cuanto a la información contenida en este documento.

### **Marcas registradas**

Dai Nippon Printing Co., Ltd. (DNP) suministró perfiles ICC implementados en el software DS820DX Photo Print.

Los perfiles ICC suministrados por DNP son preparados usando la tecnología de Xrite, Incorporated.

La información contenida en este documento representa la postura actual de FIT Engineering sobre los temas tratados en la fecha de su publicación.

Debido a que FIT Engineering debe responder a las condiciones cambiantes del mercado, esto no debe interpretarse como un compromiso por parte de FIT Engineering,

y FIT Engineering no puede garantizar la exactitud de ninguna información presentada después de la fecha de publicación.

Este documento está destinado exclusivamente a fines informativos.

FIT Engineering NO PROPORCIONA NINGUNA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, EN CUANTO A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

La conformidad con todas las leyes de derechos de autor aplicables es responsabilidad del usuario. Sin limitar los derechos de autor, ninguna parte de este documento puede reproducirse,

almacenarse o introducirse en un sistema de recuperación, o transmitirse en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación o de otro tipo),

o para cualquier propósito, sin el permiso expreso por escrito de FIT Engineering.

Apple, el logotipo Apple, iPad y iPhone son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE.UU. y en otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.


Android y Google Play son marcas comerciales de Google, Inc. SD, SDHC y SDXC son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de SD-3C, LLC en Estados Unidos, otros países o ambos.

Microsoft®, Windows®, Windows 10 TM, Windows 11TM son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países.

El lector de tarjetas de la serie kiosk de Atech es una marca registrada de Atech Flash Technology Inc. © 2024 Derechos de autor Atech Flash Technology.

Otros nombres de productos utilizados en este documento son sólo para fines de identificación y podrían ser marcas comerciales de sus respectivas empresas. Renunciamos a todos los derechos sobre dichas marcas.

## Introducción

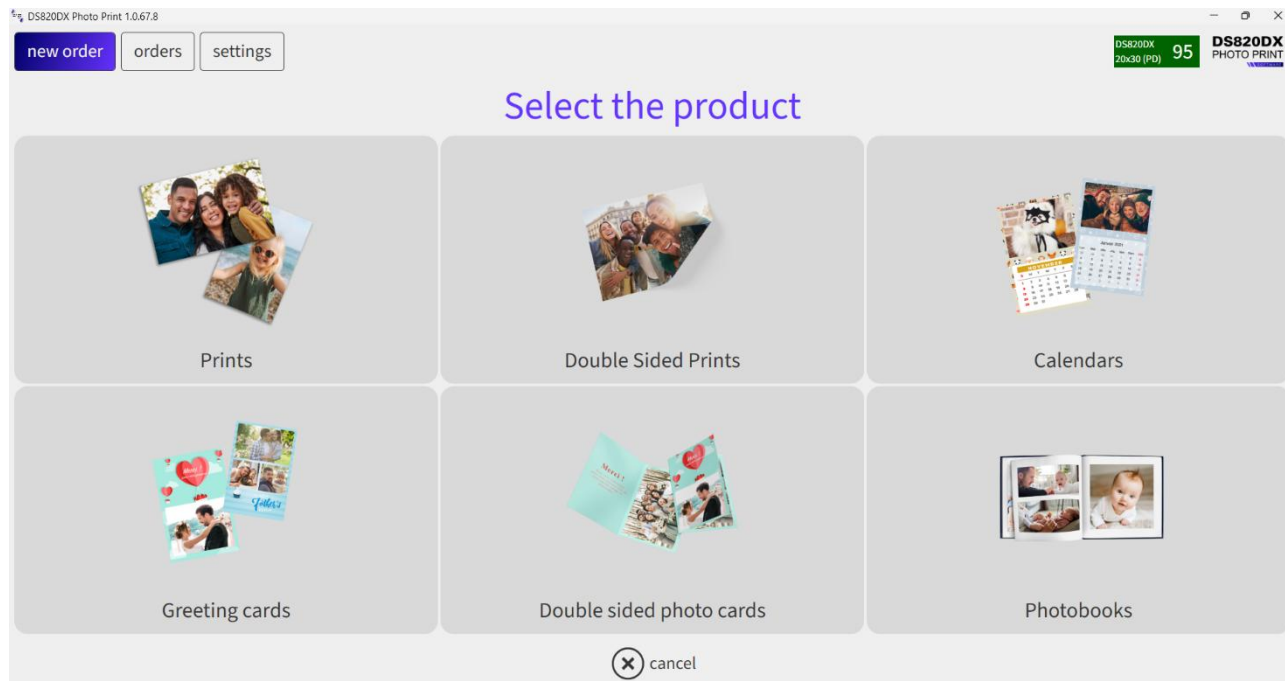

**DS820DX Photo Print** es un sistema de software para realizar Impresiones, Calendarios, Impresiones con Marcos y Libros de fotos de varios tamaños. El software permite la selección y edición de imágenes digitales para imprimir únicamente con el modelo DS820-DX de DNP. Cuando se inserte la impresora DS820DX con el medio correspondiente, los elementos de la línea de productos se activarán automáticamente.



**Nota:** Todos los productos y sus tamaños de impresión son de tipo ON/OFF desde los ajustes Admin (administrador).

### Requisitos del sistema

Especificaciones de la PC

- Windows 10 de 64 bits y Windows 11 de 64 bits
- Se requiere 2 GB o más de espacio en disco para la instalación. También se requiere un espacio de archivo de 200 MB o más.
- Resolución recomendada de 1920 x 1080, también funciona con otras resoluciones con controles alineados.




### Formatos de archivo de imagen soportados




El software acepta los siguientes tipos de imágenes

- JPG/JPEG
- TIF/TIFF
- PNG
- BMP
- HEIC

## Instalación del software DS820DX Photo Print en Windows

1. El archivo de instalación de DS820DX Photo Print se puede descargar desde el sitio web de cada territorio de DNP.
  - a. Existe un folleto con código QR colocado dentro de la caja de la impresora; verifique el código QR para obtener más detalles.
2. Haga doble clic en el archivo instalador **"DS820DXPhotoPrint\_1.0.67.XX.exe"** para iniciar la instalación.
3. El software solicita el Acuerdo de licencia de usuario final; lea el contenido y luego haga clic en el botón 'I accept the agreement' (acepto el acuerdo) para proceder a instalar el software.
4. Haga clic en 'Next' (siguiente) para instalar el software.
5. El software indica varios pasos de instalación hasta la pantalla final 'Finish' (Finalizar).
  - a. El software instala automáticamente las dependencias requeridas durante este proceso de instalación.

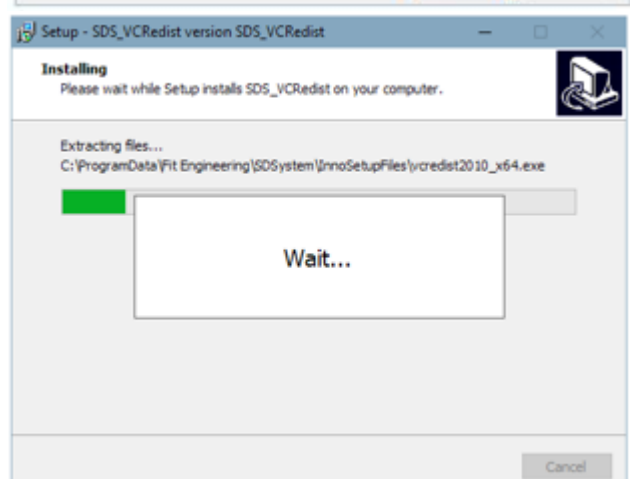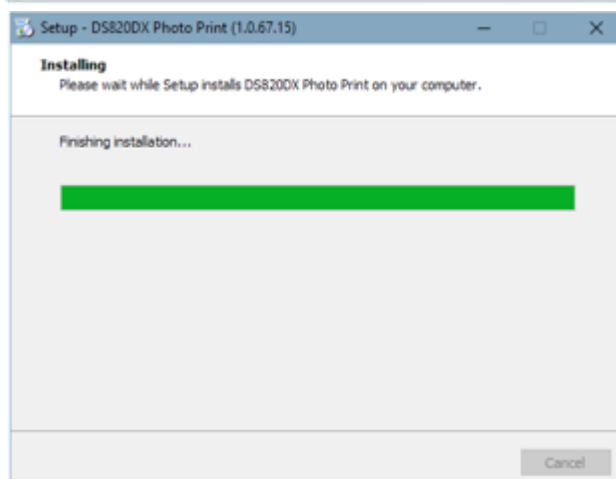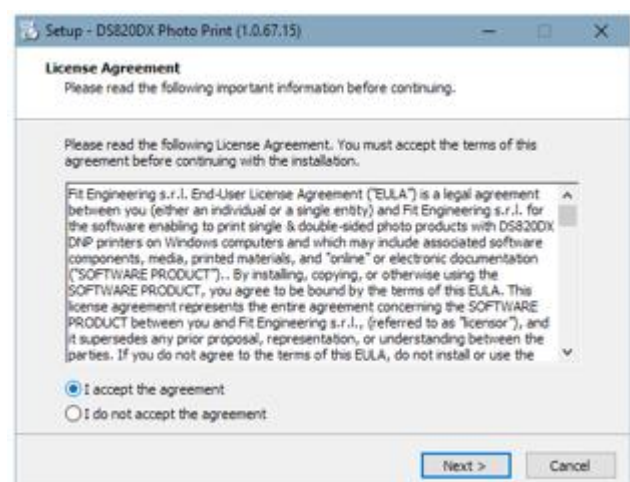

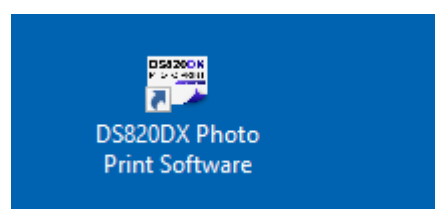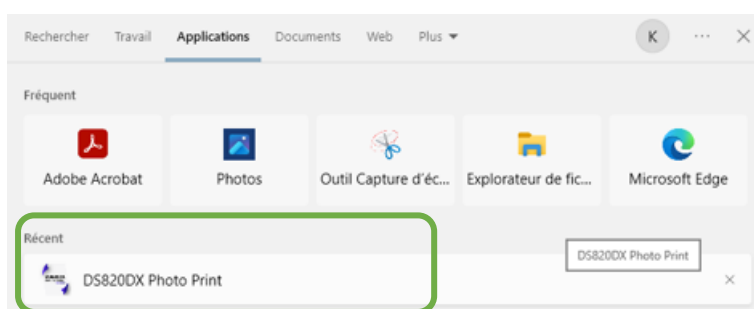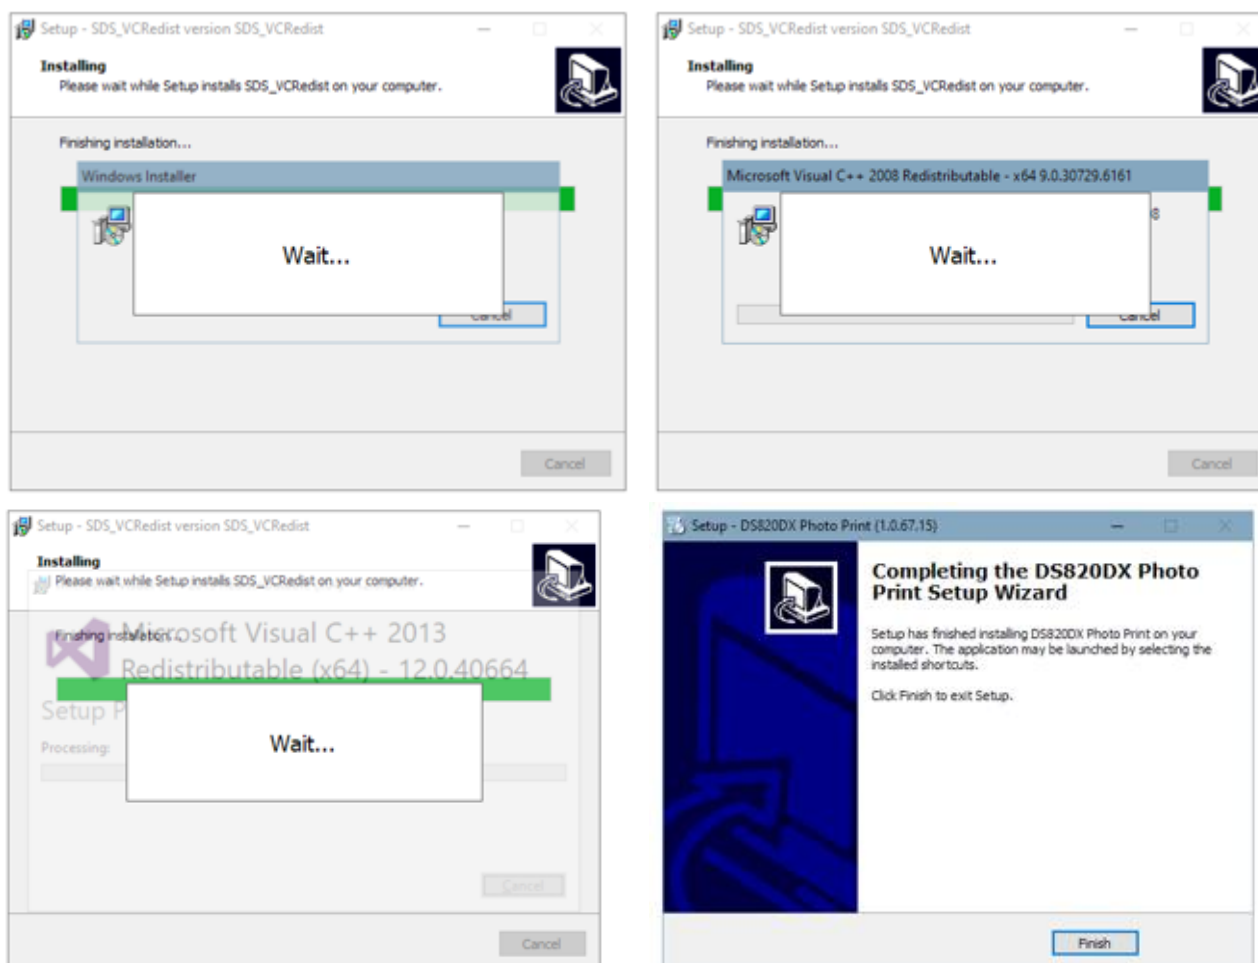

Icono en el escritorio

Icono del software en el menú de inicio, Aplicaciones:

## Inicio rápido

### Configuración del sistema

Antes de comenzar a trabajar con el software de edición de fotografías, conéctese y encienda la impresora DS820DX. El *Software de edición de fotografías* mostrará automáticamente los productos que se pueden imprimir con la impresora conectada y los medios cargados cuando se conecta la impresora DS820 DX.



**Nota:** Si la impresora DS 820 DX no está conectada, el software mostrará el siguiente mensaje:

### Connected printers verification



This works only with DS820-DX printer.  
To print the products printer must be plugged in to the software.  
To make orders without printer is possible by the software.

ok

cancel

Cuando la impresora está conectada en el sistema, el mensaje de arriba no aparecerá y el software mostrará la ventana de productos según las impresoras conectadas.

⚠ Introduzca los medios en la impresora (inserte la cinta, papel en la bandeja o papel en rollo) para imprimir.

## Donde se imprime

Con el software DS820DX Photo Print puede imprimir directamente con la impresora DNP, sin instalar ningún controlador.

La impresora DNP soportada es “exclusivamente” DS820DX.

Perfil de color: El software DS820DX Photo Print usa los perfiles de color más recientes suministrados por DNP. Usted también puede introducir un perfil de color entrando a settings / printer parameters (ajustes/parámetros de la impresora).

## Dispositivos de entrada

### Pedidos de impresión


El usuario puede elegir imágenes que desee imprimir desde varias fuentes digitales, como una carpeta de disco local, una tarjeta de memoria, una unidad USB y teléfonos móviles.

## Imágenes

### ¿Cómo cargar imágenes?

Las imágenes pueden ser cargadas desde diversas fuentes digitales: Tarjetas de memoria, dispositivos USB, CD/DVD, teléfonos inteligentes (smartphones), tabletas, carpetas y selección por archivos.

La pantalla de carga de imágenes aparecerá después de la selección del producto.

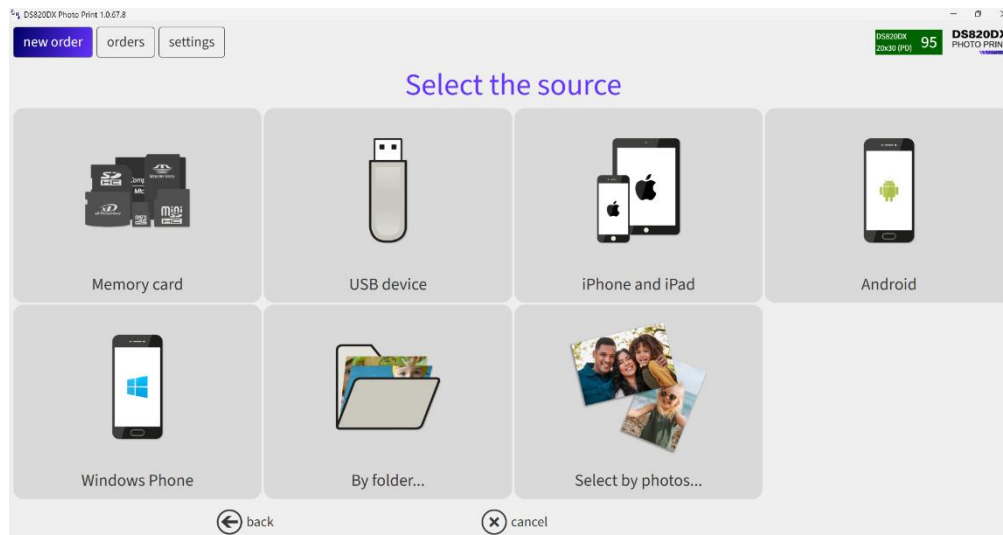


Introduzca los medios digitales en las ranuras de carga correspondientes del ordenador que ejecuta el software DS820DX Photo Print.

Seleccione en la pantalla el tipo de medio digital del que desea cargar imágenes.


Los criterios de visualización dependen del tipo de medio:

- **Memory card** (tarjeta de memoria): Introduzca la tarjeta de memoria en la ranura apropiada para visualizar todas las imágenes almacenadas en el medio. Seleccione imágenes y pulse next (siguiente) para cargar las imágenes seleccionadas.
  - ➔ Es necesario retirar la tarjeta de memoria para finalizar el pedido.

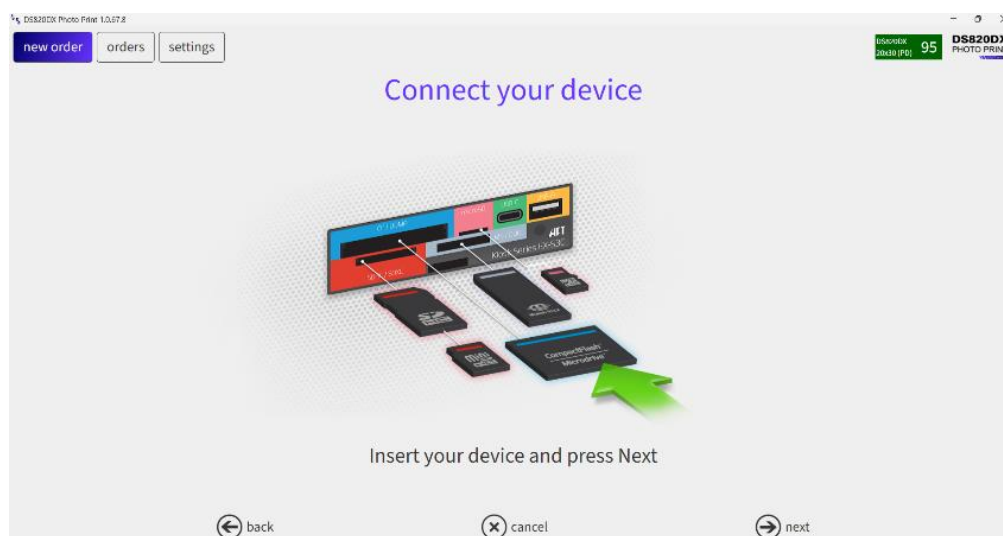

- **USB device** (dispositivo USB): Introduzca la memoria USB en el puerto USB y el software visualizará las imágenes/carpetas del medio. Al seleccionar una carpeta, se visualizarán las imágenes contenidas en dicha carpeta. Seleccione imágenes y pulse next (siguiente) para cargar las imágenes seleccionadas.


➔ Es necesario retirar la memoria USB para finalizar el pedido.

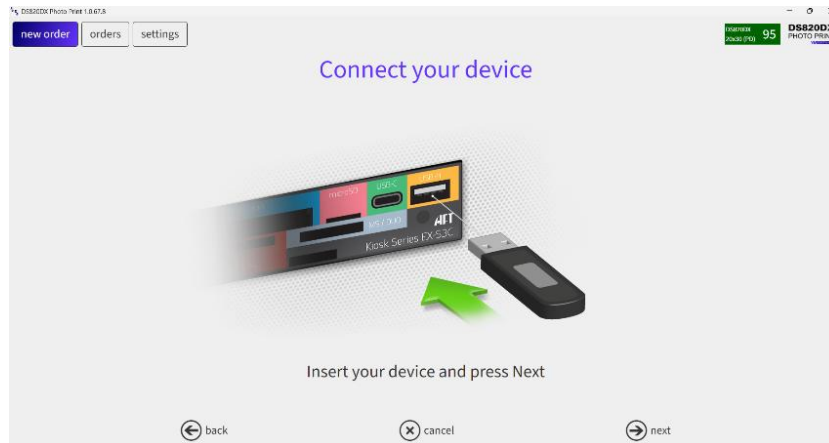

- **iPhone e iPad:** abrirá una pantalla de selección con las instrucciones de conexión del cable para los dispositivos iOS.

Para finalizar el pedido se deberá retirar el cable de conexión del dispositivo móvil.


- Dispositivos Apple: solo serán visibles las imágenes de la galería local, si tiene sus imágenes en la nube, descárguelas localmente en su dispositivo Apple.

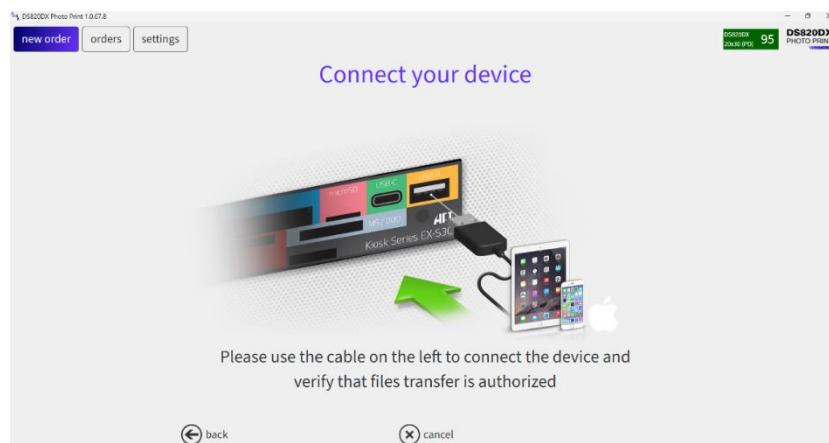


➔ Si el dispositivo no está listo, el software realizará solicitudes para verificar su dispositivo.

- Desbloquee su dispositivo móvil antes de conectarse.
- Elimine el acceso de seguridad.
- Confíe en este sistema cuando aparezca un mensaje en su dispositivo móvil

- **Android:** abrirá una pantalla de selección con las instrucciones de conexión del cable para los dispositivos ANDROID.  
Para finalizar el pedido se deberá retirar el cable de conexión del dispositivo móvil.

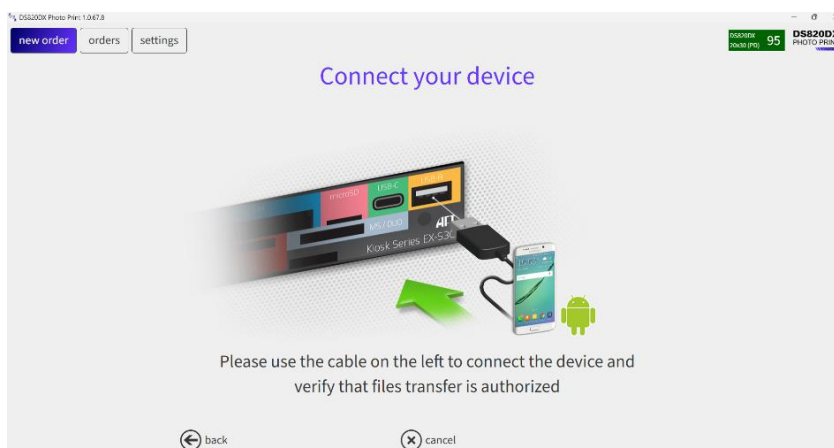

- ➔ Si el dispositivo no está listo, el software realizará una solicitud para verificar su dispositivo.
  - Desbloquee su dispositivo móvil antes de conectarse.
  - Elimine el acceso de seguridad.
  - Confíe en este sistema cuando aparezca un mensaje en su dispositivo móvil.
- **Local Folder** (carpeta local): abrirá una ventana del explorador de archivos para seleccionar la carpeta con imágenes para cargar.
- **Select by photos** (seleccionar por fotos): abrirá una pantalla de selección para seleccionar y cargar archivos de imagen. También es posible cargar todas las imágenes de una carpeta.

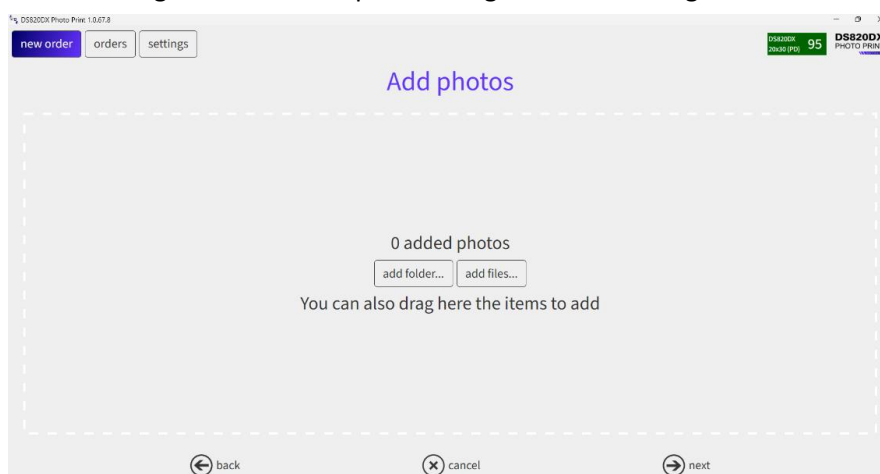


### ¿Cómo editar imágenes?




Después de cargarlas, las imágenes se pueden ajustar con múltiples herramientas: recortar, corregir, ojos rojos, filtros. También se puede añadir texto en esta etapa.

Durante el flujo de trabajo, haga clic en el botón EDITAR para tener las opciones. Otros productos presentarán una página de edición durante el flujo de trabajo.


## - Edit (editar)

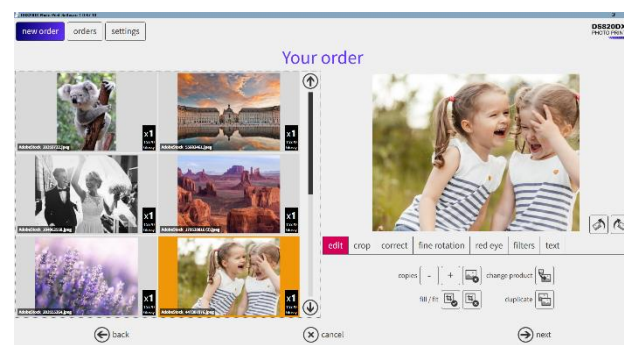

- ✓ Aumento Disminución Copias
- ✓ Ajustar a la imagen o Ajustar al papel
- ✓ Duplicar la imagen seleccionada
- ✓ Cambiar un producto existente a otra línea de producto

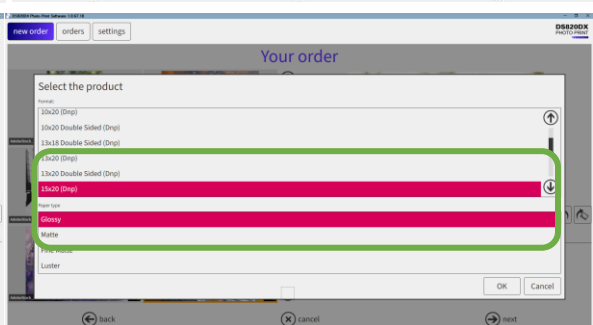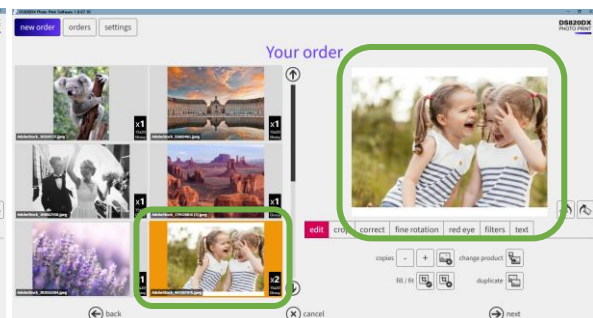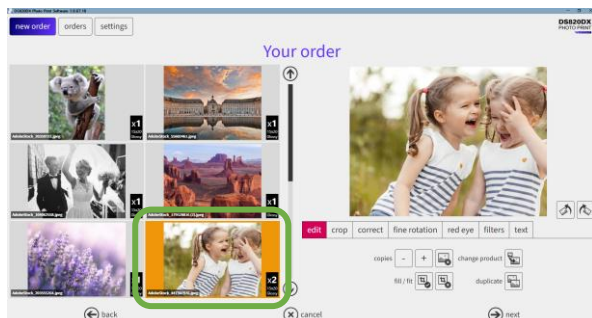

## - Crop (recorte)

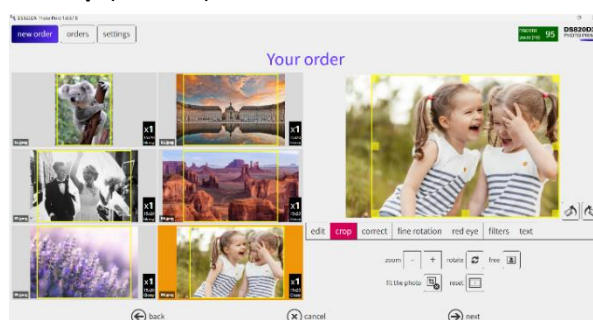


- ✓ Derecha Izquierda Arriba Abajo: Mover recorte
- ✓ Zoom: + o -
  - + para acercar
  - - para alejar
- ✓ Rotate (girar): para girar la imagen
- ✓ Fit the Photo (ajustar la foto): ajustar la foto al tamaño seleccionado, con un borde blanco
  - Haga clic en 'crop the photo' (recortar la foto) para volver a la pantalla anterior
- ✓ Reset (reiniciar): Para reiniciar los cambios modificados
- ✓ Free (libre): desvincular la relación de anchura y altura con el tamaño de impresión




**Nota:** Por defecto, la adopción del encuadre está establecida en 'Fit to Image (Images are cropped)' (ajustar a la imagen (las imágenes se recortan)), pero el control del botón 'Fit the Photo' (ajustar a la foto) proporciona una imagen completa con borde blanco.

Toque y arrastre el rectángulo amarillo o utilice los botones a continuación para utilizar solo una parte de una imagen.

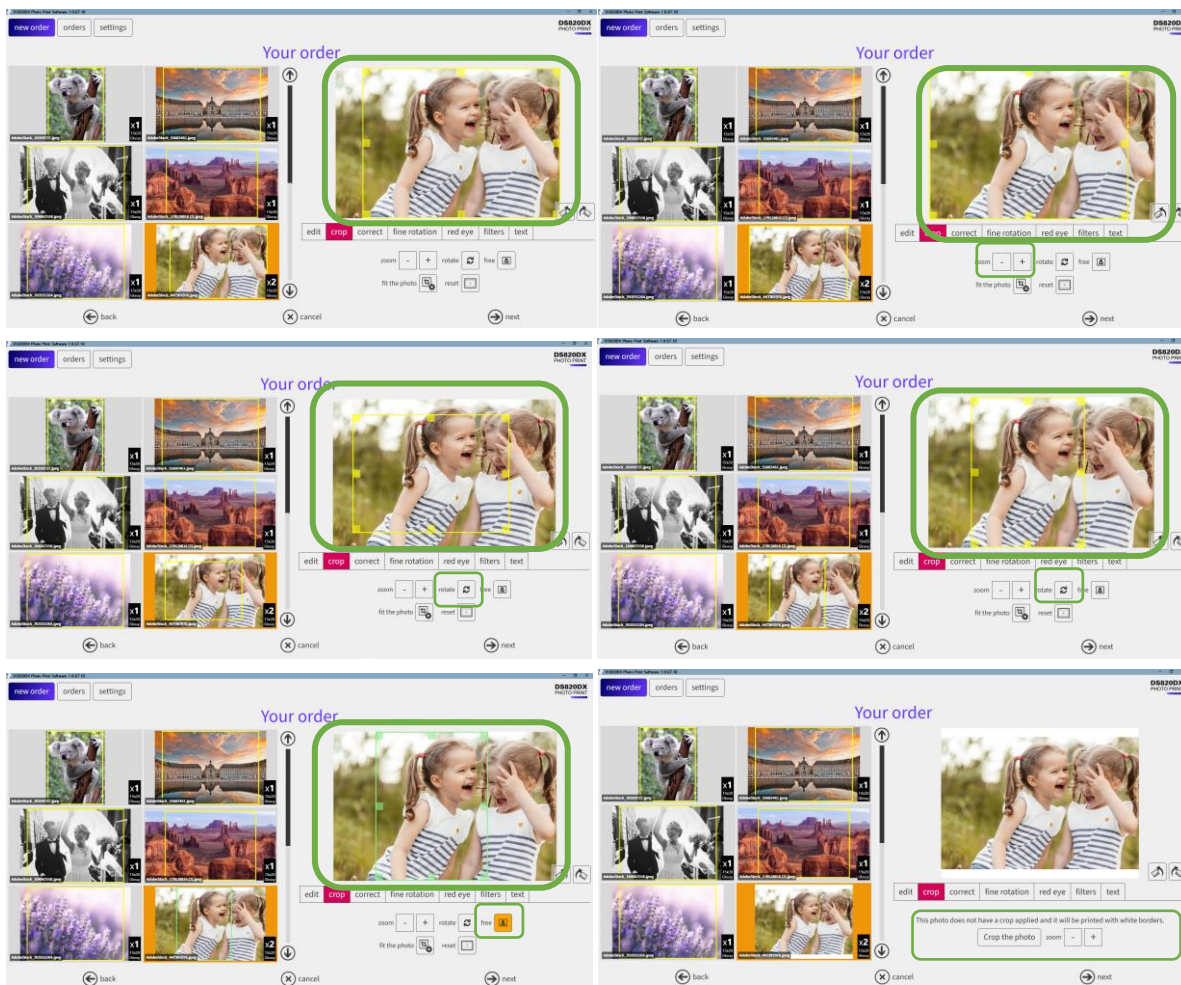


#### - Correct (corregir)

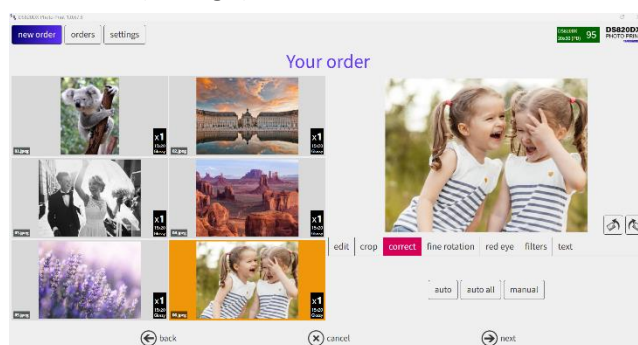

- ✓ **Color Correction** (corrección de color)
- ✓ **Auto** (automático): Interruptor de encendido/apagado para habilitar la corrección automática de color para la imagen seleccionada.
- ✓ **Auto All** (automático todo): Interruptor de encendido/apagado para habilitar Auto CC (CC automático) para todas las imágenes en el directorio.
- ✓ **Manual**: Habilita el ajuste manual de los colores de la imagen.


Al hacer clic en AUTO, la imagen seleccionada se ajustará automáticamente mediante la corrección de densidad local.

⚠ Al hacer clic en Auto All (automático todo), la mejora de la corrección de color se aplica a todas las imágenes, pero el interruptor permanece resaltado en el botón 'Auto' como si el usuario ya hubiera seleccionado una imagen.

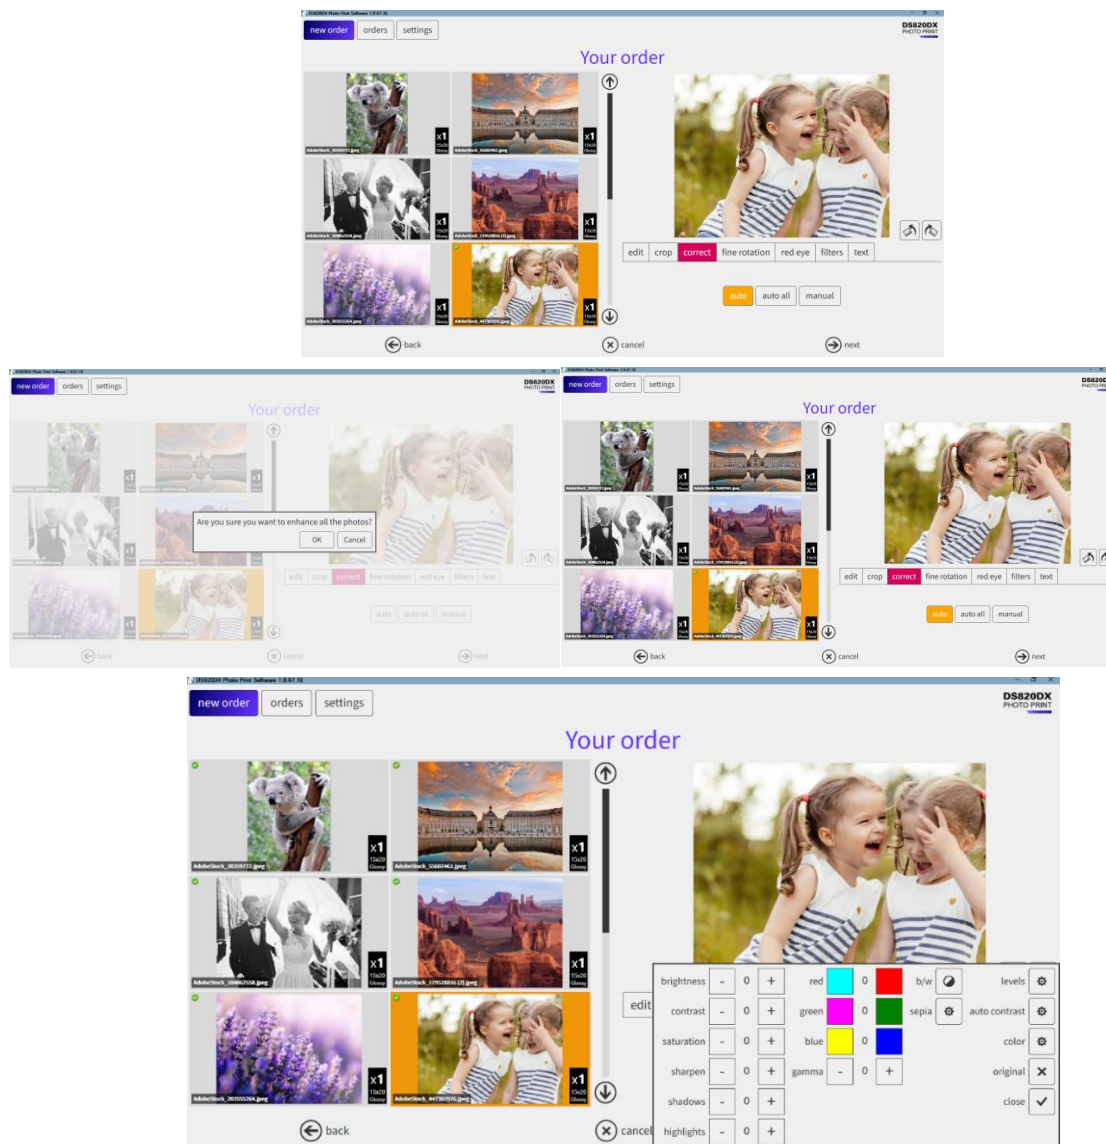

- Brightness (brillo): haga clic en “+/-”, para aumentar o disminuir la luminosidad general de la imagen seleccionada
- Contrast (contraste): Haga clic en “+/-” para aumentar o disminuir la densidad de píxeles de la imagen seleccionada
- Saturation (saturación): Haga clic en “+/-”, para aumentar o disminuir la intensidad de color de la imagen seleccionada
- Sharpen (hacer más nítida): Haga clic en “+/-” para aumentar o disminuir la nitidez de la imagen seleccionada
- Shadows (sombras): Haga clic en “+/-” para aumentar o disminuir la zona más oscura de la imagen seleccionada
- Highlights (luces): Haga clic en “+/-” para aumentar o disminuir el elemento más claro de la imagen seleccionada
- Red, green, blue (rojo, verde, azul): haga clic en los botones de color de la imagen seleccionada
- Gamma: Haga clic en “+/-” para ajustar el nivel de píxeles de luminancia de la imagen seleccionada.
- B/W (blanco y negro): haga clic en el botón para aplicar blanco y negro, escala de grises a la imagen seleccionada
- Sepia: haga clic en el botón para aplicar un tono cálido en blanco y negro a la imagen seleccionada
- Levels (niveles): Haga clic en el botón para ajustar los tonos de color de brillo y el contraste de la imagen seleccionada
- Auto contrast (contraste automático): Para ajustar automáticamente la densidad general de píxeles de la imagen seleccionada
- Color: Para ajustar los colores RGB generales de la imagen seleccionada
- Original: Para restaurar la imagen original descartando todos los cambios
- Close (cerrar): para cerrar la ventana de edición manual

### - Fine rotation (rotación fina)

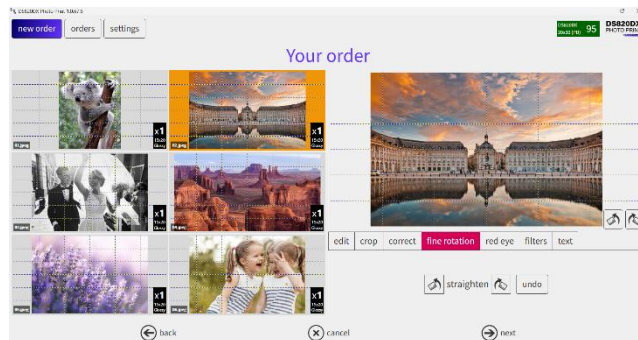


#### **Straighten** (enderezar)

- ✓ Straighten Clockwise (enderezar en sentido horario)
- ✓ Straighten Anti-Clockwise (enderezar en sentido antihorario)
- ✓ Undo Straighten (deshacer enderezar)

*Al hacer clic en los botones de rotación fina, la imagen se puede girar en un ángulo pequeño.*

### - Red Eye (ojos rojos)

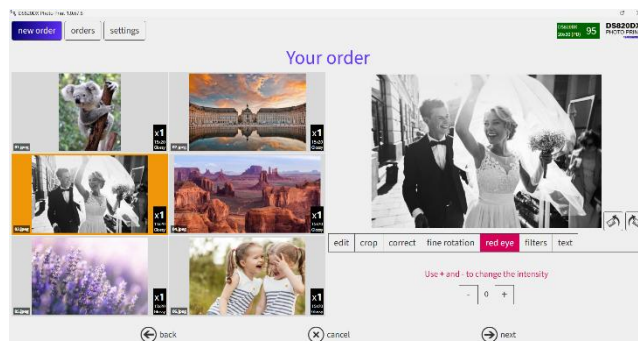


#### **Red Eye** (ojos rojos)

- ✓ Haga clic en la imagen para visualizar el control de ojos rojos
- ✓ Seleccione el área de corrección
- ✓ Haga clic en "+" para aplicar (el número máximo es 3)
- ✓ **Nota:** Por defecto, la corrección automática de ojos rojos está habilitada.

*Haga clic en el botón "+" y espere un momento, si el efecto de ojos rojos no se corrige automáticamente, haga clic en el botón "+" nuevamente. El nivel máximo de corrección es 3.*

### - Filters (filtros)

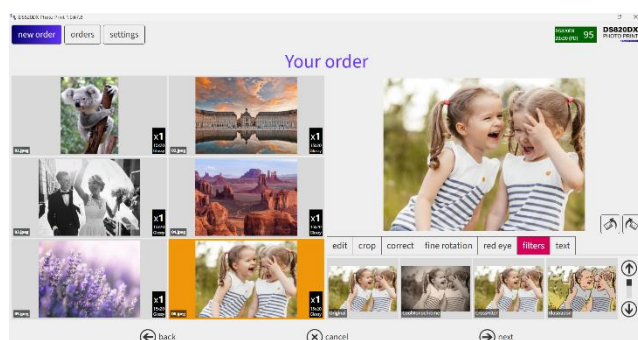


#### **Aplicar un filtro para modificar una imagen**

- ✓ Seleccione el filtro deseado entre los ejemplos
- ✓ Utilice la barra de desplazamiento para ver todos los ejemplos
- ✓ **Nota:** seleccione original para restaurar la imagen original sin filtros aplicados

### - Text (texto)


- Haga clic en el botón 'Add text' (agregar texto) para agregar texto en la imagen o en cualquier lugar de la plantilla.
  - *Vea la captura de pantalla a continuación.*

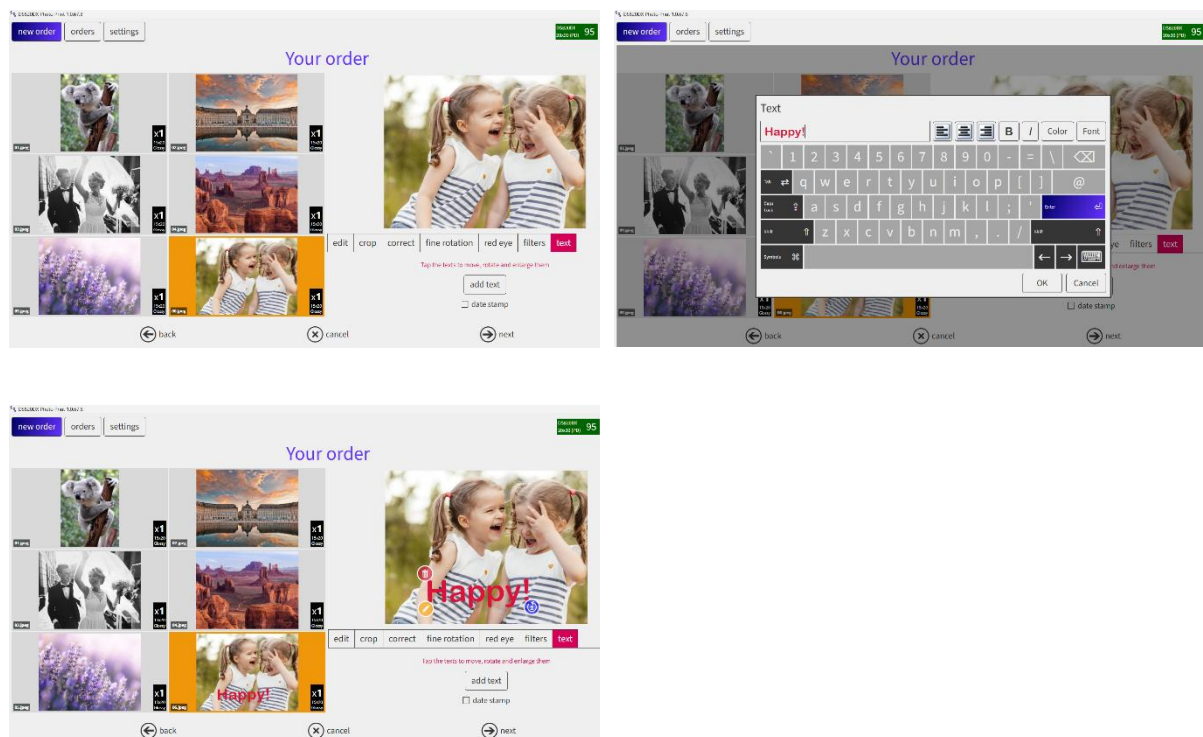

- ✓ Haga clic en 'add text' (agregar texto)
- ✓ Introduzca el texto deseado en el cuadro de texto
  - En la misma ventana podemos decidir el color, tipo de fuente, tamaño de fuente, símbolos etc.
- ✓ Presione Enter u Ok para visualizar el texto en la imagen
- ✓ Seleccione el texto para posicionarlo arrastrándolo
- ✓ Seleccione el texto para realizar más modificaciones haciendo clic en el control de "lápiz" de color amarillo
- ✓ Seleccione el texto y haga clic en el símbolo de "papelera" para eliminar el texto.
  - Color: haga clic en el botón de color para elegir varios colores.
  - Font (fuente): haga clic en el botón de fuente para elegir la fuente deseada

#### ⚠ Atención:

Asegurémonos de que la impresora esté encendida para imprimir, de lo contrario, al pulsar el botón 'print now' (imprimir ahora) durante el proceso de realización del pedido, si la impresora no está conectada o está apagada, el software muestra el siguiente mensaje; consulte el ícono en el lado derecho:

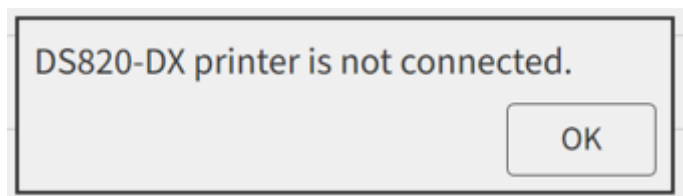

Consulte la guía de inicio rápido de la impresora para saber cómo configurar el comportamiento de la impresora.


## Productos

Se pueden crear impresiones, impresiones a doble cara, calendarios, tarjetas de felicitación y álbumes de fotos con procedimientos de flujo de trabajo simples.


### Impresiones:

Este es el flujo de trabajo para crear e imprimir el producto Impresión a una sola cara.


- 1) Seleccione Prints (impresiones).

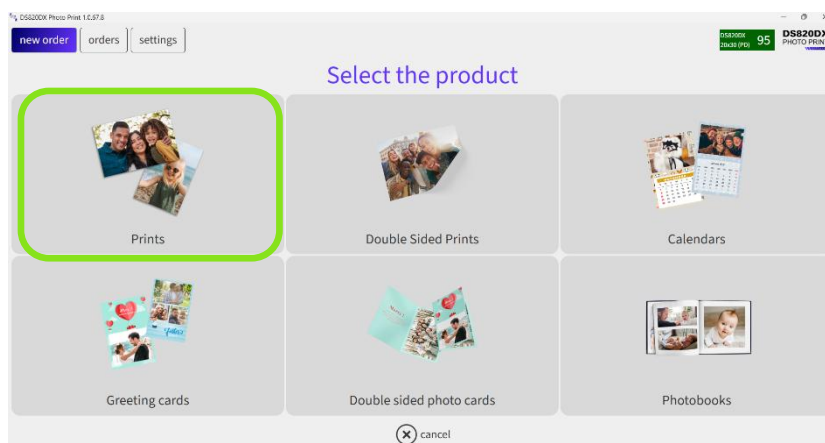

- 2) Seleccione el medio donde están ubicadas las imágenes, por ejemplo un dispositivo USB.

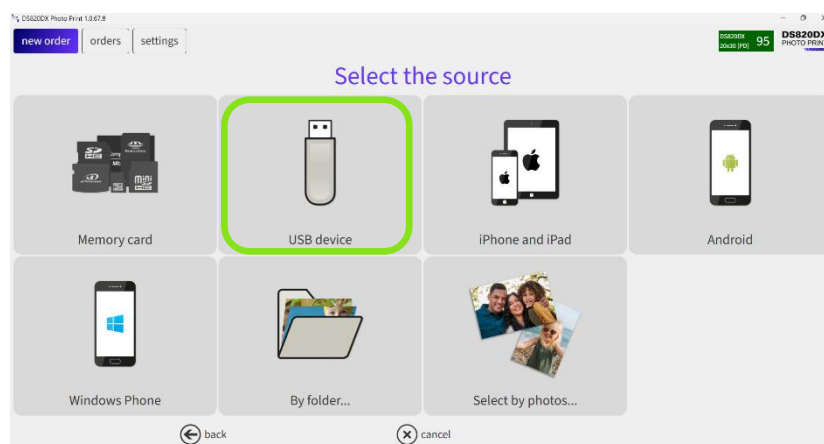


## 3) Seleccione las imágenes.

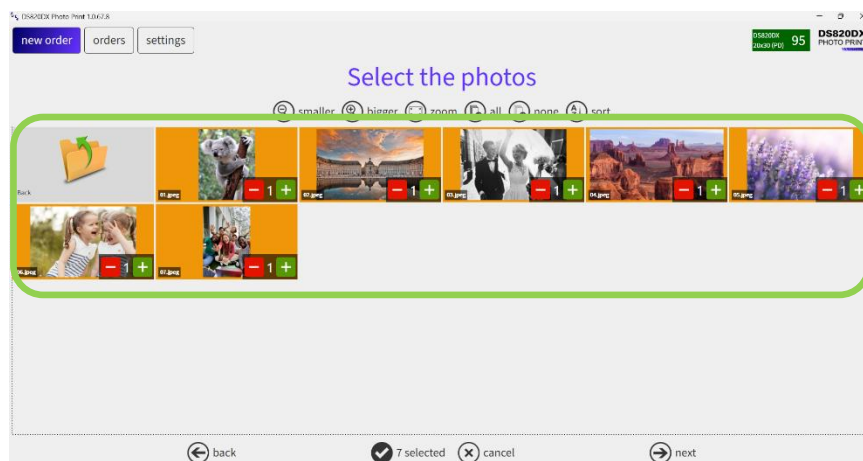


Pulsando el signo “+” o “-” también se puede introducir la cantidad de impresiones en esta etapa.


## 4) Seleccione el producto.

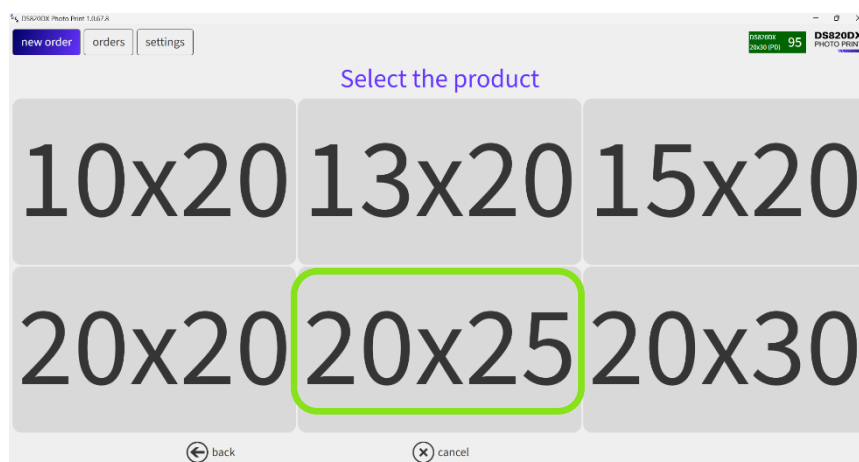


## 5) Seleccione el tipo de acabado del papel.

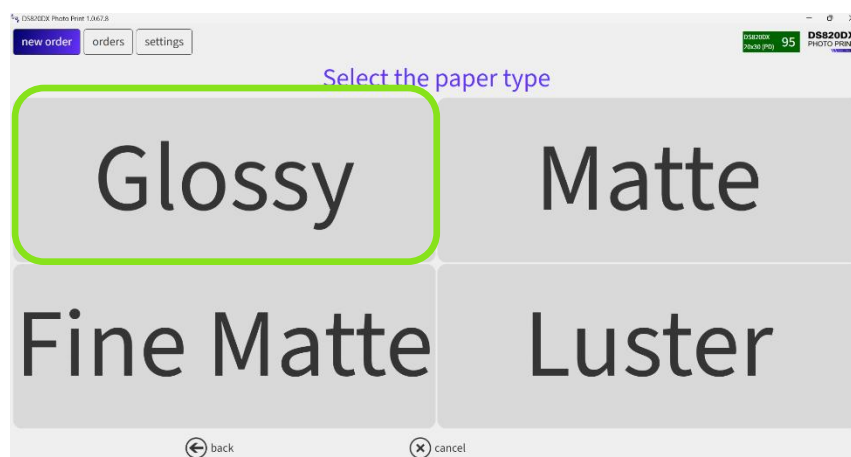


- 6) Edite la cantidad de impresiones, recorte y mejore las imágenes, añada texto (consulte también la sección Edit (editar) **página número 12**).

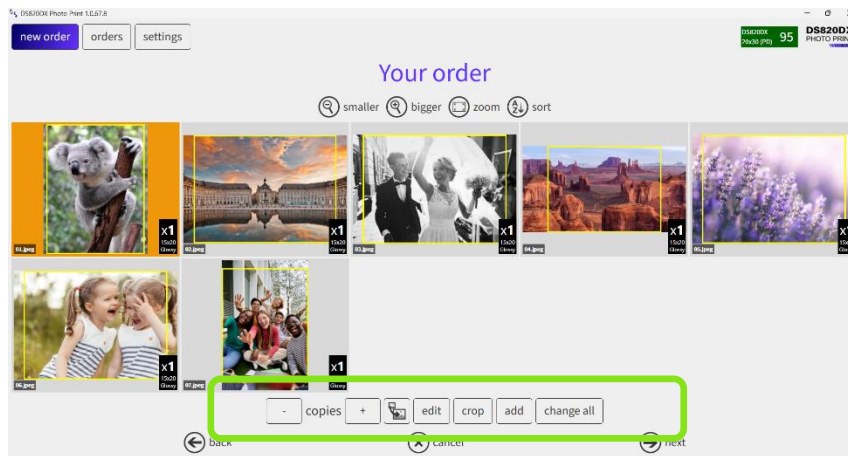

- 7) Añada texto.

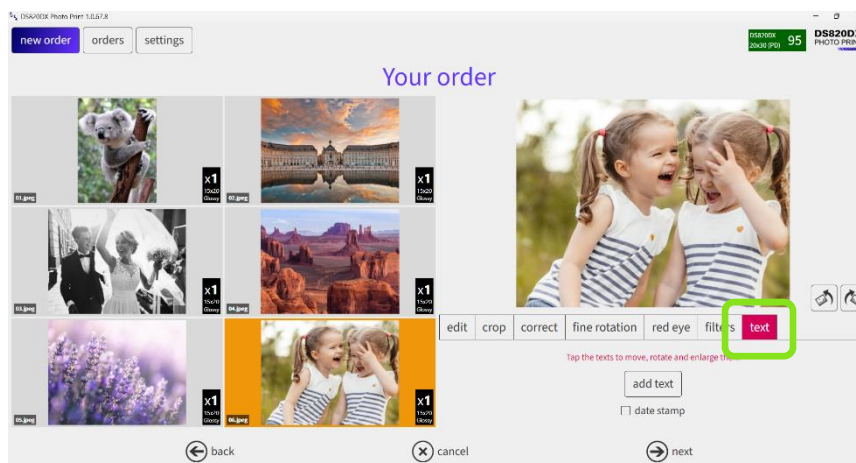


- 8) Order summary (resumen del pedido).

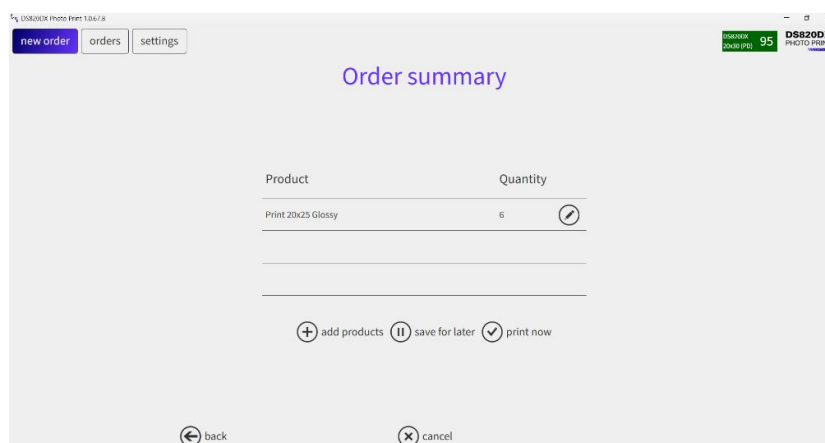

- 9) Pulse “print now” (imprimir ahora) para imprimir el pedido o “save for later” (guardar para más tarde) o “add products” (agregar productos).

## Double Sided Prints (impresiones a doble cara)

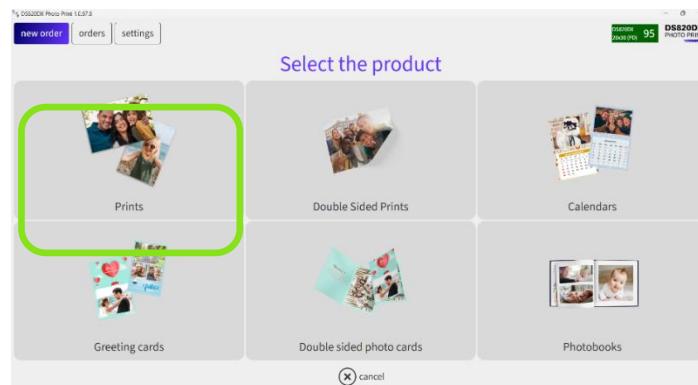


El flujo de trabajo de impresión a doble cara es el mismo que el del flujo de trabajo Prints (impresiones) (impresión a una cara, **Consulte la página número 18-20**).


- Seleccione imágenes en números pares
  - Si se seleccionan imágenes en números impares, el software imprimirá una página en blanco para la imagen faltante.
- Seleccione el tamaño de impresión
- Seleccione el tipo de acabado
- Edite o haga otros ajustes en la pantalla de pedido si es necesario
- Página de resumen del pedido para verificar el pedido
- Imprimir el pedido

El software muestra el siguiente mensaje para los productos: **Double Side Prints (impresiones a doble cara)**


- Tamaño de 3,9 x 4"/9,9 x 10 cm: Se recomienda utilizar un máximo de 12 imágenes en total para evitar impresiones en blanco.

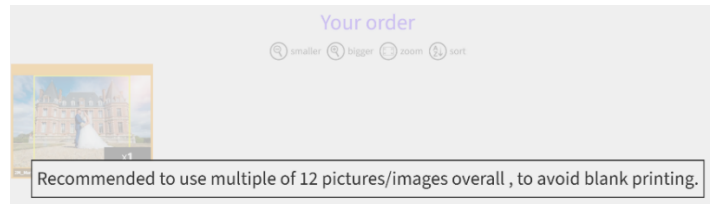

- Tamaño de 3,9 x 6"/9,9 x 15 cm: Se recomienda utilizar múltiplos de 8 imágenes en total para evitar impresiones en blanco.

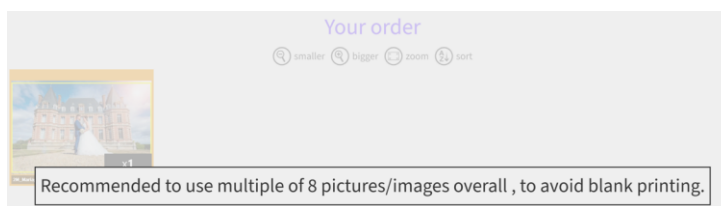

- Tamaño de 3,9 x 8"/9,9 x 20 cm: Se recomienda utilizar un máximo de 4 imágenes en total para evitar impresiones en blanco.

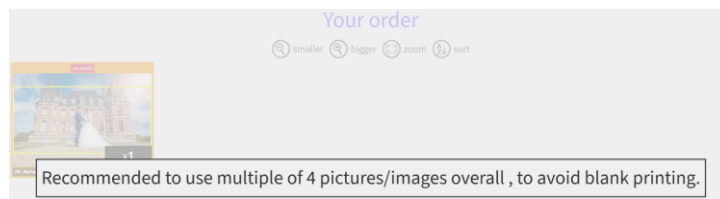


**⚠** Si el número/cantidad de imágenes no está en los múltiplos indicados arriba, el software imprimirá imágenes en blanco para la cantidad de imágenes faltantes. Por ejemplo: 3,9 x 6 requiere un mínimo de 8 imágenes para utilizar papel/cinta dúplex de 8x12; digamos que se utilizan 14 imágenes, entonces el software imprimirá imágenes en blanco para 15 y 16.


## Calendars (calendarios)

Este es el flujo de trabajo de creación e impresión de un producto de Calendario.


### 1) Seleccione Calendars (calendarios).

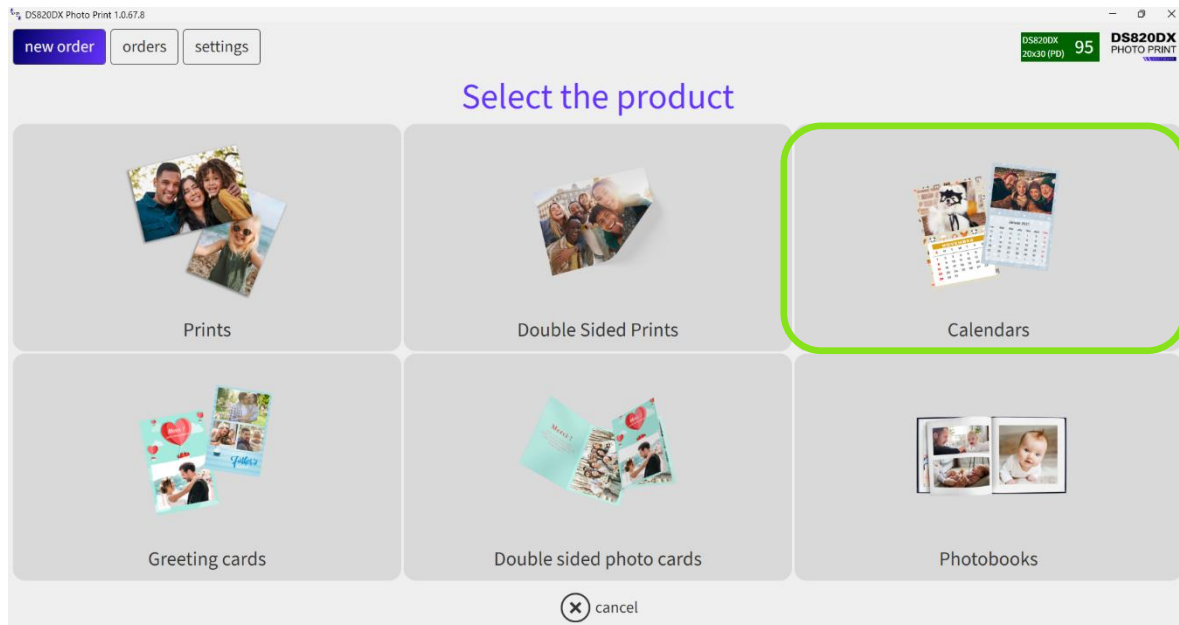


### 2) Seleccione el tamaño de impresión.

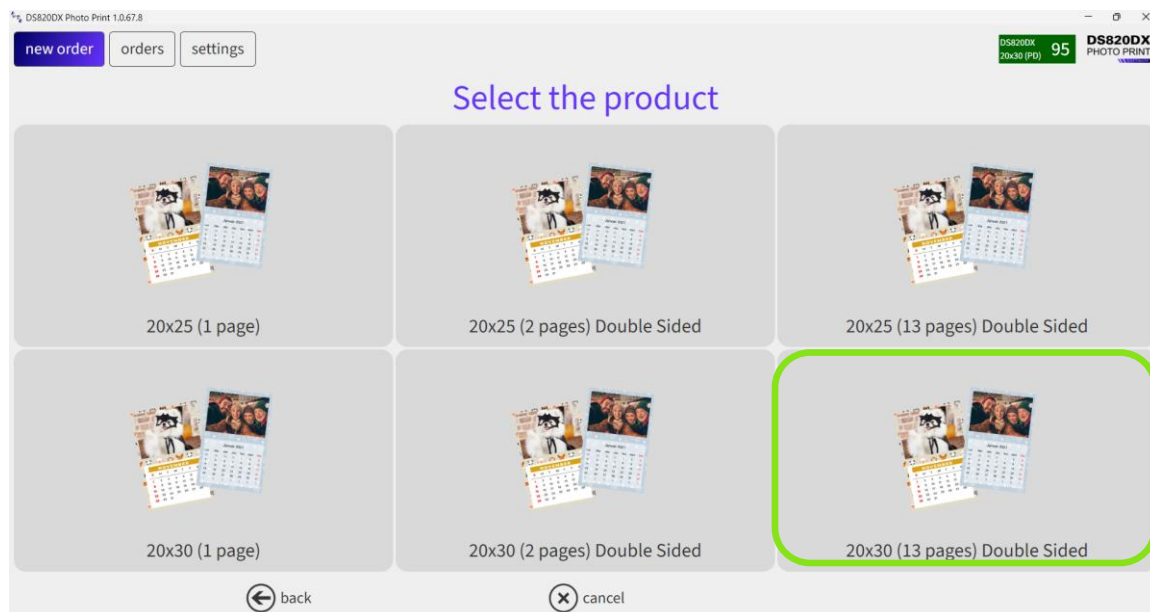


## 3) Seleccione el acabado del papel

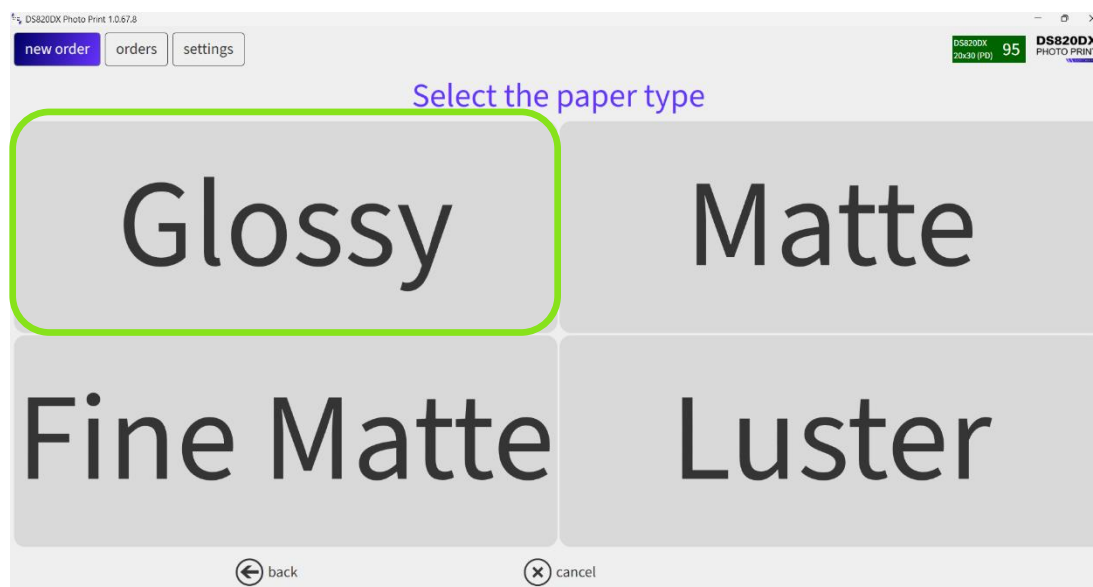


## 4) Seleccione un tema de fondo.

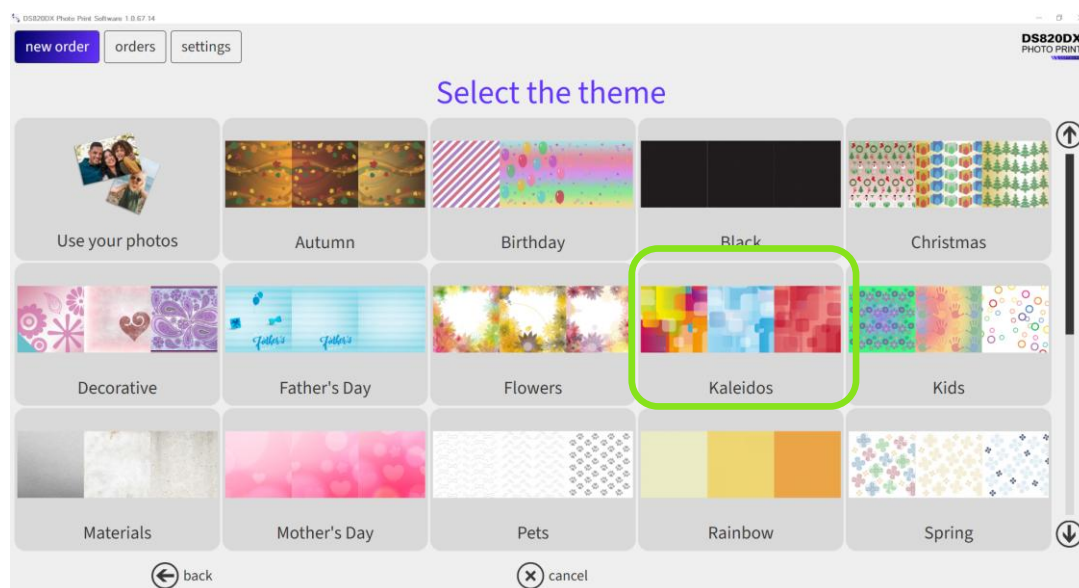

5) Seleccione la fuente de la imagen.

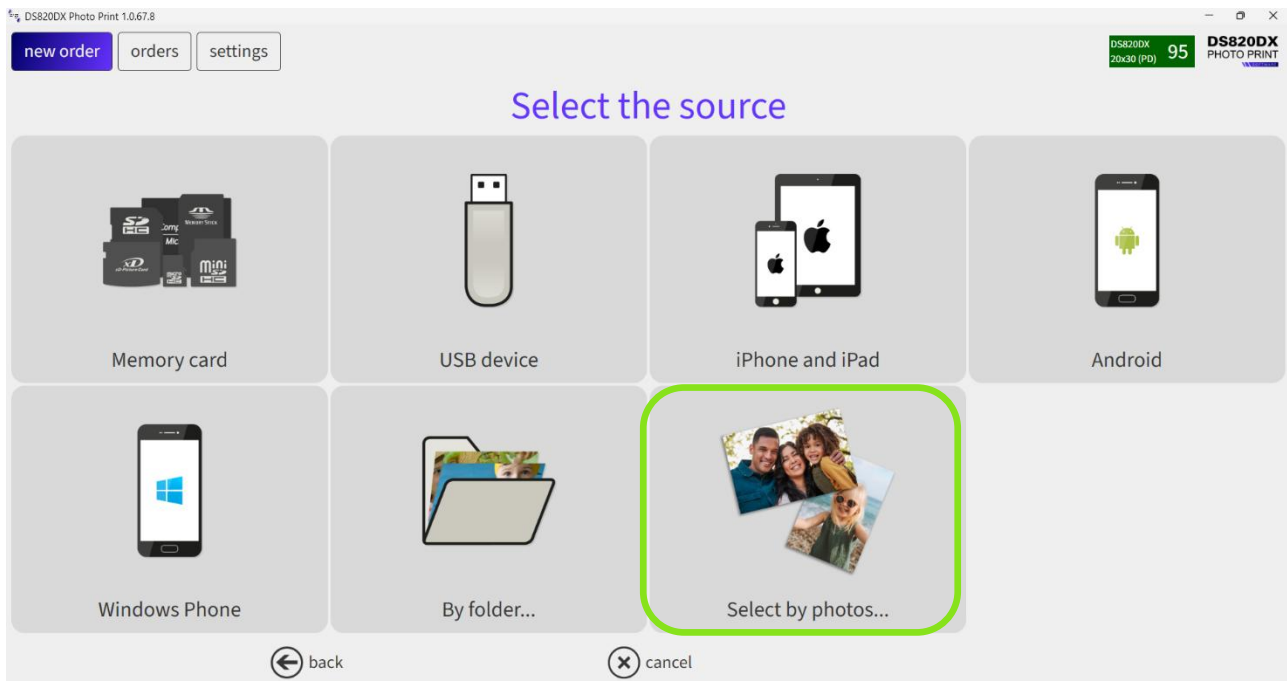

6) Seleccione las imágenes.

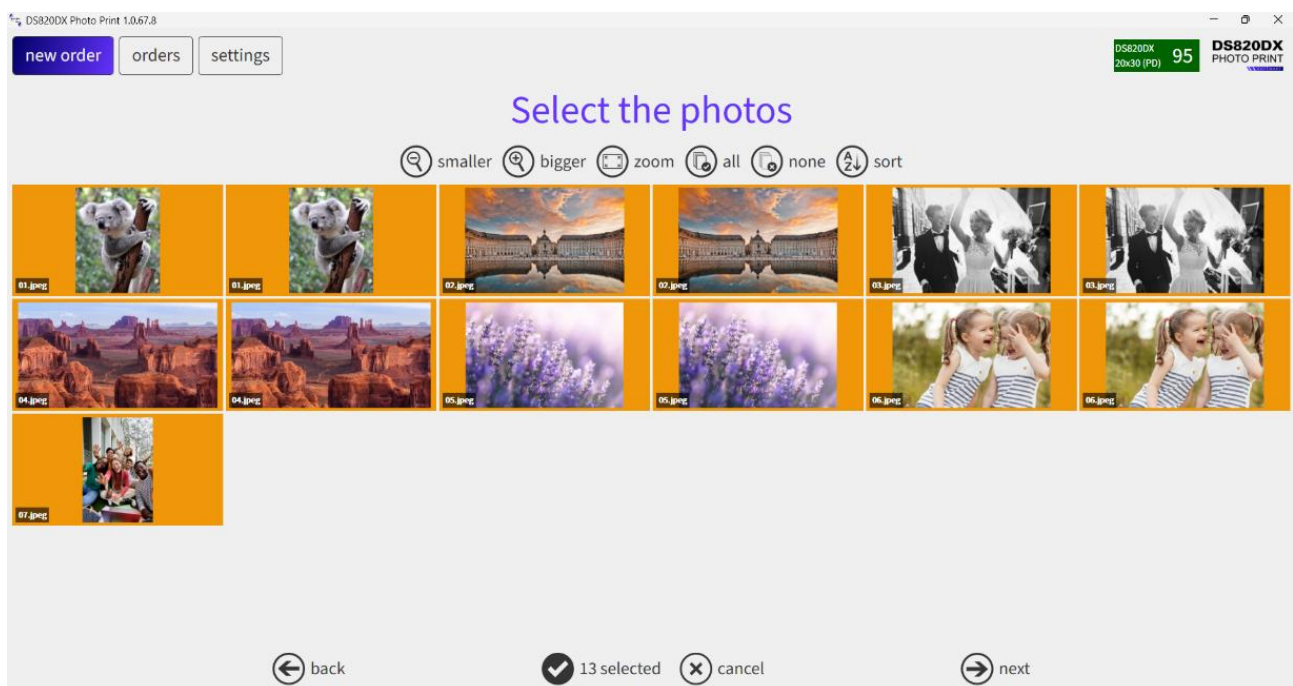

- 8) Seleccione las opciones del Calendario: language (idioma), Holidays (para las festividades nacionales) y starting month (mes de inicio).

DS820DX Photo Print 1.0.67.8

new order orders settings

DS820DX 20x30 (P) 95 DS820DX PHOTO PRINT

### Calendar's parameters

Language:  
English edit

Holidays:  
France edit

Starting month:  
January 2025 edit

back cancel next

- 9) Seleccione el estilo de calendario

DS820DX Photo Print 1.0.67.8


new order orders settings

DS820DX 20x30 (P) 95 DS820DX PHOTO PRINT


### Select the style

back cancel

10) Vista previa y edición de la página (ver también Edición de página en **página número 41**).

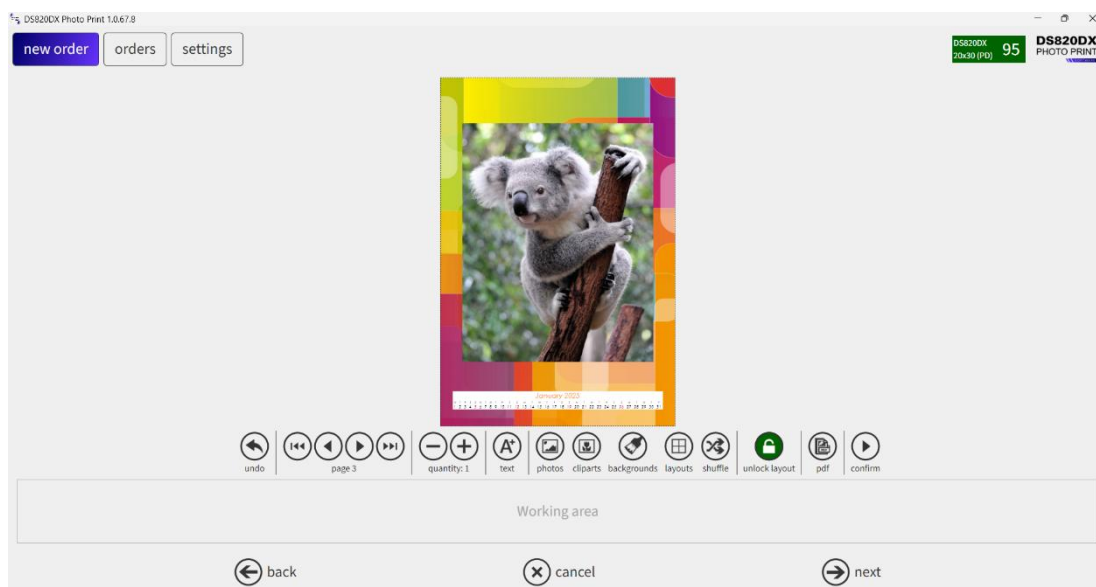

11) Order Summary (resumen del pedido).

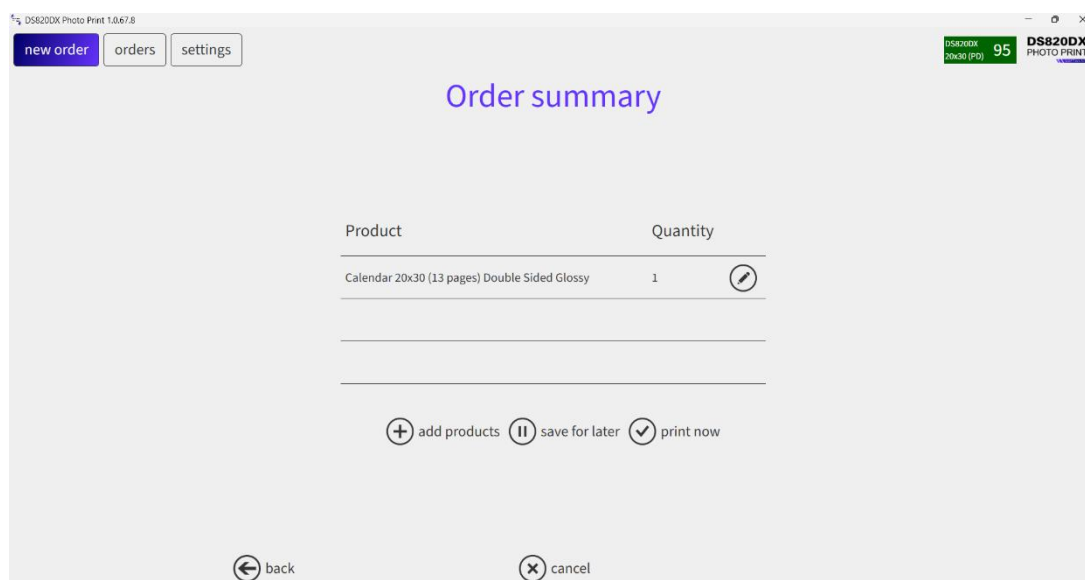


12) Pulse “print now” (imprimir ahora) para terminar el pedido.

 **Calendario de 13 páginas** necesita un mínimo de 13 imágenes para crear e imprimir este producto.


## Tarjetas de felicitación

Este es el flujo de trabajo para crear e imprimir una tarjeta de felicitación.


- 1) Seleccione Greeting cards (tarjetas de felicitación).

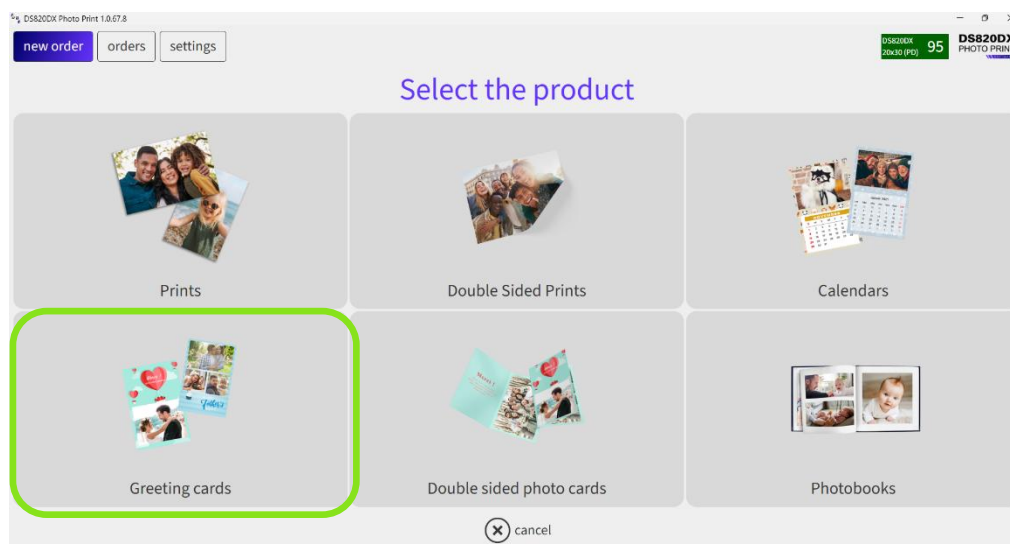


- 2) Seleccione el producto

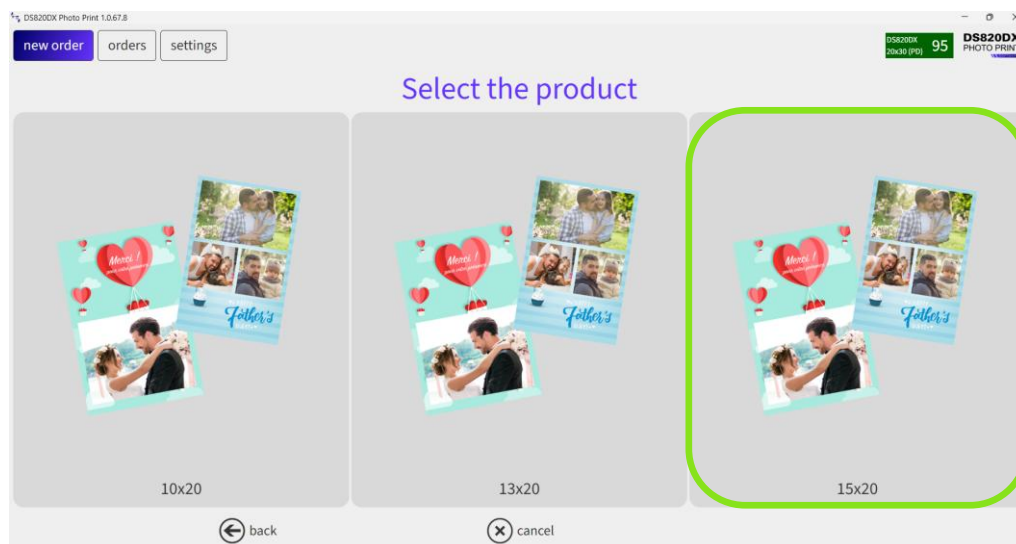


## 3) Seleccione el acabado del papel

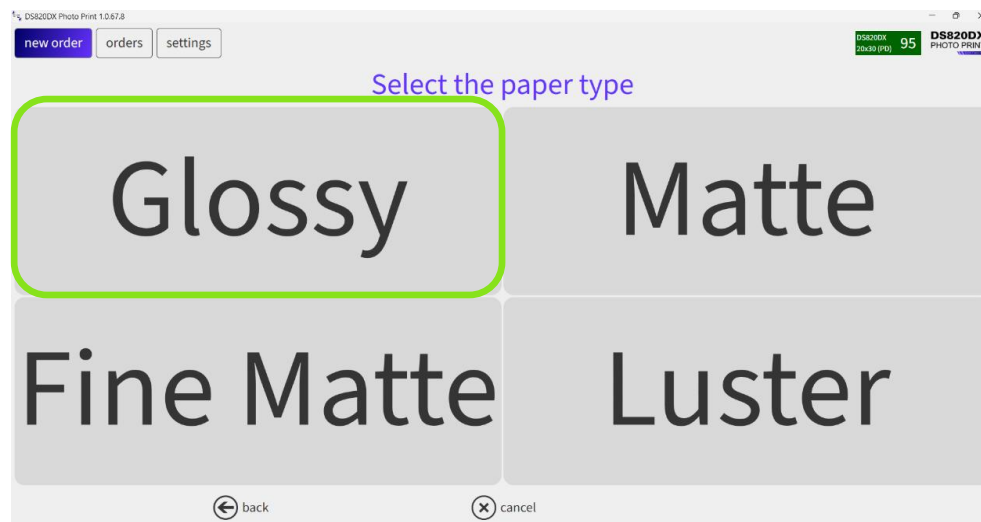


## 4) Seleccione la fuente de la imagen.

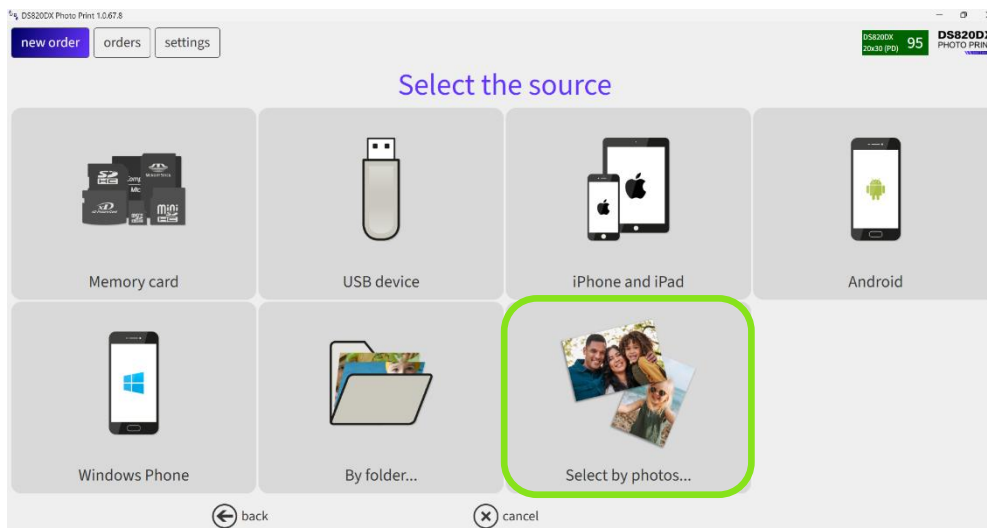


## 5) Seleccione un tema de fondo.

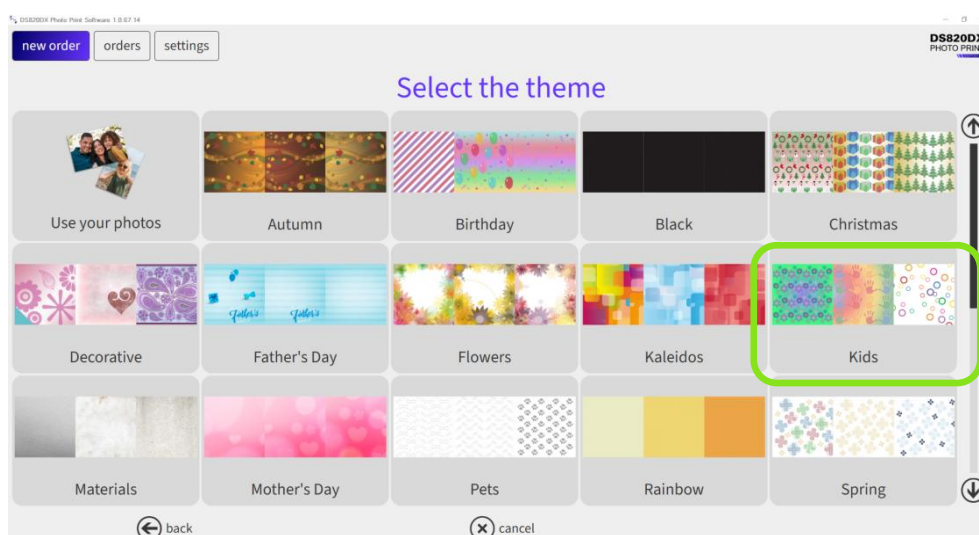

## 6) Seleccione las imágenes.

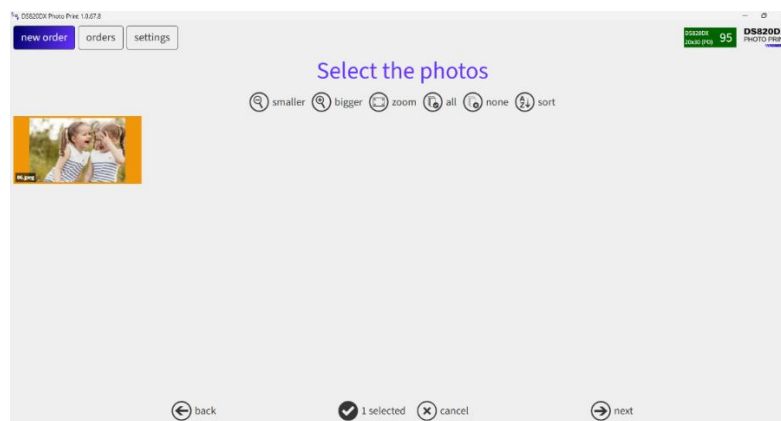7) Vista previa y edición de la página (ver también Edición de página para explicación, **página número 41**).

## 8) Order Summary (resumen del pedido).

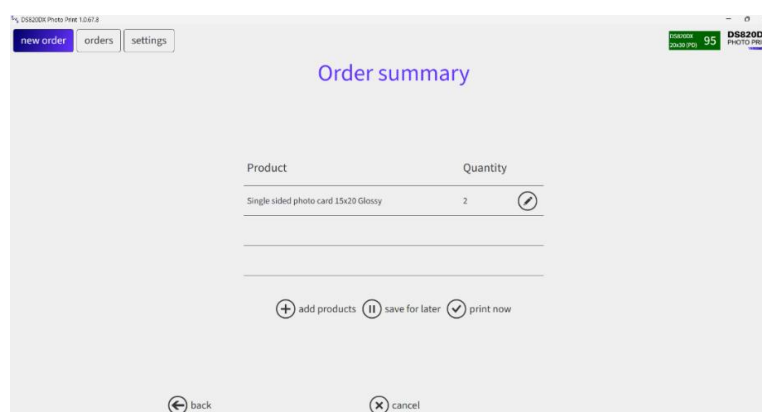

## 9) Pulse "print now" (imprimir ahora) para imprimir el pedido.

### Nota:


#### Cantidad:

- La cantidad por defecto para tarjetas de felicitación de 4x8"/10x20 cm es 3 para medios de 8x12"/20x30 cm
- La cantidad por defecto para tarjetas de felicitación de 4x8"/10x20 cm es 2 para medios de 8x10"/20x25 cm
- La cantidad por defecto para tarjetas de felicitación de 6x8"/15x20 cm es 2 para medios de 8x12"/20x30 cm
- La cantidad por defecto para tarjetas de felicitación de 6x8"/15x20 cm es 1 para medios de 8x10"/20x25 cm

---


## Tarjetas fotográficas a doble cara



Este es el flujo de trabajo para crear e imprimir una tarjeta de felicitación a doble cara.



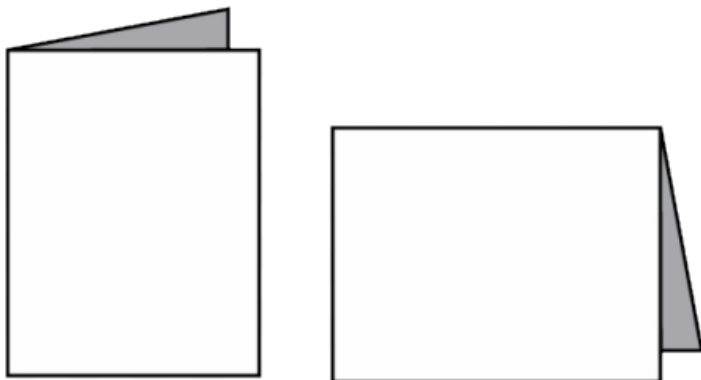


Medio pliegue es el tipo de plegado actual admitido en el software. El software indica a la impresora que haga una línea de pliegue transparente para realizar el pliegue a la mitad de los productos mencionados con **Plegado Doble Cara Horizontal** y **Plegado Doble Cara Vertical**.

Veamos algunos de los ejemplos realizados con el siguiente producto.

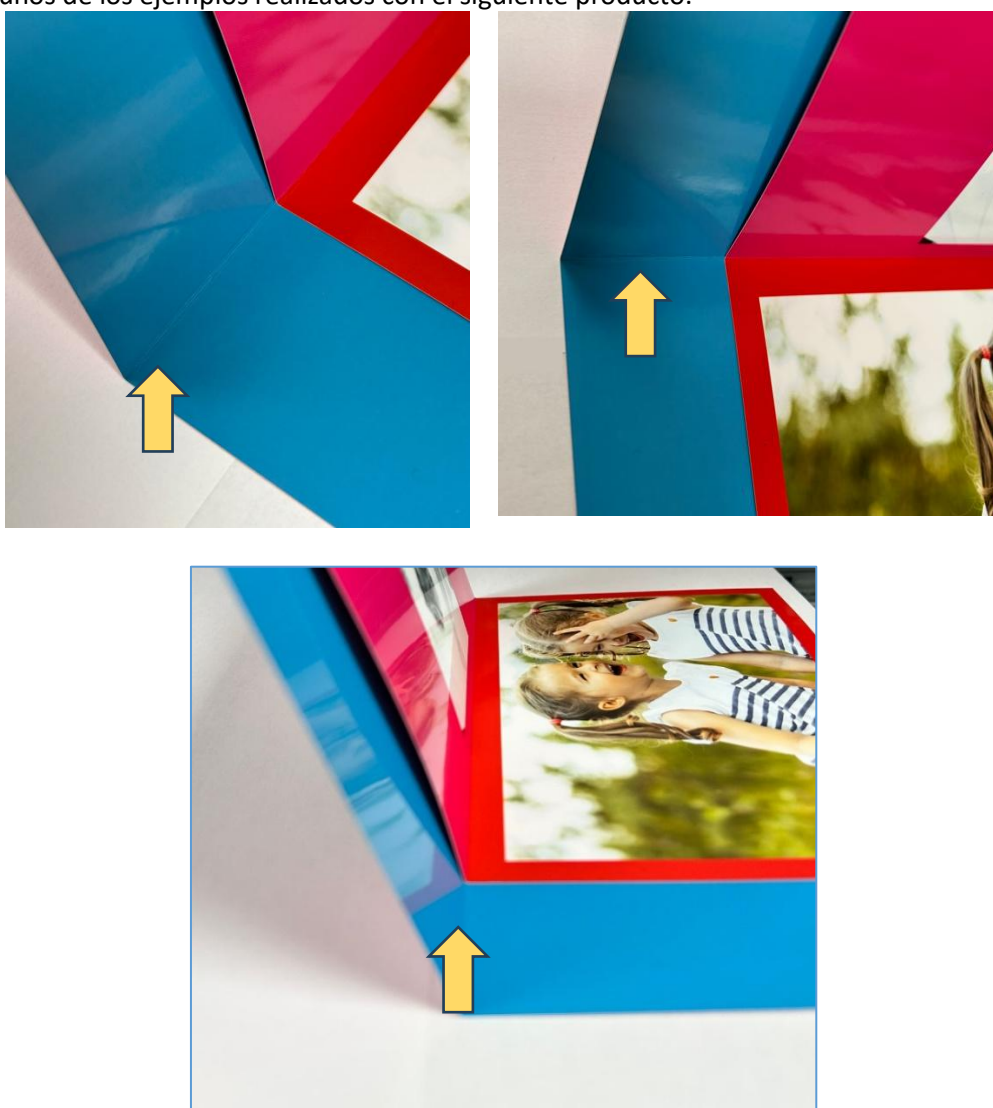

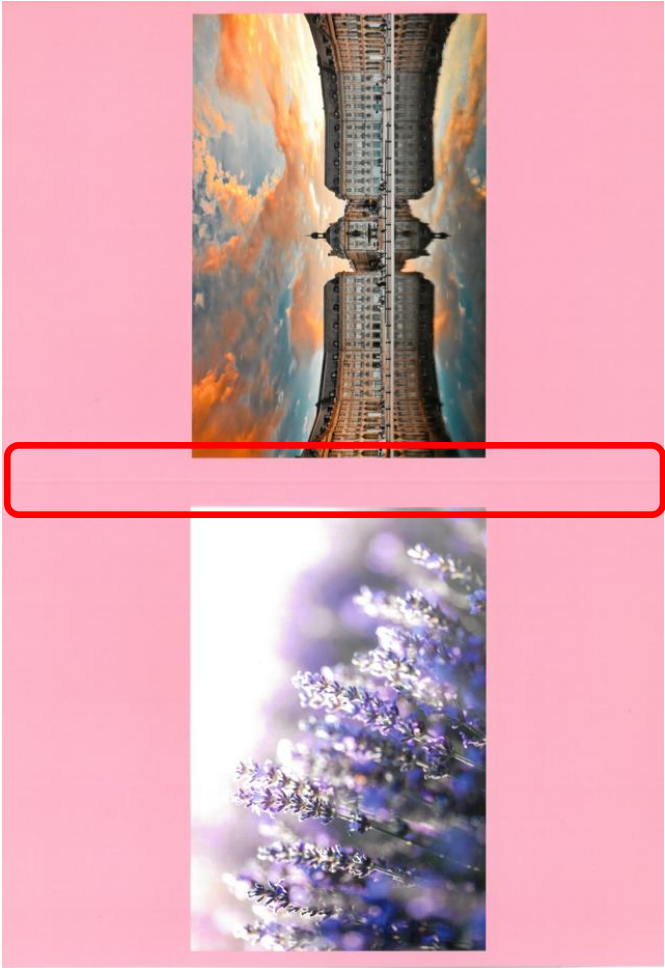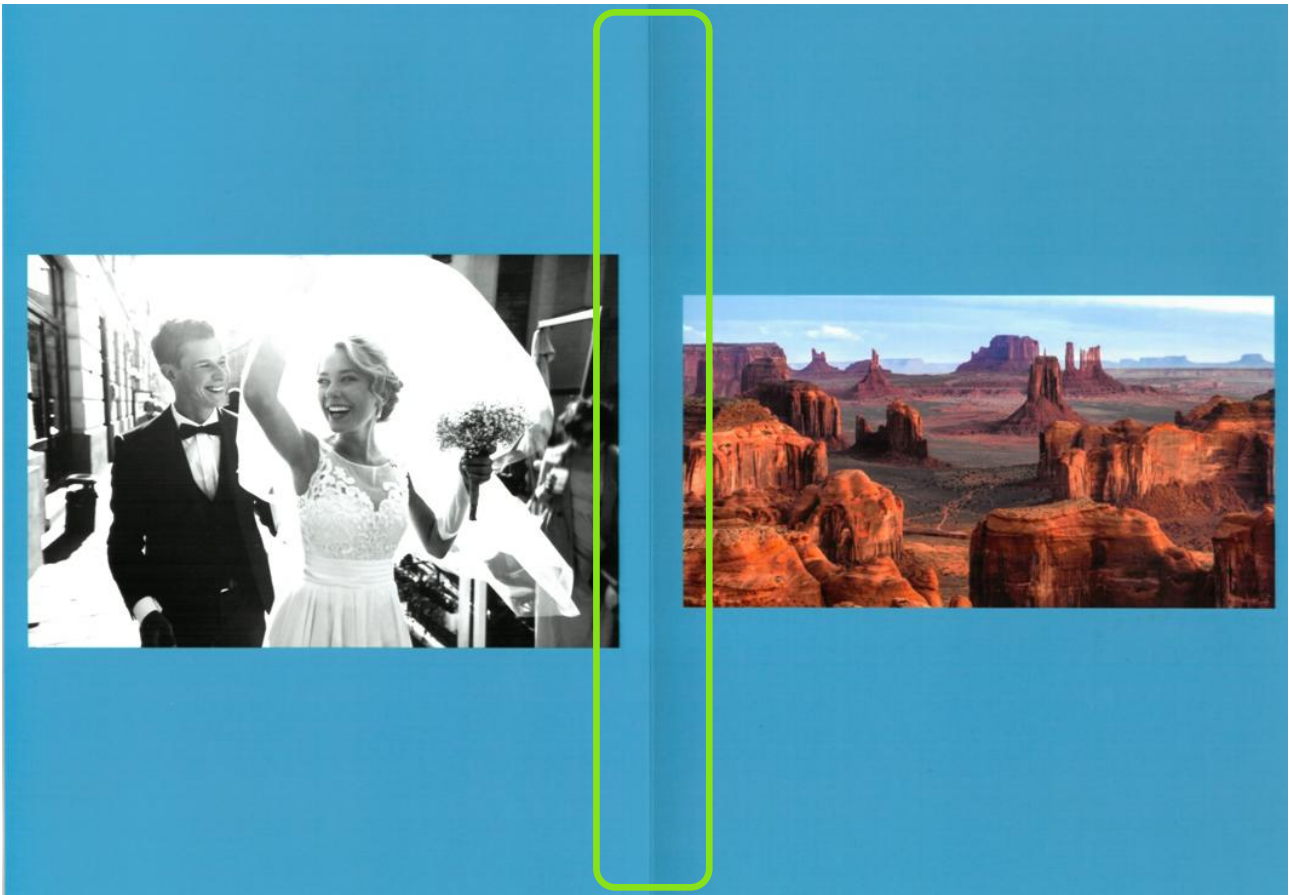

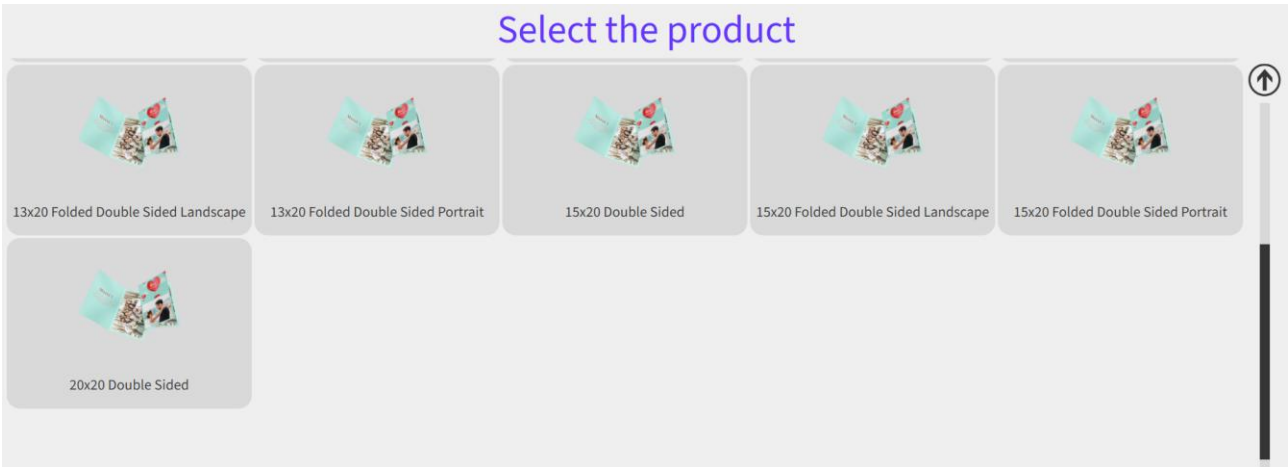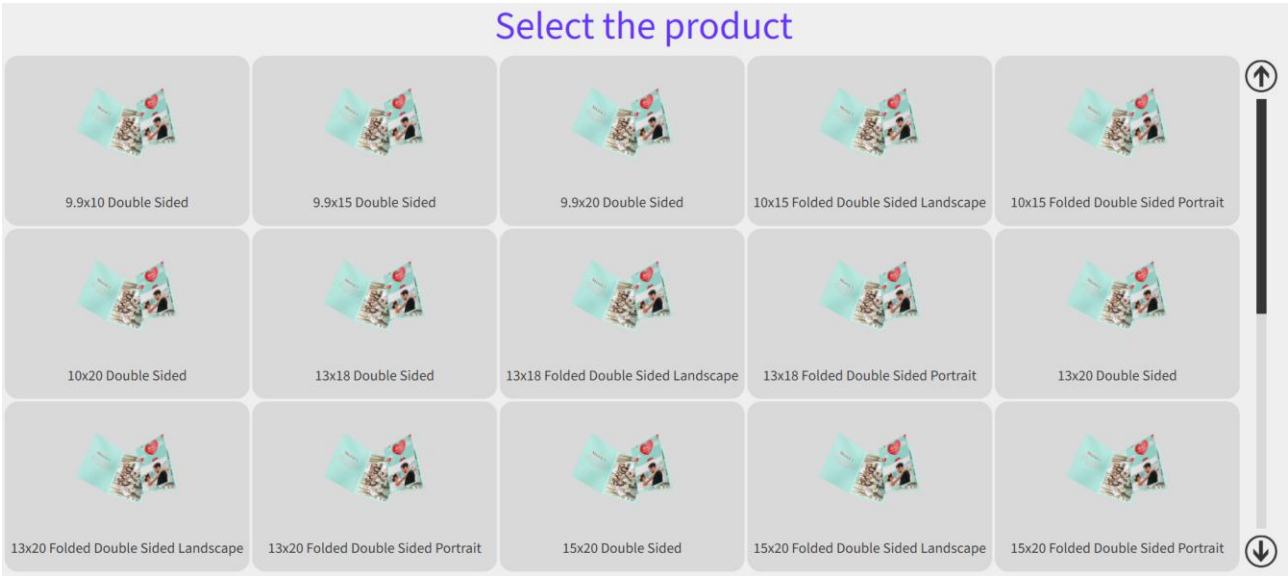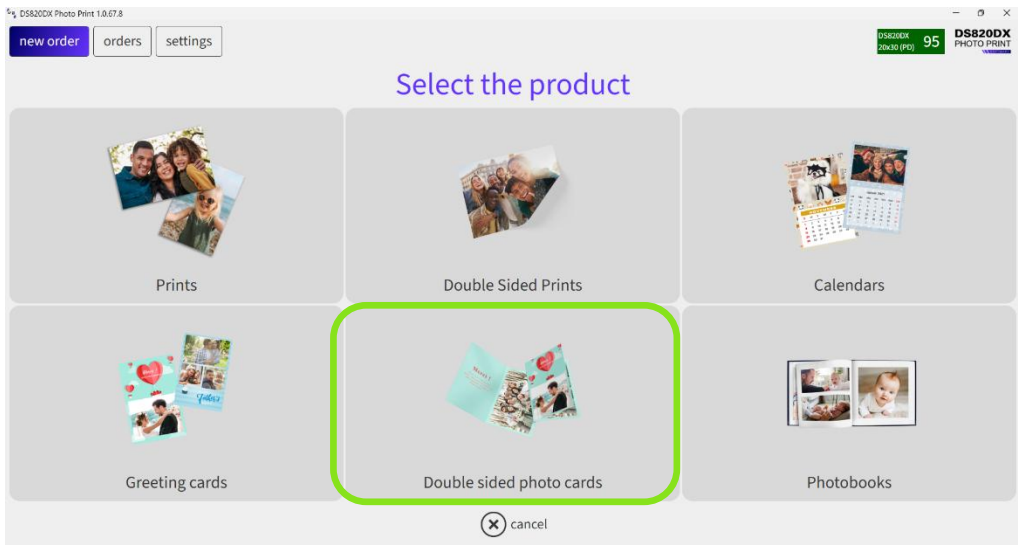

- El flujo de trabajo de las tarjetas fotográficas a doble cara es el mismo que el de las tarjetas de felicitación.
  - Seleccione Double sided photo cards (tarjetas fotográficas a doble cara)
  - Seleccione uno de los productos, por ejemplo 15x20cm Folded Double Sided Landscape (15x20cm Plegado Doble Cara Horizontal)
  - Seleccione el tipo de papel
  - Seleccione el tema
  - Seleccione la fuente de la imagen
  - Seleccione las imágenes
  - Vea la vista previa y edítela si es necesario
  - Confirme o pase a la siguiente
  - Resumen del pedido
  - Imprimir ahora o guardar para más tarde.

**Nota:**


- **Cantidad:** Si la impresora no está conectada mientras se realiza el producto de tarjeta de felicitación, por defecto el software se establece en Cantidad 1 para cualquier formato en los elementos de esta línea de productos.
-

**Photobook (libro de fotos)**


Este es el flujo de trabajo para crear e imprimir un libro de fotos.

La encuadernación del libro de fotos varía y depende del tipo de encuadernación de los fabricantes. Consulte con su proveedor o distribuidor para obtener más detalles sobre la encuadernación; a continuación se muestra solo un ejemplo basado en el tipo de libro de álbum Unbind Leather.


- Las imágenes horizontales se doblan a lo largo del borde corto. Las imágenes verticales se doblan a lo largo del borde largo.
- Borde largo significa que pasará de una página a la siguiente siguiendo el borde largo del papel, como en una revista o un folleto tamaño A4.

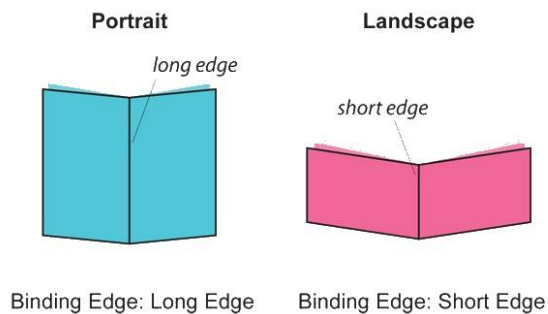

- Borde corto significaría que pasará la página desde el borde corto del papel, de forma muy similar a un bloc de notas.
- Por defecto, el software aplica numeración de páginas y líneas de pliegue para una mejor encuadernación y disposición de las páginas.
  - La numeración de páginas se puede configurar como Yes/No (Sí/No) desde los ajustes del producto (consulte ajustes/productos)
- Por defecto, el software coloca la o las imágenes después de las líneas de pliegue.

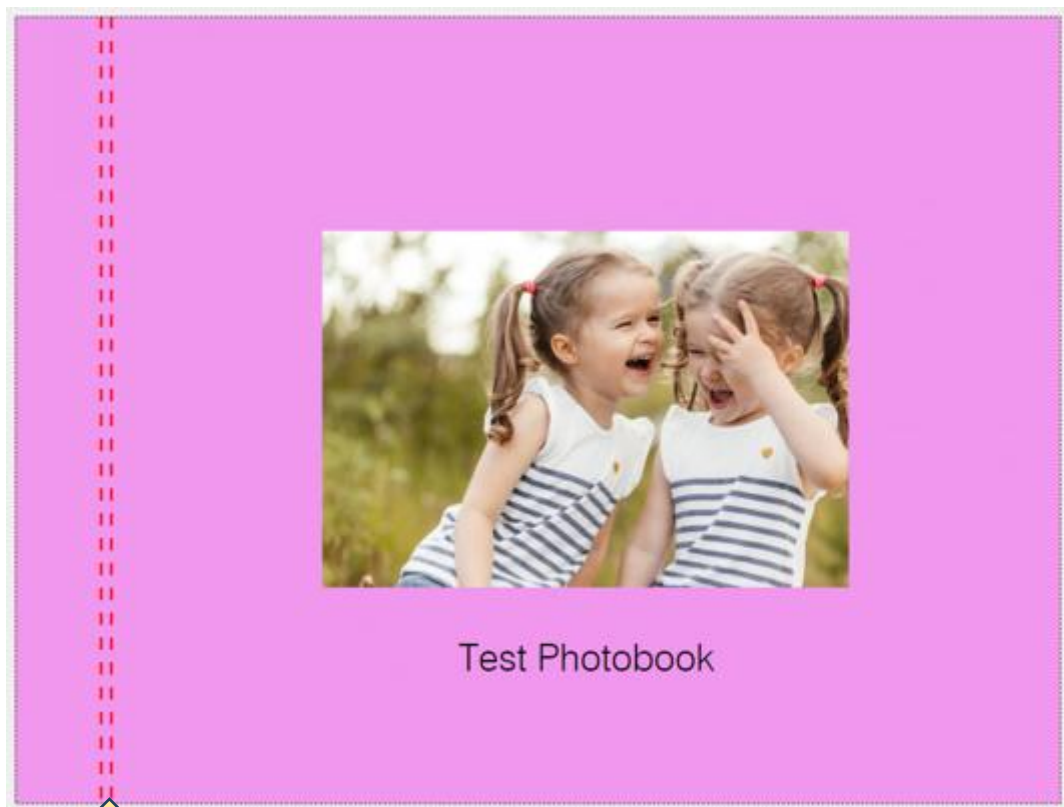


Estas líneas de pliegue, dibujadas por el software con fines visuales, no se imprimen en la salida.

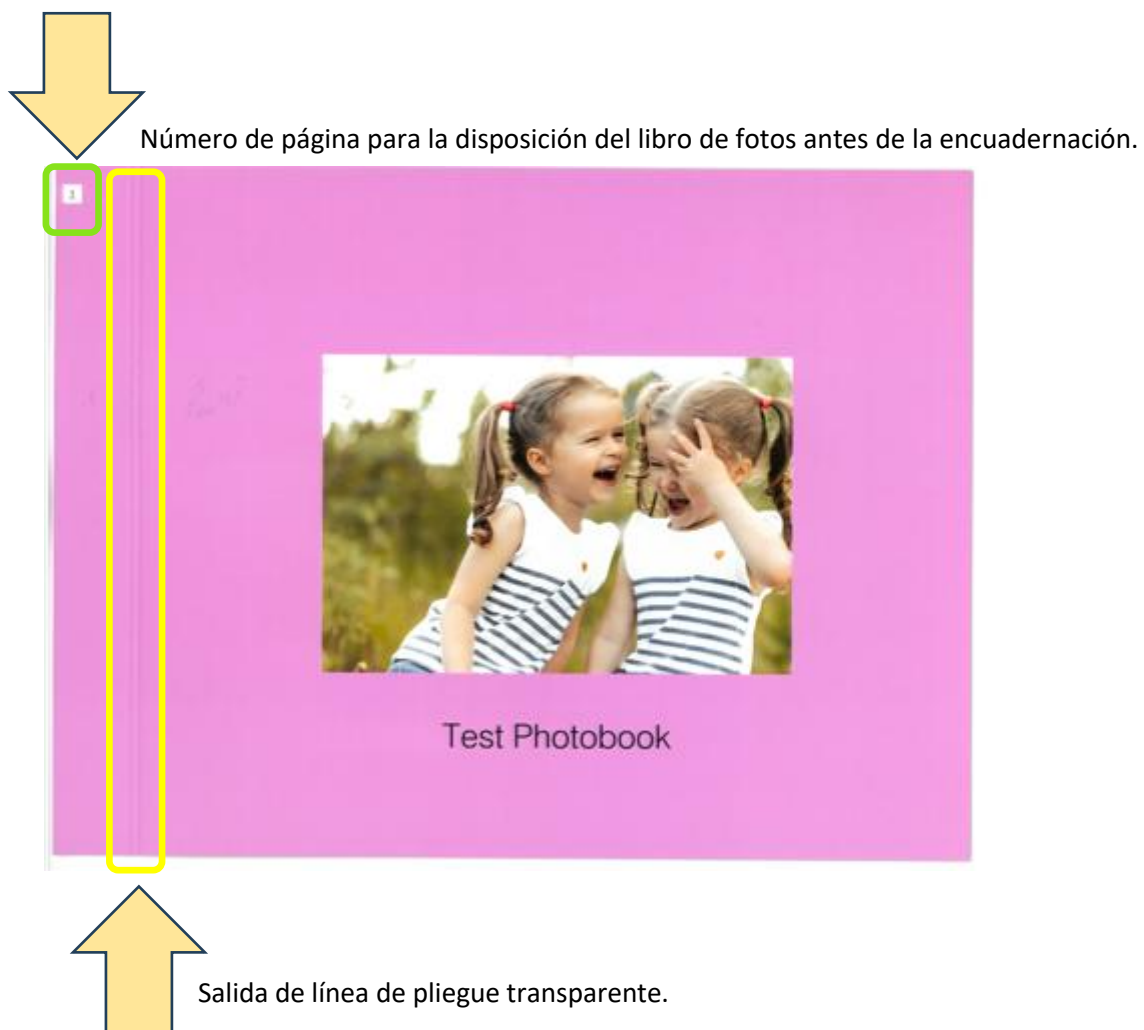


Comencemos con el flujo de trabajo:


- 1) Seleccione Photobooks (libros de fotos).

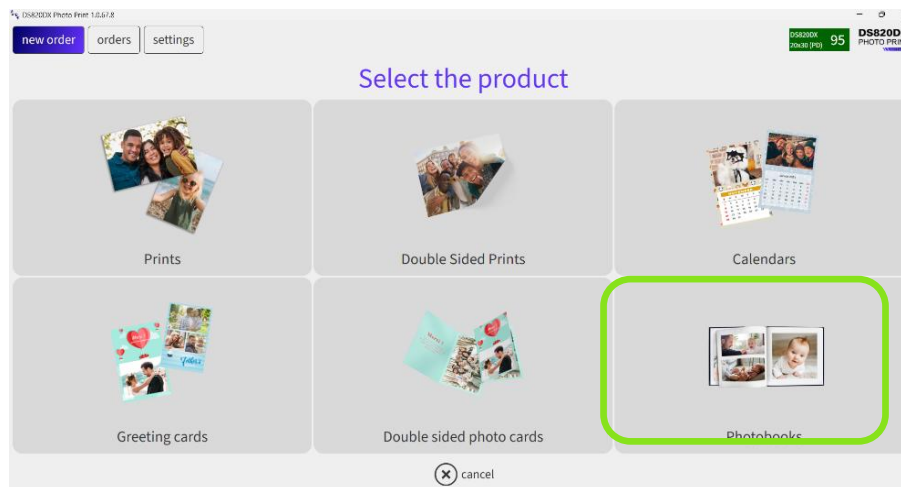


- 2) Seleccione el tamaño de impresión y el modo.

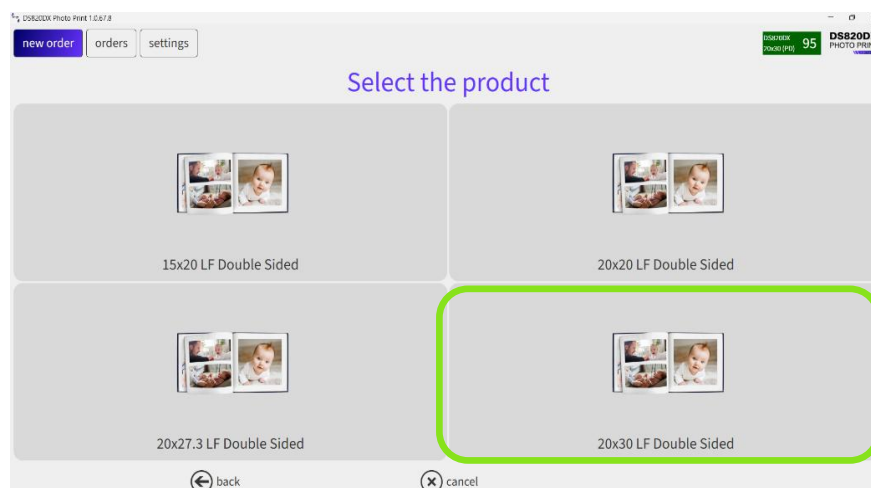


- 3) Seleccione el acabado del papel.

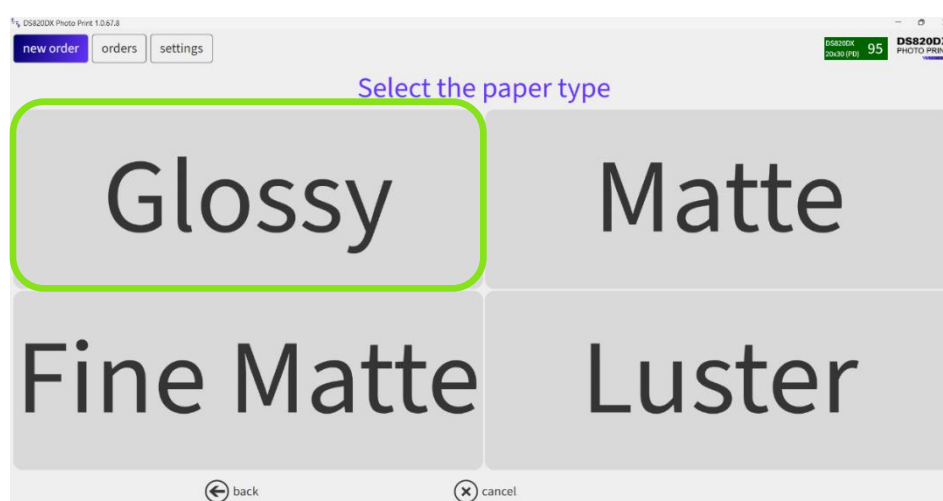


## 4) Seleccione un tema de fondo.

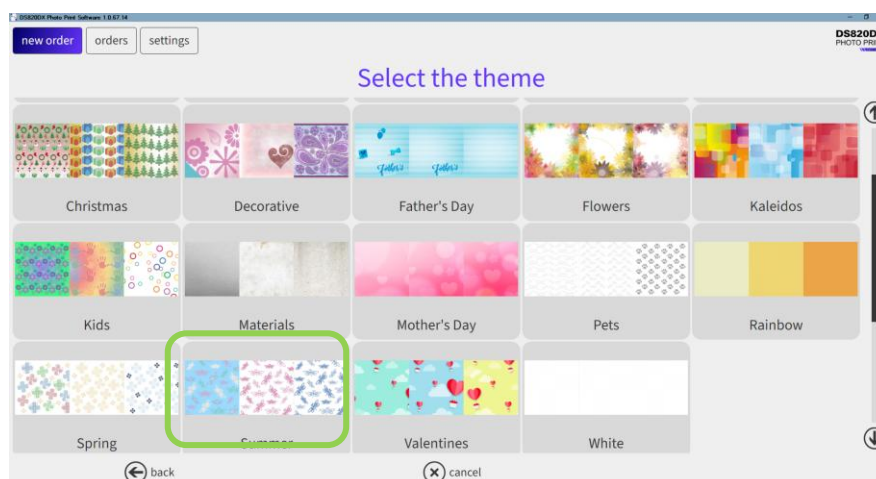


## 5) Seleccione el origen de entrada de las imágenes.

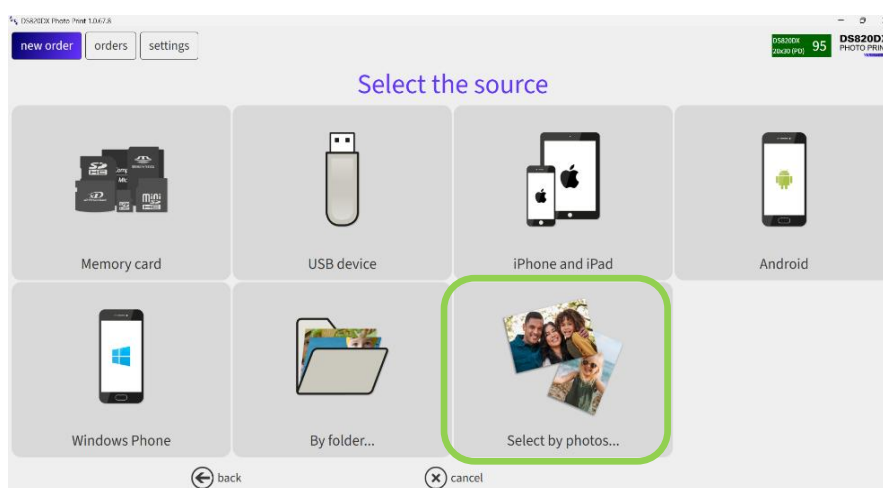


## 6) Seleccione las imágenes.

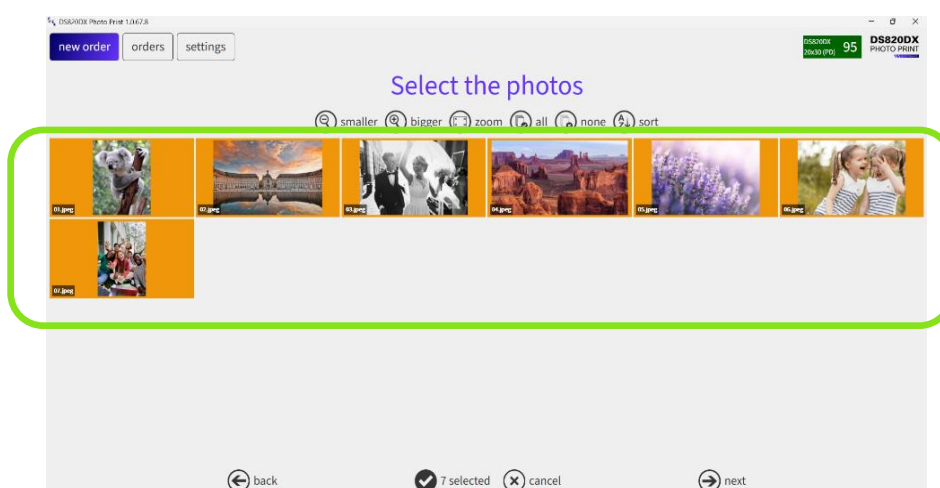


7) Seleccione el número de páginas.

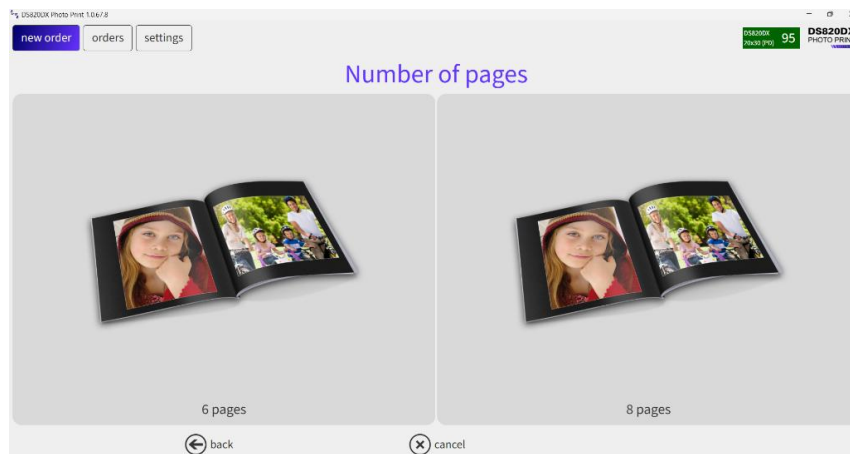


8) Seleccione la imagen para la portada.

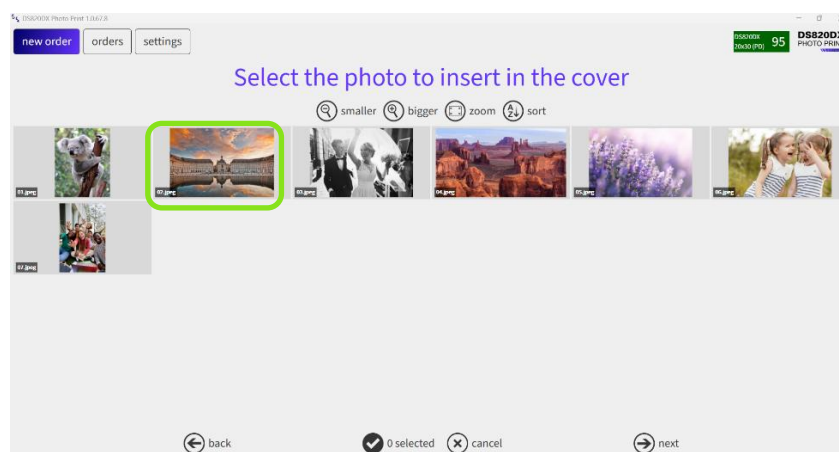

9) Introducción del título del libro.

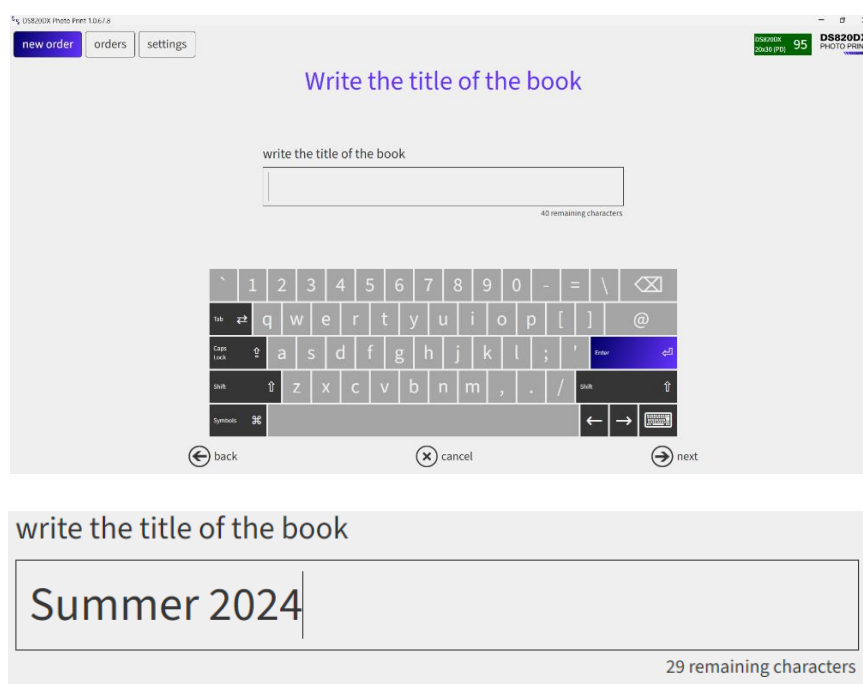


## 10) Seleccione el modo de creación.

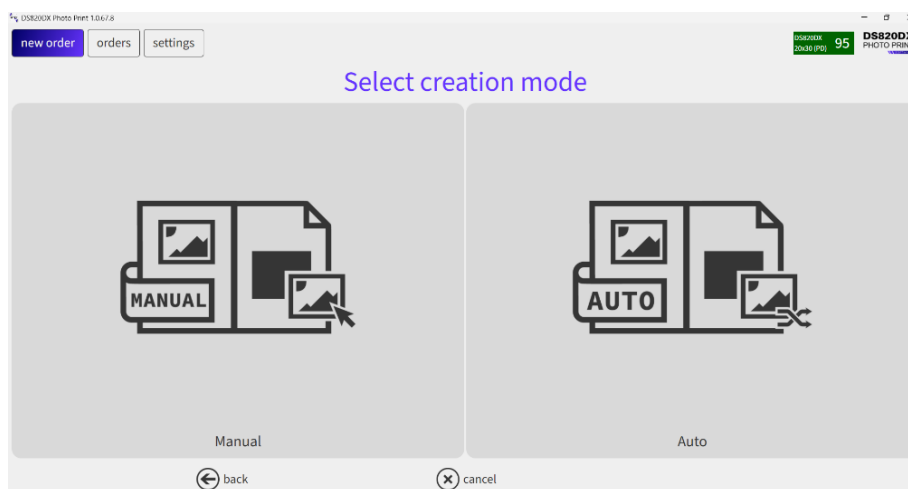


Manual: la imagen debe ser colocada en cada página manualmente por el creador

Auto (automático): las imágenes se colocan automáticamente por el software en función de la cantidad de imágenes por página.

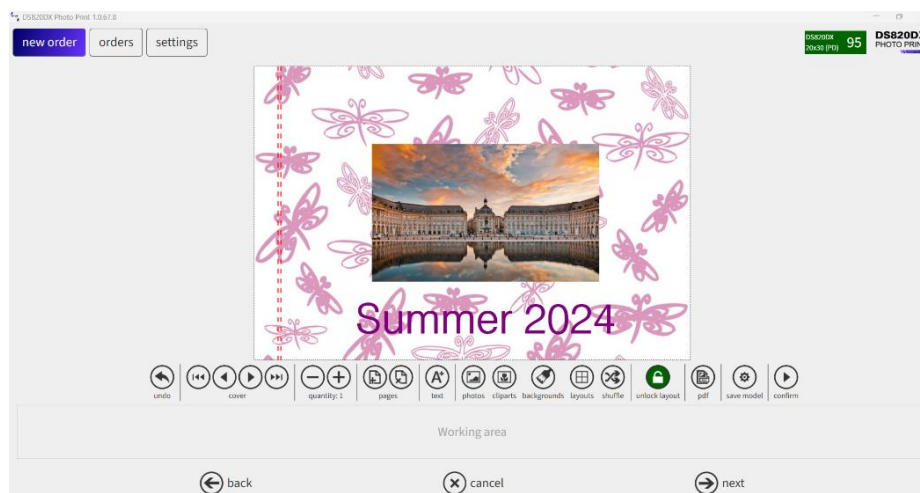11) Vista previa y edición de la página (ver también Edición de página para explicación, **página número 41**).

## 12) Order Summary (resumen del pedido).

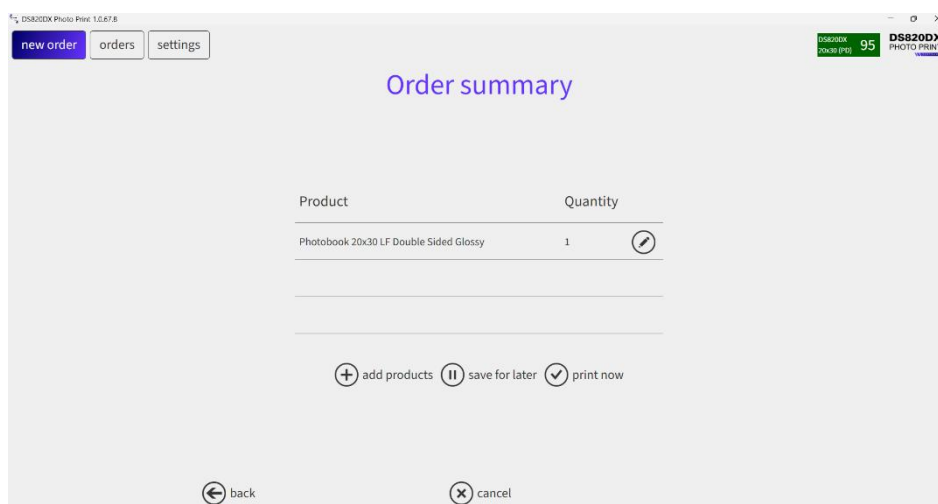


## 13) Para imprimir, haga clic en el botón de control “print now” (imprimir ahora).

**Nota:**

- Si la impresora se desconecta después de un determinado uso e intenta crear un nuevo producto, el software muestra el siguiente mensaje: "This product is not available. (Este producto no está disponible). Please check the status of the connected printers...." (Por favor, verifique el estado de las impresoras conectadas).


## Edición de páginas

### Comandos de página

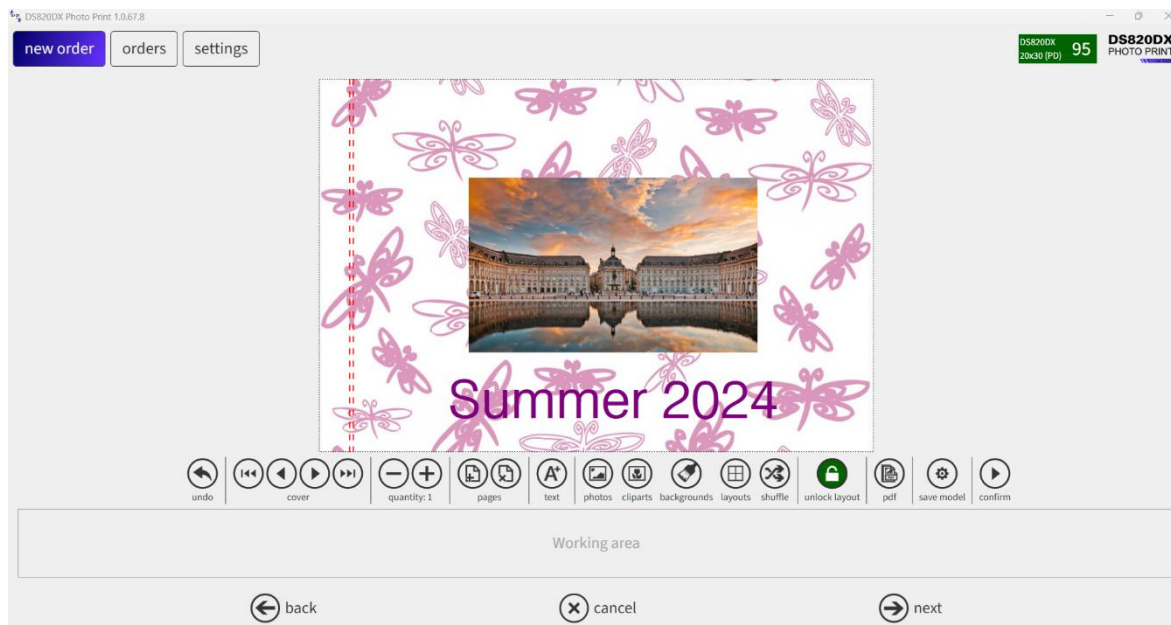

1. **Undo** (deshacer): retroceder paso a paso en el historial de comandos de edición
2. **Navigation buttons** (botones de navegación): Para ir a la primera página, avanzar y retroceder una página, ir a la última página.
3. **Quantity** (cantidad): Para aumentar y disminuir la cantidad del producto. El paso se puede cambiar yendo a configuración / productos
4. **Pages** (páginas): Para agregar una página y eliminar una página.
5. **Text** (texto): Para insertar texto. También se pueden insertar texto e imágenes arrastrándolos y soltándolos desde el área de trabajo.  
**Photos** (fotos): Para abrir la ventana de selección de imágenes. Seleccione una imagen o cargue más imágenes. Arrastre y suelte la imagen en una posición en la página. La nueva imagen reemplazará la imagen anterior. La imagen anterior irá al área de trabajo.  
**Clipart** (imágenes prediseñadas): Para abrir la ventana de selección de imágenes prediseñadas. Seleccione una imagen prediseñada y haga clic en el botón OK.  
**Background** (fondo): Para abrir la ventana de selección de Fondo. Puede seleccionar un fondo dentro del Tema o seleccionar una imagen para utilizarla como fondo. El fondo se puede aplicar a la página actual o a todas las páginas.  
**Layout** (diseño): para seleccionar un nuevo diseño para la página  
**Shuffle** (barajar): Para cambiar automáticamente el diseño de la página actual.
6. **Unlock layout** (desbloquear diseño): alterna el modo de diseño bloqueado/desbloqueado. Una vez desbloqueado, es posible cambiar el diseño manualmente.
7. **PDF**: exportar el producto a un archivo PDF. Se agrega una marca de agua con el logotipo de DS820DX Photo Print a las páginas.
8. **Save model** (guardar modelo): guarda la disposición del libro de fotos (diseños, fondos e imágenes prediseñadas) con un nombre. El nuevo modelo está disponible dentro de los temas para los siguientes pedidos del mismo tipo de libro, por ejemplo, tamaño del pedido 20x30.

a. Aparece un mensaje para confirmar el modelo guardado.

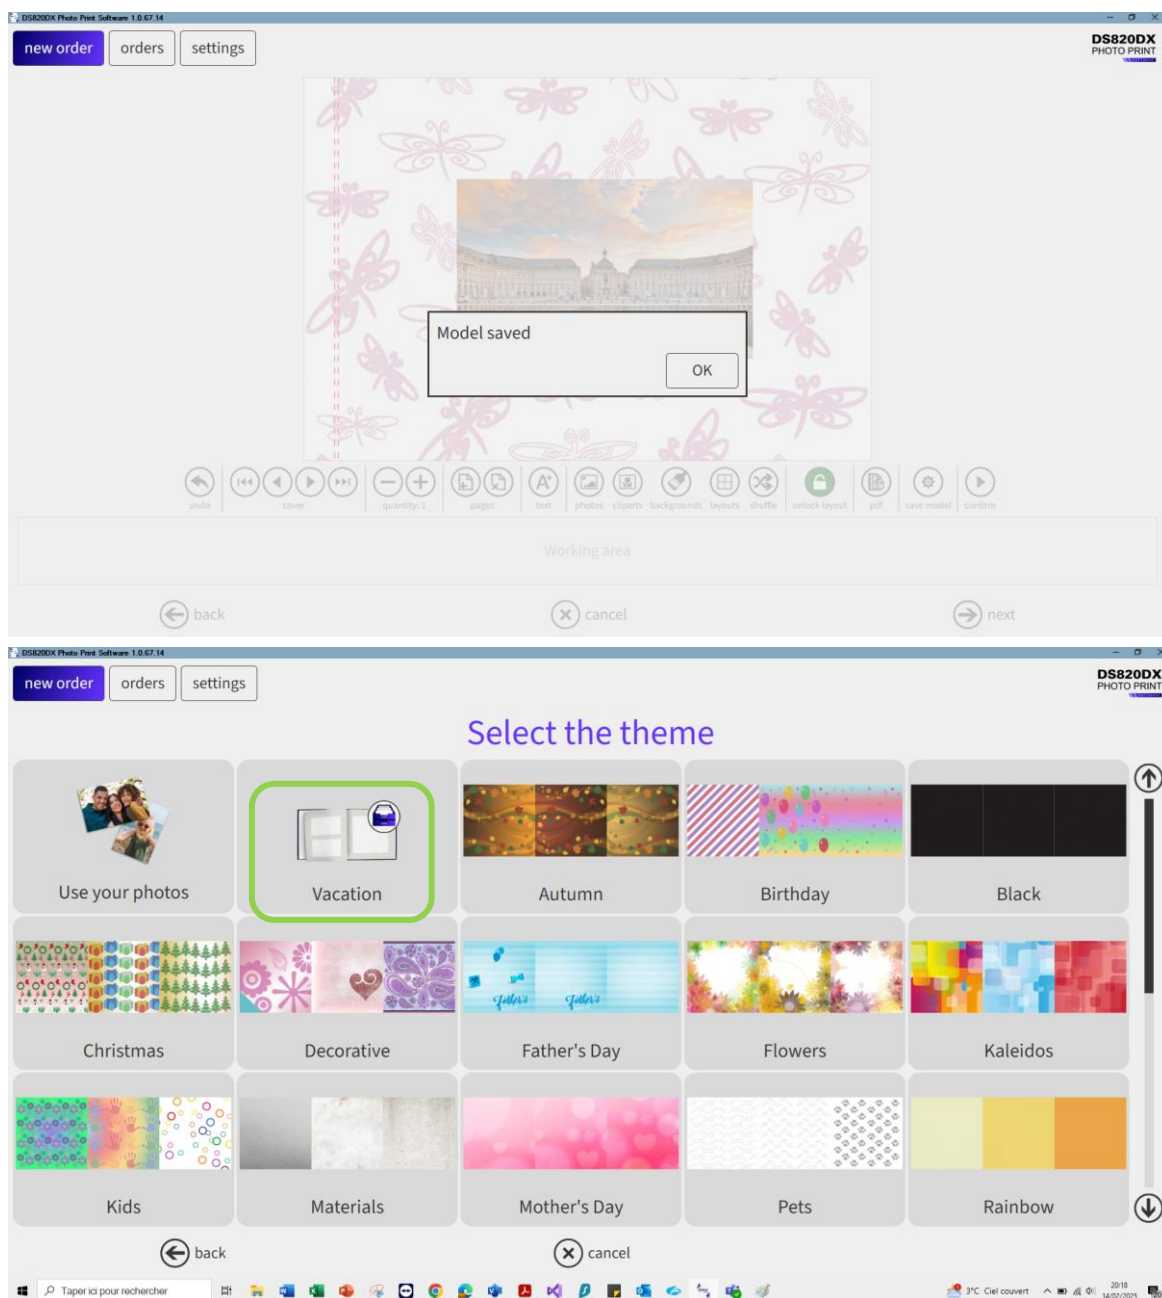


Este es un ejemplo de presentación del nuevo modelo “Vacaciones”:

**Atención:** Cada modelo guardado para una línea de producto se guarda bajo su propio producto, por ejemplo, durante la realización del pedido de un libro de fotos de 20x30 LF a doble cara, si se hace clic en el botón ‘Save model’ (guardar modelo), el modelo se guarda en product, settings, general/products/photo book/20x30 LF Double sided/(edit)/models. **Consulte el número de página: 52 ‘models’ (modelos)** para más información.

Se utiliza el mismo nombre para el modelo, el software conservará el nombre junto con **DateTimeStamp**.



- Vea la captura de pantalla a continuación. **consulte la página número: 43**

9. **Confirm and Next** (confirmar y siguiente): Para salir de la edición de la página y pasar a la página de resumen del pedido.

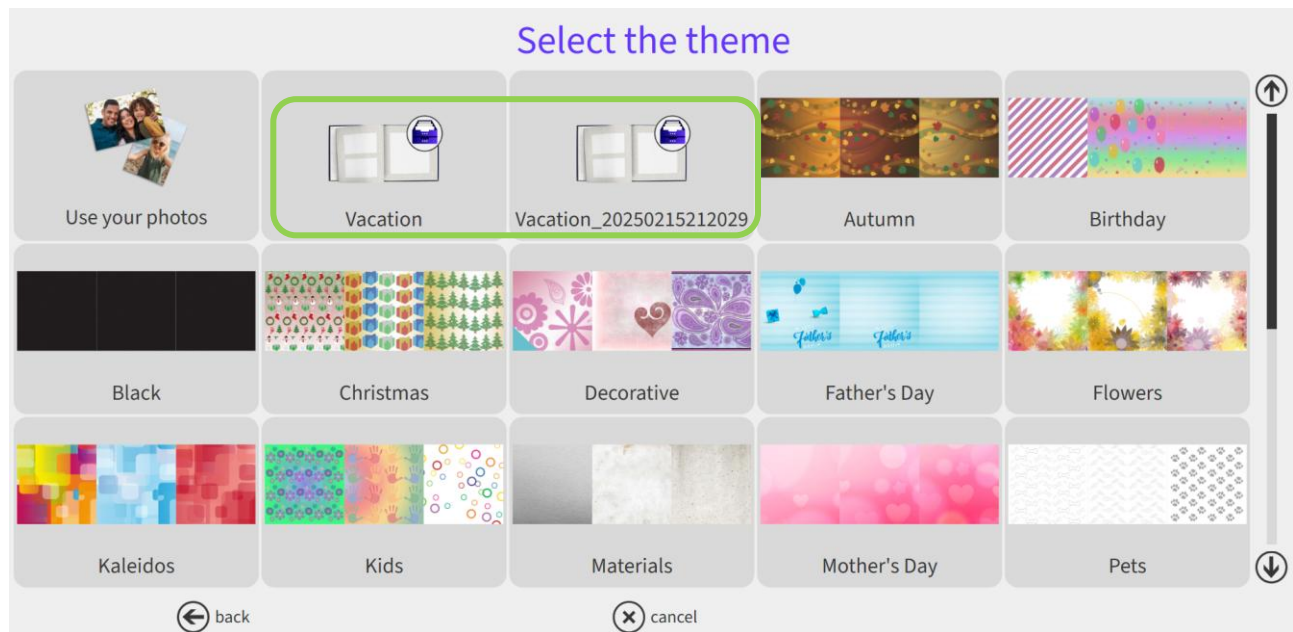


### **i** Para agregar imágenes prediseñadas:

- Seleccione el botón de control 'Clip Arts'
- Seleccione el archivo
- Haga clic en el botón OK y la imagen prediseñada se mostrará en la página.

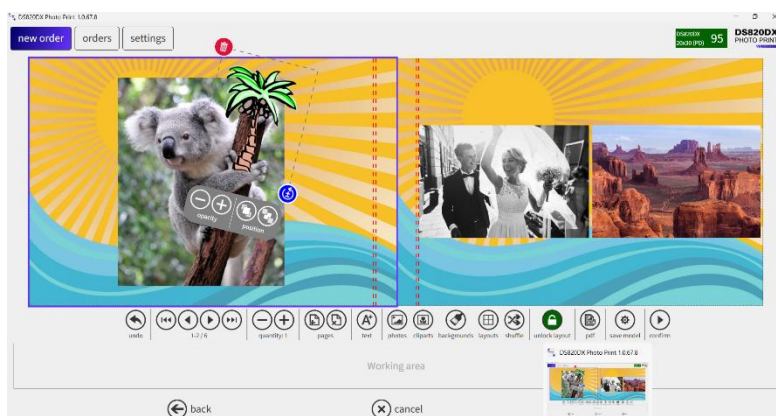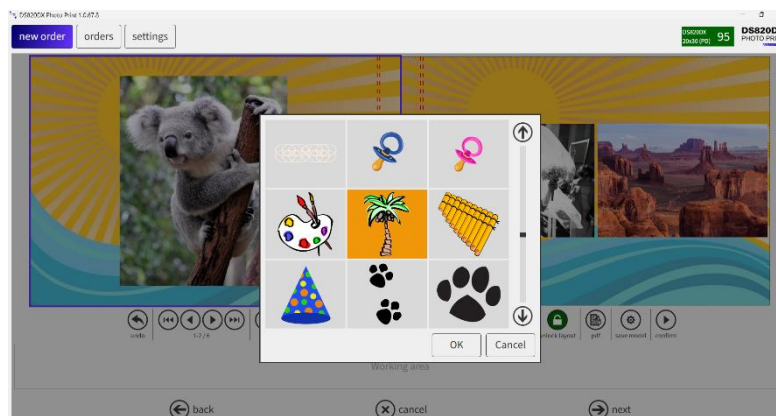

## Edición de imágenes

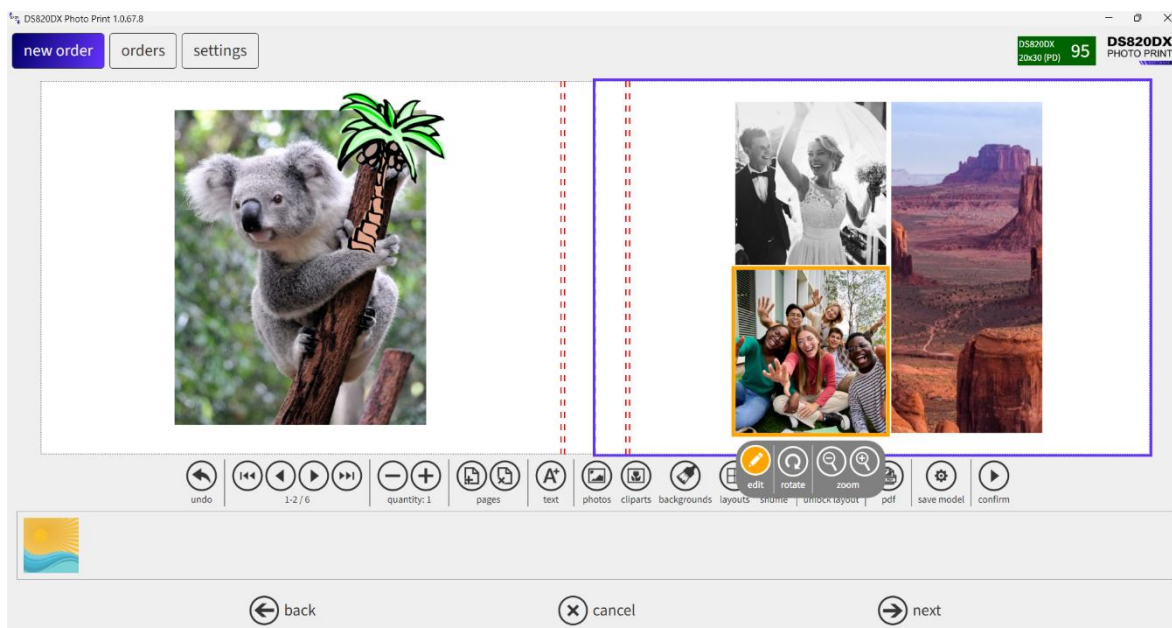


1. **Botón Rotate (girar):** Para girar la imagen dentro del cuadro. Paso 90°
2. **Zoom (ampliar o reducir):** Para ampliar y reducir la imagen. Cambiar la posición de la imagen dentro del cuadro de diseño
3. **Edit (editar):** Para abrir la imagen en la ventana de edición de imágenes con posibilidad de recortarla y ajustar su color.
  - a. **Consulte el número de página: 12,** para editar una imagen.


## Orders (pedidos) (Historial de pedidos)

Iniciar desde la pantalla superior (pantalla de selección de productos).

- Haga clic en el botón Orders (pedidos)

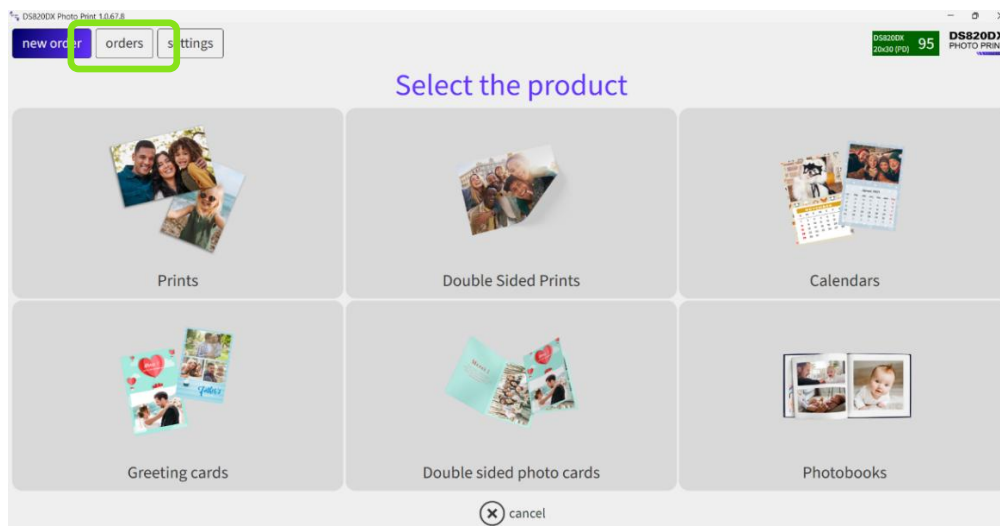

Se abrirá la página de pedidos:

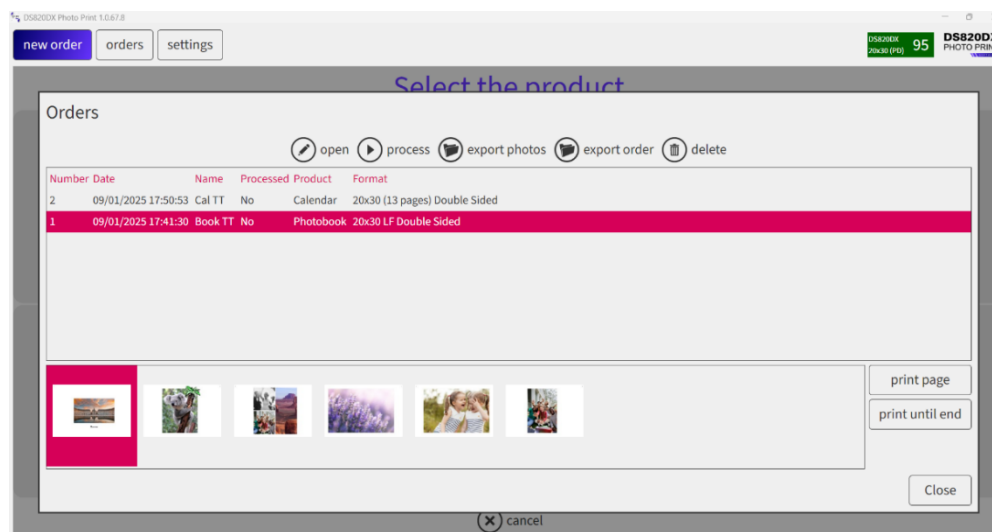


- Open** (abrir): se abrirá el producto para su posterior edición
- Process** (procesar): procesará nuevamente el pedido seleccionado. Se creará una copia del pedido.
- Export photos** (exportar fotos): exportará todas las imágenes usadas en el pedido seleccionado a una carpeta especificada
- Export order** (exportar pedido): exportará las imágenes del pedido a una carpeta especificada
- Delete** (eliminar): eliminará el pedido seleccionado
- Print page** (imprimir página): imprimirá únicamente la página seleccionada
- Print until end** (imprimir hasta el final): imprimir todas las páginas desde la página seleccionada hasta la última página.

**Atención:**

- **Cantidad:** Si la impresora no está conectada mientras se realiza el producto de tarjeta de felicitación, por defecto el software se establece en Cantidad 1 para cualquier formato de este producto.
  - Asegúrese de ajustar la cantidad antes de imprimir el pedido desde la pantalla de pedido.

## Ajustes – General




⚠ Advertencia: Para aplicar la corrección y modificación es necesario reiniciar el software.

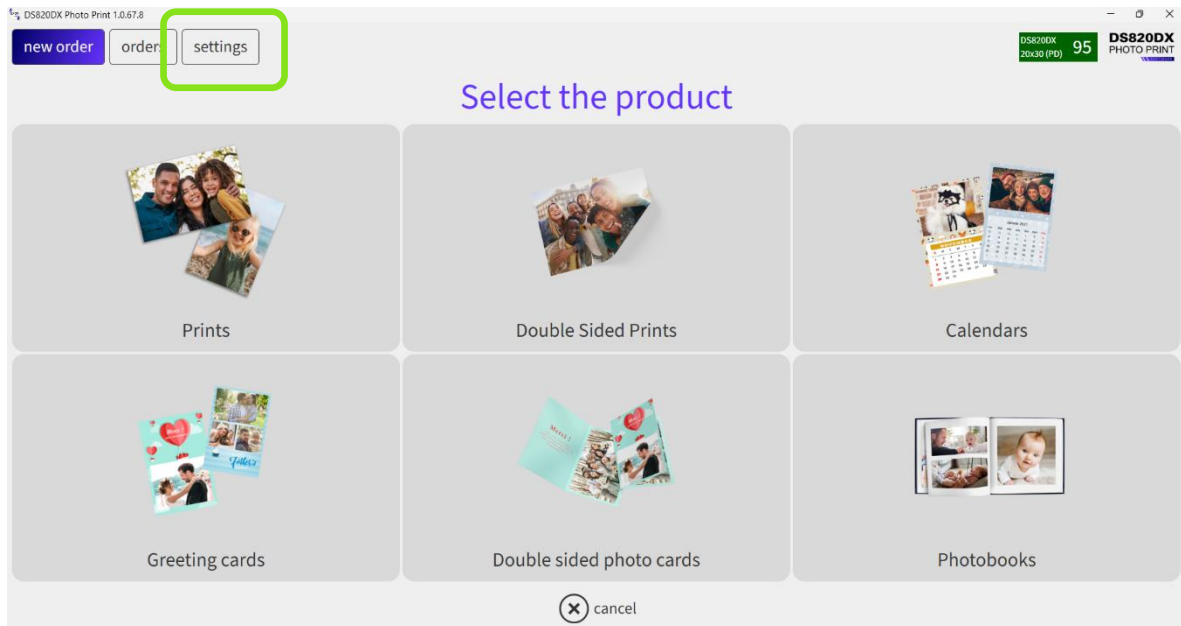


- Haga clic en el botón **Settings** (ajustes).

### Initial parameters (Parámetros iniciales)

Seleccione “Settings” (ajustes) > “Initial parameters” (parámetros iniciales).

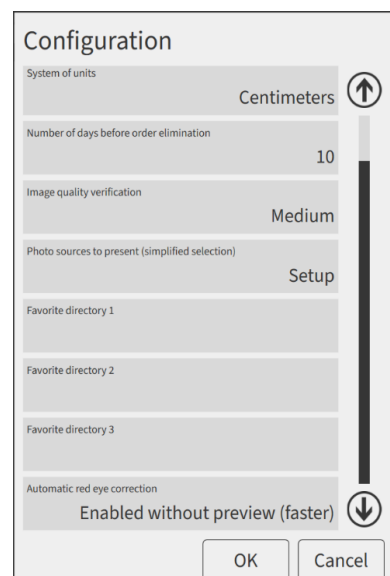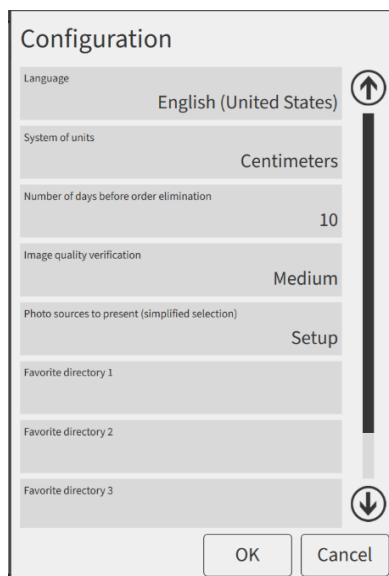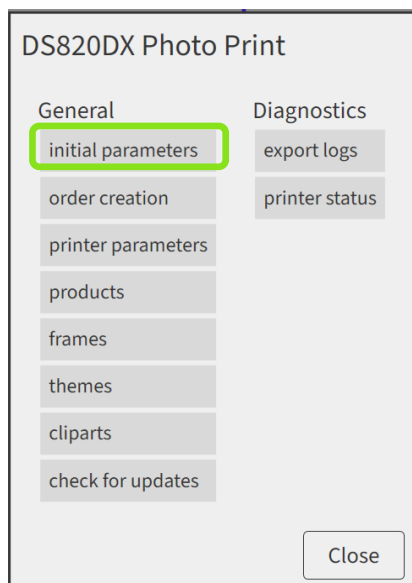

- **Language** (idioma): seleccione el idioma que se usará para el flujo de trabajo del usuario.
- **System of units** (sistema de unidades): seleccione centímetros o pulgadas
- **Number of days before order elimination** (número de días antes de la eliminación del pedido): establece el número de días que los pedidos estarán disponibles antes de ser eliminados. Si está puesto en 0 (cero), no se eliminarán los pedidos.
- **Image quality verification** (verificación de la calidad de la imagen): especifica el nivel de resolución de la imagen debajo del cual se visualiza una advertencia de baja calidad. Si está puesto en "High" (Alta), la advertencia aparecerá si la resolución de la imagen es inferior a 300 DPI; si está puesto en "Low" (Baja), la advertencia se visualiza cuando la resolución es inferior a 150 DPI.
- **Photo sources to present** (fuentes fotográficas para presentar) abrirá una ventana para seleccionar las fuentes de fotos disponibles en el nuevo flujo de trabajo de pedido.

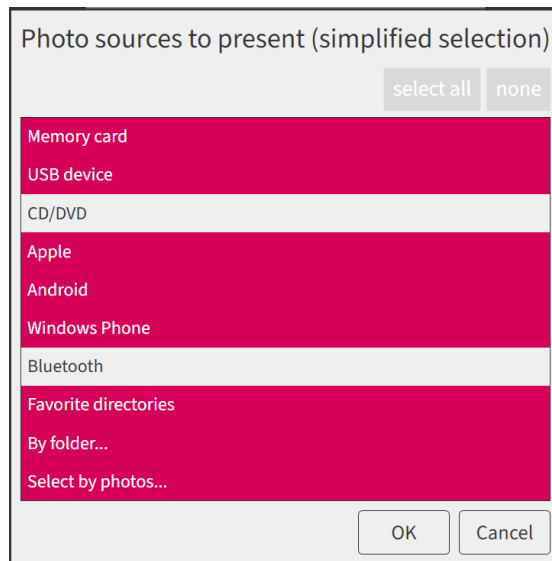


- **Favourite directory 1-3** (directorio favorito 1-3): es posible configurar hasta 3 directorios desde los cuales los usuarios pueden cargar imágenes haciendo clic en un botón en la pantalla de carga de imágenes.
- **Automatic red-eye correction** (corrección automática de ojos rojos): si se configura en "Enabled with preview" (habilitado con vista previa), se aplicará la corrección de ojos rojos a todas las imágenes después de cargar la imagen, antes de la vista previa de la imagen.

## Creación de pedido

Seleccione "Settings" (ajustes) > "Order creation" (creación de pedido).

Abrirá una nueva ventana.

- **Sort your photos** (ordenar sus fotos): establezca "yes" (sí) para tener la pantalla con la función de ordenar fotos en el flujo de trabajo de nuevos pedido
- **Creation mode** (modo de creación): establezca "yes/no" (sí/no) para ofrecer libros de fotos creados de forma manual o automática. Si ambos están configurados en "No", se habilita la composición automática del libro.

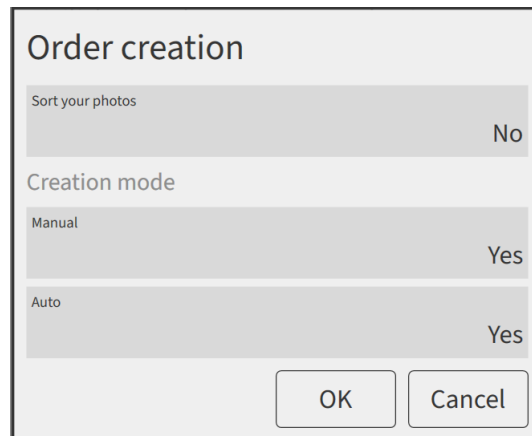

Order creation

Sort your photos No

Creation mode

Manual Yes


Auto Yes

OK Cancel

## Parámetros de la impresora

Seleccione "Settings" (ajustes) > "Printer parameters" (parámetros de la impresora).

Abrirá una nueva ventana:

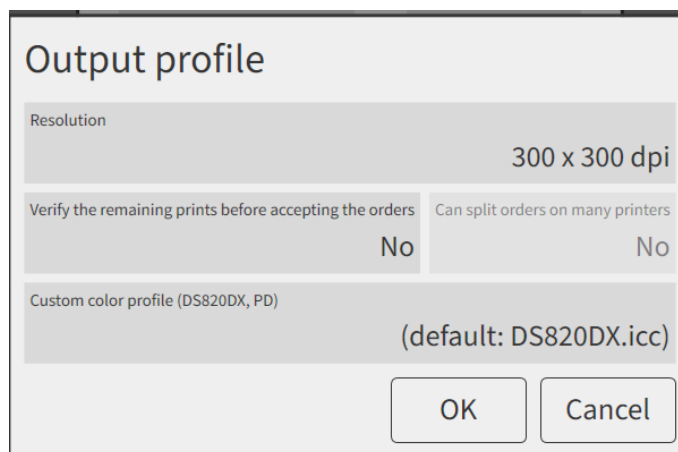

Output profile

Resolution 300 x 300 dpi

Verify the remaining prints before accepting the orders No

Can split orders on many printers No

Custom color profile (DS820DX, PD) (default: DS820DX.icc)

OK Cancel

- **Resolution** (resolución): establezca la calidad normal en 300x300 DPI o la calidad alta en 300x600 DPI
- **Verify the remaining prints before accepting the orders** (verificar las impresiones restantes antes de aceptar los pedidos): si se establece en "Yes" (sí), solo se aceptarán pedidos dentro de los medios disponibles cargados en la impresora; si se establece en "No", se aceptarán todos los pedidos y, eventualmente, se producirá un error de fin de medios con la necesidad de cargar nuevos medios para terminar de imprimir el pedido.
- **Can split orders on many printers** (se puede dividir pedidos en varias impresoras): si se establece en "yes" (sí), un pedido será enviado a todas las impresoras capaces de procesar ese pedido (un pedido de 20 impresiones 6x8 con dos DS820DX conectadas y un medio de 8x12 cargado se dividirá en 10 imágenes por impresora). La opción está configurada en "No" por defecto y está en gris; no es posible cambiar los ajustes por defecto.
- **Custom color profile** (perfil de color personalizado): especifica el perfil de color que utilizará la impresora DS820DX. Si no se ha configurado ningún perfil, se usa el perfil por defecto.



Productos

Seleccione “Settings” (ajustes) > “Products” (productos) > “edit” (editar)





Impresiones

Impresiones a doble cara, Tarjeta fotográfica a una cara, Tarjeta fotográfica a doble cara, Libro plegado

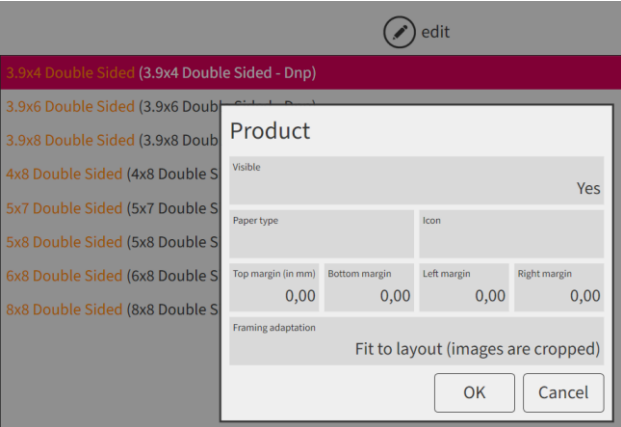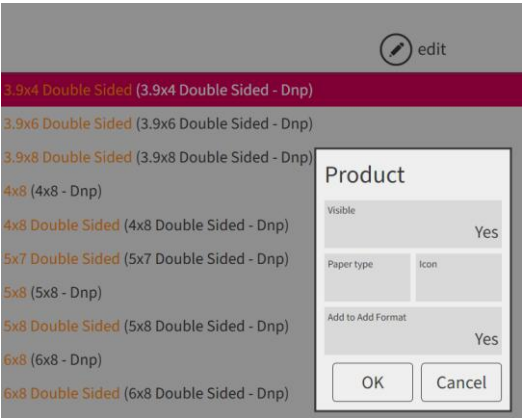

Calendario

Photobook (libro de fotos)

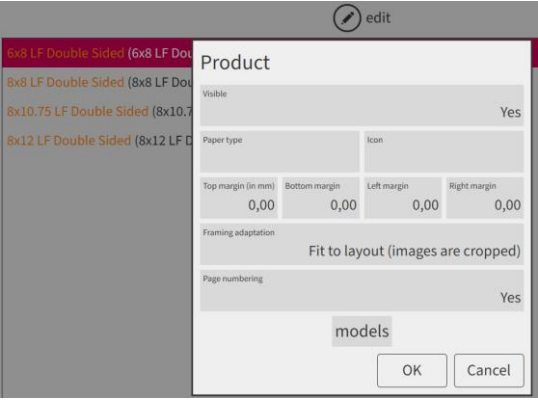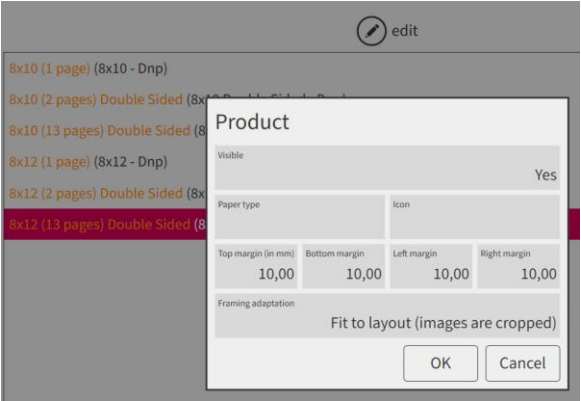

Impresión:


- El usuario puede hacer que cada tamaño de impresión sea visible, Sí o No, bajo esta categoría de producto.
- Los formatos/tamaños de impresión también serán visibles según la información del modelo de impresora y los medios cargados.
- El usuario puede cargar/insertar un icono adicional para el producto.
- Acabado de la superficie de impresión, por defecto, la elección de acabado es manual, de modo que el software mostrará la página con la selección de acabado durante la creación del pedido.
- Add to add format (añadir a añadir formato): Yes (sí), permite que el formato sea visible durante el flujo de trabajo de otro producto de impresión.

Impresiones a doble cara / Tarjeta fotográfica a una cara / Tarjeta fotográfica a doble cara / Libro plegado:

- El usuario puede hacerlo visible, Sí o No, para cada tamaño de impresión bajo estas categorías de productos.
- El usuario puede cargar/insertar un icono adicional para un producto.
- Los formatos/tamaños de impresión se habilitarán en la interfaz según el tipo de impresora y el medio cargado.
- Acabado de la superficie de impresión, por defecto, la elección de acabado es manual, de modo que el software mostrará la página con la selección de acabado durante la creación del pedido.
- Top, Bottom, Left and Right margins (márgenes superior, inferior, izquierdo y derecho): ingrese la distancia mínima en milímetros desde el borde de impresión hasta el borde de la imagen. Estos ajustes pueden ser útiles para evitar que parte de la imagen se corte debido al recorte del papel.
- Framing adaptation (adaptación de encuadre): si se configura en “fit to layout” (ajustar al diseño), las imágenes se recortarán para ajustarse al diseño preestablecido; si se configura en “fit to image” (ajustar a la imagen), el diseño se adaptará a la relación de aspecto de la imagen y la imagen no tendrá recorte.
- La cantidad predeterminada será 3 para tamaños 4x8 y será 2 para tamaños 6x8 para utilizar el 100 % del medio 8x12.
- Si el tamaño del medio es 8x10, la cantidad se cambiará según corresponda.

Calendario:

- El usuario puede hacer visible el producto dentro de la categoría del producto.
- El usuario puede cargar/insertar un icono adicional para un producto.
- Acabado de la superficie de impresión, por defecto, la elección de acabado es manual, de modo que el software mostrará la página con la selección de acabado durante la creación del pedido.
- Top, Bottom, Left and Right margins (márgenes superior, inferior, izquierdo y derecho): ingrese la distancia mínima en milímetros desde el borde de impresión hasta el borde de la imagen. Estos ajustes pueden ser útiles para evitar que parte de la imagen se corte debido al recorte del papel.
  - Por defecto, los márgenes están establecidos, se recomienda no realizar ningún cambio.
  - *Cualquier cambio en el margen dará lugar a un resultado diferente bajo responsabilidad del usuario.*
    -  *Es necesario reiniciar el software para realizar cualquier cambio válido en los márgenes.*
  - *El software mostrará mensajes de error si el valor establecido es demasiado alto.*
- Framing adaptation (adaptación de encuadre): si se configura en “fit to layout” (ajustar al diseño), las imágenes se recortarán para ajustarse al diseño preestablecido; si se configura en “fit to image” (ajustar a la imagen), el diseño se adaptará a la relación de aspecto de la imagen y la imagen no tendrá recorte.

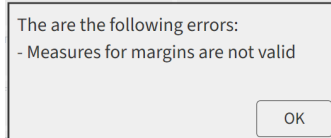



Libro de fotos:

- El usuario puede hacerlo visible para cada tamaño de impresión bajo esta categoría de producto.
- El usuario puede cargar/insertar un icono adicional para un producto.
- Acabado de la superficie de impresión, por defecto, la elección de acabado es manual, de modo que el software mostrará la página con la selección de acabado durante la creación del pedido.
- Top, Bottom, Left and Right margins (márgenes superior, inferior, izquierdo y derecho): ingrese la distancia mínima en milímetros desde el borde de impresión hasta el borde de la imagen. Estos ajustes pueden ser útiles para evitar que parte de la imagen se corte debido al recorte del papel.
  - Por defecto, los márgenes están establecidos, se recomienda no realizar ningún cambio.
  - *Cualquier cambio en el margen dará lugar a un resultado diferente bajo responsabilidad del usuario.*
    -  **Es necesario reiniciar el software para realizar cualquier cambio válido en los márgenes.**
  - *El software mostrará mensajes de error si el valor establecido es demasiado alto.*


The are the following errors:  
- Measures for margins are not valid

OK

- El usuario puede configurar la adaptación de encuadre a *'Fit to Layout (Images are cropped)'* (ajustar al diseño (las imágenes se recortan)) o *'Fit to Images (Images are not cropped)'* (ajustar a las imágenes (las imágenes no se recortan)).
- Models (modelos): es posible organizar los modelos del libro de fotos en grupos y agregar un icono y una descripción para cada modelo.

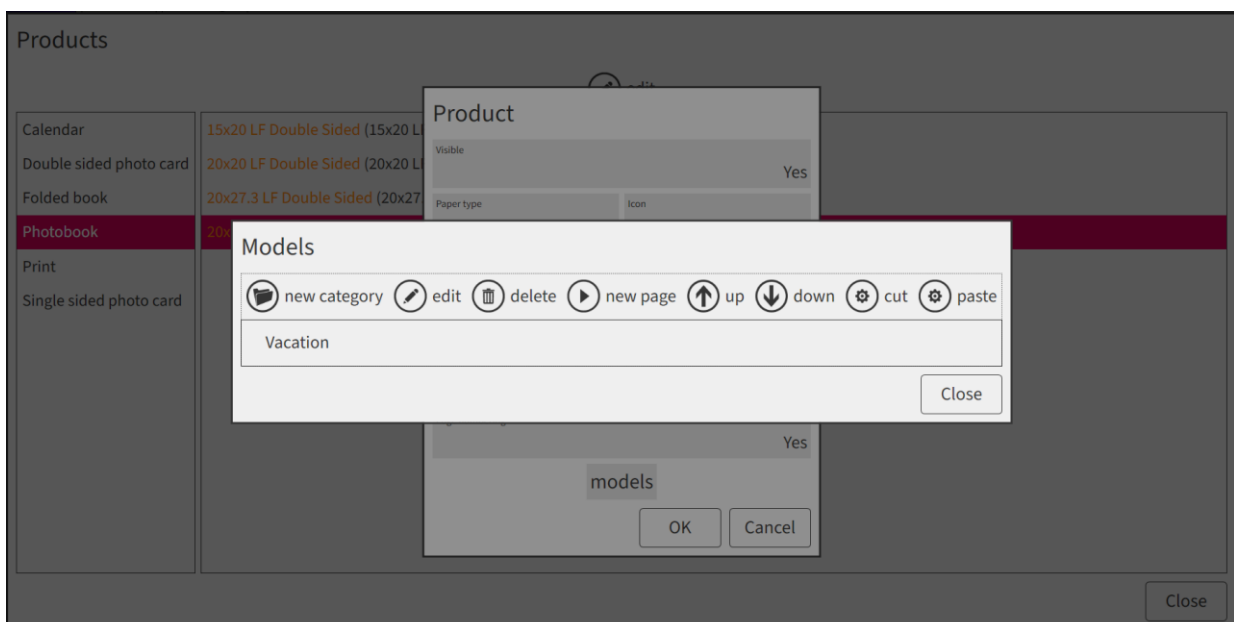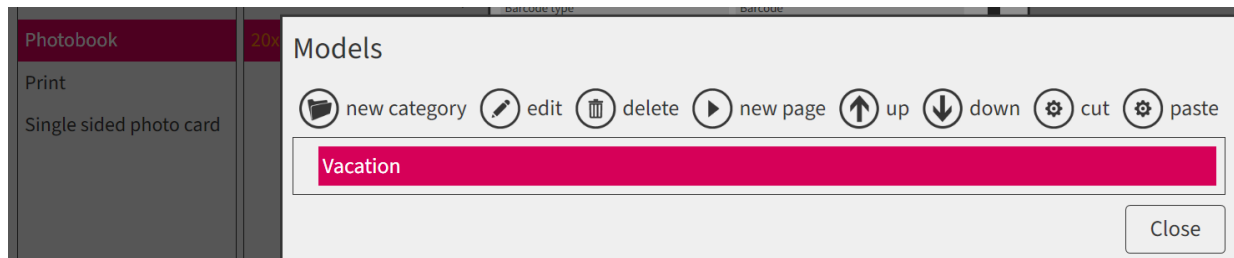

Nota: El modelo guardado permite al usuario volver a editarlo todo según la funcionalidad disponible.

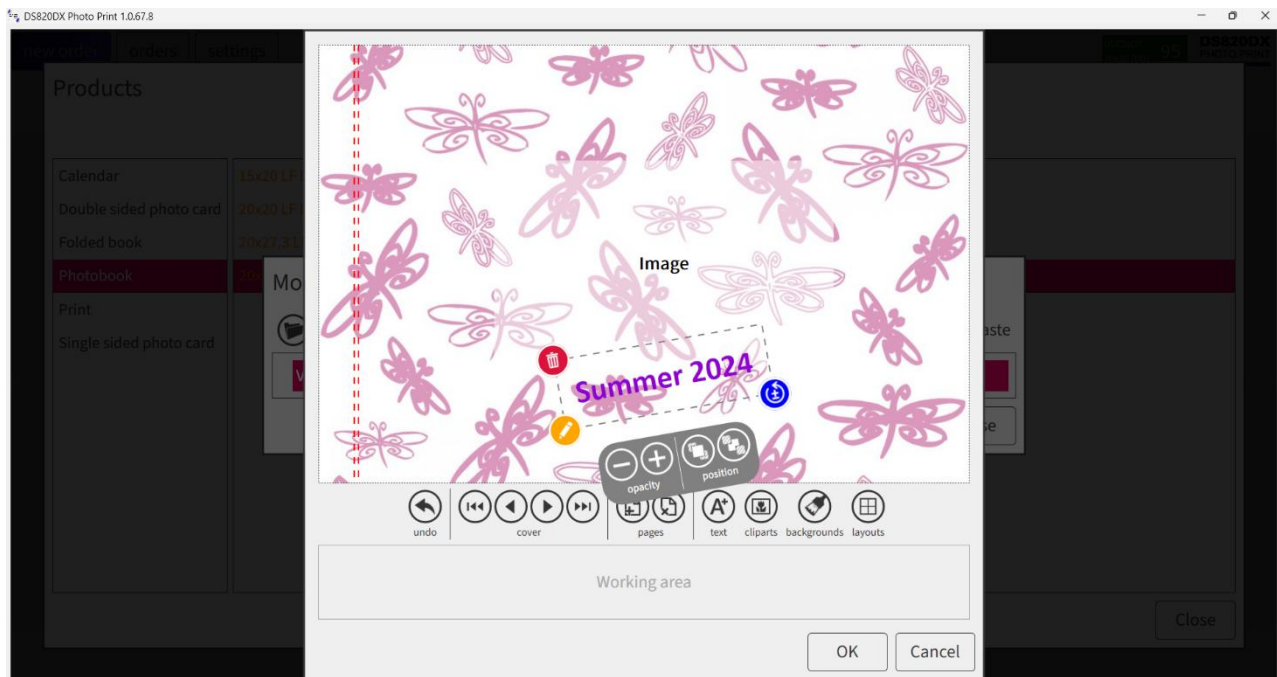

Es posible la reagrupación de 'Modelos',  
Haga clic en 'New Category' (nueva categoría) y complete los siguientes detalles:

**Category**

Name: Vacation 2025

Customized title: Venice

Description: New Themes

| Visible | Begin date | End date   | Visibility on kiosks |
|---------|------------|------------|----------------------|
| Yes     | 01/01/1900 | 31/12/2999 | Visible              |

Background color: Default

Font:

Icon:

Background image:


Password:

Supported languages:


Unsupported languages:

OK Cancel


- Name (nombre): Introduzca un nombre
- Customized Title (título personalizado): Introduzca un título
- Description (descripción): Proporcione una descripción
- Visible (visible): Establezca Yes (sí) o NO para la categoría
- Begin / End date (fecha de inicio / fin): Configúrelo según el requisito
- Visibility on Kiosks (visibilidad en los quioscos): N/A
- Background color (color de fondo): por defecto o elija uno de la lista.
- Custom background color (color de fondo personalizado): elija de la paleta
- Text color (color del texto): elija de la paleta
- Font (fuente): establezca la fuente deseada de la lista
- Icon (icono): establezca un icono, tamaño: 500x500 píxeles
- Background Image (imagen de fondo): establezca una imagen de fondo, tamaño: 500x500 píxeles
- Password (contraseña): establezca una contraseña para acceder a la categoría de modelos
- Supported Languages (idiomas admitidos): establezca la categoría como visible para los idiomas seleccionados de la lista.
- Unsupported Languages (idiomas no admitidos): establezca la categoría como no visible para los idiomas seleccionados de la lista.

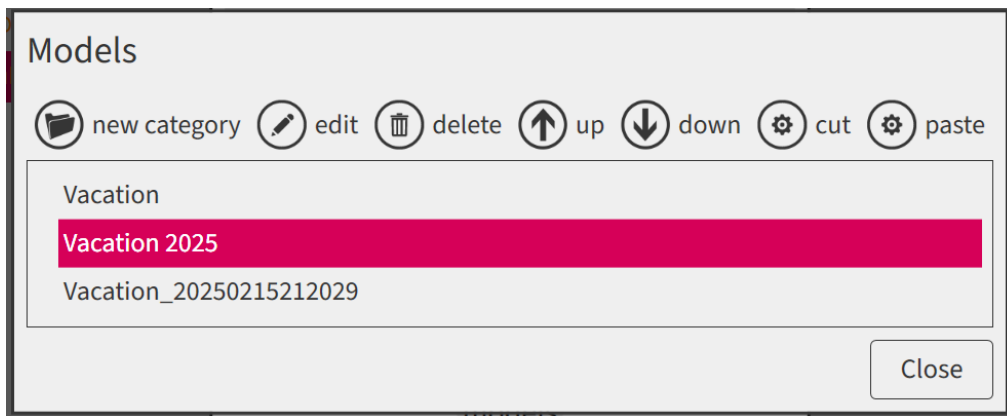

Arrastre y suelte **Vacation\_20250215212029** en **Vacation 2025**, haga clic en Cerrar.

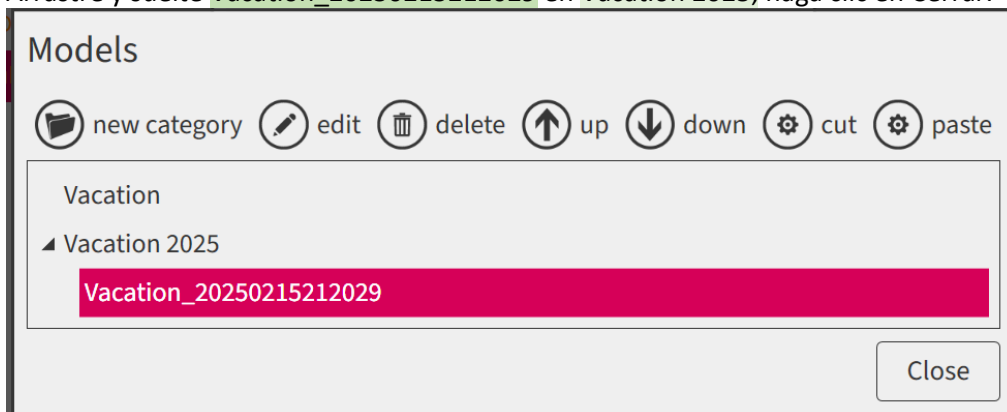

Vaya al tamaño del libro de fotos y verifique la categoría:

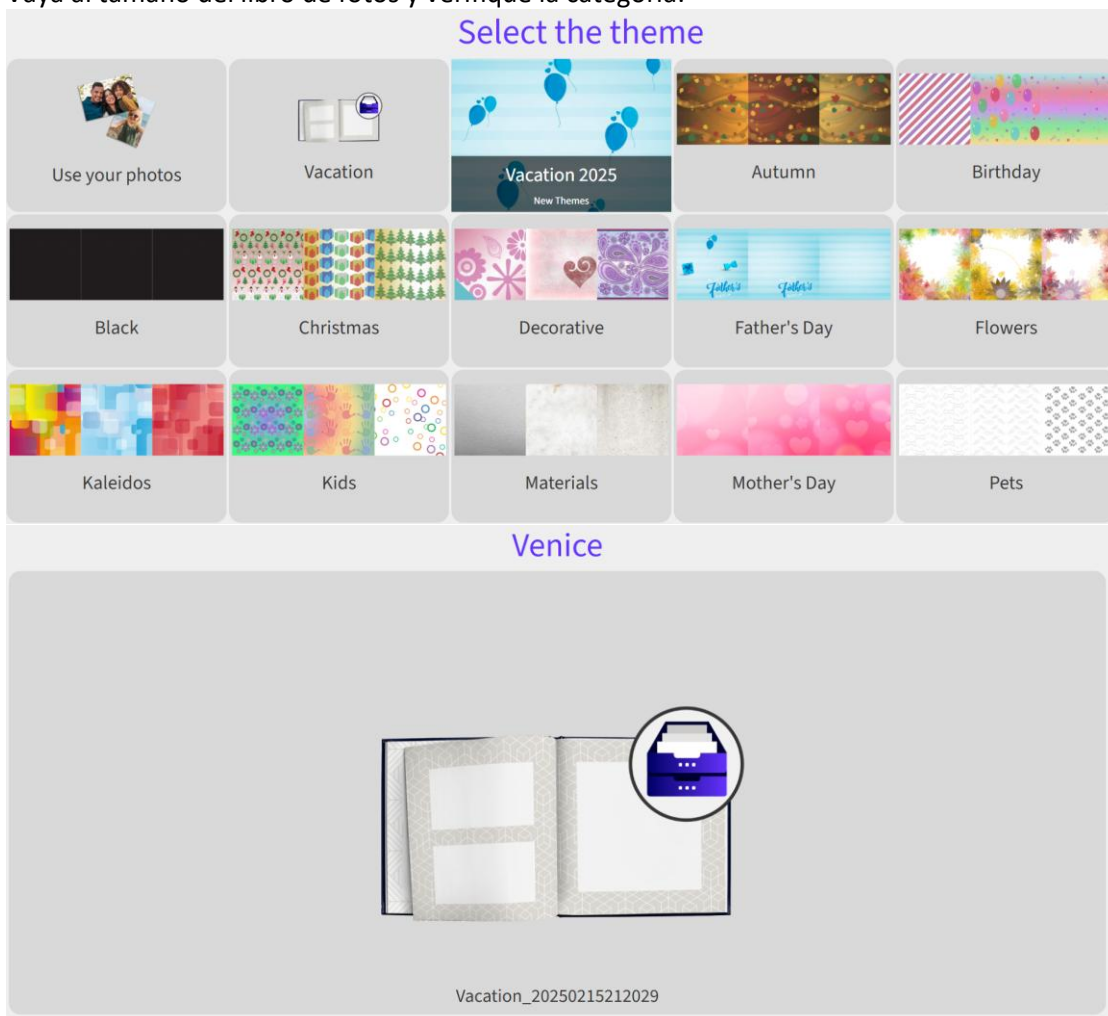

## Frames (Marcos)

DS820DX Photo Print se entrega sin marcos instalados.


Utilice esta opción para agregar marcos.

Frames (marcos) (para el producto “Frames”): permite al usuario mejorar las imágenes con elementos gráficos como bordes, logotipos, etc. El archivo con un marco debe estar:

- en formato .png con un área transparente donde se imprimirá la foto.
- Tener la misma relación de tamaño que el formato de la impresión.
- El área transparente puede tener sombra.
- Las imágenes PNG son almacenadas en el ordenador.


Ejemplo de importación de un marco con una relación de tamaño adecuada para una impresión de 8x12.

1) Haga clic en frames

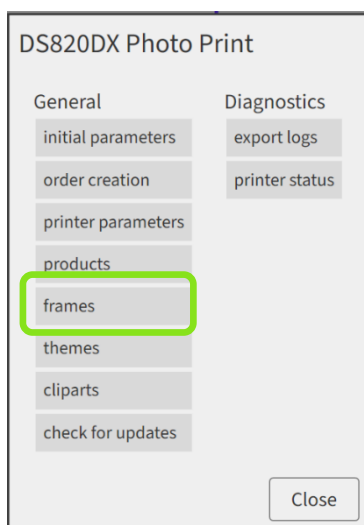

(marcos)


2) Haga clic en imports (importaciones)

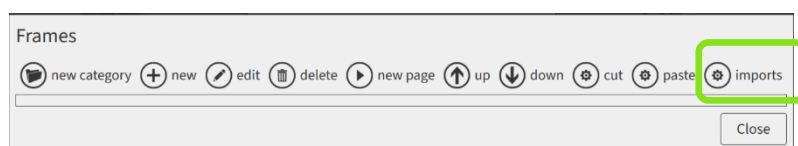

3) Se abrirá el explorador de archivos del sistema para seleccionar el o los archivos que se usarán como gráficos para impresiones con marcos.

Haga clic en “open” (abrir) para importar el o los archivos, y haga clic en “close” (cerrar) para cerrar la ventana de importación de marcos, cierre el programa y reinicie el software.

5) Ahora hay nuevos marcos disponibles si selecciona la pestaña “graphics” (gráficos) en la página de edición de fotos:

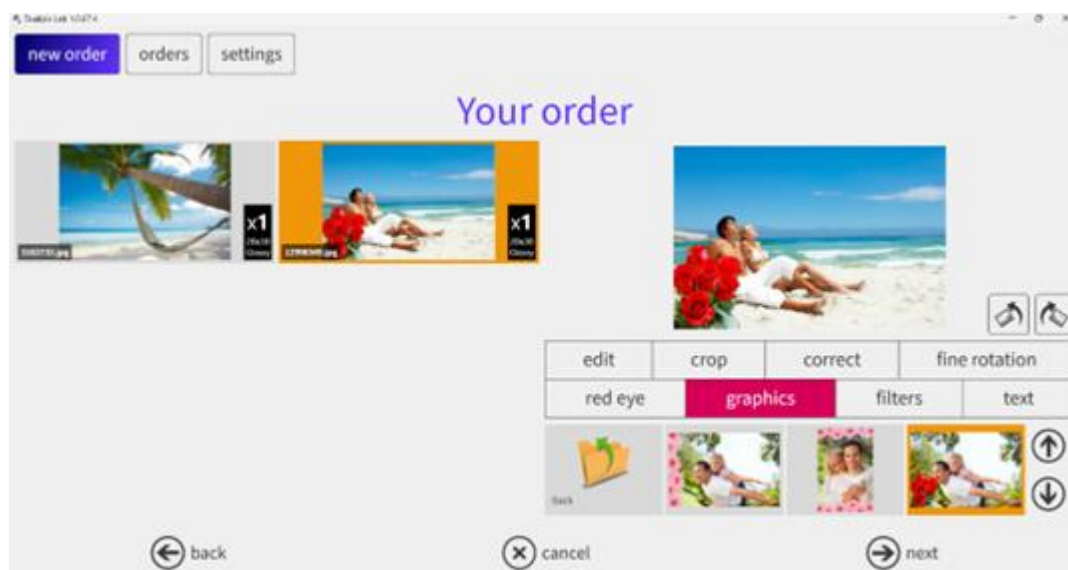


Es posible agregar bordes alrededor de la imagen, desde un borde de color:

- Border Size outer & inner (tamaño del borde exterior e interior)
  - ✓ Defina el tamaño en mm
- Inner & outer border color (color del borde interior y exterior)
  - ✓ Elija de la paleta de colores
- Name (nombre): Introduzca un nombre
- Description (descripción): Proporcione una descripción
- Visible (visible): Establezca Yes (sí) o NO para la categoría
- Begin / End date (fecha de inicio / fin): Configúrelo según el requisito
- Visibility on Kiosks (visibilidad en los quioscos): N/A
- Background color (color de fondo): por defecto o elija uno de la lista.
- Custom background color (color de fondo personalizado): elija de la paleta
- Text color (color del texto): elija de la paleta
- Font (fuente): establezca la fuente deseada de la lista
- Icon (icono): establezca un icono, tamaño: 500x500 píxeles
- Background Image (imagen de fondo): establezca una imagen de fondo, tamaño: 500x500 píxeles
- Password (contraseña): establezca una contraseña para acceder a la categoría de modelos
- Supported Languages (idiomas admitidos): establezca la categoría como visible para los idiomas seleccionados de la lista.
- Unsupported Languages (idiomas no admitidos): establezca la categoría como no visible para los idiomas seleccionados de la lista.
- Etiqueta: N/A


⚠ Reinicie el software.

Podemos crear una categoría de bordes **refiriéndonos a la página número 50**, 'New Category' (nueva categoría) para obtener instrucciones.

En el flujo de trabajo del producto, Prints (impresiones), en el menú Edit (editar), haga clic en 'Graphics' (gráficos) para aplicar los bordes.

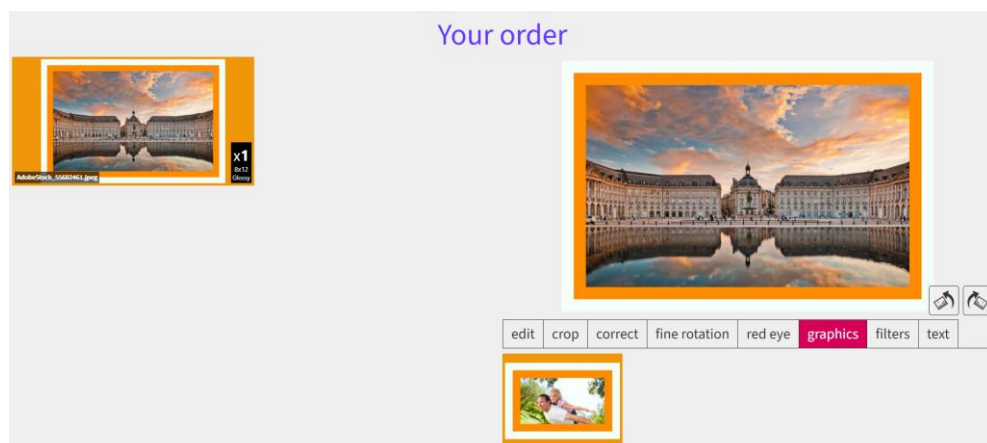

## Themes (Temas)

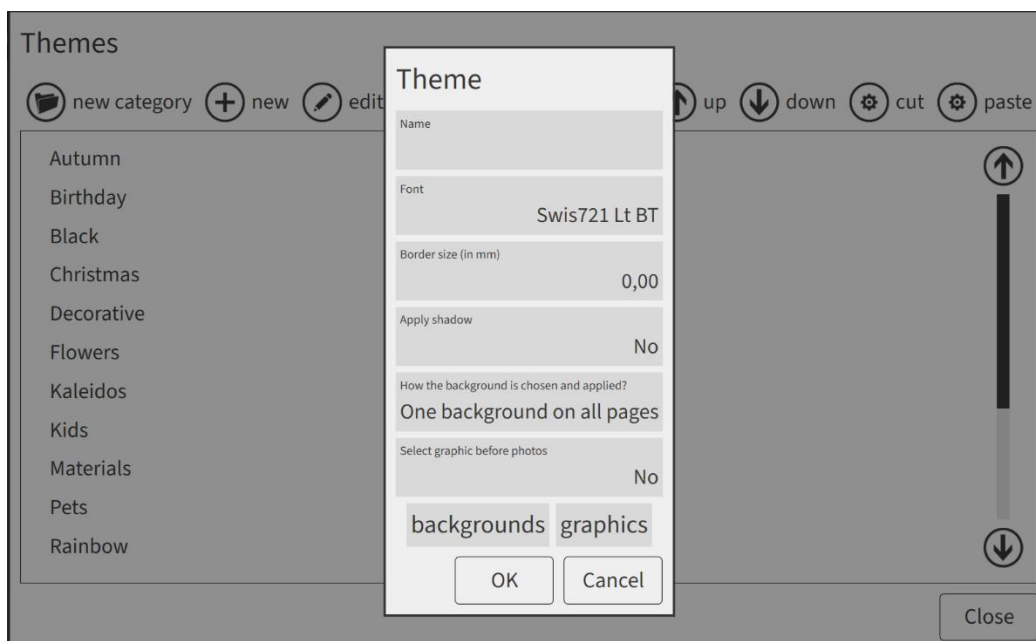

**Themes (temas):** permite al usuario importar fondos y gráficos que se utilizarán para crear productos personalizados.

### **Backgrounds (fondos):**

Ya existen fondos por defecto proporcionados con el software DS820DX Photo Print. Utilice esta opción para agregar temas a los existentes.

Un fondo puede ser importado de un archivo o ser generado escogiendo un color de una paleta.

El archivo con un fondo debe ser:

- tipo de imagen .jpg
- Se recomienda un tamaño cuadrado para que se pueda recortar fácilmente al formato de impresión.


Para cada tema es posible fijar el tipo de letra por defecto para el texto y el tamaño del borde que se colocará alrededor de las imágenes insertadas (el tamaño del borde por defecto es cero, de modo que no se añade ningún borde a las imágenes).

Para cada fondo es posible seleccionar un color por defecto para el texto y un color por defecto para el borde de la imagen.

Por defecto el software incluye las siguientes plantillas:

Cada tema proporciona variedades de fondos.

|                     |                   |                |
|---------------------|-------------------|----------------|
| ✓ Utilice sus fotos | ✓ Día del Padre   | ✓ Mascotas     |
| ✓ Otoño             | ✓ Flores          | ✓ Arcoíris     |
| ✓ Cumpleaños        | ✓ Kaleidos        | ✓ Primavera    |
| ✓ Negro             | ✓ Niños           | ✓ Verano       |
| ✓ Navidad           | ✓ Materiales      | ✓ San Valentín |
| ✓ Decorativo        | ✓ Día de la Madre | ✓ Blanco       |

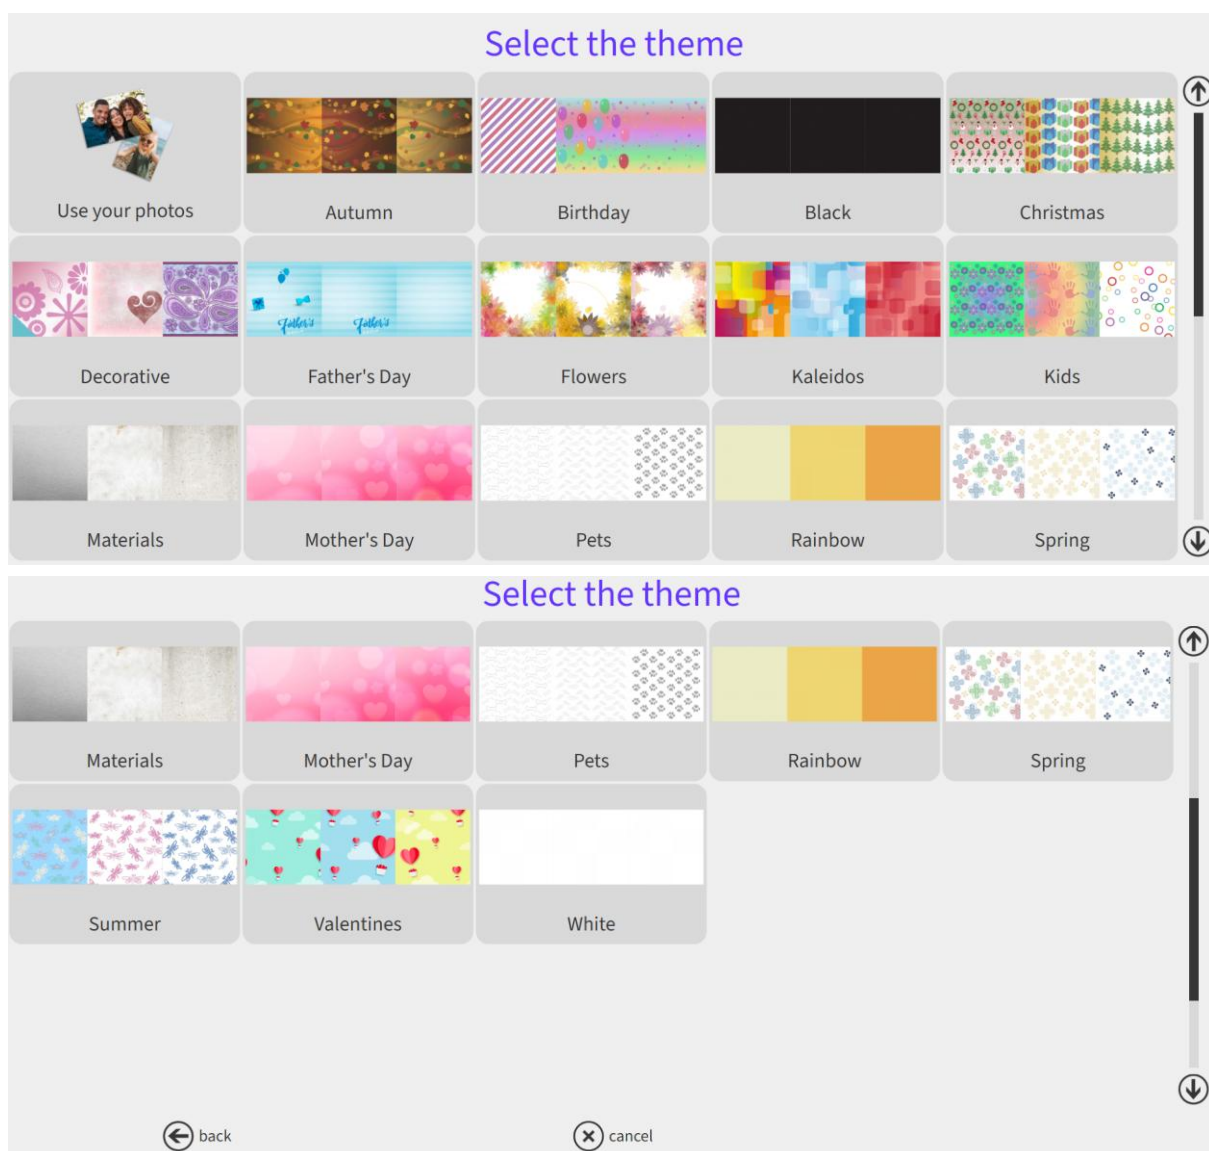


### Graphics (gráficos)

El gráfico se importa desde un archivo PSD. Los gráficos del archivo PSD deben tener la relación de tamaño de un producto disponible. A modo de ejemplo, un archivo PSD válido para una tarjeta de felicitación de 10x20 a 300 DPI debe tener una dimensión de 1200x2400 píxeles.

Para obtener las directrices de diseño e importación utilizando el software, póngase en contacto con su proveedor .

### Cliparts (imágenes prediseñadas)

Haga clic en el botón 'ClipArts' para abrir la carpeta con el contenido de las imágenes prediseñadas. Es posible agregar archivos PNG para Clipart en esta carpeta.

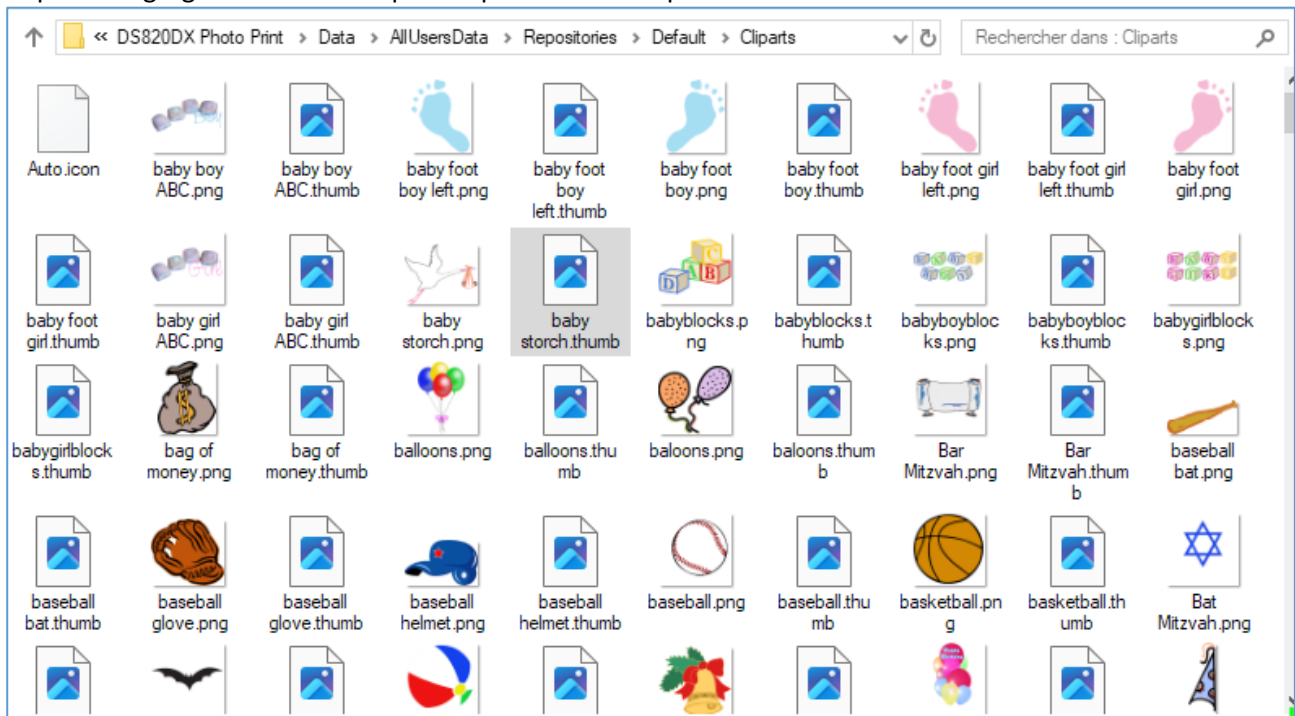

Directorio: C:\Program Files (x86)\DS820DX Photo Print\Data\AllUsersData\Repositories\Default\Cliparts

Tamaño de las imágenes prediseñadas: **Tamaño cuadrado, mínimo 300x300 píxeles, sólo formato PNG.**

### Check for updates (buscar actualizaciones)


Visite el sitio web de DNP de su país para obtener la última versión del software:

#### DS820DX Photo Print Software v1.0.67.XX

- DNP Photo Imaging Japan Co., Ltd. [https://www.dnp.co.jp/biz/theme/dnp-pj\\_support/detail10/20173903\\_5070.html#anc01](https://www.dnp.co.jp/biz/theme/dnp-pj_support/detail10/20173903_5070.html#anc01)
- DNP Imaging Communication (Shanghai) Co., Ltd. <https://dnpphoto.com/china/download.html>
- DNP Imagingcomm Asia Sdn. Bhd <https://www.dnpimagingcomm.asia/downloads>
- DNP Imagingcomm America Corporation <https://dnpphoto.com/en-us/Utility-Apps>
- DNP Photo Imaging Europe SAS <https://www.dnpphoto.eu/en/support-and-downloads>

Close

## Diagnostic (diagnóstico)s

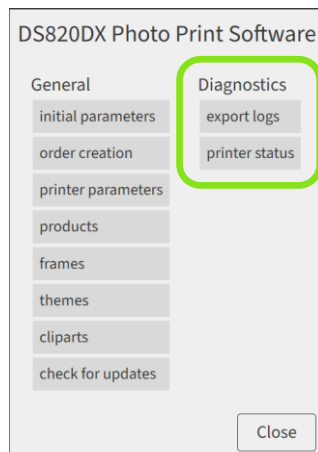

### Export logs (exportar registros)


Para crear una carpeta comprimida que contenga archivos de registro; útil para comunicar posibles problemas con el sistema.

### Printer status (estado de la impresora)

| Printers status: |               |            |                  |             |        |               |     |  |
|------------------|---------------|------------|------------------|-------------|--------|---------------|-----|--|
| Model            | Serial number | Media size | Remaining prints | Life prints | Status | Firmware      | Lot |  |
| DS820DX          | DPDS820DX     | 20x30 (PD) | 70               | 9071        | IDLE   | DS820DX 01.01 | ML  |  |

Mostrará la(s) impresora(s) conectada(s), el medio cargado, las impresiones restantes y el estado de la(s) impresora(s).


Al pulsar el botón 'print now' (imprimir ahora) la impresora no está conectada y el software muestra el siguiente mensaje:

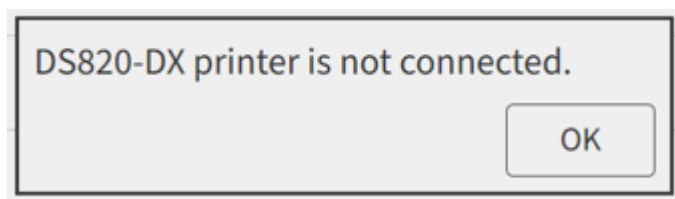

Estado de la impresora Lista: **Color verde**



La preparación del pedido está en proceso: **Color azul**



La impresión del pedido está en proceso: **Color naranja**




Estado de la impresora: Disconnected, Paper Trey Open, Cover Open: (desconectada, bandeja de papel abierta, tapa abierta): **Color rojo**



Cualquier problema con la impresora muestra el icono de estado en color rojo con un mensaje relevante para comprender.


Mensaje de estado de fin de cinta:

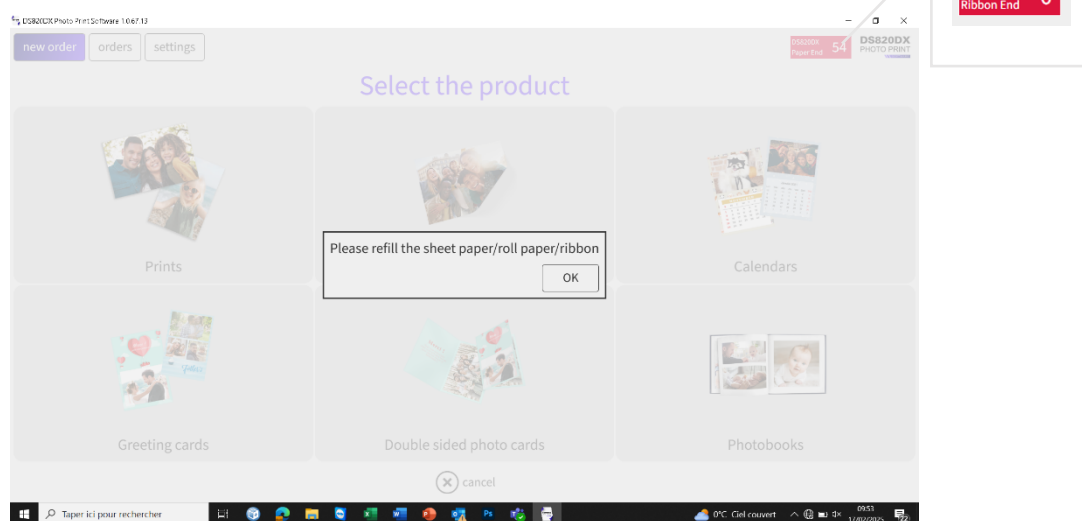

La impresora requiere recargar tanto el papel (papel de bandeja) como la cinta para cambiarla cada vez.


Nota: si se utiliza papel en rollo, cámbielo según su uso.

La caja de basura/desechos debe vaciarse después de rellenar con papel (cortado/rollo) y cinta.

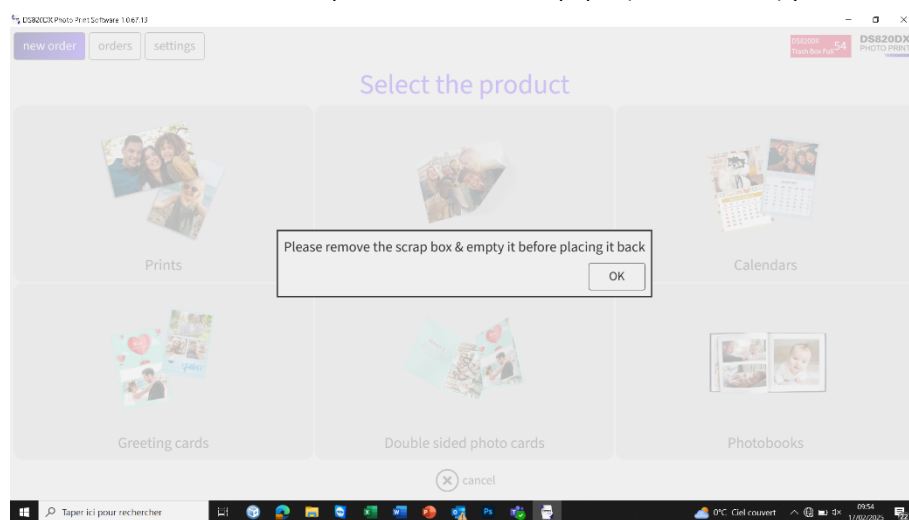


La impresora volvió a la normalidad (color verde) después de rellenar correctamente el medio (papel cortado/rollo y cinta).

Consulte el manual del usuario de la impresora para obtener más detalles sobre el estado de la impresora y los mensajes de error.

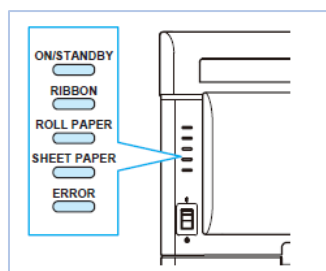

⚠ El software sólo es compatible con la impresora DS820-DX; si se conecta cualquier otra impresora DNP al software, se muestra el siguiente mensaje: No soportada

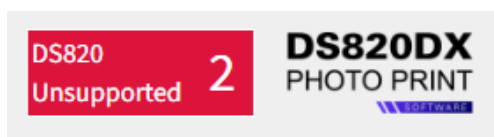

## Lista de productos:

| Producto                                | Tamaño del producto en pulgadas | Tamaño del producto en cm     | Tipo de medio |
|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------|
| Calendario                              | 8x10 (1 página)                 | 20x25 (1 página)              | Simplex       |
| Calendario                              | 8x10 (2 páginas) Doble cara     | 20x25 (2 páginas) Doble cara  | Dúplex        |
| Calendario                              | 8x10 (13 páginas) Doble cara    | 20x25(13 páginas) Doble cara  | Dúplex        |
| Calendario                              | 8x12 (1 página)                 | 20x30 (1 página)              | Simplex       |
| Calendario                              | 8x12 (2 páginas) Doble cara     | 20x30 (2 páginas) Doble cara  | Dúplex        |
| Calendario                              | 8x12 (13 páginas) Doble cara    | 20x30 (13 páginas) Doble cara | Dúplex        |
| Photobook (libro de fotos)              | LF8x8                           | LF20x20                       | Dúplex        |
| Photobook (libro de fotos)              | LF8x10                          | LF20x25                       | Dúplex        |
| Photobook (libro de fotos)              | LF8x12                          | LF20x30                       | Dúplex        |
| Photobook (libro de fotos)              | LF6x8                           | LF15x20                       | Dúplex        |
| Impresión a dos caras                   | 3,9x4                           | 9,9x10                        | Dúplex        |
| Impresión a dos caras                   | 3,9x6                           | 9,9x15                        | Dúplex        |
| Impresión a dos caras                   | 3,9x8                           | 9,9x20                        | Dúplex        |
| Impresión a dos caras                   | 7x5                             | 13x18                         | Dúplex        |
| Impresión a dos caras                   | 8x4                             | 10x20                         | Dúplex        |
| Impresión a dos caras                   | 8x5                             | 13x20                         | Dúplex        |
| Impresión a dos caras                   | 8x6                             | 15x20                         | Dúplex        |
| Impresión a dos caras                   | 8x8                             | 20x20                         | Dúplex        |
| Impresión a dos caras                   | 8x10                            | 20x25                         | Dúplex        |
| Impresión a dos caras                   | 8x12                            | 20x30                         | Dúplex        |
| Impresión a una sola cara               | 8x4                             | 10x20                         | Simplex       |
| Impresión a una sola cara               | 8x5                             | 13x20                         | Simplex       |
| Impresión a una sola cara               | 8x6                             | 15x20                         | Simplex       |
| Impresión a una sola cara               | 8x8                             | 20x20                         | Simplex       |
| Impresión a una sola cara               | 8x10                            | 20x25                         | Simplex       |
| Impresión a una sola cara               | 8x12                            | 20x30                         | Simplex       |
| Tarjeta de felicitación a una sola cara | 8x4                             | 10x20                         | Simplex       |
| Tarjeta de felicitación a una sola cara | 8x5                             | 13x20                         | Simplex       |
| Tarjeta de felicitación a una sola cara | 8x6                             | 15x20                         | Simplex       |
| Tarjeta de felicitación de doble cara   | 3,9x4                           | 9,9x10                        | Dúplex        |
| Tarjeta de felicitación de doble cara   | 3,9x6                           | 9,9x15                        | Dúplex        |
| Tarjeta de felicitación de doble cara   | 3,9x8                           | 9,9x20                        | Dúplex        |
| Tarjeta de felicitación de doble cara   | 7x5                             | 13x18                         | Dúplex        |

|                                       |                        |                          |        |
|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------|
| Tarjeta de felicitación de doble cara | 8x4                    | 10x20                    | Dúplex |
| Tarjeta de felicitación de doble cara | 8x5                    | 13x20                    | Dúplex |
| Tarjeta de felicitación de doble cara | 8x6                    | 15x20                    | Dúplex |
| Tarjeta de felicitación de doble cara | 8x8                    | 20x20                    | Dúplex |
| Tarjeta de felicitación de doble cara | 6x4 Plegado vertical   | 10x15 Plegado vertical   | Dúplex |
| Tarjeta de felicitación de doble cara | 6x4 Plegado horizontal | 10x15 Plegado horizontal | Dúplex |
| Tarjeta de felicitación de doble cara | 7x5 Plegado vertical   | 13x18 Plegado vertical   | Dúplex |
| Tarjeta de felicitación de doble cara | 7x5 Plegado horizontal | 13x18 Plegado horizontal | Dúplex |
| Tarjeta de felicitación de doble cara | 8x5 Plegado vertical   | 13x20 Plegado vertical   | Dúplex |
| Tarjeta de felicitación de doble cara | 8x5 Plegado horizontal | 13x20 Plegado horizontal | Dúplex |
| Tarjeta de felicitación de doble cara | 8x6 Plegado vertical   | 15x20 Plegado vertical   | Dúplex |
| Tarjeta de felicitación de doble cara | 8x6 Plegado horizontal | 15x20 Plegado horizontal | Dúplex |

\*Libro de fotos LF = Libro de fotos con apertura plana

---

## Resolución de problemas

---

Para cuestiones técnicas, póngase en contacto con su proveedor.