



Λογισμικό επεξεργασίας φωτογραφιών Για SL620/DS-Tmini

Εγχειρίδιο χρήστη

Αποκλειστικά για Εκτυπωτές DNP

Ιανουάριος 2016
Έκδοση 1.8

Σύνοψη

Σύνοψη3

Άδειες χρήσης	5
Συμφωνία παραχώρησης άδειας χρήσης λογισμικού DS-Tmini	5

Γνωστοποιήσεις 7

Προφίλ ICC	7
------------------	---

Εισαγωγή Κεφάλαιο 1 9

Προϊόντα DS620.....	9
Συνοπτικός οδηγός	10
Συσκευές εισόδου.....	11
Γλώσσα.....	11
Όροι και προϋποθέσεις	11

Εικόνες Κεφάλαιο 2..... 12

Φόρτωση εικόνων.....	12
Επεξεργασία εικόνων	17

Προϊόντα Κεφάλαιο 3 20

Εκτυπώσεις: DS620	20
Διαβατήριο: DS620	23
Διαβατήριο Όλες οι χώρες: DS 620.....	26
Πλαίσια: DS620	28
Ημερολόγιο: DS620.....	31
Προϊόντα εκτύπωσης DS80DX	35
Ημερολόγια DS80DX.....	36
Ευχετήριες κάρτες DS80DX.....	40
Άλμπουμ	44

Επεξεργασία σελίδας Κεφάλαιο 4 48

Εντολές σελίδας	48
Επεξεργασία εικόνας	50

Παραγγελίες (Ιστορικό παραγγελιών) Κεφάλαιο 5 51

Ρυθμίσεις – Γενικά Κεφάλαιο 6..... 52

Initial parameters (Αρχικές παράμετροι).....	53
Δίκτυο	54
Πρόγραμμα προφύλαξης οθόνης.....	55
Language (Γλώσσα).....	58
Photo Sources (Πηγές φωτογραφιών).....	59
Image Editing (Επεξεργασία εικόνας).....	59
End User Information (Πληροφορίες τελικού χρήστη).....	60
Receipt (Απόδειξη).....	61
Process Order Confirmation (Επιβεβαίωση διεκπεραίωσης παραγγελίας).....	63

Παράμετροι εκτυπωτή	65
Προϊόντα.....	66
Περισσότερα προϊόντα διαβατηρίου	69
Τιμολόγηση διαβατηρίου:.....	71
Prices (Τιμές)	72
Frames (Πλαίσια).....	73
Themes (Θέματα)	74
Διαγνωστικός έλεγχος Κεφάλαιο 7	78
Orders in process (Παραγγελίες σε εξέλιξη)	78
Receipt printer test (Έλεγχος εκτυπωτή αποδείξεων)	78
Export logs (Εξαγωγή αρχείων καταγραφής)	78
Printer status (Κατάσταση εκτυπωτή).....	79
Statistics (Στατιστικά στοιχεία).....	79
TeamViewer.....	79
Ενημέρωση λογισμικού	80
Τρόπος ενημέρωσης του λογισμικού χωρίς σύνδεση (χωρίς σύνδεση Internet).....	81
Αλλαγή λειτουργίας: Κεφάλαιο 8 Σύγκριση Λογισμικού επεξεργασίας φωτογραφιών με το Party Print 83	
ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ PARTY PRINT.....	83
Τι πρέπει να κάνει ο χρήστης σε περίπτωση που θελήσει να εκκινήσει εκ νέου την τρέχουσα διαμόρφωση;	86
Μετάβαση στη λειτουργία Λογισμικού επεξεργασίας φωτογραφιών	87
Παράμετροι προϊόντων και εκτυπωτών Κεφάλαιο 9	90
Υποστηριζόμενα προϊόντα	90
Υποστηριζόμενες παράμετροι.....	91
Ενημέρωση υλικολογισμικού 6"x9" (15x23) Κεφάλαιο 10.....	92
Αντιμετώπιση προβλημάτων Κεφάλαιο 11	95
Στοιχεία επικοινωνίας Ομάδας υποστήριξης PIE της DNP	95
Πρόβλημα στην ασύρματη μεταφορά μέσω της εφαρμογής 'PhotoPrints'	95
Το προϊόν άμεσης τοπικής εκτύπωσης δεν είναι πλέον διαθέσιμο	95
Πληκτρολόγιο	95

Άδειες χρήσης

Συμφωνία παραχώρησης άδειας χρήσης λογισμικού DS-Tmini

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ.

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ. ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΕΨΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΣΑΣ.

Η παρούσα Άδεια χρήσης λογισμικού είναι ένα νομικό έγγραφο ανάμεσα σε εσάς (μεμονωμένη οντότητα) και την FIT Engineering S.r.l. (ο "Χορηγός άδειας χρήσης") για το Λογισμικό επεξεργασίας φωτογραφιών (το "Λογισμικό").

Το Λογισμικό περιλαμβάνει το εγκατεστημένο λογισμικό, τα σχετικά μέσα αποθήκευσης, τυχόν έντυπο υλικό και οποιαδήποτε ηλεκτρονική τεκμηρίωση. Αν χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό, συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας Άδειας χρήσης λογισμικού. Ο Χορηγός της άδειας σας χορηγεί μια μη αποκλειστική και μη μεταβιβάσιμη άδεια να χρησιμοποιείτε μόνο ένα αντίγραφο του Λογισμικού σε αντικειμενικό κώδικα.

Διατήρηση κυριότητας από τον Χορηγό της άδειας

Η FIT Engineering S.r.l. κατέχει όλους τους τίτλους και πνευματικά δικαιώματα επί του Λογισμικού, και ο Χορηγός της άδειας έχει πλήρη δικαιώματα και εξουσιοδότηση να χορηγεί την άδεια που χορηγείται με το παρόν. Η άδειά σας δεν σας παρέχει κανένα τίτλο ή κυριότητα του Λογισμικού, ούτε συνιστά πωλητήριο τυχόν δικαιωμάτων επί του λογισμικού. Το μόνο δικαίωμα που έχετε είναι αυτό της χρήσης του Λογισμικού σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Άδειας χρήσης λογισμικού. Οποιοδήποτε δικαίωμα δεν σας χορηγείται στο πλαίσιο της παρούσας Άδειας χρήσης λογισμικού διατηρείται από το Χορηγό της άδειας.

Επιτρέπεται να δημιουργήσετε μόνο ένα αντίγραφο ασφαλείας του Λογισμικού, υπό τον όρο ότι περιλαμβάνει όλες τις ειδοποιήσεις και σημάνσεις, μεταξύ άλλων τις ειδοποιήσεις που αφορούν σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικά σήματα και άλλα δικαιώματα αποκλειστικής κυριότητας όπως εμφανίζονται επάνω στο πρωτότυπο. Το αντίγραφο ασφαλείας του Λογισμικού επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο σε περίπτωση που καταστραφεί το πρωτότυπο Λογισμικό και πρέπει να παραμένει στην κατοχή υπό και τον έλεγχό σας.

Απαγορεύεται η αντιγραφή του λογισμικού σε δημόσιο δίκτυο. Απαγορεύεται, τόσο σε εσάς όσο και σε τρίτους, να προβούν σε τροποποίηση, αποσυμβολομετάφραση, απομεταγλώττιση, μετάφραση, αντίστροφη ανάλυση, αναπαραγωγή, δημιουργία παράγωγων εργασιών ή βελτίωση του Λογισμικού. Απαγορεύεται, τόσο σε εσάς όσο και σε τρίτους, η ενοικίαση, η εκμίσθωση, η πώληση και η παραχώρηση της άδειας χρήσης ή η μεταβίβαση με οποιονδήποτε τρόπο του Λογισμικού σε τρίτα πρόσωπα.

Εκτός από τυχόν άλλα δικαιώματα που μπορεί να έχει, ο Χορηγός της άδειας μπορεί να ακυρώσει την παρούσα Άδεια χρήσης λογισμικού σε περίπτωση μη συμμόρφωσής σας με τους όρους και τις προϋποθέσεις της. Σε τέτοια περίπτωση, πρέπει να διακόψετε κάθε χρήση του Λογισμικού και να καταστρέψετε όλα τα αντίγραφα του Λογισμικού και όλα τα μέρη που το αποτελούν.

Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Χορηγού της άδειας να σας παρέχει ενίοτε ενημερώσεις του Λογισμικού. Κάθε τέτοια ενημέρωση αποτελεί μέρος του Λογισμικού που σας αδειοδοτείται με την παρούσα συμφωνία και υπόκειται σε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Άδειας χρήσης λογισμικού.

Αποποίηση ευθύνης των εγγυήσεων

Ο Χορηγός της άδειας αποποιείται ρητά την ευθύνη οποιασδήποτε και κάθε εγγύησης που σχετίζεται με το Λογισμικό. ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΕΙ", ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΦΕΡΕΤΕ ΕΞΕΙΣ.

Περιορισμός ευθύνης

Ο Χορηγός της άδειας δεν φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, ειδική, αποθετική, έμμεση ή επακόλουθη ζημία συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ζημιών από απώλειες κερδών, πωλήσεων ή δεδομένων ή λόγω διακοπής επαγγελματικής δραστηριότητας που προκύπτει από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του Λογισμικού, ακόμα και αν ο Χορηγός της άδειας έχει ενημερωθεί για το ενδεχόμενο τέτοιων ζημιών. Σε κάθε περίπτωση, η συνολική ευθύνη του Χορηγού της άδειας υπό οποιαδήποτε διάταξη περιορίζεται στο ποσό που έχει καταβληθεί από εσάς για την αγορά του Λογισμικού. Δεδομένου ότι κάποια κράτη και δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό της ευθύνης, ο ανωτέρω περιορισμός ενδέχεται να μην ισχύει στην περίπτωση σας.

Αν οποιαδήποτε διάταξη της Άδειας χρήσης λογισμικού κριθεί άκυρη από δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας για οποιονδήποτε λόγο, η εν λόγω απόφαση δεν επηρεάζει τις υπόλοιπες διατάξεις της άδειας χρήσης.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Η παρούσα Άδεια χρήσης λογισμικού διέπεται από τη νομοθεσία της Ιταλίας, ανεξαρτήτως των συγκρούσεων των αρχών δικαίου.

Ισχύς

Η παρούσα Άδεια χρήσης λογισμικού ισχύει μέχρι να ακυρωθεί. Μπορείτε να ακυρώσετε την παρούσα Άδεια χρήσης επιστρέφοντας το Αδειοδοτημένο προϊόν στο Χορηγό της άδειας. Ο Χορηγός της άδειας μπορεί να ακυρώσει την παρούσα Άδεια χρήσης σε περίπτωση που παραβιάσετε κάποιον από τους όρους και τις προϋποθέσεις της. Μετά την ακύρωση της παρούσας Άδειας χρήσης για οποιονδήποτε λόγο, οφείλετε να επιστρέψετε το αδειοδοτημένο προϊόν στο Χορηγό της άδειας. Όλες οι διατάξεις της παρούσας Άδειας χρήσης που σχετίζονται με αποποιήσεις ευθύνης εγγυήσεων, περιορισμό ευθύνης, ένδικα μέσα ή ζημιές και τα δικαιώματα ιδιοκτησίας του Χορηγού της άδειας συνεχίζουν να ισχύουν.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΤΗΡΗΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΧΟΡΗΓΟ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΤΑΣΗ Ή ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ, ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ Ή ΓΡΑΠΤΗ, ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ.

Γνωστοποιήσεις


Το παρόν έγγραφο εξυπηρετεί μόνο ενημερωτικούς σκοπούς. Η FIT Engineering S.r.l. δεν παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, ως προς τις πληροφορίες που περιέχει το παρόν έγγραφο.

Προφίλ ICC

Η Dai Nippon Printing Co., Ltd. (DNP) παρέχει προφίλ ICC που εφαρμόζονται στο Λογισμικό επεξεργασίας φωτογραφιών.

Εισαγωγή

Κεφάλαιο 1

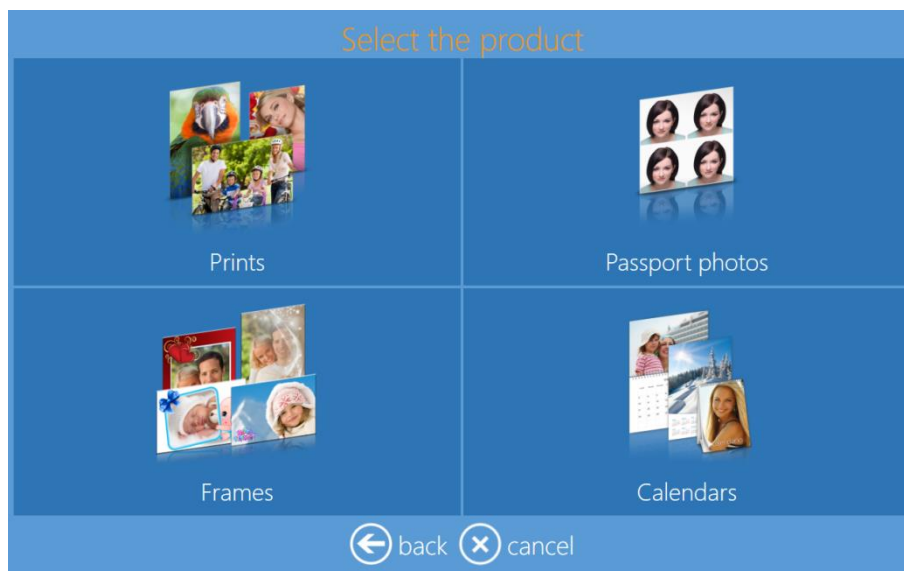


Το **Λογισμικό επεξεργασίας φωτογραφιών** είναι ένα σύστημα λογισμικού που παρέχει Εκτυπώσεις, Ημερολόγια, Εκτυπώσεις με πλαίσια διαφόρων μεγεθών και Φωτογραφίες διαβατηρίων. Το σύστημα λογισμικού επιτρέπει την επιλογή και επεξεργασία ψηφιακών εικόνων που πρόκειται να εκτυπωθούν αποκλειστικά με εκτυπωτή(-ές) DNP. Όταν ο εκτυπωτής DS620 συνδεθεί με το αντίστοιχο μέσο αποθήκευσης, τα στοιχεία της γραμμής προϊόντων ενεργοποιούνται αυτόματα, γεγονός που επιτρέπει στο χρήστη να εξοικονομήσει χρόνο κατά τη διαμόρφωση των προϊόντων.


**Σημείωση:**

Όλα τα προϊόντα και μεγέθη εκτύπωσης είναι τύπου ON/OFF από τις ρυθμίσεις Διαχειριστή.

Προϊόντα DS620

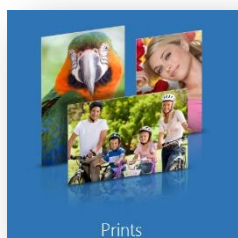


Prints

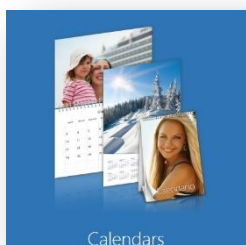

Calendars



Passport photos

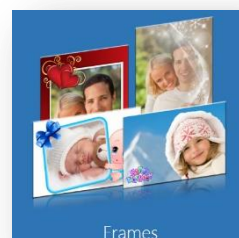

Frames

Συνοπτικός οδηγός

Ρύθμιση συστήματος DS-Tmini

Πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το Λογισμικό επεξεργασίας φωτογραφιών, συνδέστε και ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή DS620 και το δρομολογητή Wi-Fi (PhotoPrints). Στη συνέχεια ενεργοποιήστε το DS-Tmini (πατήστε το κουμπί στην πίσω πλευρά του τερματικού). Το Λογισμικό επεξεργασίας φωτογραφιών θα εμφανίσει αυτόματα μόνο προϊόντα που μπορούν να εκτυπωθούν με συνδεδεμένους εκτυπωτές και τοποθετημένο μέσο εκτύπωσης, όταν συνδεθεί ο εκτυπωτής DS620 (ανατρέξτε στον οδηγό εγκατάστασης).



Σημείωση: Αν ο εκτυπωτής DS620 δεν είναι συνδεδεμένος, το λογισμικό θα εμφανίσει το εξής μήνυμα:

No products available. Please verify that the printers are properly connected to the system.

[refresh](#)

Όταν ο εκτυπωτής συνδεθεί στο σύστημα, το ανωτέρω μήνυμα θα σβήσει αυτόματα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, το λογισμικό θα εμφανίσει το παράθυρο προϊόντων ανάλογα με το συνδεδεμένο εκτυπωτή.

Πού εκτυπώνει

Με το Λογισμικό επεξεργασίας φωτογραφιών μπορείτε να εκτυπώνετε απευθείας με εκτυπωτές DNP, χωρίς να εγκαταστήσετε κανένα πρόγραμμα οδήγησης.

Οι εκτυπωτές DNP που υποστηρίζονται είναι οι εξής: DS620, DS80DX και DS80.

Με μια απλή σύνδεση του ή των υποστηριζόμενων εκτυπωτών στο σύστημα DS-Tmini, ο εκτυπωτής θα αναγνωριστεί αυτόματα από το Λογισμικό επεξεργασίας φωτογραφιών.

Προφίλ χρωμάτων: Το Λογισμικό επεξεργασίας φωτογραφιών χρησιμοποιεί τα πιο πρόσφατα προφίλ χρωμάτων που παρέχονται από την DNP. Μπορείτε επίσης να καταχωρίσετε ένα προφίλ χρωμάτων καταχωρίζοντας ρυθμίσεις / παραμέτρους εκτυπωτή.

Πίνακας ελέγχου και διαχείριση λογισμικού

Αγγίξτε διαδοχικά την κάτω αριστερή και δεξιά γωνία της οθόνης ή συνδέστε ένα πληκτρολόγιο και πατήστε το πλήκτρο "ESC". Κατόπιν επιλέξτε:

- Settings (Ρυθμίσεις): πρόσβαση στις βασικές παραμέτρους του λογισμικού: αρχική κινούμενη εικόνα, διαχείριση προϊόντων, προφίλ εξόδου, δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας και ασφάλεια συστήματος
- Orders (Παραγγελίες): πρόσβαση στον πίνακα διαχείρισης των ψηφιακών παραγγελιών που υποβάλλουν οι πελάτες
- Diagnostics (Διαγνωστικός έλεγχος): περιέχει εργαλεία για το διαγνωστικό έλεγχο του συστήματος: δημιουργία αρχείων καταγραφής, δοκιμαστική απόδειξη, έλεγχος εκτυπωτών
- Stats (Στατιστικά στοιχεία): Δυνατότητα ελέγχου των πληροφοριών για τις πωλήσεις βάσει διαφόρων στοιχείων
- Quit application (Τερματισμός εφαρμογής): σας επιτρέπει να τερματίσετε τη λειτουργία του λογισμικού. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη δυνατότητα για να τερματίζετε σωστά τη λειτουργία του Λογισμικού επεξεργασίας φωτογραφιών.
- In service (Σε λειτουργία): πραγματοποιεί έξοδο από τον πίνακα ρύθμισης παραμέτρων και επιστρέφει στην αρχική κινούμενη εικόνα.

Συσκευές εισόδου

Παραγγελίες εκτύπωσης

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τις προς εκτύπωση εικόνες από ποικίλες ψηφιακές πηγές, όπως κάρτα μνήμης, μονάδα δίσκου USB και κινητά τηλέφωνα.

Γλώσσα

Ο τελικός χρήστης μπορεί να εκκινήσει το σύστημα επιλέγοντας τη γλώσσα που επιθυμεί:



Όροι και προϋποθέσεις

Ο τελικός χρήστης πρέπει να αποδεχθεί τους όρους και τις προϋποθέσεις του λογισμικού πριν από την έναρξη φόρτωσης των εικόνων.

Οι όροι και η άδεια χρήσης θα εμφανιστούν στη γλώσσα που έχει επιλέξει ο τελικός χρήστης.



Αν ο τελικός χρήστης δεν συμφωνεί, τότε μπορεί να κάνει απλώς κλικ στο κουμπί 'I Do Not Agree' (Δεν συμφωνώ). Το λογισμικό θα εμφανίσει το πρόγραμμα προφύλαξης οθόνης.

Αν ο τελικός χρήστης κάνει κλικ στο κουμπί 'back' (Πίσω), το Λογισμικό επεξεργασίας φωτογραφιών θα επιστρέψει στο μενού επιλογής γλώσσας.


Εικόνες

Κεφάλαιο 2

Φόρτωση εικόνων

Οι εικόνες μπορούν να φορτωθούν από διάφορες ψηφιακές πηγές: κάρτα μνήμης, συσκευές USB, CD/DVD, smartphone, tablet, φάκελος και επιλογή κατά αρχείο.

- 1) Η οθόνη φόρτωσης εικόνων θα εμφανιστεί μετά την επιλογή προϊόντος.

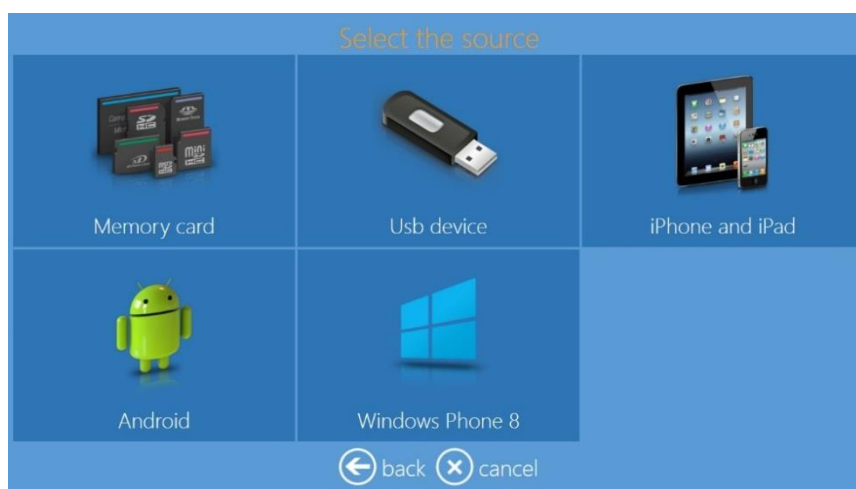


- 2) Τοποθετήστε το ψηφιακό μέσο αποθήκευσης στην κατάλληλη υποδοχή φόρτωσης, στο κίосκι DS-Tmini.
- 3) Επιλέξτε στην οθόνη τον τύπο ψηφιακού μέσου αποθήκευσης από το οποίο θέλετε να φορτώσετε εικόνες.

Τα κριτήρια απεικόνισης εξαρτώνται από τον τύπο του μέσου αποθήκευσης.

Κάρτα μνήμης

Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στην κατάλληλη υποδοχή για να εμφανιστούν όλες οι εικόνες που είναι αποθηκευμένες στο μέσο αποθήκευσης. Επιλέξτε εικόνες και πατήστε το κουμπί next (Επόμενο) για να φορτώσετε τις εικόνες που επιλέξατε.



- Πρέπει να αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης για να οριστικοποιηθεί η παραγγελία.

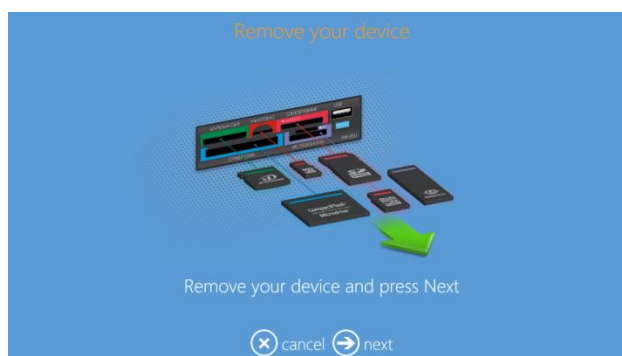

Συσκευή USB

Τοποθετήστε το stick USB στη θύρα USB, και το λογισμικό θα εμφανίσει τις εικόνες / τους φακέλους του μέσου αποθήκευσης. Όταν επιλέξετε κάποιο φάκελο, θα εμφανιστούν οι εικόνες που περιέχει ο συγκεκριμένος φάκελος. Επιλέξτε εικόνες και πατήστε το κουμπί next (Επόμενο) για να φορτώσετε τις εικόνες που επιλέξατε.

- Πρέπει να αφαιρέσετε το stick USB για να οριστικοποιηθεί η παραγγελία.

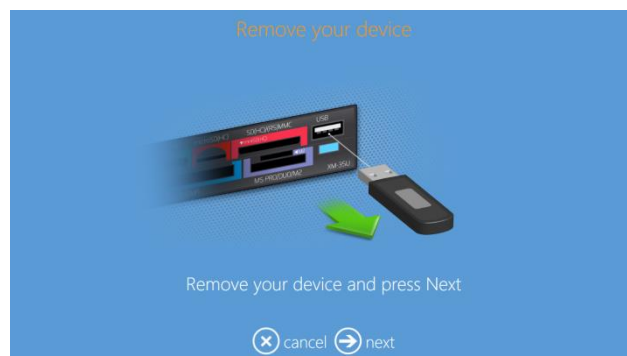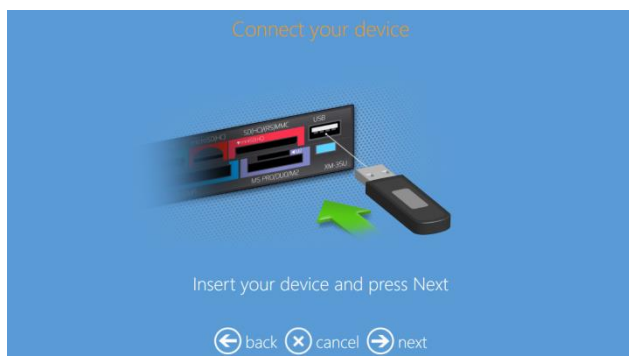

I-Phone και I-Pad:



Θα ανοίξει μια οθόνη επιλογών με δύο δυνατότητες: Καλωδιακή σύνδεση και Wi-Fi.

Στην περίπτωση της σύνδεσης Wi-Fi, θα ζητηθεί από το χρήστη να κατεβάσει και να εγκαταστήσει την εφαρμογή "Photo Prints" της DNP για συσκευές iOS.




- **Ενσύρματη σύνδεση για iOS:**

- Πρέπει να αποσυνδέσετε την κινητή συσκευή για να οριστικοποιηθεί η παραγγελία.

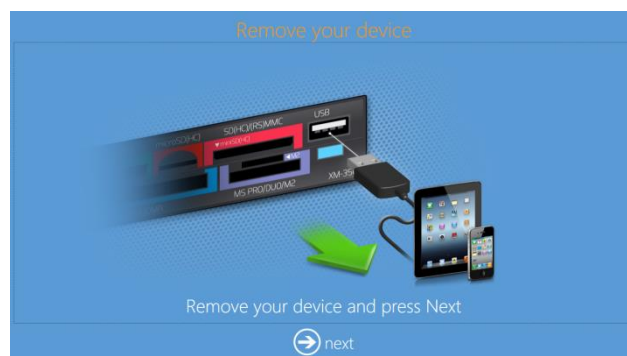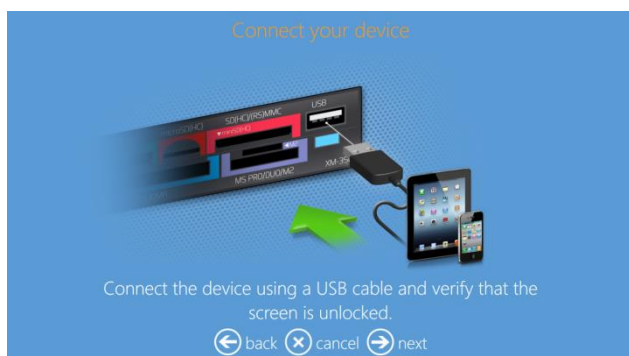

- Αν η συσκευή δεν είναι έτοιμη, το λογισμικό θα σας ζητήσει να ελέγξετε τη συσκευή σας.
 - Ξεκλειδώστε την κινητή συσκευή σας πριν την συνδέσετε.
 - Καταργήστε οποιαδήποτε πρόσβαση ασφαλείας.
 - Δηλώστε το σύστημα αυτό αξιόπιστο όταν εμφανιστεί σχετικό μήνυμα στην κινητή συσκευή σας.

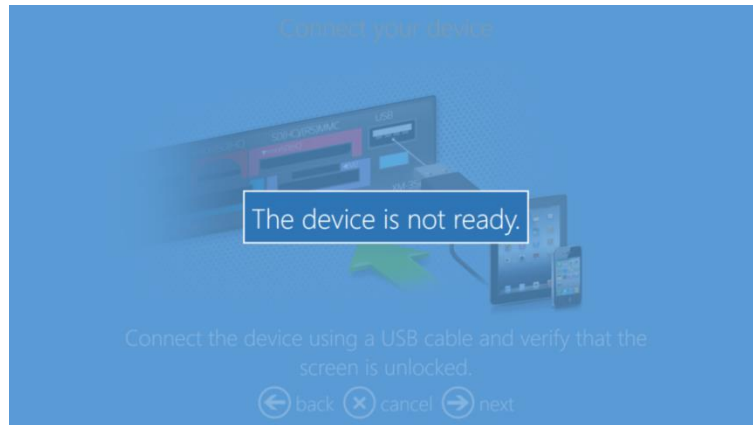


- **Σύνδεση Wi-Fi για iOS:**



Σημείωση:

Για τη σύνδεση Wi-Fi τόσο **iOS** όσο και **Android** απαιτείται ο **δρομολογητής 'OPhotoPrints'**. Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής έχει συνδεθεί σωστά και είναι ενεργοποιημένος.

- Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να μεταφέρετε εικόνες από την εφαρμογή "PhotoPrints" για κινητές συσκευές.

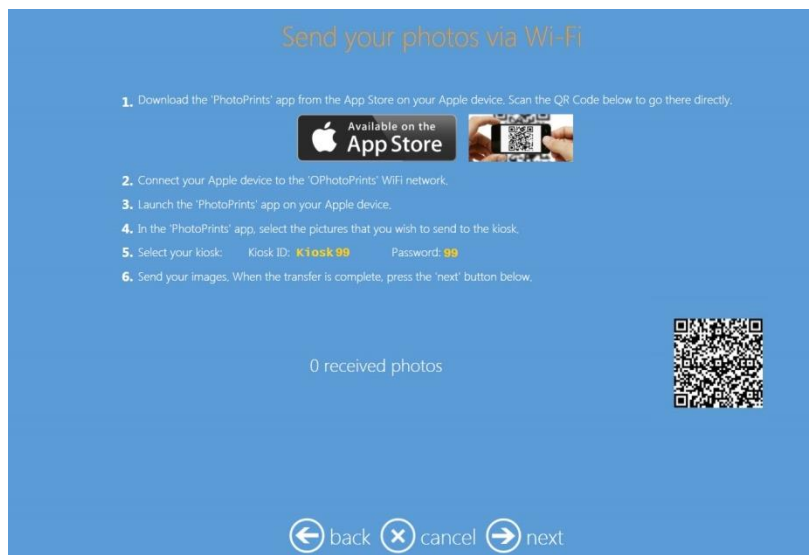

- Όταν ολοκληρωθεί η μεταφορά των εικόνων, ο χρήστης μπορεί να δει τη μικρογραφία κάθε εικόνας στην οθόνη.
- Κάντε κλικ στο κουμπί next (Επόμενο) για να υποβάλετε μια παραγγελία.



Android

Θα ανοίξει μια οθόνη επιλογών με δύο δυνατότητες: Καλωδιακή σύνδεση και Wi-Fi. Στην περίπτωση της σύνδεσης Wi-Fi, θα ζητηθεί από το χρήστη να κατεβάσει και να εγκαταστήσει την εφαρμογή "Photo Prints" της DNP για συσκευές Android.




- **Ενσύρματη σύνδεση για Android:**

- Πρέπει να αποσυνδέσετε την κινητή συσκευή για να οριστικοποιηθεί η παραγγελία.

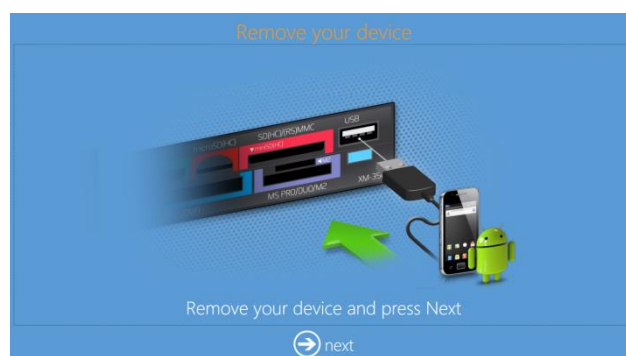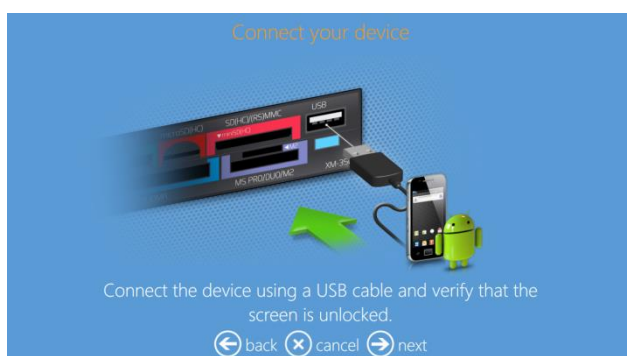

- Αν η συσκευή δεν είναι έτοιμη, το λογισμικό θα σας ζητήσει να ελέγξετε τη συσκευή σας.
 - Ξεκλειδώστε την κινητή συσκευή σας πριν την συνδέσετε.
 - Καταργήστε οποιαδήποτε πρόσβαση ασφαλείας.
 - Δηλώστε το σύστημα αυτό αξιόπιστο όταν εμφανιστεί σχετικό μήνυμα στην κινητή συσκευή σας.

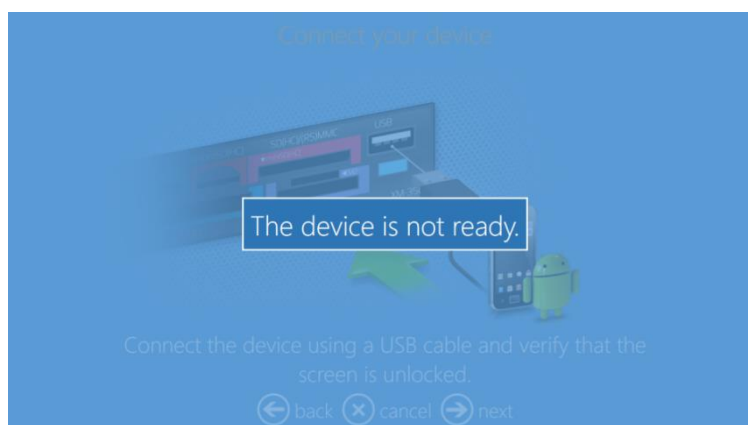


- **Ενσύρματη σύνδεση για Android:**



Σημείωση: Για τη σύνδεση Wi-Fi τόσο *iOS* όσο και *Android* απαιτείται ο **δρομολογητής 'OPhotoPrints'**. Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής έχει συνδεθεί σωστά και είναι ενεργοποιημένος.

- ο Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να μεταφέρετε εικόνες από την εφαρμογή "PhotoPrints" για κινητές συσκευές.

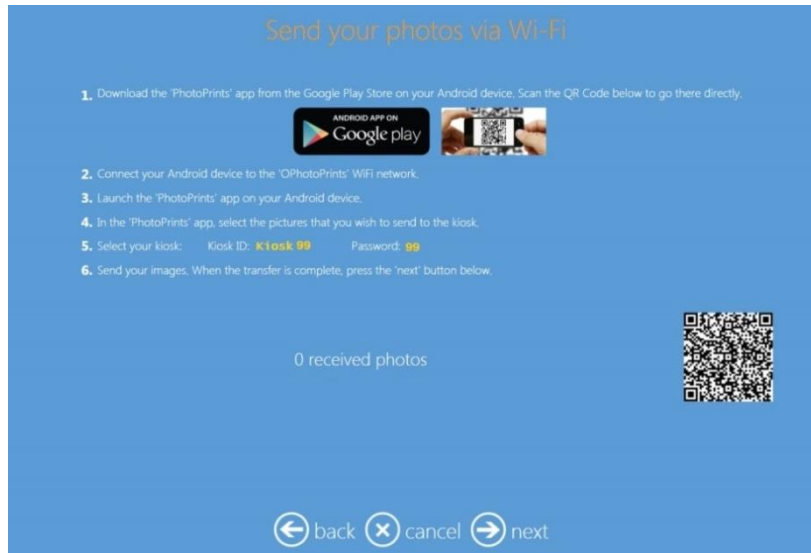

- ο Όταν ολοκληρωθεί η μεταφορά των εικόνων, ο χρήστης μπορεί να δει τη μικρογραφία κάθε εικόνας στην οθόνη.
- ο Κάντε κλικ στο κουμπί next (Επόμενο) για να υποβάλετε μια παραγγελία.

Τηλέφωνο με Windows 8:

Θα ανοίξει την οθόνη καλωδιακής σύνδεσης (δεν υπάρχει προς το παρόν διαθέσιμη εφαρμογή για τηλέφωνα με λειτουργικό Windows).



Σημείωση: Υποστηρίζεται μόνο το λειτουργικό σύστημα Windows 8 Mobile.

Επεξεργασία εικόνων

Όταν φορτώσετε τις εικόνες, μπορείτε να τις επεξεργαστείτε με διάφορα εργαλεία: περικοπή, διόρθωση, κόκκινα μάτια, φίλτρα. Επίσης, σε αυτό το στάδιο μπορείτε να προσθέσετε κείμενο.


Edit (Επεξεργασία)

Αν στη ροή εργασιών κάνετε κλικ στο κουμπί ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ (EDIT), θα εμφανιστούν οι επιλογές επεξεργασίας που έχετε στη διάθεσή σας. Άλλα προϊόντα θα εμφανίσουν τη σελίδα επεξεργασίας κατά τη διάρκεια της ροής εργασιών τους.



- **Zoom (Ζουμ):** προβάλετε τις εικόνες μία προς μία
- **Sort (Ταξινόμηση):** επιλέξτε τα κριτήρια ταξινόμησης: κατά όνομα ή κατά ημερομηνία
- **Copies (Αντίτυπα):** πατήστε το κουμπί + ή το κουμπί – για να αυξήσετε ή για να μειώσετε τον αριθμό αντιτύπων της επιλεγμένης εικόνας
- **Edit (Επεξεργασία):** ανοίγτε τη σελίδα επεξεργασίας

Crop (Περικοπή)

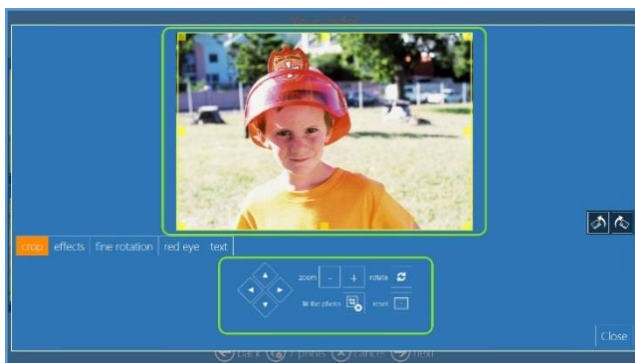

- **Right Left Top Bottom (Δεξιά Αριστερά Πάνω Κάτω):** Μετακίνηση περικοπής
- **Zoom (Ζουμ):** + (μεγέθυνση) ή - (σμίκρυνση)
- **Rotate (Περιστροφή):** Περιστροφή της εικόνας
- **Fit the Photo (Προσαρμογή της φωτογραφίας):** Προσαρμόστε τη φωτογραφία στο επιλεγμένο μέγεθος, με λευκό περίγραμμα
- **Reset (Επαναφορά):** Επαναφορά των αλλαγών που πραγματοποιήθηκαν

Αγγίξτε και σύρετε το κίτρινο ορθογώνιο ή χρησιμοποιήστε τα παρακάτω κουμπιά για να χρησιμοποιήσετε μόνο ένα τμήμα μιας εικόνας.




Σημείωση: Από προεπιλογή, η επιλογή Framing (Καδράρισμα) είναι ρυθμισμένη σε 'Fit to Image (Images are cropped))' (Προσαρμογή στην εικόνα (οι εικόνες περικόπτονται)), αλλά το κουμπί 'Fit the Photo size' (Προσαρμογή στο μέγεθος της φωτογραφίας) αποδίδει ολόκληρη την εικόνα με λευκό περίγραμμα.

Effects (Εφέ)**Auto Color Correction
(Αυτόματη διόρθωση
χρώματος)**

- **Auto (Αυτόματα):** Ο διακόπτης On/Off ενεργοποιεί τη δυνατότητα Auto CC για την επιλεγμένη εικόνα.
- **Auto All (Αυτόματα για όλες):** Ο διακόπτης On/Off ενεργοποιεί τη δυνατότητα Auto CC για όλες τις εικόνες που υπάρχουν στον κατάλογο.
- **Manual (Χειροκίνητα):** Επιτρέπει τη χειροκίνητη ρύθμιση των χρωμάτων των εικόνων.

Αν κάνετε κλικ στο AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΑ), η επιλεγμένη εικόνα θα ρυθμιστεί αυτομάτως από την τοπική διόρθωση πυκνότητας.

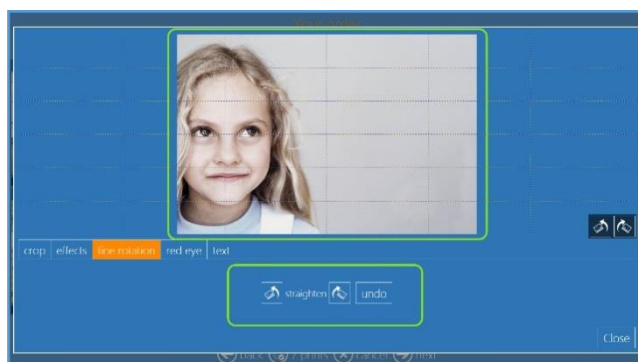Fine rotation (Περιστροφή ακριβείας)**Straighten (Ευθυγράμμιση)**

- Δεξιόστροφη ευθυγράμμιση
- Αριστερόστροφη ευθυγράμμιση
- Αναίρεση ευθυγράμμισης

Αν κάνετε κλικ στα κουμπιά περιστροφής ακριβείας, η εικόνα περιστρέφεται κατά μικρή γωνία.

Red Eye (Κόκκινα μάτια)**Red Eye (Κόκκινα μάτια)**

- Κάντε κλικ στην εικόνα για να εμφανιστεί το στοιχείο ελέγχου κόκκινων ματιών
- Επιλέξτε την περιοχή διόρθωσης
- Κάντε κλικ στο "+" για εφαρμογή (ο μέγιστος αριθμός είναι 3)
- **Σημείωση:** Η αυτόματη διόρθωση κόκκινων ματιών είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Κάντε κλικ στο κουμπί "+" και περιμένετε λίγο. Αν τα κόκκινα μάτια δεν διορθωθούν αυτόματα, κάντε ξανά κλικ στο κουμπί "+". Το ανώτατο επίπεδο διόρθωσης είναι 3.

Text (Κείμενο)

Κάντε κλικ στο κουμπί 'Add text' (Προσθήκη κειμένου) για να προσθέσετε κείμενο στην εικόνα ή σπουδήποτε αλλού στο πρότυπο.


- 1) Κάντε κλικ στο 'Add text' (Προσθήκη κειμένου).



- 2) Καταχωρίστε το κείμενο που θέλετε στο πλαίσιο κειμένου.


Στο ίδιο παράθυρο μπορείτε να επιλέξετε το χρώμα, τον τύπο γραμμής γραμματοσειράς, τα σύμβολα κ.τ.λ.

- 3) Πατήστε Enter ή Ok για να εμφανιστεί το κείμενο στην εικόνα.

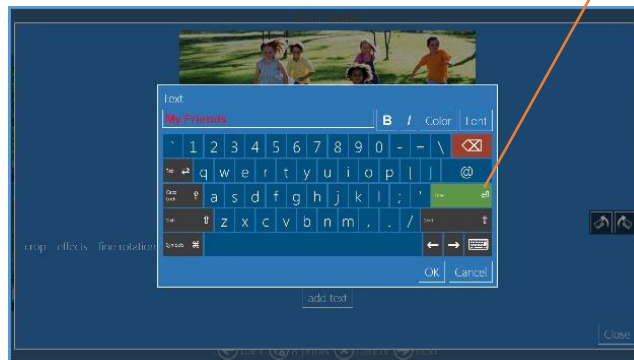

Για να αλλάξετε τον τύπο του πληκτρολογίου,

κάντε κλικ στο σύμβολο "πληκτρολογίου" και επιλέξτε από τη λίστα.

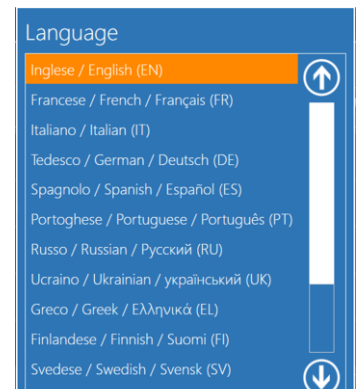

- 4) Επιλέξτε το κείμενο για να το σύρετε στη θέση που θέλετε.
- 5) Επιλέξτε το κείμενο για πρόσθετη τροποποίηση κάνοντας κλικ στο στοιχείο ελέγχου κίτρινου χρώματος 'Μολύβι'.
- 6) Επιλέξτε το κείμενο και κάντε κλικ στο σύμβολο 'Κάδος' για να το διαγράψετε.



Προϊόντα


Κεφάλαιο 3

Με απλές διαδικασίες μπορείτε να δημιουργήσετε Εκτυπώσεις, Εκτυπώσεις διπλής όψης, Ημερολόγια, Ευχετήριες κάρτες και Άλμπουμ.

Εκτυπώσεις: DS620

Είναι η Ροή εργασιών κατά τη δημιουργία και την εκτύπωση ενός προϊόντος εκτύπωσης μίας όψης.

- 1) Επιλέξτε Prints (Εκτυπώσεις).

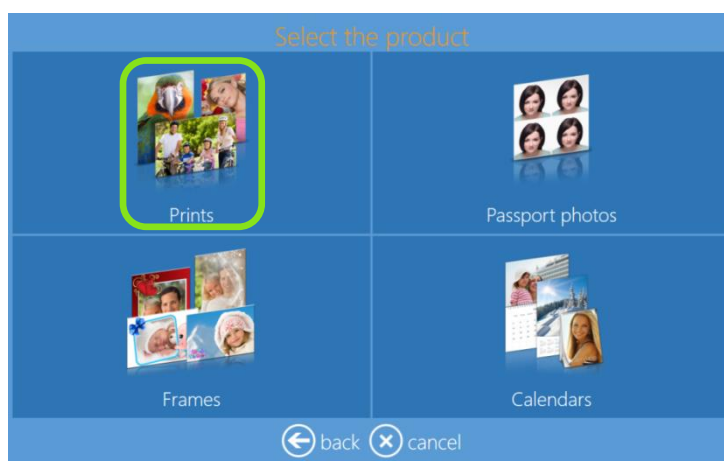

- 2) Επιλέξτε το μέσο όπου βρίσκονται οι εικόνες, για παράδειγμα σε ένα φάκελο με εικόνες.




3) Επιλέξτε εικόνες.



Αν πατήσετε το σύμβολο "+" ή "-", μπορείτε σε αυτήν τη φάση να καταχωρίσετε και την ποσότητα εκτύπωσης.


4) Επιλέξτε τύπο προϊόντος και φινιρίσματος χαρτιού.

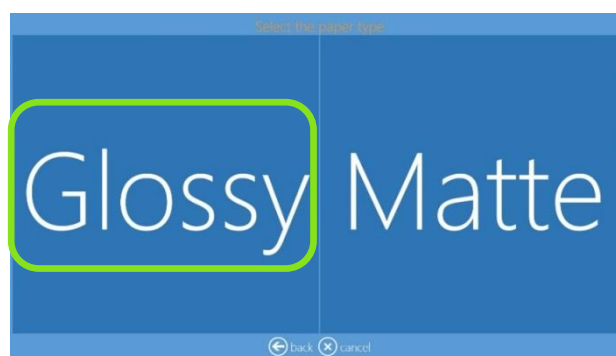

5) Αλλάξτε την ποσότητα εκτύπωσης, περικόψτε και βελτιώστε εικόνες, προσθέστε κείμενο (ανατρέξτε και στην παράγραφο Επεξεργασία, στη σελίδα 17).



6) Add Text (Προσθέστε κείμενο). Για να αλλάξετε τις διαστάσεις και τον προσανατολισμό του κειμένου, κάντε κλικ και σύρετε το κουμπί περιστροφής.

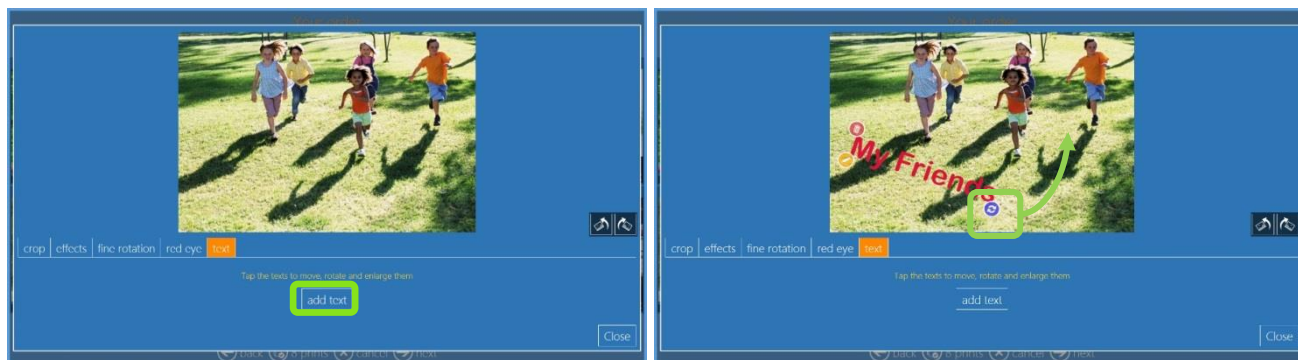

7) Order summary (Σύνοψη παραγγελίας).

Order summary

Product	Quantity
Print 10x15 Glossy	8
+ add products	

← back × cancel → next

8) Καταχωρίστε το όνομα πελάτη.

Fill in your information

name:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - = \ ☒

Q W E R T Y U I O P [] @

A S D F G H J K L ; ' " < >

Z X C V B N M , . / ☐


← back × cancel → next

9) Πατήστε “next” (Επόμενο) για να ολοκληρώσετε την παραγγελία.

Διαβατήριο: DS620

Είναι η Ροή εργασιών κατά τη δημιουργία και την εκτύπωση ενός προϊόντος διαβατηρίου.


- 1) Επιλέξτε *Passport photos* (Φωτογραφίες διαβατηρίου) για να δημιουργήσετε ένα προϊόν διαβατηρίου.

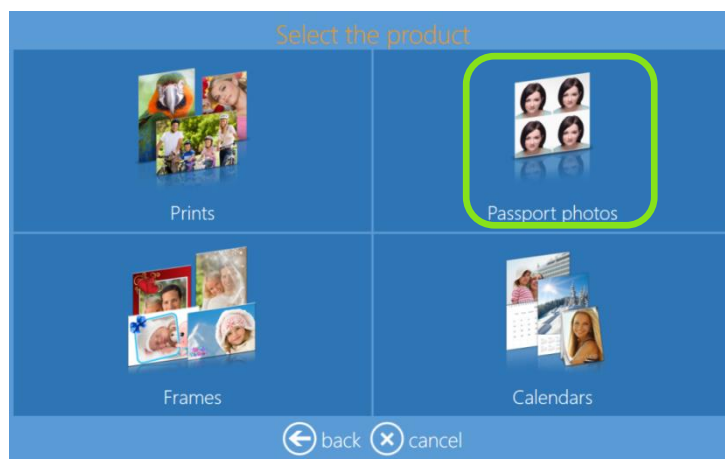


- 2) Επιλέξτε το μέσο όπου βρίσκονται οι εικόνες, για παράδειγμα σε ένα φάκελο με εικόνες.






- 3) Επιλέξτε εικόνες.

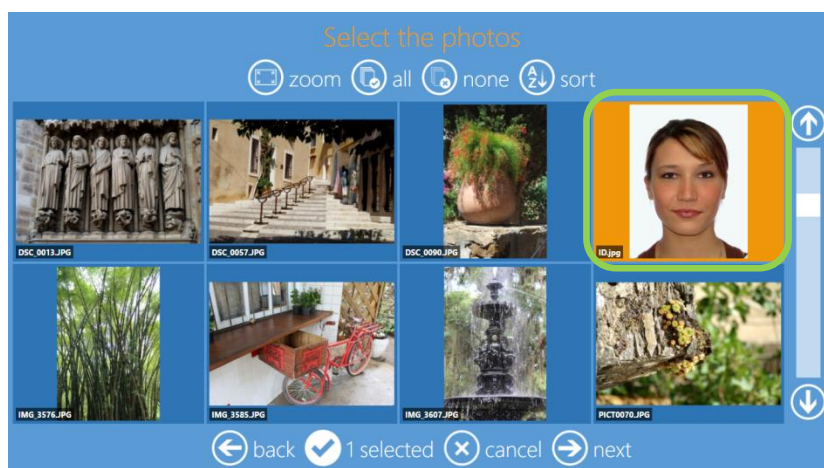

- 4) Επιλέξτε τύπο φινιρίσματος χαρτιού.

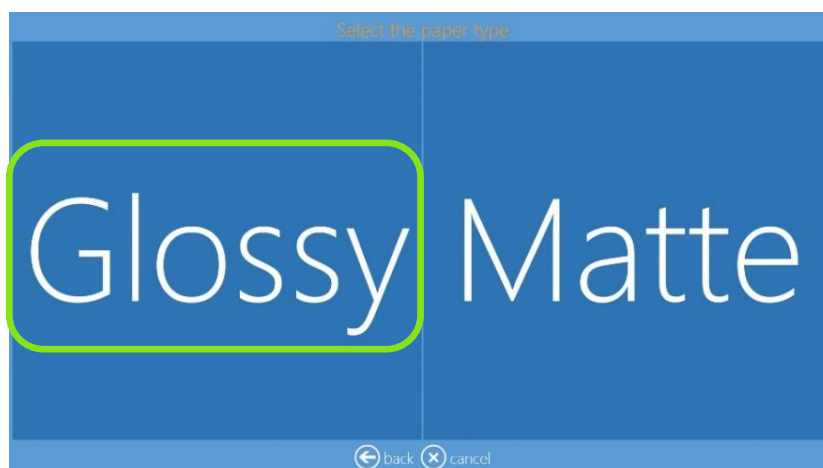


- 5) Περιμένετε λίγο έως ότου το λογισμικό δημιουργήσει το προϊόν διαβατηρίου.
- 6) Για να επεξεργαστείτε τη φωτογραφία, κάντε κλικ στο 'Edit photo' (Επεξεργασία φωτογραφίας), και για να την αλλάξετε με άλλη φωτογραφία, κάντε κλικ στο 'replace photo' (Αντικατάσταση φωτογραφίας).
- Για να αυξήσετε την ποσότητα πατώντας το σύμβολο "+" ή "-", μπορείτε σε αυτήν τη φάση να καταχωρίσετε και την ποσότητα εκτύπωσης.

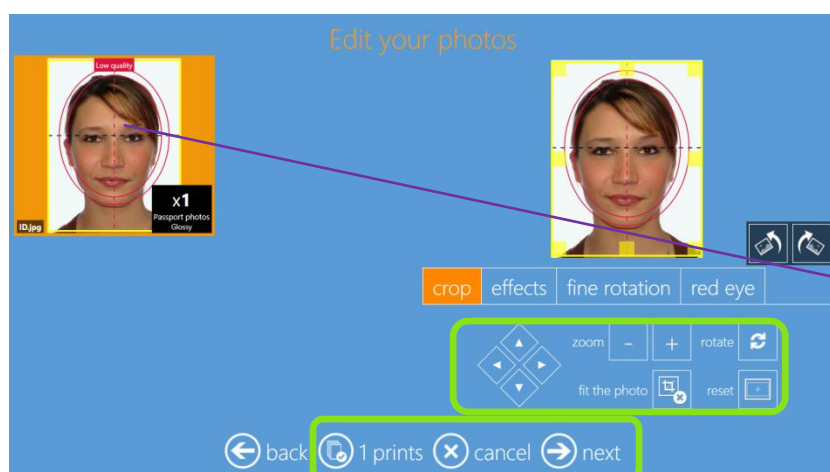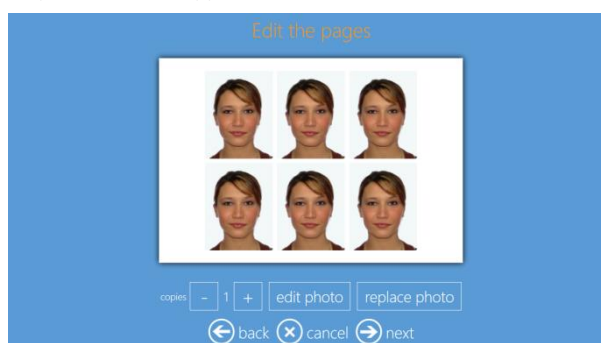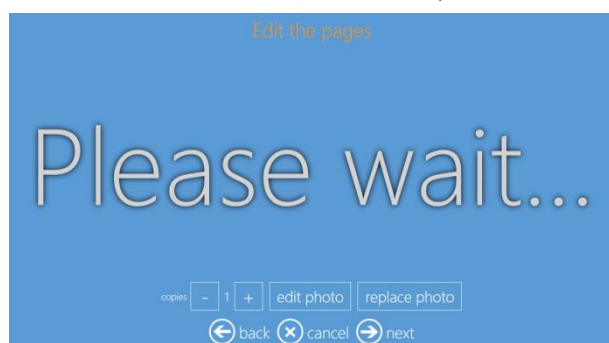

Όταν η ανάλυση της εικόνας εισαγωγής είναι χαμηλή, το λογισμικό θα εμφανίσει το μήνυμα 'Low Quality' (Χαμηλή ποιότητα).

7) Σύνοψη παραγγελίας.

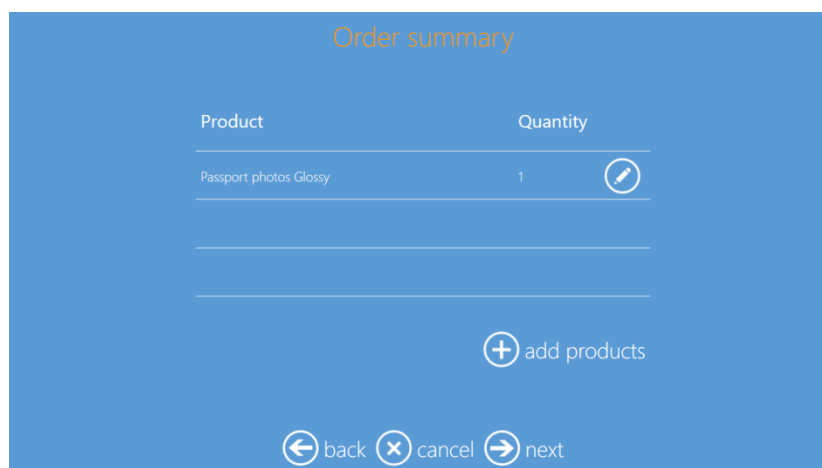

Order summary

Product	Quantity	
Passport photos Glossy	1	

 add products

 back  cancel  next

8) Καταχωρίστε το όνομα πελάτη.




Fill in your information

name




 back  cancel  next

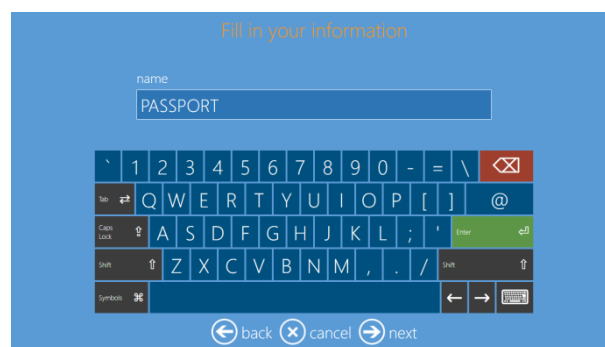

Fill in your information

name

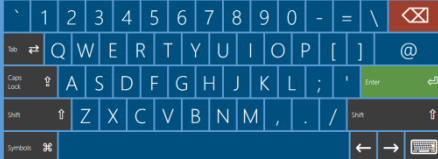


 back  cancel  next

9) Πατήστε “next” (Επόμενο) για να ολοκληρώσετε την παραγγελία.


Διαβατήριο Όλες οι χώρες: DS 620

Η επιλογή “All Countries” (Όλες οι χώρες) είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή. Μεταβείτε στις ρυθμίσεις, προϊόν, φωτογραφία διεθνούς διαβατηρίου, επιλέξτε “All Countries” (Όλες οι χώρες) και κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία για να εμφανιστεί το παρακάτω πλαίσιο διαλόγου:

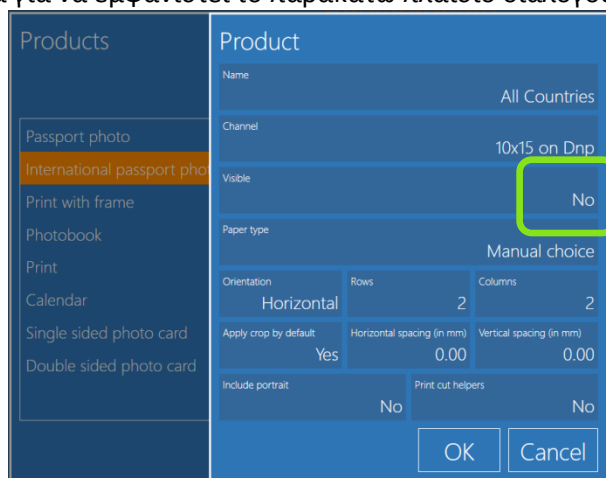



Products		Product	
Passport photo		Name	All Countries
International passport photo		Channel	10x15 on Dnp
Print with frame		Visible	No
Photobook		Paper type	Manual choice
Print		Orientation	Horizontal
Calendar		Rows	2
Single sided photo card		Columns	2
Double sided photo card		Apply crop by default	Yes
		Horizontal spacing (in mm)	0.00
		Vertical spacing (in mm)	0.00
		Include portrait	No
		Print cut helpers	No
		OK	Cancel

Επιλέξτε “yes” (Ναι) για την επιλογή Visible (Ορατό) από τη λίστα και κάντε κλικ στο κουμπί “Ok”.

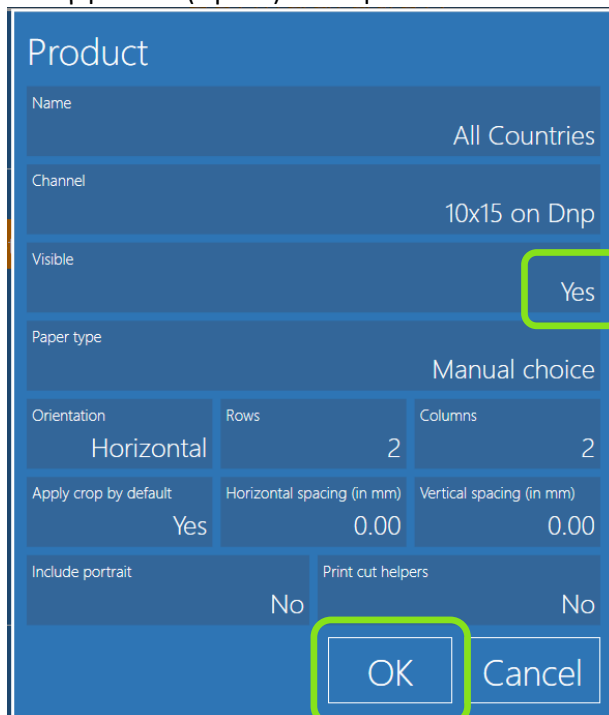


Product	
Name	All Countries
Channel	10x15 on Dnp
Visible	Yes
Paper type	Manual choice
Orientation	Horizontal
Rows	2
Columns	2
Apply crop by default	Yes
Horizontal spacing (in mm)	0.00
Vertical spacing (in mm)	0.00
Include portrait	No
Print cut helpers	No
OK	Cancel

- Όταν η επιλογή “All Countries” (Όλες οι χώρες) είναι ενεργοποιημένη, το λογισμικό εμφανίζει τη λίστα διαθέσιμων χωρών:

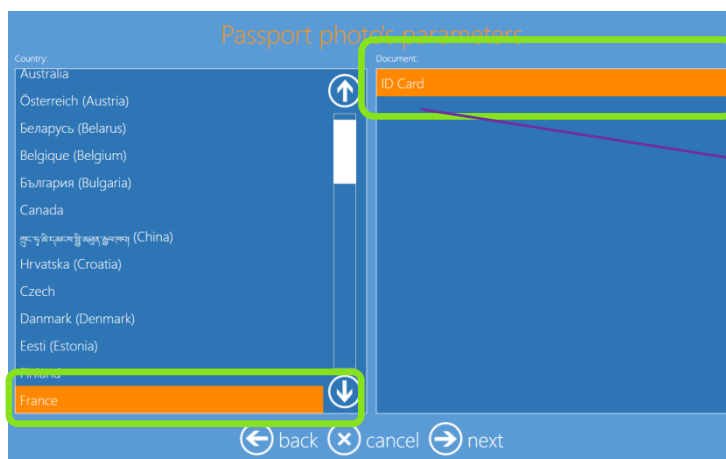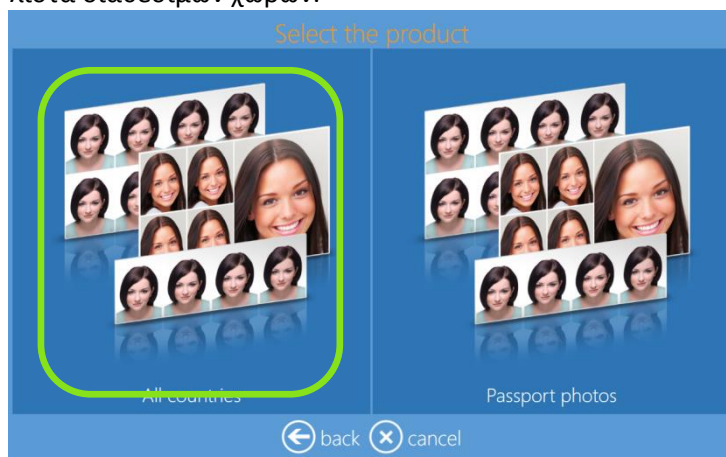

Διαθέσιμη επιλογή για τη Γαλλία.

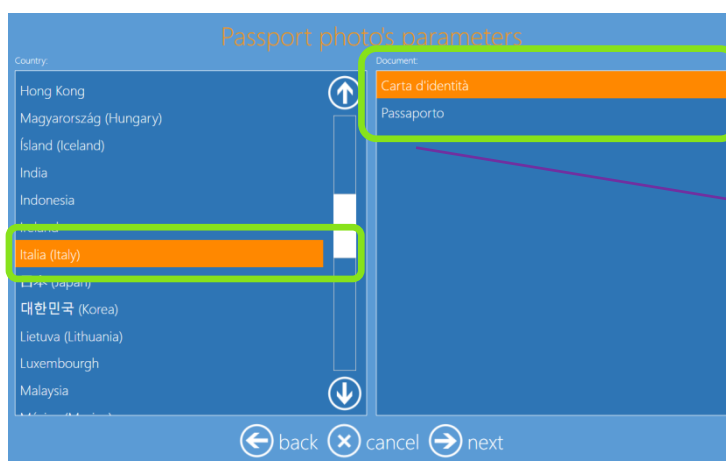


Διαθέσιμες επιλογές για την Ιταλία

Πλαίσια: DS620

Είναι η Ροή εργασιών κατά τη δημιουργία και την εκτύπωση μιας εικόνας με Πλαίσια.

- 1) Επιλέξτε Frames (Πλαίσια).

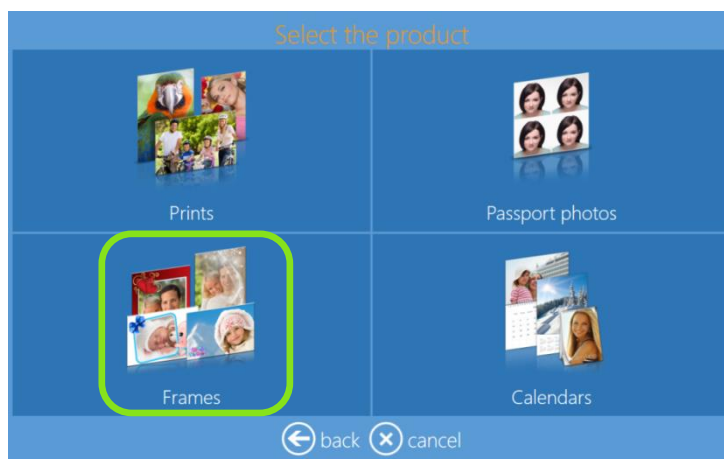

- 2) Επιλέξτε το μέσο όπου βρίσκονται οι εικόνες, για παράδειγμα σε ένα φάκελο με εικόνες.




- 3) Επιλέξτε εικόνες.


Αν πατήσετε το σύμβολο "+" ή "-", μπορείτε σε αυτήν τη φάση να καταχωρίσετε και την ποσότητα εκτύπωσης.




4) Επιλέξτε τύπο προϊόντος και φινιρίσματος χαρτιού.

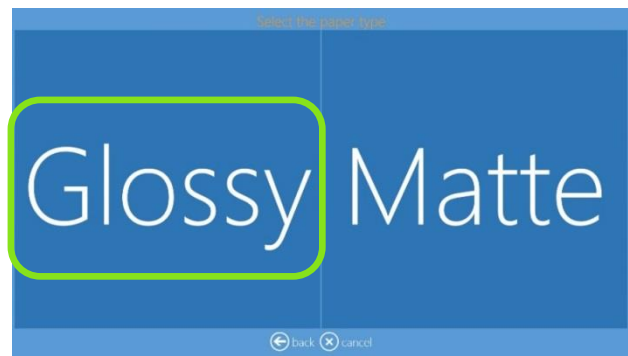


5) Επιλέξτε το πλαίσιο που θέλετε.

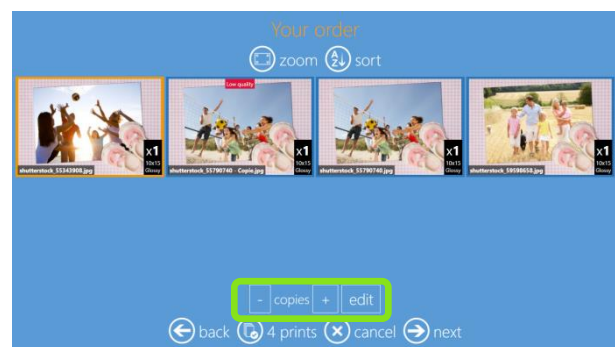

6) Αλλάξτε την ποσότητα εκτύπωσης, περικόψτε και βελτιώστε εικόνες, προσθέστε κείμενο.

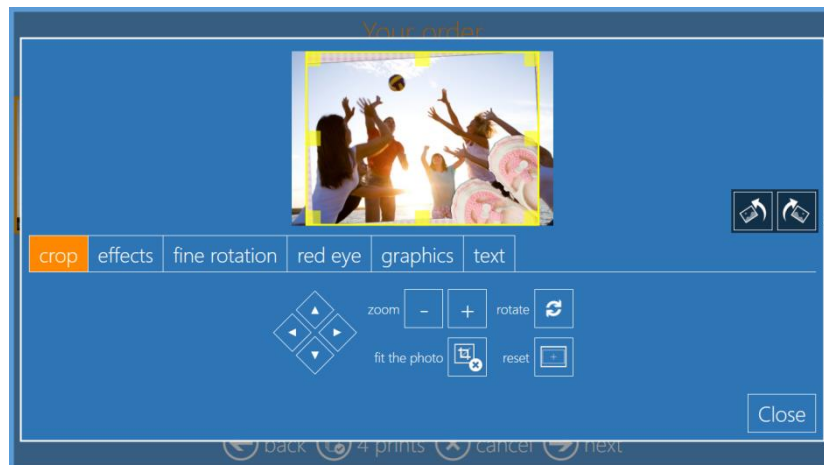

- 7) Για να επιλέξετε διαφορετικό πλαίσιο, κάντε κλικ στο 'graphics' (Γραφικά) και επιλέξτε το νέο πλαίσιο.

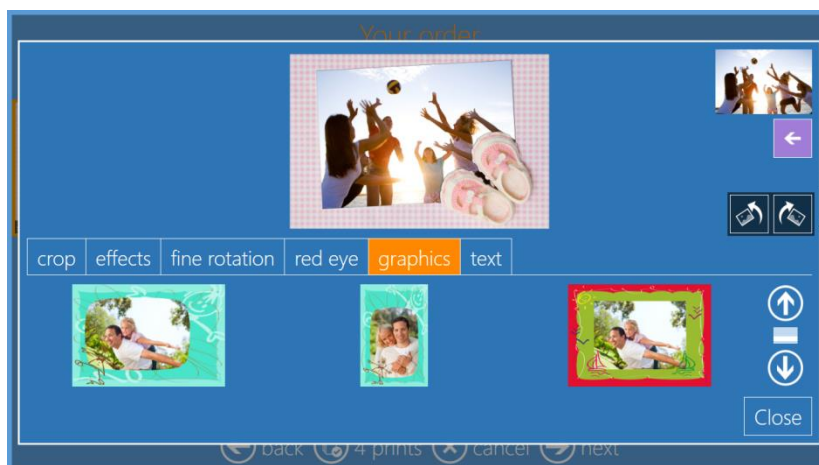

- 8) Order summary (Σύνοψη παραγγελίας).

Order summary

Product	Quantity
Print with frame 10x15 Glossy	4
⊕ add products	

⬅ back
✕ cancel
➡ next

- 9) Καταχωρίστε το όνομα πελάτη.

Fill in your information

name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

-

=

\

⌫

Q

W

E

R

T

Y

U

I

O

P

[

]

@

A

S

D

F

G

H

J

K

L

;

'

enter

⬅

Z

X

C

V

B

N

M

,

.

/

space

⬆

⌨

⬅

➡

⌂

⬅ back
✕ cancel
➡ next

10) Πατήστε "next" (Επόμενο) για να ολοκληρώσετε την παραγγελία.

30

Ημερολόγιο: DS620

Είναι η Ροή εργασιών κατά τη δημιουργία και την εκτύπωση προϊόντων ημερολογίου.

- 1) Επιλέξτε Calendars (Ημερολόγια) να δημιουργήσετε ένα προϊόν ημερολογίου.



- 2) Επιλέξτε το μέσο όπου βρίσκονται οι εικόνες, για παράδειγμα σε ένα φάκελο με εικόνες.



3) Επιλέξτε το μέγεθος εκτύπωσης.



4) Επιλέξτε το φινίρισμα χαρτιού.




5) Επιλέξτε εικόνες.



6) Επιλέξτε το θέμα του φόντου.



7) Αλλάξτε τη σειρά των εικόνων.

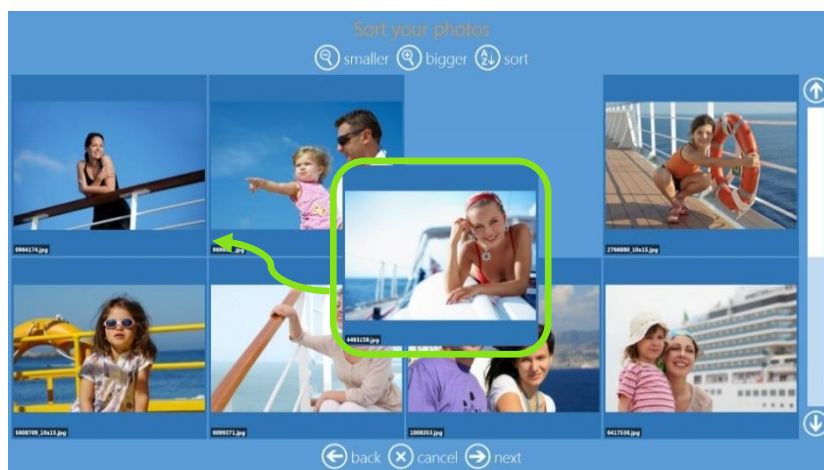


8) Μεταβείτε στις επιλογές Ημερολογίου: language (γλώσσα), holidays (διακοπές) (για εθνικές εορτές) και starting month (μήνας έναρξης).



- 9) Προεπισκόπηση και επεξεργασία σελίδας (ανατρέξτε και στην παράγραφο Επεξεργασία σελίδας, στη σελίδα 17).



- 10) Σύνοψη παραγγελίας.

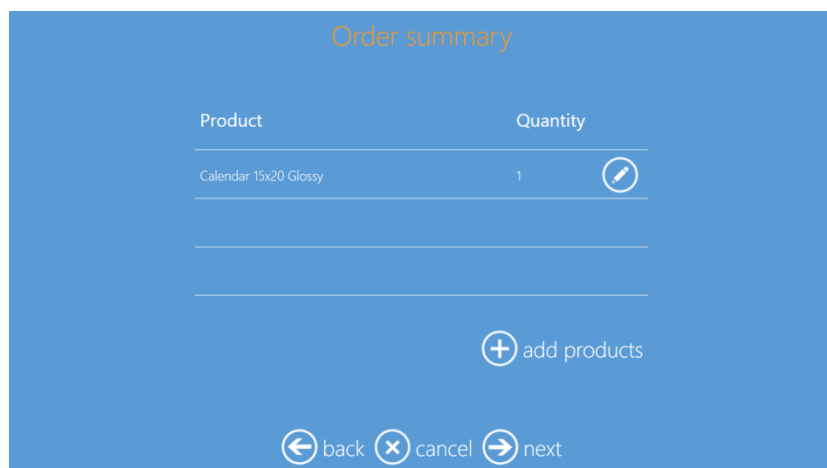


- 11) Καταχωρίστε το όνομα πελάτη.




- 12) Πατήστε "next" (Επόμενο) για να ολοκληρώσετε την παραγγελία.

Προϊόντα εκτύπωσης DS80DX

Double Sided Prints (Εκτυπώσεις διπλής όψης)

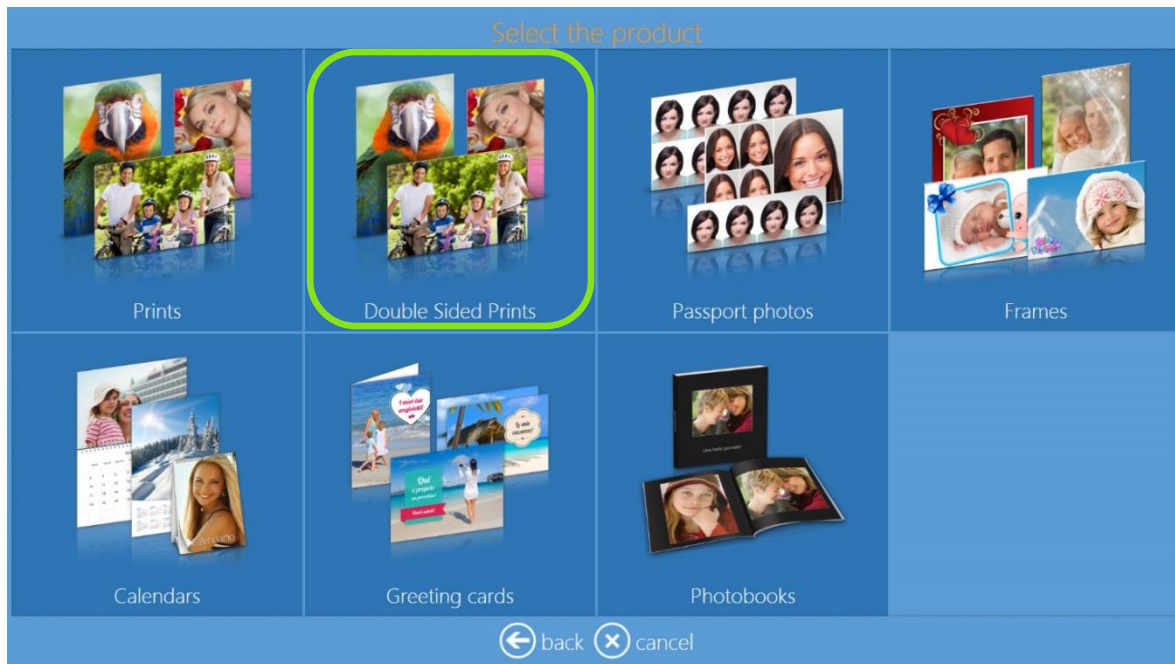

- Η ροή εργασιών κατά τη δημιουργία εκτυπώσεων διπλής όψης είναι ίδια με τη ροή εργασιών κατά τη δημιουργία εκτυπώσεων μίας όψης.
- Οι εικόνες με οριζόντιο προσανατολισμό αναδιπλώνονται κατά μήκος της μικρής πλευράς. Οι εικόνες με κατακόρυφο προσανατολισμό αναδιπλώνονται κατά μήκος της μεγάλης πλευράς.
- Μεγάλη πλευρά σημαίνει ότι γυρίζετε σελίδα κατά μήκος της μεγάλης πλευράς του χαρτιού, όπως σε ένα περιοδικό ή ένα φυλλάδιο A4.

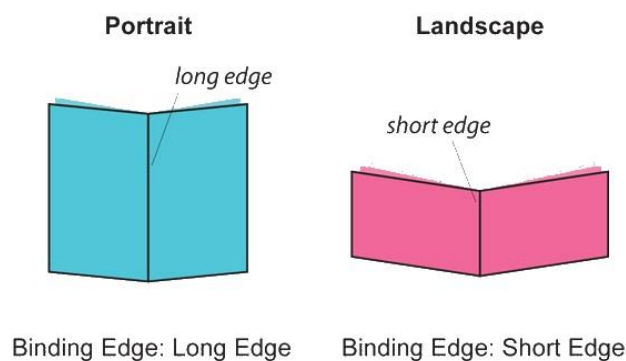

- Μικρή πλευρά σημαίνει ότι γυρίζετε σελίδα κατά μήκος της μικρής πλευράς του χαρτιού, όπως σε ένα σημειωματάριο.



Σημείωση: Οι **Double Sided Prints (Εκτυπώσεις διπλής όψης)** είναι διαθέσιμες μόνο με τον εκτυπωτή DS80DX μαζί με άλλα Προϊόντα διπλής όψης (duplex) του Snaplab+, Ευχετήριες κάρτες και Ημερολόγιο.


Ημερολόγια DS80DX

Είναι η Ροή εργασιών κατά τη δημιουργία και την εκτύπωση ενός προϊόντος Ημερολογίου.


Σημείωση 1: Ημερολόγια 2 σελίδων και 13 σελίδων: Τα προϊόντα αυτά είναι διαθέσιμα και εκτυπώνονται μόνο με τον εκτυπωτή DS80DX και σε μέσο εκτύπωσης διπλής όψης (duplex).

Σημείωση 2: Το Ημερολόγιο 13 σελίδων χρειάζεται τουλάχιστον 13 εικόνες για να δημιουργηθεί και να εκτυπωθεί.

1) Επιλέξτε Calendars (Ημερολόγια).

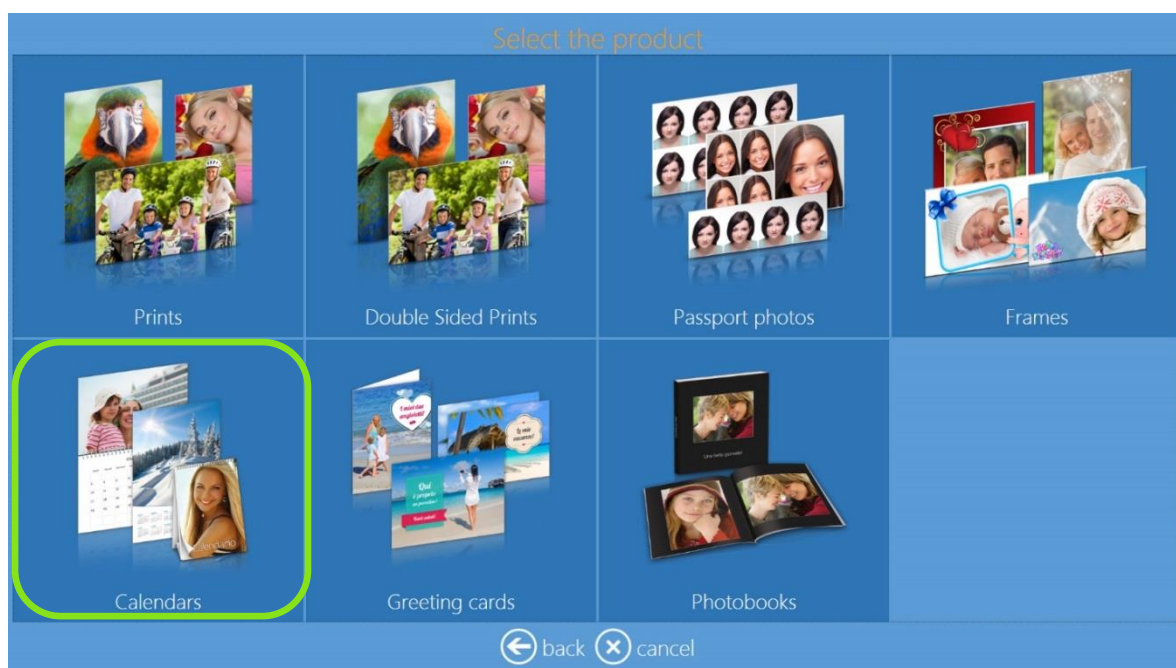


2) Επιλέξτε το μέγεθος εκτύπωσης.

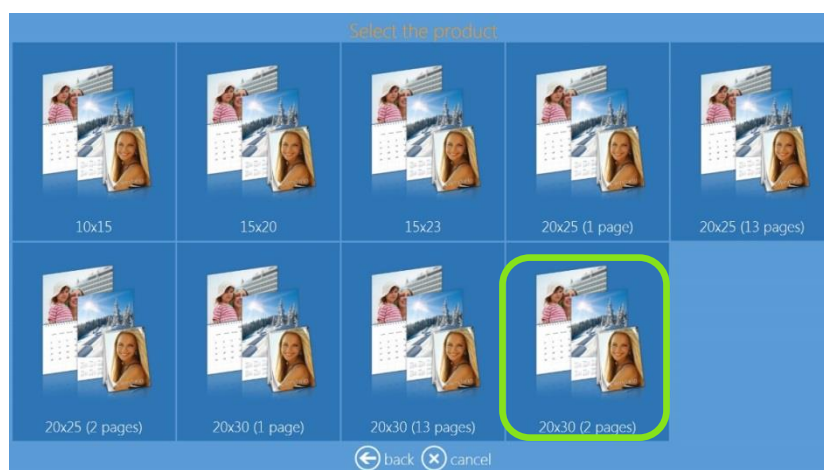

3) Επιλέξτε φάκελο με εικόνες.



4) Επιλέξτε το φινίρισμα χαρτιού.

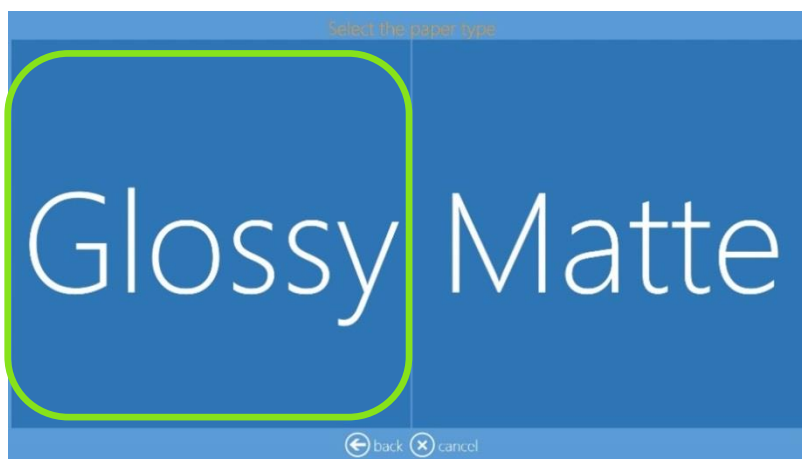


5) Επιλέξτε εικόνες.



6) Επιλέξτε το θέμα του φόντου.



7) Αλλάξτε τη σειρά των εικόνων.

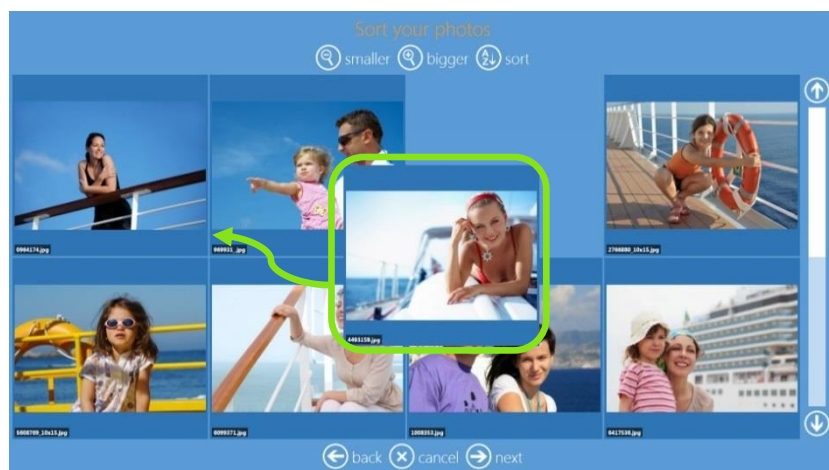


8) Μεταβείτε στις επιλογές Ημερολογίου: language (γλώσσα), holidays (διακοπές) (για εθνικές εορτές) και starting month (μήνας έναρξης).



- 9) Προεπισκόπηση και επεξεργασία σελίδας (ανατρέξτε και στην παράγραφο Επεξεργασία σελίδας, στη σελίδα 17).



- 10) Order Summary (Σύνοψη παραγγελίας).

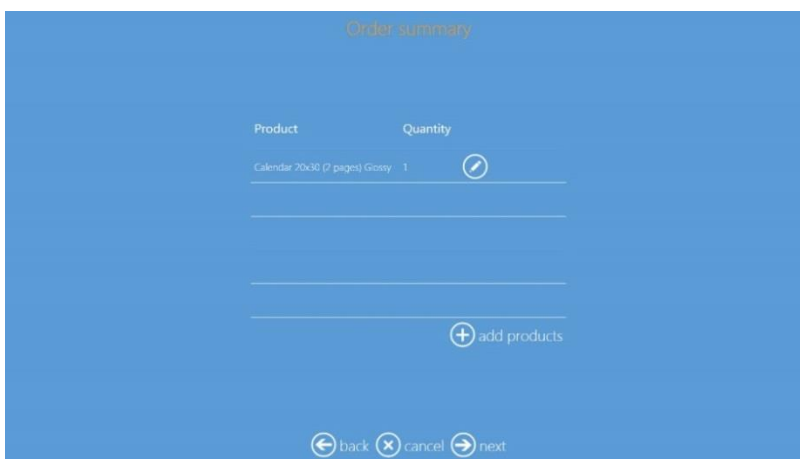

- 11) Καταχωρίστε το όνομα πελάτη.




- 12) Πατήστε “next” (Επόμενο) για να ολοκληρώσετε την παραγγελία.


Ευχετήριες κάρτες DS80DX

Είναι η Ροή εργασιών κατά τη δημιουργία και την εκτύπωση μιας Ευχετήριας κάρτας.

- 1) Επιλέξτε Greeting cards (Ευχετήριες κάρτες).

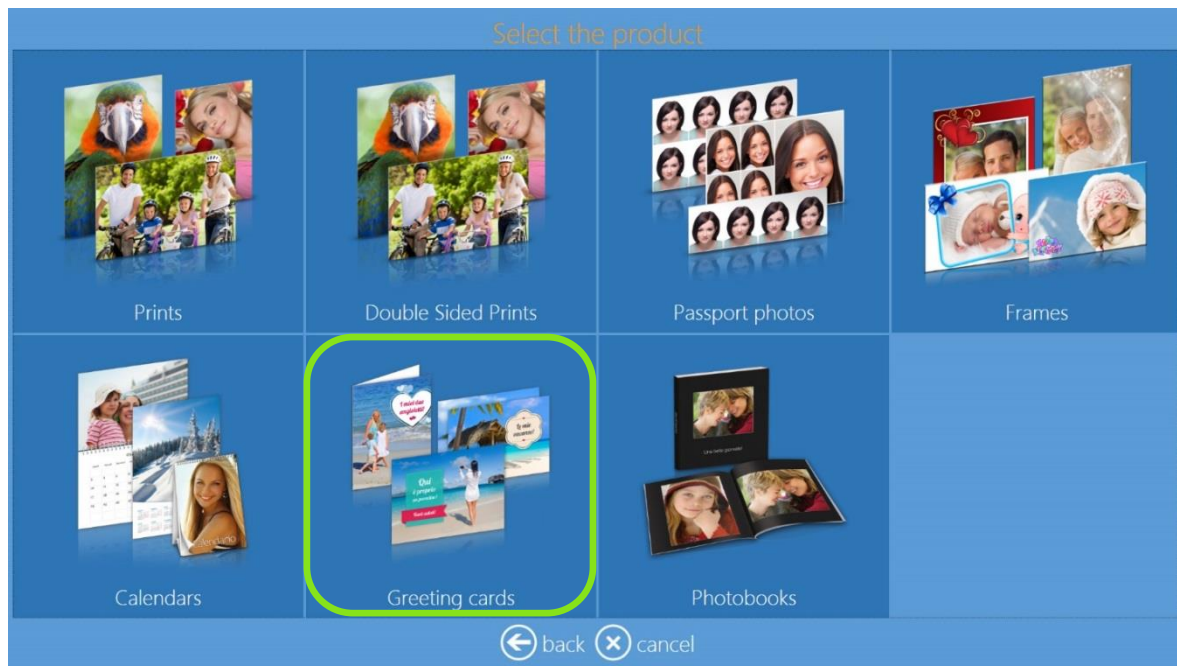

- 2) Επιλέξτε προϊόν.

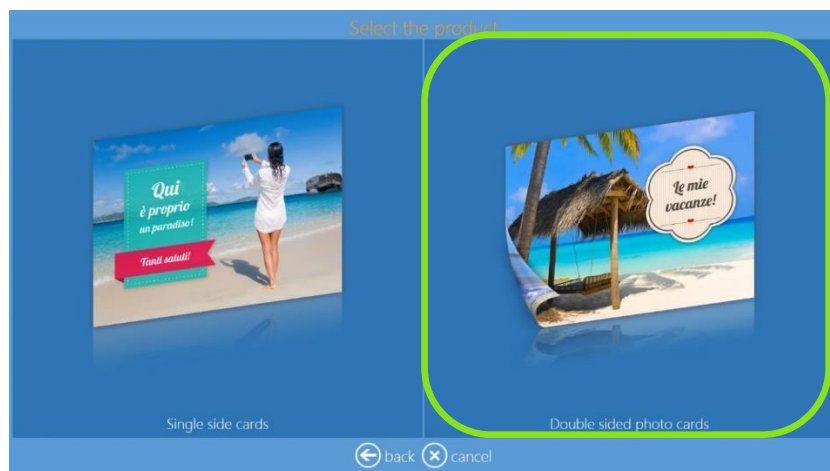


3) Επιλέξτε φάκελο με εικόνες.




4) Επιλέξτε εικόνες.




5) Επιλέξτε το φινίρισμα χαρτιού.

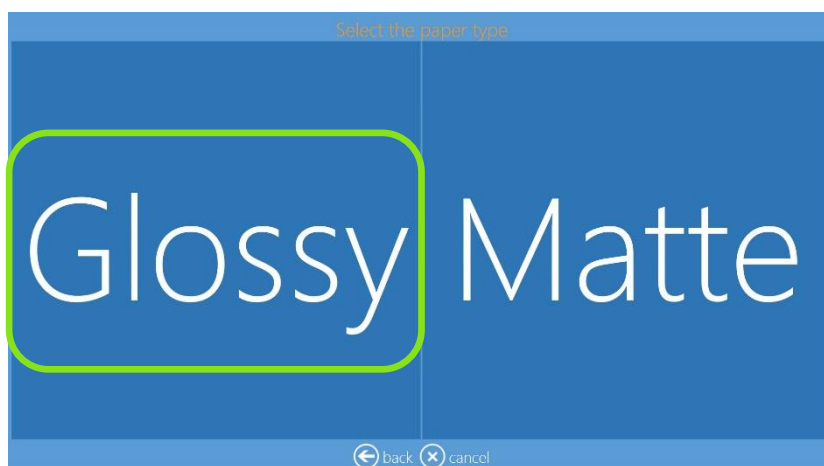

6) Επιλέξτε το θέμα του φόντου.

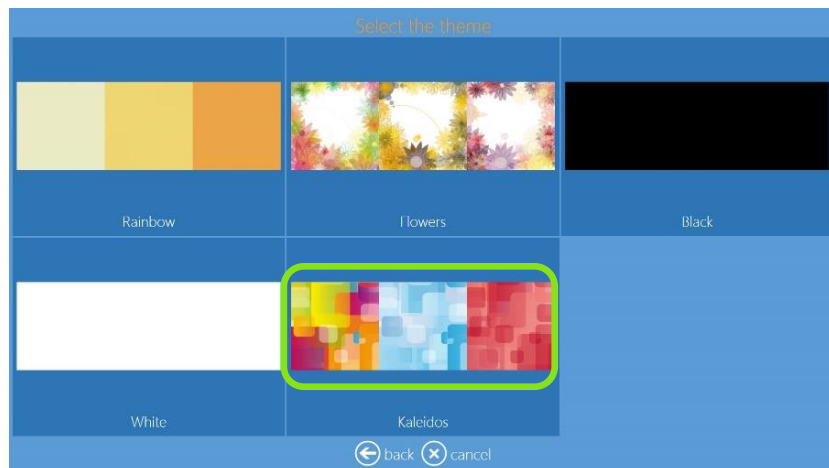


7) Αλλάξτε τη σειρά των εικόνων.

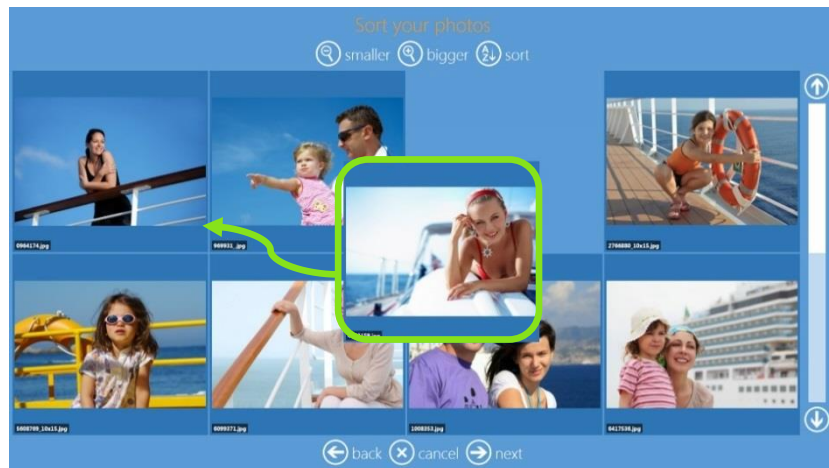


8) Προεπισκόπηση και επεξεργασία σελίδας (για επεξηγήσεις ανατρέξτε στην παράγραφο Επεξεργασία σελίδας, στη σελίδα 17).



9) Σύνοψη παραγγελίας.

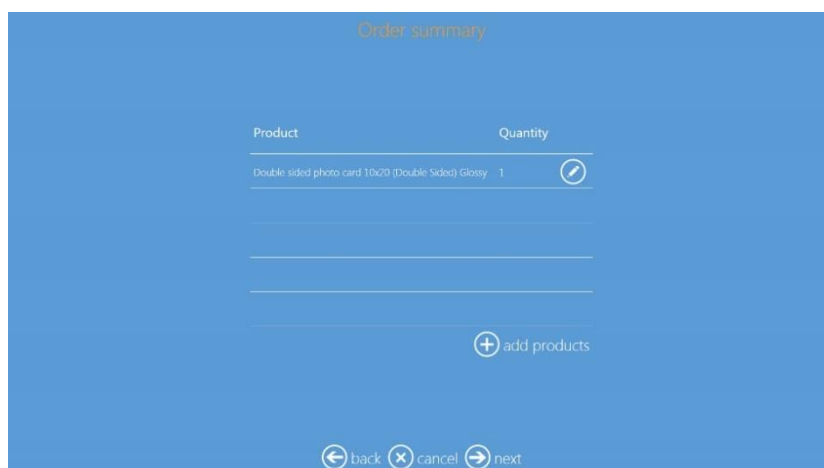

10) Καταχωρίστε το όνομα πελάτη.

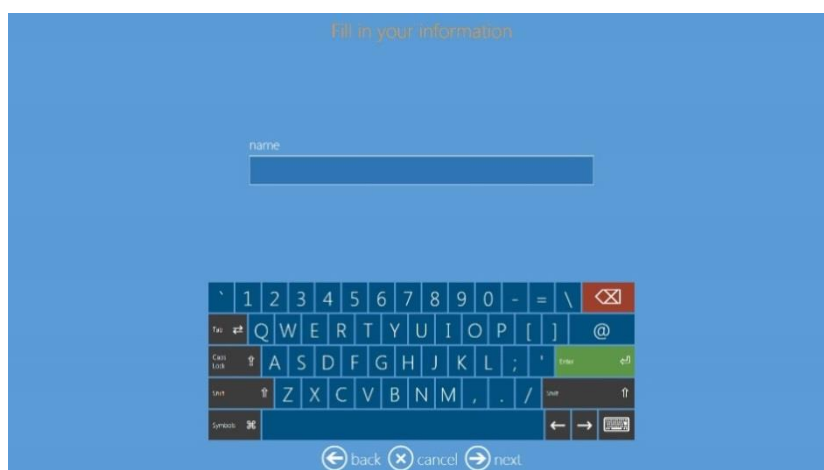

11) Πατήστε “next” (Επόμενο) για να ολοκληρώσετε την παραγγελία.



Σημείωση 1: Greeting Cards (Ευχετήριες κάρτες): Διατίθενται μόνο όταν είναι συνδεδεμένος ο εκτυπωτής DS80DX και με τοποθετημένο μέσο εκτύπωσης διπλής όψης (duplex).




Σημείωση 2: Ποσότητα:

- Η προεπιλεγμένη ποσότητα για τις Ευχετήριες κάρτες 4”x8” (10x20) είναι 3 για μέσα εκτύπωσης 8”x12” (20x30)
- Η προεπιλεγμένη ποσότητα για τις Ευχετήριες κάρτες 6”x8” (15x20) είναι 2 για μέσα εκτύπωσης 8”x12” (20x30)


Άλμπουμ

Είναι η Ροή εργασιών κατά τη δημιουργία και την εκτύπωση ενός Άλμπουμ.

- 1) Επιλέξτε Photobooks (Άλμπουμ).

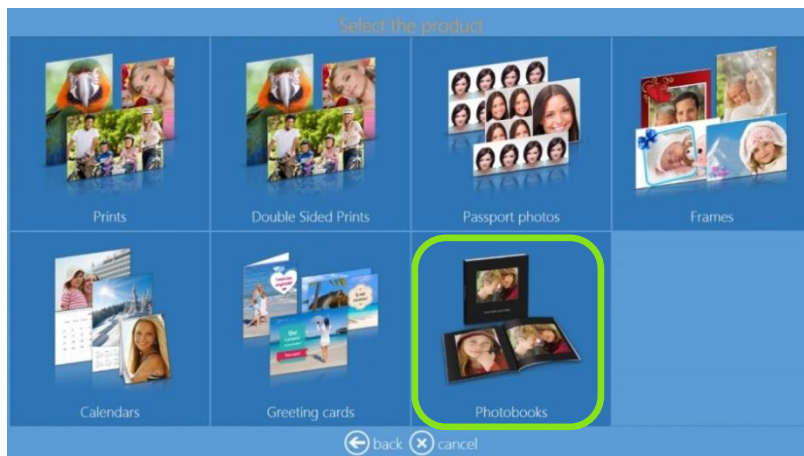

- 2) Επιλέξτε μέγεθος και λειτουργία εκτύπωσης.

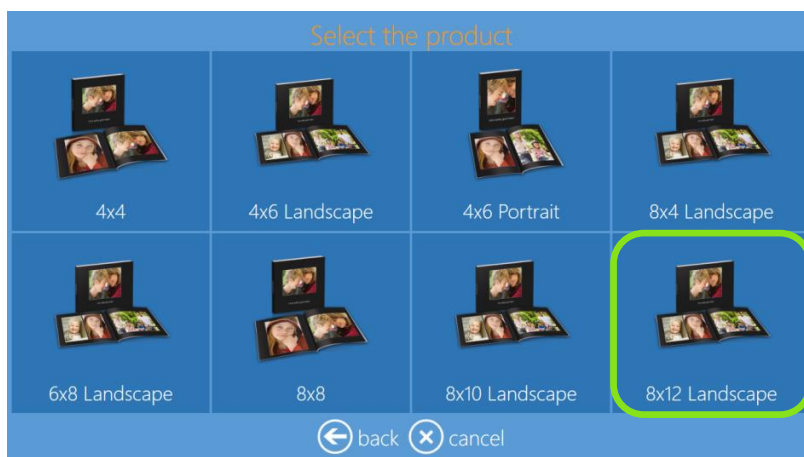

- 3) Επιλέξτε την πηγή εισαγωγής των εικόνων.




4) Επιλέξτε εικόνες.




5) Επιλέξτε το θέμα του φόντου.




6) Επιλέξτε το φινίρισμα χαρτιού.

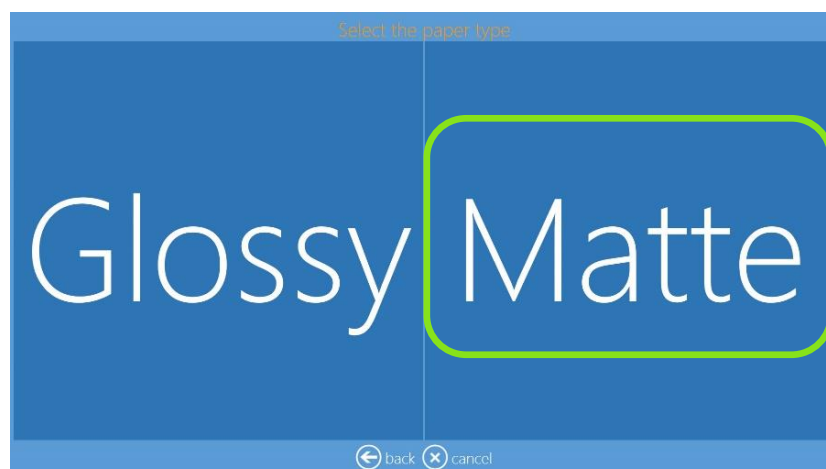

7) Αλλάξετε τη σειρά των εικόνων.

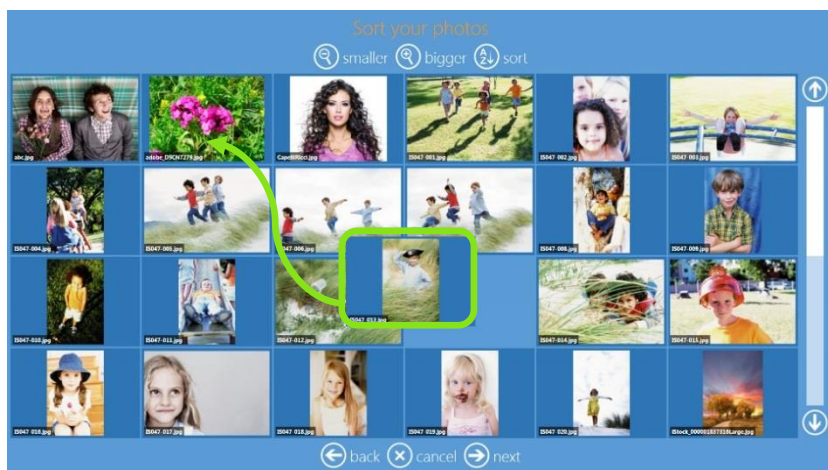

8) Καταχωρίστε τον Τίτλο άλμπουμ.

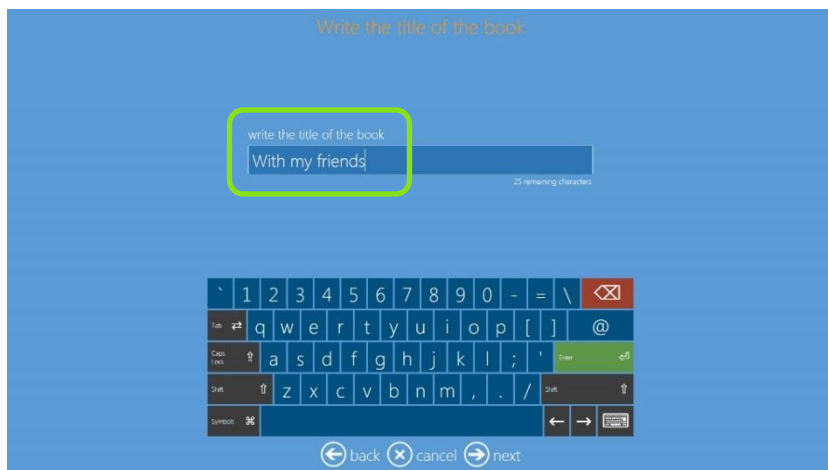


9) Επιλέξτε εικόνα για το εξώφυλλο.



- 10) Προεπισκόπηση και επεξεργασία σελίδας (για επεξηγήσεις ανατρέξτε στην παράγραφο Επεξεργασία σελίδας, στη σελίδα 46).



- 11) Σύνοψη παραγγελίας.

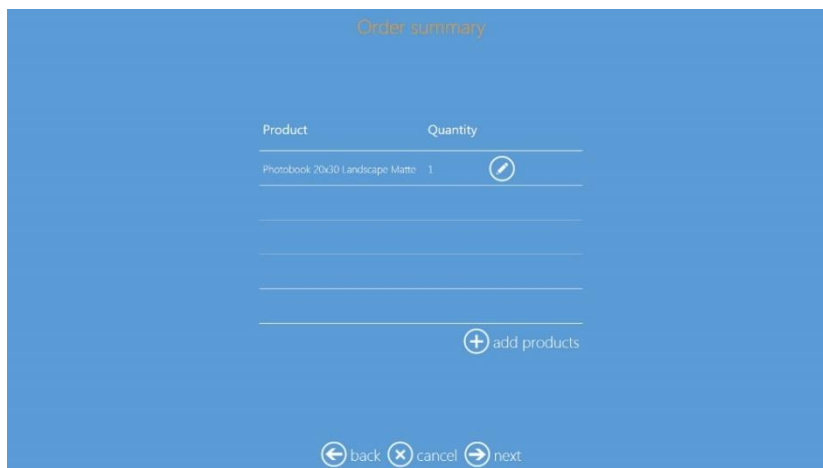

- 12) Καταχωρίστε το όνομα πελάτη.




- 13) Για να εκτυπώσετε, κάντε κλικ στο κουμπί “Επόμενο”.

Επεξεργασία σελίδας

Κεφάλαιο 4

Εντολές σελίδας

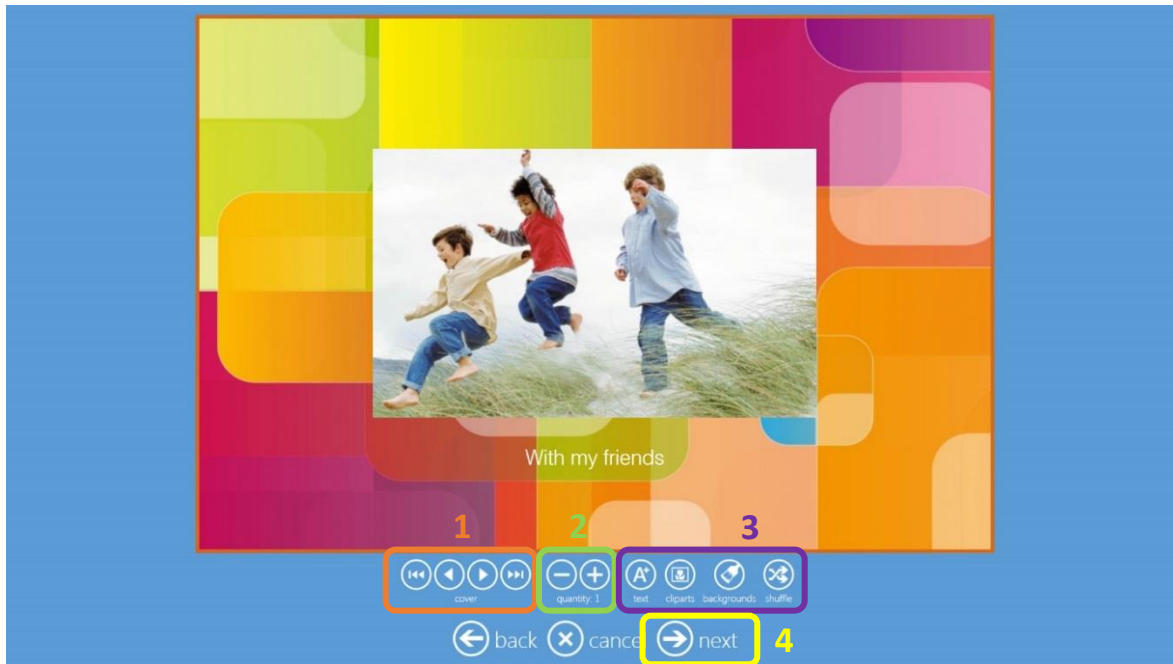

1. **Navigation buttons (Κουμπιά περιήγησης):** Μετάβαση στην πρώτη σελίδα, μετακίνηση εμπρός-πίσω κατά μια σελίδα, μετάβαση στην τελευταία σελίδα.
2. **Quantity (Ποσότητα):** Αύξηση και μείωση της ποσότητας του προϊόντος. Το βήμα μπορεί να αλλάξει από τις ρυθμίσεις / προϊόντα
3. **Text (Κείμενο):** Εισαγωγή κειμένου και εισαγωγή εικόνας. Η εισαγωγή εικόνων είναι εφικτή και με μεταφορά και απόθεση από την περιοχή εργασίας.

Clipart: Άνοιγμα παραθύρου επιλογής clipart. Επιλέξτε clipart και κάντε κλικ στο κουμπί OK.


Background (Φόντο): Άνοιγμα παραθύρου επιλογής φόντου. Μπορείτε να επιλέξετε φόντο εντός του Θέματος ή να επιλέξετε μια εικόνα που θα χρησιμοποιήσετε ως φόντο. Το φόντο μπορεί να εφαρμοστεί στην τρέχουσα σελίδα ή σε όλες τις σελίδες.

Shuffle (Τυχαία σειρά): Αλλαγή της διάταξης της τρέχουσας σελίδας αυτόματα.



4. **Next (Επόμενο):** Έξοδος από την επεξεργασία σελίδας και μετάβαση στη σελίδα σύνοψης παραγγελίας.

Σημείωση: Προσθήκη Cliparts


- 1) Πατήστε το κουμπί 'Cliparts'.
- 2) Επιλέξτε αρχείο.

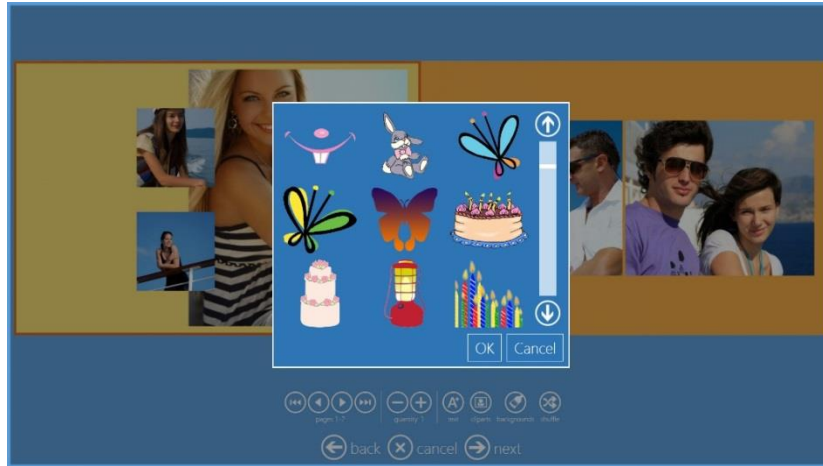

- 3) Κάντε κλικ στο κουμπί OK και το clipart θα εμφανιστεί στη σελίδα.

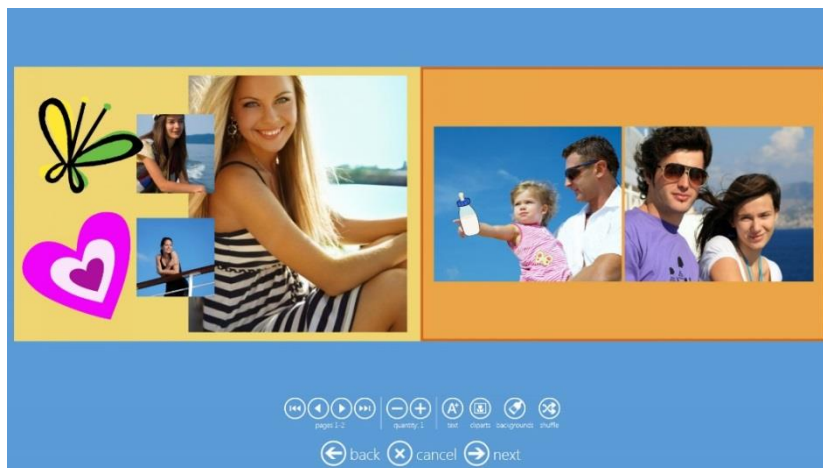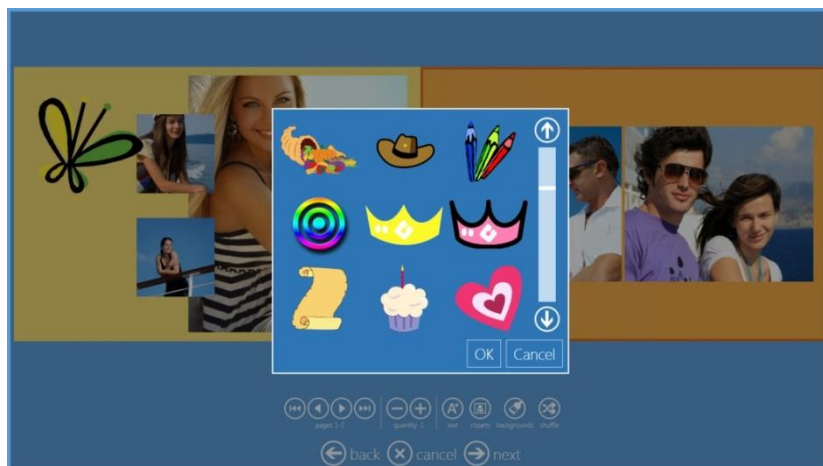

Επεξεργασία εικόνας

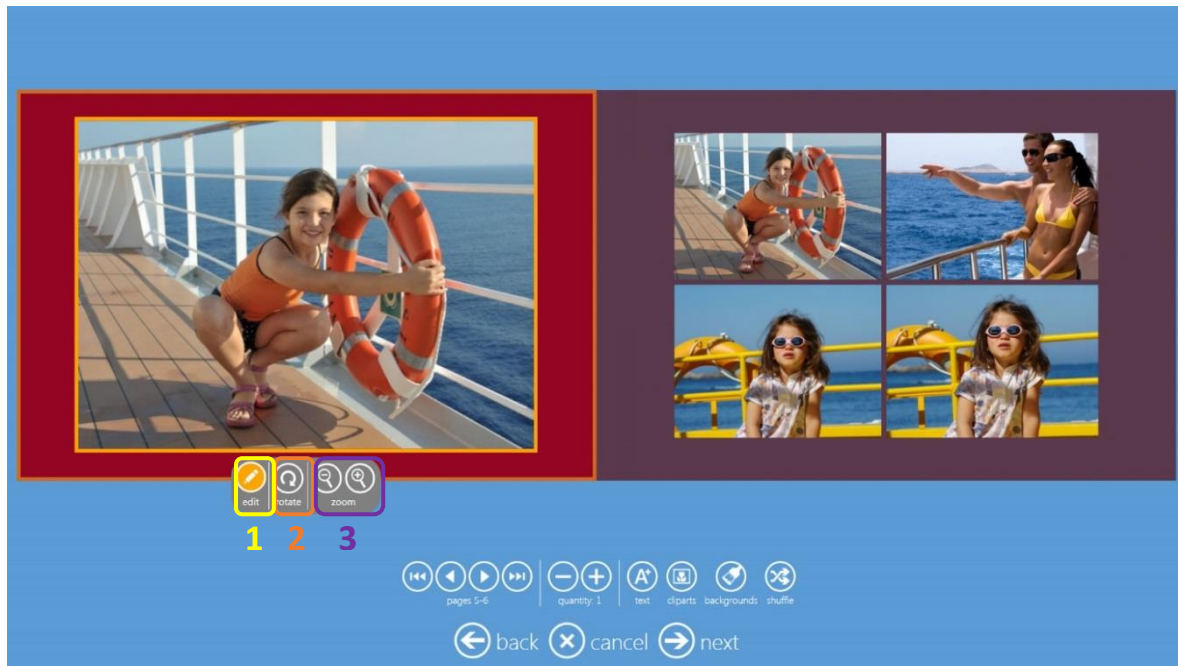


1. **Edit (Επεξεργασία):** Άνοιγμα εικόνας στο παράθυρο επεξεργασίας εικόνας με δυνατότητες περικοπής και ρύθμισης των χρωμάτων.
2. **Rotate (Περιστροφή):** Περιστροφή της εικόνας εντός του πλαισίου. Βήμα 90°.
3. **Zoom (Ζουμ):** Μεγέθυνση και σμίκρυνση της εικόνας. Αλλάζτε τη θέση της εικόνας εντός του πλαισίου διάταξης.

Παραγγελίες (Ιστορικό παραγγελιών) Κεφάλαιο 5

Μεταβείτε στον Κύριο πίνακα αγγίζοντας διαδοχικά την κάτω αριστερή και δεξιά γωνία της οθόνης ή συνδέοντας ένα πληκτρολόγιο και πατώντας το πλήκτρο “ESC”.

Κάντε κλικ στο κουμπί orders (Παραγγελίες).

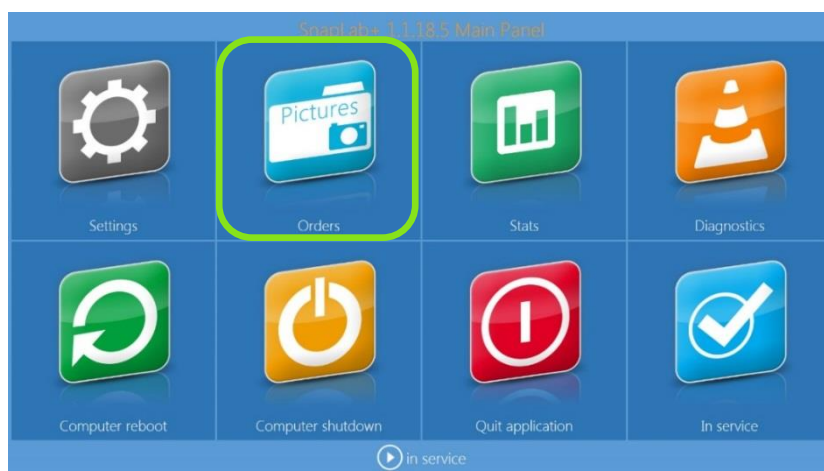

Θα ανοίξει η σελίδα παραγγελιών.



Process (Διεκπεραίωση): Θα γίνει ξανά διεκπεραίωση της επιλεγμένης παραγγελίας. Θα δημιουργηθεί ένα αντίγραφο της παραγγελίας.

Export photos (Εξαγωγή φωτογραφιών): Θα γίνει εξαγωγή όλων των εικόνων που χρησιμοποιήθηκαν στην επιλεγμένη παραγγελία σε συγκεκριμένο φάκελο.

Export order (Εξαγωγή παραγγελίας): Θα γίνει εξαγωγή των εικόνων της παραγγελίας σε συγκεκριμένο φάκελο.

Delete (Διαγραφή): Θα διαγραφεί η επιλεγμένη παραγγελία.

Print page (Εκτύπωση σελίδας): Θα εκτυπωθεί μόνο η επιλεγμένη σελίδα.

Print until end (Εκτύπωση μέχρι τέλος): Θα εκτυπωθούν όλες οι σελίδες, από την επιλεγμένη μέχρι την τελευταία σελίδα.


Ρυθμίσεις – Γενικά

Κεφάλαιο 6



- 1) Μεταβείτε στον Κύριο πίνακα αγγίζοντας διαδοχικά την κάτω αριστερή και δεξιά γωνία της οθόνης.



- 2) Κάντε κλικ στο κουμπί **settings (Ρυθμίσεις)**.

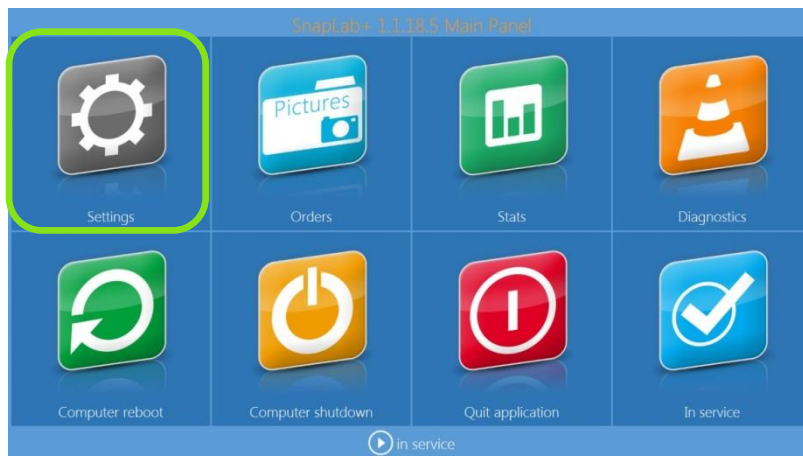

Initial parameters (Αρχικές παράμετροι)

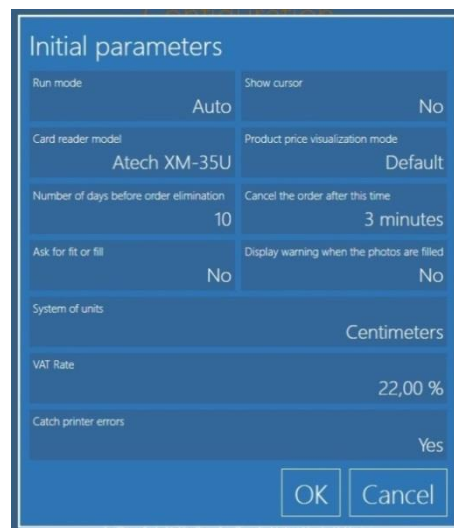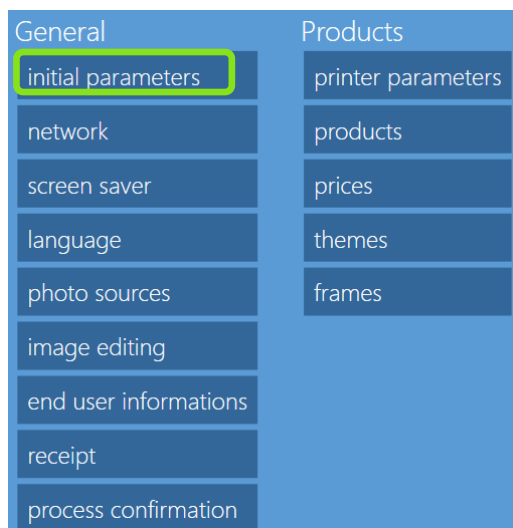


Επιλέξτε “Settings” (Ρυθμίσεις) > “Initial parameters” (Αρχικές παράμετροι).

- **Run mode (Λειτουργία εκτέλεσης):** Αν ρυθμιστεί στην τιμή “Αυτόματα”, το λογισμικό εκτελείται κατά την εκκίνηση του υπολογιστή, ενώ αν ρυθμιστεί σε “Χειροκίνητα”, το λογισμικό πρέπει να εκκινηθεί από το χειριστή (με διπλό κλικ στο εικονίδιο του λογισμικού).
- **Show cursor (Εμφάνιση δρομέα):** Αν ρυθμιστεί σε “no” (Όχι), ο δείκτης συστήματος δεν θα εμφανίζεται (χρήσιμο για συσκευές με οθόνη αφής), ενώ αν ρυθμιστεί σε “yes” (Ναι), ο δείκτης συστήματος θα εμφανίζεται στην οθόνη (χρήσιμο για λειτουργία με ποντίκι).
- **Card Reader (Συσκευή ανάγνωσης καρτών):** Επιλέξτε κατάλληλο μοντέλο συσκευής ανάγνωσης καρτών από τη διαθέσιμη λίστα.
- **Price visualization mode (Λειτουργία απεικόνισης τιμών):** Επιλέξτε τον τρόπο εμφάνισης των τιμών στους πελάτες: χωρίς τιμές, μέγιστη τιμή, ελάχιστη τιμή, όλες οι τιμές, αρχική τιμή (τιμή όταν η ποσότητα είναι 1), προεπιλογή (θα εμφανίζονται όλες οι τιμές).
- **Number of days before order elimination (Αριθμός ημερών πριν από τη διαγραφή της παραγγελίας):** Καθορίζει τον αριθμό των ημερών που πρέπει να παρέλθουν για να διαγραφεί μια διεκπεραιωμένη παραγγελία από τη μνήμη του συστήματος.
- **Cancel the order after this time (Ακύρωση της παραγγελίας ύστερα από κάποιο χρόνο):** Επιλέξτε αν η παραγγελία θα ακυρώνεται μετά την παρέλευση συγκεκριμένων λεπτών αδράνειας που έχετε ορίσει ή αν δεν θα ακυρώνεται ποτέ.
- **Fit or fill (Προσαρμογή ή γέμισμα):** Ισχύει μόνο για τα προϊόντα PRINTS (ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ). Αν ρυθμιστεί σε “yes” (Ναι), θα εμφανίζεται μια σελίδα κατά τη διάρκεια της ροής εργασιών που ρωτά το χρήστη αν θέλει να περικόπτονται οι εικόνες ώστε να πραγματοποιείται “FILL” (ΓΕΜΙΣΜΑ) του τυπωμένου χαρτιού ή αν θα εκτυπώνεται ολόκληρη η εικόνα [FIT (ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ)]. Αν επιλέξετε τη λειτουργία “FIT” (ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ), μπορεί να εμφανιστούν λευκά περιγράμματα στην εκτύπωση σε κάποιες περιπτώσεις.
- **Display warning after photos are “filled” (Εμφάνιση προειδοποίησης μετά το γέμισμα φωτογραφιών):** Αν ρυθμιστεί σε “yes” (Ναι), θα εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό μήνυμα που πληροφορεί το χρήστη ότι θα πρέπει να ελέγξει αν οι εικόνες έχουν περικοπεί σωστά.
- **Units (Μονάδες):** Επιλέξτε τις μονάδες μέτρησης, εκατοστά ή ίντσες.
- **VAT rate (Συντελεστής ΦΠΑ):** Καταχωρίστε το σωστό συντελεστή ΦΠΑ για τη χώρα. Αν ρυθμιστεί σε 0 (μηδέν), δεν θα προστίθεται ΦΠΑ.
- **Catch printer errors (Εντοπισμός σφαλμάτων εκτυπωτή):** Αν ρυθμιστεί σε “yes” (Ναι), μια αναδυόμενη οθόνη θα ειδοποιεί στην περίπτωση σφαλμάτων του εκτυπωτή

Δίκτυο

Οι ρυθμίσεις δικτύου επιτρέπουν στο λογισμικό να περιλαμβάνει τη διεύθυνση IP για την ασύρματη σύνδεση κινητού τηλεφώνου με χρήση της εφαρμογής “PhotoPrints” για κινητές συσκευές. Το λογισμικό εφαρμόζει από προεπιλογή τις εξής ρυθμίσεις:

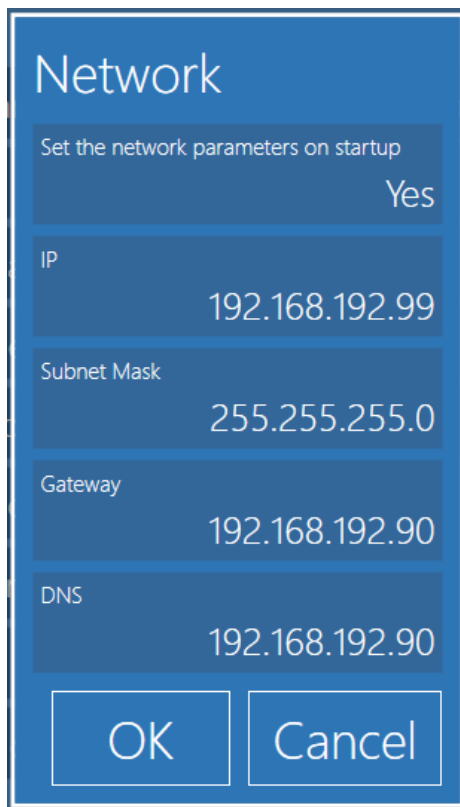

Network	
Set the network parameters on startup	Yes
IP	192.168.192.99
Subnet Mask	255.255.255.0
Gateway	192.168.192.90
DNS	192.168.192.90
OK Cancel	

**Σημείωση:**

Οι ρυθμίσεις διεύθυνσης IP εφαρμόζονται αυτόματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι το σύστημα δεν χρειάζεται το δρομολογητή Netgear “PhotoPrints”.

Το σύστημα θα πρέπει να συνδεθεί με το δρομολογητή “PhotoPrints” και να ενεργοποιηθεί για να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία “Wireless” (Ασύρματη μετάδοση) της εφαρμογής “PhotoPrints” για κινητές συσκευές.

**Σημείωση:**


Οι ανωτέρω ρυθμίσεις δεν θα πρέπει να μεταβληθούν χωρίς τη λήψη οδηγιών από το τμήμα υποστήριξης PIE της DNP.



Τυχόν εσφαλμένες ρυθμίσεις έχει ως αποτέλεσμα να μην παρέχεται η υπηρεσία “Wireless” (Ασύρματη μετάδοση) με την εφαρμογή “PhotoPrints” για κινητές συσκευές.

Πρόγραμμα προφύλαξης οθόνης


Η παράγραφος "Πρόγραμμα προφύλαξης οθόνης" παρέχει διάφορους τρόπους προσαρμογής του προγράμματος προφύλαξης οθόνης.

Επιλέξτε "Screen-Saver" (Πρόγραμμα προφύλαξης οθόνης) > "new" (Δημιουργία):

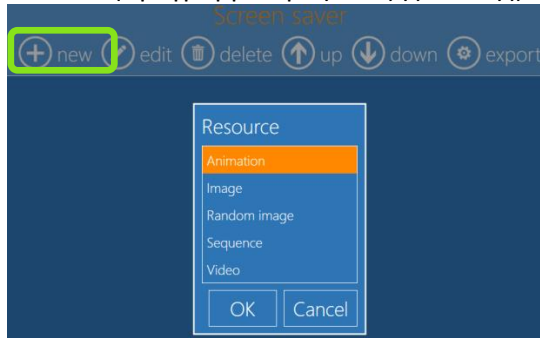


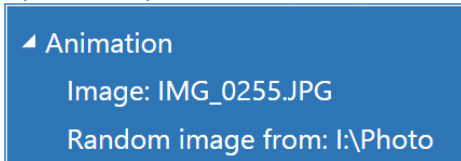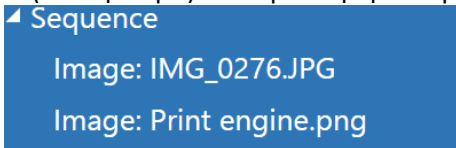- ❖ Animation (Κινούμενη εικόνα): Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να προσθέσετε εικόνες ή Εικόνες από οποιαδήποτε θέση
 - Επιλέξτε Animation (Κινούμενη εικόνα) και κάντε κλικ στο "new" (Δημιουργία)
 - Προσθέστε μια εικόνα ή ένα φάκελο που περιέχει κάποιες εικόνες
- 
- ❖ Image (Εικόνα): Για προσθήκη και εμφάνιση εικόνας, μία εικόνας κάθε φορά
- ❖ Random Image (Τυχαία εικόνα): Για προσθήκη και εμφάνιση εικόνας ή εικόνων με τυχαία σειρά.
 - Προσθέστε ένα φάκελο που περιέχει κάποιες εικόνες
- 
- ❖ Sequence (Με τη σειρά): Για προσθήκη και εμφάνιση εικόνας ή εικόνων με τη σειρά
 - 
- ❖ Video (Βίντεο): Για να προσθέσετε ένα αρχείο βίντεο (.wmv/mp4) και ένα κείμενο, ανατρέξτε στην επόμενη σελίδα που έχει και ένα παράδειγμα

Ομάδα Προγραμμάτων προφύλαξης οθόνης:

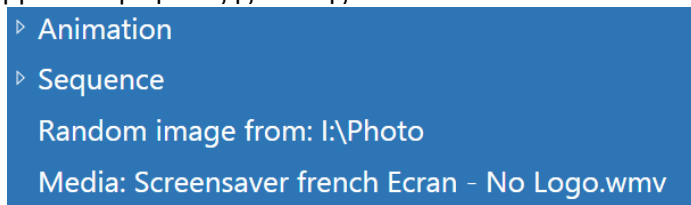




Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο βέλους 'Up' (Επάνω) 'Down' (Κάτω) για να επιλέξετε το πρόγραμμα προφύλαξης οθόνης που θέλετε:

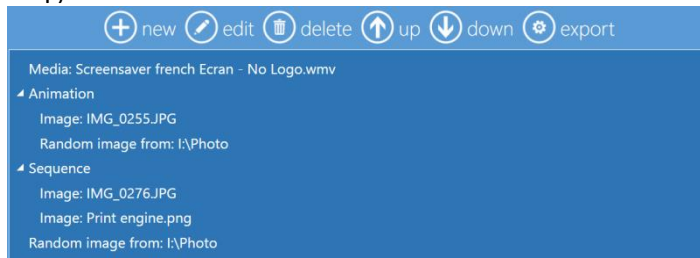




- ❖ Video (Βίντεο): Για να προσθέσετε ένα αρχείο βίντεο (.wmv/mp4) και ένα κείμενο
 - Το κείμενο θα εμφανιστεί στο τέλος
 - Προσθέστε ένα αρχείο βίντεο με μικρό μέγεθος, διαφορετικά το σύστημα θα αποκρίνεται αργά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας προφύλαξης οθόνης

Ακολουθεί ένα παράδειγμα που αφορά στον ορισμό ενός νέου βίντεο με κείμενο ως πρόγραμμα προφύλαξης οθόνης:

- Επιλέξτε 'Video' (Βίντεο). Επιλέξτε το όνομα αρχείου από την πηγή

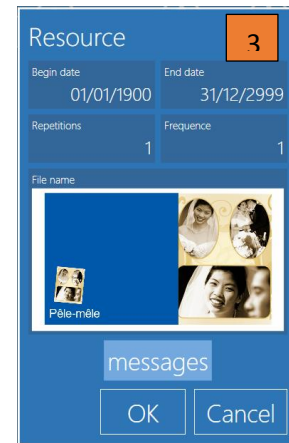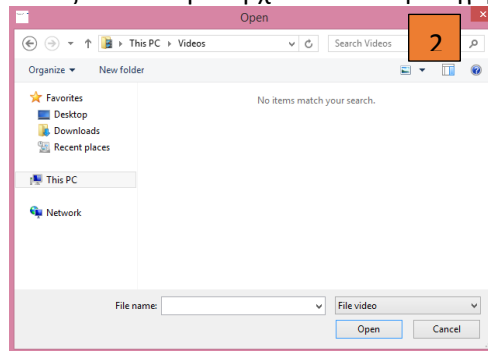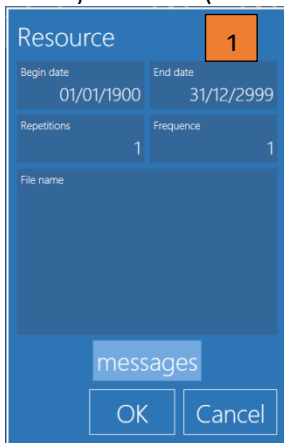

- Για να προσθέσετε κάποιο κείμενο, κάντε κλικ στο "Messages" (Μηνύματα) και μετά στο "new" (Δημιουργία):

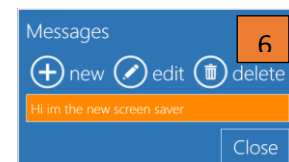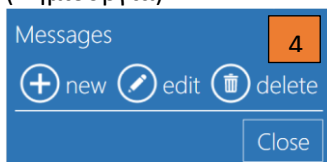

- Κάντε κλικ στο 'OK' μετά την προσθήκη του κειμένου.
 - Σημείωση: Το κείμενο δεν είναι υποχρεωτικό, είναι προαιρετικό.
- Κάντε κλικ στο "In service" (Σε λειτουργία) για να ελέγξετε το πρόγραμμα προφύλαξης οθόνης.
 - Τα παρακάτω στιγμιότυπα είναι το τελικό αποτέλεσμα με ένα νέο πρόγραμμα προφύλαξης οθόνης.



New Screen Saver in SL+

Επαναλήψεις και Συχνότητα:

Resource	
Begin date	End date
01/01/1900	31/12/2999
Repetitions	Frequency
1	1

Repetitions (Επαναλήψεις): Μεταβάλετε το πλήθος επαναλήψεων


Repetitions (Επαναλήψεις): Μεταβάλετε τη συχνότητα επαναλήψεων

Μηνύματα:

Messages	
 new	 edit
 delete	
Close	

Μηνύματα: Add (Προσθήκη) – Νέο μήνυμα / Edit (Επεξεργασία) – Επεξεργαστείτε το υφιστάμενο μήνυμα ή Delete (Διαγραφή): Διαγράψτε το υφιστάμενο μήνυμα


Language (Γλώσσα)

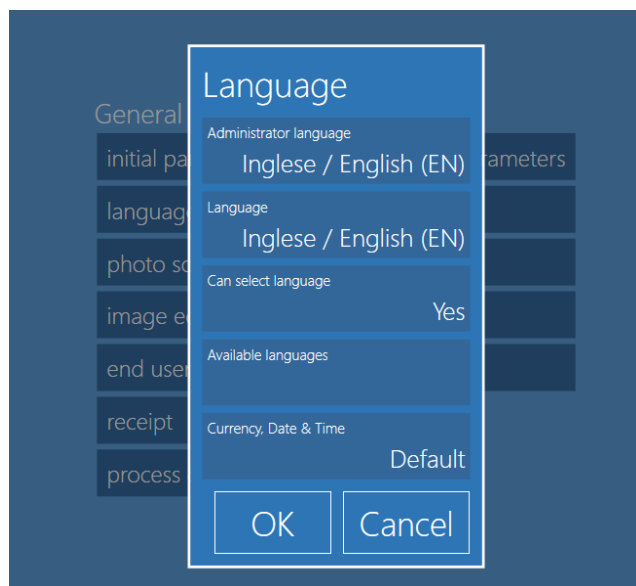

Διαθέσιμες γλώσσες	
Τσεχικά	Ιαπωνικά
Αγγλικά	Πολωνικά
Φινλανδικά	Πορτογαλικά
Γαλλικά	Ρουμανικά
Γερμανικά	Ρωσικά
Ελληνικά	Ισπανικά
Ουγγρικά	Σουηδικά
Ιταλικά	Ουκρανικά
Νορβηγικά	

- Διαθέσιμες γλώσσες:** Οι ρυθμίσεις επεξεργασίας και διαχείρισης του λογισμικού επεξεργασίας φωτογραφιών είναι διαθέσιμες από την ανωτέρω λίστα γλωσσών.
- Administrator Language (Γλώσσα διαχειριστή):** επιλέξτε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιείται ως προεπιλεγμένη γλώσσα για τις ρυθμίσεις. Πρέπει να εκτελέσετε επανεκκίνηση του λογισμικού για να τεθεί σε ισχύ η νέα γλώσσα.
- Language (Γλώσσα):** επιλέξτε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιείται για τη ροή εργασιών χρήστη.
- Select language (Επιλογή γλώσσας):** Αν ρυθμιστεί σε yes (Ναι), ο χρήστης θα μπορεί να επιλέγει τη γλώσσα της ροής εργασιών από το σετ επιλογών με το κουμπί “Available languages” (Διαθέσιμες γλώσσες).
- Currency, Date & Time (Νόμισμα, ημερομηνία και ώρα):** Επιλέξτε μια χώρα για να αλλάξετε τις μορφές (νομίσματος, ημερομηνίας και ώρας). Όταν επιλέξετε μια χώρα, εμφανίζεται και τυπώνεται (απόδειξη) το αντίστοιχο σύμβολο νομίσματος και η αντίστοιχη ημερομηνία και ώρα.

Photo Sources (Πηγές φωτογραφιών)

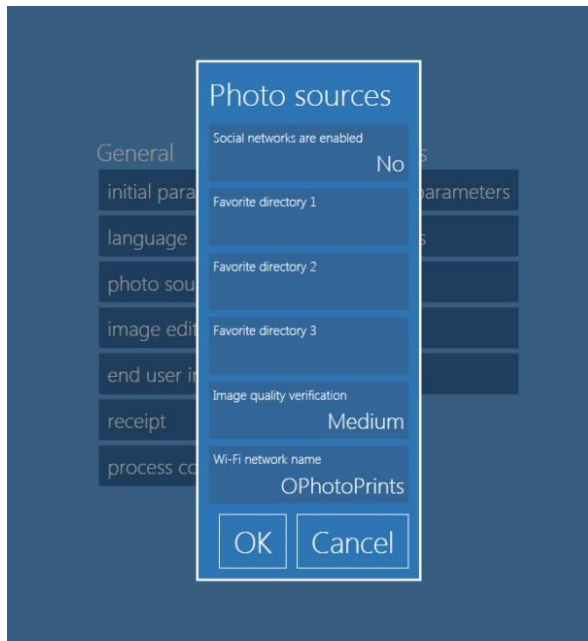


- **Social networks are enabled (Τα κοινωνικά δίκτυα είναι ενεργοποιημένα):** Αν ρυθμιστεί σε “yes” (Ναι), θα είναι δυνατή η φόρτωση εικόνων και από δημοφιλή κοινωνικά δίκτυα, όπως το Facebook και το Instagram. Απαιτείται σύνδεση Internet για τη φόρτωση εικόνων από κοινωνικά δίκτυα, επομένως αν το Snaplab + δεν είναι συνδεδεμένο στο Internet, τότε συνιστάται να ρυθμίζετε αυτήν την παράμετρο σε “no” (Όχι).

- **Favourite directory 1-3 (Αγαπημένος κατάλογος 1-3):** Είναι δυνατόν να ορίσετε έως και 3 καταλόγους από τους οποίους οι χρήστες θα μπορούν να φορτώνουν εικόνες με κλικ ενός κουμπιού στην οθόνη φόρτωσης εικόνων.

- **Image quality verification (Έλεγχος ποιότητας εικόνας):** Καθορίζει το επίπεδο ανάλυσης των εικόνων κάτω από το οποίο θα εμφανίζεται προειδοποίηση χαμηλής ποιότητας. Αν ρυθμιστεί σε “High” (Υψηλή), η προειδοποίηση θα εμφανίζεται όταν η ανάλυση των εικόνων είναι μικρότερη από 300 DPI, ενώ αν ρυθμιστεί σε “Low” (Χαμηλή), η προειδοποίηση θα εμφανίζεται όταν η ανάλυση των εικόνων είναι μικρότερη από 150 DPI.

- **Wi-Fi network name (Όνομα δικτύου Wi-Fi):** Καθορίστε το όνομα δικτύου που θα εμφανίζεται στην οθόνη. Σημείωση: το κείμενο αυτό εξυπηρετεί μόνο στο να το βλέπει ο πελάτης. Το δίκτυο Wi-Fi πρέπει να ρυθμιστεί σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του λειτουργικού συστήματος.


Image Editing (Επεξεργασία εικόνας)

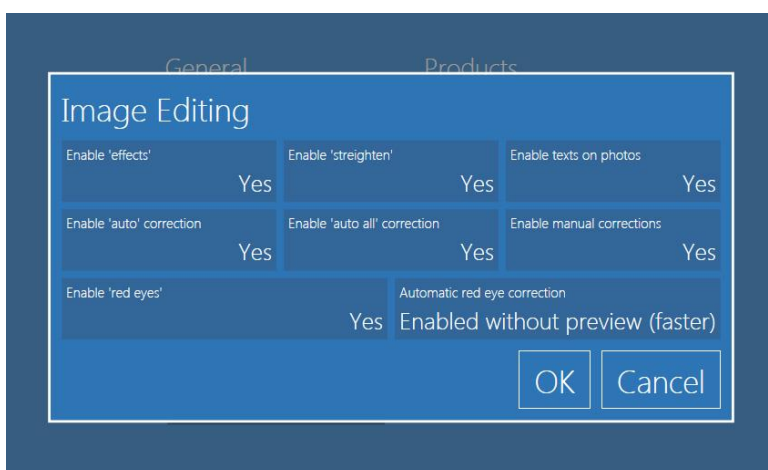

- **Enable “effects” (Ενεργοποίηση εφέ):** Επιλέξτε “yes” (Ναι) για να ενεργοποιήσετε όλα τα διαθέσιμα εφέ, συμπεριλαμβανομένου του ασπρόμαυρου και του εφέ σέπια.
- **Enable “straighten” (Ενεργοποίηση ευθυγράμμισης):** Επιλέξτε “yes” (Ναι) για να εμφανιστεί το κουμπί προσανατολισμού ακριβείας στη σελίδα επεξεργασίας.
- **Enable text on photos (Ενεργοποίηση κειμένου στις φωτογραφίες):** Επιλέξτε “yes” (Ναι) για να εμφανιστεί το κουμπί προσθήκης κειμένου στη σελίδα επεξεργασίας.
- **Enable “auto” correction (Ενεργοποίηση αυτόματης διόρθωσης):** Επιλέξτε “yes” (Ναι) για να εμφανιστεί το κουμπί αυτόματης διόρθωσης στη σελίδα επεξεργασίας.

- **Enable “auto all” correction (Ενεργοποίηση αυτόματης διόρθωσης όλων):** Επιλέξτε “yes” (Ναι) για να εμφανιστεί το κουμπί αυτόματης διόρθωσης όλων στη σελίδα επεξεργασίας.
- **Enable manual correction (Ενεργοποίηση χειροκίνητης διόρθωσης):** Επιλέξτε “yes” (Ναι) για να εμφανιστεί το κουμπί χειροκίνητων διορθώσεων στη σελίδα επεξεργασίας.
- **Enable red eyes (Ενεργοποίηση κόκκινων ματιών):** Επιλέξτε “yes” (Ναι) για να εμφανιστεί το κουμπί διόρθωσης κόκκινων ματιών στη σελίδα επεξεργασίας.
- **Automatic red-eye correction (Αυτόματη διόρθωση κόκκινων ματιών):** Αν ρυθμιστεί σε “Enabled with preview” (Ενεργοποίηση με προεπισκόπηση), η διόρθωση κόκκινων ματιών θα εφαρμόζεται σε όλες τις εικόνες, μετά τη φόρτωση και πριν από την προεπισκόπηση της εικόνας.

End User Information (Πληροφορίες τελικού χρήστη)

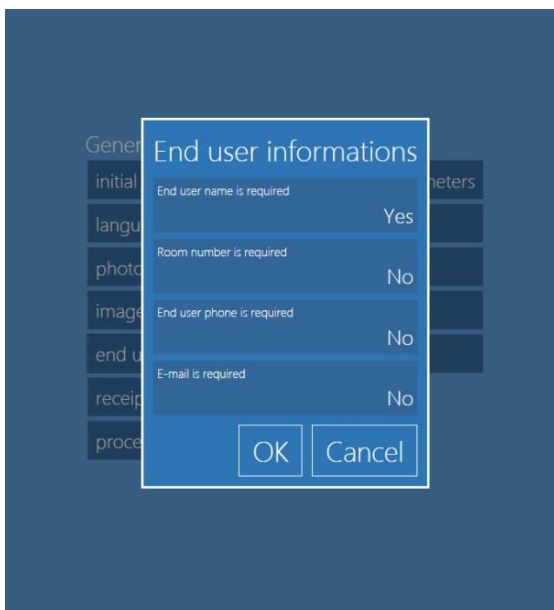

- **End user name is required (Απαιτείται όνομα τελικού χρήστη):** Αν ρυθμιστεί σε “yes” (Ναι), θα εμφανίζεται η σελίδα εισαγωγής ονόματος χρήστη στο τέλος της ροής εργασιών.
- **Room number is required (Απαιτείται αριθμός δωματίου):** Αν ρυθμιστεί σε “yes” (Ναι), θα απαιτείται αριθμός δωματίου πριν το τέλος της παραγγελίας. Η παράμετρος αυτή είναι χρήσιμη όταν το κιόσκι είναι τοποθετημένο σε ξενοδοχείο ή κρουαζιερόπλοιο.
- **End user phone is required (Απαιτείται τηλέφωνο τελικού χρήστη):** Αν ρυθμιστεί σε “yes” (Ναι), θα απαιτείται αριθμός τηλεφώνου χρήστη πριν το τέλος της παραγγελίας.
- **E-mail is required (Απαιτείται e-mail):** Αν ρυθμιστεί σε “yes” (Ναι), θα απαιτείται διεύθυνση e-mail πριν το τέλος της παραγγελίας.

Receipt (Απόδειξη)

Με τη ρύθμιση αυτή μπορείτε να ορίσετε έναν προαιρετικό εκτυπωτή αποδείξεων για να εκδίδει μια απόδειξη μετά την υποβολή μιας παραγγελίας.

Πριν καθορίσετε τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή αποδείξεων, πρέπει να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή αποδείξεων στο λειτουργικό σύστημα Windows στο κιόσκι.

Προαιρετικοί εκτυπωτές αποδείξεων:

- Το πρόγραμμα οδήγησης του DS620 σαν εκτυπωτή αποδείξεων είναι ήδη εγκατεστημένο.
 - Όταν χρησιμοποιείτε τον DS620 σαν εκτυπωτή αποδείξεων, τα φορμά που υποστηρίζονται είναι 4x6 (10x15) και 6x8 (15x20) με μέσα αποθήκευσης 6x8 και 5x7 (13x18 cm) με μέσα αποθήκευσης 5x7
- Το πρόγραμμα οδήγησης του EPSON TM-T20 USB σαν εκτυπωτή αποδείξεων είναι ήδη εγκατεστημένο.
 - **Σημείωση:** Η συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεμένη και ρυθμισμένη για να λειτουργεί ο εκτυπωτής αποδείξεων.



Σημείωση:


Το σύστημα μπορεί να αποδεχθεί οποιονδήποτε τύπο εκτυπωτή αποδείξεων υπό την προϋπόθεση ότι το πρόγραμμα οδήγησής του είναι εγκατεστημένο. Ο εκτυπωτής αποδείξεων πρέπει να είναι ρυθμισμένος στο σύστημα.

- Το Λογισμικό επεξεργασίας φωτογραφιών δεν θα επιτρέπει την εκτύπωση απόδειξης αν ο εκτυπωτής αποδείξεων δεν είναι ρυθμισμένος.

- **Receipt printer (Εκτυπωτής αποδείξεων):** Επιλέξτε εκτυπωτή από τη λίστα εγκατεστημένων εκτυπωτών.
- **Receipt height (Υψος απόδειξης):** Καθορίστε την τιμή για την απόδειξη του εκτυπωτή DS620
- **Print the receipt for the customer (Εκτύπωση της απόδειξης για τον πελάτη):** Αν ρυθμιστεί σε “yes” (Ναι), στο τέλος κάθε παραγγελίας θα εκτυπώνεται μια απόδειξη.
- **Print the receipt for the shop (Εκτύπωση της απόδειξης για το κατάστημα):** Αν ρυθμιστεί σε “yes” (Ναι), θα εκτυπώνεται μια δεύτερη απόδειξη για τον υπάλληλο του καταστήματος.
- **Language (Γλώσσα):** Επιλέξτε από μια λίστα διαθέσιμων γλωσσών τη γλώσσα στην οποία θα είναι γραμμένη η απόδειξη.
- **Title (Τίτλος):** Καταχωρίστε τον τίτλο που θα εκτυπώνεται στο πάνω μέρος της απόδειξης.
- **Line 1 and 2 (Γραμμή 1 και 2):** Καταχωρίστε το κείμενο που θα εκτυπώνεται κάτω από τη γραμμή τίτλου.
- **Footer (Υποσέλιδο):** Καταχωρίστε το κείμενο που θα εκτυπώνεται στο κάτω μέρος της απόδειξης.
- **Save a receipt file (Αποθήκευση ως αρχείο απόδειξης):** Επιλέξτε το φάκελο στον οποίο θα αποθηκεύεται ένα αρχείο εικόνας μαζί με ένα αντίγραφο της απόδειξης της παραγγελίας.

Χρήση του DS620 σαν εκτυπωτή αποδείξεων

- 1) Μεταβείτε στο μενού Settings (ρυθμίσεων) και κατόπιν στις επιλογές για τις receipt (αποδείξεις).
- 2) Για το 'Receipt Printer' (Εκτυπωτής αποδείξεων) επιλέξτε 'DP-DS620'.
- 3) Μετακινηθείτε προς τα κάτω μέχρι την επιλογή 'Print the ticket on this channel' (Εκτύπωση απόδειξης σε αυτό το κανάλι).
 - ➔ Επιλέξτε το φORMά της απόδειξης ανάλογα με το μέσο εκτύπωσης που είναι τοποθετημένο στον εκτυπωτή. Για παράδειγμα, αν στον εκτυπωτή DS620 είναι τοποθετημένο το μέσο εκτύπωσης 4x6 (10x15cm), τότε επιλέξτε '10x15'. Αν στον εκτυπωτή είναι τοποθετημένο το μέσο εκτύπωσης 6x8, μπορείτε να επιλέξετε είτε '10x15' είτε '15x20' για την απόδειξη.

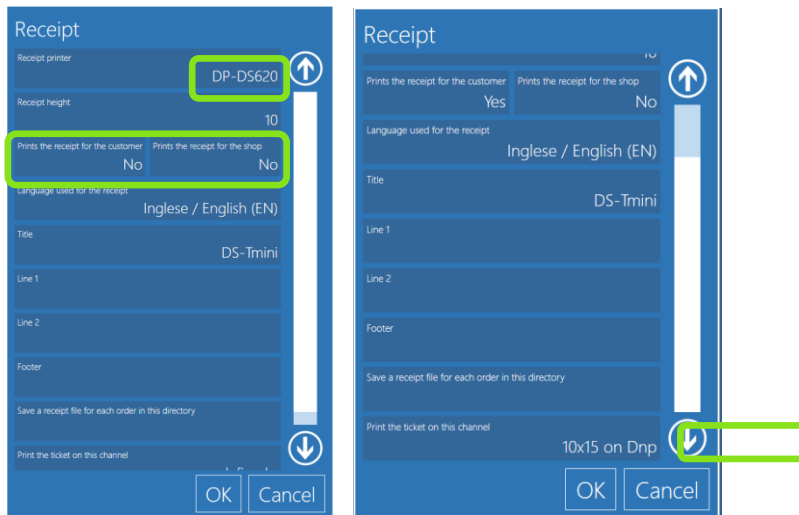


- 4) Κάντε κλικ στο κουμπί 'Οκ' για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

**Σημείωση:**



Αν θέλετε να μην εκτυπώνεται απόδειξη στο DS620, μεταβείτε απλώς στην επιλογή 'Print the ticket on this channel' (Εκτύπωση απόδειξης σε αυτό το κανάλι) και επιλέξτε 'None' (Καμία)

Χρήση του EPSON TM-T20 USB σαν εκτυπωτή αποδείξεων


- 1) Μεταβείτε στο μενού Settings (ρυθμίσεων) και κατόπιν στις επιλογές για τις receipt (αποδείξεις).
- 2) Για το 'Receipt Printer' (Εκτυπωτής αποδείξεων) επιλέξτε 'EPSON TM-T20 Receipt' (Απόδειξη EPSON TM-T20 Receipt).
- 3) Μετακινηθείτε προς τα κάτω μέχρι την επιλογή 'Print the ticket on this channel' (Εκτύπωση απόδειξης σε αυτό το κανάλι).
 - Επιλέξτε τη μορφή NONE (KAMIA).
- 4) Κάντε κλικ στο κουμπί 'Οκ' για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

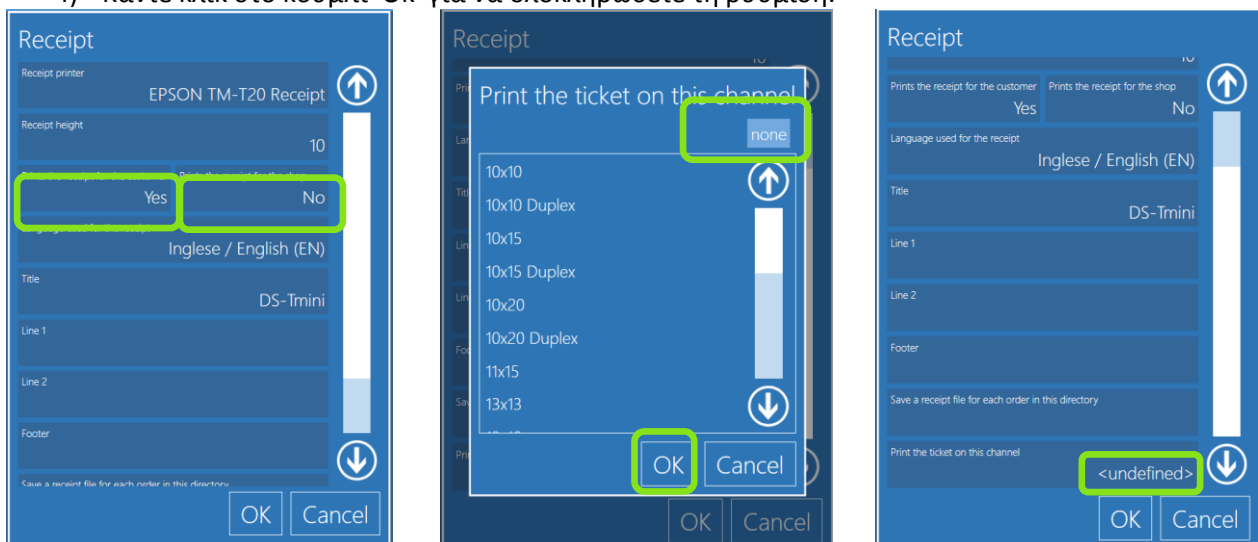


Process Order Confirmation (Επιβεβαίωση διεκπεραίωσης παραγγελίας)

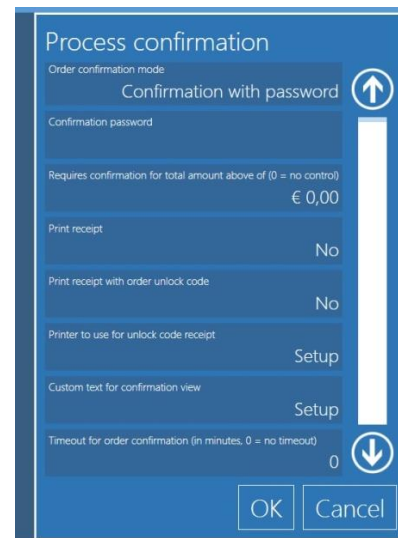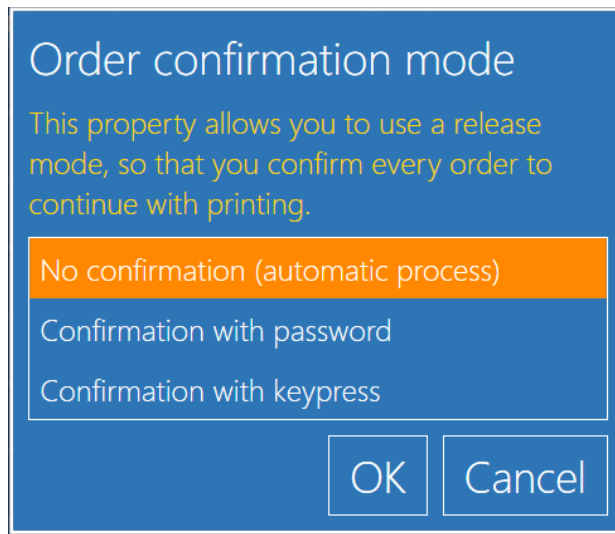


- 1) **No Process confirmation (Χωρίς επιβεβαίωση διεκπεραίωσης):** Το σύστημα θα εκτελέσει μια παραγγελία όταν υποβληθεί η παραγγελία.
 ➔ Το σύστημα είναι ρυθμισμένο από προεπιλογή σε 'No Confirmation (automatic process)' [Χωρίς επιβεβαίωση (αυτόματη διεκπεραίωση)].

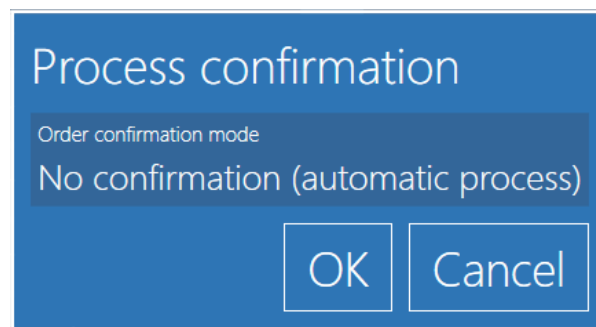

- 2) **Confirmation with Password (Επιβεβαίωση με κωδικό πρόσβασης):** Καταχωρίστε έναν αριθμητικό κωδικό πρόσβασης, που θα χρειαστεί για την εκτέλεση των παραγγελιών.
 ➔ Ο χειριστής πρέπει να βρίσκεται μπροστά στο σύστημα για να καταχωρίσει τον κωδικό πρόσβασης.
 ➔ Κάντε κλικ στο 'Confirm Order' (Επιβεβαίωση παραγγελίας) και πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε.

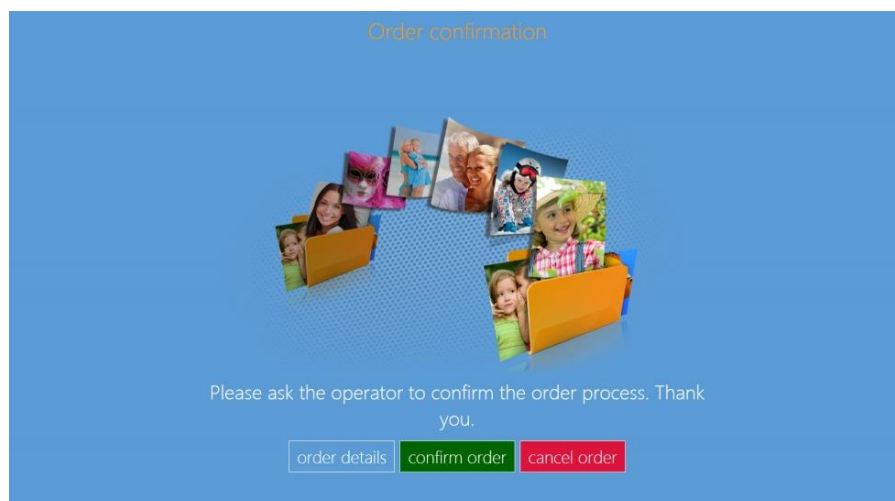


- 3) **Confirmation with Keypress (Επιβεβαίωση με πάτημα πλήκτρου):** Το σύστημα είναι ρυθμισμένο από προεπιλογή στον αριθμό '1' για την εκτέλεση μιας παραγγελίας και στον αριθμό '2' για την ακύρωση μιας παραγγελίας.

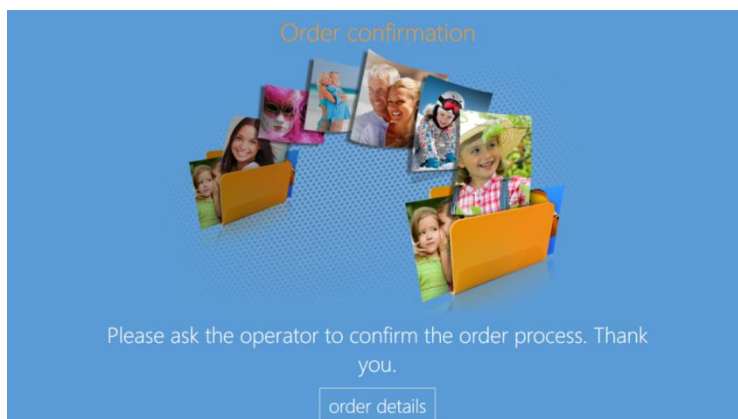

- ➔ Ο χειριστής μπορεί να συνδεθεί σε οποιοδήποτε ασύρματο (αριθμητικό) πληκτρολόγιο ή (αριθμητικό) πληκτρολόγιο USB υπό την προϋπόθεση ότι επαρκεί το μήκος (βεβαιωθείτε ότι δεν είναι προσβάσιμο στον τελικό πελάτη).
- ➔ Αν δημιουργηθεί πρόβλημα κατά την εκτέλεση μιας παραγγελίας λόγω προβλήματος στο υλικό του ασύρματου/ενσύρματου πληκτρολογίου, τότε ο χειριστής μπορεί να εκτελέσει την παραγγελία χειροκίνητα μεταβαίνοντας στις λεπτομέρειες της παραγγελίας.
- ➔ Μεταβείτε στον Κύριο πίνακα αγγίζοντας διαδοχικά την κάτω αριστερή και δεξιά γωνία της οθόνης.





- ➔ Το σύστημα θα εμφανίσει την παραγγελία που είναι σε εκκρεμότητα, και ο χειριστής μπορεί να εκτελέσει την παραγγελία κάνοντας κλικ στο κουμπί εκτέλεσης.

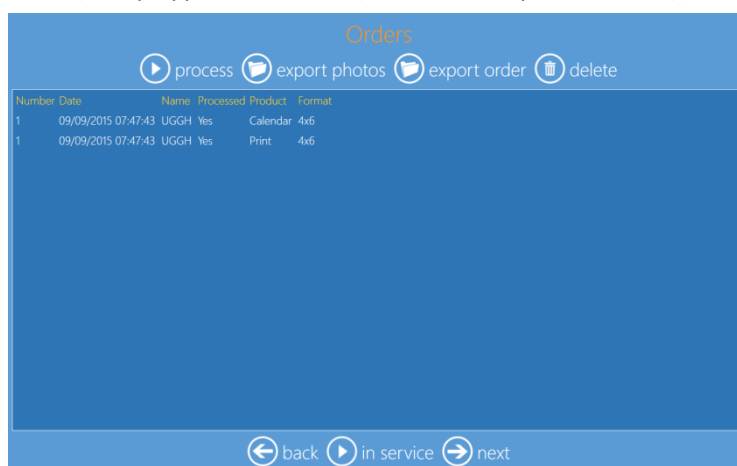

- 4) **Requires confirmation for total above (Απαιτείται επιβεβαίωση για συνολικό ποσό πάνω από):** καταχωρίστε το ποσό που θα εκκινεί την επιβεβαίωση με κωδικό πρόσβασης. Παραγγελίες ίσες ή μεγαλύτερες από αυτό το ποσό θα ζητούν κωδικό πρόσβασης, ενώ παραγγελίες κάτω από αυτό το ποσό θα εκτυπώνονται χωρίς κωδικό πρόσβασης.
- 5) **Print receipt (Εκτύπωση απόδειξης):** Αν ρυθμιστεί σε “yes” (Ναι), θα εκτυπώνεται μια απόδειξη παραγγελίας για το χρήστη κατά τη μετάβαση στην οθόνη εκτέλεσης παραγγελίας με κωδικό πρόσβασης. Κάτι τέτοιο είναι χρήσιμο επειδή εμφανίζει το ποσό που πρέπει να καταβάλει ο χρήστης πριν από την εκτέλεση της παραγγελίας.
- 6) **Print receipt with order unlocks code (Εκτύπωση απόδειξης με τον κωδικό ξεκλειδώματος παραγγελίας):** Αν ρυθμιστεί σε “yes” (Ναι), η απόδειξη παραγγελίας θα εκτυπώνεται μαζί με τον κωδικό ξεκλειδώματος που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση της παραγγελίας. Κάτι τέτοιο είναι χρήσιμο κατά την εκτύπωση με δικτυακό εκτυπωτή αποδείξεων ο οποίος βρίσκεται κοντά στην ταμειακή μηχανή. Επομένως, όταν ο πελάτης πληρώσει για την παραγγελία του, θα λάβει από το χειριστή της ταμειακής την απόδειξη μαζί με τον κωδικό ξεκλειδώματος. Ο κωδικός ξεκλειδώματος θα καταχωριστεί στο τερματικό για να εκτυπωθεί η παραγγελία. Ο τυπωμένος κωδικός ξεκλειδώματος είναι μοναδικός για κάθε παραγγελία.
- 7) **Printer to use for unlocks code receipt (Εκτυπωτής που θα χρησιμοποιηθεί για την απόδειξη κωδικού ξεκλειδώματος):** Κάντε κλικ στο κουμπί για να ορίσετε την εκτυπωτή που θα εκτυπώνει την απόδειξη με τον κωδικό ξεκλειδώματος. Κάτι τέτοιο είναι χρήσιμο κατά τον καθορισμό ενός δικτυακού εκτυπωτή ο οποίος βρίσκεται κοντά στην ταμειακή μηχανή.
- 8) **Custom text for confirmation view (Προσαρμοσμένο κείμενο προβολής επιβεβαίωσης):** καταχωρίστε το κείμενο που θα εμφανίζεται στους χρήστες το οποίο αντικαθιστά το προεπιλεγμένο κείμενο στην οθόνη ζήτησης κωδικού πρόσβασης.
- 9) **Timeout for order confirmation (Λήξη χρονικού ορίου επιβεβαίωσης παραγγελίας):** Αν ρυθμιστεί σε 0 (μηδέν), δεν θα υπάρχει χρονικό όριο, διαφορετικά το κiosk θα μεταβαίνει στην οθόνη υποδοχής μετά την παρέλευση των ρυθμισμένων λεπτών αδράνειας στην οθόνη εισαγωγής κωδικού πρόσβασης. Η παραγγελία θα διαγράφεται.



Παράμετροι εκτυπωτή

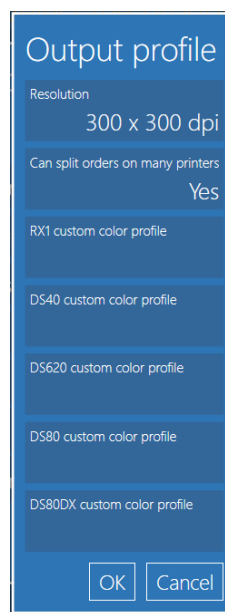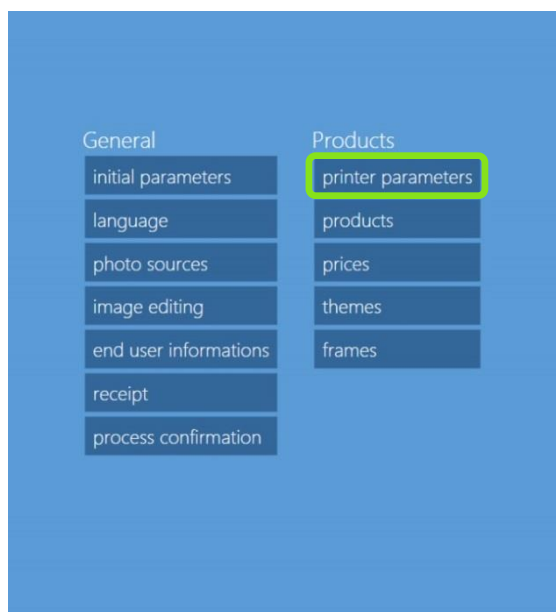

- **Ανάλυση:** Μπορείτε να επιλέξετε 300x300 dpi ή εκτύπωση υψηλής ποιότητας 300x600 dpi.
- **Can split orders on many printers (Δυνατότητα κατανομής παραγγελιών σε πολλούς εκτυπωτές):** Αν ρυθμιστεί σε “yes” (Ναι), θα αποστέλλεται μια παραγγελία σε όλους τους εκτυπωτές που μπορούν να διεκπεραιώσουν τη συγκεκριμένη παραγγελία (μια παραγγελία 20 εκτυπώσεων 4x6 με συνδεδεμένους δύο εκτυπωτές DS620 και τοποθετημένο μέσο εκτύπωσης 6x8 θα κατανέμεται με 10 εικόνες ανά εκτυπωτή).
- **Custom color profile (Προσαρμοσμένο προφίλ χρωμάτων):** Καθορίζει το προφίλ χρωμάτων που θα χρησιμοποιείται από κάθε μοντέλο εκτυπωτή. Αν δεν οριστεί κανένα προφίλ, θα χρησιμοποιείται τότε το προεπιλεγμένο προφίλ.

Προϊόντα

Επιλέξτε “Settings” (Ρυθμίσεις) > “Products” (Προϊόντα) > “edit” (Επεξεργασία).

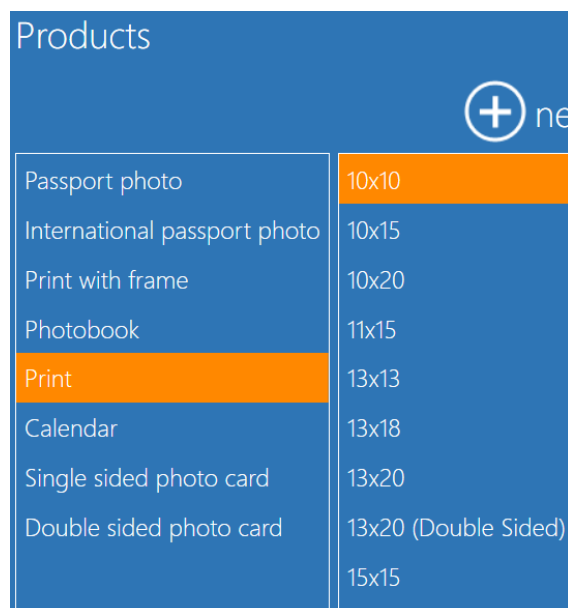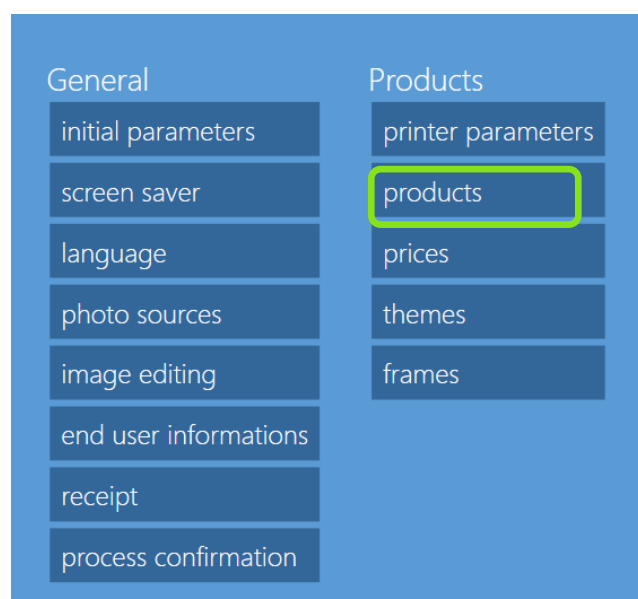

Print & Print with frame (Εκτύπωση και εκτύπωση με πλαίσιο)

Επιτρέπει τα εξής:

- Ο χρήστης μπορεί να καταστήσει ορατό ή όχι κάθε μέγεθος εκτύπωσης, σε αυτήν την κατηγορία προϊόντων.
- Τα σχήμα/μεγέθη εκτύπωσης θα είναι ορατά και με βάση το μοντέλο του εκτυπωτή και το τοποθετημένο μέσο εκτύπωσης.
- Το φινιρίσμα της επιφάνειας εκτύπωσης, η επιλογή φινιρίσματος είναι από προεπιλογή χειροκίνητη, επομένως το λογισμικό θα εμφανίζει τη σελίδα επιλογής φινιρίσματος κατά τη διάρκεια της δημιουργίας μιας παραγγελίας.

Single sided greeting cards (Ευχητήριες κάρτες μίας όψης)

- Ευχητήρια κάρτα μίας όψης διατίθεται μόνο όταν είναι συνδεδεμένος ο εκτυπωτής DS80DX και με τοποθετημένο μέσο εκτύπωσης διπλής όψης (duplex).
- Ο χρήστης μπορεί να την καταστήσει ορατή σε κάθε μέγεθος εκτύπωσης, σε αυτήν την κατηγορία προϊόντων.
- Τα σχήμα/μεγέθη εκτύπωσης θα είναι ενεργοποιημένα στην οθόνη με βάση τον τύπο του εκτυπωτή και το τοποθετημένο μέσο εκτύπωσης.
- Το φινιρίσμα της επιφάνειας εκτύπωσης, η επιλογή φινιρίσματος είναι από προεπιλογή χειροκίνητη, επομένως το λογισμικό θα εμφανίζει τη σελίδα επιλογής φινιρίσματος κατά τη διάρκεια της δημιουργίας μιας παραγγελίας.
- Top, Bottom, Left and Right margins (Περιθώρια επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά): Καταχωρίστε την ελάχιστη απόσταση σε χιλιοστά από το περίγραμμα εκτύπωσης μέχρι την άκρη της εικόνας. Οι ρυθμίσεις αυτές μπορεί να αποβούν χρήσιμες ώστε να αποφευχθεί ενδεχόμενο "κόψιμο" τμήματος της εικόνας λόγω αποκοπής του χαρτιού.
- Framing adaptation (Προσαρμογή καδραρίσματος): Αν ρυθμιστεί σε “fit to layout” (Προσαρμογή στη διάταξη), οι εικόνες θα περικυκλώνονται ώστε να χωρέσουν στην προκαθορισμένη διάταξη, ενώ

αν ρυθμιστεί σε “fit to image” (Προσαρμογή στην εικόνα), η διάταξη θα προσαρμόζεται στις αναλογίες της εικόνας και η εικόνα δεν θα περικόπτεται.

- Η προεπιλεγμένη ποσότητα θα είναι 3 για τα μεγέθη 4x8 (10x20), ενώ για τα μεγέθη 6x8 (15x20) θα είναι 2, ώστε να αξιοποιείται το 100% του μέσου εκτύπωσης 8x12 (20x30).
- Οι μεταβλητές επαυξητικής και προεπιλεγμένης ποσότητας είναι πάντοτε ίσες.

Double sided greeting cards (Ευχетήριες κάρτες διπλής όψης)

- Ευχетήρια κάρτα διπλής όψης διατίθεται μόνο όταν είναι συνδεδεμένος ο εκτυπωτής DS80DX και με τοποθετημένο μέσο εκτύπωσης διπλής όψης (duplex).
- Ο χρήστης μπορεί να την καταστήσει ορατή σε κάθε μέγεθος εκτύπωσης, σε αυτήν την κατηγορία προϊόντων.
- Τα σχήμα/μεγέθη εκτύπωσης θα είναι ενεργοποιημένα στην οθόνη με βάση τον εκτυπωτή και το τοποθετημένο μέσο εκτύπωσης.
- Το φινιρίσμα της επιφάνειας εκτύπωσης, η επιλογή φινιρίσματος είναι από προεπιλογή χειροκίνητη, επομένως το λογισμικό θα εμφανίζει τη σελίδα επιλογής φινιρίσματος κατά τη διάρκεια της δημιουργίας μιας παραγγελίας.
- Top, Bottom, Left and Right margins (Περιθώρια επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά): Καταχωρίστε την ελάχιστη απόσταση σε χιλιοστά από το περίγραμμα εκτύπωσης μέχρι την άκρη της εικόνας. Οι ρυθμίσεις αυτές μπορεί να αποβούν χρήσιμες ώστε να αποφευχθεί ενδεχόμενο “κόψιμο” τμήματος της εικόνας λόγω αποκοπής του χαρτιού.
- Framing adaptation (Προσαρμογή καδραρίσματος): Αν ρυθμιστεί σε “fit to layout” (Προσαρμογή στη διάταξη), οι εικόνες θα περικόπτονται ώστε να χωρέσουν στην προκαθορισμένη διάταξη, ενώ αν ρυθμιστεί σε “fit to image” (Προσαρμογή στην εικόνα), η διάταξη θα προσαρμόζεται στις αναλογίες της εικόνας και η εικόνα δεν θα περικόπτεται.
- Η προεπιλεγμένη ποσότητα θα είναι 3 για τα μεγέθη 4"x8" (10x20) και 2 για τα μεγέθη 6"x8" (15x20), ώστε να αξιοποιείται το 100% του μέσου εκτύπωσης 8"x12"(20x30).
- Οι μεταβλητές επαυξητικής και προεπιλεγμένης ποσότητας είναι πάντοτε ίσες.

Calendar (Ημερολόγιο)


- Ο χρήστης μπορεί να το καταστήσει ορατό στο προϊόν, στην κατηγορία προϊόντων.
- Ο χρήστης μπορεί να ενεργοποιήσει/απενεργοποιήσει το εξώφυλλο για αυτή τη σειρά προϊόντων.
- Το προϊόν αυτό είναι διαθέσιμο σε τύπο μέσου εκτύπωσης διπλής όψης (duplex) αν είναι συνδεδεμένος ο εκτυπωτής DS80DX και με τοποθετημένο μέσο εκτύπωσης διπλής όψης (duplex).
- Το φινιρίσμα της επιφάνειας εκτύπωσης, η επιλογή φινιρίσματος είναι από προεπιλογή χειροκίνητη, επομένως το λογισμικό θα εμφανίζει τη σελίδα επιλογής φινιρίσματος κατά τη διάρκεια της δημιουργίας μιας παραγγελίας.
- Top, Bottom, Left and Right margins (Περιθώρια επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά): Καταχωρίστε την ελάχιστη απόσταση σε χιλιοστά από το περίγραμμα εκτύπωσης μέχρι την άκρη της εικόνας. Οι ρυθμίσεις αυτές μπορεί να αποβούν χρήσιμες ώστε να αποφευχθεί ενδεχόμενο “κόψιμο” τμήματος της εικόνας λόγω αποκοπής του χαρτιού.
- Framing adaptation (Προσαρμογή καδραρίσματος): Αν ρυθμιστεί σε “fit to layout” (Προσαρμογή στη διάταξη), οι εικόνες θα περικόπτονται ώστε να χωρέσουν στην προκαθορισμένη διάταξη, ενώ αν ρυθμιστεί σε “fit to image” (Προσαρμογή στην εικόνα), η διάταξη θα προσαρμόζεται στις αναλογίες της εικόνας και η εικόνα δεν θα περικόπτεται.

Photobook (Άλμπουμ)

- Ο χρήστης μπορεί να το καταστήσει ορατή σε κάθε μέγεθος εκτύπωσης, σε αυτήν την κατηγορία προϊόντων.
- Ο χρήστης μπορεί να αντιστοιχίσει έναν ελάχιστο και ένα μέγιστο αριθμό σελίδων (φύλλων).
- Αν οι αριθμοί ελάχιστων και μέγιστων σελίδων είναι ίσοι, για παράδειγμα 4, τότε 1 σελίδα της μπροστινής πλευράς θα αντιστοιχίζεται στο εξώφυλλο, και οι υπόλοιπες σελίδες θα συμπληρώνονται με εικόνες.
- Τα κριτήρια για τον αριθμό επιλογής σελίδας (αν υπάρχει εύρος σελίδων) θα αντιστοιχίζονται από το λογισμικό. Αυτό σημαίνει ότι το λογισμικό επιλέγει αυτόματα τον αριθμό των σελίδων ανάλογα τις φορτωμένες εικόνες.
- Select by user (Επιλογή από το χρήστη) σημαίνει ότι θα ζητείται από το χρήστη να επιλέξει τον αριθμό των σελίδων.
- Το φινιρίσμα της επιφάνειας εκτύπωσης, η επιλογή φινιρίσματος είναι από προεπιλογή χειροκίνητη, επομένως το λογισμικό θα εμφανίζει τη σελίδα επιλογής φινιρίσματος κατά τη διάρκεια της δημιουργίας μιας παραγγελίας.
- Περιθώρια σελίδας χωρίς εικόνες (για να επιτρέπεται η αποκοπή σελίδας).
- Περιθώριο βιβλιοδεσίας: περιθώριο χωρίς εικόνες στην περιοχή βιβλιοδεσίας, ώστε να αποφεύγεται ενδεχόμενη απώλεια των εικόνων λόγω της περιοχής βιβλιοδεσίας.
- Είναι δυνατόν να προστεθούν μέχρι 9 εικόνες το ανώτατο σε κάθε πλευρά που αντιστοιχεί στη διάταξη.
- Ο χρήστης πρέπει να ρυθμίσει την παράμετρο Framing adaptation (Προσαρμογή καδραρίσματος) σε *'Fit to Layout (Images are cropped)'* [Προσαρμογή στη διάταξη (Οι εικόνες περικόπτονται)] ή σε *'Fit to Images (Images are not cropped)'* [Προσαρμογή στην εικόνα (Οι εικόνες δεν περικόπτονται)].

Passport Photo (Φωτογραφία διαβατηρίου)

Ο χειριστής μπορεί να καθορίσει τις προεπιλεγμένες παραμέτρους διαβατηρίου επιλέγοντας φωτογραφίες για διαβατήριο και κάνοντας κλικ στο κουμπί επεξεργασίας.

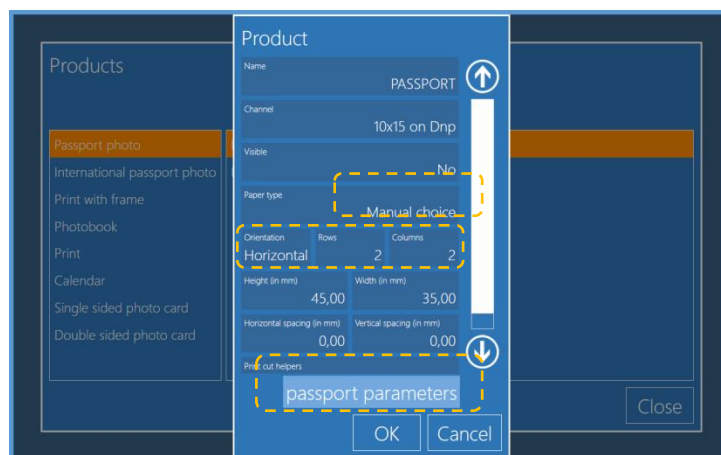

Το λογισμικό είναι ρυθμισμένο από προεπιλογή με το μέγεθος 45x35 mm από 6 εικόνες σε φορμά εκτύπωσης 4x6 με απόσταση 2 mm ανάμεσα σε κάθε εικόνα.

Ο χειριστής μπορεί να αλλάξει τις τιμές όλων των παραμέτρων στα στοιχεία προϊόντος καθώς και των παραμέτρων διαβατηρίου:

The screenshot shows a 'Passport parameters' dialog box with the following fields and values:

- Face representation: Oval
- Min face height (in mm): 32,00
- Max face height (in mm, 0 = auto): 36,00
- Min face width (in mm, 0 = auto): 25,00
- Max face width (in mm, 0 = auto): 29,00
- Min distance from the eyes (horizontal line) to the bottom (in mm, 0 = auto): 25,00
- Max distance from the eyes to the bottom (in mm, 0 = auto): 0,00
- Distance between the top and the face (in mm, 0 = auto): 0,00

Annotations on the right side of the dialog box:

- Δυνατότητα αλλαγής από Οβάλ σε Ορθογώνιο (Arrow pointing to 'Oval')
- Ελάχ. ύψος προσώπου σε mm (Arrow pointing to '32,00')
- Μέγ. ύψος προσώπου σε mm (Arrow pointing to '36,00')
- Ελάχ. πλάτος προσώπου σε mm (Arrow pointing to '25,00')
- Μέγ. πλάτος προσώπου σε mm (Arrow pointing to '29,00')
- Ελάχ. απόσταση από τα μάτια m (Arrow pointing to '25,00')
- Μέγ. απόσταση από τα μάτια (Arrow pointing to '0,00')
- Τιμή απόστασης σε mm (Arrow pointing to '0,00')



- Οι τιμές όλων των παραμέτρων πρέπει να εισάγονται σε mm

Περισσότερα προϊόντα διαβατηρίου

Το λογισμικό διαθέτει από προεπιλογή δύο νέα προϊόντα για διαβατήρια:

1. Passport Photo (Φωτογραφία διαβατηρίου)
2. All countries (Όλες οι χώρες)


Σε αυτήν την παράγραφο μπορείτε να προσθέσετε περισσότερα προϊόντα διαβατηρίου:

1. Passport Photo (Φωτογραφία διαβατηρίου): Τρόπος προσθήκης περισσότερων προϊόντων διαβατηρίου


- a. Επιλέξτε Passport Photo (Φωτογραφία διαβατηρίου) και κάντε κλικ στο κουμπί “new” (Δημιουργία)



- b. Επιλέξτε “Passport Photo” (Φωτογραφία διαβατηρίου)

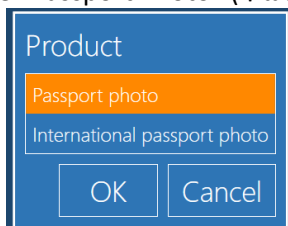

- a. Δώστε ένα όνομα στο προϊόν, για παράδειγμα: Passport Photo_France
- d. Καταχωρίστε προσεκτικά όλες τις τιμές (για παράδειγμα: ανατρέξτε στη σελίδα 62)

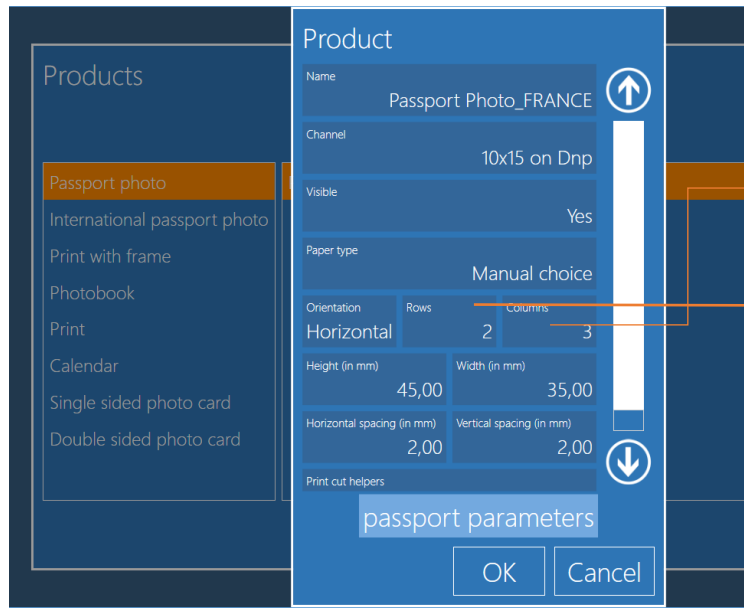

Προσέξτε τις γραμμές και τις στήλες. Το κανάλι και οι γραμμές/στήλες θα πρέπει να συμφωνούν λογικά. Π.χ.: 6 φωτογραφίες 45x35 μπορούν να εκτυπωθούν σε μέγεθος εκτύπωσης 10x15, ενώ σε μέγεθος 50x50 μπορούν να εκτυπωθούν μόνο 4 εικόνες με μέγεθος εκτύπωσης 10x15 (6x4'')

- α.
ε. Κάντε κλικ στο 'OK'



Σημείωση:

- Ακολουθώντας τις ανωτέρω οδηγίες, μπορείτε να προσθέσετε και άλλα προϊόντα διαβατηρίου
- Αν το επιλεγμένο κανάλι είναι 6x8, το αποτέλεσμα θα εκτυπωθεί σε μέγεθος εκτύπωσης 6x9
- Το προεπιλεγμένο κανάλι είναι 10x15 on DNP, και το αποτέλεσμα θα εκτυπωθεί σε μέγεθος εκτύπωσης 4x6.

- Τα παρακάτω στιγμιότυπα δείχνουν ότι έχουν προστεθεί δύο νέα προϊόντα:
 - FRANCE (ΓΑΛΛΙΑ): ID Photo (Φωτογραφία ταυτότητας)
 - FRANCE (ΓΑΛΛΙΑ): Passport Photo (Φωτογραφία διαβατηρίου)



Σημείωση:

- Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε αν κάποιο προϊόν θα είναι ορατό
- Μόλις προστεθεί ένα νέο προϊόν, δεν μπορεί να διαγραφεί, μπορεί όμως να απενεργοποιηθεί με την επιλογή Visible (Ορατό)


2. All Countries (Όλες οι χώρες): Τρόπος προσθήκης περισσότερων προϊόντων στο 'All Countries' (Όλες οι χώρες)

- Ανατρέξτε στην ανωτέρω σελίδα και ακολουθήστε τις ίδιες οδηγίες

Τιμολόγηση διαβατηρίου:

Όταν σε κάποιο προϊόν προστεθεί ένα νέο στοιχείο γραμμής προϊόντος, είναι δυνατόν να προστεθεί και μια αξία τιμολόγησης.

ID PHOTO_FRANCE (Dnp)			☐ Visible	copy prices	paste prices	Passport Photo_FRANCE (Dnp)			☐ Visible	copy prices	paste prices
Per number of pages						Per number of pages					
From	Price	Service fee				From	Price	Service fee			
1	5,00 €	1,00 €				1	6,00 €	1,00 €			

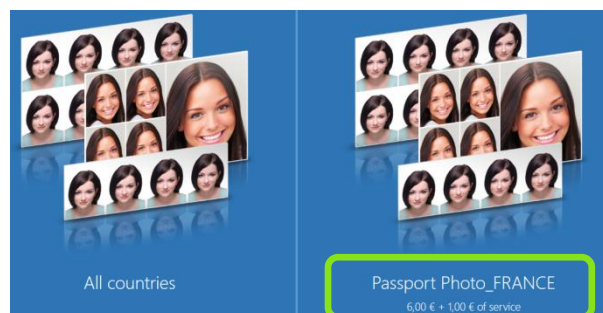


Σημείωση:


- Η επιλογή 'All Countries' (Όλες οι χώρες) μπορεί να έχει από προεπιλογή μόνο μία αξία τιμολόγησης
- Κάθε νέα γραμμή προϊόντος έχει τη δική της αξία τιμολόγησης

Prices (Τιμές)

Για να ορίσετε τιμές χρειάζεται εξωτερικό πληκτρολόγιο (δεν παρέχεται με το SnapLab +).

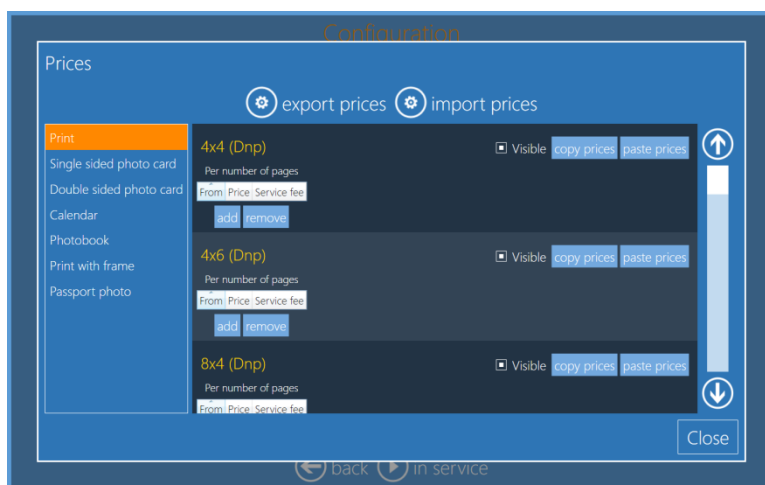

- **Visible (Ορατό):** Ένα λευκό σημάδι (ON) σημαίνει ότι το προϊόν είναι ορατό στον πελάτη.
- **Add – remove (Προσθήκη – διαγραφή):** Προσθέστε ή διαγράψτε μια τιμή. Για να είναι δυνατή η τιμολόγηση προϊόντων, πρέπει να προσθέσετε τουλάχιστον μία τιμή.
- **From (Από):** Ελάχιστος αριθμός αντιτύπων για την τρέχουσα τιμή.
- **Price (Τιμή):** Τιμή μιας μονάδας προϊόντος (παράδειγμα: τιμή για μία εκτύπωση).
- **Service fee (Κόστος υπηρεσίας):** Σταθερή τιμή για κάθε παραγγελία. Στην περίπτωση μιας παραγγελίας με διάφορα κόστη υπηρεσίας, στο σύνολο θα προστίθεται μόνο το μέγιστο κόστος υπηρεσίας.

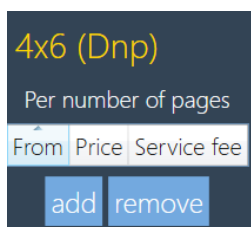


From	Price	Service fee
1	0,35 €	0,20 €
10	0,00 €	0,00 €

Εμφάνιση τιμής και
υπηρεσίας
με
ενδεικτικό ποσό.

- **Copy prices / paste prices (Αντιγραφή τιμών / Επικόλληση τιμών):** Λειτουργία αντιγραφής και επικόλλησης των τιμών από ένα προϊόν σε άλλο.



Σημείωση: Στην περίπτωση των Άλμπουμ και των Ημερολογίων είναι δυνατό να ορίσετε πρόσθετη τιμή ανάλογα με τον αριθμό των εικόνων. Στην περίπτωση των Άλμπουμ είναι δυνατό να ορίσετε επίσης μια τρίτη πρόσθετη τιμή ανάλογα με τον αριθμό των σελίδων.

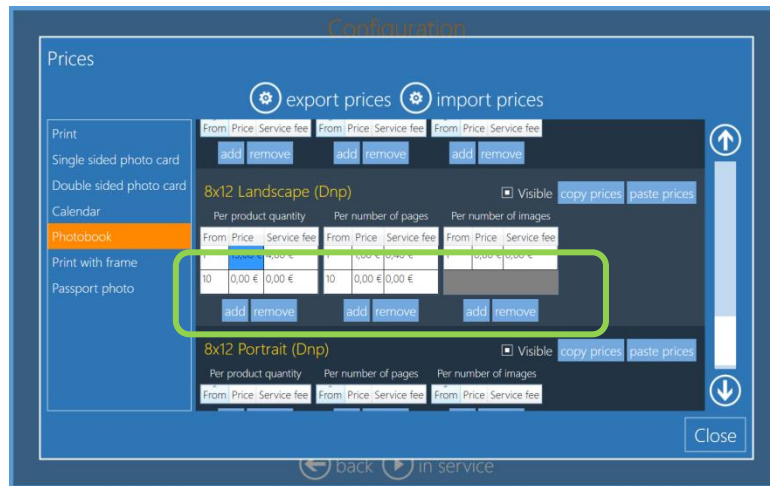

Frames (Πλαίσια)


Το Λογισμικό επεξεργασίας φωτογραφιών παραδίδεται με εγκατεστημένα πλαίσια. Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να προσθέσετε πλαίσια στα προεπιλεγμένα πλαίσια.

Τα Frames (Πλαίσια) (για το προϊόν "Frames") επιτρέπουν στο χρήστη να βελτιώνει φωτογραφίες με στοιχεία γραφικών, όπως περιγράμματα, λογότυπους κ.τ.λ. Το αρχείο με πλαίσιο πρέπει να:


- Είναι τύπου .png με διαφανή περιοχή όπου θα τυπώνεται η φωτογραφία.
- Έχει το ίδιο λόγο διαστάσεων με το φορμά εκτύπωσης
- Έχει ελάχιστη ανάλυση για πλαίσιο 6"x4" (10x15) : 1200x1800 εικονοστοιχεία (pixel).
- Η διαφανής περιοχή μπορεί να έχει σκιά.
- Εικόνες PNG αποθηκευμένες στον υπολογιστή.

Παράδειγμα εισαγωγής πλαισίου για μέγεθος εκτύπωσης 6"x8" (15x20).

- 1) Κάντε κλικ στο frames (Πλαίσια).

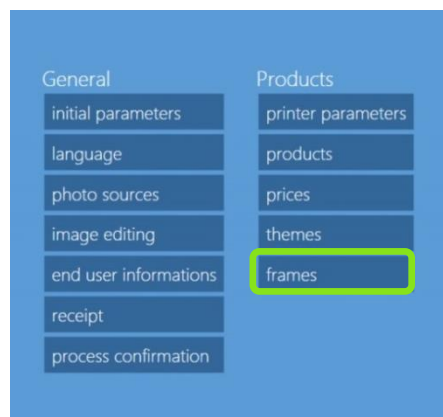

- 2) Κάντε κλικ στο import files (Εισαγωγή αρχείων)

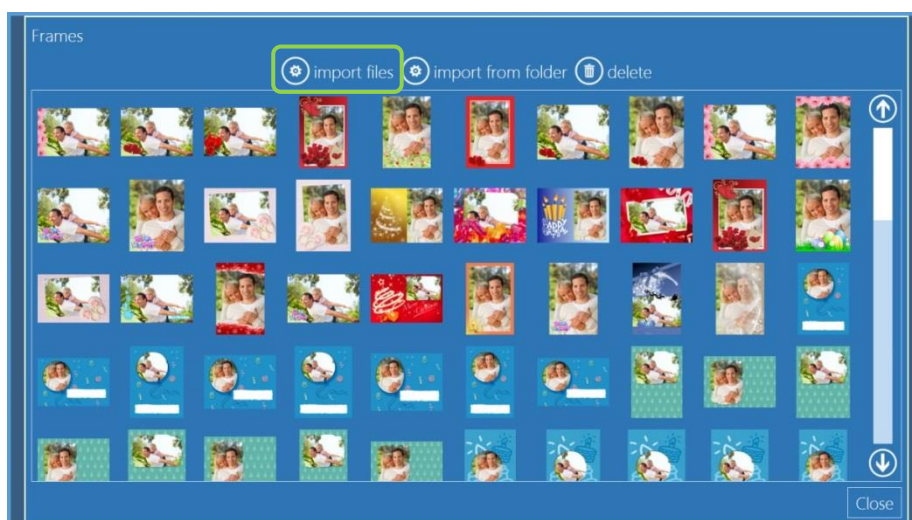

- 3) Θα ανοίξει το πρόγραμμα περιήγησης αρχείων του συστήματος για να επιλέξετε το ή τα αρχεία που θα χρησιμοποιηθούν ως γραφικά για εκτυπώσεις με πλαίσια.
- 4) Κάντε κλικ στο “open” (Άνοιγμα) για εισαγωγή του ή των αρχείων, κλικ στο “close” (Κλείσιμο) για κλείσιμο του παραθύρου εισαγωγής πλαισίου, κλείσιμο του προγράμματος και επανεκκίνηση του λογισμικού.
- 5) Αν επιλέξετε το προϊόν “Frames” (Πλαίσια), θα υπάρχουν πλέον διαθέσιμα νέα πλαίσια.

Themes (Θέματα)

Τα Themes (Θέματα) (για δημιουργικά προϊόντα) επιτρέπουν στο χρήστη να εισάγει εικόνες φόντου που θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία εξατομικευμένων προϊόντων.

Το θέμα είναι μια ομάδα εικόνων φόντου. Το φόντο μπορεί να εισαχθεί από ένα αρχείο ή να δημιουργηθεί με την επιλογή ενός χρώματος από μια παλέτα χρωμάτων.

Το αρχείο με φόντο πρέπει να:


- είναι εικόνα .jpg
- συνιστάται λόγος διαστάσεων τετραγώνου για εύκολη περικοπή της εκτύπωσης στο λόγο διαστάσεων του φορμά

Για κάθε θέμα είναι δυνατό να ορίσετε μια προεπιλεγμένη γραμματοσειρά για το κείμενο και το μέγεθος του περιγράμματος που θα εφαρμοστεί γύρω από τις εικόνες εισαγωγής (το προεπιλεγμένο μέγεθος περιγράμματος είναι μηδέν, επομένως δεν προστίθεται περίγραμμα στις εικόνες).


Για κάθε φόντο είναι δυνατό να επιλέξετε ένα προεπιλεγμένο χρώμα για το κείμενο και το προεπιλεγμένο χρώμα για το περίγραμμα των εικόνων.

Παράδειγμα προσθήκης του θέματος “Materials” (Υλικά) και εισαγωγής ενός θέματος “Sand” (Άμμος):


- 1) Κάντε κλικ στο themes (Θέματα).

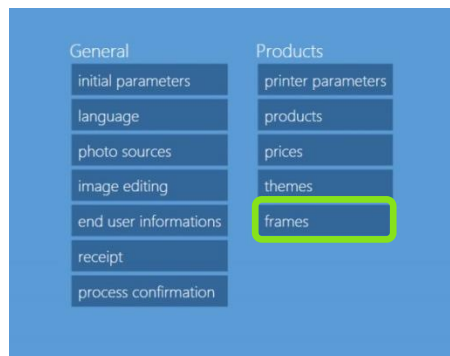


- 2) Κάντε κλικ στο new (Δημιουργία).

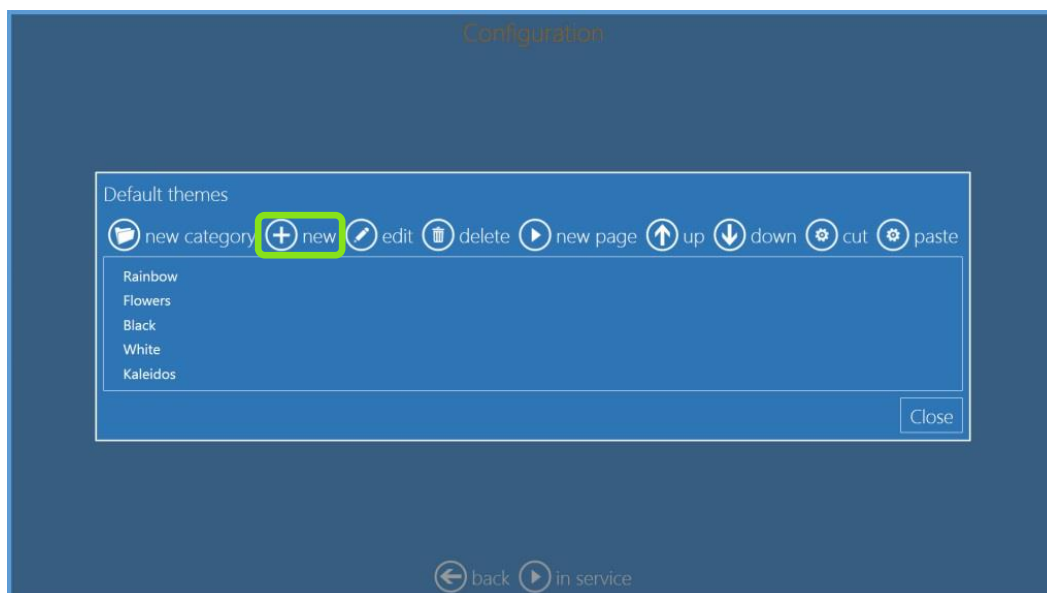


- 3) Καταχωρίστε το όνομα στο πεδίο “Materials” (Υλικά) και κάντε κλικ στο “backgrounds” (Εικόνες φόντου).

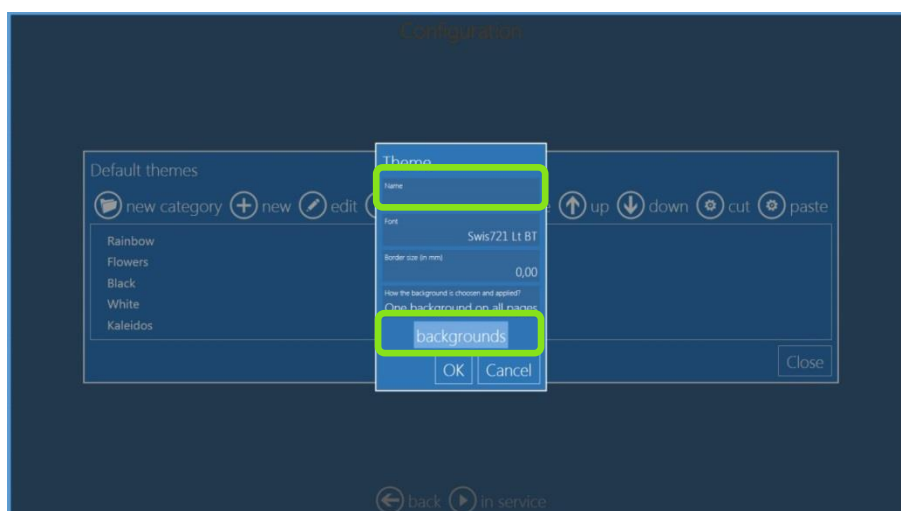


- 4) Κάντε κλικ στο image from .jpg file (Εικόνα από αρχείο .jpg).

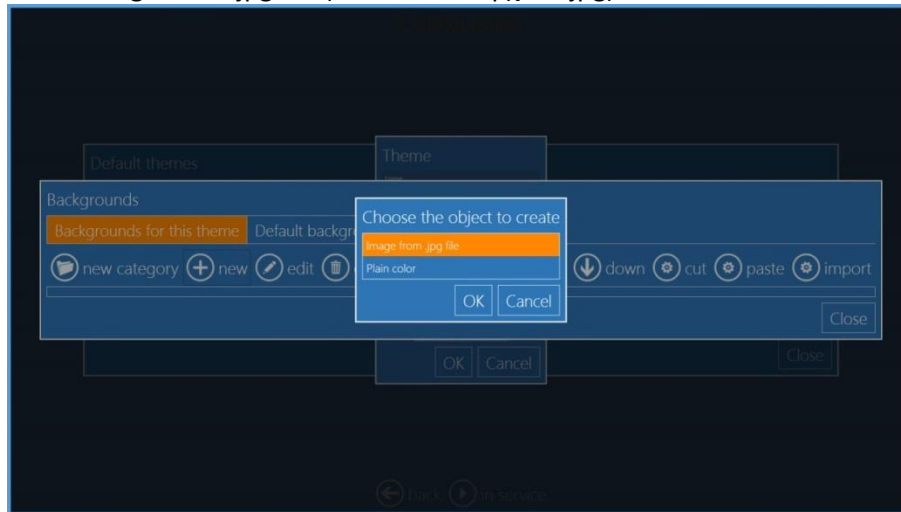


- 5) Κάντε κλικ στο “Background image” (Εικόνα φόντου) και μεταβείτε στο γραφικό που θέλετε να εισαγάγετε.

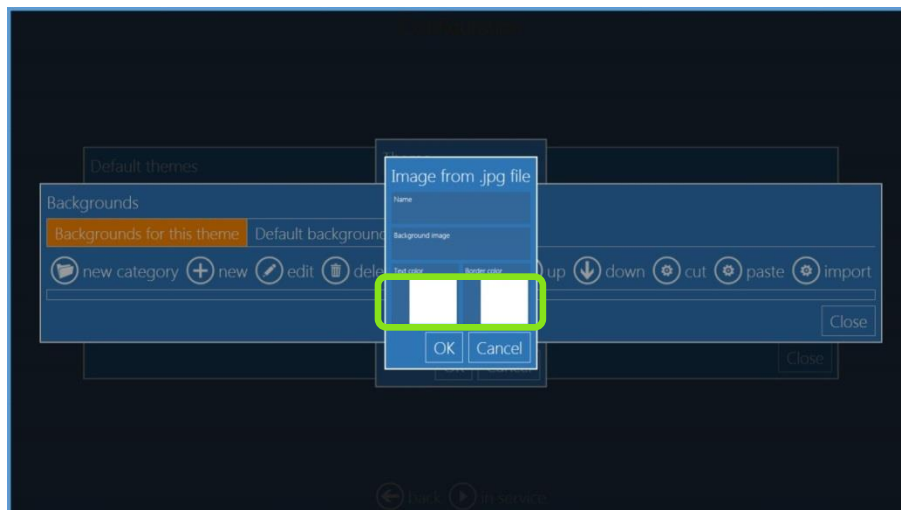

- 6) Καταχωρίστε το όνομα φόντου “Sand” (Άμμος) και επιλέξτε το χρώμα για το κείμενο (μαύρο, σε αυτό το παράδειγμα).

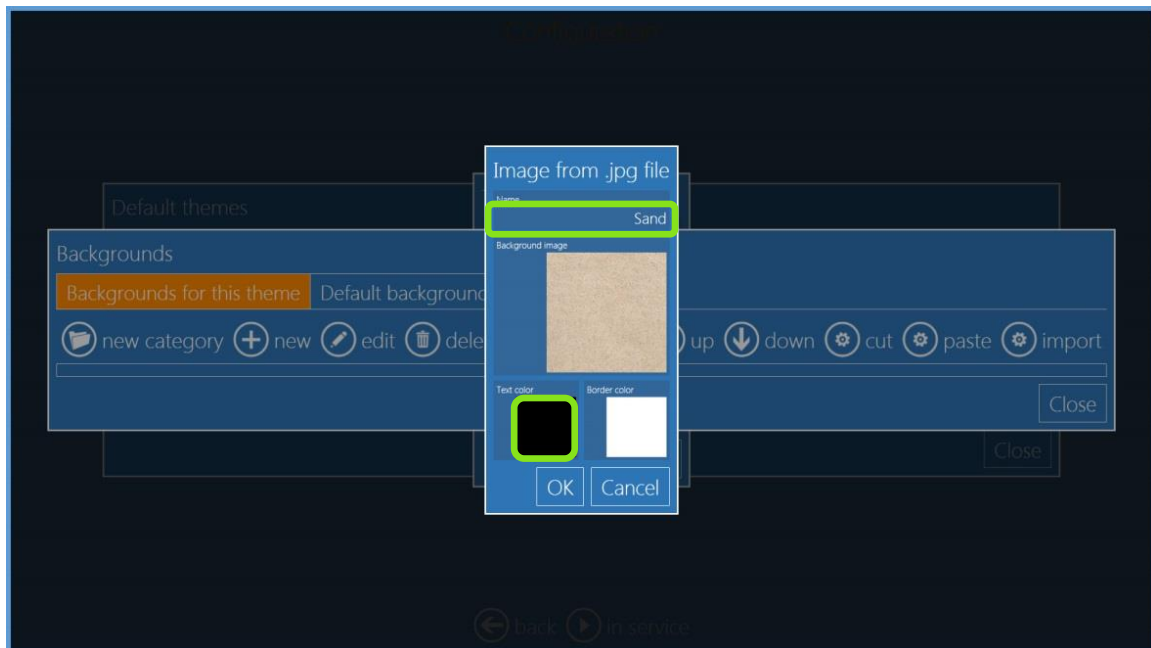


- 7) Κάντε κλικ στο OK, κλείστε όλα τα παράθυρα και εκτελέστε επανεκκίνηση του λογισμικού. Το νέο θέμα προστίθεται στα διαθέσιμα θέματα.

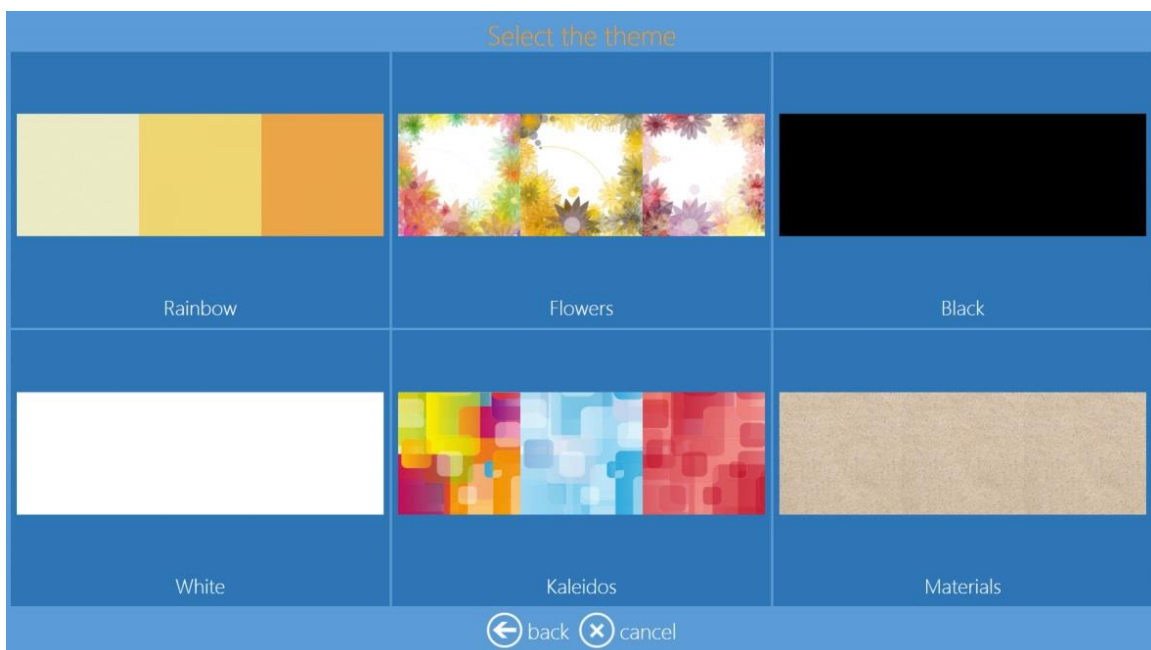

Διαγνωστικός έλεγχος

Κεφάλαιο 7

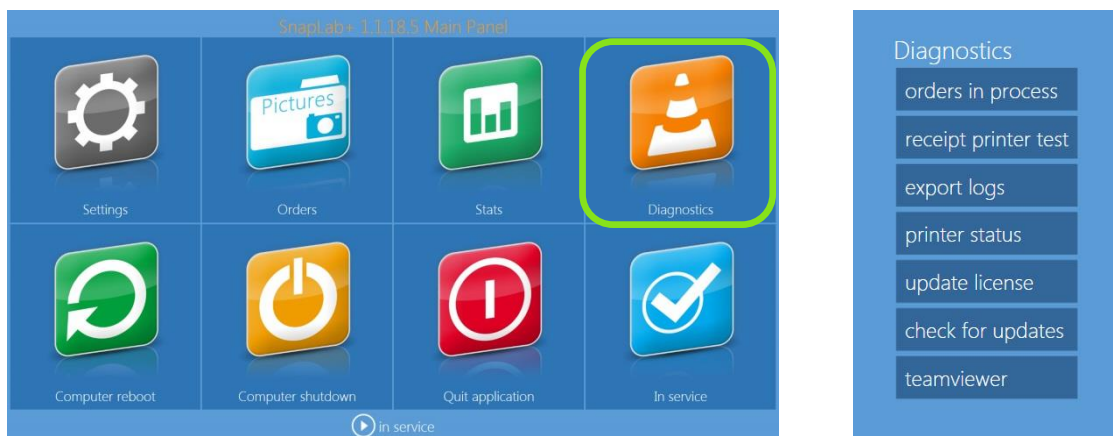

Orders in process (Παραγγελίες σε εξέλιξη)

Παραθέστε τις παραγγελίες που είναι σε εξέλιξη και που, συνεπώς, δεν είναι ακόμα εκτυπώσιμες. Όλες οι παραγγελίες με κάποιο σφάλμα παρατίθενται εδώ.

- 1) Επιλέξτε “Settings” (Ρυθμίσεις) > “Orders in process” (Παραγγελίες σε εξέλιξη).
- 2) Διατίθενται οι εξής επιλογές:
 - Show error (Εμφάνιση σφάλματος): Εμφανίστε λεπτομέρειες για την κατάσταση σφάλματος της επιλεγμένης παραγγελίας.
 - Delete all orders in error (Διαγραφή όλων των παραγγελιών με σφάλμα): Όλες οι παραγγελίες που βρίσκονται σε κατάσταση σφάλματος θα διαγραφούν οριστικά


Receipt printer test (Έλεγχος εκτυπωτή αποδείξεων)

Αν κάνετε κλικ σε αυτό το κουμπί, θα αποσταλεί μια δοκιμαστική απόδειξη στον εκτυπωτή αποδείξεων.

Export logs (Εξαγωγή αρχείων καταγραφής)


Δημιουργήστε ένα συμπιεσμένο φάκελο που περιέχει αρχεία καταγραφής, τα οποία είναι χρήσιμα στην αναφορά ενδεχόμενων προβλημάτων στο σύστημα.

Printer status (Κατάσταση εκτυπωτή)

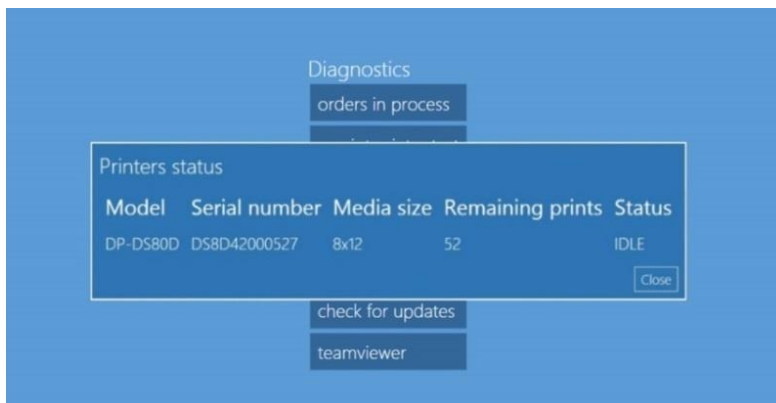

Παραθέτει τον ή τους συνδεδεμένους εκτυπωτές, τα τοποθετημένα μέσα εκτύπωσης, τις εκτυπώσεις που απομένουν, την κατάσταση του εκτυπωτή.

Statistics (Στατιστικά στοιχεία)

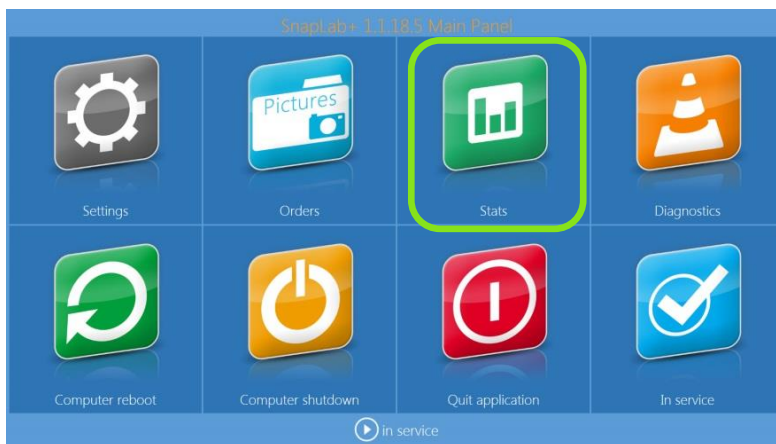

Stats

reset export to Excel export as XML

Filter by	Stats by	Stats by	Stats by
Name	Name	Name	Name
Product	Product	Product	Product
Paper type	Paper type	Paper type	Paper type
Output profile	Output profile	Output profile	Output profile
Channel	Channel	Channel	Channel
Media input	Media input	Media input	Media input
Year	Year	Year	Year
Month	Month	Month	Month
Day of week	Day of week	Day of week	Day of week

Product	No. of orders	Total prints	Avg. prints	Total price	Avg. price
10x10	1	1	1.00	€ 0.00	€ 0.00
10x15	10	24	2.40	€ 0.00	€ 0.00
15x20	3	16	5.33	€ 0.00	€ 0.00
Passport Photo 1	1	1	1.00	€ 0.00	€ 0.00

back in service


- Προβάλετε στατιστικά στοιχεία της παραγωγής στο κίσκι.
- Είναι δυνατό να φιλτράρετε τις πληροφορίες που φαίνονται στην οθόνη.
- Είναι δυνατό να εξαγάγετε τα δεδομένα σε αρχείο Excel για περαιτέρω ανάλυση.

TeamViewer


Ανοίξετε το λογισμικό TeamViewer για να καταστεί δυνατή η υποστήριξη εξ αποστάσεως. Όταν σας ζητηθεί, δώστε το TeamViewer ID που εμφανίζεται στην οθόνη στον τεχνικό του σέρβις για να λάβετε υποστήριξη εξ αποστάσεως. (Σημείωση: Για την υπηρεσία αυτή απαιτείται σύνδεση Internet)

Ενημέρωση λογισμικού

Αν κάνετε κλικ στο κουμπί 'Check for updates' (Έλεγχος για ενημερωμένες εκδόσεις), το σύστημα θα αναζητήσει μια ενημερωμένη έκδοση. Αν υπάρχει ενημερωμένη έκδοση, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα για τερματισμό και εκκίνηση του λογισμικού.

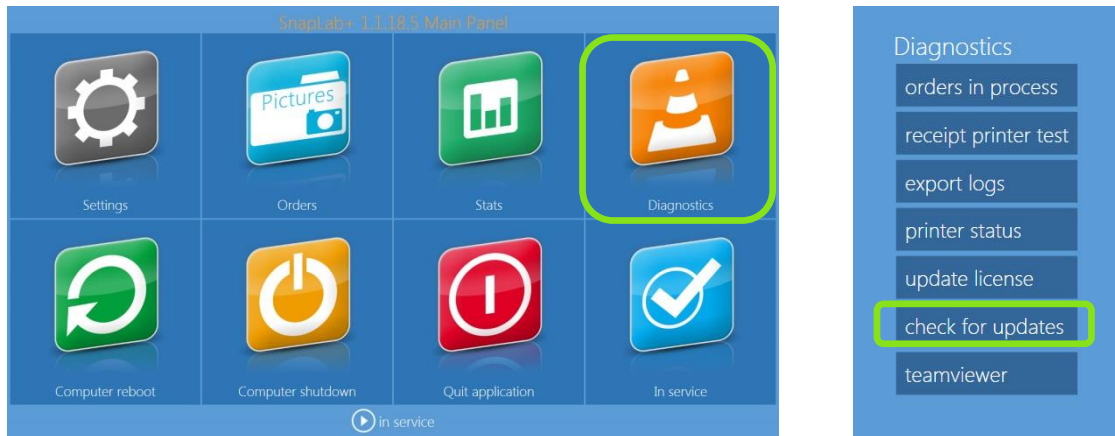


- Αν υπάρχει ενημερωμένη έκδοση, το λογισμικό θα εμφανίσει το παρακάτω μήνυμα:

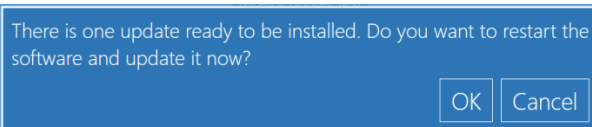


Κάντε στο κουμπί 'OK' και στο κουμπί 'Restart Application' (Επανεκκίνηση εφαρμογής) στην οθόνη.

- Ενημερωμένο λογισμικό: Αν το λογισμικό είναι ενημερωμένο, το σύστημα θα εμφανίσει το παρακάτω μήνυμα:

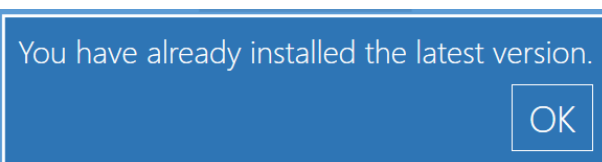

- Δεν υπάρχει σύνδεση Internet: Αν δεν υπάρχει σύνδεση Internet, το λογισμικό θα εμφανίσει το παρακάτω μήνυμα:

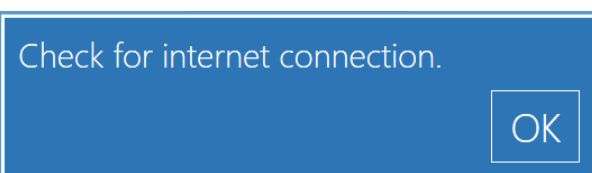**Σημείωση:**

Για να υπάρχει σύνδεση Internet στο σύστημα, πρέπει να ρυθμιστεί η διεύθυνση IP.

Ανατρέξτε στο έγγραφο: [Snaplab+_Internet_Configuration.pdf](#) του ιστοτόπου μας www.dnpphoto.eu


Τρόπος ενημέρωσης του λογισμικού χωρίς σύνδεση (χωρίς σύνδεση Internet)

Είναι δυνατόν να ακολουθήσετε άλλον τρόπο ενημέρωσης του λογισμικού: Κατεβάστε το πρόγραμμα εγκατάστασης από τον ιστότοπο www.dnpphoto.eu, στην εξής διεύθυνση: <http://www.dnpphoto.eu/en/downloads/> και επιλέξτε το προϊόν SL 620.







Προειδοποίηση: Οι παρακάτω οδηγίες αφορούν μόνο στο DS-Tmini (σύστημα SL 620).

- i. Κλείστε όλες τις εφαρμογές
- ii. Μετά τη λήψη του λογισμικού, αντιγράψτε και αποσυμπίεστε το αρχείο zip στην επιφάνεια εργασίας του συστήματος SL-620
- iii. Ανοίξτε το φάκελο για να αποκτήσετε πρόσβαση στο πρόγραμμα εγκατάστασης
- iv. Για παράδειγμα: Η τελευταία έκδοση είναι η DSTmini_1.0.26.5

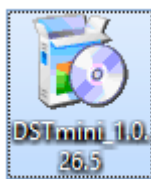

- a.
- v. Κάντε διπλό κλικ στο πρόγραμμα εγκατάστασης και ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης

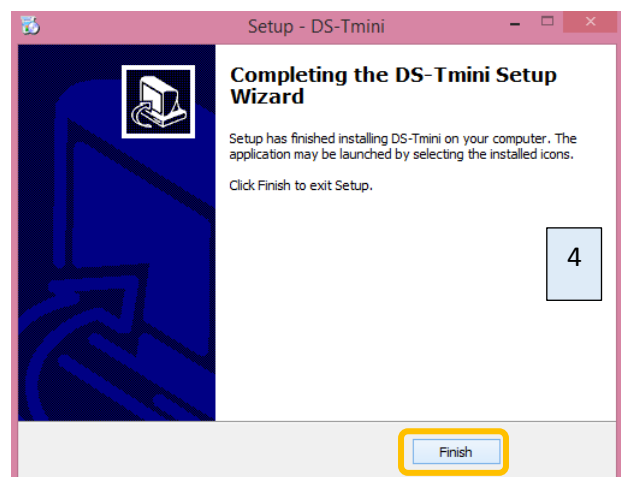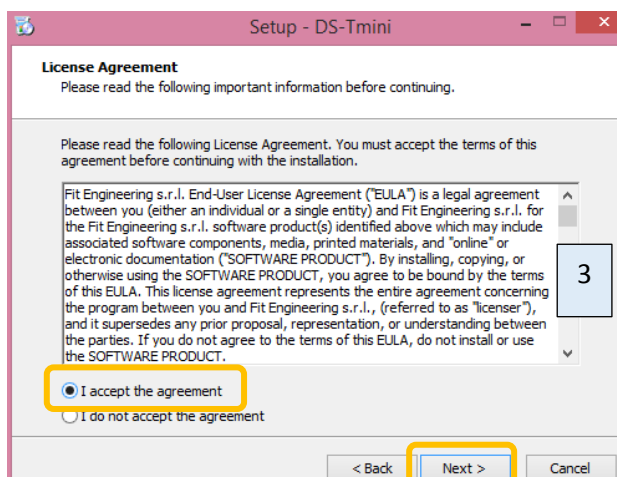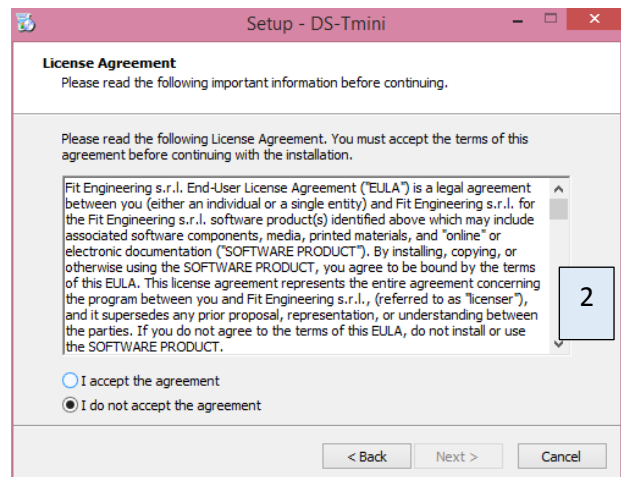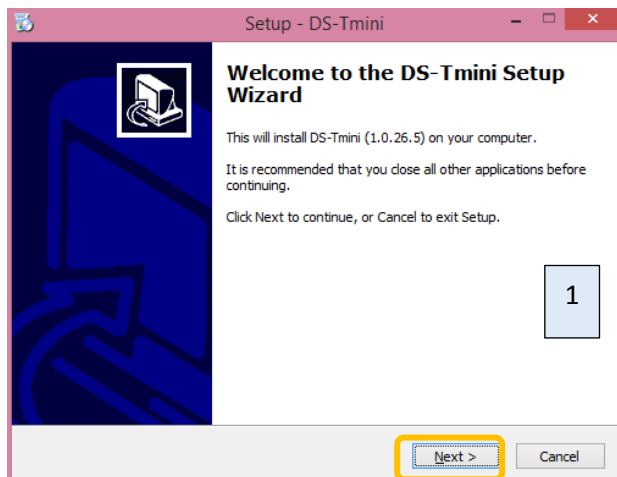

- vi. Κάντε κλικ στο Τέλος (βλ. αριθμό εικόνας πάνω από το 4) και εκτελέστε επανεκκίνηση του συστήματος.



Προειδοποίηση: Μη διακόψετε τη διαδικασία εγκατάστασης όσο είναι σε εξέλιξη!

Αλλαγή λειτουργίας: Κεφάλαιο 8

Σύγκριση Λογισμικού επεξεργασίας φωτογραφιών με το Party Print

Το σύστημα είναι ρυθμισμένο από προεπιλογή στο Λογισμικό επεξεργασίας φωτογραφιών. Επομένως, για να αλλάξετε τη διαμόρφωση του συστήματος σε Party Print, πρέπει να αλλάξετε τη λειτουργία διαμόρφωσης.


Αν έχετε PartyPrint με το SL620, συνδέστε το dongle άδειας χρήσης του PartyPrint στο DS-Tmini, αλλάξτε το δρομολογητή Wi-Fi και ενεργοποιήστε τον.

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ PARTY PRINT

- 1) Πραγματοποιήστε έξοδο από το Λογισμικό επεξεργασίας φωτογραφιών.
- 2) Μεταβείτε στον Κύριο πίνακα αγγίζοντας διαδοχικά την κάτω αριστερή και δεξιά γωνία της οθόνης.




- 3) Κάντε κλικ στο κουμπί **Quit application** (Τερματισμός εφαρμογής).

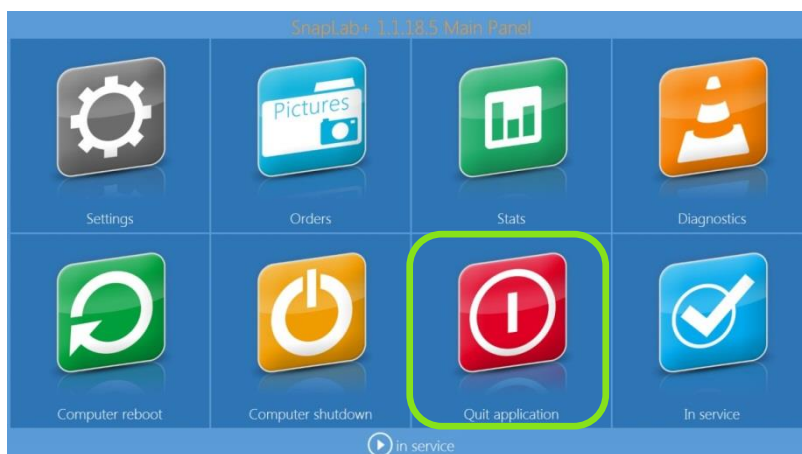


- 4) Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα.
- 5) Το σύστημα θα εμφανίσει μια άλλη εφαρμογή με το όνομα 'LaunchPad'.
- 6) Για να αλλάξετε λειτουργία, κάντε κλικ στο κουμπί advanced (Για προχωρημένους).



- 7) Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης '1600'.

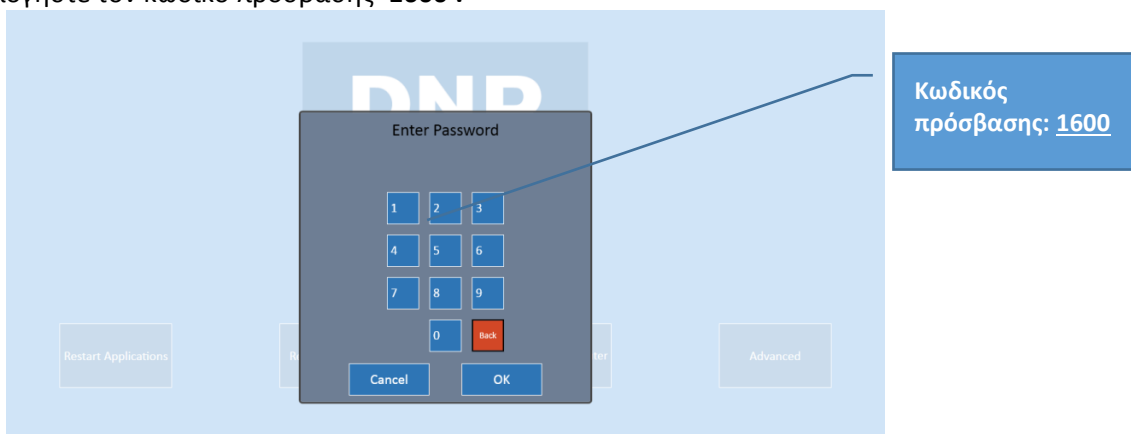

- 8) Κάντε γρήγορα κλικ στο κουμπί 'Mode' (Λειτουργία).
 - a. Το κουμπί advanced (Για προχωρημένους) θα πάψει να εμφανίζεται σε 3-5 δευτερόλεπτα.

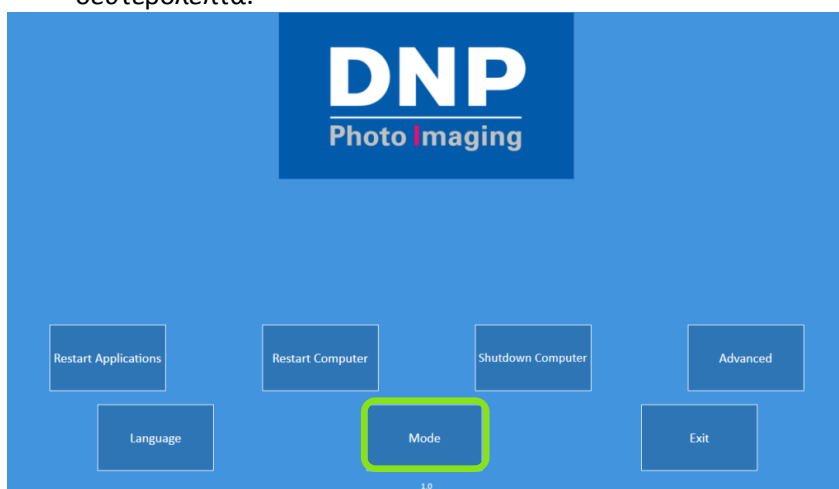


- 9) Αν κάνετε κλικ στο κουμπί 'Mode' (Λειτουργία), το λογισμικό θα εμφανίσει 2 επιλογές:
 - a. Current Configuration (Τρέχουσα διαμόρφωση): Λογισμικό επεξεργασίας φωτογραφιών (SnapLab+)
 - b. Available Conifguration (Διαθέσιμη διαμόρφωση): Party Print.

**Σημείωση:**


Η πρόσβαση στην τρέχουσα διαμόρφωση δεν θα είναι εφικτή, γιατί πρόκειται για τη διαμόρφωση που χρησιμοποιείται τη δεδομένη χρονική στιγμή. Αυτό ισχύει σε οποιαδήποτε λειτουργία (Σύγκριση Λογισμικού επεξεργασίας φωτογραφιών με το Party Print).

- 10) Κάντε κλικ στο **‘Available Configuration’ (Διαθέσιμη διαμόρφωση)**, στο **‘Party Print’** και ακολουθήστε τις οδηγίες.

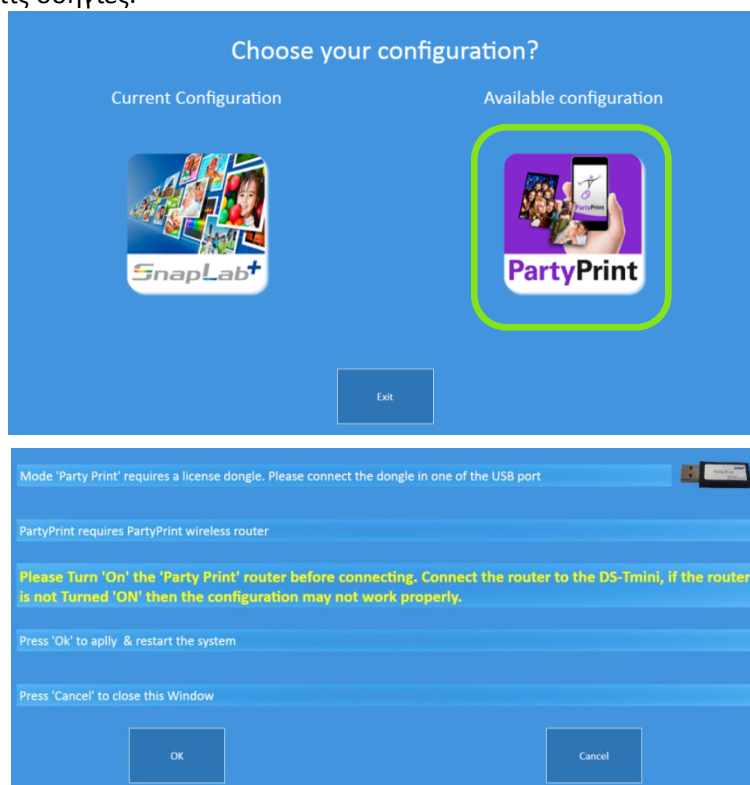**Σημείωση:**

Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν κάνετε κλικ στο κουμπί **‘Ok’**.
Συνδέστε το dongle PartyPrint και αλλάξτε δρομολογητή Wi-Fi.

- 11) Κάντε κλικ στο κουμπί **‘Ok’** και θα γίνει αυτόματα επανεκκίνηση του συστήματος μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.
- 12) Το σύστημα θα ανοίξει την εφαρμογή **‘Βοηθητικό πρόγραμμα Party Print’**.
- b. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη του **‘Βοηθητικού προγράμματος Party Print’** για περισσότερες λεπτομέρειες.

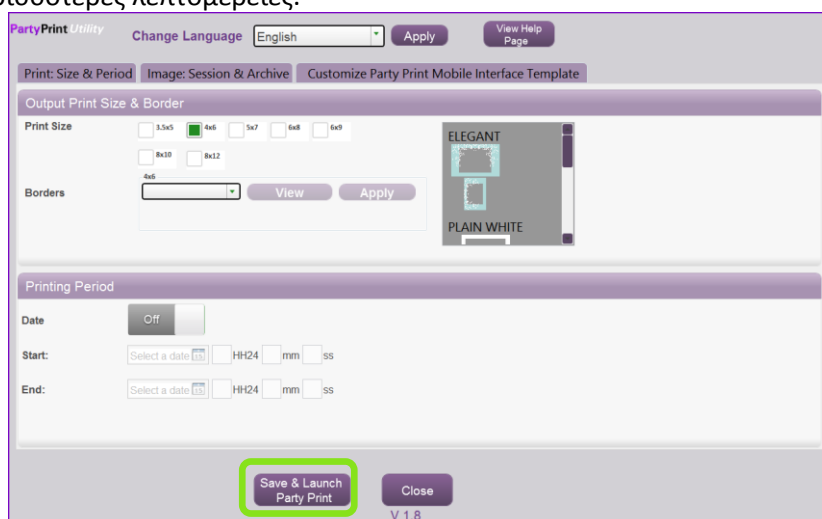


13) Το Βοηθητικό πρόγραμμα PartyPrint έχει τις ίδιες λειτουργίες με το PartyPrint.

Σημείωση: Το Βοηθητικό πρόγραμμα PartyPrint χρειάζεται dongle άδειας χρήσης για να λειτουργήσει με το λογισμικό. Αν δεν υπάρχει, το σύστημα θα εμφανίσει ένα μήνυμα σφάλματος.



14) Μετά την επαλήθευση των απαιτούμενων παραμέτρων για το PartyPrint, κάντε κλικ στο κουμπί 'Save & Launch Party Print' (Αποθήκευση και εκκίνηση του Party Print) για να ξεκινήσει το λογισμικό PartyPrint.

15) Η παρακάτω οθόνη είναι η κεντρική σελίδα του λογισμικού 'Party Print'.

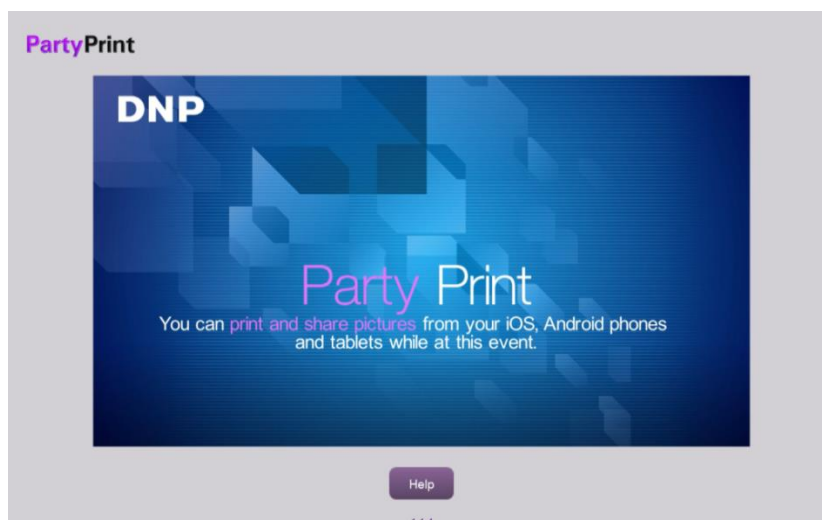

Σημείωση: Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το PartyPrint, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη του PartyPrint.

Τι πρέπει να κάνει ο χρήστης σε περίπτωση που θελήσει να εκκινήσει εκ νέου την τρέχουσα διαμόρφωση;

Κάντε απλώς κλικ στο κουμπί '**Restart Application**' (Επανεκκίνηση εφαρμογής) για να εκκινήσετε το λογισμικό με την υπάρχουσα διαμόρφωση.





Σημείωση: Αν η τρέχουσα διαμόρφωση του συστήματος είναι το PartyPrint, τότε το σύστημα θα εκκινήσει το Βοηθητικό πρόγραμμα PartyPrint. Κάντε απλώς κλικ στο κουμπί 'Save & Launch Party Print' (Αποθήκευση και εκκίνηση του Party Print) (ανατρέξτε στο ανωτέρω βήμα 12).

Μετάβαση στη λειτουργία Λογισμικού επεξεργασίας φωτογραφιών


- 1) Πραγματοποιήστε έξοδο από το 'Party Print'.
- 2) Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού Administrative Options (Επιλογές διαχείρισης), αγγίξτε παρατεταμένα το εικονίδιο PartyPrint στην επάνω αριστερή γωνία.

PartyPrint

- 3) Όταν εμφανιστεί το πληκτρολόγιο, καταχωρίστε τον κωδικό πρόσβασης (η προεπιλογή είναι 4103) και πατήστε OK. Από εδώ μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:
 - **Exit Application (Έξοδος από εφαρμογή):** κλείστε την εφαρμογή και επιστρέψτε στην επιφάνεια εργασίας.
 - **Cancel (Άκυρο):** κλείστε το μενού Administrative Options (Επιλογές διαχείρισης) και επιστρέψτε στην κύρια οθόνη.
- 4) Το σύστημα θα εμφανίσει την εφαρμογή με το όνομα 'LaunchPad'.
- 5) Για να αλλάξετε λειτουργία, κάντε κλικ στο κουμπί 'Advanced' (Για προχωρημένους).

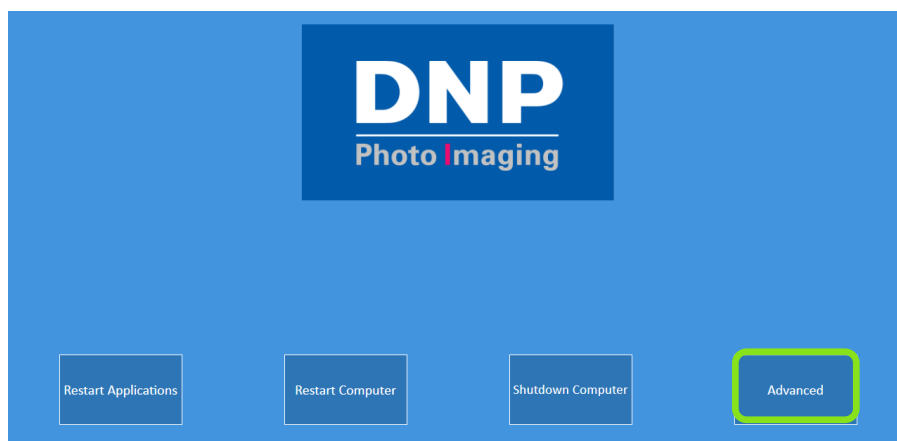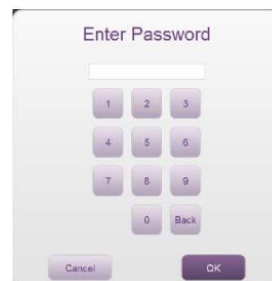


- 6) Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης '1600'.

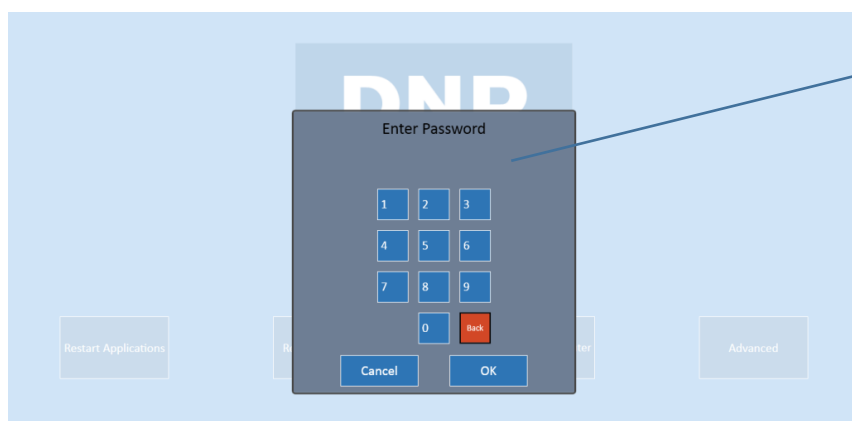

Κωδικός πρόσβασης: 1600

7) Κάντε γρήγορα κλικ στο κουμπί **‘Mode’ (Λειτουργία)**.

c. Το κουμπί advanced (Για προχωρημένους) θα πάψει να εμφανίζεται σε 3-5 δευτερόλεπτα.

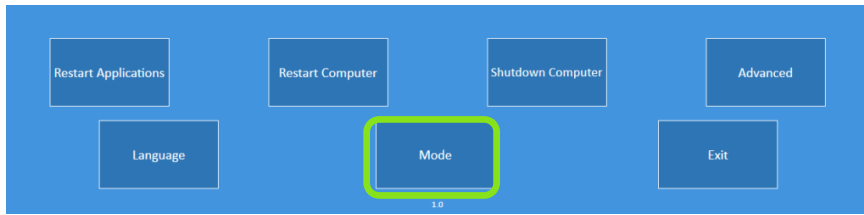

8) Αν κάνετε κλικ στο κουμπί **‘Mode’ (Λειτουργία)**, το λογισμικό θα εμφανίσει 2 επιλογές:


- Current Configuration (Τρέχουσα διαμόρφωση): Party Print.
- Available Configuration (Διαθέσιμη διαμόρφωση): Λογισμικό επεξεργασίας φωτογραφιών (SnapLab+).



Σημείωση:

Η πρόσβαση στην τρέχουσα διαμόρφωση δεν θα είναι εφικτή, γιατί πρόκειται για τη διαμόρφωση που χρησιμοποιείται τη δεδομένη χρονική στιγμή. Αυτό ισχύει σε οποιαδήποτε λειτουργία (Σύγκριση Λογισμικού επεξεργασίας φωτογραφιών με το Party Print).

9) Κάντε κλικ στο **‘Available Configuration’ (Διαθέσιμη διαμόρφωση)**, στο κουμπί **‘SnapLab+’** και ακολουθήστε τις οδηγίες.

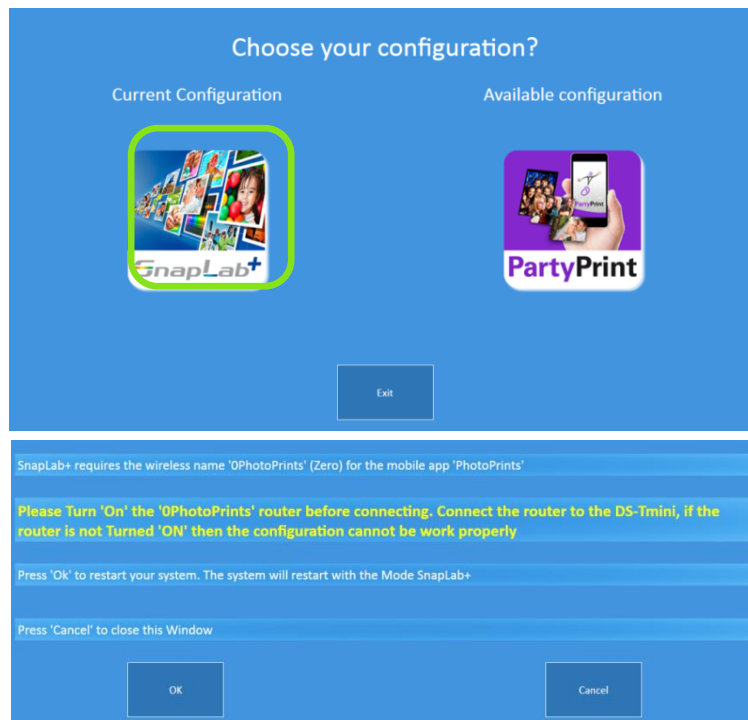


Σημείωση:

Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν κάνετε κλικ στο κουμπί **‘Ok’**.
Αποσυνδέστε το dongle PartyPrint και αλλάξτε δρομολογητή Wi-Fi.

10) Κάντε κλικ στο κουμπί **‘Ok’** και θα γίνει αυτόματα επανεκκίνηση του συστήματος μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

11) Το σύστημα θα εκκινήσει το 'Λογισμικό επεξεργασίας φωτογραφιών'.

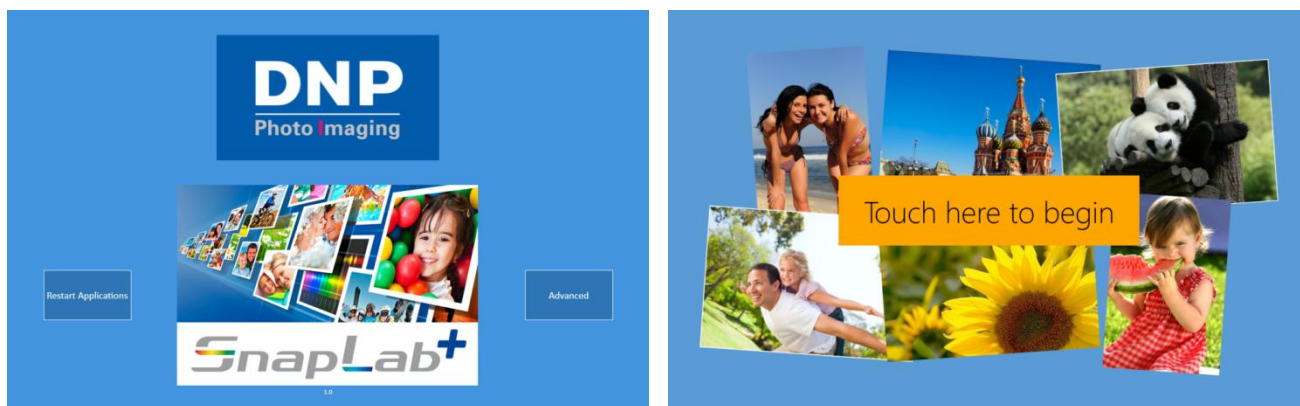

12) Αγγίξτε την οθόνη για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το σύστημα.

Παράμετροι προϊόντων και εκτυπωτών

Κεφάλαιο 9

Υποστηριζόμενα προϊόντα

Product	Size	Printer W Media
Print Products: Prints		
Simple Prints	3.5 x 5	DS 620
Simple Prints	4 x 4 (Trim)	DS 620
Simple Prints	4 x 6	DS 620
Simple Prints	(4 x 6)2	DS 620 w 6x8 Media
Simple Prints	(4.5 x 6)2	DS 620 w 6x9 Media
Simple Prints	4x8	DS80 / DS 80 DX
Simple Prints	5 x 5	DS 620
Simple Prints	5 x 7	DS 620
Simple Prints	5 x 8	DS 80 / DS 80 DX
Simple Prints	6 x 6	DS 620
Simple Prints	6 x 8	DS 620
Simple Prints	6 x 9	DS 620
Simple Prints	8 x 8	DS80 / DS 80 DX
Simple Prints	8 x 10	DS80 / DS 80 DX
Simple Prints	8 x 12	DS80 / DS 80 DX

Print Products : Frames		
Simple Prints with Frame	3.5 x 5	DS 620
Simple Prints with Frame	4 x 4 (Trim)	DS 620
Simple Prints with Frame	4 x 6	DS 620
Simple Prints with Frame	(4 x 6)2	DS 620 w 6x8 Media
Simple Prints with Frame	5 x 7	DS 620
Simple Prints with Frame	6 x 8	DS 620
Simple Prints with Frame	6 x 9	DS 620
Simple Prints with Frame	8 x 10	DS80 / DS 80 DX
Simple Prints with Frame	8 x 12	DS80 / DS 80 DX

Print Products : Greeting Cards		
Single Sided Greeting Card	4 x 8	DS80 DX
Single Sided Greeting Card	6 x 8	DS80 DX
Double Sided Greeting Card	4 x 8	DS80 DX
Double Sided Greeting Card	6 x 8	DS80 DX

Printer with supported Media		
DS 620		5 x 7
		6 x 8
		6 x 9
DS 80		8 x 10
		8 x12
DS 80 DX		8 x 12 Duplex Media

Product	Size	Printer W Media
Print Products: Double Sided Prints		
Double Sided Prints	5 x 8	DS80 DX
Double Sided Prints	6 x 8	DS80 DX
Double Sided Prints	8 x 8	DS80 DX
Double Sided Prints	8 x 10	DS80 DX
Double Sided Prints	8 x 12	DS80 DX

Print Products : Calendars		
Calendar 1 Page Simplex	8x10	DS80 DX / DS 80
Calendar 2 Pages Duplex	8x10	DS80 DX
Calendar 13 Pages Duplex	8x10	DS80 DX
Calendar 1 Page Simplex	8x12	DS80 DX / DS 80
Calendar 2 Pages Duplex	8x12	DS80 DX
Calendar 13 Pages Duplex	8x12	DS80 DX
Calendar	4x6	DS 620
Calendar	5x7	DS 620
Calendar	6x8	DS 620

Print Products : PhotoBooks		
Photo Book	4x4	DS80 DX (White Trim)
Photo Book H/V	4 x 6	DS80 DX (White Trim)
Photo Book H/V	4 x 8	DS80 DX (White Trim)
Photo Book H/V	8 x 6	DS80 DX
Photo Book	8 x 8	DS80 DX
Photo Book H/V	8 x 10	DS80 DX
Photo Book H/V	8 x 12	DS80 DX

Print Products : Passport Photos		
Passport Photos	4 x 6	DS 620

Product	Size	Printer W Media
Print Products: Prints		
Simple Prints	9 x 13	DS 620
Simple Prints	10 x 10 (Trim)	DS 620
Simple Prints	10 x 15	DS 620
Simple Prints	(10 x 15)2	DS 620 w 6x8 Media
Simple Prints	(11 x 15)2	DS 620 w 6x9 Media
Simple Prints	10x20	DS80 / DS 80 DX
Simple Prints	13 x 13	DS 620
Simple Prints	13 x 18	DS 620
Simple Prints	13 x 20	DS80 / DS 80 DX
Simple Prints	15 x 15	DS 620
Simple Prints	15 x 20	DS 620
Simple Prints	15 x 23	DS 620
Simple Prints	20 x 20	DS80 / DS 80 DX
Simple Prints	20 x 25	DS80 / DS 80 DX
Simple Prints	20 x 30	DS80 / DS 80 DX

Print Products : Frames		
Simple Prints with Frame	9 x 13	DS 620
Simple Prints with Frame	10 x 10 (Trim)	DS 620
Simple Prints with Frame	10 x 15	DS 620
Simple Prints with Frame	(10 x 15)2	DS 620 w 6x8 Media
Simple Prints with Frame	13 x 18	DS 620
Simple Prints with Frame	15 x 20	DS 620
Simple Prints with Frame	15 x 23	DS 620
Simple Prints with Frame	20 x 25	DS80 / DS 80 DX
Simple Prints with Frame	20 x 30	DS80 / DS 80 DX

Print Products : Greeting Cards		
Single Sided Greeting Card	10 x 20	DS80 DX
Single Sided Greeting Card	15 x 20	DS80 DX
Double Sided Greeting Card	10 x 20	DS80 DX
Double Sided Greeting Card	15 x 20	DS80 DX

Printer with supported Media		
DS 620		13 x 18
		15 x 20
		15 x 23
DS 80		20 x 25
		20 x 30
DS 80 DX		20 x 30 Duplex Media

Product	Size	Printer W Media
Print Products: Double Sided Prints		
Double Sided Prints	13 x 20	DS80 DX
Double Sided Prints	15 x 20	DS80 DX
Double Sided Prints	20 x 20	DS80 DX
Double Sided Prints	20 x 25	DS80 DX
Double Sided Prints	20 x 30	DS80 DX

Print Products : Calendars		
Calendar 1 Page Simplex	20 x 25	DS80 DX / DS 80
Calendar 2 Pages Duplex	20 x 25	DS80 DX
Calendar 13 Pages Duplex	20 x 25	DS80 DX
Calendar 1 Page Simplex	20 x 30	DS80 DX / DS 80
Calendar 2 Pages Duplex	20 x 30	DS80 DX
Calendar 13 Pages Duplex	20 x 30	DS80 DX
Calendar	10 x 15	DS 620
Calendar	13 x 18	DS 620
Calendar	15 x 20	DS 620

Print Products : PhotoBooks		
Photo Book	10 x 10	DS80 DX (White Trim)
Photo Book H/V	10 x 15	DS80 DX (White Trim)
Photo Book H/V	10 x 20	DS80 DX (White Trim)
Photo Book H/V	20 x 15	DS80 DX
Photo Book	20 x 20	DS80 DX
Photo Book H/V	20 x 25	DS80 DX
Photo Book H/V	20 x 30	DS80 DX
Photo Book H/V	20 x 25	DS80 DX
Photo Book H/V	20 x 30	DS80 DX

Print Products : Passport Photos		
Passport Photos	10 x 15	DS 620

Υποστηριζόμενες παράμετροι

Τύπος διαμόρφωσης 1	Τύπος διαμόρφωσης 2
DS620	DS620 με DS80DX
	DS620 με DS80



Σημείωση: Η χρήση άλλης διαμόρφωσης μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικά αποτελέσματα εκτύπωσης.

Ενημέρωση υλικολογισμικού 6"x9" (15x23)


Κεφάλαιο 10

Κάποιοι εκτυπωτές DS620 μπορεί να μην είναι ενημερωμένοι με το υλικολογισμικό 6x9 ιντσών. Λυπούμαστε για την αναστάτωση.


- 1) Αφαιρέστε το μέσο εκτύπωσης 6"x9" (15x23) και τοποθετήστε το μέσο εκτύπωσης 6"x8" (15x20).
Η ενημέρωση δεν είναι δυνατή όταν είναι τοποθετημένο το μέσο εκτύπωσης 6"x9" (15x23) στον εκτυπωτή.
- 2) Πραγματοποιήστε έξοδο από το 'Λογισμικό επεξεργασίας φωτογραφιών' ή από το 'Party Print'.
- 3) Πραγματοποιήστε έξοδο από το λογισμικό Launchpad.
- 4) Για να αλλάξετε λειτουργία, κάντε κλικ στο κουμπί advanced (Για προχωρημένους).



- 5) Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης '1600'.

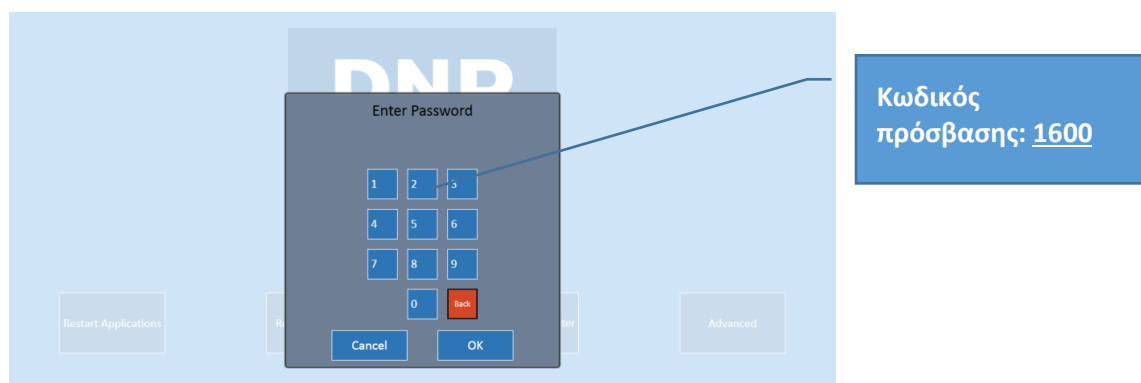

- 6) Κάντε γρήγορα κλικ στο κουμπί 'Mode' (Λειτουργία).
 - d. Το κουμπί advanced (Για προχωρημένους) θα πάψει να εμφανίζεται σε 3-5 δευτερόλεπτα.


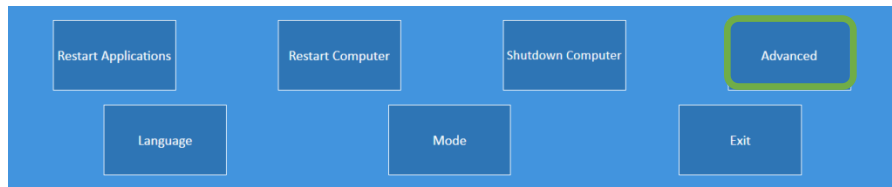


- 7) Κάντε κλικ στο κουμπί 'Exit' (Έξοδος) (βλέπε ανωτέρω στιγμιότυπο οθόνης).
- 8) Το σύστημα θα εμφανίσει τότε το 'Desktop' (Επιφάνεια εργασίας).






Σημείωση: Μη διαγράψετε κανένα εικονίδιο/αρχείο από την επιφάνεια εργασίας. Αν διαγράψετε οποιοδήποτε εικονίδιο/αρχείο, το σύστημα και το Λογισμικό επεξεργασίας φωτογραφιών ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.


- 9) Ανοίξτε το φάκελο 'DS620_6x9_FW_Driver_Update_With Procedure'.

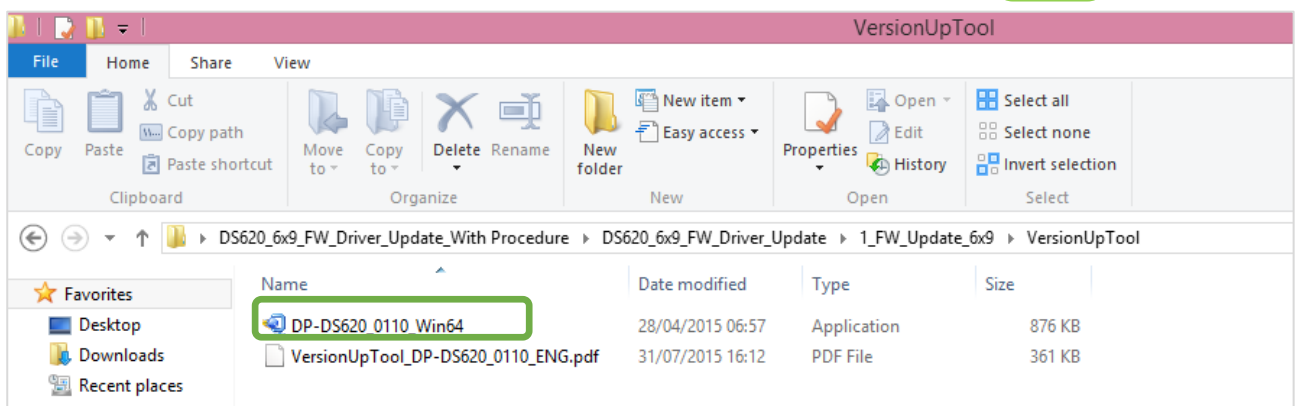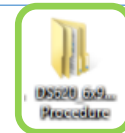

- 10) Μεταβείτε στο φάκελο 'VersionUpTool'.
- 11) Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο 'DP-DS620_0110_Win64'.
- 12) Επιλέξτε τον εκτυπωτή 'DP-DS620', κάντε κλικ στο 'Start' (Έναρξη) και στο κουμπί 'End' (Τέλος) όταν σας ζητηθεί.

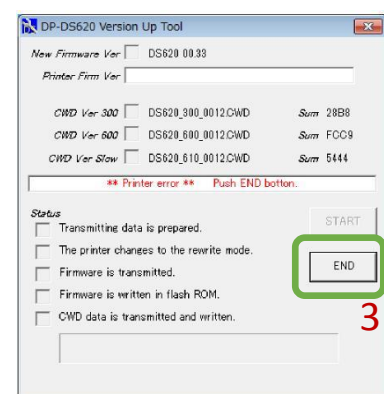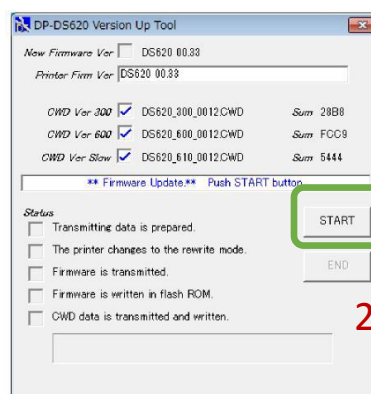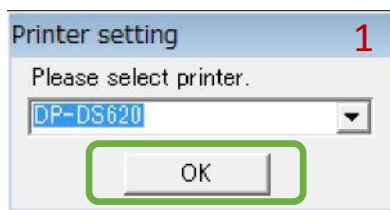

- 13) Αν ο εκτυπωτής δεν είναι συνδεδεμένος, το λογισμικό θα εμφανίσει το παρακάτω μήνυμα:
 - ε. Βεβαιωθείτε ότι η θύρα USB του εκτυπωτή έχει συνδεθεί σωστά με το σύστημα DS-Tmini.

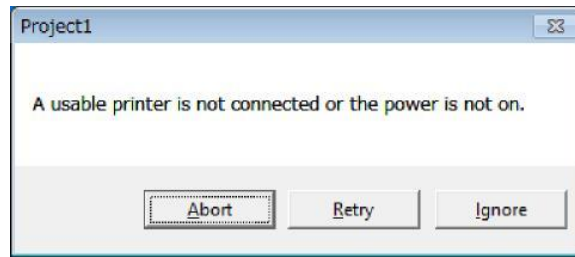**Σημείωση:**

- Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ενημέρωση του υλικολογισμικού 6"x9" (15x23), ανατρέξτε στο αρχείο 'VersionUpTool_DP-DS620_0110_ENG.pdf'
- Το σύστημα διαθέτει από προεπιλογή εκτέλεσιμο αρχείο αναβάθμισης υλικολογισμικού 64 bit, επειδή το λειτουργικό σύστημα Windows είναι 64 bit.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Κεφάλαιο 11

Στοιχεία επικοινωνίας Ομάδας υποστήριξης ΡΙΕ της DNP

Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα ή ερώτηση, επικοινωνήστε με την Ομάδα υποστήριξης ΡΙΕ της DNP στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

support@dnpphoto.eu

Πρόβλημα στην ασύρματη μεταφορά μέσω της εφαρμογής 'PhotoPrints'

Εσφαλμένο ID και Κωδικός πρόσβασης κιοσκιού:

- a. Αν η οθόνη προτείνει τις παρακάτω επιλογές για κιόσκι για την ασύρματη μετάδοση φωτογραφιών, τότε υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο δρομολογητή σας PhotoPrints:

Εσφαλμένη διεύθυνση IP

5. Select your kiosk: Kiosk ID: **Kiosk 106** Password: **106**

5. Select your kiosk: Kiosk ID: **Kiosk 1** Password: **1**

- b. Ο δρομολογητής πρέπει να είναι συνδεδεμένος στο DS-Tmini και να ενεργοποιηθεί πριν από την εκκίνηση (ενεργοποίηση) του συστήματος

Σωστή διεύθυνση IP

5. Select your kiosk: Kiosk ID: **Kiosk99** Password: **99**

Το προϊόν άμεσης τοπικής εκτύπωσης δεν είναι πλέον διαθέσιμο

Αν χρησιμοποιείτε εκτυπωτές DNP, το λογισμικό αποκρύπτει αυτόματα τα προϊόντα που δεν μπορούν να διεκπεραιωθούν. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος, με διαθέσιμο μέσο εκτύπωσης, συνδεδεμένος στο DS-Tmini και έτοιμος για εκτύπωση.

Πληκτρολόγιο

Το λειτουργικό σύστημα είναι από προεπιλογή στα αγγλικά, υποστηρίζει επομένως το πληκτρολόγιο τύπου "QWERTY". Προσέχετε τα πλήκτρα όταν στο σύστημα χρησιμοποιείται το πληκτρολόγιο "AZERTY".

