



Λογισμικό επεξεργασίας φωτογραφιών Για SL620/DS-Tmini

Εγχειρίδιο χρήστη Έκδοση 3.1

Ενημέρωση από την έκδοση 1.5

Αποκλειστικά για εκτυπωτές DNP

ΣΥΝΟΨΗ

ΣΥΝΟΨΗ.....	2
1.0 ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ	3
2.0 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ.....	4
Ρυθμίσεις λειτουργίας εκδηλώσεων.....	6
3.0 HOT FOLDER PRINT	11
4.0 ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ / ΚΩΔΙΚΑΣ QR	14
Γραμμωτός κώδικας ανά είδος (EAN 13)	14
Ρυθμίσεις κώδικα QR	17
5.0 ΜΕΡΙΚΟ MAT.....	19
6.0 ΝΕΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ.....	23
Προϊόν κολάζ.....	23
Νέα ροή εργασιών ημερολογίου	26
Εκτέλεση παραγγελίας με γραμμωτό κώδικα *απαιτείται πρόσθετη συσκευή ανάγνωσης γραμμωτού κώδικα usb και εκτυπωτής αποδείξεων.....	31
Ρύθμιση χρωμάτων εξόδου εκτυπωτή.....	32
Αυτόματη απενεργοποίηση	35
7.0 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ.....	36
Στοιχεία επικοινωνίας Ομάδας υποστήριξης ΡΙΕ της DNP	36
Το προϊόν άμεσης τοπικής εκτύπωσης δεν είναι πλέον διαθέσιμο	36

1.0 ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ανατρέξτε στο πρωτότυπο εγχειρίδιο χρήστη του Snap Lab Plus v1.8 για τα παρακάτω στοιχεία:

- Συμφωνία παραχώρησης άδειας χρήσης λογισμικού DS-Tmini
- Διατήρηση κυριότητας από το Χορηγό της άδειας
- Αποποίηση ευθύνης των εγγυήσεων
- Περιορισμός ευθύνης
- Εφαρμοστέο δίκαιο
- Όροι και προϋποθέσεις
- Ευχαριστίες
- Προφίλ ICC

2.0 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Η λειτουργία Εκδηλώσεις διευκολύνει τους επαγγελματίες φωτογράφους και τους φωτογράφους εκδηλώσεων να εκτυπώνουν εικόνες γρήγορα και εύκολα.


Στηρίζεται στη ροή εργασιών εκτυπώσεων, με δυνατότητες προσαρμογής σχεδόν όλων των λειτουργιών, έτσι ώστε να δυνατή η ταχύτερη δυνατή εξυπηρέτηση κατά την εκδήλωση.

Στην αρχή της ροής εργασιών δεν υπάρχει οθόνη επιλογής προϊόντος. Διατίθενται μόνο εκτυπώσεις, επομένως η οθόνη επιλογής προϊόντος παραλείπεται.


Είναι δυνατή η φόρτωση εικόνων από κάθε μέσο ή μόνο από συγκεκριμένο φάκελο.

Η λειτουργία Εκδηλώσεις είναι μια εναλλακτική λειτουργία της προεπιλεγμένης λειτουργίας “kiosk”.



Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία Εκδηλώσεις, μεταβείτε στον Πίνακα ελέγχου (αγγίζοντας την κάτω αριστερή και μετά την κάτω δεξιά γωνία της οθόνης) και μετά στο “Settings” (Ρυθμίσεις),

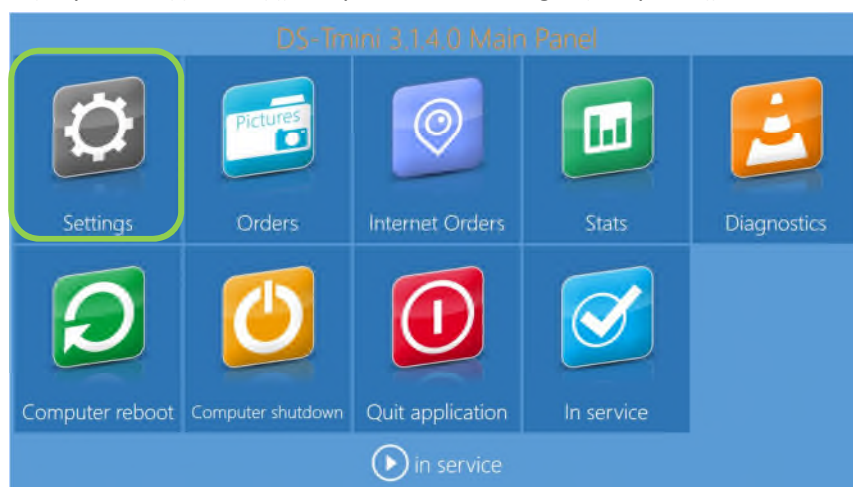

μεταβείτε στο “mode” (λειτουργία),

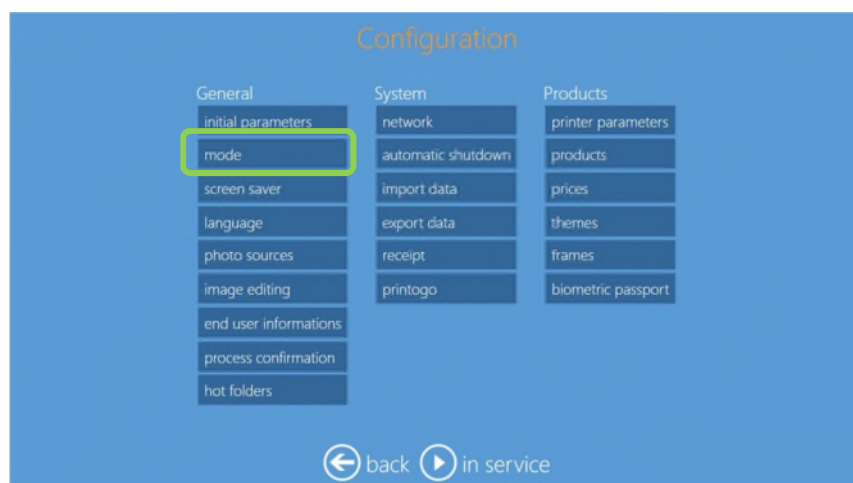


επιλέξτε “event” (εκδήλωση)

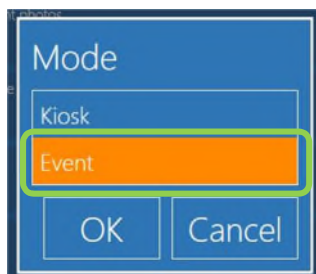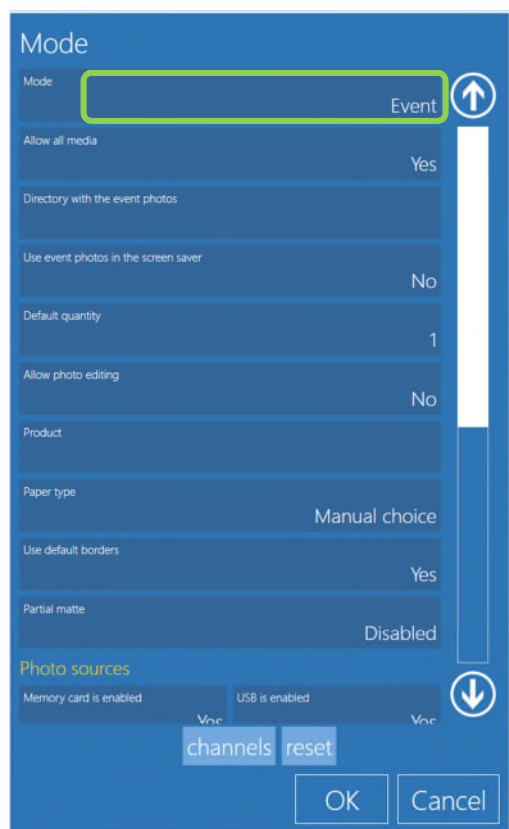

Το SL620 έχει πλέον ρυθμιστεί στη λειτουργία εκδηλώσεων.

Ρυθμίσεις λειτουργίας εκδηλώσεων

Αφότου επιλέξετε τη λειτουργία εκδηλώσεων, μπορείτε να ρυθμίσετε κάποιες παραμέτρους. Χρησιμοποιήστε τη γραμμή κύλισης για να δείτε όλες τις παραμέτρους.

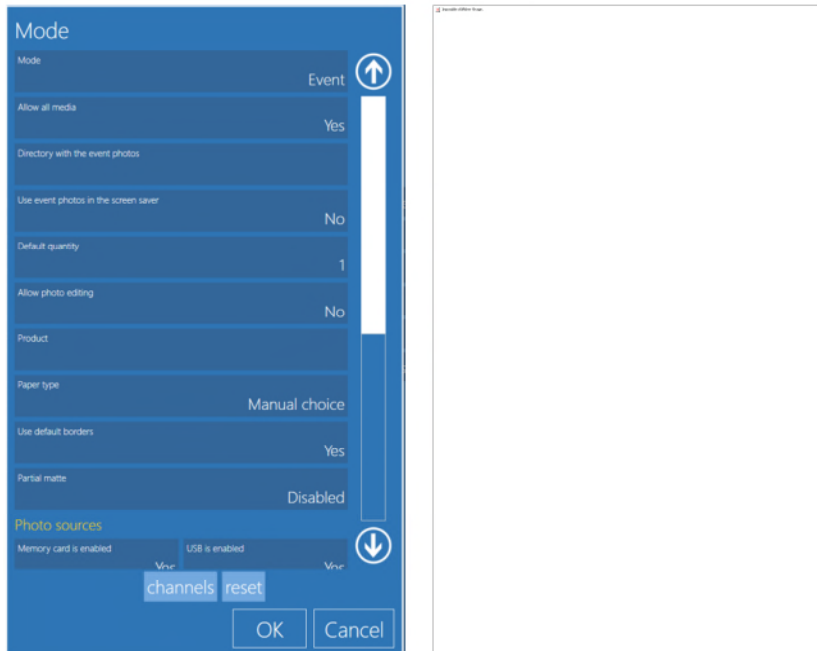

Περιγραφή κάθε παραμέτρου:

Allow all media (Να επιτρέπονται όλα τα μέσα): επιλέξτε Yes (Ναι) ή No (Όχι). Αν επιλέξετε Yes, το Λογισμικό επεξεργασίας φωτογραφιών θα εμφανίσει την οθόνη τοποθέτησης μέσω εκτύπωσης στην αρχή της ροής εργασιών

Directory with the event photos (Κατάλογος με φωτογραφίες της εκδήλωσης): αν διατίθεται, ορίστε το φάκελο με εικόνες για την εκδήλωση.

Αν η παράμετρος "Allow all media" ρυθμίστηκε σε "No", το Λογισμικό επεξεργασίας φωτογραφιών θα φορτώνει όλες τις εικόνες μόνο από αυτόν το φάκελο.

Αν η παράμετρος "Allow all media" ρυθμίστηκε σε "Yes", στην αρχή της ροής εργασιών εμφανίζεται η οθόνη πηγής εικόνων και ο φάκελος θα είναι ορατός μαζί με την επιλογή πηγής εικόνων.



Use event photos in the screen saver (Χρήση φωτογραφιών εκδήλωσης στο πρόγραμμα προφύλαξης οθόνης): η αρχική κινούμενη εικόνα εμφανίζει τυχαίες εικόνες που φορτώνονται από το φάκελο που έχει ρυθμιστεί για την εκδήλωση.

Default quantity (Προεπιλεγμένη ποιότητα): ρυθμίστε τον προεπιλεγμένο αριθμό εκτυπώσεων για κάθε εικόνα που επιλέγει ο χρήστης.

Allow photo editing (Να επιτρέπεται η επεξεργασία φωτογραφιών): επιλέξτε Yes (Ναι) ή No (Όχι). Αν επιλέξετε No, το κουμπί επεξεργασίας φωτογραφιών δεν θα είναι ορατό.

Product (Προϊόν): αν ρυθμιστεί σε “Manual choice” (Χειροκίνητη επιλογή), το λογισμικό επεξεργασίας φωτογραφιών θα εμφανίζει στο χρήστη την οθόνη επιλογής προϊόντος. Αν έχει επιλεγεί προϊόν, το προϊόν αυτό θα είναι το μόνο διαθέσιμο, και ο χρήστης δεν θα μπορεί να επιλέξει το προϊόν κατά τη διάρκεια της ροής εργασιών εκδήλωσης.

Paper type (Τύπος χαρτιού): αν ρυθμιστεί σε “Manual choice” (Χειροκίνητη επιλογή), το λογισμικό επεξεργασίας φωτογραφιών θα εμφανίζει στο χρήστη την οθόνη επιλογής φινιρίσματος χαρτιού. Αν έχει επιλεγεί φινίρισμα χαρτιού, τότε αυτό θα είναι το μόνο διαθέσιμο, και ο χρήστης δεν θα μπορεί να επιλέξει το φινίρισμα χαρτιού κατά τη διάρκεια της ροής εργασιών εκδήλωσης.

Use default borders (Χρήση προεπιλεγμένων περιγραμμάτων): επιλέξτε Yes (Ναι) ή No (Όχι). Αν επιλέξετε Yes, οι εικόνες θα εκτυπώνονται σε συνδυασμό με γραφικά PNG που έχουν ρυθμιστεί στο κανάλι εκτύπωσης.

Partial matte (Μερικό ματ) (Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα Μερικό ματ, στη σελίδα 19): μπορείτε να επιλέξετε Disabled (Απενεργοποιημένο) / Matte (Ματ) / Fine Matte (Λεπτό ματ) / Luster (Σατινέ). Αν ρυθμιστεί ένα από τα 3 εφικτά φινιρίσματα, θα εφαρμοστεί φινίρισμα μερικού ματ με χρήση των γραφικών που έχουν ρυθμιστεί στο κανάλι εκτύπωσης.

Photo sources (Πηγές φωτογραφιών): επιλέξτε Yes (Ναι) ή No (Όχι) για κάθε πηγή εικόνων. Αυτό εμφανίζει ή αποκρύπτει το αντίστοιχο κουμπί στην οθόνη πηγής εικόνων.



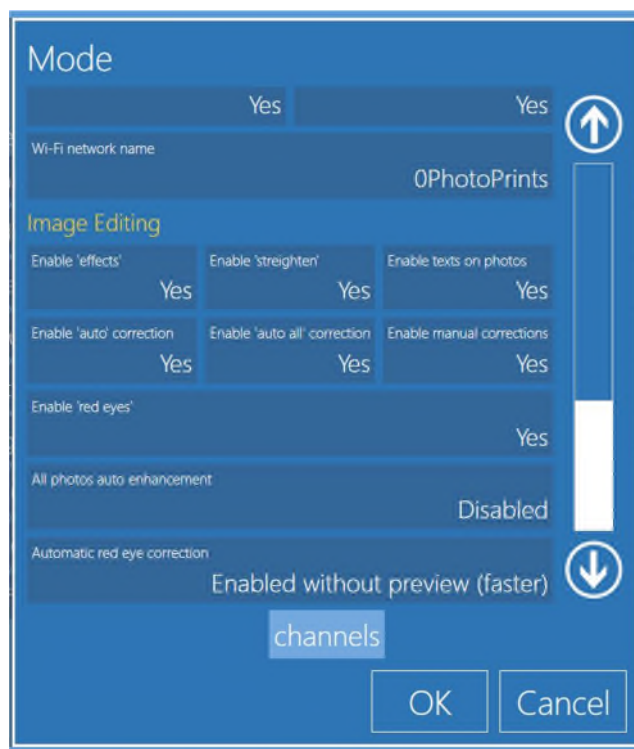


Image editing (Επεξεργασία εικόνας): πρόκειται για επανάληψη των ρυθμίσεων της λειτουργίας kiosk. Οι ρυθμίσεις αυτές θα επηρεάσουν μόνο τη λειτουργία Εκδηλώσεις.

Channels (Κανάλια):

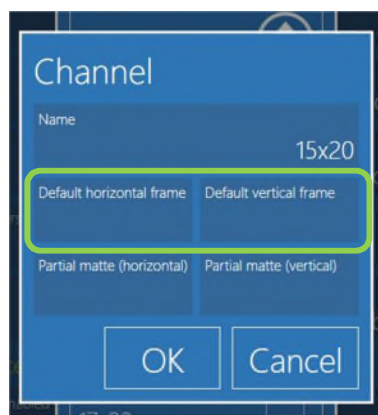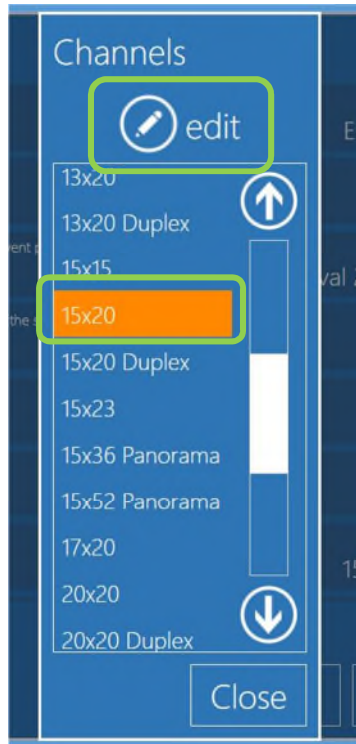


Αν επιλέξετε το κουμπί “channels” (κανάλια), μπορείτε να επεξεργαστείτε κάποιες παραμέτρους για κάθε προϊόν εκτύπωσης.

Για παράδειγμα, επιλέξτε 15x20 cm (6x8”) και μετά το κουμπί “edit” (επεξεργασία). Το παράθυρο ρυθμίσεων καναλιού θα είναι διαθέσιμο.

Reset (Επαναφορά): Το κουμπί Επαναφορά επαναφέρει τις παραμέτρους της λειτουργίας Εκδηλώσεις στις τιμές της λειτουργίας kiosk, που είναι η προεπιλεγμένη λειτουργία.


Ο χειριστής ή ο πελάτης πρέπει να επιστρέψει στη λειτουργία Εκδηλώσεις για περαιτέρω ρύθμιση των παραμέτρων της.

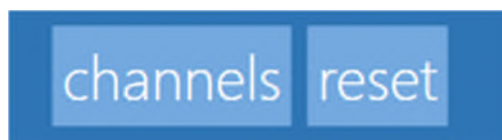

Default frame (Προεπιλεγμένο πλαίσιο): μπορείτε να επιλέξετε κάποιο πλαίσιο από τη βιβλιοθήκη SL620 ή από οποιαδήποτε πηγή εικόνων. Τα πλαίσια πρέπει να εισάγονται σε ζεύγη: ένα για τις εικόνες που εκτυπώνονται οριζόντια (landscape) και ένα για τις εικόνες που εκτυπώνονται κατακόρυφα (portrait). Το πλαίσιο είναι ένα αρχείο PNG με διαφάνεια στην περιοχή όπου θα εμφανίζεται η εικόνα χρήστη. Το πλαίσιο πρέπει να έχει τις ίδιες αναλογίες εικόνας με το κανάλι εκτύπωσης.



Τα επιλεγμένα πλαίσια θα εμφανίζονται στο παράθυρο ρυθμίσεων καναλιού:

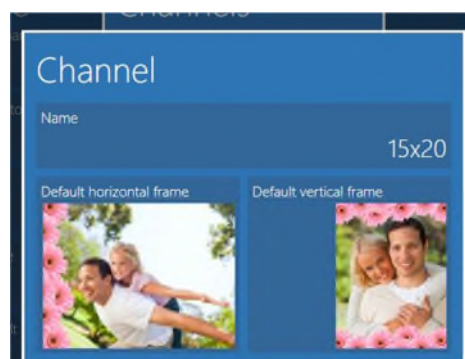

Partial matte (Μερικό ματ): παρόμοιο με τις ρυθμίσεις πλαισίου, μπορείτε να επιλέξετε γραφικό μερικού ματ. Τα γραφικά μερικού ματ πρέπει να επιλέγονται σε ζεύγη: ένα για τις οριζόντιες εικόνες (landscape) και ένα για τις κατακόρυφες εικόνες (portrait).



Η εικόνα μερικού ματ είναι ένα αρχείο JPEG με λευκό φόντο και μαύρα γραφικά. Πρέπει να έχει τις ίδιες αναλογίες εικόνας με το επιλεγμένο κανάλι εκτύπωσης. Σε αντιστοιχία με το μαύρο γραφικό, ο εκτυπωτής θα εφαρμόσει το φινίρισμα χαρτιού που είναι επιλεγμένο στις ρυθμίσεις της λειτουργίας Εκδηλώσεις.

3.0 HOT FOLDER PRINT

Η λειτουργία Hot Folder Print επιτρέπει την άμεση εκτύπωση εικόνων κατά την απόθεσή τους (αντιγραφή) σε ένα φάκελο. Υπάρχει ένας φάκελος για κάθε διαθέσιμο μέγεθος εκτύπωσης. Το όνομα του φακέλου είναι το ίδιο με το σχετικό μέγεθος εκτύπωσης.


Για παράδειγμα, για να εκτυπώσετε ένα φύλλο 10x15 cm ((4x6")), αντιγράψτε μια εικόνα στο φάκελο: "C:\DS-Tmini_DNP Hot Folder\10x15".

Οι ακόλουθοι τύποι εικόνας είναι αποδεκτοί σε αυτήν την έκδοση του Hot Folder Print:

- JPG/JPEG
- TIF/TIFF
- PNG
- BMP

Οι ενεργοί φάκελοι δημιουργούνται αυτόματα σύμφωνα με το συνδεδεμένο εκτυπωτή, στο φάκελο "C:\DS-Tmini_DNP Hot Folder".


Ακολουθεί ένα παράδειγμα με σύνδεση σε εκτυπωτή DS620:

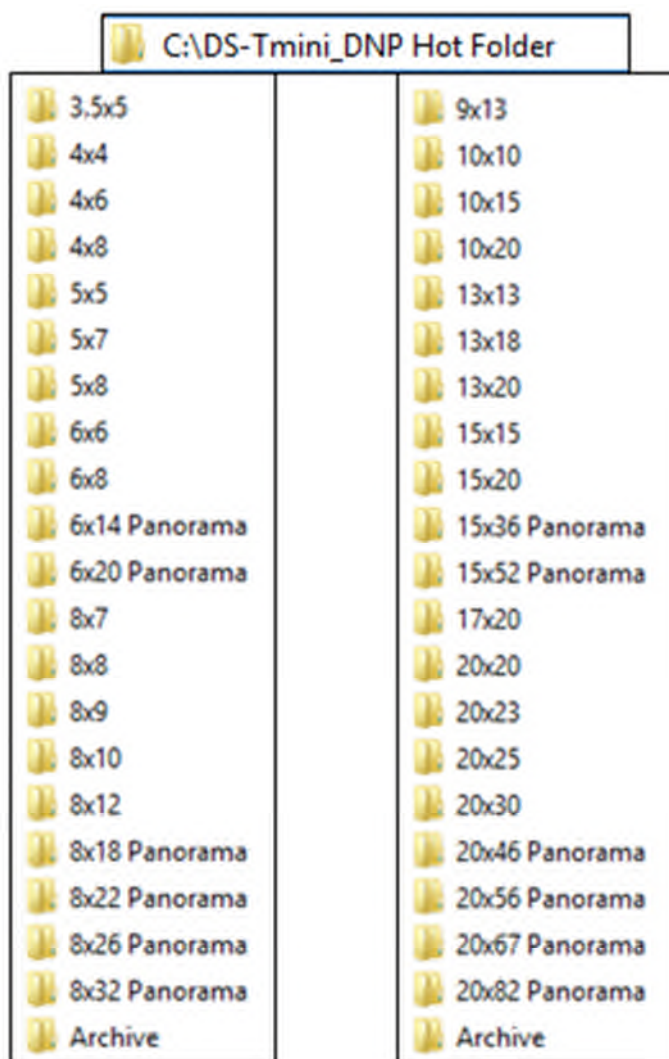


* Ίντσες

* Εκατ.

Για να ρυθμίσετε το Hot Folder Print, μεταβείτε στον Πίνακα ελέγχου, επιλέξτε “Settings” (Ρυθμίσεις) και μετά “hot folders” (ενεργοί φάκελοι).

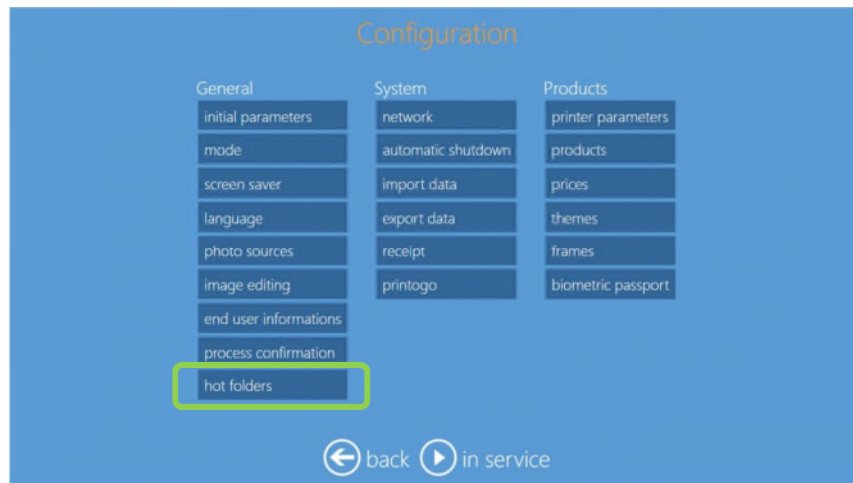

Θα ανοίξει το παράθυρο ρυθμίσεων Hot folder (Ενεργός φάκελος):

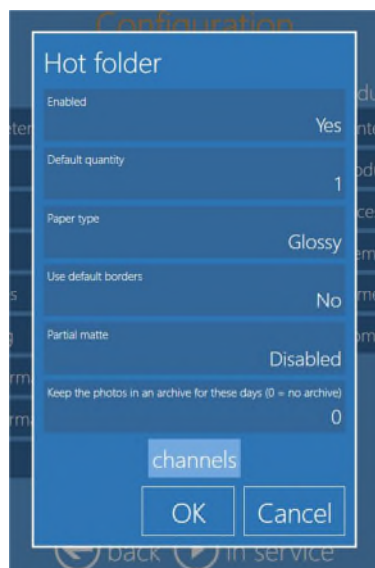

Περιγραφή κάθε παραμέτρου:

Enabled (Ενεργοποιημένη): επιλέξτε Yes (Ναι) ή No (Όχι). Αν επιλέξετε “No”, η λειτουργία εκτύπωσης ενεργού φακέλου θα είναι απενεργοποιημένη. Όλες οι ρυθμίσεις θα διατηρηθούν.

Default quantity (Προεπιλεγμένη ποιότητα): ρυθμίστε τον προεπιλεγμένο αριθμό εκτυπώσεων για κάθε εικόνα που αντιγράφεται σε κάθε φάκελο.

Paper type (Τύπος χαρτιού): ρυθμίστε το φινιρίσμα χαρτιού που θα χρησιμοποιείται από όλα τα μεγέθη εκτύπωσης

Use default borders (Χρήση προεπιλεγμένων περιγραμμάτων): επιλέξτε Yes (Ναι) ή No (Όχι). Αν επιλέξετε Yes, οι εικόνες θα εκτυπώνονται σε συνδυασμό με γραφικά PNG που έχουν ρυθμιστεί στο κανάλι εκτύπωσης.

Partial matte (Μερικό ματ): επιλέξτε Disabled (Απενεργοποιημένο) / Matte (Ματ) / Fine Matte (Λεπτό ματ) / Luster (Σατινέ). Αν ρυθμιστεί ένα από τα 3 εφικτά φινιρίσματα, θα εφαρμοστεί φινίρισμα μερικού ματ με χρήση των γραφικών που έχουν ρυθμιστεί στο κανάλι εκτύπωσης.

Keep the photos in an archive for these days (Διατήρηση των φωτογραφιών σε ένα φάκελο αρχειοθέτησης για αυτές τις μέρες): ρυθμίστε τον αριθμό των ημερών που οι εκτυπωμένες εικόνες θα αποθηκεύονται στο φάκελο "C:\DS-Tmini_DNP Hot Folder\Archive". Αν ρυθμιστεί σε 0 (μηδέν), οι εικόνες δεν θα αντιγράφονται στο Archive (Φάκελος αρχειοθέτησης) και θα διαγράφονται από τον ενεργό φάκελο αμέσως μετά την εκτύπωση.

Channels (Κανάλια): ανοίγει το παράθυρο καναλιών προϊόντων εκτύπωσης. Τα κανάλια εκτύπωσης και οι ρυθμίσεις είναι ίδια σε όλα τα προϊόντα SL620. Μόνο το κουμπί πρόσβασης στα κανάλια εκτύπωσης είναι διπλό.


Για τις ρυθμίσεις των καναλιών ανατρέξτε στη σελίδα 11 της λειτουργίας Εκδηλώσεις.

4.0 ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ / ΚΩΔΙΚΑΣ QR

Γραμμωτός κώδικας ανά είδος (EAN 13)


Πάνω στο δελτίο της απόδειξης είναι δυνατό να εκτυπωθεί ένας γραμμωτός κώδικας για κάθε γραμμή προϊόντος. Έτσι επιτυγχάνεται ταχύτερη και πιο αξιόπιστη τιμολόγηση και πληρωμή στην ταμειακή μηχανή.

Ο γραμμωτός κώδικας με το σχετικό κωδικό προϊόντος θα εκτυπωθεί στον επιλεγμένο εκτυπωτή αποδείξεων σε μορφή EAN 13.

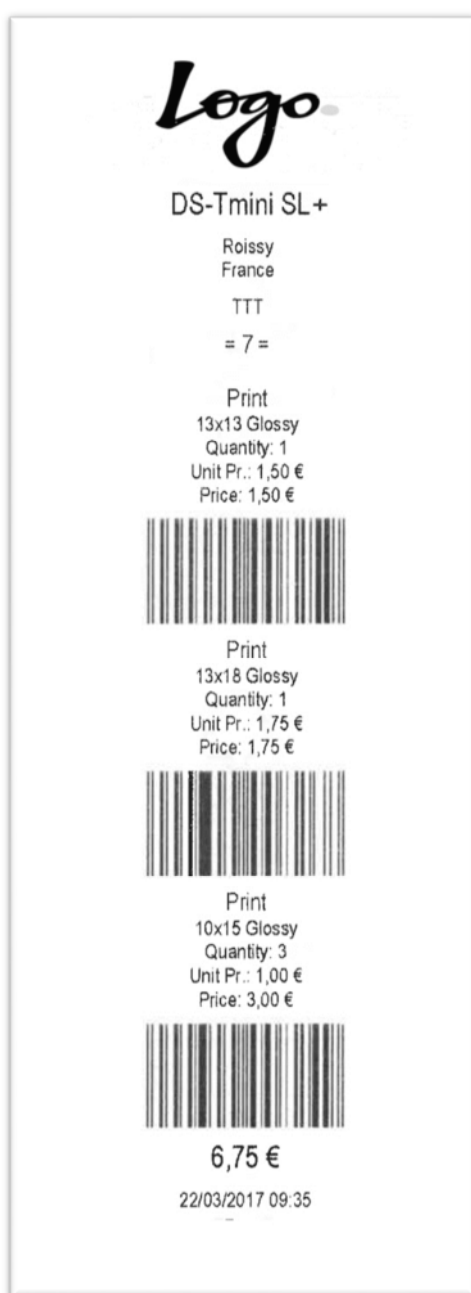


Για να εκτυπωθεί ο γραμμωτός κωδικός, πρέπει να ακολουθήσετε δύο βήματα: καταχωρίστε τον κωδικό EAN για κάθε προϊόν και ενεργοποιήστε την εκτύπωση γραμμωτού κώδικα στις ρυθμίσεις για τις αποδείξεις.



Για να καταχωρίσετε τους κωδικούς EAN, μεταβείτε στον Πίνακα ελέγχου, μετά στο “Settings” (Ρυθμίσεις) και μετά στο “products” (προϊόντα).

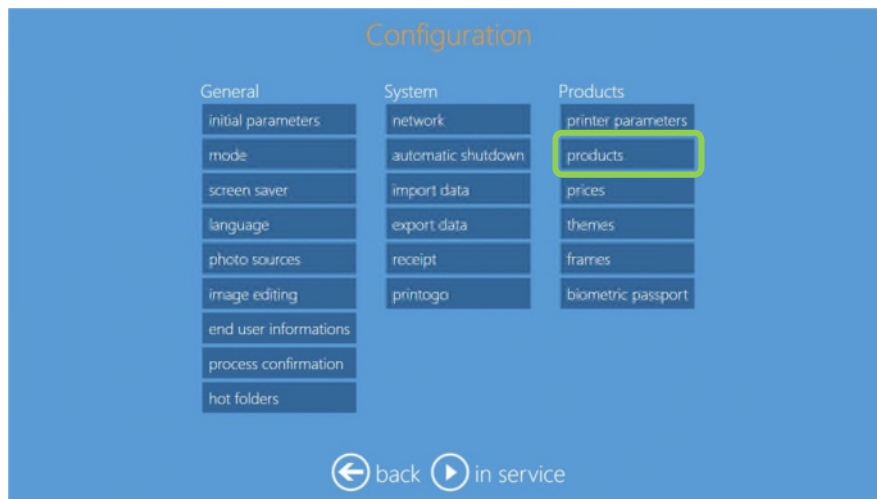


Επιλέξτε κάποιο προϊόν, π.χ. εκτύπωση 10x15 (4x6"), και επιλέξτε “edit” (επεξεργασία)

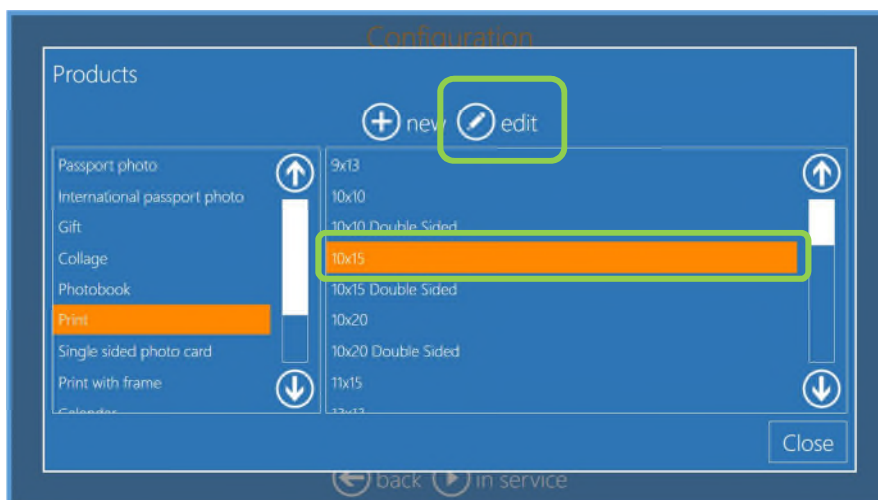


Επιλέξτε κωδικό EAN και καταχωρίστε ένα 12-ψήφιο κωδικό. Λάβετε υπόψη ότι το Λογισμικό επεξεργασίας φωτογραφιών δέχεται μόνο 12-ψήφιο αριθμητικό κώδικα.

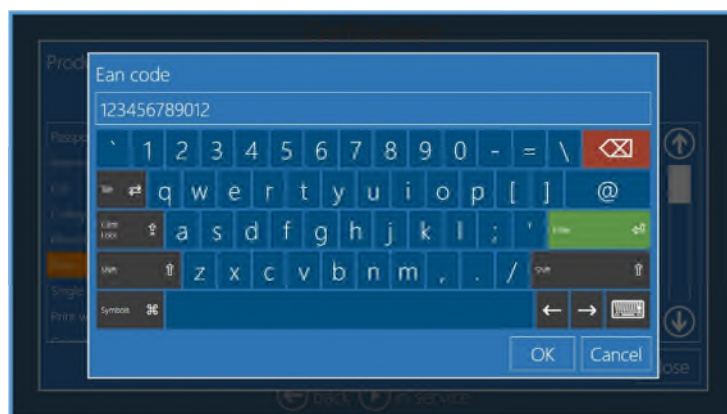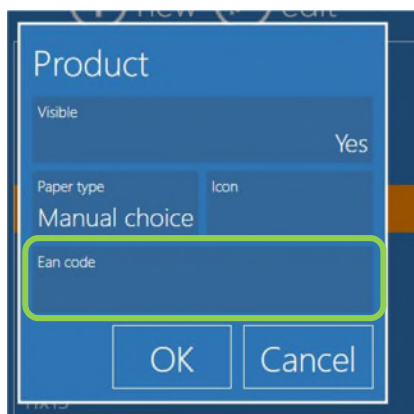

Για να ενεργοποιηθεί η εκτύπωση γραμμωτού κώδικα, μεταβείτε στον Πίνακα ελέγχου, επιλέξτε “Settings” (Ρυθμίσεις) και μετά “receipt” (απόδειξη):

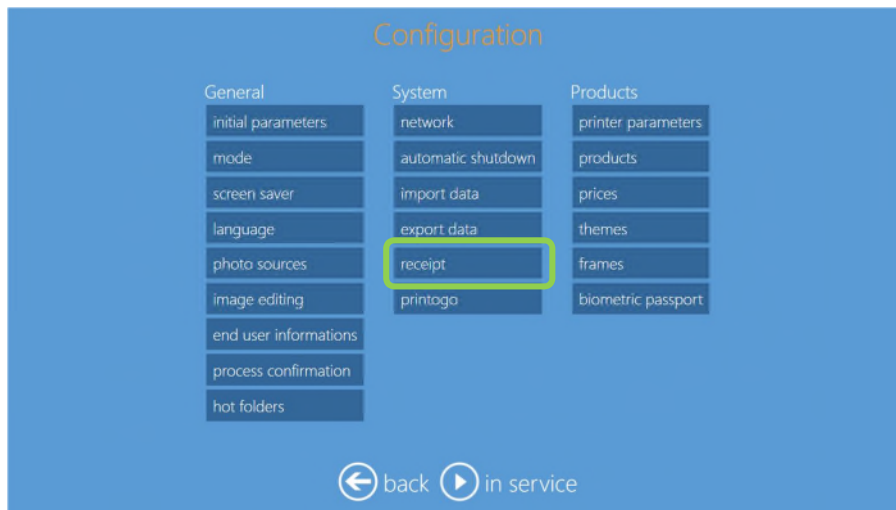

Θα ανοίξουν οι ρυθμίσεις για τις αποδείξεις. Μετακινηθείτε προς τα κάτω στο Print EAN code (Εκτύπωση κωδικού EAN) και επιλέξτε YES (ΝΑΙ).

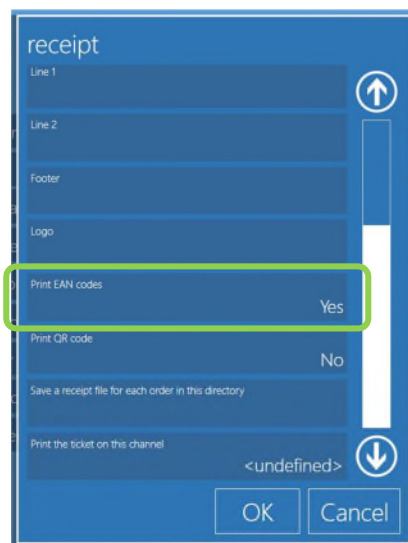

Αν κάποιο προϊόν έχει κωδικό EAN, ο κωδικός αυτός θα εκτυπωθεί στο δελτίο της απόδειξης. Υπάρχει ένας γραμμωτός κώδικας για κάθε προϊόν μιας παραγγελίας.

Ρυθμίσεις κώδικα QR

Πάνω στο δελτίο της απόδειξης είναι δυνατό να εκτυπωθεί ένας κώδικας QR στο κάτω μέρος του δελτίου. Αυτό επιτρέπει την αυτόματη ανάγνωση των λεπτομερειών της παραγγελίας.

Οι πληροφορίες γράφονται σε μορφή csv (τιμές που διαχωρίζονται με κόμμα). Στο τέλος των πληροφοριών ενός προϊόντος υπάρχει ένα διπλό κόμμα (,,), που σημαίνει “έναρξη νέας γραμμής”.

Για κάθε προϊόν υπάρχουν τα παρακάτω στοιχεία: ΠΡΟΪΟΝ, ΚΩΔΙΚΟΣ EAN, ΜΕΓΕΘΟΣ, ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ, ΠΟΣΟΤΗΤΑ, ΦΠΑ, ΤΙΜΗ,,


Στο τέλος των γραμμών όλων των προϊόντων, τα τελευταία στοιχεία είναι η τιμή μονάδας και η συνολική τιμή.



Για να ενεργοποιηθεί η εκτύπωση κώδικα QR στο δελτίο της απόδειξης, μεταβείτε στον Πίνακα ελέγχου, επιλέξτε “Settings” (Ρυθμίσεις) και μετά “receipt” (απόδειξη):



Θα ανοίξουν οι ρυθμίσεις για τις αποδείξεις. Μετακινηθείτε προς τα κάτω στο Print QR code (Εκτύπωση κωδικού QR) και επιλέξτε YES (ΝΑΙ).

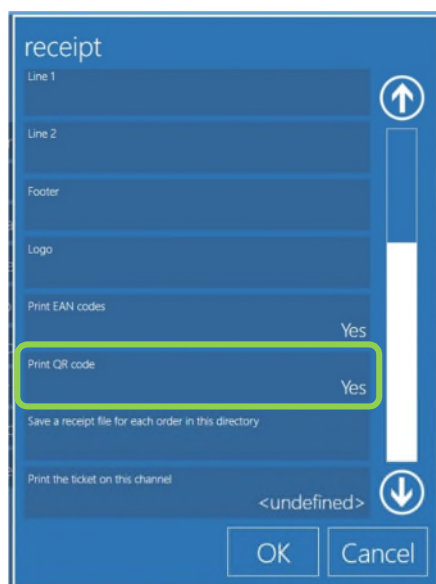

5.0 ΜΕΡΙΚΟ ΜΑΤ


Το Partial matte είναι μια νέα λειτουργία των εκτυπωτών DS620 και DS820. Συνιστά τη δυνατότητα ‘μερικής επίστρωσης’. Μια εκτύπωση μπορεί να έχει διάφορα φινιρίσματα, για παράδειγμα ματ και γυαλιστερό, σε διάφορες περιοχές, και μπορεί έτσι να τονίσει συγκεκριμένα στοιχεία (προσκήνιο, παρασκήνιο, κείμενο...), ή να σας επιτρέψει να προσθέσετε ένα λογότυπο ή το όνομα μιας μάρκας με ξεχωριστό τρόπο.

Παράδειγμα: Ο λογότυπος DNP εκτυπώνεται σε ματ φινίρισμα, και ολόκληρη η εικόνα εκτυπώνεται σε γυαλιστερό φινίρισμα.




Το μερικό ματ εφαρμόζεται σε όλα τα προϊόντα, με εξαίρεση τα προϊόντα διαβατηρίου.


Για να ενεργοποιηθεί η εκτύπωση μερικού ματ, μεταβείτε στο “Πίνακας ελέγχου”, μετά στο “Settings” (Ρυθμίσεις) και επιλέξτε “mode” (λειτουργία)

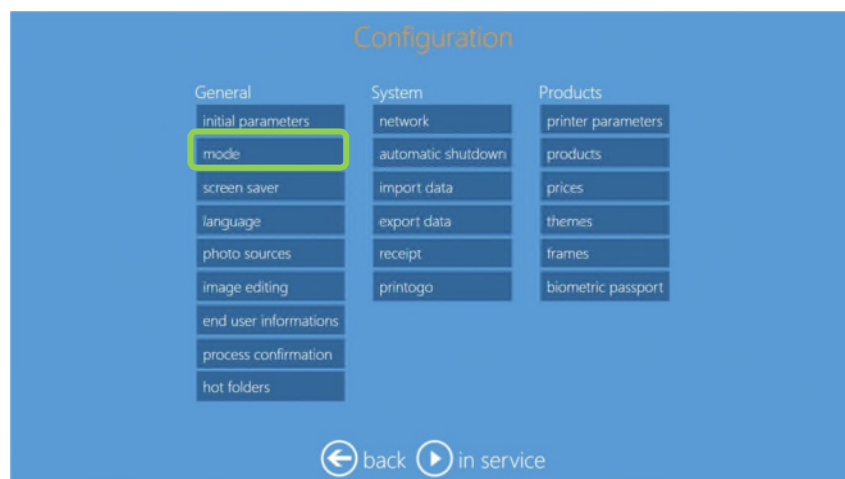

επιλέξτε “kiosk”

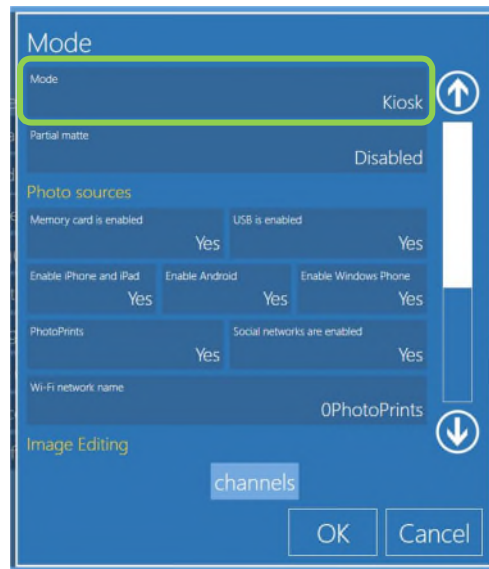

Επιλέξτε Partial matte (Μερικό ματ) και το φινίρισμα που προτιμάτε, ματ στο συγκεκριμένο παράδειγμα.

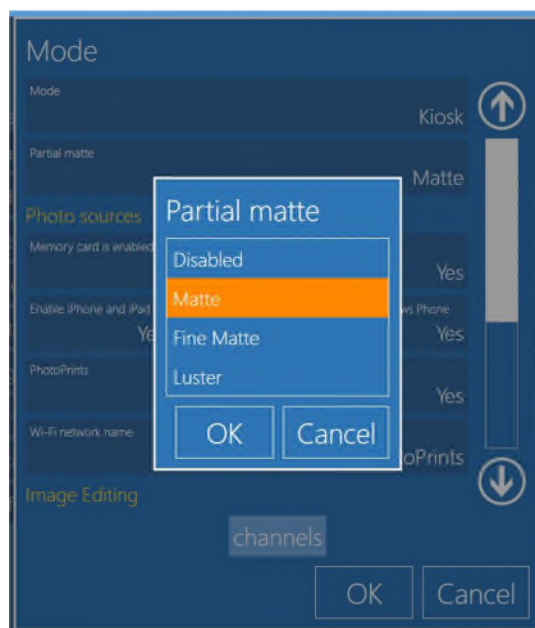

Με την ανωτέρω ρύθμιση, μια συγκεκριμένη περιοχή της εκτύπωσης θα εκτυπωθεί με ματ φινίρισμα. Βέβαια, η περιοχή θα είναι ορατή αν η υπόλοιπη εικόνα έχει γυαλιστερό φινίρισμα.


Το γραφικό που χρησιμοποιείται για το φινίρισμα μερικού ματ ρυθμίζεται στο κανάλι εκτύπωσης. Τα γραφικά μερικού ματ πρέπει να ρυθμίζονται για κάθε μέγεθος εκτύπωσης, και να επιλέγονται σε ζεύγη: ένα για τις οριζόντιες εικόνες (landscape) και ένα για τις κατακόρυφες εικόνες (portrait).

Το γραφικό μερικού ματ είναι ένα αρχείο JPEG με λευκό φόντο και μαύρα γραφικά. Σε αντιστοιχία με το μαύρο γραφικό, ο εκτυπωτής θα εφαρμόσει το φινίρισμα χαρτιού που είναι επιλεγμένο στις ρυθμίσεις της λειτουργίας Kiosk (ματ στο ανωτέρω παράδειγμα).


Το γραφικό μερικού ματ πρέπει να έχει τις ίδιες αναλογίες εικόνας με το επιλεγμένο κανάλι εκτύπωσης.

Το Λογισμικό επεξεργασίας φωτογραφιών παρέχει ένα δειγματοληπτικό γραφικό (λογότυπο DNP) για κάθε μέγεθος εκτύπωσης. Ο χειριστής πρέπει να δημιουργήσει τα δικά του γραφικά για να έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα.


Για να ρυθμίσετε ένα ζεύγος γραφικών, επιλέξτε “Control panel” (Πίνακας ελέγχου), “Settings” (Ρυθμίσεις), “Mode” (Λειτουργία), “Kiosk mode” (Λειτουργία Kiosk) και μετά “Channels” (Κανάλια)

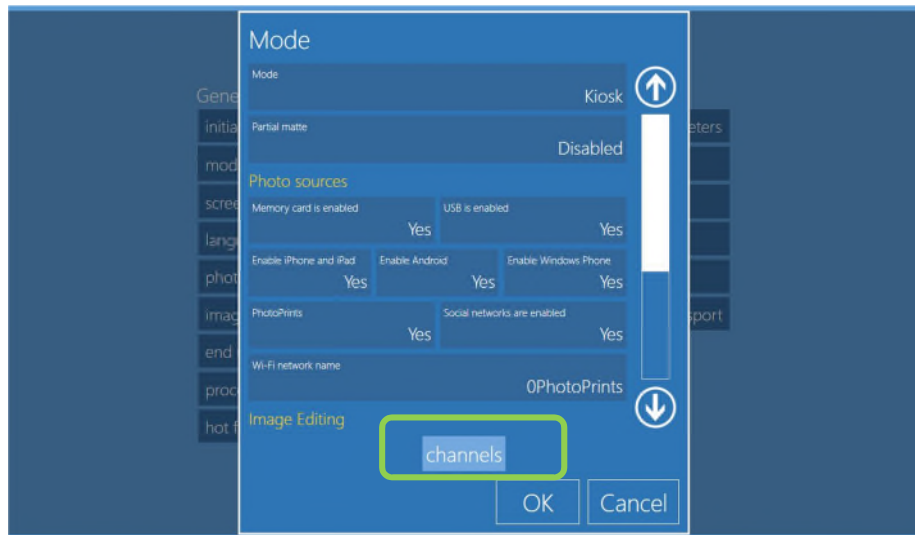

Θα ανοίξει η οθόνη επιλογής καναλιών

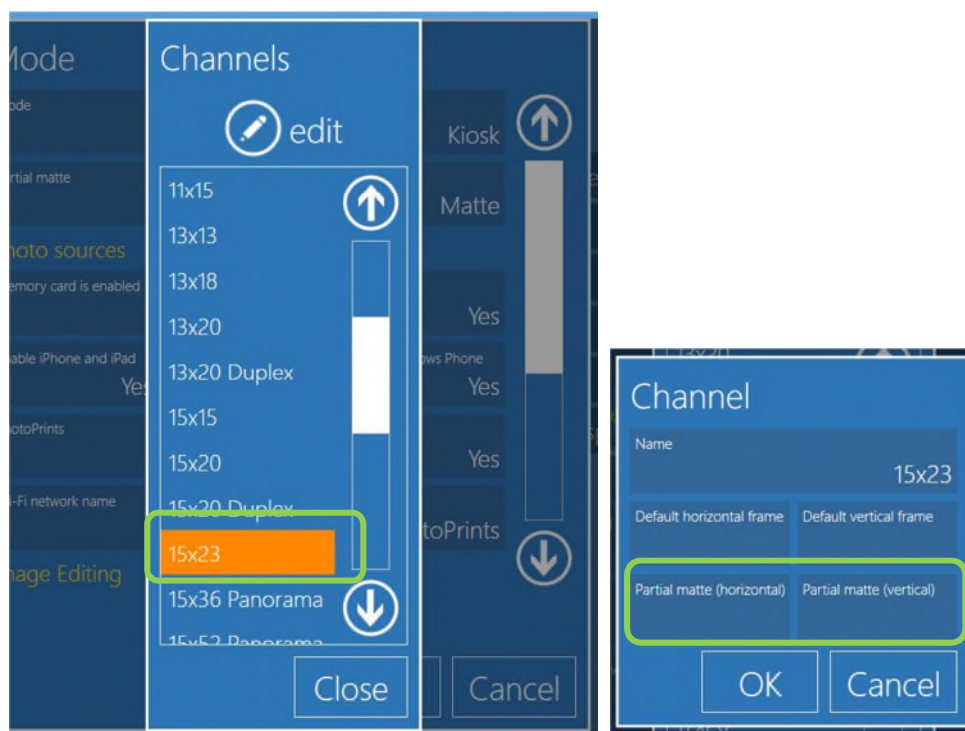


Για παράδειγμα, ανοίξτε το μέγεθος εκτύπωσης 15x23 (6x9") και, στη συνέχεια, επιλέξτε Partial matte horizontal (Μερικό ματ, οριζόντια) καθώς και ένα γραφικό που είναι κατάλληλο τις αναλογίες εικόνας 15x23 (6x9")

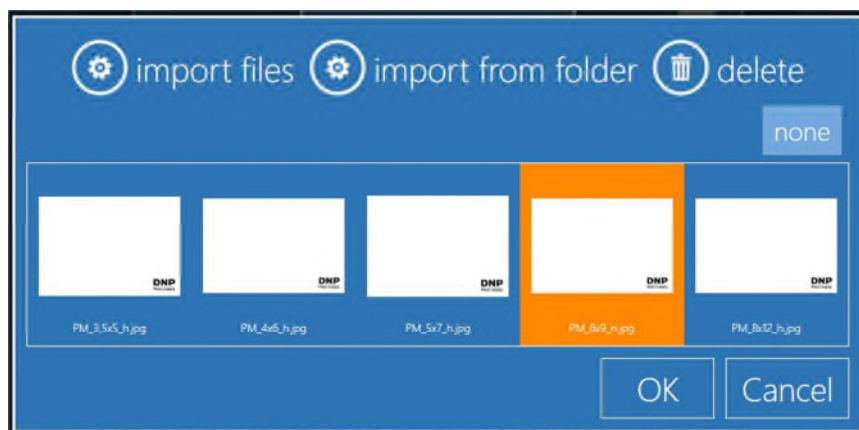

Μπορείτε να το επιλέξετε από τη βιβλιοθήκη και από εξωτερικό αρχείο.

Η επιλογή για κατακόρυφο προσανατολισμό είναι παρόμοια.

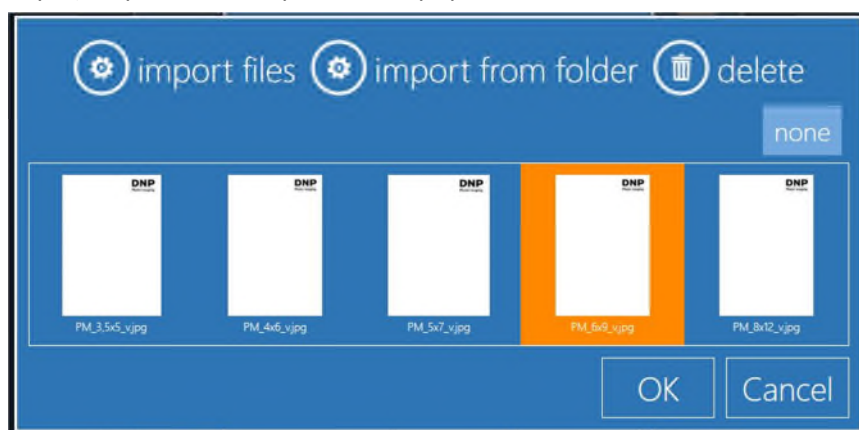

Μετά την επιλογή γραφικών μερικού ματ, οι ρυθμίσεις καναλιού θα μοιάζουν ως εξής:



Το Λογισμικό επεξεργασίας φωτογραφιών θα εκτυπώσει τώρα το μέγεθος 15x23 (6x9") με μια περιοχή για το λογότυπο DNP με ματ φινίρισμα.

6.0 ΝΕΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Προϊόν κολάζ


Σε αυτήν τη νέα έκδοση του Λογισμικού επεξεργασίας φωτογραφιών υπάρχει το νέο προϊόν “Collages” (Κολάζ). Με αυτό εκτυπώνονται 2 έως 8 εικόνες σε μία σελίδα γραφικού.

Ροή εργασιών κολάζ.

1) Επιλέξτε “Collages” (Κολάζ)



2) Επιλέξτε μέγεθος και προσανατολισμό εκτύπωσης

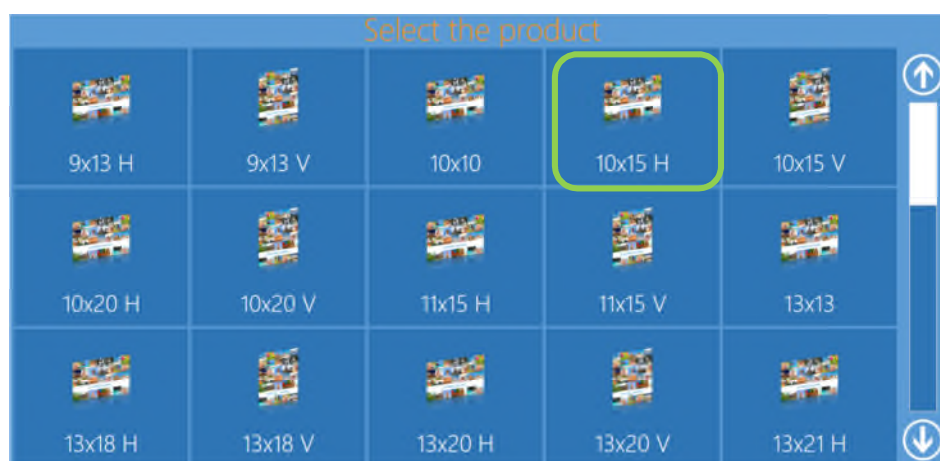


3) Επιλέξτε φινίρισμα εκτύπωσης




4) Φορτώστε εικόνες



5) Επιλέξτε 2 έως 8 εικόνες

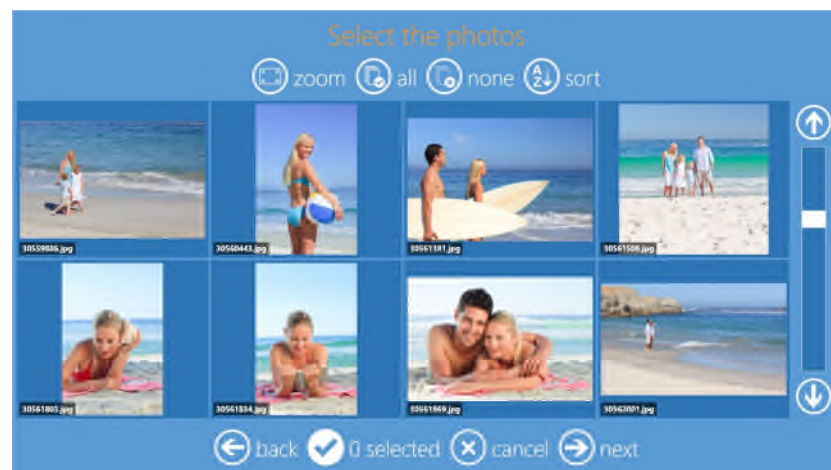

- 6) Επιλέξτε φόντο. Λάβετε υπόψη ότι ως φόντο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μια εικόνα του πελάτη.
 Αν ως θέμα επιλεγεί μια φωτογραφία χρήστη, τότε το λογισμικό θα επιλέξει μια εικόνα αυτόματα.
 Μπορείτε να αλλάξετε την εικόνα του φόντου κατά την προεπισκόπηση της τελικής εικόνας, επιλέγοντας "Background" (Φόντο)

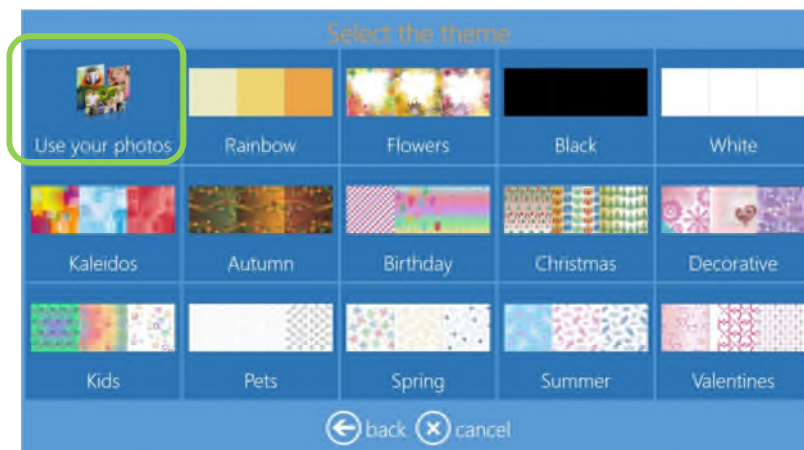

- 7) Προβείτε σε προεπισκόπηση του προϊόντος



Αν κάνετε κλικ σε μια εικόνα, μπορείτε να την ζουμάρετε και να την κεντράρετε



Μπορείτε, επίσης, να προσθέσετε κείμενο, clipart και να αλλάξετε το φόντο και την τυχαία θέση των εικόνων.

8) Επιλέξτε next (επόμενο) και ολοκληρώστε την παραγγελία και για άλλα προϊόντα

Νέα ροή εργασιών ημερολογίου

Η ροή εργασιών ημερολογίου έχει αναβαθμιστεί με τη δυνατότητα επιλογής φωτογραφίας χρήστη ως φόντου και με τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ διαφόρων τύπων και στυλ για τα δεδομένα ημερολογίου.

Ροή εργασιών ημερολογίου:


- 1) Επιλέξτε Calendars (Ημερολόγια) να δημιουργήσετε ένα προϊόν ημερολογίου.



- 2) Επιλέξτε το μέσο όπου βρίσκονται οι εικόνες, για παράδειγμα μια συσκευή USB με εικόνες.




3) Επιλέξτε το μέγεθος εκτύπωσης.

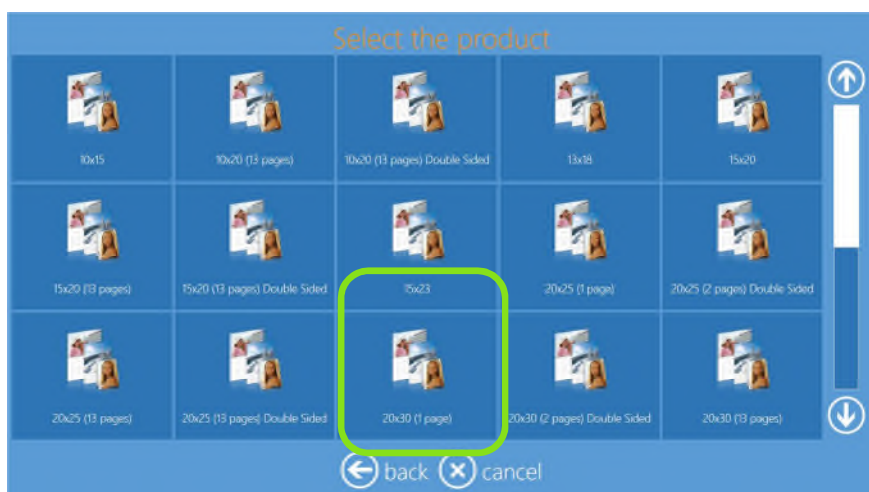


4) Επιλέξτε το φινίρισμα χαρτιού.




5) Επιλέξτε εικόνες.

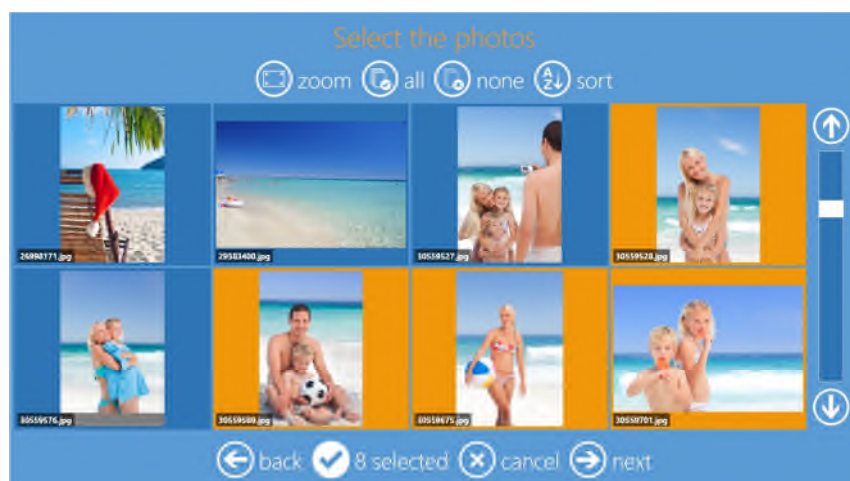


6) Αλλάξτε τη σειρά των εικόνων.

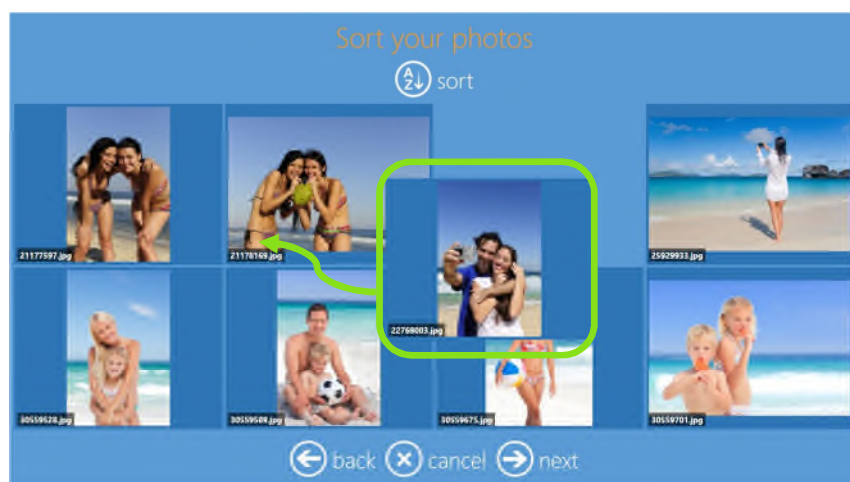

7) Μεταβείτε στις επιλογές Ημερολογίου: language (γλώσσα), holidays (διακοπές) (για εθνικές εορτές) και starting month (μήνας έναρξης).
Αγγίξτε "edit" (επεξεργασία) για να αλλάξετε την επιλογή.

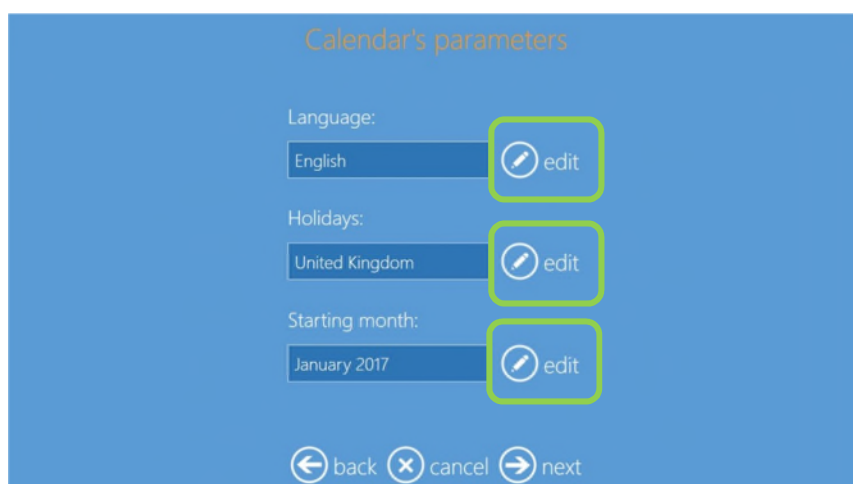

- 8) Επιλέξτε το θέμα του φόντου. Λάβετε υπόψη ότι ως φόντο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μια εικόνα του πελάτη.
Αν ως θέμα επιλεγεί μια φωτογραφία χρήστη, τότε το λογισμικό θα επιλέξει μια εικόνα αυτόματα.
Μπορείτε να αλλάξετε την εικόνα του φόντου κατά την προεπισκόπηση της τελικής εικόνας, επιλέγοντας “Background” (Φόντο).

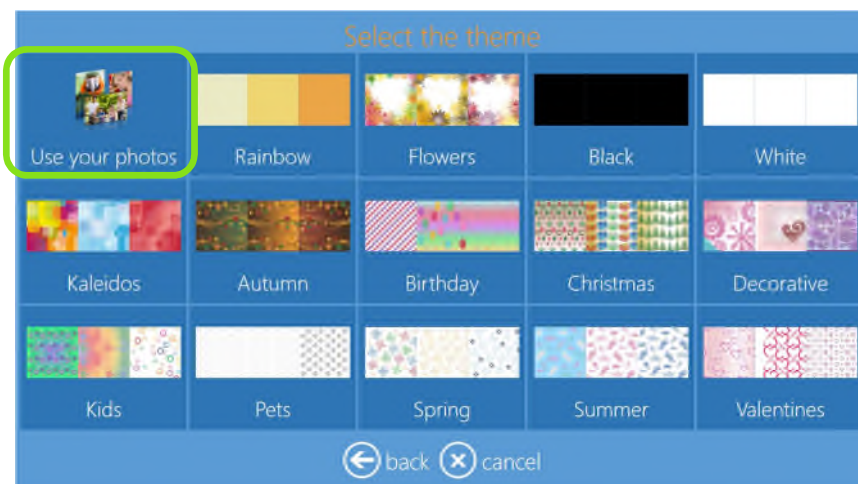

- 9) Επιλέξτε τύπο ημερολογίου




10) Επιλέξτε στυλ ημερολογίου



11) Προβείτε σε προεπισκόπηση της σελίδας και επεξεργασία.

Μπορείτε να ζουμάρετε και να κεντράρετε μια εικόνα αν κάνετε κλικ πάνω της.

Μπορείτε να προσθέσετε κείμενο, clipart, να αλλάξετε φόντο και την τυχαία θέση των εικόνων.

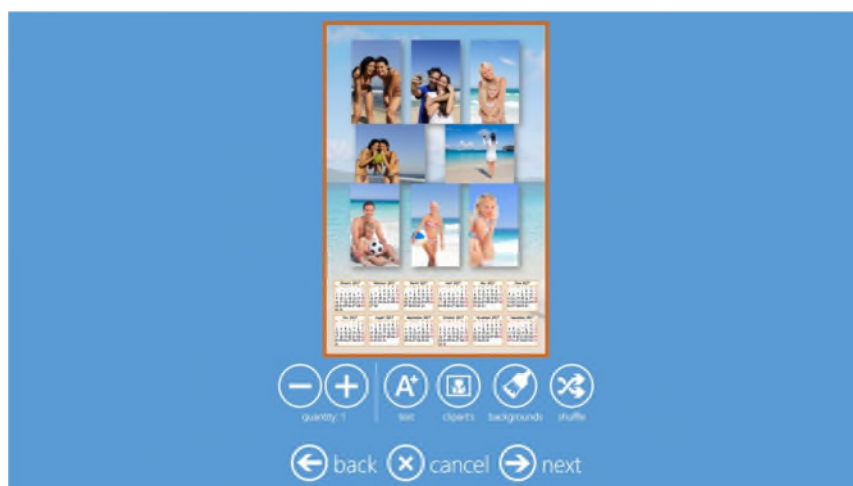

12) Πατήστε “next” (επόμενο) για να ολοκληρώσετε την παραγγελία και για άλλα προϊόντα.


Εκτέλεση παραγγελίας με γραμμωτό κώδικα *απαιτείται πρόσθετη συσκευή ανάγνωσης γραμμωτού κώδικα usb και εκτυπωτής αποδείξεων

Πέραν της εκτέλεσης παραγγελίας με κωδικό πρόσβασης, από το χειριστή και αριθμητικό πληκτρολόγιο, υπάρχει η δυνατότητα να ρυθμίσετε την εκτέλεση παραγγελίας με γραμμωτό κώδικα.


Για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία εκτέλεσης παραγγελίας με γραμμωτό κώδικα, μεταβείτε στο “Πίνακας ελέγχου”, μεταβείτε στο “Settings” (Ρυθμίσεις) και επιλέξτε “process confirmation” (επιβεβαίωση διεκπεραίωσης)



Επιλέξτε “release by barcode” (εκτέλεση με γραμμωτό κώδικα)

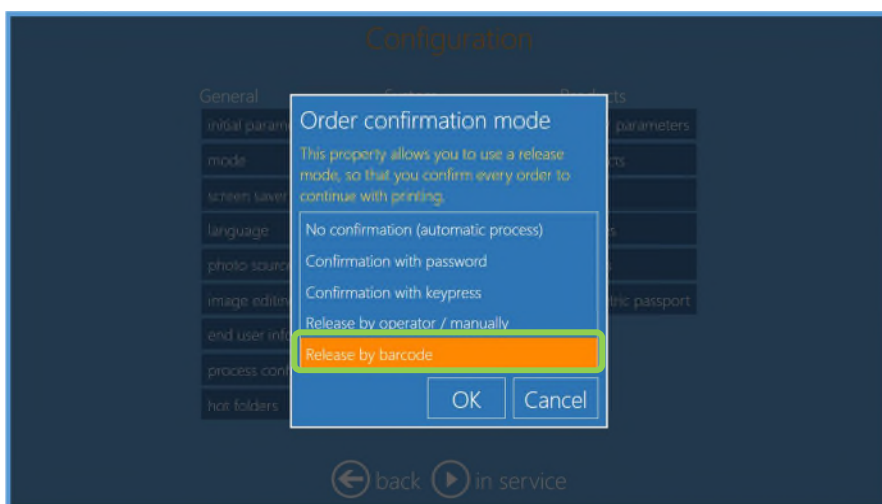

Θα ανοίξει ένα παράθυρο ρυθμίσεων:

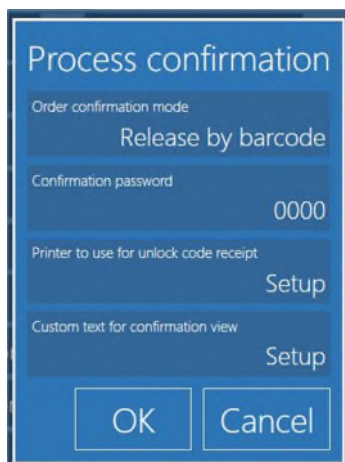

Περιγραφή των παραμέτρων:

Confirmation password (Κωδικός πρόσβασης επιβεβαίωσης): ορίστε έναν 4-ψήφιο αριθμητικό κωδικό πρόσβασης για το χειριστή για την εκτέλεση της παραγγελίας. Αυτός είναι διαθέσιμος σε περίπτωση δυσλειτουργίας της συσκευής ανάγνωσης γραμμωτού κώδικα.


Printer to use for unlock code receipt (Εκτυπωτής που θα χρησιμοποιηθεί για την απόδειξη κωδικού ξεκλειδώματος): χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε τον εκτυπωτή αποδείξεων για την πραγματοποίηση εκτύπωσης με γραμμωτό κώδικα. Κανονικά, ένας δικτυακός εκτυπωτής αποδείξεων κοντά στην ταμειακή μηχανή θα είναι μια πρακτική θέση για την εκτύπωση με γραμμωτό κώδικα. Σε τέτοια περίπτωση, ο χειριστής θα δίνει την απόδειξη γραμμωτού κώδικα στον πελάτη με την εξόφληση της παραγγελίας.

Custom text for confirmation view (Προσαρμοσμένο κείμενο προβολής επιβεβαίωσης): καταχωρίστε εδώ το ειδικό κείμενο για πελάτες στην οθόνη που θα εμφανίζεται στο τέλος της ροής εργασιών παραγγελίας.


Ρύθμιση χρωμάτων εξόδου εκτυπωτή

Εκτός από τις γενικές ρυθμίσεις χρώματος για το προϊόν εκτύπωσης, μπορεί να δημιουργήσετε ένα προφίλ χρωμάτων και να ρυθμίσετε τα χρώματα για κάθε εκτυπωτή και για κάθε φινίρισμα χαρτιού.


Για να ρυθμίσετε τα χρώματα για κάθε εκτυπωτή και για κάθε φινίρισμα χαρτιού, επιλέξτε “Control panel” (Πίνακας ελέγχου), “Settings” (Ρυθμίσεις), “Printer parameters” (Παράμετροι εκτυπωτή)

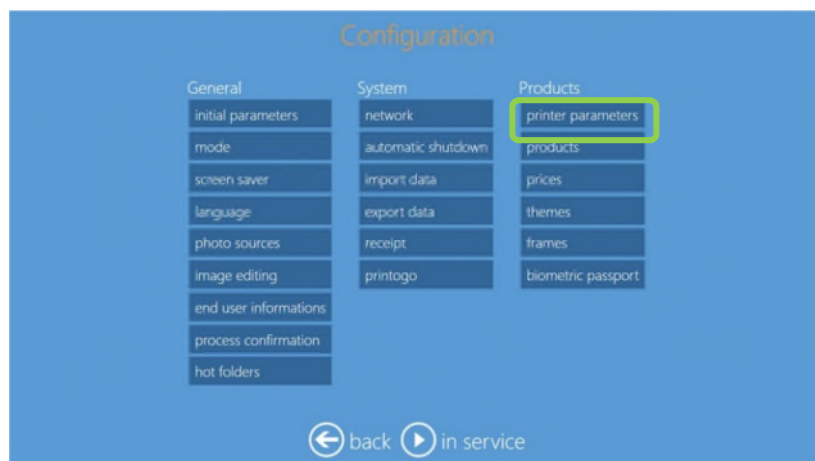

Θα ανοίξουν οι ρυθμίσεις προφίλ εξόδου επιλέξτε “color corrections per printer” (διορθώσεις χρώματος ανά εκτυπωτή)

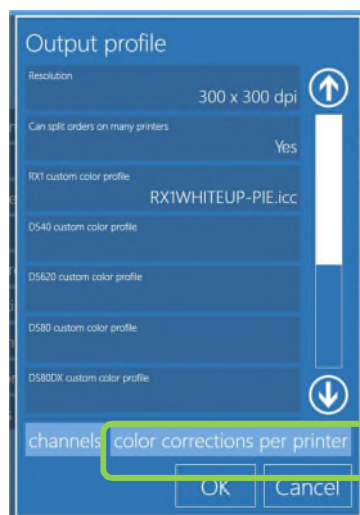

Θα ανοίξει ένα παράθυρο με μια λίστα με τα φινιρίσματα χαρτιού που είναι διαθέσιμα για τους συνδεδεμένους εκτυπωτές. Κάθε εκτυπωτής παρατίθεται με τον αριθμό σειράς του. Επιλέξτε εκτυπωτή και φινίρισμα χαρτιού για να ρυθμίσετε τα χρώματα, DS620 / Glossy σε αυτό το παράδειγμα

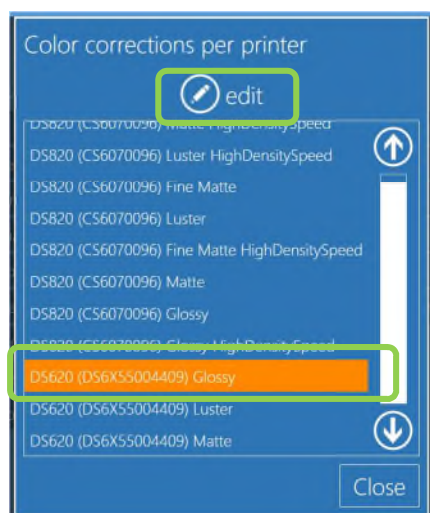

Στη συνέχεια, επιλέξτε “edit” (επεξεργασία). Θα ανοίξει μια νέα οθόνη ρυθμίσεων

Color corrections for specific printers

Model DS620 Serial number DS6X55004409

Paper type High Density print on supported printers

Glossy False

Apply this color correction No

Color profile

Auto color No Auto contrast No Auto levels No

Brightness (from -100 to 100) 0 Contrast (from -100 to 100) 0 Saturation (from -100 to 100) 0

Red (from -100 to 100) 0 Green (from -100 to 100) 0 Blue (from -100 to 100) 0

Gamma (from -100 to 100) 0 Sharpen (from -100 to 100) 0

OK Cancel

Περιγραφή των παραμέτρων:

High density mode on supported printers (Λειτουργία υψηλής πυκνότητας σε υποστηριζόμενους εκτυπωτές): επιλέξτε true (αληθές) ή false (ψευδές). Αν επιλέξετε true, θα χρησιμοποιηθεί η λειτουργία υψηλής εκτύπωσης για εκτυπωτές που υποστηρίζουν τη συγκεκριμένη λειτουργία εκτύπωσης, εν προκειμένω ο εκτυπωτής DS820.

Apply this color correction (Εφαρμογή αυτής της διόρθωσης χρώματος): επιλέξτε YES (ΝΑΙ) ή NO (ΟΧΙ). Επιλέξτε YES για να εφαρμοστούν διορθώσεις που έχουν ρυθμιστεί σε αυτήν την οθόνη.

Color profile (Προφίλ χρωμάτων): θα ανοίξει το παράθυρο εξερεύνησης αρχείων για να επιλεγεί το προφίλ χρωμάτων που θα χρησιμοποιείται μόνο για τον επιλεγμένο εκτυπωτή και το επιλεγμένο φινίρισμα χαρτιού. DS 620 αριθμός σειράς DS6X55004409 / γυαλιστερό φινίρισμα στο ανωτέρω παράδειγμα.

Auto color (Αυτόματο χρώμα): επιλέξτε YES (ΝΑΙ) για αυτόματη ρύθμιση της πυκνότητας και του χρώματος (τοπικός έλεγχος πυκνότητας) σε όλες τις εικόνες, πριν από την πραγματοποίηση εκτυπώσεων στον επιλεγμένο εκτυπωτή και με το επιλεγμένο φινίρισμα χαρτιού.

Auto contrast (Αυτόματη αντίθεση): επιλέξτε YES (ΝΑΙ) για αυτόματη βελτίωση της αντίθεσης σε όλες τις εικόνες, πριν από την πραγματοποίηση εκτυπώσεων στον επιλεγμένο εκτυπωτή και με το επιλεγμένο φινίρισμα χαρτιού.

Auto levels (Αυτόματες στάθμες): επιλέξτε YES (ΝΑΙ) για αυτόματη ρύθμιση του χρώματος και της πυκνότητας σε όλες τις εικόνες, πριν από την πραγματοποίηση εκτυπώσεων στον επιλεγμένο εκτυπωτή και με το επιλεγμένο φινίρισμα χαρτιού (πρόκειται για μια εναλλακτική μέγεθος της ρύθμισης Auto color).


Brightness (Φωτεινότητα), Contrast (Αντίθεση), Saturation (Κορεσμός), Red (Κόκκινο), Green (Πράσινο), Blue (Μπλε), Gamma (Γάμμα), Sharpen (Αύξηση ευκρίνειας): καθορίστε χειροκίνητες διορθωτικές ρυθμίσεις για εφαρμογή σε όλες τις εικόνες πριν από την πραγματοποίηση εκτυπώσεων στον επιλεγμένο εκτυπωτή και με το επιλεγμένο φινίρισμα χαρτιού. Αν ρυθμιστεί στο 0 (μηδέν), σημαίνει ότι δεν εφαρμόζεται καμία διόρθωση.

Αυτόματη απενεργοποίηση

Είναι δυνατή η ρύθμιση μιας ώρας για αυτόματη απενεργοποίηση του συστήματος.

Με τη ρύθμιση του χρόνου το σύστημα θα ενεργοποιήσει τη λειτουργία αυτόματου τερματισμού λειτουργίας.

Για να ρυθμίσετε τον αυτόματο χρόνο τερματισμού, επιλέγω “Configuration”, “Σύστημα”, “Αυτόματη απενεργοποίηση”

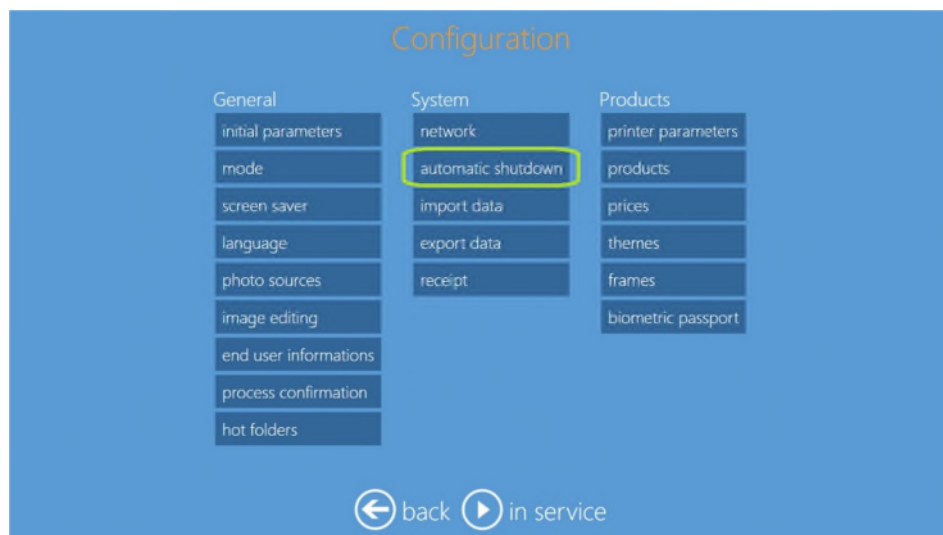

Θα ανοίξει ένα παράθυρο με 8 πεδία



Χρόνος εισαγωγής στη μορφή HH: MM 24 ωρών, οι ρυθμίσεις από τις 00:00 έως τις 23:59 είναι έγκυρες.

Ο χρόνος που εισάγεται στο πεδίο "Προκαθορισμένο χρόνο τερματισμού" θα είναι έγκυρος όλες τις ημέρες της εβδομάδας, εκτός εάν οριστεί συγκεκριμένος χρόνος στο αντίστοιχο πεδίο της ημέρας της εβδομάδας.

Στο παραπάνω παράδειγμα το σύστημα θα τερματιστεί αυτόματα από Δευτέρα έως Σάββατο στις 21:00 και στις 19:30 τις Κυριακές.

Για να απενεργοποιήσετε τον αυτόματο τερματισμό λειτουργίας, ακυρώστε όλες τις καταχωρίσεις χρόνου.

7.0 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Στοιχεία επικοινωνίας Ομάδας υποστήριξης ΡΙΕ της DNP

Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα ή ερώτηση, επικοινωνήστε με την Ομάδα υποστήριξης ΡΙΕ της DNP στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

support@dnpphoto.eu

Το προϊόν άμεσης τοπικής εκτύπωσης δεν είναι πλέον διαθέσιμο

Αν χρησιμοποιείτε εκτυπωτές DNP, το λογισμικό αποκρύπτει αυτόματα τα προϊόντα που δεν μπορούν να διεκπεραιωθούν. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος, με διαθέσιμο μέσο εκτύπωσης, συνδεδεμένος στο DS-Tmini και έτοιμος για εκτύπωση.