



SL620/DS-Tmini için Fotoğraf Düzenleme Yazılımı

Kullanıcı Kılavuzu Sürüm 3.1

Sürüm1.5'den güncellenmiştir

SadeceDNP Yazıcılar içindir

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER.....	2
1.0 LİSANS SÖZLEŞMELERİ, ŞARTLAR&KOŞULLAR	3
2.0 ETKİNLİKLER.....	4
“Event” (Etkinlik) modu ayarları	6
3.0 HOT FOLDER BASKI	11
4.0 BARKOD / QR KOD	14
Parça başı barkod (EAN 13)	14
QR kod ayarları	17
5.0 KISMİ MAT.....	19
6.0 YENİÖZELLİKLER.....	23
Ürün kolajı	23
Yeni Takvim iş akışı	26
Barkod ile sipariş teslimi*ilave bir usb barkod okuyucu cihaza ve bir alıcı yazıcıya ihtiyaç vardır	31
Yazıcı çıktısı renk düzeltmesi	32
Otomatik kapanma	35
7.0 ARIZA GİDERME.....	36
DNP PIE Destek ekibi iletişim detayları.....	36
Yerel anında baskı ürünü artık mevcut değildir.....	36

1.0 LİSANS SÖZLEŞMELERİ, ŞARTLAR&KOŞULLAR

Aşağıdaki hususlar için lütfen Snap Lap Plus v1.8 orijinal kullanıcı kılavuzuna bakınız:

- DS-Tmini Düzenleme Lisans Sözleşmesi
- Lisansör Tarafından Muhafaza Edilen Mülkiyet
- Garanti Reddi
- Mesuliyet Sınırlaması
- Tabi Olunan Hukuk
- Şartlar&Koşullar
- Kabullenmeler
- ICC Profilleri

2.0 ETKİNLİKLER

“Event” (Etkinlik) modu resimleri hızlı ve kolayca düzenleme imkanı ile profesyonel& etkinlik fotoğrafçılarına kolaylık sağlamak için yapılmıştır.

Bir etkinlikte mümkün olan en hızlı hizmeti vermek için hemen hemen bütün fonksiyonları özelleştirme imkanı ile resim iş akışına dayanmaktadır.

Resim iş akışının başlangıcında ürün seçme ekranı yoktur. Sadece resimler bulunur, yani ürün seçme ekranı atlanmıştır.


Resimleri bütün medyalarından veya sadece belirli bir klasörden yüklemek mümkündür.

“Event” (Etkinlik) modu varsayılan "kiosk" modunun alternatif bir modudur.



“Event” (Etkinlik) modunu ayarlamak için, Kontrol Paneline girin (ekranın sol alt sonra da sağ alt köşesine dokununuz) ve “Settings” (Ayarlar)a gidin,



“mode” (mod)a gidin,

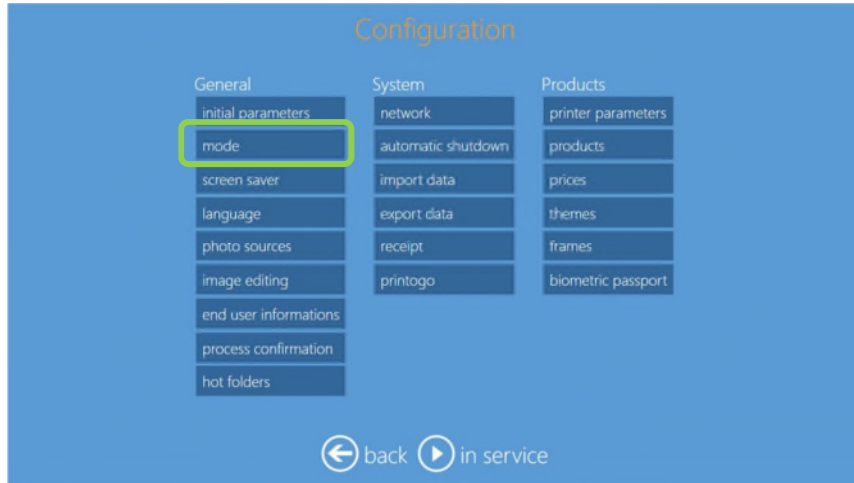


“event” (etkinlik)i seçin.

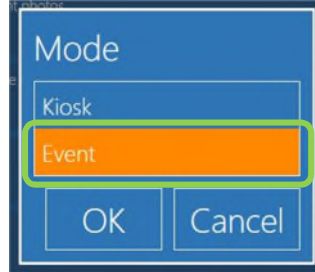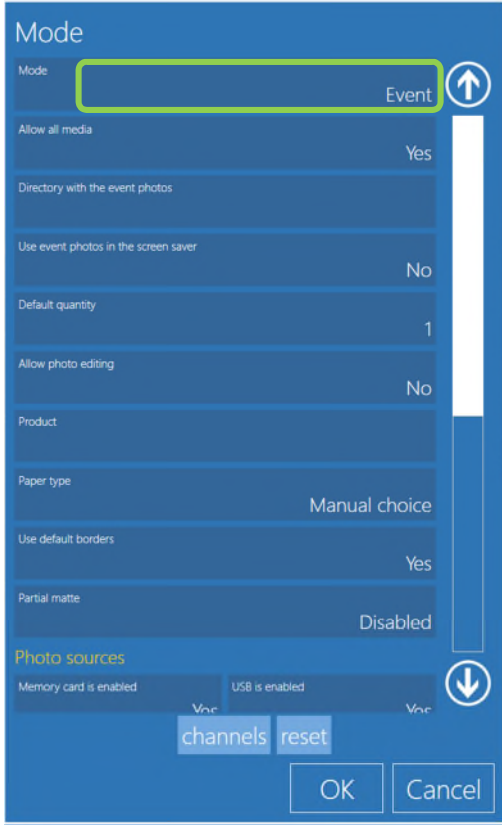

Artık SL620 “Event” (etkinlik) modunda çalışmak için ayarlanmıştır.

“Event” (Etkinlik) modu ayarları

“Event” (Etkinlik) modu seçildikten sonra, ayarlanması gereken bazı parametreler vardır. Bütün parametrelere erişmek için kaydırma çubuğunu kullanın.

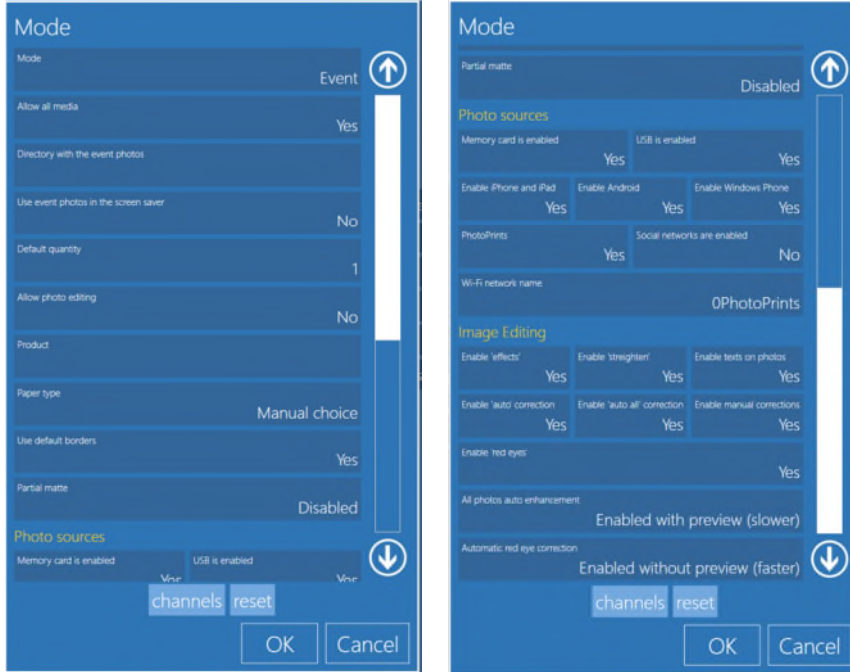

Her bir parametrenin tarifi:

Allow all media (Bütün medyaya izin ver): Yes (Evet) veya No (Hayır) olarak ayarlanır. Eğer Yes (Evet) olarak ayarlanırsa, Fotoğraf Düzenleme Yazılımı iş akışının başlangıcında medya yükleme ekranını gösterir

Directory with the event photos (Etkinlik fotoğrafları dizini): eğer kullanılabiliriyorsa, etkinlik için resim klasörünü ayarlayın.

Eğer “Allow all media” (Bütün medyaya izin ver) “No”(Hayır)a ayarlı ise, iş akışının başlangıcında Fotoğraf Düzenleme Yazılımı bütün resimleri sadece bu klasörden yükler.

Eğer “Allow all media” (Bütün medyaya izin ver) “Yes” (Evet)e ayarlı ise, iş akışının başlangıcında resim kaynağı ekranı görüntülenir ve klasör resim kaynağı seçimi ile birlikte görünür.



Use event photos in the screen saver (Etkinlik fotoğraflarını ekran koruyucuda kullan): ilk animasyon etkinlik için ayarlanan klasörden rastgele resimler gösterir.

Default quantity (Varsayılan miktar): kullanıcı tarafından seçilen her resim için varsayılan baskı sayısını ayarlar.

Allow photo editing (Fotoğraf düzenlemeye izin ver): Yes (Evet) veya No (Hayır) olarak ayarlanır. Eğer No (Hayır) olarak ayarlanırsa, fotoğraf düzenleme butonu görünmez.

Product (Ürün): “Manual choice” (Manüel seçim) olarak ayarlandığında, Fotoğraf Düzenleme Yazılımı kullanıcıyı ürün seçim ekranı ile uyarır. Eğer bir ürün seçilmiş ise bu ürün kullanılabilir tek ürün olur ve kullanıcı etkinlik iş akışı sırasında ürün seçemez.

Paper type (Kağıt tipi): “Manual choice” (Manüel seçim) üzerine ayarlandığında Fotoğraf Düzenleme Yazılımı kullanıcıyı kağıt finiş seçim ekranı ile uyarır. Eğer bir finiş seçilmiş ise bu tek kullanılabilir olandır ve kullanıcı etkinlik iş akışı sırasında kağıt finiş seçemez.

Use default borders (Varsayılan kenarlıkları kullan): Yes (Evet) veya No (Hayır) olarak ayarlanır. Eğer evet olarak ayarlanırsa, resimler baskı kanalında ayarlanan PNG grafiklerle birlikte basılır.

Partial matte (Kısmi mat): (Daha fazla ayrıntı için, lütfen sayfa 18'deki kısmi mat bölümüne bakınız): Disabled / Matte / Fine Matte / Luster (Etkisiz / Mat / Hafif Mat / Parlak)'dan birini seçin. Eğer mümkün olan 3 finışten biri seçilmiş ise, baskı kanalında ayarlanmış olan grafiği kullanarak kısmi mat yapacaktır.

Photo sources (Fotoğraf kaynakları): her resim kaynağı için Yes (Evet) veya No (Hayır)'ı seçin. Bu resim kaynağı ekranındaki ilgili butonu gösterecek veya gizleyecektir.

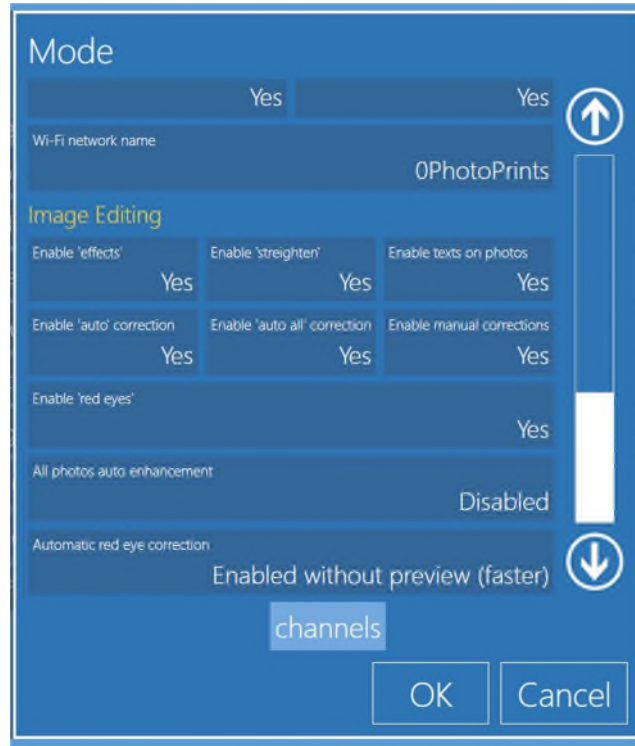
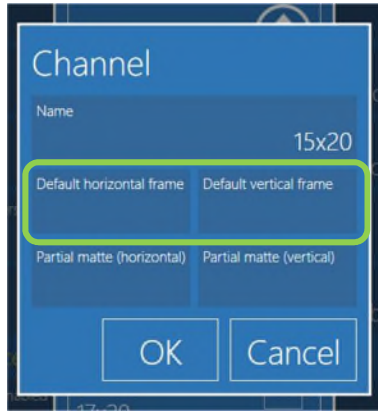
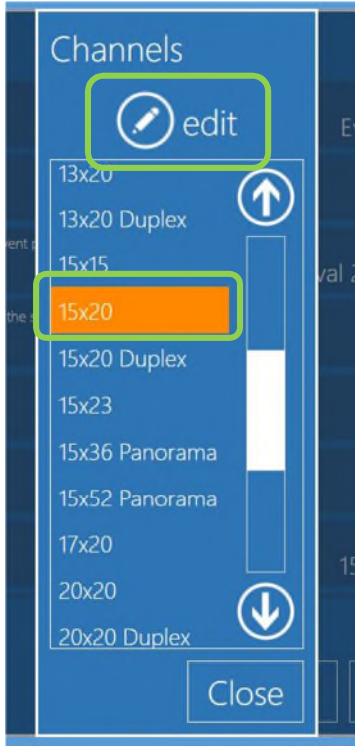



Image editing (Resim düzenleme): bu kiosk mod ayarlarının bir kopyasıdır. Bu ayarlar sadece Etkinlik modunu etkiler.

Channels (Kanallar):

“channels” (kanallar) butonunu seçerek her resim çıktısı için bazı parametreleri düzenlemek mümkündür. Örneğin, 15x20 cm (6x8”) seçin sonra da “edit” (düzenle) butonunu seçin. Kanal ayarları penceresi kullanılır hale gelir.


Reset (Başa al): “Reset” (Başa al) butonu “Event” (Etkinlik) modu ayarlarını yazılım varsayılan ayarları olarak standart “kiosk” modunda başa almak için işlev görür.

Operatör veya müşteri etkinlik modunu daha da yapılandırmak için “Event” (Etkinlik) moduna dönmek zorunadır.

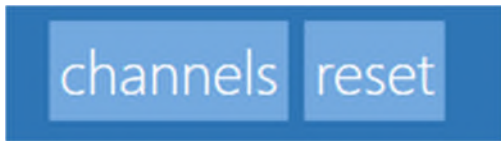


Default frame (Varsayılan çerçeve): mevcut SL620 kitaplığından veya herhangi bir resim kaynağından bir çerçeve seçmek mümkündür. Çerçeveler çift olarak dahil edilmelidir: bir tane yatay (manzara) basılan resimler için ve bir tane dikey (portre) basılan resimler için. Bir çerçeve kullanıcı resminin görüntüleneceği yerde şeffaf olan bir PNG dosyasıdır.


Çerçeve baskı kanalının aynı görüntü oranında olmalıdır.

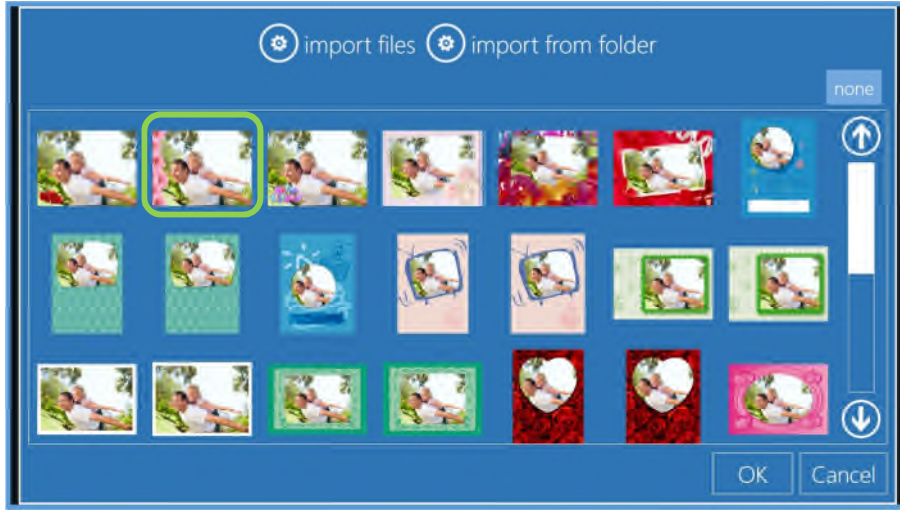

Seçilen çerçeveler kanal ayarları penceresinde görülür:

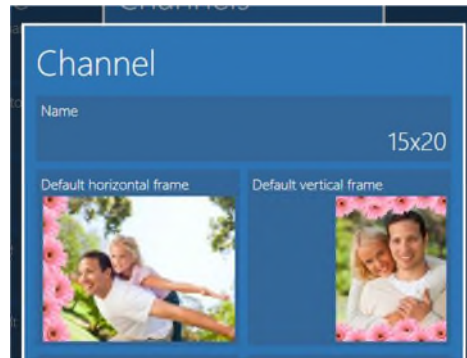

Partial mat (Kısmi mat): çerçeve ayarları ile aynı şekilde, kısmi mat grafik seçmek mümkündür. Kısmi mat grafikler çift olarak seçilmelidir: bir tane yatay (manzara) resimler için ve bir tane de dikey (portre) resimler için.

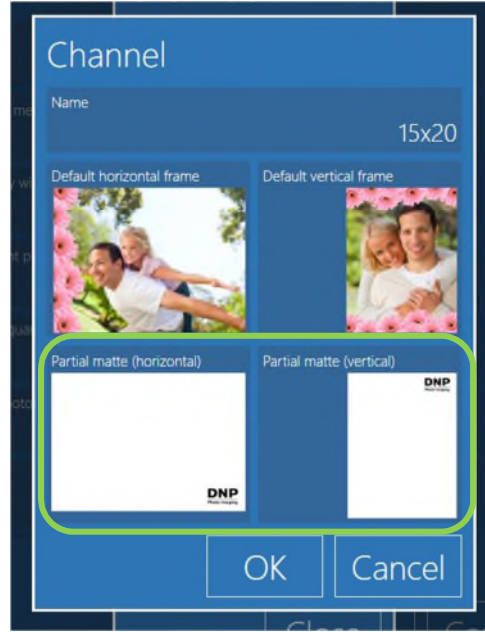

Kısmi mat bir resim beyaz zeminli ve siyah grafikli bir JPEG dosyasıdır. Seçilen baskı kanalı ile aynı görüntü oranında olmalıdır. Siyah grafiğe tekabül etmesi için yazıcı "Event" (Etkinlik) modu ayarlarında seçilen kağıt finişini uygular.

3.0 HOT FOLDER BASKI

Hot Folder Baskı fonksiyonu resimler bir klasöre atıldıkça (kopyalandıkça) anında basılmalarını sağlar. Her kullanılabilir baskı ebadı için bir klasör vardır. Klasör adı ilgili baskı ebadı ile aynıdır.


Örneğin, 10x15 (4x6") sayfaya basmak için resmi şu klasöre kopyalayın: "C:\DS-Tmini_DNP Hot Folder\10x15".

Hot Folder Baskının bu sürümünde aşağıdaki resim tipleri kabul edilir:

- JPG/JPEG
- TIF/TIFF
- PNG
- BMP

Hot folderler bağlanan yazıcıya göre "C:\DS-Tmini_DNP Hot Folder" klasörü altında otomatik olarak yaratılır.


DS620 yazıcıya bağlama örneği:

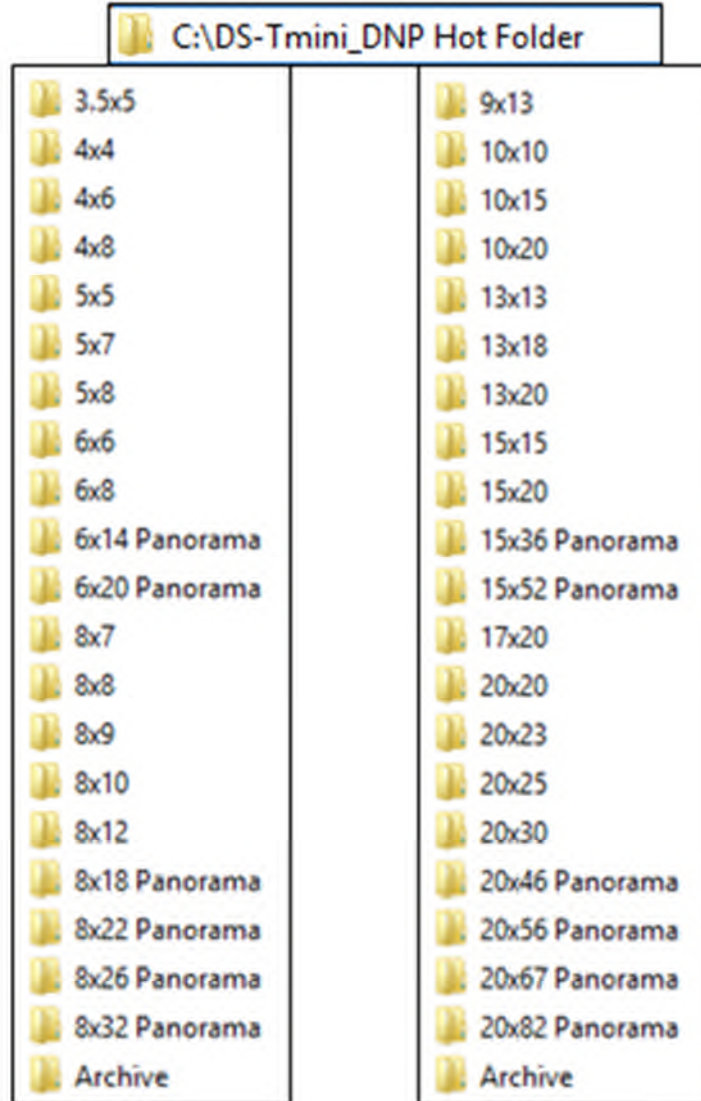


* Inch

* Cm

Hot Folder Baskıyı ayarlamak için, Kontrol Paneline girin, “Settings” (Ayarlar)’ı seçin sonra da “hot folders”’i seçin.

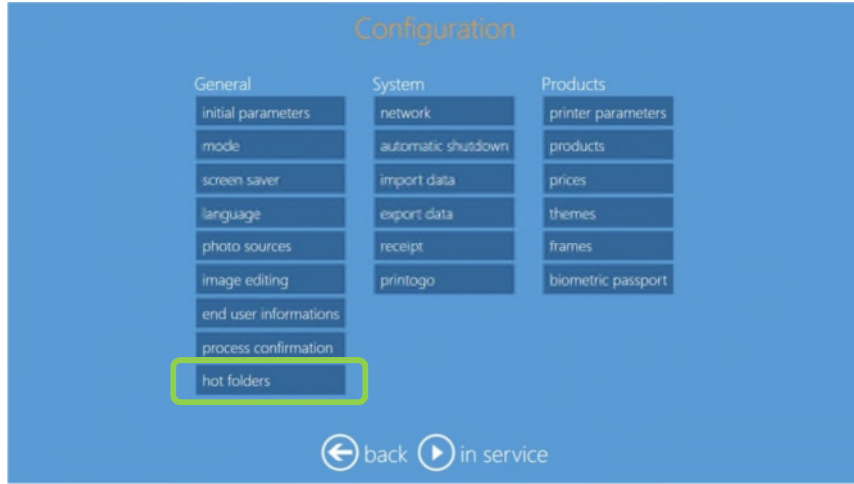

Hot folder ayarları penceresi görünecektir:

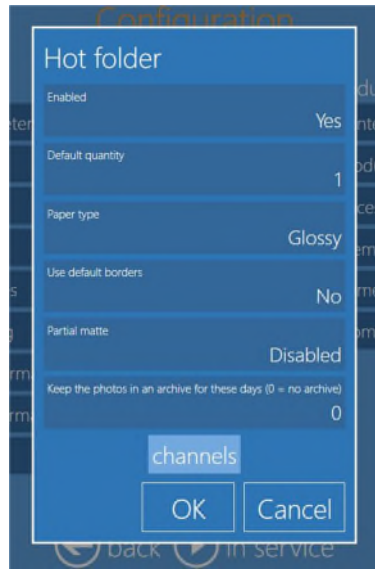

Her bir parametrenin tanımı:

Enabled (Etkin): Yes (Evet) veya No (Hayır) olarak ayarlanır. Eğer "No" (Hayır) olarak ayarlanırsa hot folder baskı fonksiyonu etkin olmayacaktır. Bütün ayarlar yerinde kalır.

Default quantity (Varsayılan miktar): her klasöre kopyalanan her bir resmin varsayılan baskı sayısını ayarlar.

Paper type (Kağıt tipi): bütün baskı ebatlarınca kullanılacak kağıt finişini ayarlar

Use default borders (Varsayılan kenarlıkları kullan): Yes (Evet) veya No (Hayır) olarak ayarlanır. Eğer evet olarak ayarlanırsa, resimler baskı kanalında ayarlanan PNG grafiklerle birlikte basılır.

Partial matte (Kısmi mat): Disabled / Matte / Fine Matte / Luster (Etkisiz / Mat / Hafif Mat / Parlak)'dan birini seçin. Eğer mümkün olan 3 finişten biri seçilmiş ise, baskı kanalında ayarlanmış olan grafiği kullanarak partial matte (kısmi mat) yapacaktır.

Keep the photos in an archive for these days (Fotoğrafları şu kadar gün arşivde tut): basılan resimlerin “C:\DS-Tmini_DNP Hot Folder\Archive” klasöründe saklanacağı gün sayısını ayarlar. Eğer 0 (sıfır)a ayarlanırsa resimler Arşive kopyalanmaz ve basıldıktan hemen sonra hot folderden silinir.

Channels (Kanallar): baskı çıktı kanallarını açar. Baskı kanalları ve ayarlar bütün SL620 ürünleri için aynıdır. Sadece baskı kanallarına erişim butonu çoğaltılmıştır.


Kanal ayarları için lütfen “Event” (Etkinlik) modunun 11. sayfasına bakınız.

4.0 BARKOD / QR KOD

Parça başı barkod (EAN 13)


Alındı fişinin üzerine her ürün serisi için bir barkod basmak mümkündür. Bu yazar kasada daha hızlı ve güvenilir bir fiyatlandırma ve ödeme yapma imkanı verir.

İlgili ürün kodu ile barkod seçilen alındı fişinin üzerine EAN 13 formatında basılır.

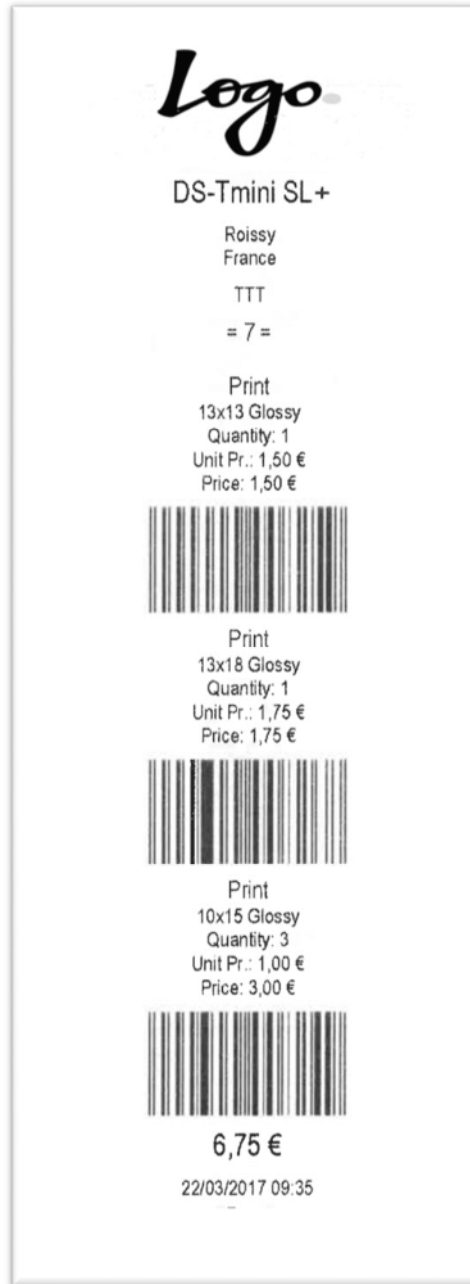

Barkodun yazılması için izlenecek iki aşama vardır: her ürün için EAN kodunu girmek ve alındı ayarlarında barkod basımını etkin kılmak.


EAN kodlarını girmek için, Kontrol Paneline girin sonra da "Settings" (Ayarlar)'a ve sonra "products" (ürünler)'e gidin.

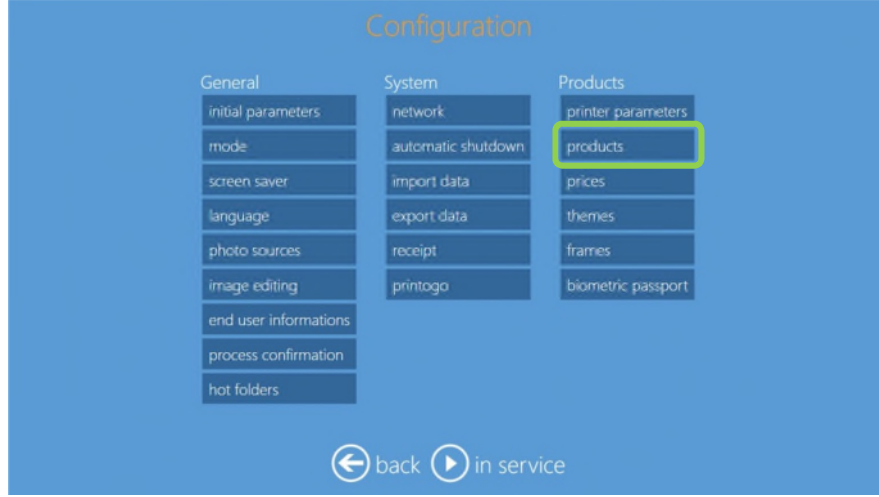


Bir ürün seçin, örneğin 10x15(4x6") baskı ve "edit" (düzenle)'yi seçin




"EAN code" (EAN kodunu) seçin ve 12 haneli kodu girin. Fotoğraf Düzenleme Yazılımının sadece 12 sayısal hane kabul ettiğini lütfen kaydedin.

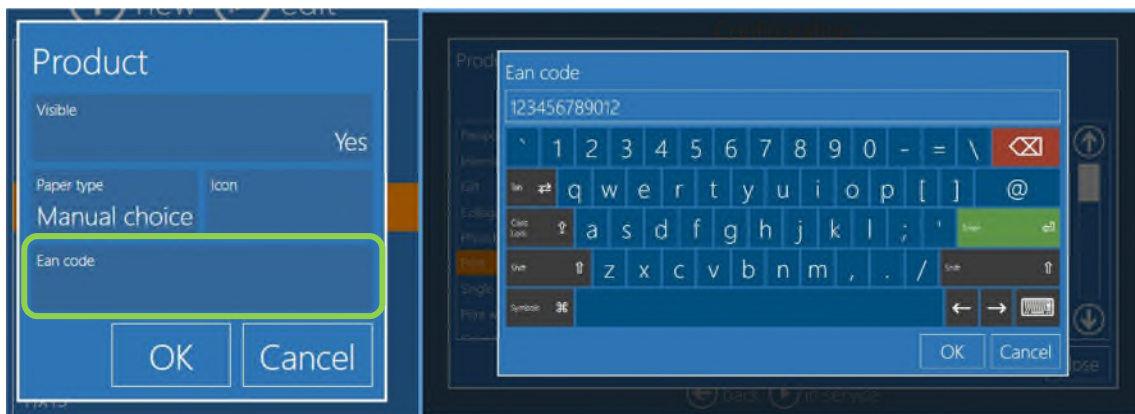

Barkod basımını etkin kılmak için, Kontrol Paneline girin, "Settings" (Ayarlar)'ı ve sonra da receipt (alındıyı) seçin:

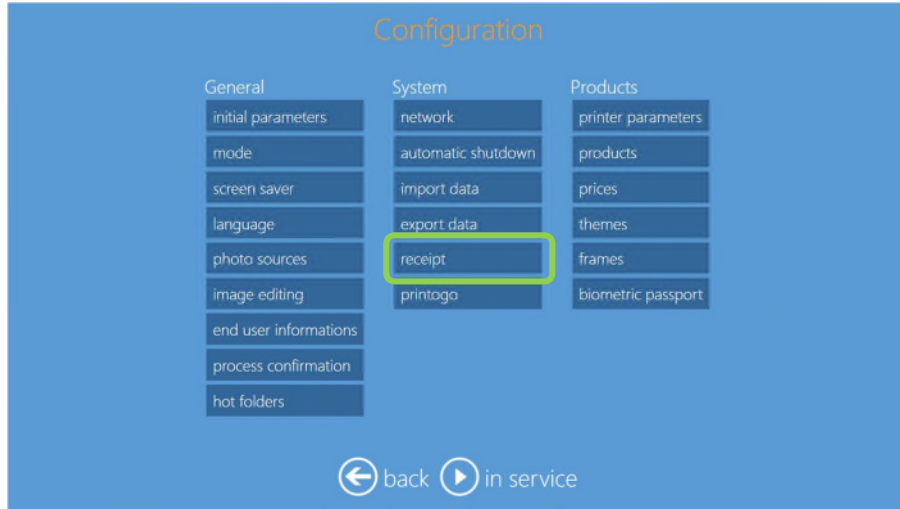

Bu (receipt) alındı ayarlarını açar. Aşağıda EAN koduna için ve YES (EVET) üzerine tıklayın.

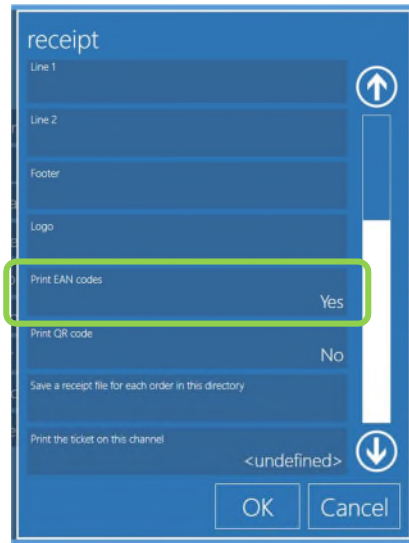

Eğer ürünün bir EAN kodu varsa bu kod fişin üzerine basılır. Bir siparişin her ürünü için bir barkod olacaktır.

QR kod ayarları

Alındı fişinin üzerine fişin alt tarafına QR kod basmak mümkündür. Bu sipariş detaylarını otomatik olarak okuma imkanı sağlar.


Bilgiler csv formatında yazılır (virgülle ayrılmış değerler). Ürün bilgisi sonunda "start new line" (yeni satıra başla) olarak okunacak olan çift virgül (,,) bulunur.

Her ürün için bu içerik bulunur: ÜRÜN, EAN KODU, EBAT, FİNİŞ, MİKTAR, KDV, FİYAT,,


Bütün ürün satırlarından sonra, son kelimeler sabit tutar ve toplam fiyattır.



Alındı fişinin üzerine QR kodunun basılmasını sağlamak için, Kontrol Paneline girin, "Settings" (Ayarlar)'ı sonra da receipt (alındıyı) seçin:

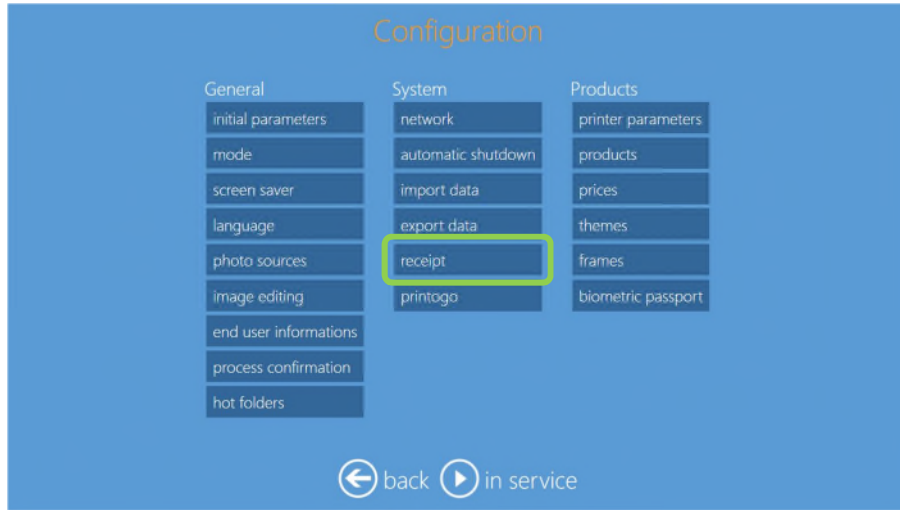

Bu alındı ayarlarını açar. Aşağıya Print QR Code (QR kodu yazdırma) için ve YES (EVET) üzerine tıklayın.

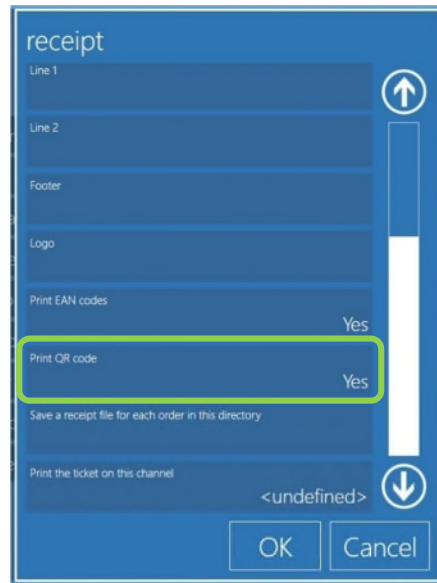

5.0 KISMİ MAT


Kısmi mat DS620 ve DS820 yazıcıların yeni bir özelliğidir. Bu 'kısmi kaplama' yeteneğidir. Tek bir baskının farklı alanlarında, örneğin mat ve parlak finişler gibi, çeşitli finişleri olabilir ve belirli öğeleri öne çıkartabilir (an plan, arka plan, metin ...) ya da fark edilir şekilde bir logo veya marka adı eklemenize imkan sağlar.

Örnek:DNP logosu Mat finişle basılmış ve bütün resim Parlak finişle basılmıştır.




Kısmi mat pasaport ürünleri harç bütün ürünlere uygulanabilir.


Kısmi matı etkinleştirmek için, Kontrol Paneli'ne girin, "Settings" (Ayarlar)'a gidin ve "mode" (mod)'u seçin

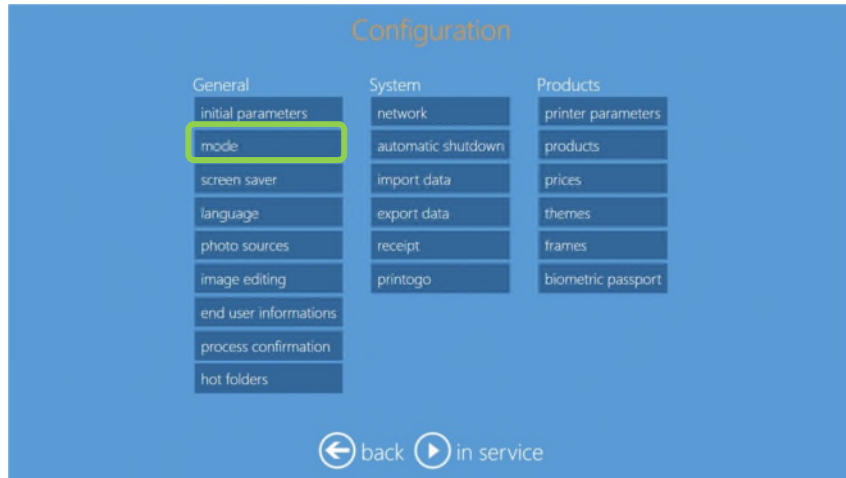

“kiosk”'u seçin

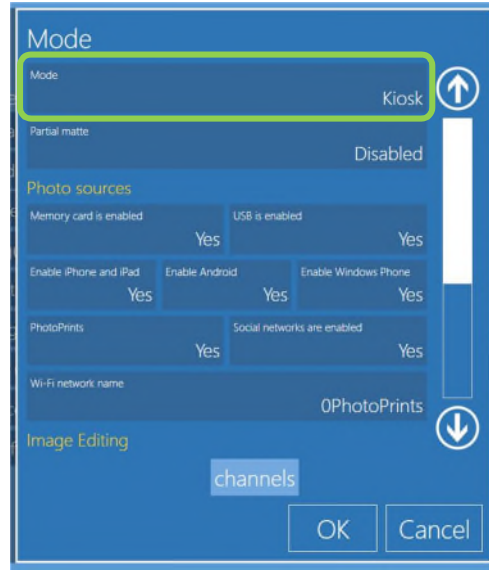

Partial matte (Kısmi matı) ve tercih ettiğiniz finışı, bu örnekte matte (mat), seçin.

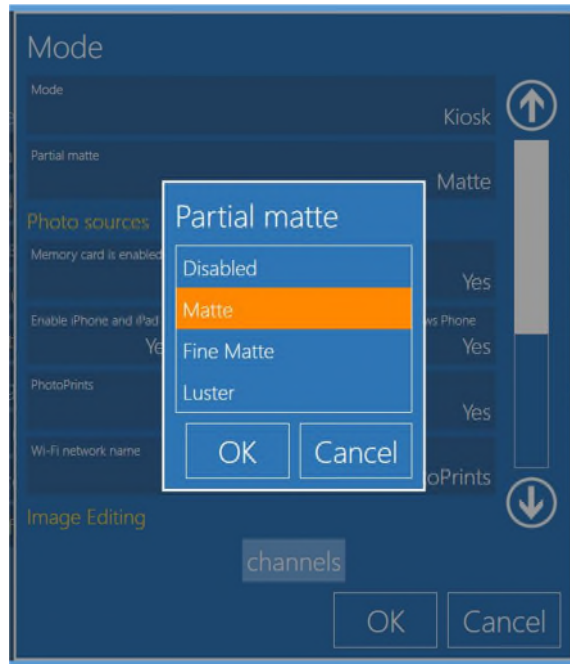

Yukarıdaki ayarla, resmin kısmi bir bölgesi mat finişle basılacaktır. Tabi resmin geri kalanı parlak finişte ise bu bölge görünecektir.


Kısmi mat finiş için kullanılacak grafik baskı kanalında ayarlanır. Kısmi mat grafikler her baskı ebadı için ayarlanmalı ve çift olarak seçilmelidir: bir tane yatay (manzara) resimler için ve bir tane dikey (portre) resimler için.

Bir kısmi mat grafiği beyaz zemin ve siyah grafikli bir JPEG dosyasıdır. Siyah grafiğe tekabül etmek için yazıcı Kiosk modunda seçilen kağıt finişini uygular (yukarıdaki örnekte mat).


Kısmi mat grafiği seçilen baskı kanalı ile aynı görüntü oranına sahip olmalıdır.

Fotoğraf Düzenleme Yazılımı her baskı ebadı için bir örnek grafik (DNP logosu) verir. Operatör arzu edilen sonuçlar için kendi grafiklerini yaratmalıdır.


Grafik çiftini ayarlamak için, Kontrol Paneli, "Settings" (Ayarlar), "Mode" (Mod), "Kiosk mode" (Kiosk modu) ve "Channels" (Kanallar)'ı seçin

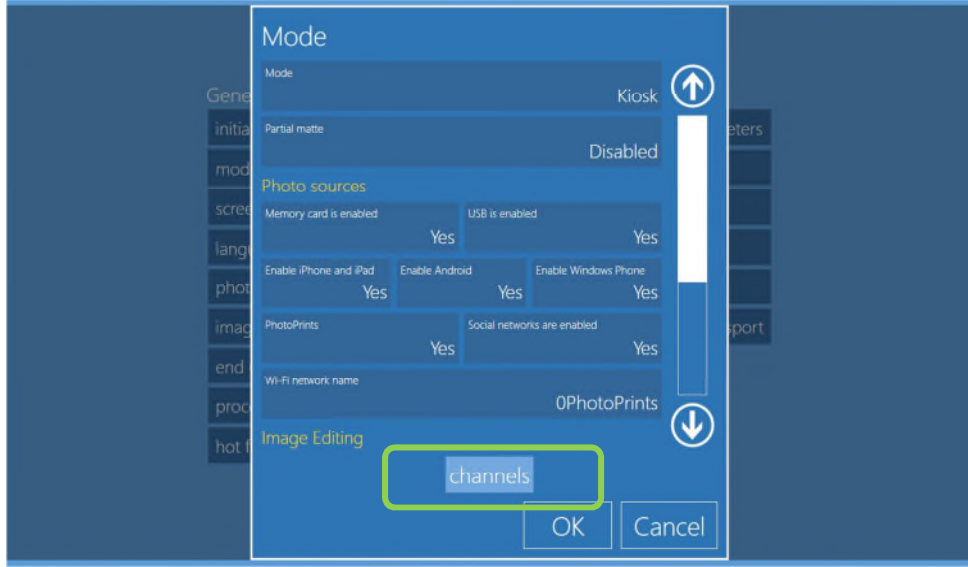

Bu kanal seçim ekranını açar

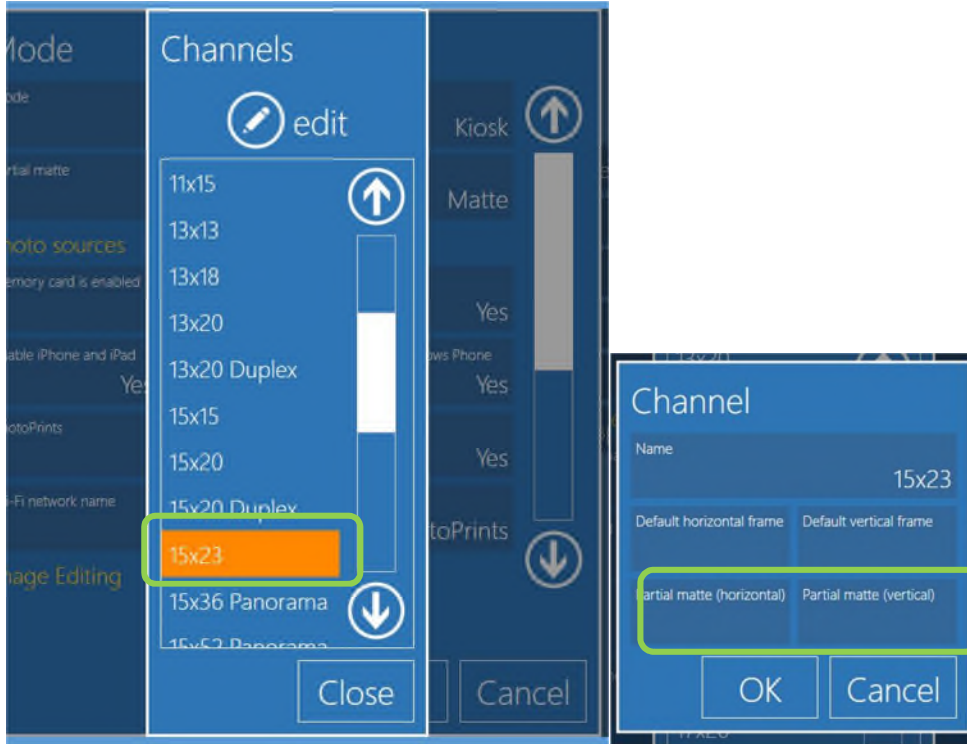


Örneğin, 15x23(6x9") baskı ebadını açın ve sonra Kısmi mat yatayı ve 15x23(6x9") görüntü oranına uygun grafiği seçin

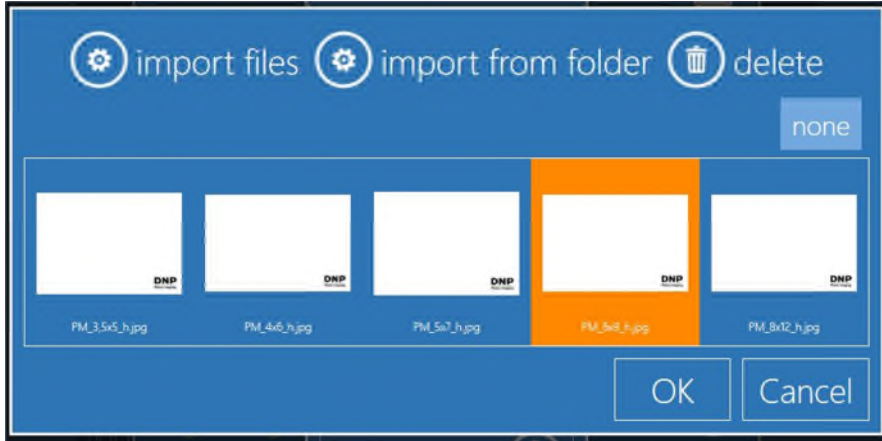

Kitaplıktan ve harici bir dosyadan seçmek de mümkündür.

Dikey yönlendirme için aynı seçim yapılır.

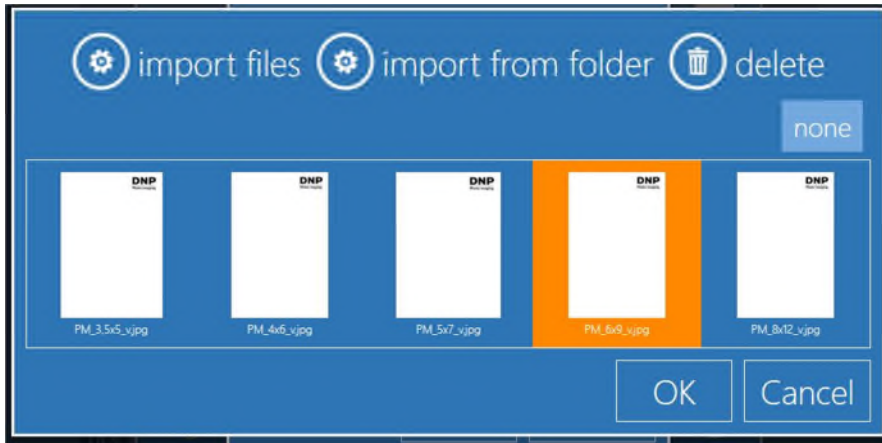

Kısmi mat grafik seçiminden sonra kanal ayarları aşağıdaki gibi görünür:



Şimdi Fotoğraf Düzenleme Yazılımı DNP logo alanı mat finişli olarak 15x23(6x9") ebadını basar.


6.0 YENİ ÖZELLİKLER

Ürün kolajı


Fotoğraf Düzenleme Yazılımının bu yeni sürümü ile yeni "Kolaj" ürünleri vardır. Bu bir grafik sayfasına 2 ila 8 resim basmaktır.

Kolaj iş akışı.


1) "Collages" (Kolaj)'ı seçin

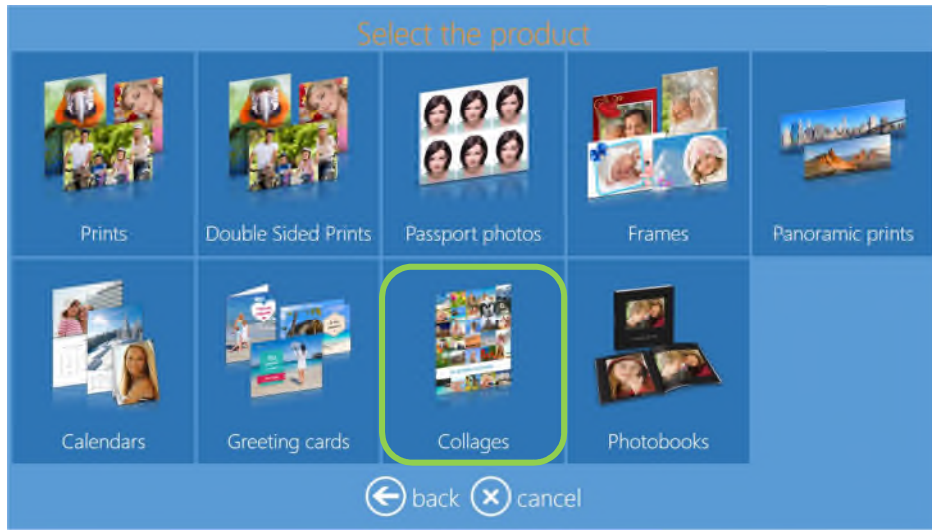

2) Baskı ebadını ve yönünü seçin

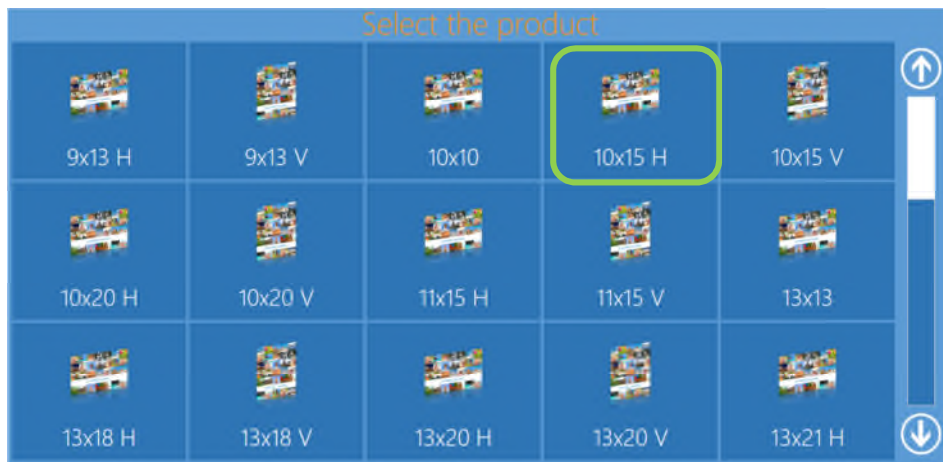


3) Baskı finişini seçin

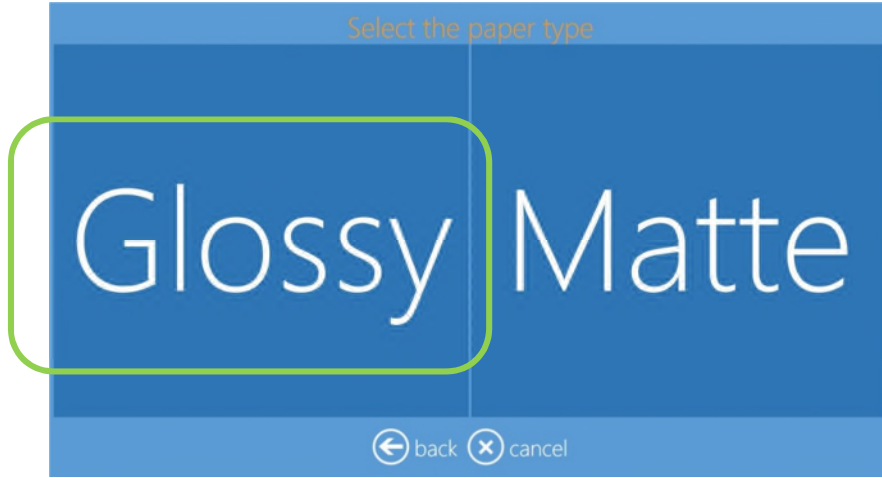

4) Resimleri yükleyin




5) 2 ila 8 resim seçin

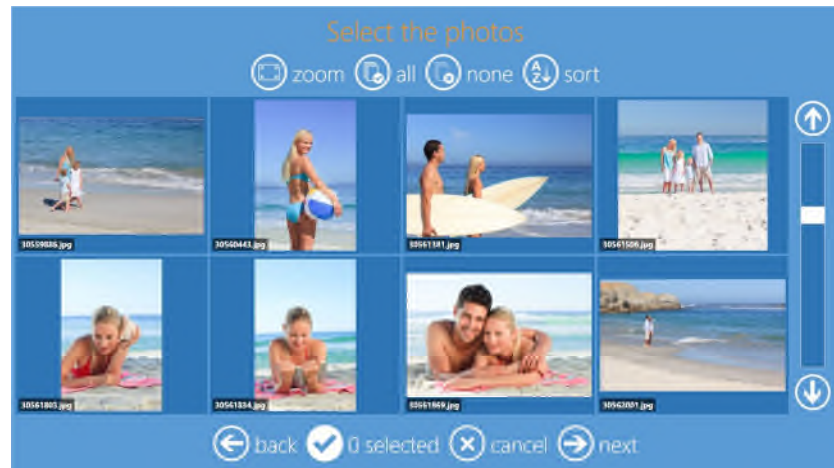

6) Arka planı seçin. Müşteri resminin de arka plan olarak kullanılabileceğini de kaydedin.

Eğer tema olarak bir müşteri fotoğrafı seçilirse yazılım otomatik olarak bir resim alır.

Nihai resim ön izlemesi sırasında "Background" (Arka plan)'ı seçerek arka plan resmini değiştirmek mümkündür

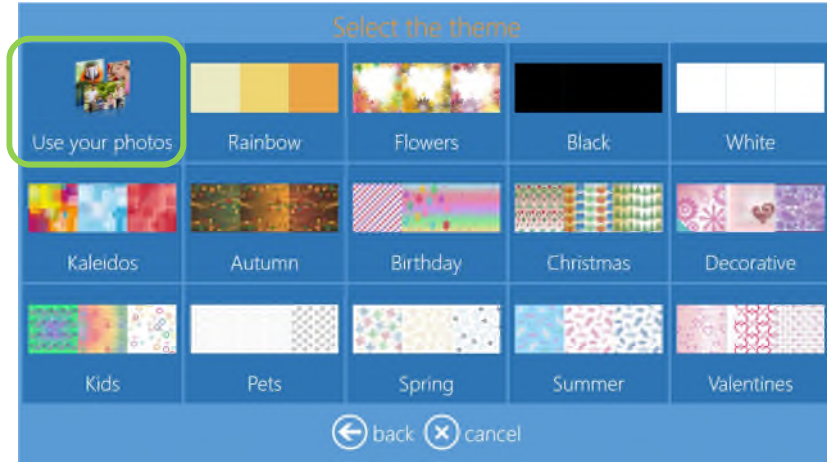

7) Ürünü ön izleyin



Bir resmin üzerine tıklayarak zoomlama yapmak ve ortalamak mümkündür



Aynı zamanda metin, clipart eklemek ve resimlerin arka planını ve karma pozisyonunu değiştirmek de mümkündür.

8) Next (Sonraki) seçin ve diğer ürünlerde olduğu gibi ürünü bitirin.

Yeni Takvim iş akışı

Takvim iş akışı kullanıcı fotoğrafını arka plan olarak seçebilme ve takvim verisi olarak birçok tip arasından seçim yapabilme yeteneği ile iyileştirilmiştir.

Takvim iş akışı:


1) Bir Takvim ürünü yapmak için Calendars (Takvimleri) seçin.



2) Resimlerin bulunduğu medyayı seçin, örneğin resimler içeren bir USB cihazı.




3) Baskı ebadını seçin.

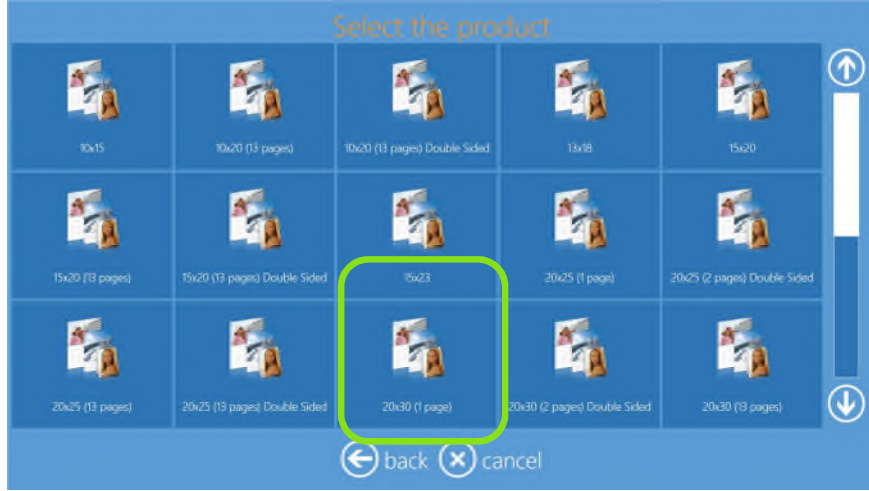


4) Kağıt finişini seçin.




5) Resimleri seçin.

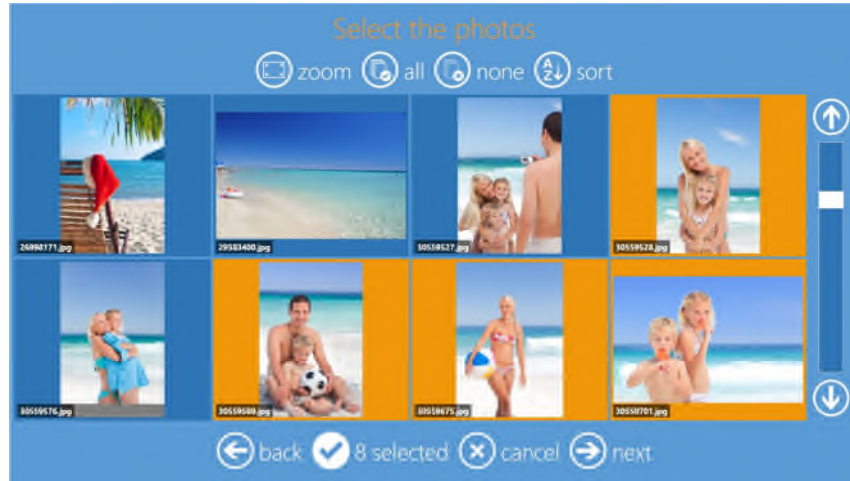


6) Resim sıralamasını değiştirin.

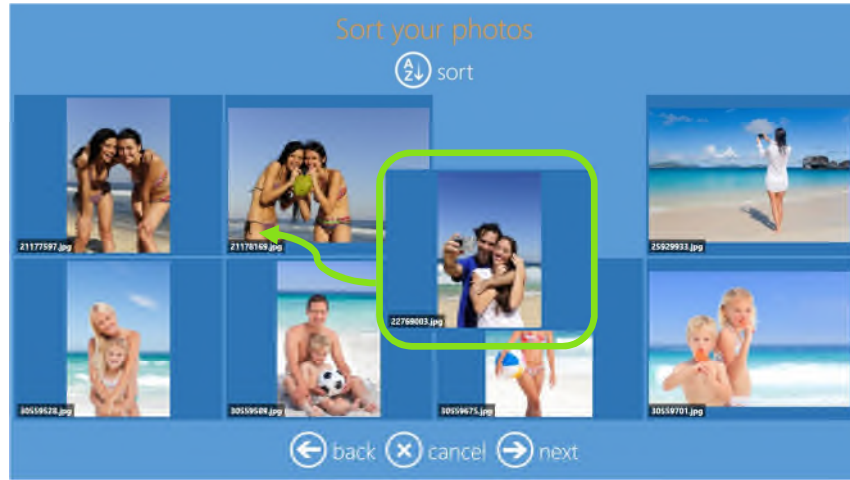

7) Takvim seçeneklerini seçin: dil, ülke (milli bayramlar için) ve başlangıç ayı. Seçimi değiştirmek için "edit" (düzenle)'ye basın.

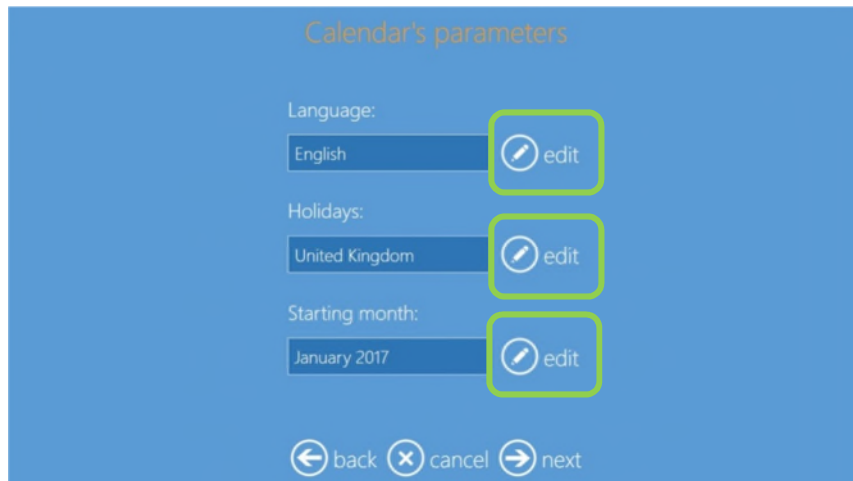

- 8) Arka plan temasını seçin. Bir müşteri resminin de arka plan olarak kullanılabileceğini kaydedin. Eğer tema olarak bir kullanıcı fotoğrafı seçilirse yazılım otomatik olarak resmi alır. Nihai resim ön izlemesi sırasında "Background" (Arka plan)ı seçerek arka plan resmini değiştirmek mümkündür.

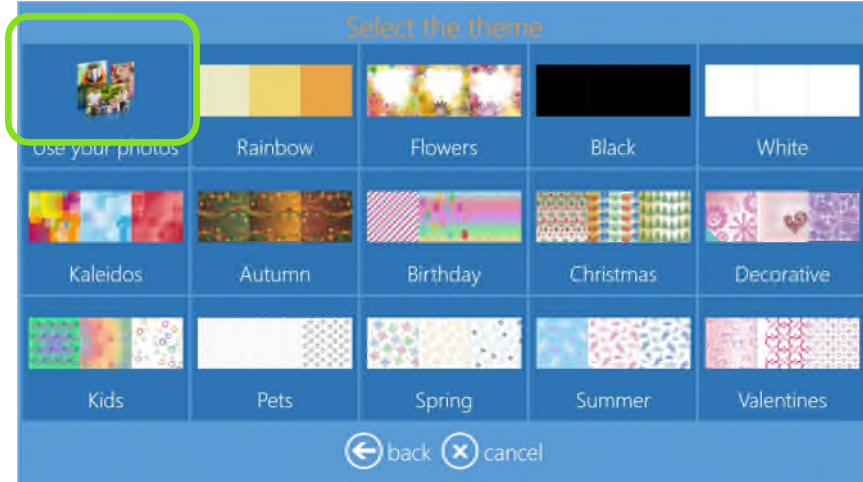

- 9) Takvim tipini seçin



10) Takvim stilini seçin



11) Ön izleme yapın ve düzenleyin.

Bir resmin üzerine tıklayarak zoomlama yapmak ve ortalamak mümkündür.

Metin, clipart eklemek, resimlerin arka planını ve karma pozisyonunu değiştirmek mümkündür.



12) Siparişi diğer ürünlerde olduğu gibi bitirmek için "next" (sonraki) üzerine basın.


Barkod ile sipariş teslimi*ilave bir usb barkod okuyucu cihaza ve bir alıcı yazıcıya ihtiyaç vardır

Şifre kodu ile sipariş teslimine ek olarak, operatör başına ve sayısal ped başına, barkod ile teslimi ayarlama imkanı da vardır.


Barkod ile sipariş teslimini etkin kılmak için, kontrol Paneli'ne girin, "Settings" (Ayarlar)'a gidin ve "process confirmation" (işlem teyidi)'ni seçin



“release by barcode” (barkod ile teslim)'i seçin

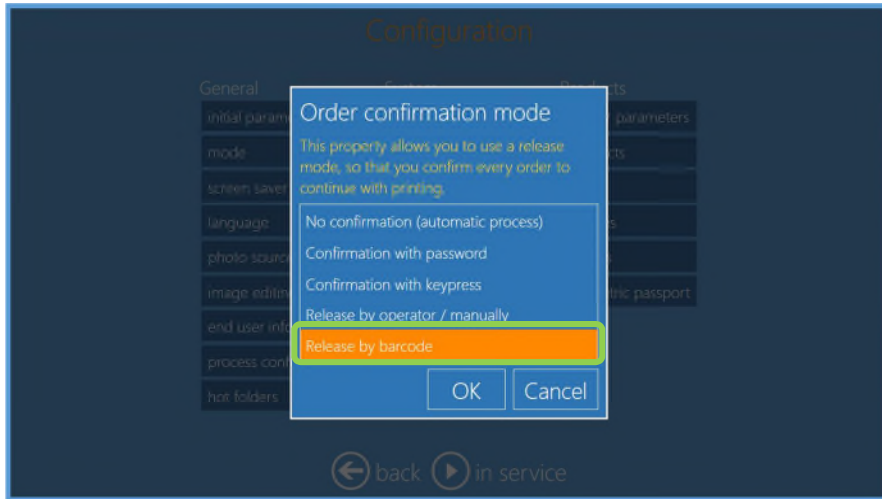

Bu ayarlar penceresini açar:

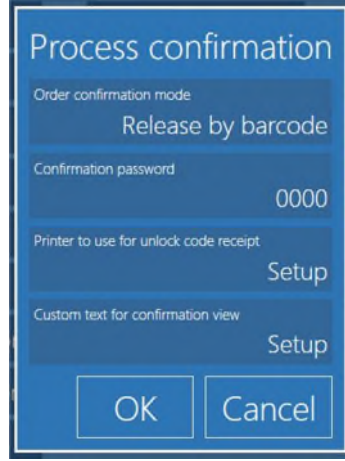

Parametrelerin tarifi:

Confirmation password (Teyit şifresi): Operatörün siparişi teslim etmesi için 4 haneli sayısal bir şifre oluşturun. Bu barkod okuyucusunun çalışmaması halinde kullanılabilir.


Printer to use for unlock code receipt (kod alındı kilidini açmak için kullanılacak yazıcı): teslimat barkod basımı için fiş yazıcısını seçmek için bu butonu kullanın. Normalde yazar kasa yakınında bir ağ fiş yazıcısı barkod basımı için uygun bir yer olacaktır. Bu durumda, operatör siparişin ödemesi yapıldığında teslimat barkod fişini müşteriye verir.

Custom text for confirmation view (Teyit görüntüsü için özel metin): müşteriler için sipariş iş akışı sonunda ekranda belirecek özel metni buraya girin.


Yazıcı çıktısı renk düzeltmesi

Yazıcı çıktısı için genel renk düzeltmesine ek olarak, her yazıcı için ve her kağıt finışı için renk profili ve renk düzeltmesini ayarlamak mümkündür.

Her yazıcı ve her kağıt finışı için renk düzeltmesini ayarlamak için, Kontrol Panel'ini, "Settings" (Ayarları)'ı, "Printer parameters" (Yazıcı parametreleri)'ni seçin

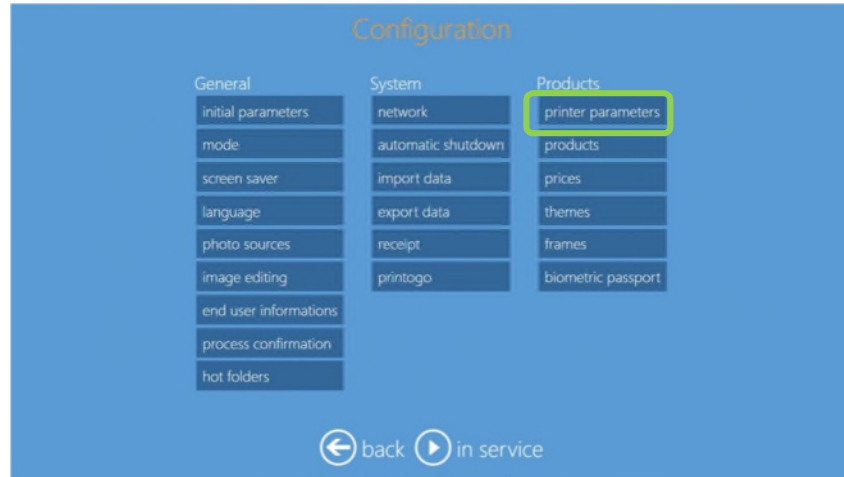

Bu çıktı profil ayarlarını açar, “color corrections per printer” (yazıcı başına renk düzeltmeleri)’ni seçin

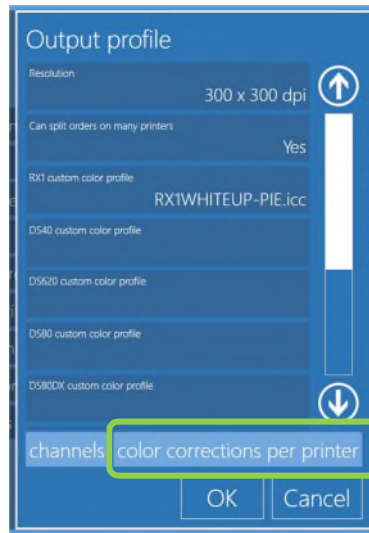

Bu bağlı yazıcılar için kullanılabilir olan kağıt finişleri listesini gösteren bir pencereyi açar. Her yazıcı kendi seri numarası ile listelenmiştir. Renk düzeltmesini ayarlamak için bir yazıcı ve kağıt seçin, bu örnekte DS620 / Glossy



Sonra “edit” (düzenle)'yi seçin, yeni bir ayar ekranı açılır

Parametrelerin tarifi:

High density mode on supported printers (destekleyen yazıcılarda yüksek yoğunluk modu): doğru veya yanlış olarak ayarlanır. Eğer doğru olarak ayarlanırsa bu baskı modunu destekleyen yazıcılar için yüksek yoğunluk modu kullanılır, şu anda DS820 bunu yapıyor.

Apply this color correction (Bu renk düzeltmesini uygula): YES (EVET) veya NO (HAYIR) olarak ayarlanır. Bu ekranda bulunan düzeltmeleri uygulamak için YES (EVET) olarak ayarlayın.

Color profile (Renk profili): sadece seçilen yazıcı ve seçilen kağıt finışı için kullanılacak olan renk profilini seçmek için dosya tarama penceresini açar. DS 620 seri numarası DS6X55004409 / yukarıdaki örnekte parlak finiş.

Auto color (Otomatik renk): seçilen yazıcıda ve kağıt finişinde bütün resimleri basmadan önce otomatik yoğunluk ve renk düzeltmesini yapmak için (lokal yoğunluk kontrolü) YES (EVET)'e ayarlayın.

Auto contrast (Otomatik kontrast): seçilen yazıcıda ve kağıt finişinde bütün resimleri basmadan önce otomatik kontrast iyileştirmesi yapmak için YES (EVET)'e ayarlayın.

Auto levels (Otomatik kademeler): seçilen yazıcıda ve kağıt finişinde bütün resimleri basmadan önce otomatik renk ve yoğunluk düzeltmesi yapmak için YES (EVET)'e ayarlayın (bu Otomatik renk düzeltmesinin alternatif bir metodudur).

Brightness (Parlaklık), Contrast (Kontrast), Saturation (Doyum), Red (Kırmızı), Green (Yeşil), Blue (Mavi),


Gamma (Gama), Sharpen (Keskin): seçilen yazıcıda ve kağıt finişinde bütün resimleri basmadan önce uygulanacak manüel onarma düzeltmelerinin seviyesini ayarlar. 0 (sıfır)'a ayar düzeltme yapılmadığını ifade eder.

Otomatik kapanma


Sistemin otomatik olarak kapatılması için bir süre kurmak mümkündür.

Bir süre belirleyerek sistem otomatik kapanma işlevini etkinleştirecektir.

Otomatik kapanma zamanını ayarlamak için, seçmek “Yapılandırma”, “sistem”, “Otomatik kapanma”

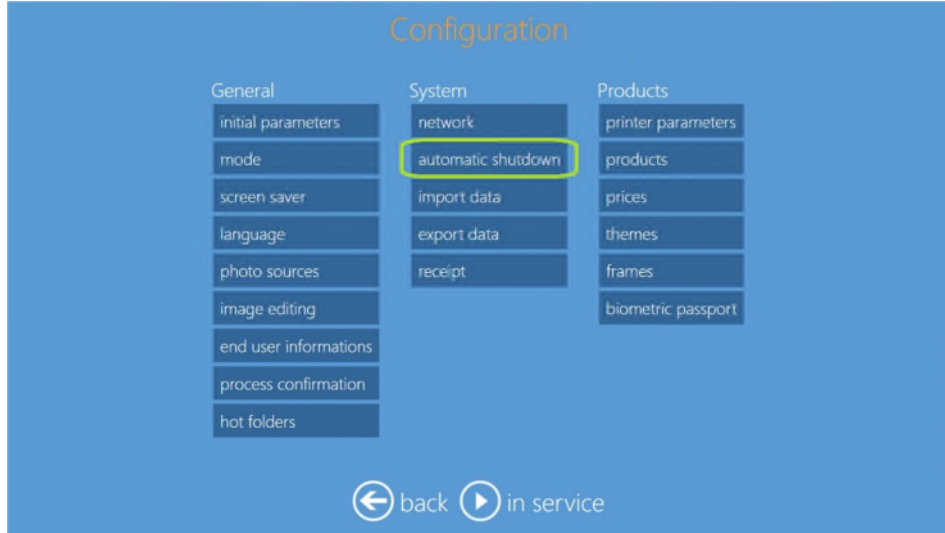

8 alanlı bir pencere açılacak

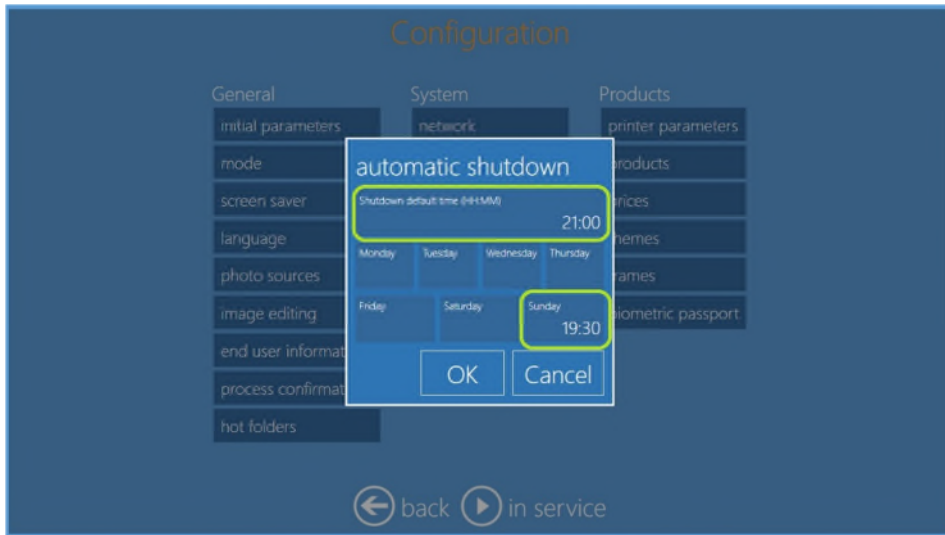

24 saatlik HH: MM formatında giriş süresi, 00: 00'dan 23: 59'a kadar olan ayarlar geçerlidir.

"Kapatma varsayılan saati" alanına girilen süre alanın belirli bir saati, haftanın gününün ilgili alanına ayarlanmadıkça haftanın tüm günlerinde geçerli olur.

Yukarıdaki örnekte sistem pazartesi cumartesiye 21: 00'da ve pazar günleri 19: 30'da otomatik olarak kapanacaktır.

Otomatik kapatmayı devre dışı bırakmak için lütfen tüm zaman girişlerini iptal edin.

7.0 ARIZA GİDERME

DNP PIE Destek ekibi iletişim detayları

Her türlü teknik konu ve/veya sorularınız için lütfen DNP PIE destek ekibi ile iletişime geçiniz:

support@dnpphoto.eu

Yerel anında baskı ürünü artık mevcut değildir

Eğer DNP yazıcılarını kullanıyor iseniz, yazılım işlenemeyen ürünleri otomatik olarak gizler. Yazıcının açık, kullanılabilir medya ile, DSTmini'ye bağlı ve baskıya hazır olduğunu kontrol edin.