



SL620/DS-Tmini Snaplab+ Internet-Konfiguration

Einstellungsanleitung

INHALT

EINFÜHRUNG	3
Aktualisierung des Routers zum Internet-Zugang für das SL620	3
WAS IST NEU?	3
1. Aktualisierung des der bestehenden NetGear N150 V4 Routers:	4
2. So konfigurieren Sie den Internet-Anschluss.....	8

EINFÜHRUNG

Wenn Sie eine externe ADSL-Leitung (Internet) haben, ist es möglich, beim DS-Tmini einen Internet-Zugang einzurichten. Dank dieser Möglichkeit, werden Sie Zugang zu den Online-Aktualisierungen sowohl als zu den Bildern auf den sozialen Netzwerken haben.

Standardmäßig ist kein Internet-Zugang beim SL620 konfiguriert. Um diese Funktionalität zu ermöglichen, müssen Sie den Router (mit dem DS-Tmini-System geliefert) und die Netzwerkeinstellungen konfigurieren. Dafür folgen Sie bitte Schritt für Schritt die Vorgehensweise unten.

ROUTER-AKTUALISIERUNG ZUM INTERNET-ZUGANG FÜR DAS SL620

Ziel ist es, die Konfigurationsdatei **Netgear N150 v4** zu aktualisieren.

WAS IST NEU?

Nach dieser Aktualisierung wird das DS-Tmini eine Internet-Verbindung haben und auf Online-Software-Update und Instagram / Facebook-Bilder zugreifen können.


1. AKTUALISIERUNG DES BESTEHENDEN NetGear N150 V4 Routers:



Wichtig: Bitte benutzen Sie die System-IP-Adresse im DHCP-Modus für dieses Update

WINDOWS SET UP


- 1) Verlassen die 'Photo Editing Software' (folgen Sie bitte der Bedienungsanleitung).
- 2) Verlassen die Launchpad-Software.
- 3) Gehen Sie zu Desktop & klicken Sie doppelt auf das 'Control Panel' Symbol.
- 4) Im 'Control Panel'-Menü, gehen Sie zu „Network and Internet“ und klicken Sie auf „View network status and tasks“.

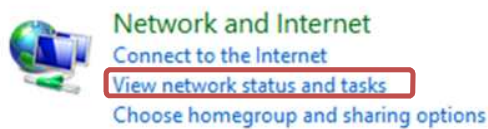

- 5) Klicken Sie auf 'Change adapter settings' auf der linken Seite des Fensters.




- 6) Klicken Sie doppelt auf 'Ethernet'.




- 7) Klicken Sie auf 'Properties' von dem Ethernet Statusfenster.



- 8) Wählen Sie "Internet Protocol" Version 4' und klicken Sie auf „Properties“.

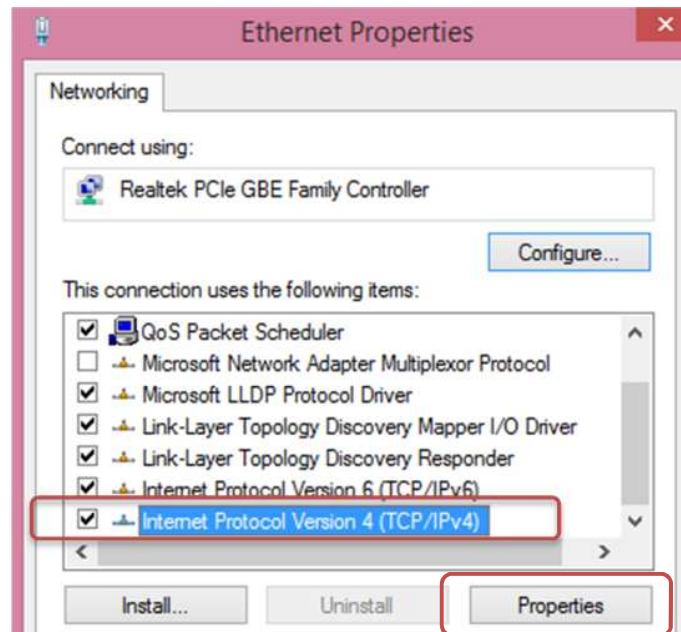


- 9) Wählen Sie 'Obtain an IP address automatically' und 'Obtain a DNS server addresses automatically'.

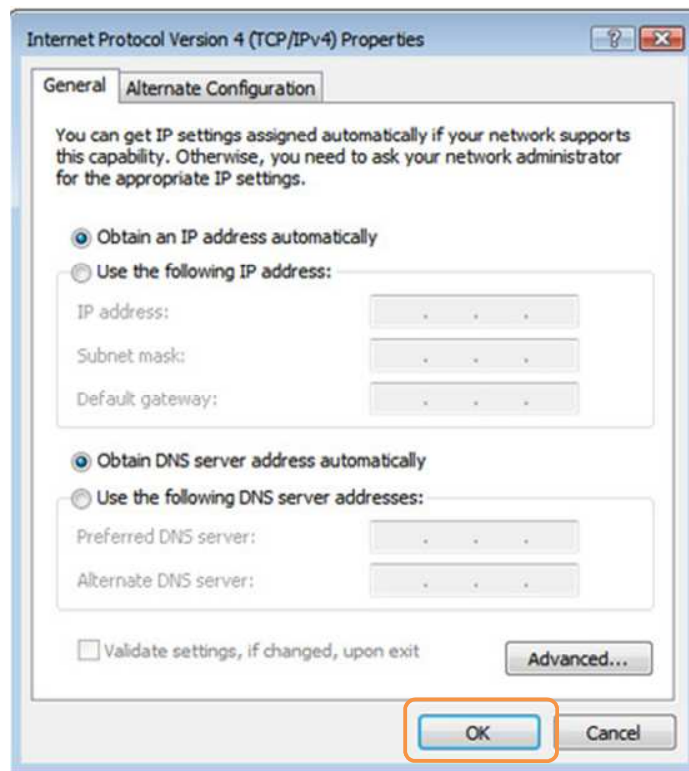

- 10) Klicken Sie auf "OK".
11) Schließen Sie alle Fenster.

ROUTER SET-UP

- 1) Bitte kopieren Sie auf die DS-Tmini-Desktop die Konfigurationsdatei, die Sie erhalten haben
- 2) Bitte schließen Sie dem DS-Tmini-USB-Port eine Tastatur an
- 3) Auf dem Windows-Desktop, öffnen Sie einen Windows-Explorer (z.B.: My computer) und geben Sie <http://192.168.192.90> oder <http://www.routerlogin.net/> in der Adressleiste ein.
- 4) Es erscheint ein Fenster, geben Sie bitte folgende Login und Password ein:
 - o Username/User-Id: **admin**
 - o Password: **dnppie1600**
- 5) Sie befinden sich nun auf der Konfigurationsseite des Routers.
- 6) Bitte wählen Sie das Register „Advanced“.

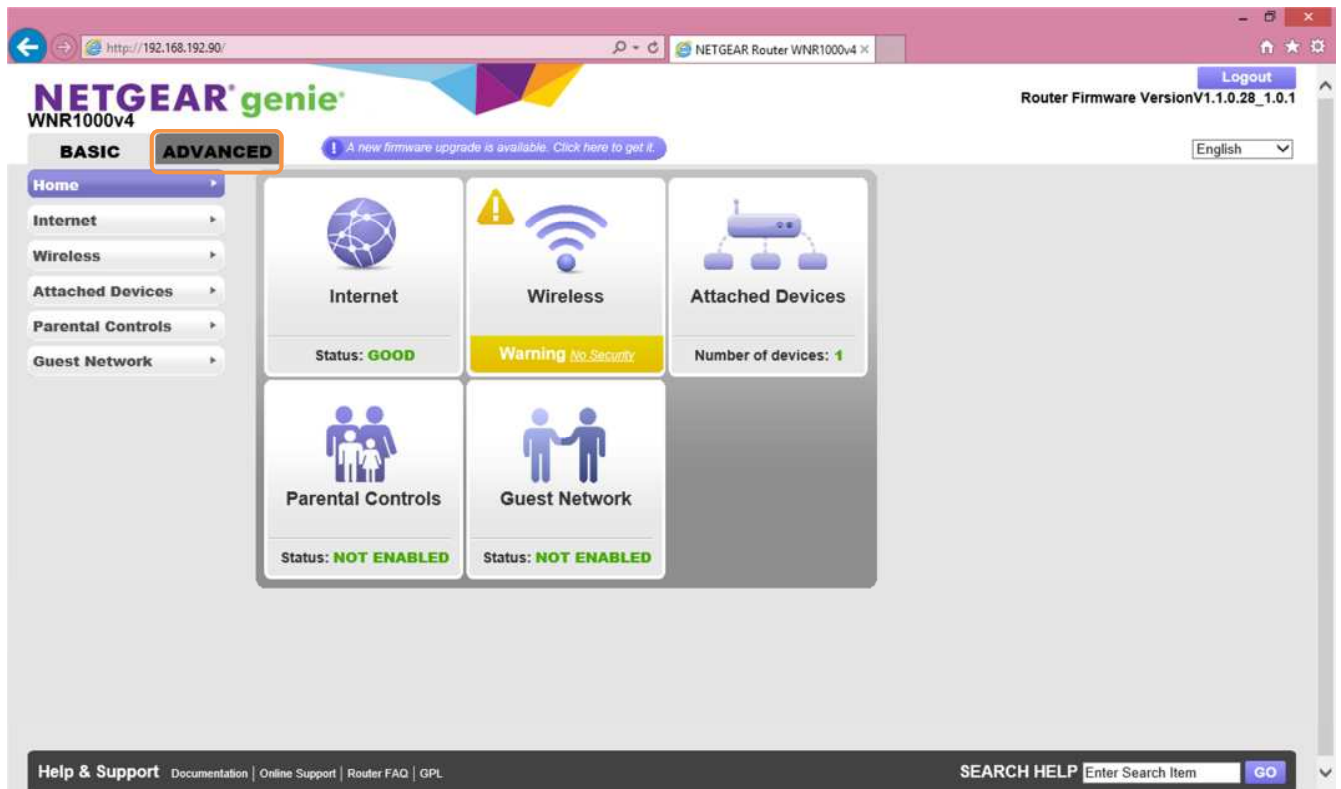


Im Menü, unter **Administration**, klicken sie auf „**Backup settings**“.

SL-620: Snaplab+_internet_Configuration V1.1

- 7) Klicken Sie auf „**Browse**“ und wählen Sie die Konfigurationsdatei, die zuvor auf Ihrem Computer gespeichert wurde.



- 8) Klicken Sie dann auf „**Restore**“, um die Einstellungen auf dem Router zu aktualisieren.
- 9) Wenn das Update Router abgeschlossen sein wird, wird eine Web-Seite Fehlermeldung angezeigt

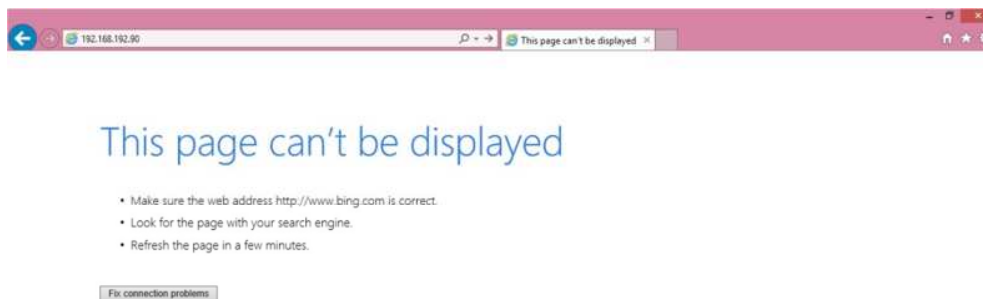


- 10) Schließen Sie den Browser nach der Update.
- 11) Folgen Sie den weiteren Schritten im nächsten Kapitel

2. SO KONFIGURIEREN SIE DEN INTERNET-ANSCHLUSS

Das DS-Tmini-System benötigt eine bestimmte IP-Adresse zur Anwendung der 'Photo Prints' Application zusammen mit dem Netgear-Router. Standardmäßig hat das DS-Tmini-System folgende IP-Adresse: **192.168.192.99**

So konfigurieren Sie das DS-Tmini-System und den Netgear-Router zum Internet-Anschluss:

- 1) Gehen Sie auf das Desktop und doppelklicken Sie auf das 'Control Panel'-Symbol.
- 2) Im 'Control Panel', gehen Sie auf Network and internet und klicken Sie auf 'View network status and tasks'.

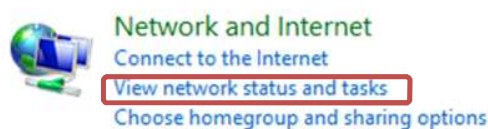

- 3) Klicken Sie auf 'Change adapter settings' auf der linken Seite des Fensters.




- 4) Klicken Sie doppelt auf 'Ethernet'.



- 5) Klicken Sie auf 'Properties' von dem Ethernet Statusfenster.




- 6) Wählen Sie 'Internet Protocol Version 4' und klicken Sie auf Properties.

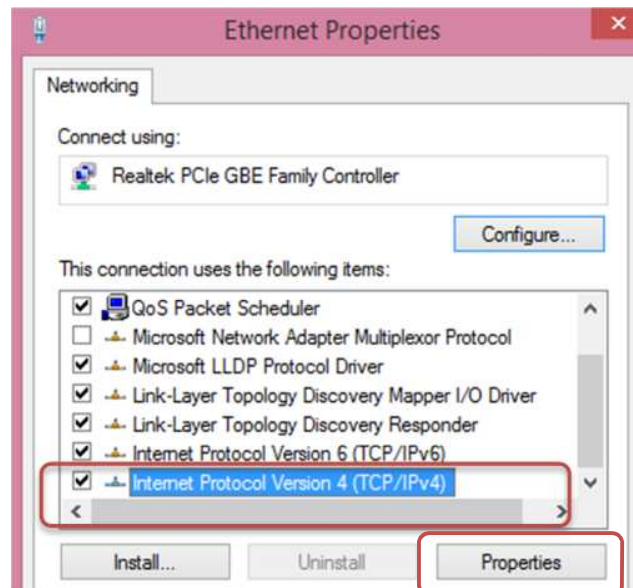

- 7) Bitte wählen Sie **Use the following IP address** und **Use the following DNS server addresses**

Und füllen Sie folgende Felder: IP address, Subnet mask, Default gateway & Preferred DNS server

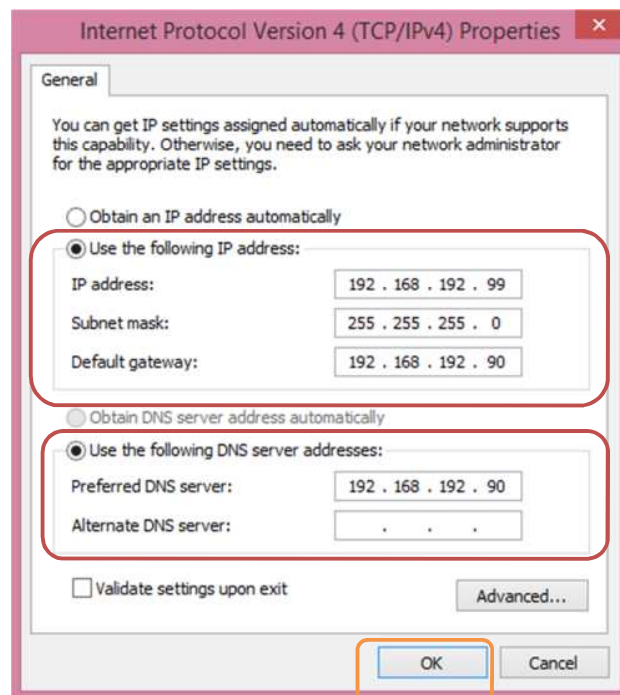

- 8) Klicken Sie auf "Ok".


9) Schließen Sie alle Fenster.



Achtung : Bitte die oben eingegebenen IP-Adressen nie verändern (damit das System weiterhin funktioniert)

10) Bitte das Internet-Verbindungskabel in das blaue Port einstecken

➔ Bitte das blaue Netzkabel zwischen dem Router und dem DS-Tmini nie ausstecken

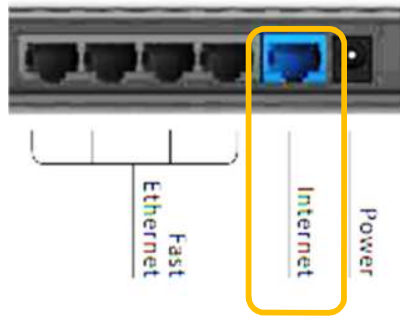

11) Bitte starten Sie das DS-System Tmini.