



Logiciel d'édition photographique pour SL620/SL620II

Manuel d'Utilisation Photos biométriques

Pour imprimantes DNP
et HID Fargo DTC 1250e UNIQUEMENT

Janvier 2019
Version 1.0

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES	2
1.0 LICENCE D'UTILISATION, CONDITIONS GÉNÉRALES	4
2.0 Introduction	5
3.0 Licence biométrique	6
3.1 Achat d'une licence biométrique	6
3.2 Processus d'activation de la licence biométrique	6
3.3 Où se trouve le module biométrique ?	7
3.4 PROCESSUS D'ACTIVATION EN LIGNE	9
Instructions pour activer la licence en ligne :	9
3.5 Comment savoir si la licence biométrique a été activée ?	9
3.6 Processus d'activation hors ligne	11
3.7 Processus de désactivation en ligne et hors ligne	11
4.0 PHOTOS BIOMÉTRIQUES	12
4.1 Photos d'identité biométriques	12
4.2 Biométrie Tous pays	15
4.3 Valeurs biométriques	19
4.4 Exceptions biométriques	19
4.5 Exemples de résultats de tests biométriques	21
5.0 PARAMÉTRAGE DES PRODUITS BIOMÉTRIQUES	23
5.1 Produits photo biométriques	23
5.1.1 NOUVELLE PHOTO BIOMÉTRIQUE : COMMENT AJOUTER UN NOUVEAU PRODUIT BIOMETRIQUE ?	23
5.1.2 PHOTO D'IDENTITE BIOMETRIQUE AU ROYAUME-UNI	28
5.2 Paramètres biométriques	29
5.3 Photos biométriques internationales	30
5.2.1 Liste des pays disponibles	30
6.0 ÉDITION ET TARIFICATION	31

6.1 Edition d'un produit	31
6.2 Tarification des photos biométriques	31
7.0 Assistance	32

1.0 LICENCE D'UTILISATION, CONDITIONS GÉNÉRALES

Merci de vous reporter au manuel d'utilisation d'origine de SnapLab Plus v1.8 pour toute interrogation portant sur les aspects suivants :

- Contrat de licence du logiciel DS-Tmini
- Le Donneur de licence en reste le propriétaire exclusif
- Exclusion de garanties
- Limite de responsabilité
- Loi applicable
- Durée de validité
- Avant-propos
- Profils ICC

2.0 Introduction

Photo Editing Software est un logiciel qui permet de réaliser des photos, des calendriers, des cadres photos de différentes dimensions et des photos d'identité. À partir de la version 1.3.x, Photo Editing Software est doté d'une fonction qui permet à l'utilisateur de réaliser des photos biométriques, après activation de la licence « Biométrie ».



Remarque :

Pour toute assistance concernant les mises à jour du logiciel, merci de contacter notre équipe technique à l'adresse : Support@dnpphoto.eu

3.0 Licence biométrique

La fonction biométrique de **Photo Editing Software** doit être activée sur chaque système où elle est utilisée. Par défaut, le système ne fournit aucune information concernant l'achat de la licence. N'hésitez pas à contacter votre revendeur, le distributeur local ou le service après-vente de DNP PIE à l'adresse sales@dnpphoto.eu

3.1 Achat d'une licence biométrique

Après avoir acheté une licence biométrique, la fonction « photos biométriques » du logiciel Photo Editing Software v1.3 peut être activée et utilisée.

La licence biométrique que vous avez achetée se compose de 36 caractères alphanumériques, ex. :

74A3-X1XA-4YFY-FXX5-1Y7Y-DY1Y-5YY6-DYXX-4X9X




Avertissement :

Le code représenté ci-dessus est un exemple, il ne s'agit pas d'un code d'activation réel.


3.2 Processus d'activation de la licence biométrique

Par défaut, le logiciel Photo Editing Software affiche les produits suivants, même après la mise à jour du logiciel.

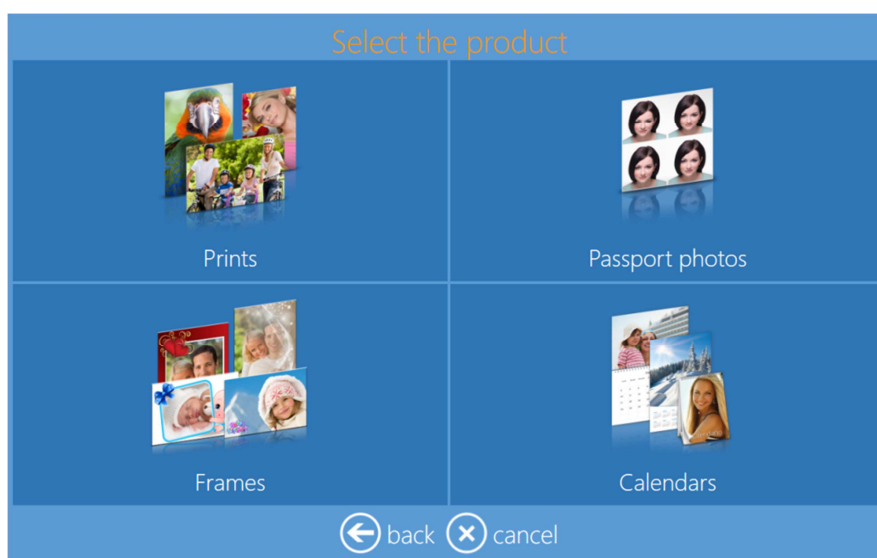

La fonction biométrique peut être activée de deux manières :

- En ligne
- Hors ligne

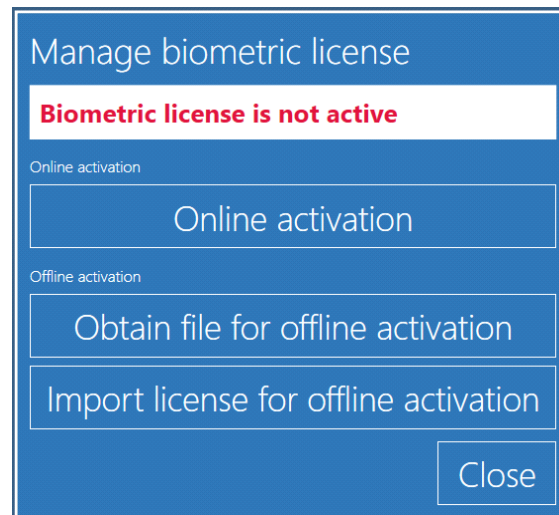

3.3 Où se trouve le module biométrique ?



- 1) Ouvrez le panneau principal en touchant, dans l'ordre, le coin inférieur gauche et le coin inférieur droit.



- 2) Cliquez sur le bouton **Diagnostics (Diagnostics)**



3) Cliquez sur le bouton **Diagnostics (Diagnostics)**

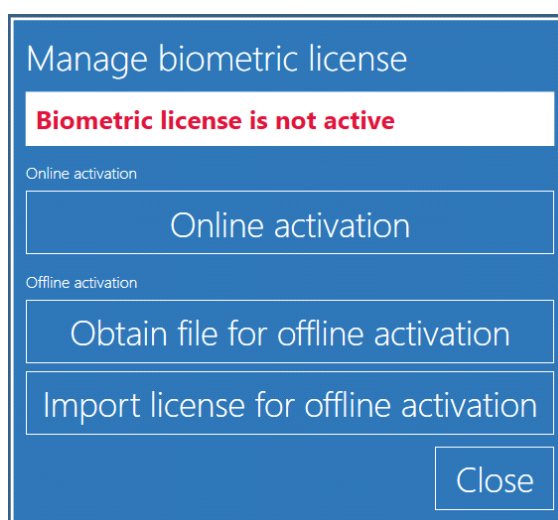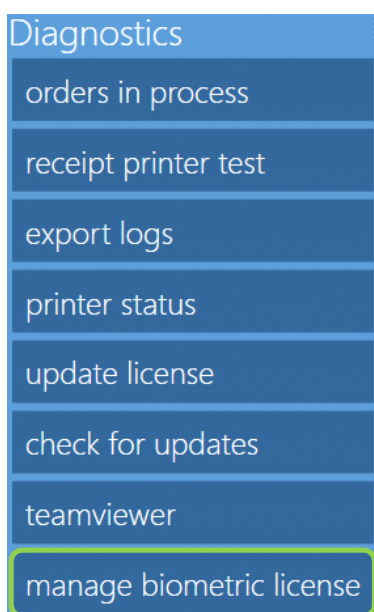


3.4 PROCESSUS D'ACTIVATION EN LIGNE

Instructions pour activer la licence en ligne :


- o Étape 1 :
 - Sélectionnez Settings (Paramètres)/Diagnostics (Diagnostics)/Manage Biometric License (Gérer la licence biométrique)/Online-Activation (Activation en ligne).
 - Pour l'activation en ligne, le système doit être connecté à Internet.

- o Étape 2 :

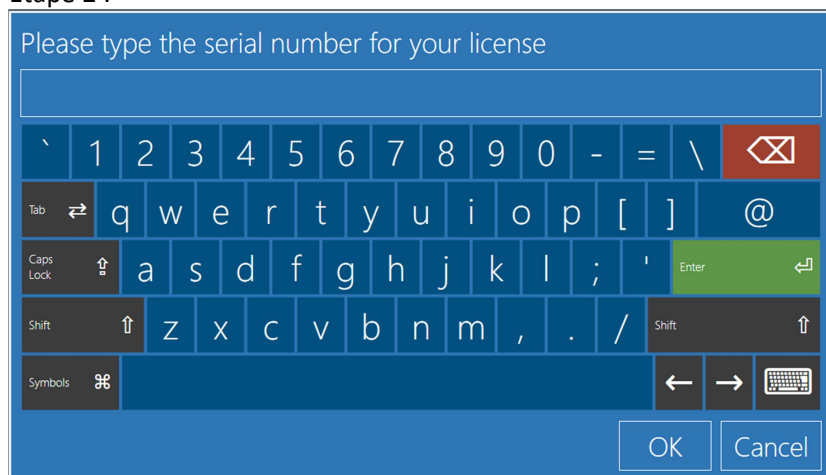

- Après avoir saisi le code de la licence, le logiciel demande confirmation.

- o Étape 3 : Cliquez sur OK pour redémarrer le logiciel.

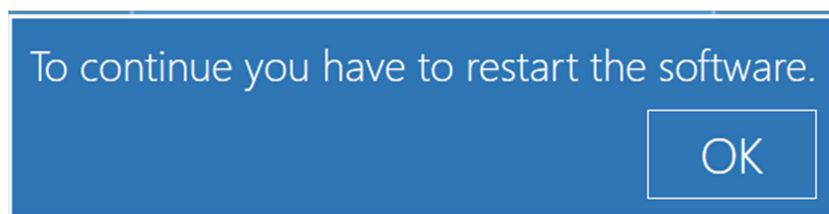

- o Étape 4 : La licence biométrique est activée à partir de cette étape (4) et l'utilisateur peut alors profiter de toutes les fonctions biométriques.




Aide :


En cas de problème lors de l'activation en ligne, veuillez contacter notre équipe d'assistance à l'adresse Support@dnpphoto.eu sans oublier de communiquer le numéro de série de votre système DS-Tmini.

3.5 Comment savoir si la licence biométrique a été activée ?

- Lorsque la licence biométrique a été activée, le logiciel Photo Editing Software affiche l'écran suivant, qui contient des photos biométriques :

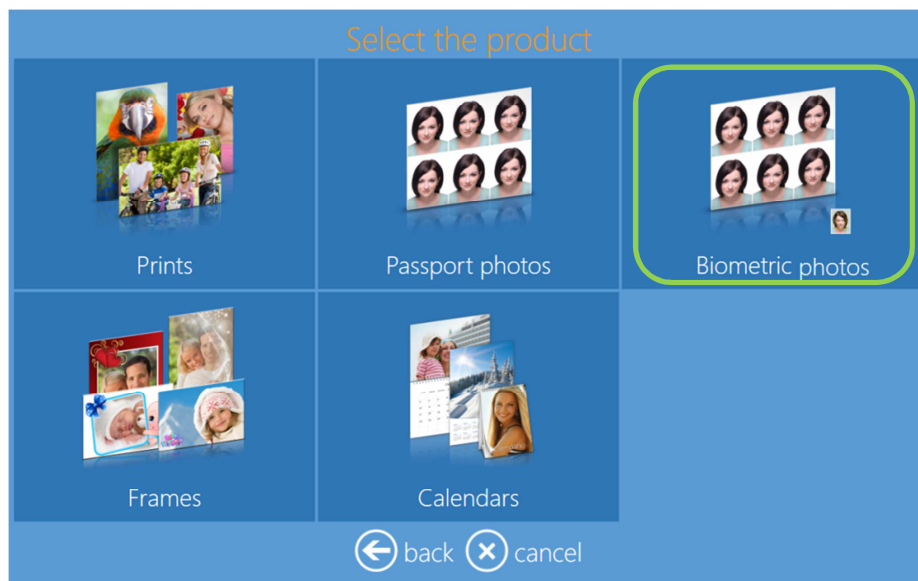


- Sélectionnez Settings (Paramètres)/Diagnostics (Diagnostics)/Manage Biometric License (Gérer la licence biométrique)

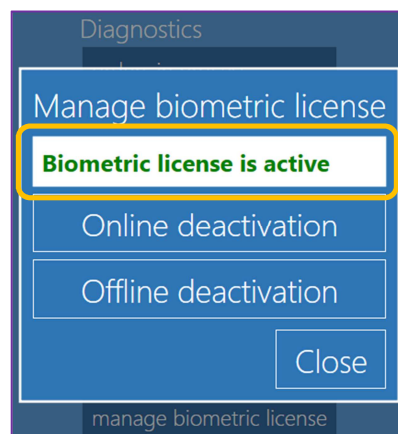

3.6 Processus d'activation hors ligne

Pour activer la licence biométrique hors connexion, merci de contacter notre équipe d'assistance à l'adresse : support@dnpphoto.eu

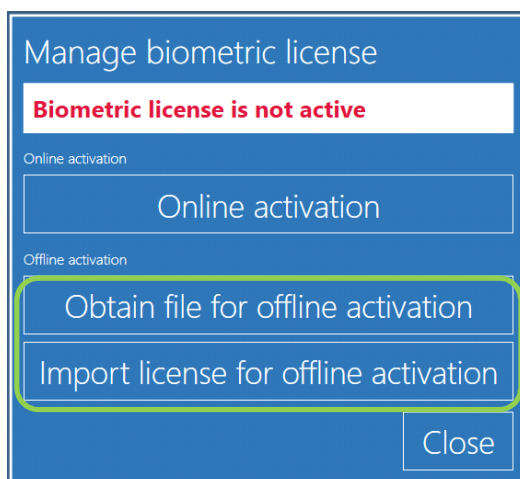


Assistance :

Veillez contacter notre équipe d'assistance sans oublier de fournir le numéro de version du logiciel ainsi que le numéro de série de votre système DS-Tmini et le code de la licence biométrique.

3.7 Processus de désactivation en ligne et hors ligne

À des fins d'assistance logicielle, le programme de désactivation en ligne et hors ligne est intégré en cas de problème avec le logiciel ou avec le matériel. L'utilisation de ces boutons est vivement déconseillée.

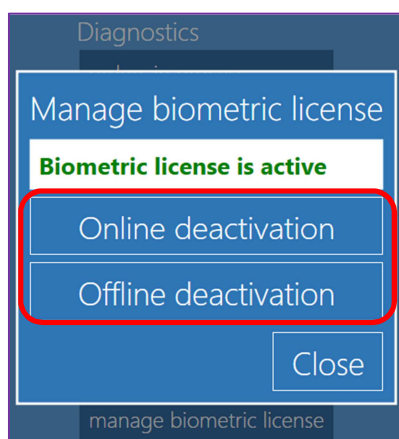

Avertissement :


Toute utilisation erronée de ces boutons de commande entraîne un dysfonctionnement de la fonction biométrique. Le rétablissement de la fonction biométrique peut nécessiter 2 ou 3 jours en cas de problème pendant le processus d'activation de la licence.

4.0 PHOTOS BIOMÉTRIQUES


4.1 Photos d'identité biométriques

La fonction biométrique peut être utilisée pour réaliser des produits et des photos d'identité. Procédure à suivre pour réaliser une photo d'identité biométrique :

- 1) Sélectionnez *Biometric Photos (Photos biométriques)* et choisissez le produit final :

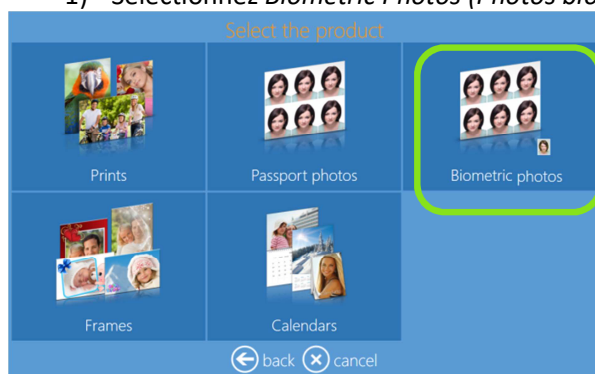


- 2) Sélectionnez le support où se trouvent les photos et sélectionnez une photo :

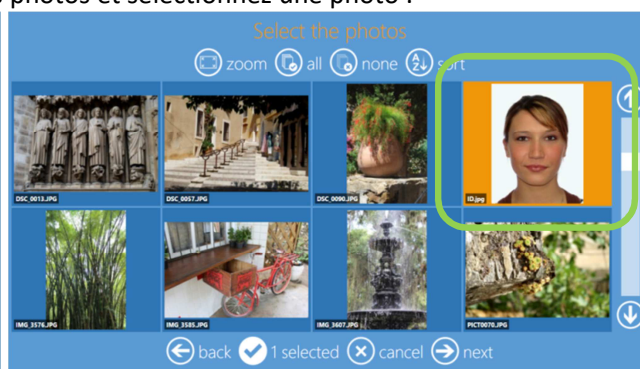


- 3) Sélectionnez le type de finition.




- 4) Patientez un instant pendant que le logiciel vérifie les valeurs biométriques de l'image.

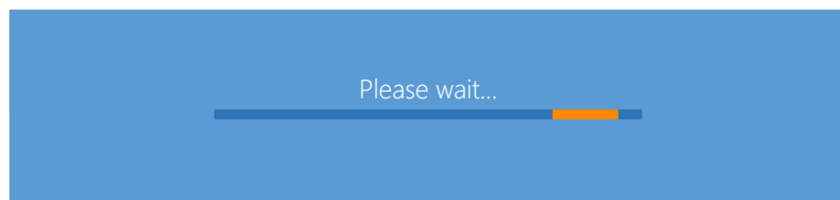

- 5) Le logiciel affiche ensuite le résultat de la vérification biométrique.

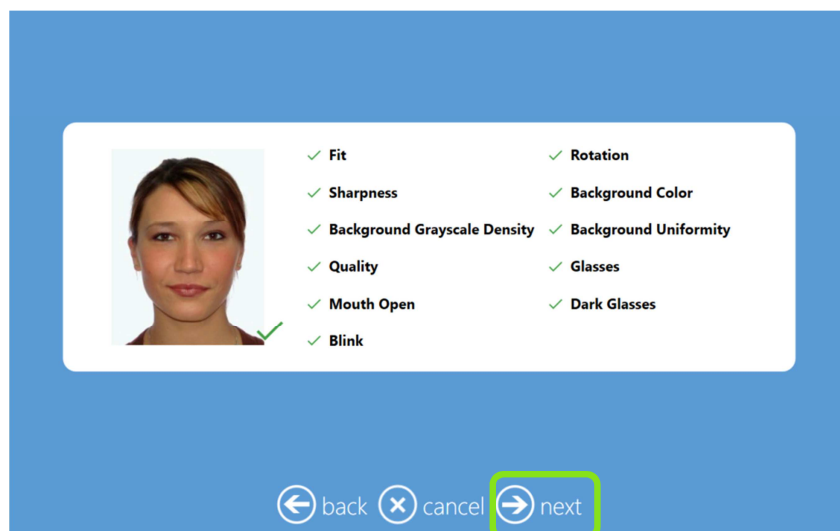


- 6) Cliquez sur le bouton Next (Suivant) pour afficher le produit final.
- 7) Pour éditer la photo, cliquez sur Edit (Éditer). Cliquez sur Replace photo (Remplacer la photo) si vous souhaitez changer de photo.
- Pour augmenter le nombre de tirages, cliquez sur les signes « + » ou « - ».

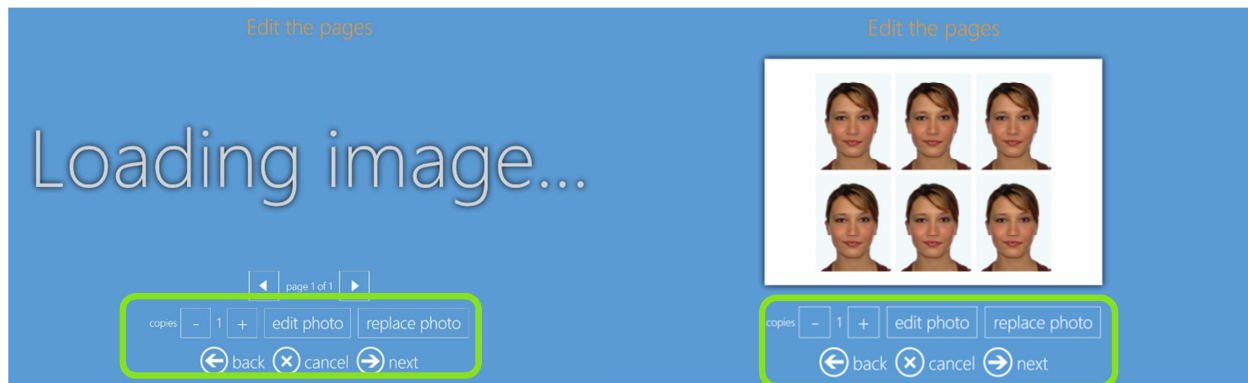

- 8) Pour éditer la photo, cliquez sur le bouton Edit photo (Éditer la photo).
 a. Après avoir édité la photo, cliquez sur le bouton Close (Fermer).

La fenêtre d'édition contient les options suivantes :

- ❖ Brightness (Luminosité)
- ❖ Contrast (Contraste)
- ❖ Saturation (Saturation)
- ❖ Sharpen (Renforcer la netteté)
- ❖ Red Eye Correction (Correction des yeux rouges)
- ❖ Fine rotation (Rotation fine)
- ❖ Correction des couleurs :
 - o Red (Rouge)
 - o Green (Vert)
 - o Blue (Bleu)
- ❖ Rotate (Rotation)
- ❖ Reset (Réinitialiser)
- ❖ Original (Original)
- ❖ Levels (Niveaux)
- ❖ Contrast (Contraste) (Clic unique)
- ❖ Color (Couleur) (Clic unique)
- ❖ Original (Original) (Clic unique)

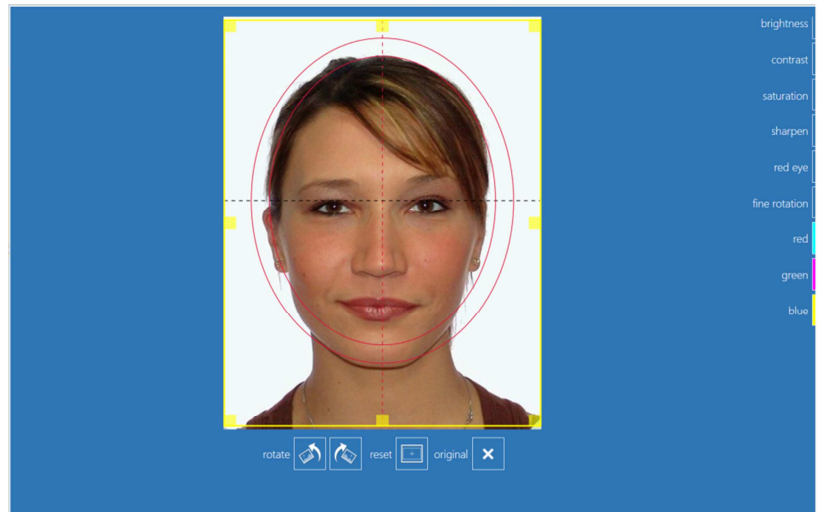

Remarque :

Une fois que cette procédure est terminée, le logiciel vérifie à nouveau les valeurs biométriques pour valider la photo.

9) Fenêtre Order summary (Synthèse de la commande).



Remarque :

Pour ajouter d'autres produits à la commande, cliquez sur le bouton Add products (Ajouter des produits).



10) Entrez le nom du client et appuyez sur Enter (Entrée).

11) Appuyez sur Next (Suivant) pour clôturer la commande.


4.2 Biométrie Tous pays

Voyons comment créer une photo d'identité biométrique avec tous les produits de la fenêtre Biometric Photos (Photos biométriques).

1) Sélectionnez *Biometric Photos* (Photos biométriques) et choisissez le produit final :

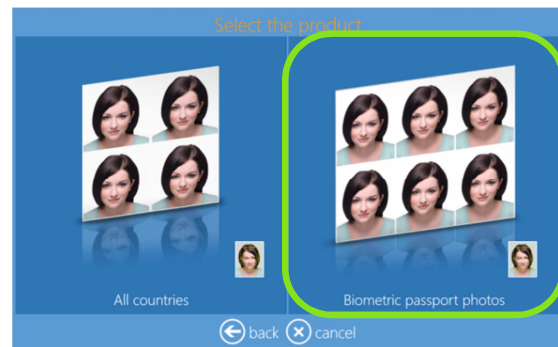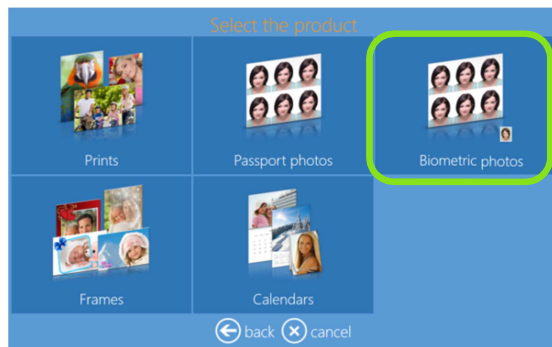


2) Sélectionnez le support où se trouvent les photos et sélectionnez une photo :

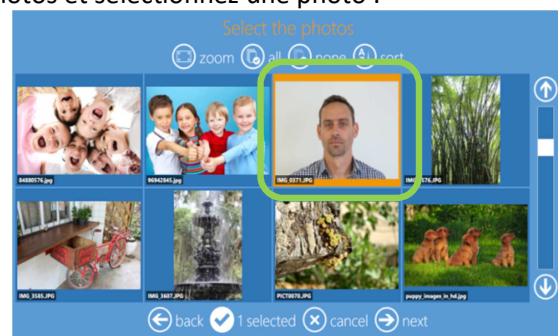


3) Sélectionnez le type de finition.




4) Sélectionnez le pays et le produit.

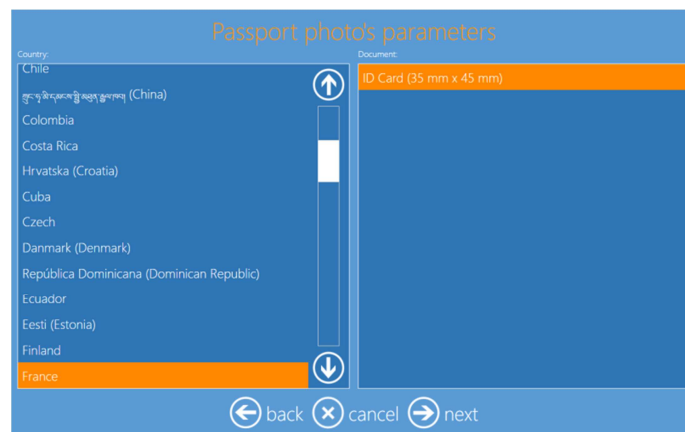


- 5) Patientez un instant pendant que le logiciel vérifie les valeurs biométriques de l'image.

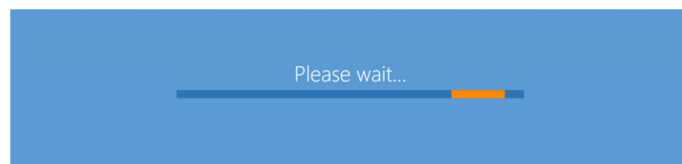


- 6) Le logiciel affiche ensuite le résultat de la vérification biométrique.

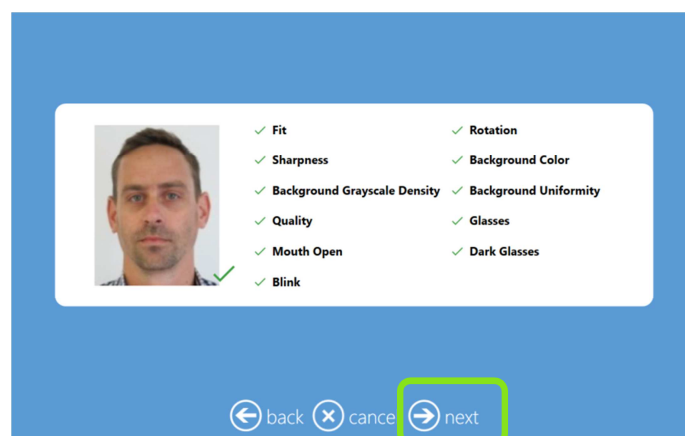

- 7) Cliquez sur le bouton Next (Suivant) pour afficher le produit final.
- 8) Pour éditer la photo, cliquez sur Edit (Éditer). Cliquez sur Replace photo (Remplacer la photo) si vous souhaitez changer de photo.
- Pour augmenter le nombre de tirages, cliquez sur les signes « + » ou « - ».

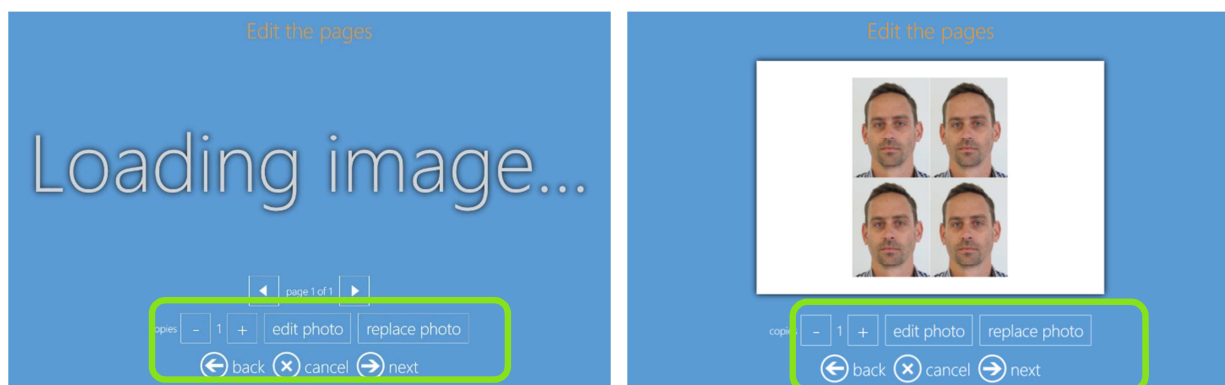


- 9) Pour éditer la photo, cliquez sur le bouton Edit photo (Éditer la photo).
 - a. Après avoir édité la photo, cliquez sur le bouton Close (Fermer).
- 10) Fenêtre Order summary (Synthèse de la commande).

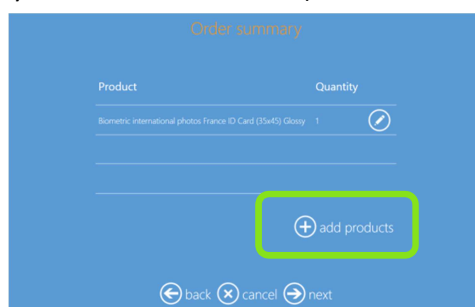

Important : Pour ajouter d'autres produits à la commande, cliquez sur le bouton Add products (Ajouter des produits).

- 11) Entrez le nom du client et appuyez sur Enter (Entrée).

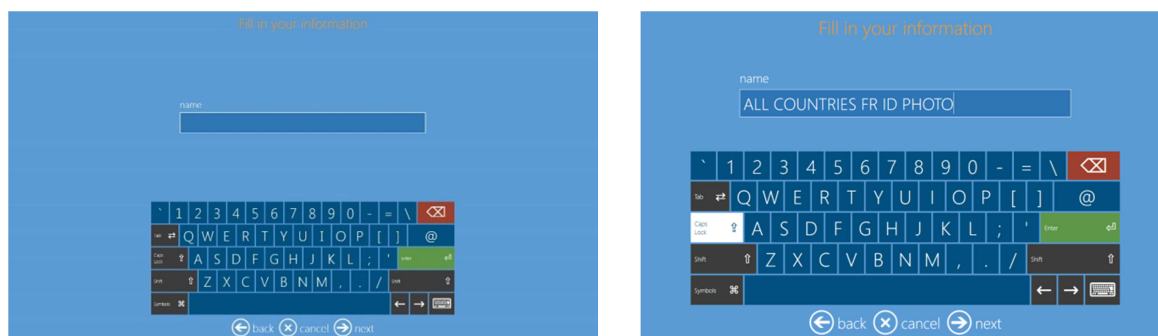

- 12) Appuyez sur Next (Suivant) pour clôturer la commande.

4.3 Valeurs biométriques

La fonction biométrique du logiciel d'édition photographique vérifie et valide la conformité aux exigences suivantes, concernant les photos biométriques :


 Fit (Cadrage)	 Rotation (Rotation)
 Sharpness (Netteté)	 Background Color (Couleur du fond)
 Background Grayscale Density (Densité niveaux de gris du fond)	 Background Uniformity (Uniformité du fond)
 Quality (Qualité)	 Glasses (Lunettes)
 Mouth Open (Bouche ouverte)	 Dark Glasses (Lunettes sombres)
 Blink (Yeux fermés)	

Description :


- ❖ Fit (Cadrage) : Vérification de la position de la tête par rapport aux valeurs configurées
- ❖ Sharpness (Netteté) : Vérification de la netteté de la photo
- ❖ Background Grayscale Density (Densité niveaux de gris du fond) : Vérification du niveau de gris de la photo
- ❖ Quality (Qualité) : Vérification de la qualité de l'image pour la réalisation du produit final
- ❖ Mouth Open (Bouche ouverte) : Vérification de la position de la bouche (ouverte, sourire)
- ❖ Blink (Yeux fermés) : Vérification de la position des yeux (fermés, strabisme)
- ❖ Rotation (Rotation) : Vérification de la rotation de l'image, l'image est redressée automatiquement
- ❖ Background Color (Couleur du fond) : Vérification de la couleur du fond de la photo
- ❖ Glasses (Lunettes) : Vérification de la présence de lunettes sur la photo (au niveau du visage)
- ❖ Dark Glasses (Lunettes sombres) : Vérification de la présence de lunettes sombres sur la photo (au niveau du visage et de la tête)

4.4 Exceptions biométriques

Certaines exceptions peuvent être gérées avec les photos biométriques, ex. : Photos avec lunettes

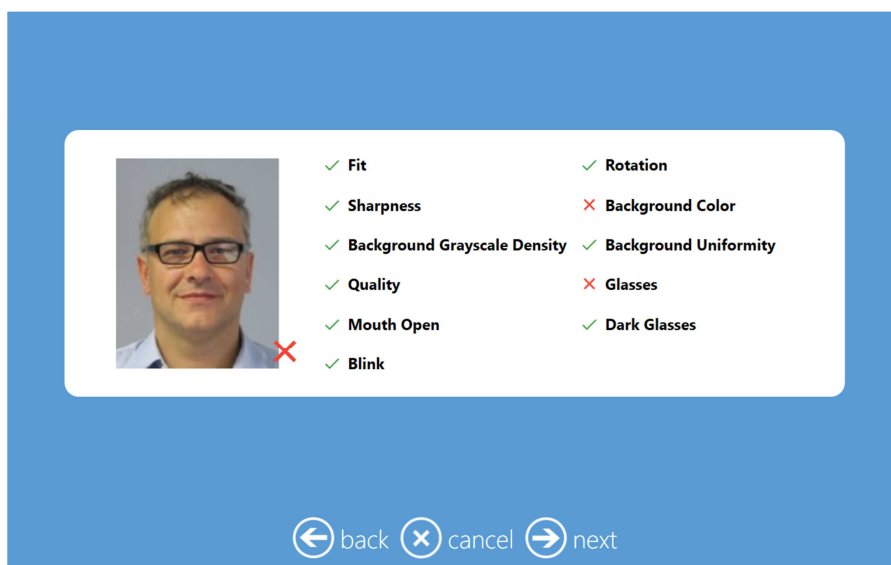

Lors de la vérification de la photo ci-dessus, la fonction biométrique détecte la présence de lunettes sur la photo (elle détecte également que la couleur du fond est sombre). Pour imprimer la photo, cliquez sur le bouton Next (Suivant) pour confirmer l'acceptation.

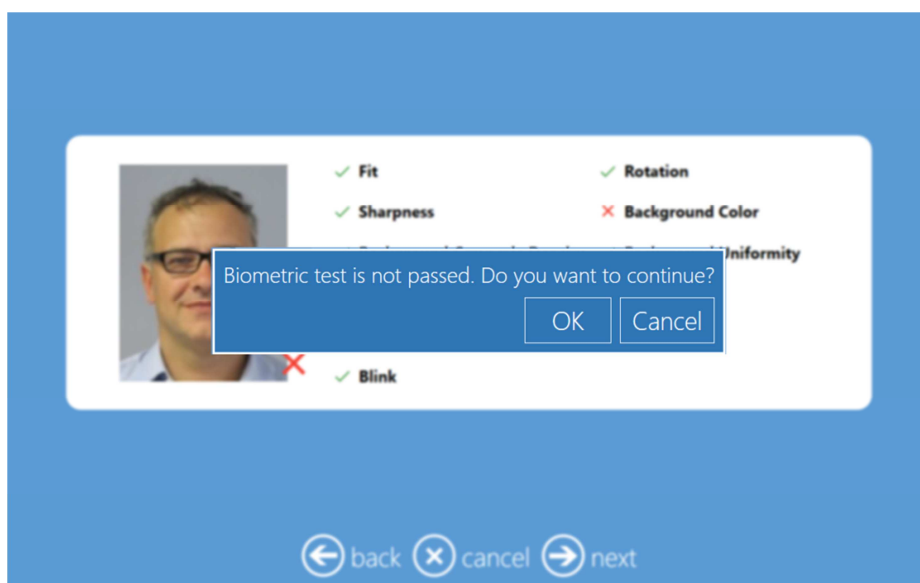

Avertissement :

Si vous cliquez sur le bouton OK, cela signifie que vous acceptez la photo même si celle-ci a échoué lors de la vérification des valeurs biométriques du produit final sélectionné.

4.5 Exemples de résultats de tests biométriques

La fonction biométrique analyse et valide l'image au regard des valeurs configurées et affiche les résultats. En voici quelques exemples :

- ❖ La photo ci-dessous a échoué à toutes les exigences.



✗ Fit	✗ Rotation
✗ Sharpness	✗ Background Color
✗ Background Grayscale Density	✗ Background Uniformity
✗ Quality	✗ Glasses
✗ Mouth Open	✗ Dark Glasses
✗ Blink	

- ❖ La photo ci-dessous a échoué à une seule exigence : Mouth Open (Bouche ouverte)



✓ Fit	✓ Rotation
✓ Sharpness	✓ Background Color
✓ Background Grayscale Density	✓ Background Uniformity
✓ Quality	✓ Glasses
✗ Mouth Open	✓ Dark Glasses
✓ Blink	

- ❖ La photo ci-dessous a échoué à une seule exigence : La position de la tête n'est pas conforme.



✗ Fit	✓ Rotation
✓ Sharpness	✓ Background Color
✓ Background Grayscale Density	✓ Background Uniformity
✓ Quality	✓ Glasses
✓ Mouth Open	✓ Dark Glasses
✓ Blink	




Remarque :

La valeur représentant la couleur du fond de l'image est modifiable. Reportez-vous au chapitre de paramétrages des produits biométriques pour connaître les options de configuration.

5.0 PARAMÉTRAGE DES PRODUITS BIOMÉTRIQUES

La fonction Biometric Photos (Photos biométriques) permet de réaliser deux types de produits :

1. Photos biométriques : Permet à l'opérateur de réaliser des photos d'identité avec vérification biométrique.
2. Photos biométriques internationales : Une liste de pays dont les exigences légales en matière de photographie d'identité ont été prédéfinies.

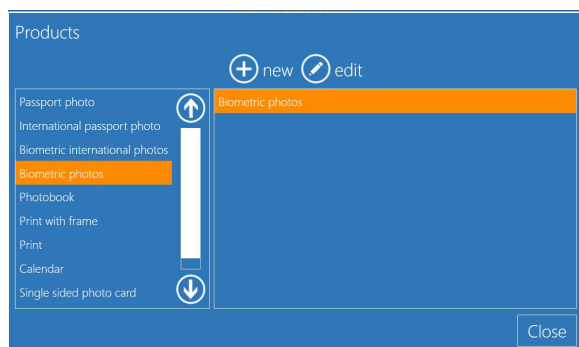

5.1 Produits photo biométriques

Photos biométriques : Procédure à suivre pour créer un nouveau produit dans la rubrique « Biometric Photos » (Photos biométriques) avec un paramétrage personnalisé.



Important :

L'opérateur peut créer n'importe quel type de produits dans cette catégorie, ex. : Photo d'identité


5.1.1 NOUVELLE PHOTO BIOMÉTRIQUE : COMMENT AJOUTER UN NOUVEAU PRODUIT BIOMETRIQUE ?

Procédure à suivre pour créer une photo d'identité pour le Royaume-Uni (exemple).



1. Pour créer un nouveau produit, cliquez sur le bouton New (Nouveau) dans la fenêtre « Biometric Photos » (Photos biométriques).




2. Sélectionnez « Biometric Photos » (Photos biométriques) dans la liste et cliquez sur OK.

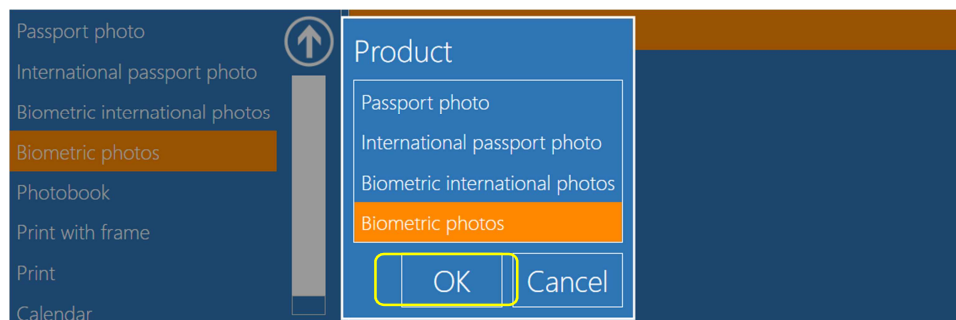

3. Le logiciel d'édition photographique affiche une fenêtre contenant les options de création du nouveau produit biométrique.

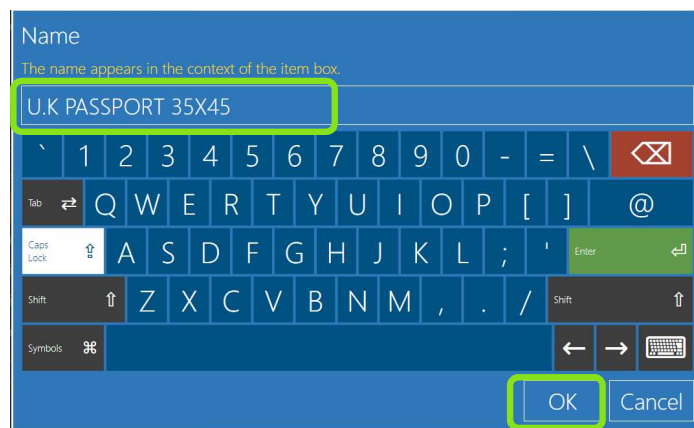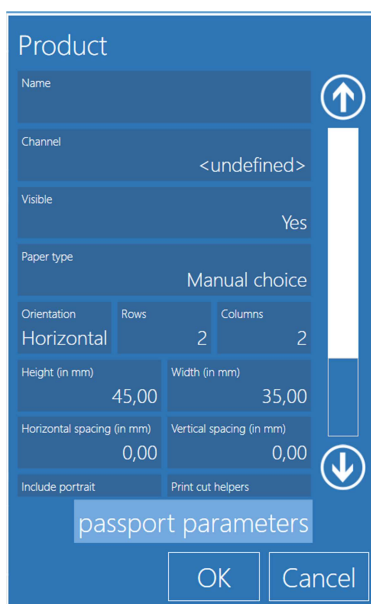


4. Attribuez un nom au produit, ex. « U.K Passport 35x45 » et cliquez sur OK.
5. Sélectionnez le canal, ex. taille 10x15 cm (ou 4x6 pouces).
- ❖ L'option Channel (Canal) permet de sélectionner le format du tirage associé au produit.

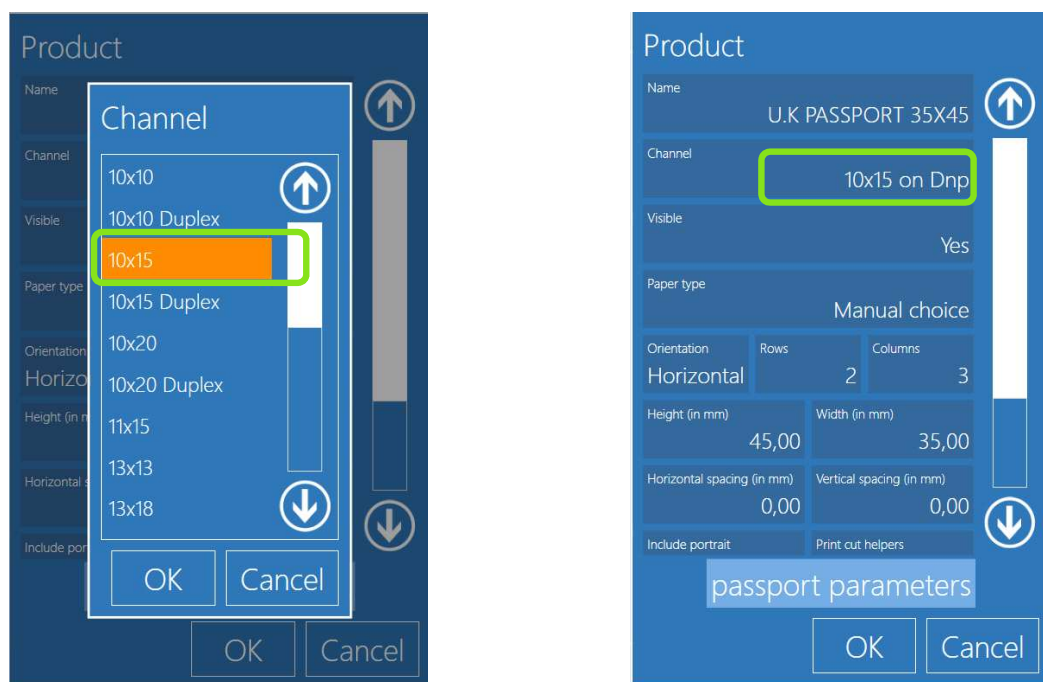


Remarque : Pour imprimer un produit au format 15x20 cm (6x8"), sélectionnez l'option 15x20.

6. Visible (Visibilité) : Permet à l'opérateur de configurer la visibilité « Yes » (Oui) ou « No » (Non).
 - ❖ Yes (Oui) : L'option Yes (Oui) est sélectionnée par défaut lors de la création d'un nouveau produit.
 - ❖ No (Non) : Pour masquer ou désactiver le produit, sélectionnez l'option No (Non).
7. Paper type (Type de papier) : Permet à l'opérateur de sélectionner le type de papier Glossy (Brillant) ou Matt (Mat).
 - ❖ Si aucune option n'est sélectionnée, l'option par défaut est Manual choice (Choix manuel) qui permet à l'utilisateur final de choisir le type de papier.
8. Orientation (Orientation) : Permet à l'opérateur de sélectionner le type d'orientation Horizontal ou Vertical.
 - ❖ Si aucune option n'est sélectionnée, c'est l'orientation Horizontale qui est sélectionnée par défaut.
9. Rows and Cols (Lignes et colonnes) : Permet à l'opérateur de définir le nombre de lignes et de colonnes constituant le produit à imprimer.
 - ❖ Dans cet exemple : Le format 35x45 (14x18") est disposé sur 2 lignes de 3 colonnes, soit un total de 6 photos imprimées selon le format du produit final sélectionné (canal).
 - ❖ Le nombre de lignes et de colonnes doit être configuré en fonction du format du produit (35x45), en cas contraire, le logiciel renvoie un message d'erreur :

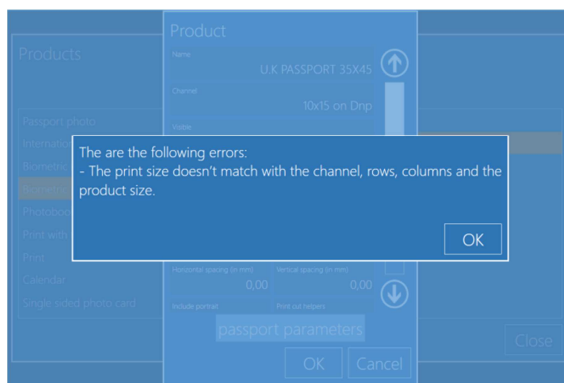

10. Espacement horizontal et vertical : Permet à l'opérateur de configurer un espace entre chaque photo dans les deux sens (H/V)
 - ❖ La valeur par défaut est 0.
 - ❖ Les valeurs doivent être exprimées en mm
11. Include Portrait (Inclure portrait) : Permet à l'opérateur d'inclure un format portrait dans l'image de référence.
 - ❖ L'option par défaut est No (Non)
 - ❖ Si l'option sélectionnée est « Yes » (Oui), un portrait (50x50) est imprimé sur le produit final mais le nombre de photos cible sera diminué par le logiciel pour pouvoir imprimer le portrait.
12. Print Cut Helpers (Imprimer des lignes de coupe) : Permet à l'opérateur d'imprimer une ligne de coupe entre les photos du produit final.
 - ❖ L'option par défaut est No (Non)
13. Biometric Check (Vérification biométrique) : Permet à l'opérateur d'inclure une vérification biométrique dans le produit configuré.
 - ❖ L'option par défaut est Yes (Oui)
 - ❖ Si l'option sélectionnée est Non, le logiciel n'effectue aucune vérification biométrique, même si le produit figure parmi les produits biométriques.
14. Logo : Permet à l'opérateur d'ajouter un logo au produit final.
 - ❖ Le logo occupe une des colonnes configurées.

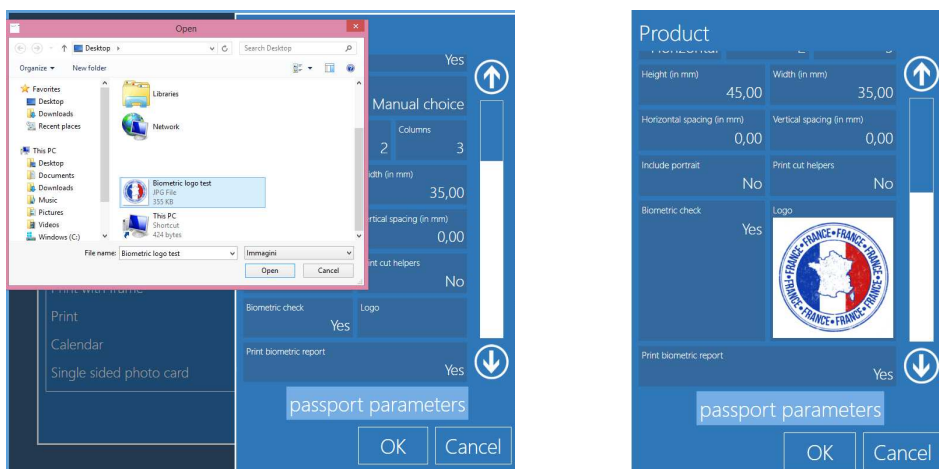

Important :


1. L'impression d'un logo sur la photo relève de la responsabilité de l'opérateur. Le fabricant du logiciel décline toute responsabilité.
2. Pour le logo, le logiciel est compatible avec n'importe quel format d'image. Pour de meilleurs résultats, notamment visuels, les formats PNG et JPG sont recommandés.

15. Print Biometric Report (Imprimer rapport biométrique) : Permet à l'opérateur d'inclure un rapport de vérification biométrique d

❖ L'option par défaut est No (N

Print biometric report

Yes



16. Passport Parameters (Paramètres des photos d'identité) : Permet à l'opérateur d'entrer les paramètres des photos d'identité.

Passport parameters

Face representation: Oval

Min face height (in mm): 0,00

Max face height (in mm, 0 = auto): 0,00

Min face width (in mm, 0 = auto): 0,00

Max face width (in mm, 0 = auto): 0,00

Min distance from the eyes (horizontal line) to the bottom (in mm, 0 = auto): 0,00

Max distance from the eyes to the bottom (in mm, 0 = auto): 0,00

Distance between the top and the face (in mm, 0 = auto): 0,00

Background and selected color

OK Cancel

Choix entre Ovale et Rectangle

Hauteur minimum du visage en mm

Hauteur maximum du visage en mm

Largeur minimum du visage en mm

Largeur maximum du visage en mm


Distance minimum entre les yeux et

Distance maximum entre les yeux et

Distance en mm

❖ Background Color (Couleur du fond) : Permet à l'opérateur de spécifier la couleur du fond de l'image.


- i. Par défaut, la couleur configurée est le blanc avec tolérance.

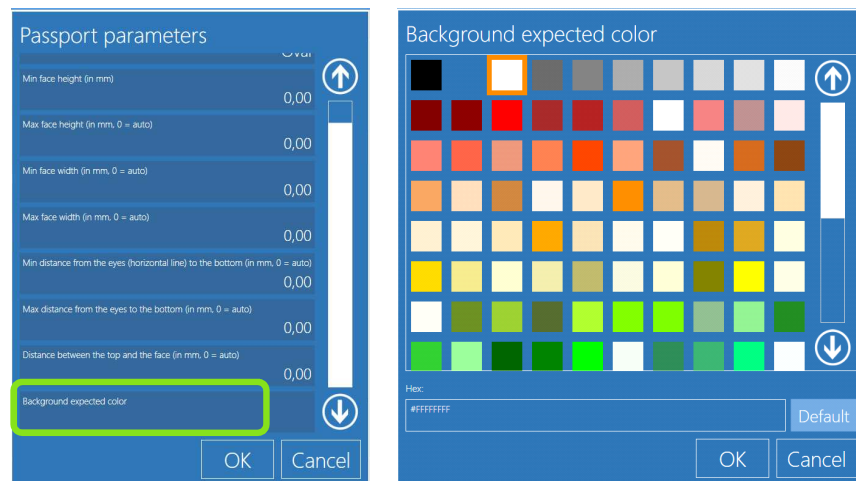


5.1.2 PHOTO D'IDENTITE BIOMETRIQUE AU ROYAUME-UNI

Procédure à suivre pour afficher le produit final du logiciel d'édition photographique.

1. Ouvrez la page principale de sélection des produits.
2. Sélectionnez « U.K Passport Photo 35x45 » dans la fenêtre « Biometric Photos » (Photos biométriques)

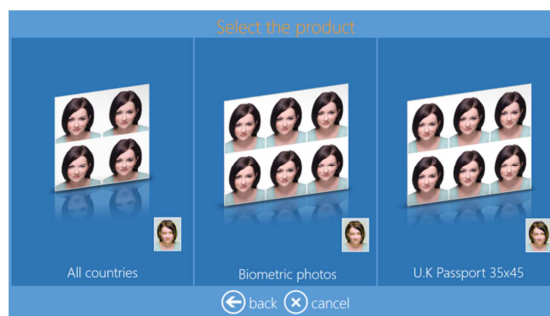

3. Sélectionnez une photo et patientez jusqu'à l'affichage du produit final.
 - a. Remarque : Nous avons ignoré certaines étapes pour l'affichage du produit final (on aperçoit les lignes de coupe et le logo dans le coin du tirage).

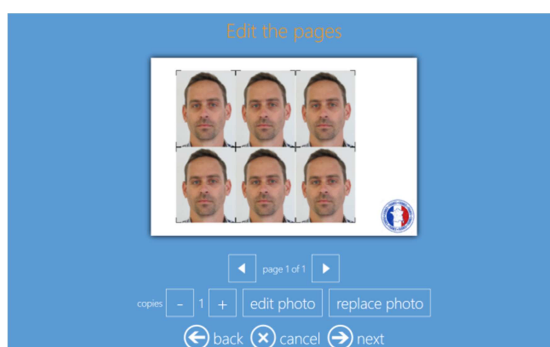

5.2 Paramètres biométriques

Il est possible de modifier/ajuster les valeurs biométriques dans l'admin du logiciel Snaplab+.

Pour cela, aller dans le menu de configuration de Snaplab+ et cliquer sur « paramètres biométriques »



Une fenêtre apparaît avec les valeurs biométriques modifiables.

Si la valeur rentrée est 0, cela signifie que le logiciel n'effectue pas de vérification.

- ✚ Pour les paramètres suivants : Ombre, Delta fond, Yeux rouges et Coin gauche/droit, la valeur à rentrer doit se situer entre 1 et 10.
- ✚ Pour les autres paramètres, la tolérance se situe entre 1 et 100.



Avertissement :

Les valeurs de bases sont des valeurs renseignées à titre indicatif.
Toutes modifications sont à la responsabilité de l'utilisateur.

5.3 Photos biométriques internationales

Le produit « Biometric International Photos » (Photos biométriques internationales) contient une liste de produits préconfigurés pour les photos d'identité de différents pays.



Avertissement :

L'opérateur déconseille de créer des produits dans la rubrique « Biometric International Photos » (Photos biométriques internationales) mais conseille plutôt de créer les nouveaux produits dans la rubrique « Biometric Photos » (Photos biométriques).

5.2.1 Liste des pays disponibles

La liste ci-dessous contient les pays disponibles pour les produits de type « Biometric International Photos » (Photos biométriques internationales) :

Country	Document Type	Width	Height	Country	Document Type	Width	Height
Albania	Passport	40	50	Jamaica	Passport	65	65
Algeria	ID Card	35	45	Japan	ID Card	35	45
Argentina	Passport	40	40	Korea	ID Card	35	45
Austria	ID Card	35	45	Latvia	Passport	35	45
Belarus	Passport	35	45	Lithuania	ID Card	40	60
Belgium	ID Card	35	45	Luxembourg	ID Card	35	45
Bosnia	Passport	35	45	Macedonia	Passport	35	45
Brazil	Passport	35	45	Mexico	Passport/Visa	35	45
Brazil	Visa	50	50	Morocco	ID Card	35	45
Bulgaria	ID Card	35	45	Nederland	ID Card	35	45
Canada	Passport	50	70	New Zealand	ID Card	35	45
Chile	Passport	45	45	Nicaragua	Passport/Visa	52	52
Chile	Visa	52	52	Norway	ID Card	35	45
China	ID Card	33	48	Panama	Passport/Visa	52	52
Colombia	Passport	38	64	Paraguay	Passport/Visa	50	70
Colombia	Visa	52	52	Peru	Passport	52	52
Costa Rica	Passport/Visa	52	52	Philippines	ID Card	35	45
Croatia	ID Card	35	45	Philippines	ID Card	35	45
Cuba	Passport/Visa	40	45	Poland	ID Card	35	45
Czech	ID Card	35	45	Portugal	ID Card	35	45
Denmark	ID Card	35	45	Romania	ID Card	35	45
Dominican R	Passport	52	52	Russia	Passport	35	45
Dominican R	Visa	52	52	Serbia	Passport	35	45
Ecuador	Passport/Visa	52	52	Singapore	ID Card	35	45
Estonia	ID Card	40	50	Slovenia	ID Card	35	45
Finland	ID Card	36	47	South Africa	ID Card	35	45
France	ID Card	35	45	Spain	ID Card	35	45
French Guian	Passport/Visa	52	52	Spain	Passport	35	45
Germany	ID Card	35	45	Sri lanka	ID Card	35	45
Greece	ID Card	35	45	Suriname	Passport/Visa	52	52
Greece	Passport	40	60	Sweden	ID Card	35	45
Guatemala	Passport/Visa	52	52	Switzerland	ID Card	35	45
Guyana	Passport/Visa	52	52	Tunisie	Passport	35	45
Haiti	Passport/Visa	52	52	Turkey	ID Card	50	60
Hong Kong	ID Card	40	50	Ukraine	Passport	35	45
Hungary	ID Card	35	45	Ukraine	VISA	35	45
Iceland	ID Card	35	45	United Kingd	ID Card	35	45
India	Visa	50	50	United State	Immigrant Visa	35	40
Indonesia	ID Card	35	45	United State	Passport	50	50
Ireland	ID Card	35	45	Uruguay	Passport/Visa	52	52
Italy	Carta d'identità	35	45	Venezuela	Passport	30	40
Italy	Passaporto	40	40				



Assistance :

Si le pays recherché ne figure pas dans la liste, contactez notre assistance technique à l'adresse : sales@dnpphoto.eu pour la mise à jour.

6.0 ÉDITION ET TARIFICATION

6.1 Edition d'un produit

Pour éditer un produit existant ou un produit créé, cliquez sur le bouton Edit (Éditer) après avoir sélectionné un produit « Photo Biometric » (Photos biométriques).



Avertissement :

Il est déconseillé d'éditer des produits de type « Biometric International Photos » (Photos biométriques internationales).

6.2 Tarification des photos biométriques

Pour associer un prix à un produit, sélectionnez Settings (Paramètres)/Products (Produits)/Prices (Prix). Sélectionnez le produit auquel vous souhaitez associer un prix, ex. le produit « U.K. Passport Photo 35x45 » de la rubrique « Biometric Photos » (Photos biométriques).

The screenshot shows a software interface for setting prices. On the left is a blue sidebar menu with options: 'Biometric photos' (highlighted in orange), 'Photobook', 'Print with frame', 'Print', 'Calendar', and 'Single sided photo card'. The main area has a dark blue header 'U.K PASSPORT 35X45 (Dnp)'. Below this is a 'Visible' checkbox (checked) and two buttons: 'copy prices' and 'paste prices'. A label 'Per number of pages' is above a table. The table has three columns: 'From', 'Price', and 'Service fee'. The first row shows a dropdown menu in the 'From' column, and '5,00 €' and '1,00 €' in the 'Price' and 'Service fee' columns respectively. Below the table are 'add' and 'remove' buttons. A green rectangle highlights the first row of the table.

- Après avoir renseigné les champs Price (Prix) et Service fee (Frais), cliquez sur le bouton Add (Ajouter) pour associer la tarification.

7.0 Assistance

Pour toute question, information, assistance technique, merci de contacter notre équipe d'assistance à l'adresse : support@dnpphoto.eu