

DNP Photo Imaging Europe

Εγχειρίδιο χρήστη: SL+ v2.0

Έκδοση λογισμικού: 1.4.31.7

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ	2
1. ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ.....	3
2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....	4
3. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΛΙΚΟΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ	5
4. ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ.....	7
5. ΠΡΟΪΟΝ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ	8
6. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ (13 ΣΕΛΙΔΕΣ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ).....	15
7. ΦΙΛΤΡΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ	20
8. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ DS 820.....	21
8.1. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ DS 820.....	21
9. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ RX1 HS.....	22
10. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ	23
11. ΕΞΑΓΩΓΗ / ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ.....	28
12. ΓΛΩΣΣΕΣ	30
13. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ	31
14. ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ	34
15. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ	37

1. ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ανατρέξτε στο πρωτότυπο εγχειρίδιο χρήστη του Snap Lab Plus v1.8 για τα παρακάτω στοιχεία:

- Συμφωνία παραχώρησης άδειας χρήσης λογισμικού DS-Tmini
- Διατήρηση κυριότητας από το Χορηγό της άδειας
- Αποποίηση ευθύνης των εγγυήσεων
- Περιορισμός ευθύνης
- Εφαρμοστέο δίκαιο
- Όροι και προϋποθέσεις
- Ευχαριστίες
- Προφίλ ICC

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το **Λογισμικό επεξεργασίας φωτογραφιών** είναι ένα σύστημα λογισμικού που παρέχει Εκτυπώσεις, Ημερολόγια, Εκτυπώσεις με πλαίσια διαφόρων μεγεθών και Φωτογραφίες διαβατηρίων. Η παρούσα έκδοση **1.4.31.7** του PES διαθέτει τις εξής νέες λειτουργίες:

1. Αυτόματη αναβάθμιση υλικολογισμικού για τους εκτυπωτές DS 620 και DS 820
2. Προϊόν πανοραμικών εκτυπώσεων για τους εκτυπωτές DS 620 (15 x 35 (6" x 14"), 15 x 50 (6" x 20")) και DS 820 (20 x 45 (8" x 18"), 20 x 55 (8" x 22"), 20 x 65 (8" x 26"), 20 x 80 (8" x 32"))
3. 13 σελίδες μονής όψης, Ετήσιο ημερολόγιο (10 x 20 (4" x 8"), 15 x 20 (6" x 8") και 20 x 30 (8" x 12"))
4. Νέο φινιρίσμα εκτύπωσης για εκτυπωτές DS 620/820
 - a. Luster (σατινέ) (διατίθεται και για τους δύο εκτυπωτές DS 620/820)
 - b. Fine matt (λεπτό ματ) (μόνο για τον εκτυπωτή DS 820)
5. Υποστήριξη εκτυπωτή DS 820
 - a. Υποστήριξη τυπικών και υψηλής ποιότητας υλικών εκτύπωσης από τον DS 820
6. Υποστήριξη RX1 HS
7. Σύστημα διαχείρισης παραγγελιών
8. Νέα φίλτρα φωτογραφιών
 - a. Cartoon, Retro, Illustration, Sepia, Monochrome, Cool Mono-chrome, Tilt Shift, Soft filter, Cross filter
9. Εξαγωγή / εισαγωγή ρυθμίσεων
10. Υποστήριξη πανοραμικών εκτυπώσεων
11. Πρόσθετες γλώσσες
12. Νέα θέματα για διάφορα προϊόντα εκτύπωσης
13. Λοιπά στοιχεία βελτίωσης



Υποστήριξη:

Για οποιαδήποτε βοήθεια σχετικά με την αναβάθμιση του λογισμικού, επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξης της εταιρείας μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Support@dnpphoto.eu

3. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΛΙΚΟΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Από την έκδοση 1.4.31.7 και μετά του λογισμικού επεξεργασίας φωτογραφιών (PES), η αναβάθμιση υλικολογισμικού για τους εκτυπωτές DNP είναι πλέον εύκολη υπόθεση, δηλ. το λογισμικό θα ενημερώσει αυτόματα το υλικολογισμικό όταν ένας εκτυπωτής DNP συνδεθεί με το σύστημα (υλικό DS-TMini).

Διαδικασία αναβάθμισης υλικολογισμικού - Αυτόματη:

Ας υποθέσουμε ότι το νέο λογισμικό είναι σωστά εγκατεστημένο στο σύστημα και ότι η επανεκκίνηση του συστήματος πραγματοποιήθηκε με επιτυχία.

- ❖ Το σύστημα θα εντοπίσει το συνδεδεμένο εκτυπωτή DS 620 για να ελέγξει την έκδοση υλικολογισμικού
 - a. Αν η έκδοση υλικολογισμικού είναι παλαιότερη της έκδοσης v1.41 στον DS 620, η διαδικασία ενημέρωσης θα ξεκινήσει αυτόματα
- ❖ Περιμένετε να ολοκληρωθεί η παρακάτω διαδικασία:

Importing initial parameters...

Firmware upgrade is in progress. Please do not disconnect the printers before the end of the operation.

Σημείωση: Στον εκτυπωτή ακούγονται διάφορα ηχητικά σήματα μπιπ και αναβοσβήνουν λυχνίες LED. Όταν η αναβάθμιση του υλικολογισμικού ολοκληρωθεί με επιτυχία, η λυχνία LED στον εκτυπωτή θα ανάψει με πράσινο χρώμα

Wait...

- ❖ Τέλος, το σύστημα θα εμφανίσει το πρόγραμμα προφύλαξης οθόνης του λογισμικού



Προσοχή:

1. Μην απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή όσο το λογισμικό ενημερώνει το υλικολογισμικό.
2. Η ενημέρωση υλικολογισμικού αφορά μόνο στους εκτυπωτές DS 620 και DS 820, όχι στους υπόλοιπους εκτυπωτές DNP DS.
3. Το λογισμικό δεν αναβαθμίζει το υλικολογισμικό σε πολλούς εκτυπωτές (DS 620 / DS 820) ταυτόχρονα, αλλά πάντοτε σε έναν εκτυπωτή κάθε φορά.
4. Για τον **DS 620 v: 01.41** και τον **DS 820 v: 01.05** είναι η σωστή έκδοση για το συγκεκριμένο λογισμικό

- Για να επιβεβαιώσετε την αναβάθμιση υλικολογισμικού του εκτυπωτή: **Settings** (Ρυθμίσεις)/**Diagnostics** (Διαγνωστικός έλεγχος)/**Printer Status** (Κατάσταση εκτυπωτή):


Printers status					
Model	Serial number	Media size	Remaining prints	Status	Firmware
DS620	DS6X55004409	6x8	100	IDLE	DS620 01.41
DS820	CS6070102	8x12	18	IDLE	DS820 01.05

Close

Διαδικασία αναβάθμισης υλικολογισμικού - Μη αυτόματη:

Το PES επιτρέπει τη μη αυτόματη αναβάθμιση υλικολογισμικού για τους εκτυπωτές DNP DS, **Settings** (Ρυθμίσεις)/**Diagnostics** (Διαγνωστικός έλεγχος)/**update firmware** (ενημέρωση υλικολογισμικού)/:

- Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής DNP (DS 620 ή DS 820) είναι συνδεδεμένος και ενεργοποιημένος
- Κάντε κλικ στο κουμπί "Update firmware" (Ενημέρωση υλικολογισμικού)
- Κάντε κλικ στο "Ok" στο μήνυμα επιβεβαίωσης
- Περιμένετε να ολοκληρώσει το λογισμικό τη διαδικασία αναβάθμισης του υλικολογισμικού

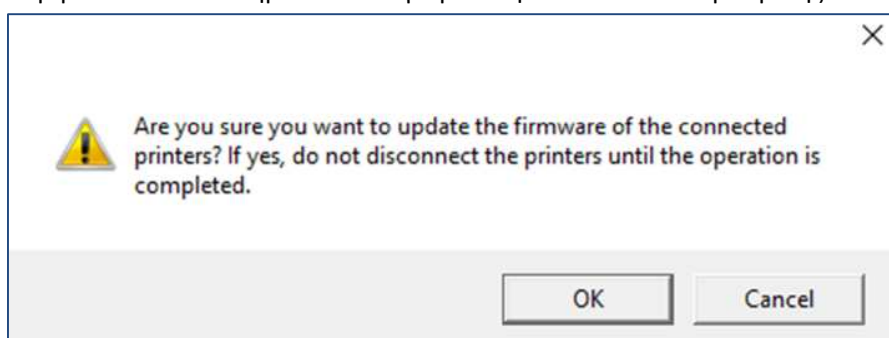

Προσοχή:

1. Μην απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή όσο το λογισμικό ενημερώνει το υλικολογισμικό.
2. Η ενημέρωση υλικολογισμικού αφορά μόνο στους εκτυπωτές DS 620 και DS 820, όχι στους υπόλοιπους εκτυπωτές DNP DS.
3. Το λογισμικό δεν αναβαθμίζει το υλικολογισμικό σε πολλούς εκτυπωτές (DS 620 / DS 820) ταυτόχρονα, αλλά πάντοτε σε έναν εκτυπωτή κάθε φορά.
4. Για τον DS 620 ν: 01.41 και τον DS 820 ν: 01.05 είναι η σωστή έκδοση για το συγκεκριμένο λογισμικό

4. ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Το λογισμικό επεξεργασίας φωτογραφιών σε συνδυασμό με την τεχνολογία εκτυπωτών DNP DS 620 και DS 820 παρουσιάζει το νέο τύπο φινιρισμάτων:

- ❖ Luster (σατινέ): Διατίθεται και για τους δύο εκτυπωτές DS 620 και DS 820
- ❖ Fine Matte (λεπτό ματ): μόνο με τον εκτυπωτή DS 820



Προσοχή:



Το λογισμικό παρέχει αυτομάτως φινιρίσματα στον ή στους συνδεδεμένους εκτυπωτές




Αν το προσωπικό χειρισμού καθορίσει άλλη ρύθμιση/αλλάξει τη ρύθμιση, τότε το λογισμικό δεν θα προτείνει τα προεπιλεγμένα φινιρίσματα

- ✓ Στον **εκτυπωτή DS 620** το λογισμικό προτείνει τα εξής φινιρίσματα:



- ✓ Στον **εκτυπωτή DS 820** το λογισμικό προτείνει τα εξής φινιρίσματα:

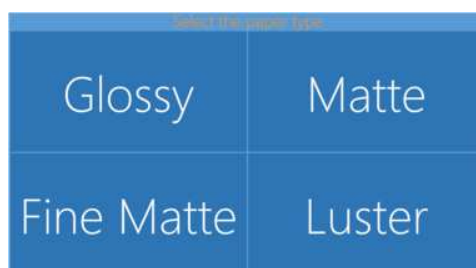

Σημείωση:



Τα φινιρίσματα Fine Matte (λεπτό ματ) και Luster (σατινέ) αφορούν μόνο στους εκτυπωτές DS 820 και DS 620 (προς το παρόν μόνο Luster), όχι στους υπόλοιπους εκτυπωτές DNP DS.



Τα φινιρίσματα είναι κοινά σε όλα τα φωτογραφικά προϊόντα των εκτυπωτών 620/820



Αν συνδεθεί εκτυπωτής DS40/DS80/RX1/RX1-HS/DS80 DX, τα φινιρίσματα Luster (σατινέ) και Fine Matte (λεπτό ματ) δεν είναι διαθέσιμα



Το φινίρισμα Fine Matte (λεπτό ματ) θα είναι διαθέσιμο στον εκτυπωτή DS 620 με την επόμενη ενημέρωση λογισμικού. Ελέγξτε για τυχόν μελλοντικές ενημερώσεις του PES ή επισκεφθείτε τον ιστότοπο DNP PIE για περισσότερες πληροφορίες.

5. ΠΡΟΪΟΝ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

Οι πανοραμικές εκτυπώσεις είναι ιδανικές για τις φωτογραφίες τοπίων, άγριων ζώων, της φύσης και αστικών τοπίων. Η εκτύπωση πανοραμικών εικόνων με την τεχνολογία Dye-Sub της DNP αποτελεί μια καλλιτεχνική και σύγχρονη αναπαράσταση των ψηφιακών φωτογραφιών σας.

Για να πραγματοποιήσετε εντυπωσιακές πανοραμικές εκτυπώσεις από τις δικές σας ψηφιακές φωτογραφίες με το **Λογισμικό επεξεργασίας φωτογραφιών** του SL+, εκτυπώστε τες σε μεγάλο μέγεθος, προβάλλοντας έτσι όλο το μεγαλείο τους. Είτε πρόκειται για ένα εκπληκτικό τοπίο είτε μια άψογη οικογενειακή φωτογραφία ή απλώς για κάτι που τράβηξε την προσοχή σας, εσείς μπορείτε να μεγεθύνετε τη φωτογραφία και εμείς μπορούμε να την εκτυπώσουμε!



Σημείωση:

- Οι πανοραμικές εκτυπώσεις είναι εφικτές μόνο στους εκτυπωτές DNP DS 620 και DS 820
- Για τις πανοραμικές εκτυπώσεις χρησιμοποιούνται τα κανονικά υλικά εκτύπωσης των εκτυπωτών DS 620 και DS 820, δηλ. δεν απαιτούνται ειδικά υλικά εκτύπωσης/ειδικό χαρτί
- Τα προϊόντα πανοραμικών εκτυπώσεων ενεργοποιούνται αυτόματα κατά τον εντοπισμό του ή των εκτυπωτών DS 620 και DS 820
- Μπορείτε να ελέγξετε τα μεγέθη των πανοραμικών εκτυπώσεων ακολουθώντας τη διαδρομή Admins (Διαχειριστές)/Settings (Ρυθμίσεις)/Products (Προϊόντα)/products (προϊόντα)/Prints (Εκτυπώσεις)/...

Μεγέθη πανοραμικών εκτυπώσεων: Το PES παρέχει τα εξής μεγέθη εκτύπωσης για τα προϊόντα πανοραμικών εκτυπώσεων

Προϊόντα εκτύπωσης: Πανοραμικά			Χρήση υλικών εκτύπωσης/πλαίσια
Πανοραμικές εκτυπώσεις	15 x 35 (6" x 14")	DS 620 με υλικά εκτύπωσης 15 x 20 (6" x 8") και 15 x 23 (6" x 9")	2 πλαίσια 15 x 20 (6" x 8")/15 x 23 (6" x 9")
Πανοραμικές εκτυπώσεις	15 x 50 (6" x 20")	DS 620 με υλικά εκτύπωσης 15 x 20 (6" x 8") και 15 x 23 (6" x 9")	3 πλαίσια 15 x 20 (6" x 8")/15 x 23 (6" x 9")
Πανοραμικές εκτυπώσεις	20 x 45 (8" x 18")	DS 820 με υλικά εκτύπωσης 20 x 25 (8" x 10") και 20 x 30 (8" x 12")	2 πλαίσια 20 x 25 (8" x 10")/20 x 30 (8" x 12")
Πανοραμικές εκτυπώσεις	20 x 65 (8" x 26")	DS 820 με υλικά εκτύπωσης 20 x 25 (8" x 10") και 20 x 30 (8" x 12")	3 πλαίσια 20 x 25 (8" x 10")/20 x 30 (8" x 12")
Πανοραμικές εκτυπώσεις	20 x 55 (8" x 22")	DS 820 με υλικά εκτύπωσης 20 x 30 (8" x 12")	2 πλαίσια 20 x 30 (8" x 12")
Πανοραμικές εκτυπώσεις	20 x 80 (8" x 32")	DS 820 με υλικά εκτύπωσης 20 x 30 (8" x 12")	3 πλαίσια 20 x 30 (8" x 12")




Προσοχή:


- Δεν είναι εφικτά άλλα μεγέθη/φορμά με το προϊόν πανοραμικών εκτυπώσεων

Ροή εργασιών πανοραμικών εκτυπώσεων: Είναι η Ροή εργασιών για τη δημιουργία και την εκτύπωση προϊόντων ημερολογίου.


- 1) Επιλέξτε "Panoramic Prints" (Πανοραμικές εκτυπώσεις) για να κάνετε μια πανοραμική εκτύπωση

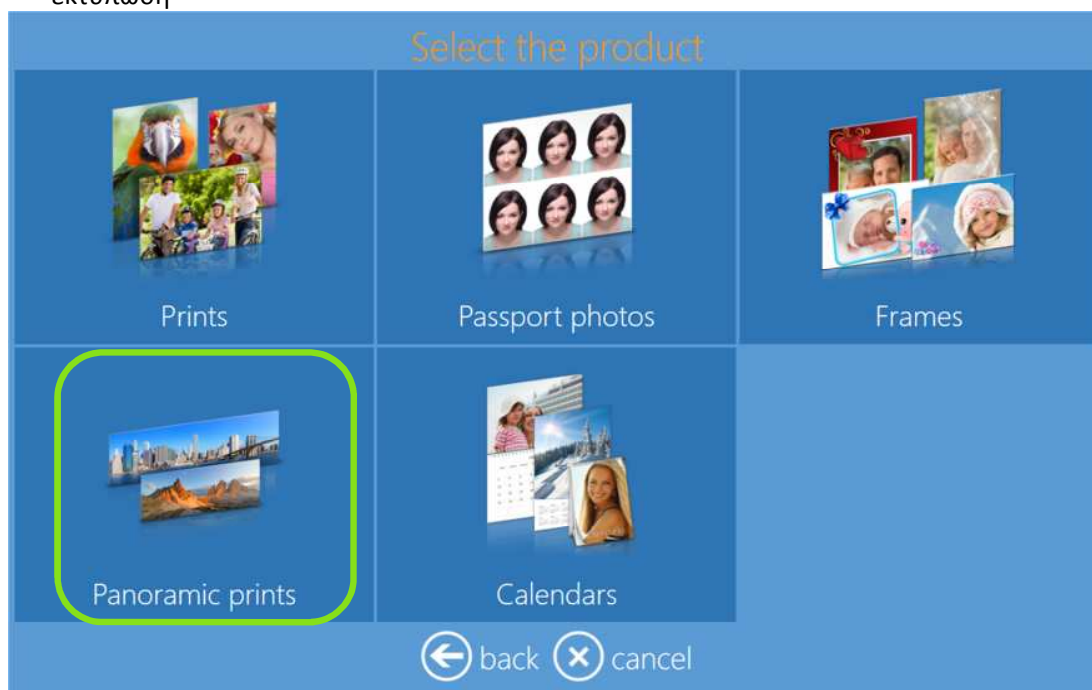

- 2) Επιλέξτε το μέσο όπου βρίσκονται οι εικόνες, για παράδειγμα μια μονάδα δίσκου USB με εικόνες

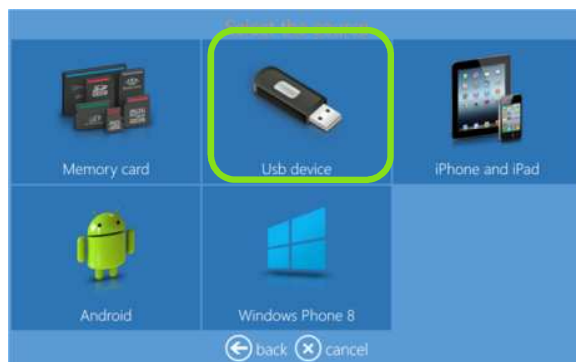

- 3) Επιλέξτε μέγεθος εκτύπωσης

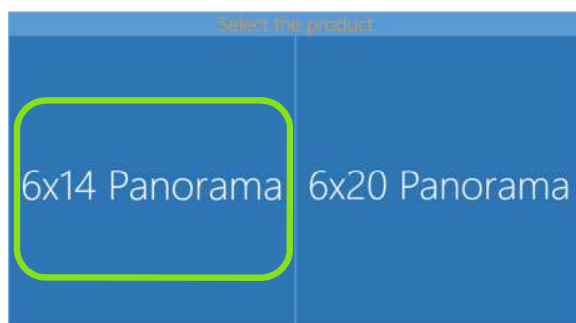

- 4) Επιλέξτε τύπο φινιρίσματος




Σημείωση:

- Αν είναι συνδεδεμένος ο εκτυπωτής DS 820, τότε το λογισμικό ενεργοποιεί αυτόματα τα μεγέθη και τον τύπο υλικών εκτύπωσης για τον εκτυπωτή 820
- Αν είναι συνδεδεμένοι και οι δύο εκτυπωτές DS 620 και DS 820, τότε το λογισμικό ενεργοποιεί αυτόματα τα πιθανά μεγέθη εκτύπωσης του τύπου υλικών εκτύπωσης του ή των εκτυπωτών.



5) Επιλέξτε εικόνα




6) Επεξεργαστείτε την εικόνα, αν είναι απαραίτητο, κάνοντας κλικ στο κουμπί 'Edit' (Επεξεργασία)

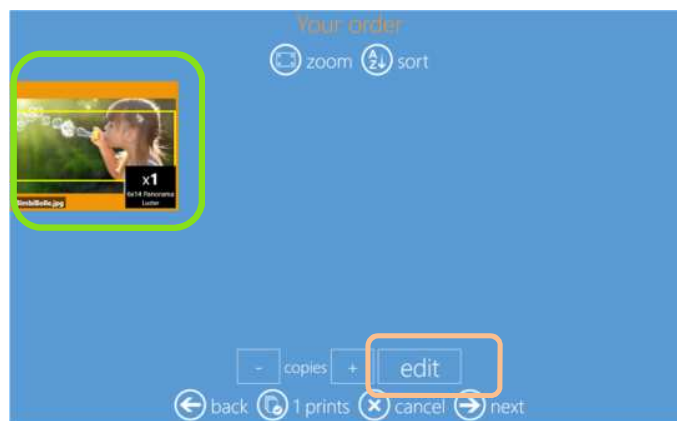

7) Ολοκληρώστε την επεξεργασία και πατήστε next (Επόμενο)

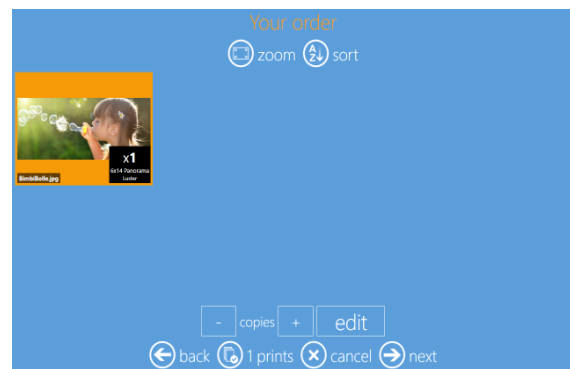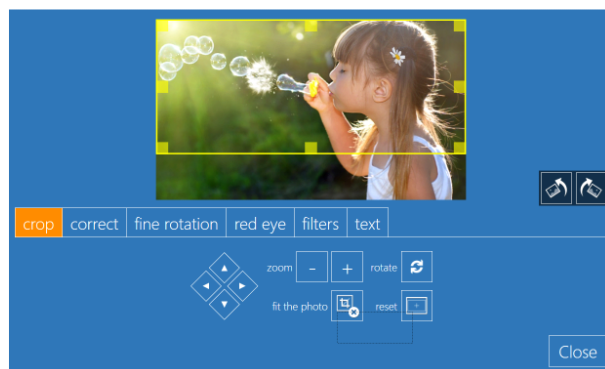



8) Συνοψίστε την παραγγελία

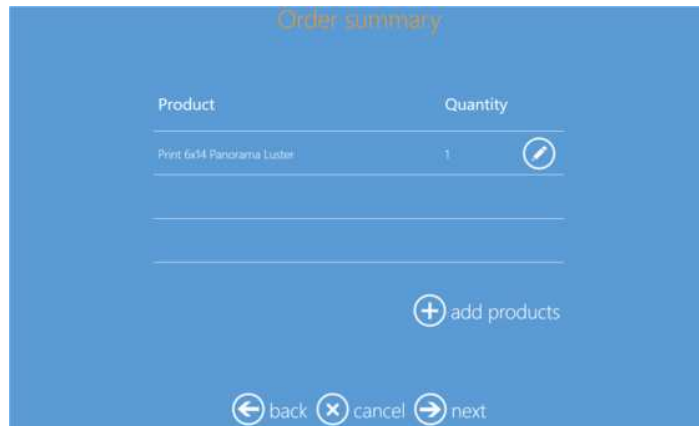

9) Καταχωρίστε το όνομα πελάτη



10) Πατήστε “next” (Επόμενο) για να ολοκληρώσετε την παραγγελία και να ξεκινήσει η εκτύπωση

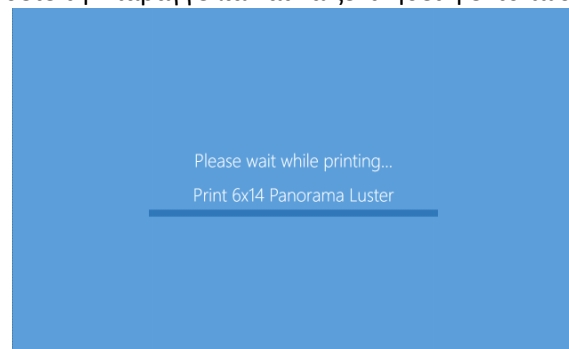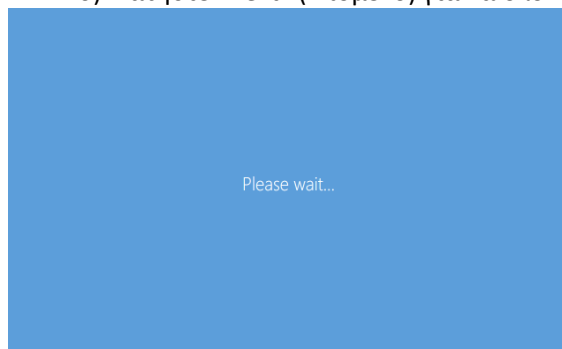



Εκτυπωτής πανοραμικών εικόνων:

Όταν οι δύο εκτυπωτές DS 620 ή DS 820 είναι συνδεδεμένοι με το σύστημα DS-Tmini, το PES παρέχει τη δυνατότητα ορισμού ενός “Εκτυπωτή πανοραμικών εικόνων”, στον οποίο θα εκτυπώνονται πανοραμικές φωτογραφίες.

- **Πώς μπορεί να οριστεί ένας “Εκτυπωτής πανοραμικών εικόνων”;**
 - ο Βεβαιωθείτε ότι στο σύστημα είναι συνδεδεμένοι οι δύο εκτυπωτές DS 620 ή DS 820
 - Οι εκτυπωτές πρέπει να είναι ενεργοποιημένοι
 - ο Πηγαίνετε στο Admins (Διαχειριστές), Settings (Ρυθμίσεις)/Products (Προϊόντα)/Printer Parameters (Παράμετροι εκτυπωτή)/
 - ο Στο πλαίσιο διαλόγου “Output Profile” (Προφίλ εξόδου), μετακινηθείτε στο στοιχείο μενού “Print panorama prints on these printers” (Πραγματοποίηση πανοραμικών εκτυπώσεων σε αυτούς τους εκτυπωτές)
 - ο Επιλέξτε τον εκτυπωτή που θα κάνει τις πανοραμικές εκτυπώσεις όταν μια παραγγελία περιέχει την εντολή “Panoramic product” (Πανοραμικό προϊόν)
 - Αν μια παραγγελία δεν περιέχει την εντολή “Panoramic product” (Πανοραμικό προϊόν), τότε θα εκτελεστεί και στους δύο εκτυπωτές με τον τύπο υλικού εκτύπωσης

Στιγμιότυπα οθόνης:

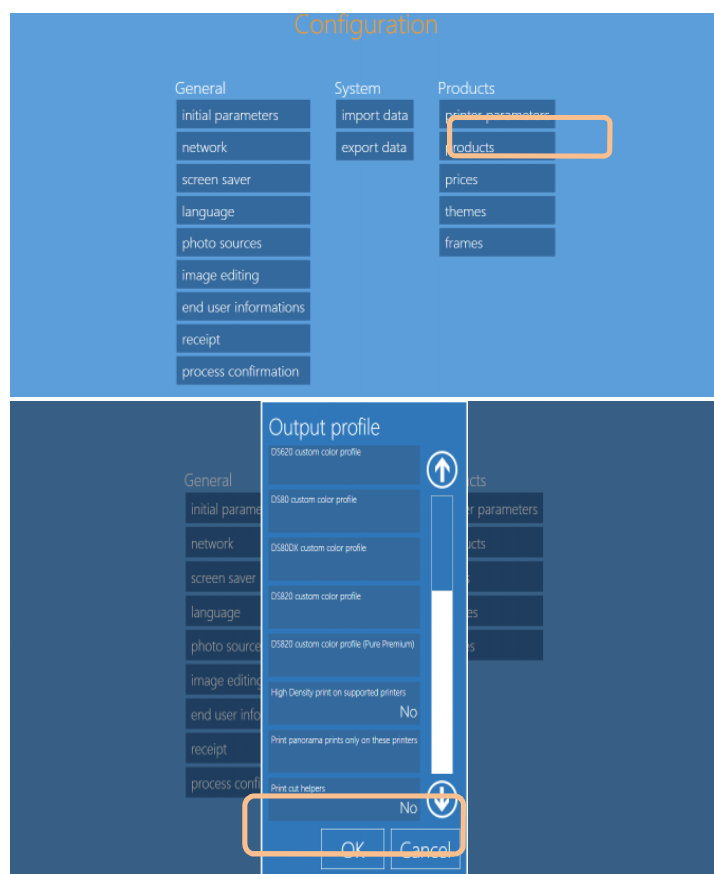

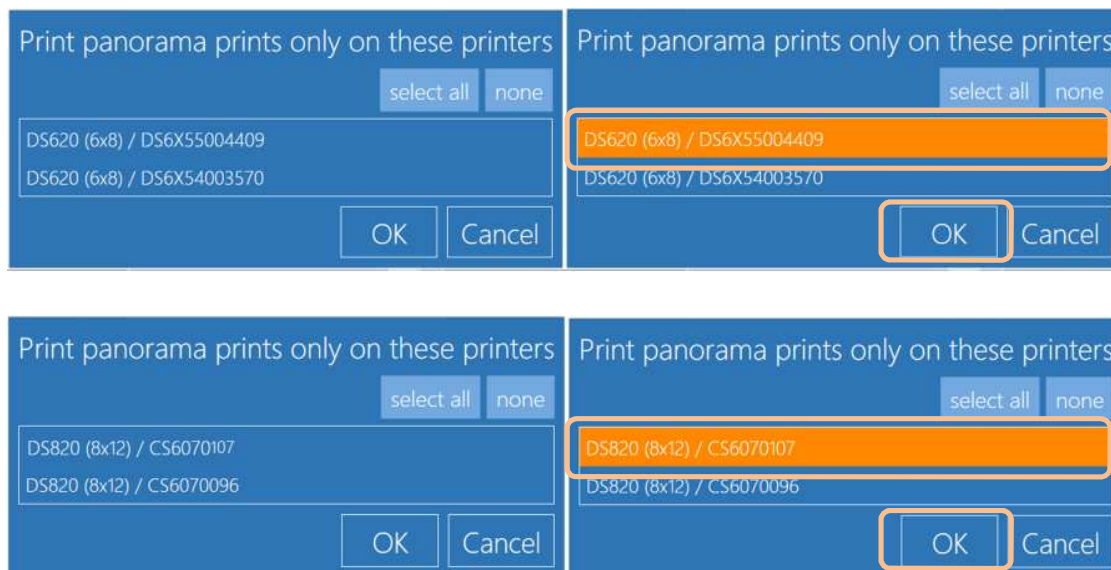

Προσοχή:

- Μόνο ένας από τους εκτυπωτές DS 620 ή DS 820 μπορεί να οριστεί ως εκτυπωτής πανοραμικών εικόνων
- Το λογισμικό εμφανίζει τον αριθμό σειράς και τον τύπο υλικών εκτύπωσης του εκτυπωτή πανοραμικών εικόνων, για να μπορείτε να επιλέξετε
- Το λογισμικό θα εμφανίσει ένα προειδοποιητικό μήνυμα αν ο αριθμός των πλαισίων δεν επαρκεί για πανοραμική ή πανοραμικές εκτυπώσεις
- Οι πανοραμικές εκτυπώσεις θα γίνουν στον εκτυπωτή που ορίσατε, διαφορετικά η παραγγελία θα εκτελεστεί και στους δύο εκτυπωτές (ανάλογα με το προϊόν και τον τύπο υλικών εκτύπωσης του εκτυπωτή)


6. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ (13 ΣΕΛΙΔΕΣ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ)

Το Λογισμικό επεξεργασίας φωτογραφιών του SL+ παρουσιάζει το νέο βοηθητικό προϊόν “Ετήσιο ημερολόγιο 13 σελίδων μονής όψης”, που είναι μέρος του προϊόντος Ημερολογίου και μπορεί να εκτυπωθεί στους εκτυπωτές DS 620 και DS 820.

- Μεγέθη: 10 x 20 (4" x 8"), 15 x 20 (6" x 8"), 20 x 30 (8" x 12")

Ροή εργασιών πανοραμικών εκτυπώσεων: Είναι η Ροή εργασιών για τη δημιουργία και την εκτύπωση προϊόντων “Ετήσιο ημερολόγιο 13 σελίδων μονής όψης”.


- 1) Επιλέξτε Calendars (Ημερολόγια) για να δημιουργήσετε ένα Ετήσιο ημερολόγιο 13 σελίδων μονής όψης

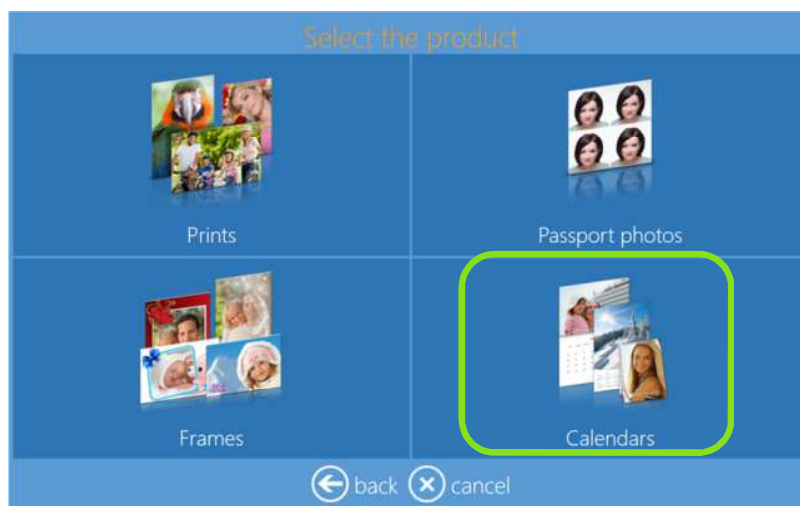

- 2) Επιλέξτε το μέσο όπου βρίσκονται οι εικόνες, για παράδειγμα μια φορητή συσκευή USB



- 3) Επιλέξτε μέγεθος εκτύπωσης, 15 x 20 (6" x 8") (13 σελίδες)

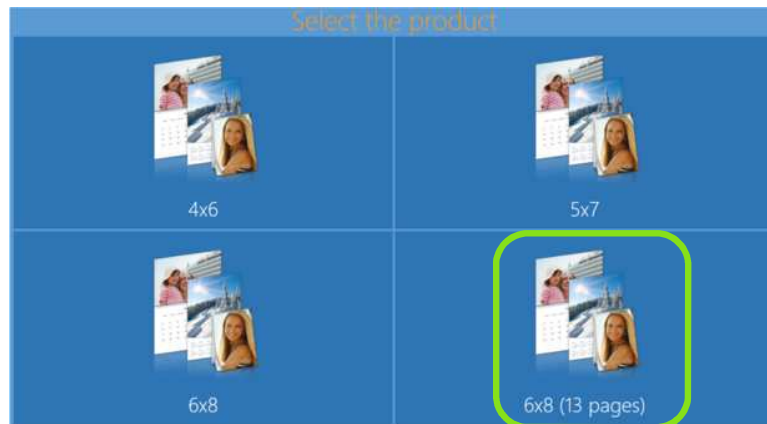



- 4) Επιλέξτε φινίρισμα χαρτιού




- 5) Επιλέξτε εικόνες



6) Επιλέξτε θέμα φόντου

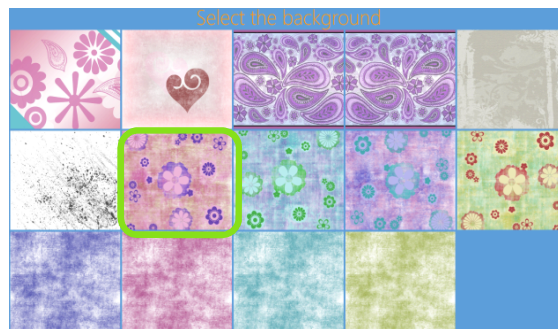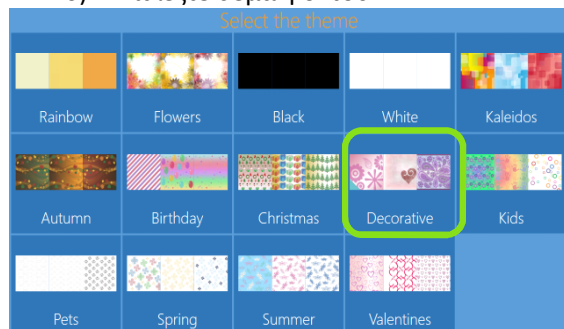

7) Αλλάξτε τη σειρά των εικόνων, αν είναι απαραίτητο

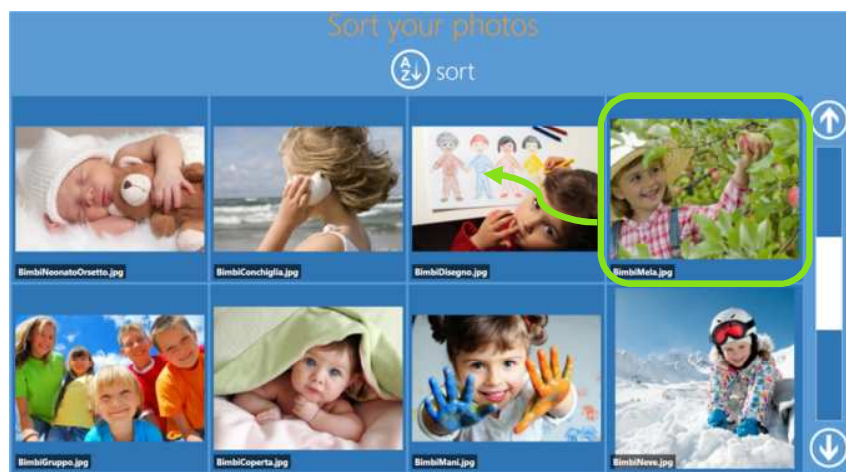

8) Μεταβείτε στις επιλογές Ημερολογίου: language (γλώσσα), country (χώρα) (για εθνικές εορτές) και starting month (μήνας έναρξης)



9) Προβείτε σε προεπισκόπηση και επεξεργασία σελίδας



Σημείωση:

- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία, ανατρέξτε στο προηγούμενο εγχειρίδιο χρήστη v1.8

10) Συνοψίστε την παραγγελία

Order summary

Product	Quantity
Calendar 6x8 (13 pages) Luster	1

+ add products

← back × cancel → next

11) Καταχωρίστε το όνομα πελάτη



Fill in your information

NAME

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - = \ < > [] @



Q W E R T Y U I O P

A S D F G H J K L ; ' , . /

Z X C V B N M

back cancel next


12) Πατήστε “next” (Επόμενο) για να ολοκληρώσετε την παραγγελία

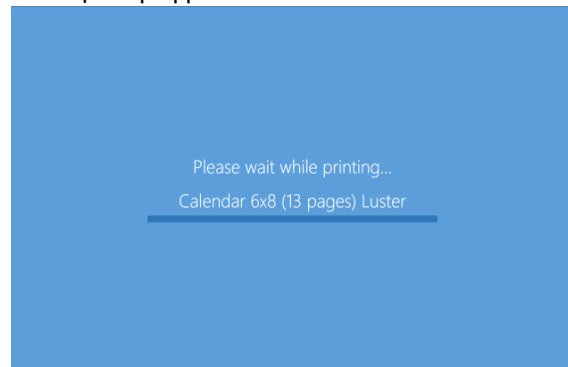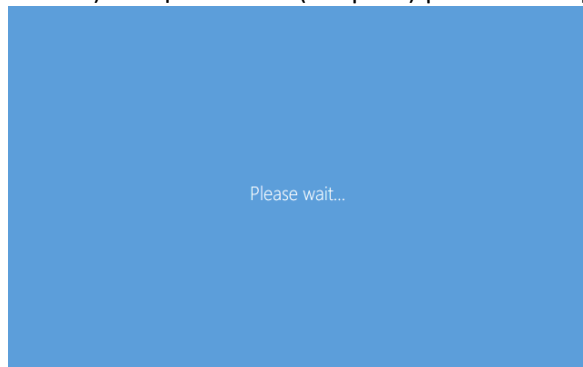

7. ΦΙΛΤΡΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

Το λογισμικό επεξεργασίας φωτογραφιών σχεδιάστηκε για να παρέχει ποιοτικά φίλτρα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς. Στο λογισμικό προστέθηκαν τα εξής φίλτρα:

1. Monochrome 2. Retro 3. Sepia 4. Tilt-Shift 5. Soft-Filter 6. Original 7. Cool-Monochrome
8. Cross-Filter 9. Illustration 10. Mirror

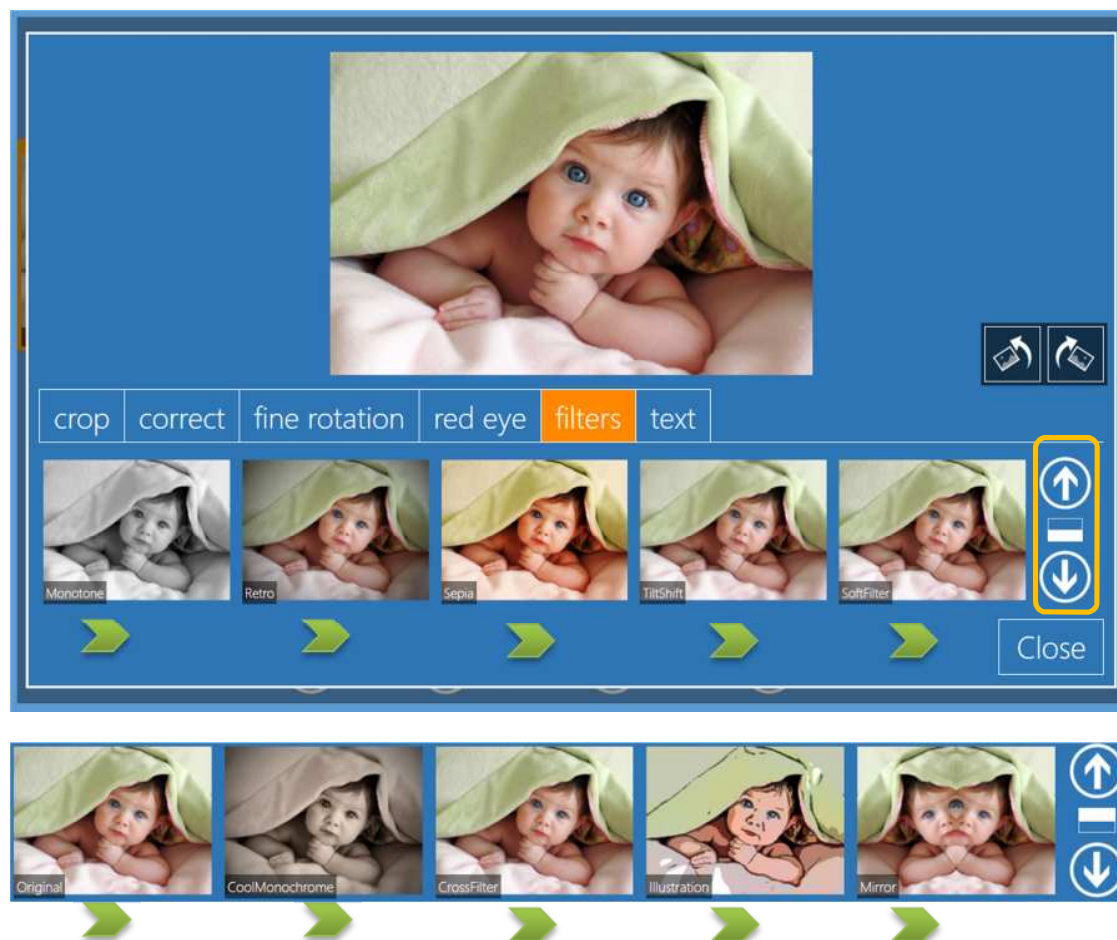

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα φίλτρα, κάντε κλικ στο κουμπί “Edit” (Επεξεργασία) οποιασδήποτε ροής εργασιών κατά τη διαδικασία δημιουργίας παραγγελιών.



Προσοχή:

- ✚ Τα αποτελέσματα των φίλτρων στην ποιότητα της εικόνας εξαρτώνται από την αρχική εικόνα
- ✚ Σε αυτήν την έκδοση καταργήθηκαν κάποια από τα παλαιότερα φίλτρα. Το λογισμικό παρέχει φίλτρα που χρησιμοποιούνται συχνά στην τεχνολογία φωτογράφισης

8. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ DS 820



DS 820

Η DNP βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσει το νέο εκτυπωτή 8" ιντσών με ποικίλες λειτουργίες.

Ορισμένες βασικές λειτουργίες:

- Περισσότερα σχήμα/μεγέθη εκτύπωσης
- Νέα φινιρίσματα: Luster (σατινέ), Fine Matte (λεπτό ματ), εκτός από τα ήδη υπάρχοντα Glossy (γυαλιστερό) και Matte (ματ)
- Λειτουργία επαναφοράς
- Κατάσταση αναμονής για χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας
- Υποστηρίζει τα τυπικά ψηφιακά και υψηλής ποιότητας υλικά εκτύπωσης



Προσοχή:

- Ο εκτυπωτής DS 820 εντοπίζει τόσο τα τυπικά όσο και τα υψηλής ποιότητας υλικά εκτύπωσης
- Ανατρέξτε στην ενότητα "Πίνακας προϊόντων" για τα υποστηριζόμενα προϊόντα/μεγέθη εκτύπωσης του DS 820
- Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον εκτυπωτή DS820, επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας:
<http://www.dnpphoto.eu/en/products/photo-printers/ds820>

8.1. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ DS 820

- Ο εκτυπωτής DS 820 επιτρέπει την εκτύπωση υψηλής ευκρίνειας χρησιμοποιώντας υλικά εκτύπωσης υψηλής ποιότητας.
- Ο χειριστής μπορεί να ενεργοποιήσει τη λειτουργία 'High Definition' (Υψηλή ευκρίνεια) για τα υλικά εκτύπωσης υψηλής ποιότητας.
 - ο Πηγαίνετε στο Admin (Διαχειριστής), **Settings** (Ρυθμίσεις)/**products** (προϊόντα)/**printer parameters** (παράμετροι εκτυπωτή)/**High Density print on supported printers** (Εκτύπωση υψηλής πυκνότητας σε υποστηριζόμενους εκτυπωτές)/
 - **ON/OFF (ΕΝΕΡΓ./ΑΠΕΝΕΡΓ.)** (προεπιλεγμένη τιμή: **NO**)

High Density print on supported printers

No

- Η λειτουργία HD είναι εφικτή με ανάλυση 300x300 dpi και ανάλυση 300x600 dpi (συνιστάται η ανάλυση 300x600 dpi)
 - ο Πηγαίνετε στο Admin (Διαχειριστής), Settings (Ρυθμίσεις)/products (προϊόντα)/printer parameters (παράμετροι εκτυπωτή)/Resolution (Ανάλυση)/
 - ON/OFF (ΕΝΕΡΓ./ΑΠΕΝΕΡΓ.) (προεπιλεγμένη τιμή: 300X300 dpi)

Resolution
300 x 300 dpi



Σημείωση:

- Το λογισμικό εντοπίζει τα υλικά εκτύπωσης υψηλής ποιότητας και ενεργοποιεί τη λειτουργία HD αυτόματα
- Μην αλλάζετε τον τύπο υλικών εκτύπωσης από Standard (Τυπικά) σε HQ (Υψηλής ποιότητας) ή αντίστροφα στο μέσον μιας εργασίας εκτύπωσης, σε περίπτωση εξάντλησης ενός τύπου υλικών εκτύπωσης

9. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ RX1 HS

Το λογισμικό επεξεργασίας φωτογραφιών υποστηρίζει το νέο εκτυπωτή “RX1 HS” (HS: υψηλή ταχύτητα 20% ταχύτερη συγκριτικά με την RX1):



Προσοχή:

- Ο εκτυπωτής RX1 HS εντοπίζει μόνο υλικά εκτύπωσης υψηλής ποιότητας, ενώ ο εκτυπωτής RX1 εντοπίζει τόσο τα τυπικά όσο και τα υψηλής ποιότητας υλικά εκτύπωσης.
- Ανατρέξτε στην ενότητα “Πίνακας προϊόντων” για το υποστηριζόμενο προϊόν/μεγέθη εκτύπωσης του RX1 HS
- Τα προϊόντα και τα μεγέθη εκτύπωσης είναι ίδια στους εκτυπωτές RX1 και RX1 HS
- Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον εκτυπωτή RX1 HS, επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας:
<http://www.dnpphoto.eu/en/products/photo-printers/ds-rx1hs>

10. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

Το PES παρουσιάζει τη νέα λειτουργία για χειριστές που επιθυμούν να διαχειρίζονται πολλές παραγγελίες.

Αν ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, το σύστημα λογισμικού συγκεντρώνει πολλές παραγγελίες και επιτρέπει στο χειριστή να επιλέξει την εκτέλεση μιας συγκεκριμένης παραγγελίας σε μια οθόνη εξέλιξης της εκτύπωσης.

Πώς ενεργοποιείται το “Σύστημα διαχείρισης παραγγελιών”;

- ✓ Πηγαίνετε στο Admin **Settings** (Ρυθμίσεις διαχειριστή)/**General** (Γενικές)/**process confirmation** (επιβεβαίωση διαδικασίας)
- ✓ Ενεργοποιήστε την επιλογή “Release by Operator / manually” (Εκτέλεση από το χειριστή / μη αυτόματα) και κάντε κλικ στο “OK”
- ✓ Ορίστε ένα νέο κωδικό πρόσβασης
 - ο Προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι: “0000”. Αν δεν ορίσετε νέο κωδικό πρόσβασης, θα χρησιμοποιηθεί ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης.
 - ο Σε αυτό το παράδειγμα: ο κωδικός πρόσβασης είναι “4004”, κάντε κλικ στο κουμπί “OK”
- ✓ Προσαρμοσμένο κείμενο: Καταχωρίστε ένα προσαρμοσμένο κείμενο που θα εμφανίζεται στο τέλος κάθε παραγγελίας
 - ο Προεπιλεγμένο κείμενο: Το σύστημα διατηρεί το προεπιλεγμένο κείμενο “setup” (ρυθμίσεις)
 - ο Σε αυτό το παράδειγμα: Το προσαρμοσμένο κείμενο είναι “Please contact the operator to release your order” (Επικοινωνήστε με το χειριστή για να εκτελέσει την παραγγελία σας) και κάντε κλικ στο κουμπί “OK”

Order confirmation mode

This property allows you to use a release mode, so that you confirm every order to continue with printing.

No confirmation (automatic process)
Confirmation with password
Confirmation with keypress
Release by operator / manually

OK Cancel

Process confirmation

Order confirmation mode
Release by operator / manually

Confirmation password
0000

Custom text for confirmation view
Setup

OK Cancel

Confirmation password

4004

Custom text for confirmation view

If you define a customized text here, it is displayed to the user instead of the standard text in the order confirmation view. You can put more information about the confirmation process or some help to the users.

Please contact the operator to release your order

Πώς εκτελείται μια παραγγελία με την επιλογή “Release by operator / manually” (Εκτέλεση από το χειριστή / μη αυτόματα);

1. Ας υποθέσουμε ότι εκτελείται μια παραγγελία με προϊόντα “Print” (Εκτύπωση) και ότι το όνομα είναι “Test” (Δοκιμή)
2. Στο τέλος μιας επιτυχημένης παραγγελίας, το σύστημα θα εμφανίσει το μήνυμα “Please contact the operator to release your order” (Επικοινωνήστε με το χειριστή για να εκτελέσει την παραγγελία σας)
 - a. Αν έχει ρυθμιστεί η έκδοση απόδειξης, το σύστημα θα εκτυπώσει μια απόδειξη
 - b. Για να ρυθμίσετε την έκδοση απόδειξης, ανατρέξτε στο “Εγχειρίδιο χρήστη v1.8”
3. Ύστερα από μερικά δευτερόλεπτα, το σύστημα θα εμφανίσει το πρόγραμμα προφύλαξης οθόνης
4. Ο χειριστής πρέπει να πιέσει την οθόνη επάνω **αριστερά** και **δεξιά** με τη σειρά
5. Ο χειριστής πρέπει να πληκτρολογήσει τον αποθηκευμένο κωδικό πρόσβασης “4004” και να κάνει κλικ στο κουμπί “Ok”
 - ο Αν ο κωδικός πρόσβασης είναι εσφαλμένος, το σύστημα θα επιστρέψει στην προεπιλεγμένη οθόνη
 - ο Ο χειριστής πρέπει να εκτελέσει ξανά το βήμα 4....
6. Ο χειριστής πρέπει να επιλέξει τη σειρά της λίστας παραγγελιών και να κάνει κλικ στο κουμπί “Εκτέλεση”
 - a. Είναι δυνατή η εκτέλεση μόνο μίας παραγγελίας κάθε φορά
7. Ο χειριστής πρέπει να κάνει κλικ στο κουμπί “Ok” για να επιβεβαιώσει τη διαδικασία εκτέλεσης της παραγγελίας
8. Το λογισμικό θα εμφανίσει το μήνυμα “Please wait” (Παρακαλώ περιμένετε)
9. Το λογισμικό θα εμφανίσει την οθόνη “Printing Progress” (Πρόοδος εκτύπωσης)
 - a. Κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης, το σύστημα επιτρέπει μόνο την εκτέλεση της επιλογής “Cancel” (Άκυρο), που ακυρώνει την παραγγελία.
 - b. Το κουμπί “Cancel” (Άκυρο) βοηθά το χειριστή να ακυρώσει την εκτύπωση μιας εσφαλμένης παραγγελίας



Προσοχή:


Μια εργασία εκτύπωσης που έχει αποσταλεί ήδη στον εκτυπωτή, δεν μπορεί να ακυρωθεί, ωστόσο είναι δυνατή η ακύρωση των υπόλοιπων εκτυπώσεων της ίδιας παραγγελίας.

Στιγμιότυπα οθόνης:


Please contact the operator to release your order




Πιέστε αριστερά και δεξιά

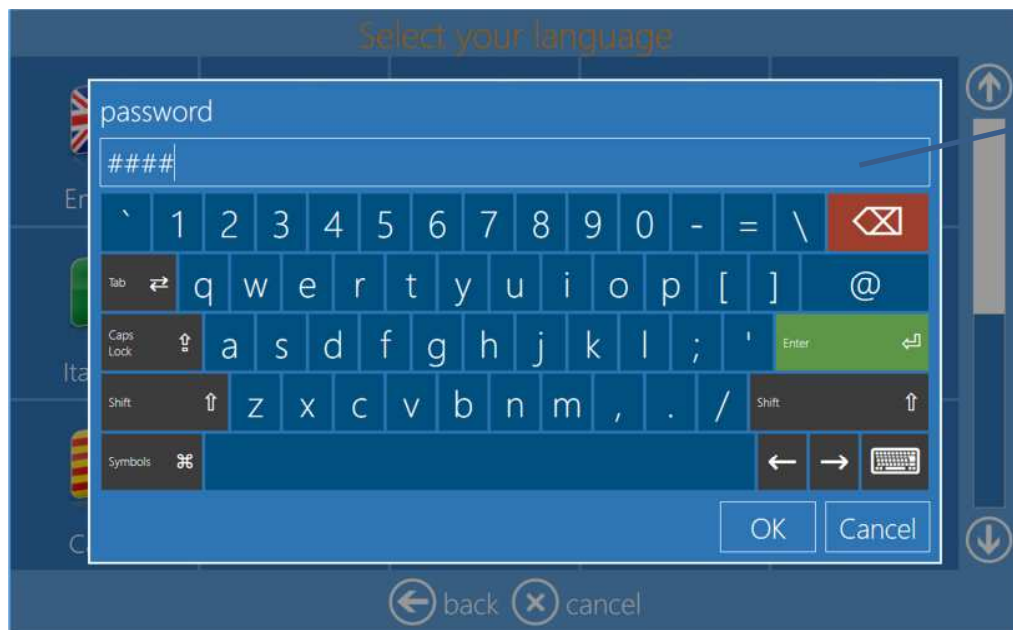

Καταχωρίστε τον κωδικό πρόσβασης: 4004

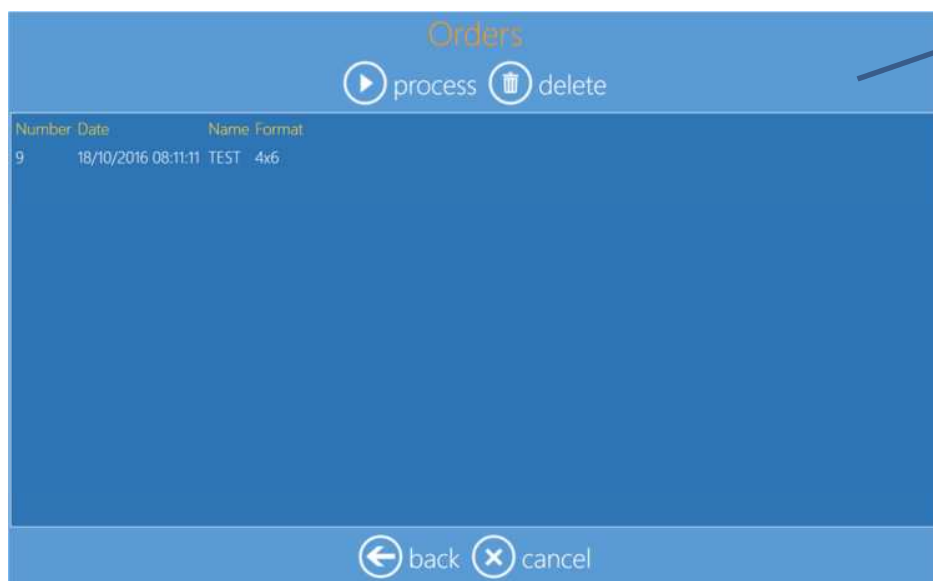


Το λογισμικό εμφανίζει τη λίστα της ή των παραγγελιών

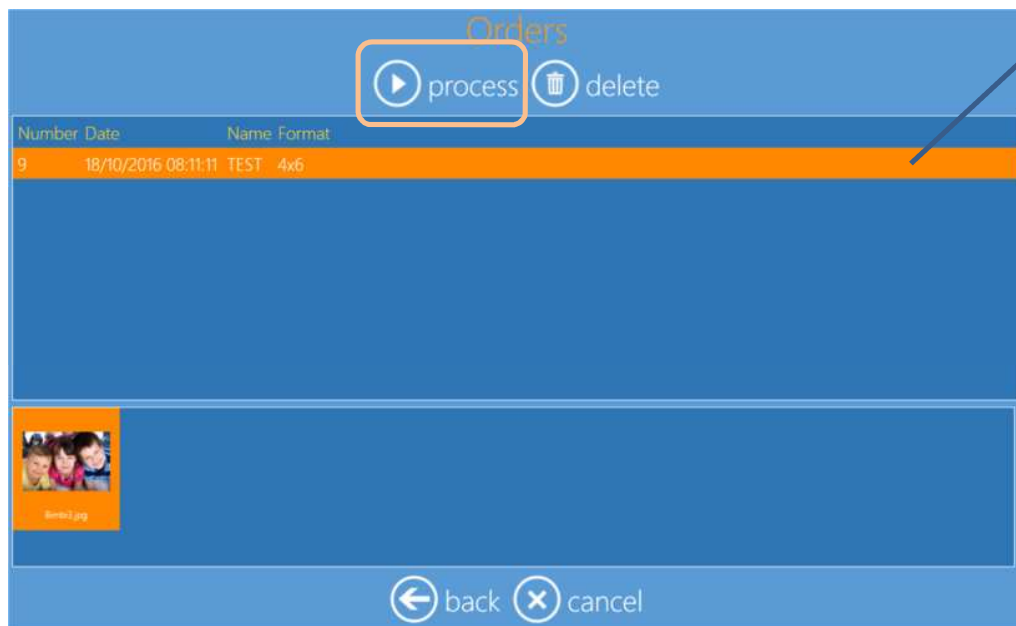


Επιλέξτε την παραγγελία "Test" (Δοκιμή)


Κάντε κλικ στο κουμπί 'Process' (Εκτέλεση)

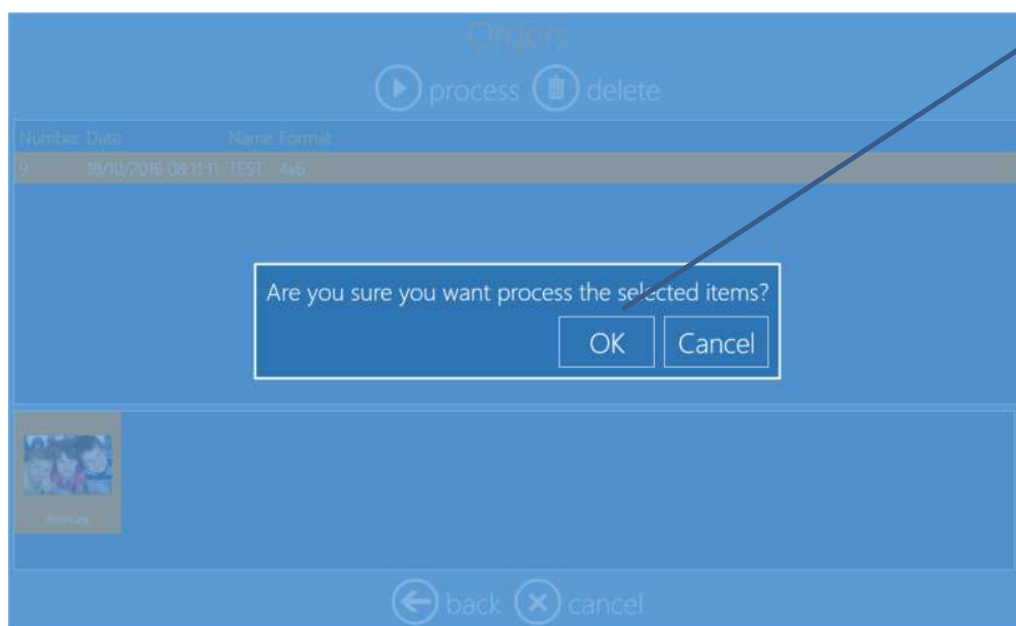

Κάντε κλικ στο 'Ok' για να επιβεβαιώσετε την παραγγελία

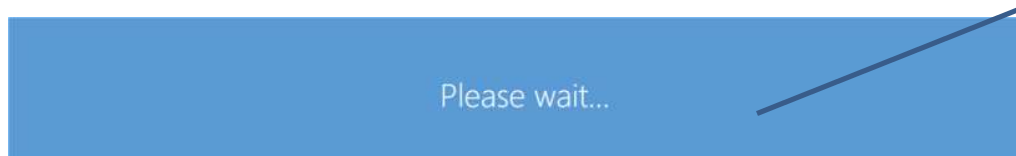


Παρακαλώ περιμένετε.....

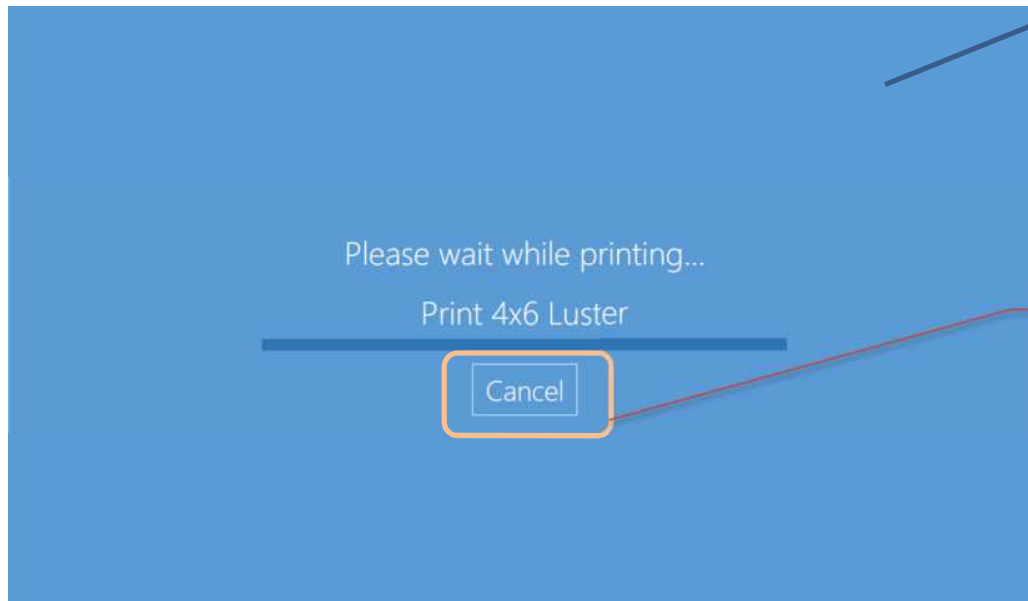

Οθόνη προόδου
εκτύπωσης

Κουμπί Cancel (Άκυρο)
για ακύρωση της
παραγγελίας

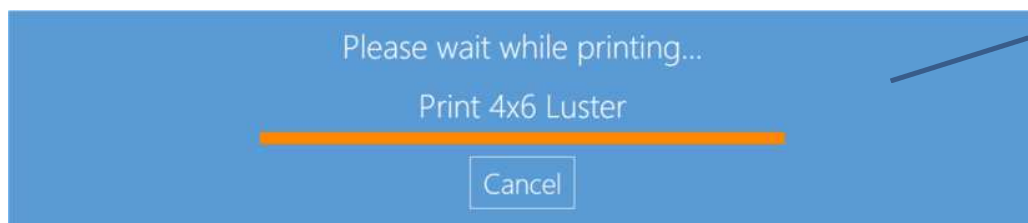

Το λογισμικό
εμφανίζει τη λίστα της
ή των παραγγελιών




Πρόγραμμα
προφύλαξης οθόνης
μετά την επιτυχημένη
εκτύπωση μιας
παραγγελίας

11. ΕΞΑΓΩΓΗ / ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Το PES επιτρέπει την εφαρμογή των ίδιων ρυθμίσεων σε πολλά συστήματα, δηλ. επιτρέπει στο χειριστή να ρυθμίσει ένα σύστημα και να εφαρμόσει τις ίδιες ρυθμίσεις σε πολλά συστήματα DS-Tmini.

Εξαγωγή ρυθμίσεων:

- ✓ Πηγαίνετε στο Admin **Settings** (Ρυθμίσεις διαχειριστή)/**General** (Γενικές)/**System** (Σύστημα)/**Export or Import** (Εξαγωγή ή Εισαγωγή):
 - ✓ Κάντε κλικ στο κουμπί 'Export' (Εξαγωγή)
 - ο Περιμένετε να προτείνει το σύστημα τη θέση "Save As" (Αποθήκευση ως)
 - ✓ Επιλέξτε τη θέση όπου θα γίνει η αποθήκευση
 - ✓ Περιμένετε να ολοκληρωθεί η διαδικασία:
 - ο Το σύστημα εμφανίζει το μήνυμα "Please wait" (Παρακαλώ περιμένετε) μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία
- ✓ Το σύστημα θα επιστρέψει στην οθόνη Admin **Settings** (Ρυθμίσεις διαχειριστή)/**General** (Γενικές)

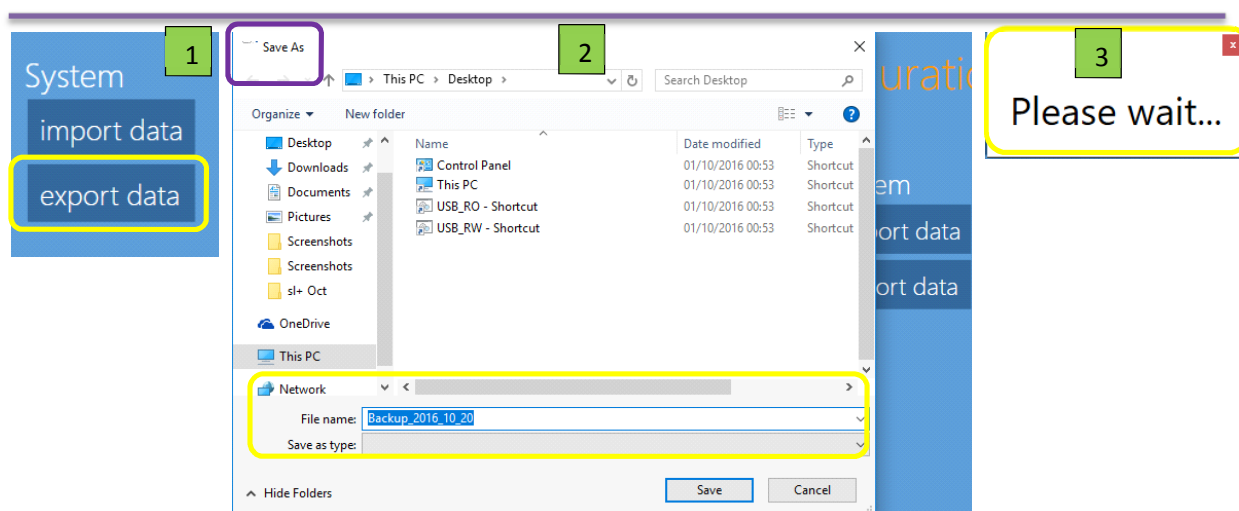


- ✚ Η διαδικασία αυτή ισχύει μόνο για το σύστημα DS-Tmini
- ✚ Η διαδικασία αυτή πραγματοποιεί εξαγωγή όλων των ρυθμίσεων του λογισμικού του συστήματος
- ✚ Η διαδικασία εξαγωγής ενδέχεται να διαρκέσει από 5 έως 10 λεπτά περίπου
- ✚ Αν η θέση "Save As" (Αποθήκευση ως) για την εξαγωγή βρίσκεται σε φορητή συσκευή USB/κάρτα SD, η διαδικασία ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο, ανάλογα με τις επιδόσεις της πηγής εισόδου
- ✚ Αν έχουν προστεθεί περισσότερα περιεχόμενα, όπως Frames (Πλαίσια)/Templates (Πρότυπα), το σύστημα μπορεί να χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να ολοκληρώσει η διαδικασία



Σημείωση:

Εισαγωγή ρυθμίσεων: Για να εφαρμόσετε τις ανωτέρω ρυθμίσεις σε άλλο σύστημα DS-Tmini, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

- ✓ Πηγαίνετε στο Admin **Settings** (Ρυθμίσεις διαχειριστή)/**General** (Γενικές)/**System** (Σύστημα)/**Export or Import** (Εξαγωγή ή Εισαγωγή):
- ✓ Κάντε κλικ στο κουμπί 'Import' (Εισαγωγή)
 - ο Περιμένετε να προτείνει το σύστημα το πλαίσιο διαλόγου "Open" (Άνοιγμα)
 - ο Εντοπίστε το αποθηκευμένο αρχείο: για παράδειγμα, "Backup_2016_10_20.zip"
 - ο Οι αποθηκευμένες ρυθμίσεις από τη διαδικασία εξαγωγής αποθηκεύτηκαν με τη μορφή Zip ως αντίγραφο ασφαλείας μαζί με την ημερομηνία.
- ✓ Επιλέξτε το αρχείο (.zip) για να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις
- ✓ Περιμένετε να ολοκληρωθεί η διαδικασία:
 - ο Το σύστημα εμφανίζει το μήνυμα "Please wait" (Παρακαλώ περιμένετε) μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία
- ✓ Το σύστημα θα επιστρέψει στην οθόνη Admin **Settings** (Ρυθμίσεις διαχειριστή)/**General** (Γενικές)/

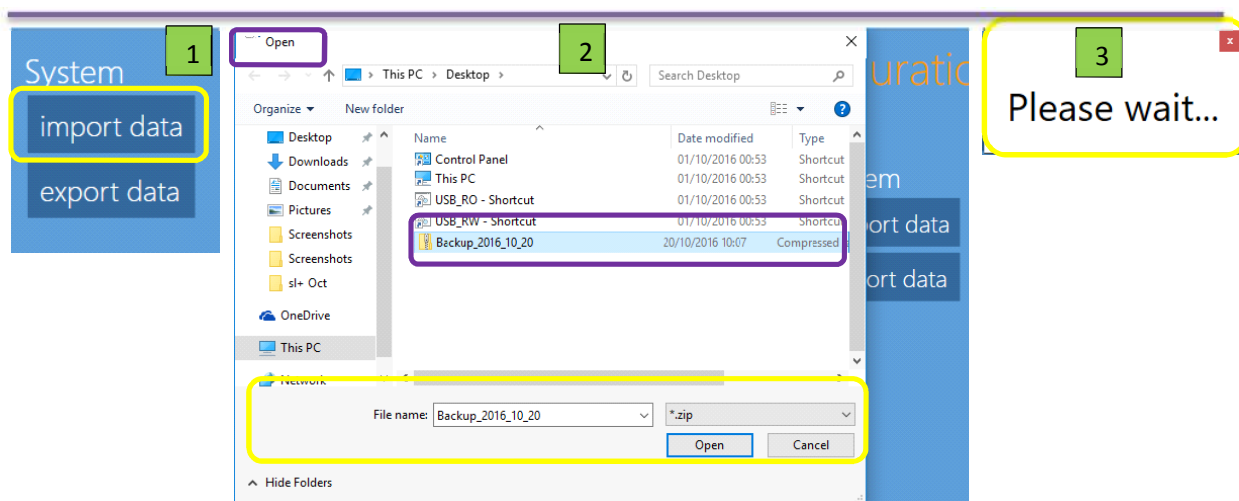

Σημείωση:

- ✚ Η διαδικασία αυτή ισχύει μόνο για το σύστημα DS-Tmini
- ✚ Η διαδικασία αυτή θα εφαρμόσει τις ρυθμίσεις του αρχείου "Backup.zip"
- ✚ Η διαδικασία δεν μπορεί να αναιρεθεί αφού το σύστημα εφαρμόσει τις ρυθμίσεις του αρχείου "Backup.zip"
- ✚ Η διαδικασία εισαγωγής ενδέχεται να διαρκέσει από 5 έως 10 λεπτά περίπου
- ✚ Αν η θέση "Open" (Άνοιγμα) για την εισαγωγή βρίσκεται σε φορητή συσκευή USB/κάρτα SD, η διαδικασία ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο, ανάλογα με τις επιδόσεις της πηγής εισόδου

- ❖ Οι ρυθμίσεις εισαγωγής και εξαγωγής εφαρμόζονται σε οποιονδήποτε αριθμό συστημάτων DS-Tmini.
- ❖ Η λειτουργία εισαγωγής και εξαγωγής δεν ισχύει για την άδεια χρήσης 'Biometric', δηλ. η άδεια χρήσης 'Biometric' δεν μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο σύστημα με τη χρήση αυτής της λειτουργίας.

12. ΓΛΩΣΣΕΣ

Η νέα έκδοση του λογισμικού έχει ενημερωθεί με τις εξής νέες γλώσσες:

1. Αγγλικά ΗΠΑ
2. Αγγλικά Καναδά, Γαλλικά Καναδά
3. Ισπανικά Αργεντινής
4. Ισπανικά Κολομβίας
5. Καταλανικά Ισπανίας


Ο συνολικός αριθμός των διαθέσιμων γλωσσών στο λογισμικό του SL+ είναι: **24 ΓΛΩΣΣΕΣ**

Διαθέσιμες γλώσσες	
Καταλανικά Ισπανίας	Ιταλικά
Τσεχικά	Ιαπωνικά
Αγγλικά Καναδά	Νορβηγικά
Αγγλικά ΗΒ	Πολωνικά
Αγγλικά ΗΠΑ	Πορτογαλικά
Ολλανδικά Ολλανδίας	Ρουμανικά
Φινλανδικά	Ρωσικά
Γαλλικά Γαλλίας	Ισπανικά Ισπανίας
Γαλλικά Καναδά	Ισπανικά Αργεντινής
Γερμανικά	Ισπανικά Κολομβίας
Ελληνικά	Σουηδικά
Ουγγρικά	Ουκρανικά


13. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Το λογισμικό SL+ διαθέτει πλήθος βελτιώσεων, πέραν των νέων λειτουργιών. Ας δούμε την παρακάτω λίστα με τα στοιχεία βελτίωσης:

1. Οι Όροι και οι Προϋποθέσεις μπορούν να ενεργοποιηθούν/απενεργοποιηθούν
 - a. Admin (Διαχειριστής): Settings (Ρυθμίσεις)/General (Γενικές)/Initial Parameters (Αρχικές παράμετροι)/Display Terms & Agreements (Εμφάνιση όρων και αδειών χρήσης): ON/OFF
2. Πηγές φωτογραφιών: Οι πηγές φωτογραφιών όπως η κάρτα μνήμης, οι συσκευές USB, iPhone/iPad, Android, Windows Phone, η εφαρμογή PhotoPrints, το Wi-Fi και το Social Network μπορούν να ενεργοποιηθούν/απενεργοποιηθούν
 - a. Admin (Διαχειριστής): Settings (Ρυθμίσεις)/General (Γενικές)/Photo Sources (Πηγές φωτογραφιών)/..
3. Προϊόν βιομετρικής φωτογραφίας (**απαιτείται προαιρετική άδεια χρήσης**): Το όνομα προϊόντος και η ημερομηνία εκτυπώνονται στο τελικό προϊόν

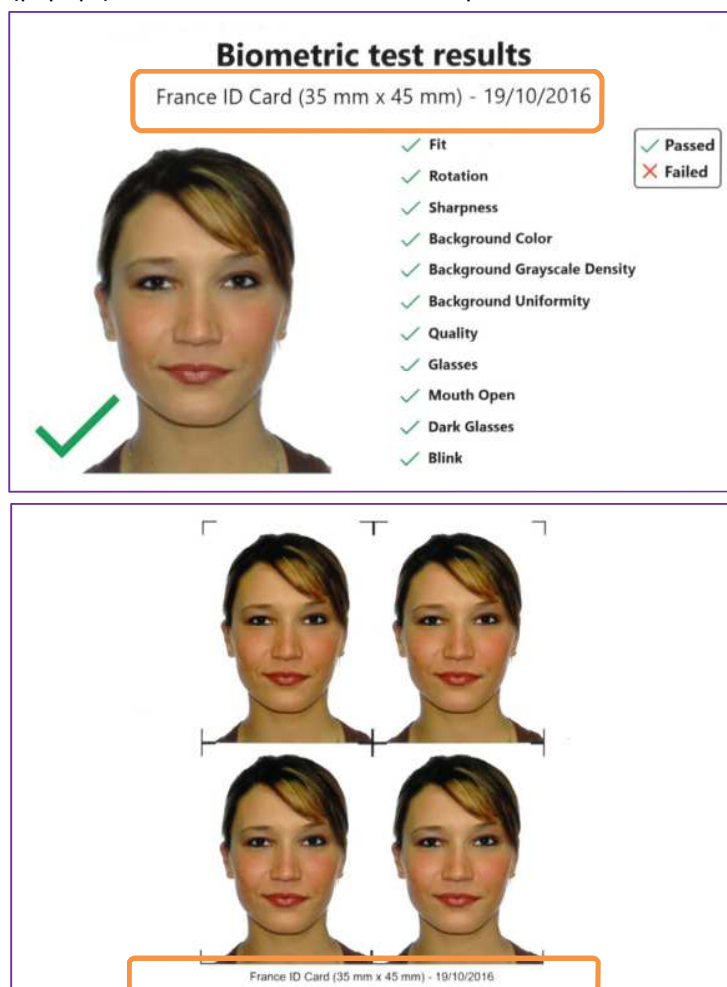

4. Δημιουργία προϊόντος διαβατηρίου σε ίντσες ή εκατοστά:
- Η δημιουργία νέου “προϊόντος διαβατηρίου” εμφανίζει τα μετρικά μεγέθη σύμφωνα με τα αρχικά μετρικά συστήματος, δηλ. **Settings** (Ρυθμίσεις)/**Initial Parameters** (Αρχικές παράμετροι)/**System of Units** (Σύστημα μονάδων)/**centimeters or Inches** (εκατοστά ή ίντσες):

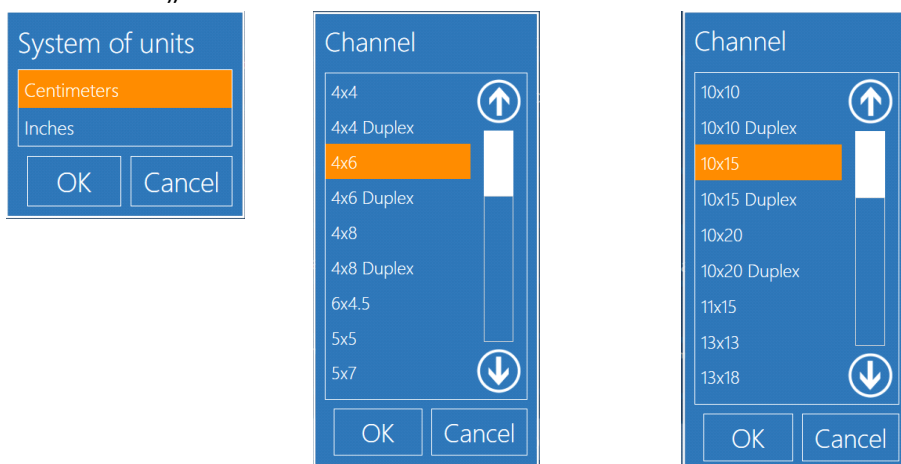


5. Έκδοση υλικολογισμικού εκτυπωτή(-τών) DNP: **Settings** (Ρυθμίσεις)/**Diagnostics** (Διαγνωστικός έλεγχος)/**Printer status** (Κατάσταση εκτυπωτή)/

Printers status					
Model	Serial number	Media size	Remaining prints	Status	Firmware
DS620	DS6X55004409	6x8	100	IDLE	DS620 01.41
DS820	CS6070102	8x12	18	IDLE	DS820 01.05


6. Έκδοση TeamViewer DNP
- Όταν το σύστημα DS-Tmini SL+ χρειαστεί απομακρυσμένη υποστήριξη, μπορεί να συνδεθεί στο Internet και να παράσχει το “Team Viewer ID” στο τμήμα υποστήριξης.
 - Κωδικός πρόσβασης: **dnpiesupport** (με πεζά γράμματα, χωρίς κενό διάστημα)
 - Για πρόσβαση στο “Team Viewer”: **Settings** (Ρυθμίσεις)/**Diagnostics** (Διαγνωστικός έλεγχος)/**teamviewer**
 - Κάντε κλικ μία φορά και περιμένετε να εμφανίσει το σύστημα την οθόνη TeamViewer:



7. Νέα θέματα για προϊόντα Ημερολογίου/Ευχετήριας κάρτας/Άλμπουμ

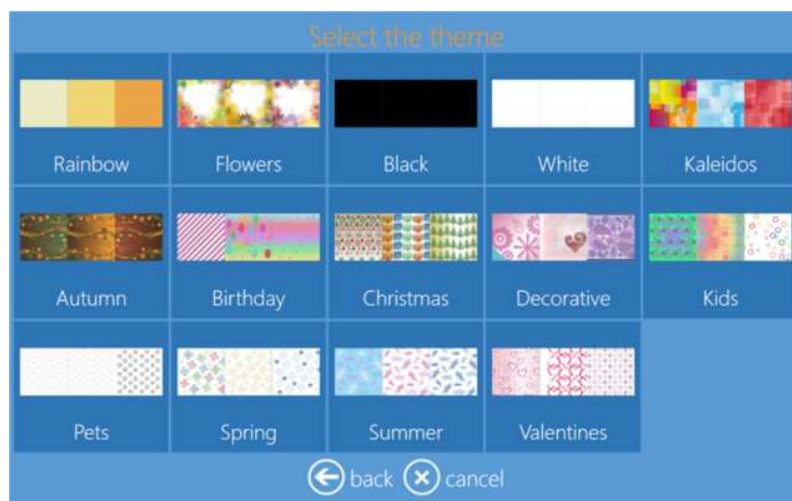

8. Νέα πλαίσια στο προϊόν "Prints with Frames" (Εκτυπώσεις με πλαίσια) τετράγωνου μεγέθους 10 x 10 (4" x 4"), 13 x 13 (5" x 5"), 15 x 15 (6" x 6") και 20 x 20 (8" x 8")

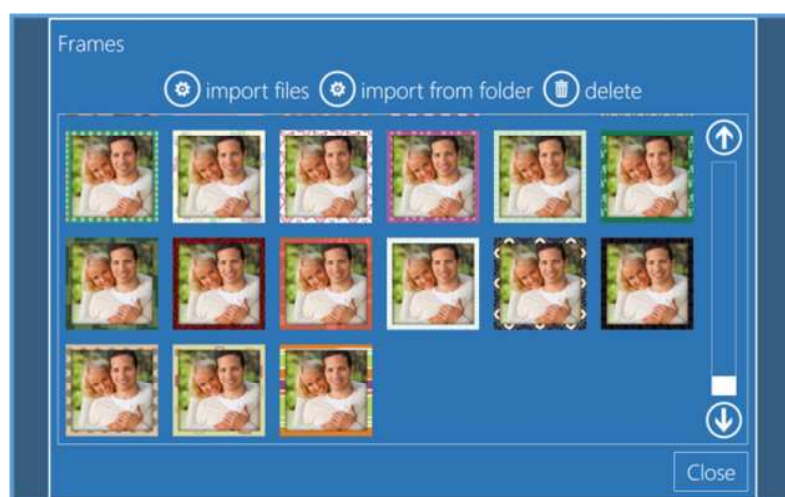

14. ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ

Το λογισμικό επεξεργασίας φωτογραφιών παρέχεται από προεπιλογή με πλήθος περιγραμμάτων και προτύπων για διάφορα μεγέθη εκτύπωσης. Επίσης, το λογισμικό δέχεται τη χρήση περιγραμμάτων/προτύπων που έχουν δημιουργηθεί από άλλο κατασκευαστή, ωστόσο το περίγραμμα θα πρέπει να πληροί την παρακάτω προϋπόθεση:


Οδηγίες για τα περιγράμματα / πλαίσια:

- Καθορισμός του περιγράμματος: τύπος μορφής εικόνας .PNG
 - A) Καθορίστε το συνολικό μέγεθος της εικόνας περιγράμματος
 - `<width>###</width>`
 - `<height>###</height>`
 - Παράδειγμα 15 x 10 (6" x 4") στα 300 dpi:
 - `<width>1800</width><height>1200</height>`
 - B) Καθορίστε την επάνω αριστερή γωνία του καναλιού άλφα
 - `<alpha x="###" y="###" width="xxx" height="xxx" rotation="xx" />`
 - Από εδώ ξεκινά η εικόνα μέσα στο περίγραμμα, στη θέση του επάνω αριστερού εικονοστοιχείου
 - C) Καθορίστε το πλάτος και το ύψος του καναλιού άλφα
 - `<alpha x="xxx" y="xxx" width="###" height="###" rotation="xx" />`
 - Αφορά στο πλάτος και το ύψος που θέλετε να έχει η εικόνα στο περίγραμμα
 - D) Καθορίστε την περιστροφή του καναλιού άλφα
 - `<alpha x="xxx" y="xxx" width="xxx" height="xxx" rotation="###" />`
 - Η περιστροφή μετρείται σε μοίρες
 - Η τιμή 15 περιστρέφει την εικόνα εντός περιγράμματος 15 μοιρών
- Αναλογίες εικόνας σύμφωνα με το μέγεθος εκτύπωσης:

ASPECT RATIO	1:1	6:5	5:4	7:5			4:3	3:2	2:1	
Multiply Short Side by:	1	1.2	1.25	1.27	1.3	1.4	1.43	1.33	1.5	2
Image size in inches:	5x5 6x6 8x8		8x10			5x7	3.5x5	6x8	4x6 6x9 8x12	
Image size in centimeters	13x13 15x15 20x20		20x25			13x18	9x13	15x20	10x15 15x23 20x30	

ASPECT RATIO	ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
Multiply Short Side by:	Πολλαπλασιάστε τη μικρή πλευρά με:
Image size in inches:	Μέγεθος εικόνας σε ίντσες:
Image size in centimeters:	Μέγεθος εικόνας σε εκατοστά:

- Παράδειγμα σχεδίασης διάταξης για μέγεθος 10 x 15 cm (4" x 6"):

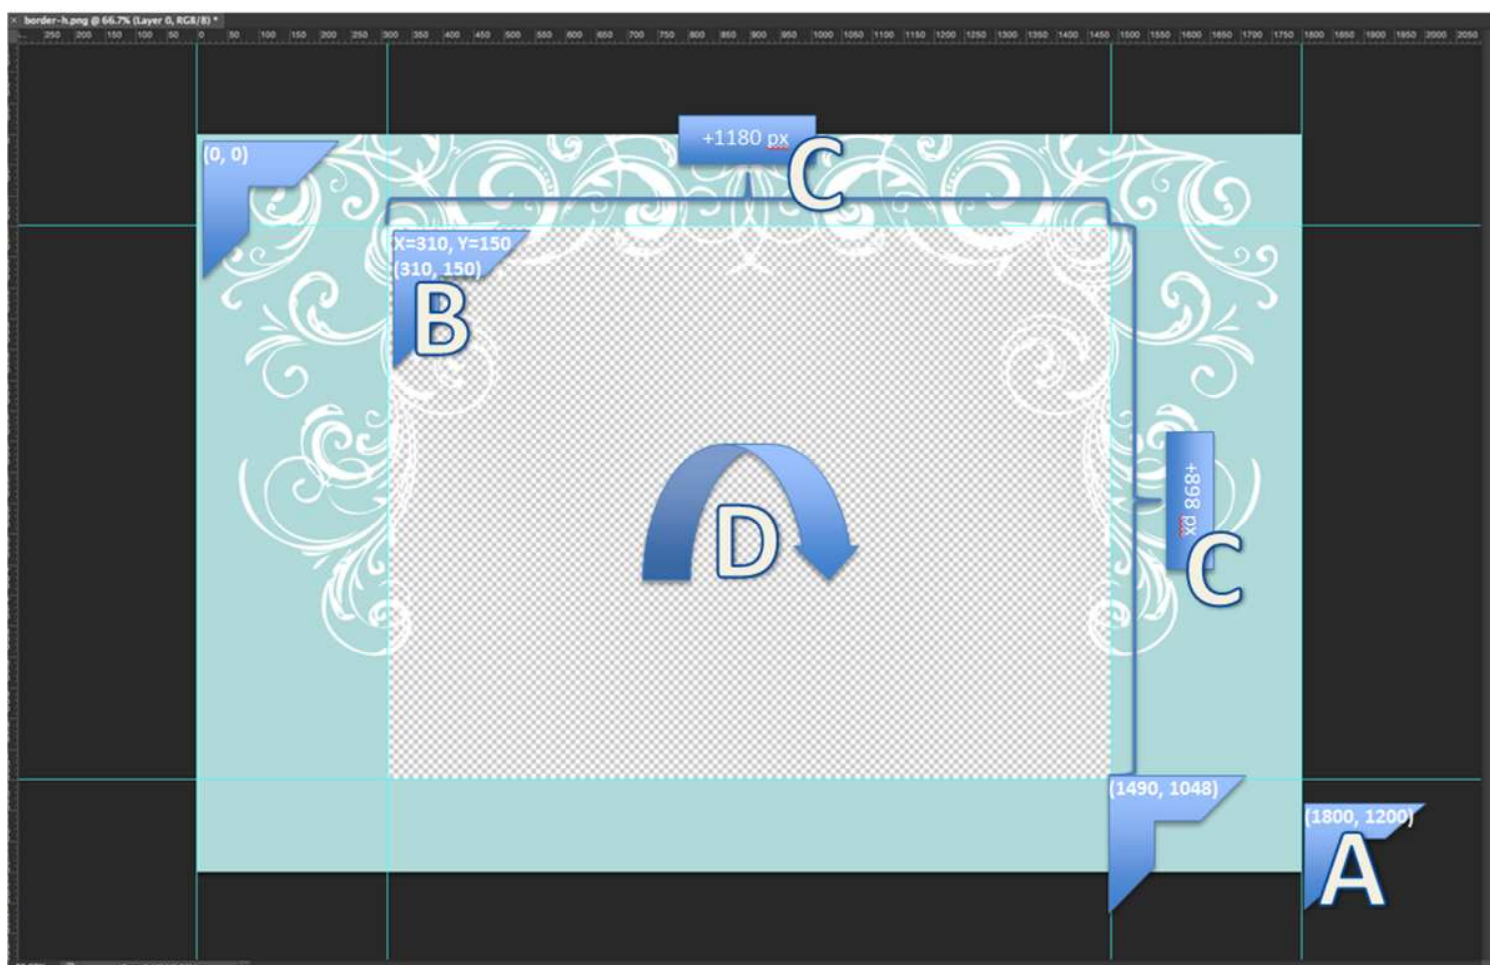


Παρατηρήσεις:

1. Ο διαχειριστής του λογισμικού επεξεργασίας φωτογραφιών δεν έχει τη δυνατότητα επεξεργασίας των ήδη υφιστάμενων προτύπων.
2. Το πλαίσιο/περίγραμμα πρέπει να δημιουργηθεί με λογισμικό άλλου κατασκευαστή, για παράδειγμα: Adobe Photoshop.
3. Το λογισμικό επιτρέπει την εισαγωγή των σχεδιασμένων περιγραμμάτων/πλαισίων ως μεμονωμένα αρχεία ή από κάποιο φάκελο.

- ❖ Για εισαγωγή των περιγραμμάτων/πλαισίων που σχεδιάστηκαν, πηγαίνετε στο **Settings** (Ρυθμίσεις)/**General** (Γενικές)/**products** (προϊόντα)/**Frame** (Πλαίσιο)/
 - ο Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στο προηγούμενο εγχειρίδιο χρήση v1.8

Οδηγίες σχεδίασης προτύπων:

- Καθορισμός του προτύπου: τύπος μορφής εικόνας .JPG
 - A) Καθορίστε το συνολικό μέγεθος της εικόνας προτύπου με την επιθυμητή σχεδίαση
 - `<width>###</width>`
 - `<height>###</height>`
 - Παράδειγμα 20 x 30 (8" x 12") στα 300 dpi:
 - `<width>2400</width><height>3600</height>`
 - B) Αποθηκεύστε το πρότυπο με τη μορφή .jpg
- Εφαρμογή του προτύπου στο λογισμικό επεξεργασίας φωτογραφιών:
 - A) Για εισαγωγή των πλαισίων/περιγραμμάτων που σχεδιάστηκαν/δημιουργήθηκαν, πηγαίνετε στο:
 - *Settings* (Ρυθμίσεις)/*General* (Γενικές)/*products* (προϊόντα)/*Template* (Πρότυπο)/
 - Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στο προηγούμενο εγχειρίδιο χρήστη v1.8
- Παράδειγμα σχεδίασης διάταξης προτύπου για μέγεθος 20 x 30 cm (8" x 12"):

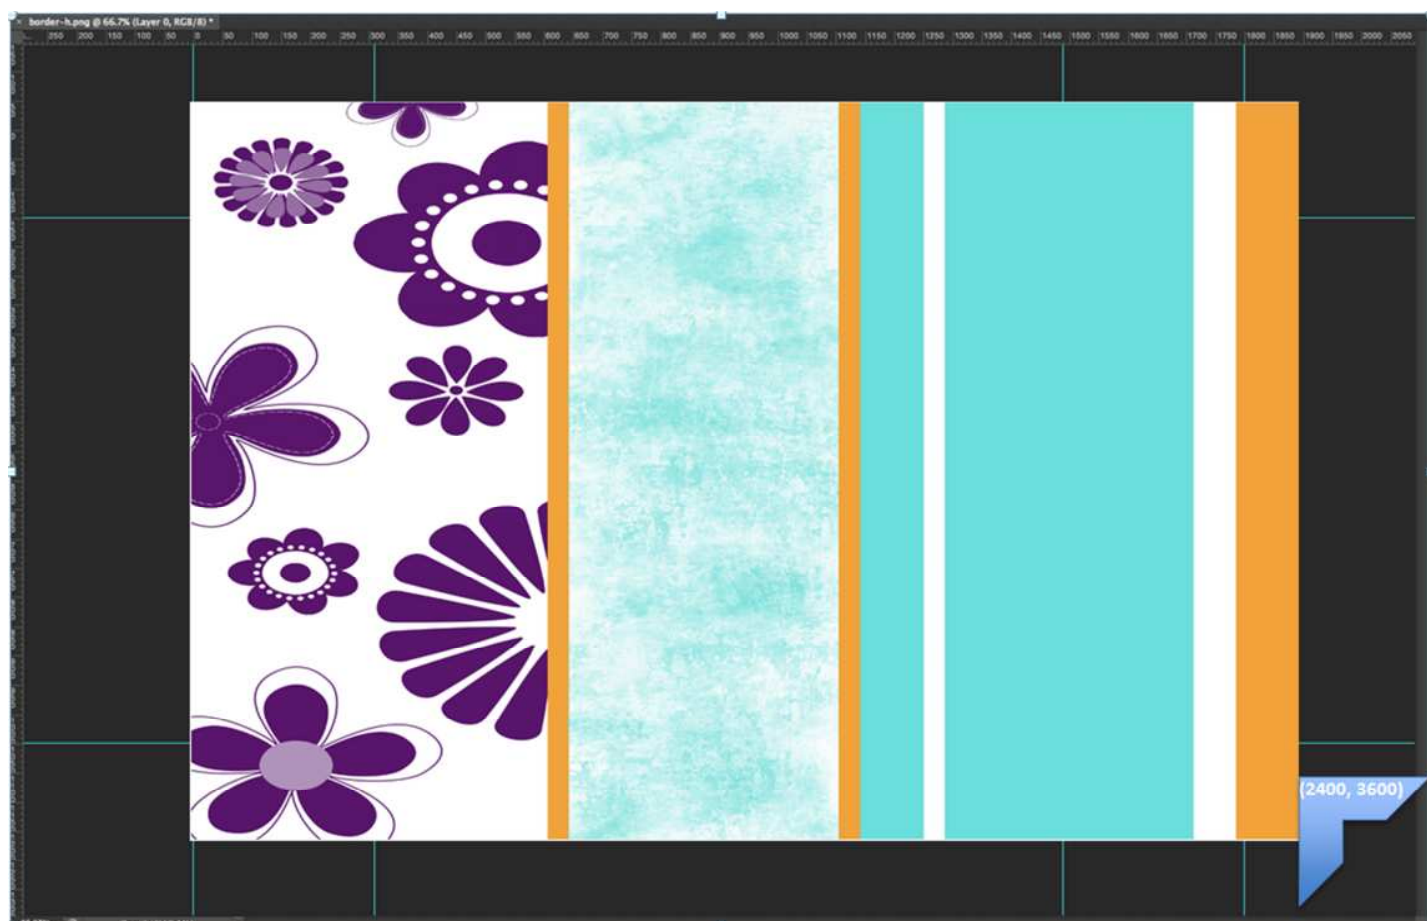

15. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

Για καλύτερη χρήση και απόδοση του συστήματος, σας συνιστούμε τη χρήση κάποιας από τις παρακάτω διαμορφώσεις:

Τύπος διαμόρφωσης 1	Τύπος διαμόρφωσης 3	Τύπος διαμόρφωσης 5
DS 620	DS 620 με DS 820	2 DS 620, 1 DS 820 ή DS 80
Τύπος διαμόρφωσης 2	Τύπος διαμόρφωσης 4	
DS 620 με DS 80 DX	DS 620 με DS 80	
Τύπος διαμόρφωσης 6	Τύπος διαμόρφωσης 7	
DS 620 με RX1 ή RX1HS	DS 620 με DS40	

Προειδοποίηση: Η δοκιμή διαμορφώσεων διαφορετικών από τις ανωτέρω δεν συνιστώνται από την DNP

1. Μη χρησιμοποιείτε τον ίδιο τύπο υλικών εκτύπωσης, για παράδειγμα: υλικά εκτύπωσης 15 x 20 (6" x 8") και για τους δύο εκτυπωτές DS 620 / DS 40
2. Μη συνδέετε δύο διαφορετικούς εκτυπωτές στον ίδιο τύπο υλικών εκτύπωσης DS 820 και DS 80
3. Μη συνδέετε το DS 80 DX μαζί με το DS 80. Αντί του DS 80 χρησιμοποιήστε το DS 820 για καλύτερη απόδοση και ποικίλα μεγέθη εκτύπωσης.
4. Μη συνδέετε τον εκτυπωτή DS 620 με υλικό εκτύπωσης 15 x 20 (6" x 8") και τον εκτυπωτή RX1 / RX1 HS με υλικό εκτύπωσης 15 x 20 (6" x 8").



Σημείωση:

Για τον πίνακα προϊόντων και τον τύπο υλικών εκτύπωσης που υποστηρίζει κάθε εκτυπωτής, ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξης της εταιρείας μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Support@dnpphoto.eu

Πίνακας προϊόντων SL+ σε εκατοστά:

Προϊόν	Μέγεθος	Εκτυπωτής με υλικά εκτύπωσης	Προϊόν	Μέγεθος	Εκτυπωτής με υλικά εκτύπωσης
Προϊόντα εκτύπωσης: Μονής όψης			Προϊόντα εκτύπωσης: Ημερολόγια		
Απλές εκτυπώσεις	9 x 13	DS 620 / RX1	Ημερολόγιο 1 σελίδας μονής όψης	20 x 25	DS80 DX / DS 80 / DS 820
Απλές εκτυπώσεις	10 x 10 (Κορνίζα)	DS 620 / RX1	Ημερολόγιο 2 σελίδων διπλής όψης	20 x 25	DS80 DX
Απλές εκτυπώσεις	10 x 15	DS 620 / RX1	Ημερολόγιο 13 σελίδων διπλής όψης	20 x 25	DS80 DX
Απλές εκτυπώσεις	(10 x 15)2	DS 620 / RX1 με υλικά εκτύπωσης 15x20	Ημερολόγιο 13 σελίδων μονής όψης	20 x 25	DS80 DX / DS 80 / DS 820
Απλές εκτυπώσεις	(11 x 15)2	DS 620 με υλικά εκτύπωσης 6x9	Ημερολόγιο 1 σελίδας μονής όψης	20 x 30	DS80 DX / DS 80 / DS 820
Απλές εκτυπώσεις	13 x 13	DS 620 / RX1	Ημερολόγιο 2 σελίδων διπλής όψης	20 x 30	DS80 DX
Απλές εκτυπώσεις	13 x 18	DS 620 / RX1 / DS 820*	Ημερολόγιο 13 σελίδων διπλής όψης	20 x 30	DS80 DX
Απλές εκτυπώσεις	15 x 15	DS 620 / RX1	Ημερολόγιο 13 σελίδων μονής όψης	20 x 30	DS80 DX / DS 80 / DS 820
Απλές εκτυπώσεις	15 x 20	DS 620 / RX1 / DS 820	Ημερολόγιο μίας σελίδας	15 x 20	DS 620 / RX1 / DS 820
Απλές εκτυπώσεις	15 x 23	DS 620 / DS 820*	Ημερολόγιο 13 σελίδων μονής όψης	15 x 20	DS 820 / DS 620
Απλές εκτυπώσεις	20 x 20	DS80 / DS 80 DX / DS 820	Ημερολόγιο 13 σελίδων μονής όψης	10x20	DS 80 / DS 820
Απλές εκτυπώσεις	20 x 25	DS80 / DS 80 DX / DS 820	Ημερολόγιο μίας σελίδας	13 x 18	DS 620 / RX1 / DS 820*
Απλές εκτυπώσεις	20 x 30	DS80 / DS 80 DX / DS 820	Ημερολόγιο μίας σελίδας	15 x 20	DS 620 / RX1 / DS 820
Προϊόντα εκτύπωσης: Πανοραμικά			Προϊόντα εκτύπωσης: Διπλής όψης		
Πανοραμικές εκτυπώσεις	15x35	DS 620 με υλικά εκτύπωσης 15x20	Εκτυπώσεις διπλής όψης	10 x 20	DS80 DX
Πανοραμικές εκτυπώσεις	15x50	DS 620 με υλικά εκτύπωσης 15x20	Εκτυπώσεις διπλής όψης	15 x 20	DS80 DX
Πανοραμικές εκτυπώσεις	20x45	DS 820 με 20x25	Εκτυπώσεις διπλής όψης	20 x 20	DS80 DX
Πανοραμικές εκτυπώσεις	20x65	DS 820 με 20x25	Εκτυπώσεις διπλής όψης	20 x 25	DS80 DX
Πανοραμικές εκτυπώσεις	20x55	DS 820 με 20x30	Εκτυπώσεις διπλής όψης	20 x 30	DS80 DX
Πανοραμικές εκτυπώσεις	20x80	DS 820 με 20x30			
Προϊόντα εκτύπωσης: Πλαίσια / Περιγράμματα			Προϊόντα εκτύπωσης: Άλμπουμ		
Απλές εκτυπώσεις με πλαίσιο	9 x 13	DS 620 / RX1	Άλμπουμ	10 x 10	DS80 DX (Λευκή κορνίζα)
Απλές εκτυπώσεις με πλαίσιο	10 x 10 (Κορνίζα)	DS 620 / RX1	Άλμπουμ Οριζ./Κάθ.	10 x 15	DS80 DX (Λευκή κορνίζα)
Απλές εκτυπώσεις με πλαίσιο	10 x 15	DS 620 / RX1	Άλμπουμ Οριζ./Κάθ.	10 x 20	DS80 DX (Λευκή κορνίζα)
Απλές εκτυπώσεις με πλαίσιο	13 x 13	DS 620	Άλμπουμ Οριζ./Κάθ.	15 x 20	DS80 DX
Απλές εκτυπώσεις με πλαίσιο	13 x 18	DS 620 / RX1	Άλμπουμ	20 x 20	DS80 DX
Απλές εκτυπώσεις με πλαίσιο	15 x 15	DS 620 / RX1 / DS 820	Άλμπουμ Οριζ./Κάθ.	20 x 25	DS80 DX
Απλές εκτυπώσεις με πλαίσιο	15 x 20	DS 620 / RX1 / DS 820	Άλμπουμ Οριζ./Κάθ.	20 x 30	DS80 DX
Απλές εκτυπώσεις με πλαίσιο	15 x 23	DS 620 με υλικά εκτύπωσης 15x23			
Απλές εκτυπώσεις με πλαίσιο	20 x 20	DS80 / DS 80 DX / DS 820			
Απλές εκτυπώσεις με πλαίσιο	20 x 25	DS80 / DS 80 DX / DS 820			
Απλές εκτυπώσεις με πλαίσιο	20 x 30	DS80 / DS 80 DX / DS 820			
Προϊόντα εκτύπωσης: Ευχετήριες κάρτες:			Προϊόντα εκτύπωσης: Φωτογραφία ταυτότητας / Διαβατήριο		
Ευχετήρια κάρτα μονής όψης	10 x 20	DS80 / DS 80 DX / DS 820	Φωτογραφία ταυτότητας	10 x 15	DS 620 / RX1
Ευχετήρια κάρτα μονής όψης	15 x 20	DS80 / DS 80 DX / DS 820			
Ευχετήρια κάρτα διπλής όψης	10 x 20	DS80 DX			
Ευχετήρια κάρτα διπλής όψης	15 x 20	DS80 DX			
Εκτυπωτής με υποστηριζόμενα υλικά εκτύπωσης			Εκτυπωτής με υποστηριζόμενα υλικά εκτύπωσης		
DS 620		10x15, 13 x 18 15 x 20 15 x 23	RX1		9x13 10x15 13x18 15x20
DS 820		20 x 25 (τυπικά, κορυφαίας ποιότητας) 20 x 30 (τυπικά, κορυφαίας ποιότητας)	DS 80		20 x 25 20 x 30
RX1 HS		9x13 10x15 13x18 15x20	DS 80 DX		Υλικά εκτύπωσης 20 x 25 διπλής όψης Υλικά εκτύπωσης 20 x 30 διπλής όψης
Σημείωση: Ημερολόγιο 15x23 μονής όψης με υλικά εκτύπωσης 15x23 μόνο					
Προειδοποίηση: Μην υπερδύετε τα υλικά εκτύπωσης DS 820 με του DS 80 ή αντίστροφα. Ο εκτυπωτής RX1 HS εντοπίζει μόνο υλικά εκτύπωσης HS ενώ ο εκτυπωτής RX1 μπορεί να εντοπίσει υλικά εκτύπωσης HS/τυπικά υλικά εκτύπωσης					

Πίνακας προϊόντων SL+ σε ίντσες:

Προϊόν	Μέγεθος	Εκτυπωτής με υλικά εκτύπωσης
Προϊόντα εκτύπωσης: Μονής όψης		
Απλές εκτυπώσεις	3,5 x 5	DS 620 / RX1
Απλές εκτυπώσεις	4 x 4 (Κορνίζα)	DS 620 / RX1
Απλές εκτυπώσεις	4 x 6	DS 620 / RX1
Απλές εκτυπώσεις	(4 x 6)2	DS 620 / RX1 με υλικά εκτύπωσης 6x8
Απλές εκτυπώσεις	(4,5 x 6)2	DS 620 με υλικά εκτύπωσης 6x9
Απλές εκτυπώσεις	5 x 5	DS 620 /RX1
Απλές εκτυπώσεις	5 x 7	DS 620 /RX1
Απλές εκτυπώσεις	6 x 6	DS 620 /RX1
Απλές εκτυπώσεις	6 x 8	DS 620 / DS 820*
Απλές εκτυπώσεις	6 x 9	DS 620 / DS 820*
Απλές εκτυπώσεις	8 x 8	DS80 / DS 80 DX / DS 820
Απλές εκτυπώσεις	8 x 10	DS80 / DS 80 DX / DS 820
Απλές εκτυπώσεις	8 x 12	DS80 / DS 80 DX / DS 820

Προϊόν	Μέγεθος	Εκτυπωτής με υλικά εκτύπωσης
Προϊόντα εκτύπωσης: Ημερολόγια		
Ημερολόγιο 1 σελίδας μονής όψης	8x10	DS80 DX / DS 80 / DS 820
Ημερολόγιο 2 σελίδων διπλής όψης	8x10	DS80 DX
Ημερολόγιο 13 σελίδων διπλής όψης	8x10	DS80 DX
Ημερολόγιο 13 σελίδων μονής όψης	8x10	DS80 DX / DS 80 / DS 820
Ημερολόγιο 1 σελίδας μονής όψης	8x12	DS80 DX / DS 80 / DS 820
Ημερολόγιο 2 σελίδων διπλής όψης	8x12	DS80 DX
Ημερολόγιο 13 σελίδων μονής όψης	8x12	DS80 DX / DS 80 / DS 820
Ημερολόγιο μίας σελίδας	6x8	DS 620 /RX1/ DS 820
Ημερολόγιο 13 σελίδων μονής όψης	6x8	DS 820 / DS 620
Ημερολόγιο 13 σελίδων μονής όψης	4x8	DS 80 / DS 820
Ημερολόγιο μίας σελίδας	5x7	DS 620 /RX1/ DS 820*
Ημερολόγιο μίας σελίδας	4x6	DS 620 /RX1/ DS 820

Προϊόντα εκτύπωσης: Πανοραμικά		
Πανοραμικές εκτυπώσεις	6x14	DS 620 με υλικά εκτύπωσης 6x8
Πανοραμικές εκτυπώσεις	6x20	DS 620 με υλικά εκτύπωσης 6x8
Πανοραμικές εκτυπώσεις	8x18	DS 820 με 8x10
Πανοραμικές εκτυπώσεις	8x26	DS 820 με 8x10
Πανοραμικές εκτυπώσεις	8x22	DS 820 με 8x12
Πανοραμικές εκτυπώσεις	8x32	DS 820 με 8x12

Προϊόντα εκτύπωσης: Διπλής όψης		
Εκτυπώσεις διπλής όψης	4 x 8	DS80 DX
Εκτυπώσεις διπλής όψης	6 x 8	DS80 DX
Εκτυπώσεις διπλής όψης	8 x 8	DS80 DX
Εκτυπώσεις διπλής όψης	8 x 10	DS80 DX
Εκτυπώσεις διπλής όψης	8 x 12	DS80 DX

Προϊόντα εκτύπωσης: Πλαίσια / Περιγράμματα		
Απλές εκτυπώσεις με πλαίσιο	3,5 x 5	DS 620 / RX1
Απλές εκτυπώσεις με πλαίσιο	4 x 4 (Κορνίζα)	DS 620
Απλές εκτυπώσεις με πλαίσιο	4 x 6	DS 620 / RX1
Απλές εκτυπώσεις με πλαίσιο	5 x 5	DS 620
Απλές εκτυπώσεις με πλαίσιο	5 x 7	DS 620 / RX1
Απλές εκτυπώσεις με πλαίσιο	6 x 6	DS 620 / RX1
Απλές εκτυπώσεις με πλαίσιο	6 x 8	DS 620 / RX1
Απλές εκτυπώσεις με πλαίσιο	6 x 9	DS 620
Απλές εκτυπώσεις με πλαίσιο	8 x 8	DS80 / DS 80 DX
Απλές εκτυπώσεις με πλαίσιο	8 x 10	DS80 / DS 80 DX
Απλές εκτυπώσεις με πλαίσιο	8 x 12	DS80 / DS 80 DX

Προϊόντα εκτύπωσης: Άλμπουμ		
Άλμπουμ	4x4	DS80 DX (Λευκή κορνίζα)
Άλμπουμ Οριζ./Κάθ.	4 x 6	DS80 DX (Λευκή κορνίζα)
Άλμπουμ Οριζ./Κάθ.	4 x 8	DS80 DX (Λευκή κορνίζα)
Άλμπουμ Οριζ./Κάθ.	8 x 6	DS80 DX
Άλμπουμ	8 x 8	DS80 DX
Άλμπουμ Οριζ./Κάθ.	8 x 10	DS80 DX
Άλμπουμ	8 x 12	DS80 DX

Προϊόντα εκτύπωσης: Ευχετήριες κάρτες		
Ευχετήρια κάρτα μονής όψης	4x8	DS80 / DS 80 DX / DS 820
Ευχετήρια κάρτα μονής όψης	4x8	DS80 / DS 80 DX / DS 820
Ευχετήρια κάρτα διπλής όψης	6x8	DS80 DX
Ευχετήρια κάρτα διπλής όψης	6x8	DS80 DX

Προϊόντα εκτύπωσης: Φωτογραφία ταυτότητας / Διαβατήριο		
Φωτογραφία ταυτότητας	4x6	DS 620 / RX1

*: Κενός χώρος στη δεξιά πλευρά της εκτύπωσης		
---	--	--

Εκτυπωτής με υποστηριζόμενα υλικά εκτύπωσης		
DS 620		4x6, 5x7
		6x8
		6x9
DS 820		8x10 (τυπικά, κορυφαίας ποιότητας)
		8x12 (τυπικά, κορυφαίας ποιότητας)
RX1 HS		3,5x5
		4x6
		5x7
		6x8
6x8		

Εκτυπωτής με υποστηριζόμενα υλικά εκτύπωσης		
RX1		3,5x5
		4x6
		5x7
DS 80		6x8
		8x10
DS 80 DX		8x12
		Υλικό εκτύπωσης 8x10 διπλής όψης
		Υλικό εκτύπωσης 8x12 διπλής όψης

Σημείωση: Ημερολόγιο 6x9 μονής όψης με υλικά εκτύπωσης 6x9 μόνο

Προειδοποίηση: Μην μεπερδέετε τα υλικά εκτύπωσης DS 820 με του DS 80 ή αντίστροφα. Ο εκτυπωτής RX1 HS εντοπίζει μόνο υλικά εκτύπωσης HS ενώ ο εκτυπωτής RX1 μπορεί να εντοπίζει υλικά εκτύπωσης HS/ τυπικά υλικά εκτύπωσης

Σημείωση: Ημερολόγιο 6x9 μονής όψης με υλικά εκτύπωσης 6x9 μόνο

Προειδοποίηση: Μην μεπερδέυετε τα υλικά εκτύπωσης DS 820 με του DS 80 ή αντίστροφα. Ο εκτυπωτής RX1 HS εντοπίζει μόνο υλικά εκτύπωσης HS ενώ ο εκτυπωτής RX1 μπορεί να εντοπίζει υλικά εκτύπωσης HS/τυπικά υλικά εκτύπωσης